

Οδηγός Χρήσης



9355039

Τεύχος 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NPL-2 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2002, 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.¹

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	12
Γενικές πληροφορίες	15
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου	15
Κωδικοί πρόσβασης	15
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	17
Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS)	17
Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI)	17
Υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service)	18
Μεγάφωνο	18
Εφαρμογές MIDP Java™	19
Υπηρεσία OTA της Nokia	19
Κοινόχρηστη μνήμη	19
1. Το τηλέφωνό σας	20
Πλήκτρα και υποδοχές	20
Κατάσταση αναμονής	22
Εξοικονόμηση ενέργειας	22
Προφύλαξη οθόνης	23
Ταπετσαρία	23
Σημαντικές ενδείξεις	23
Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς	25

2. Για να ξεκινήσετε.....	26
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	26
Φόρτιση της μπαταρίας.....	30
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	30
Κανονική θέση λειτουργίας	31
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard)	31
Αλλαγή του μπροστινού καλύμματος	32
3. Λειτουργίες κλήσης.....	35
Πραγματοποίηση κλήσης.....	35
Ταχεία κλήση αριθμού.....	36
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	36
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	37
Αναμονή κλήσεων	37
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	38
Μεγάφωνο.....	38
4. Σύνταξη κειμένου	40
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου	40
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	41
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	42
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	42
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	43
5. Χρήση των μενού.....	45
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.....	45
Λίστα λειτουργιών μενού	47

6. Λειτουργίες μενού	56
Μηνύματα (Μενού 1)	56
Μηνύματα κειμένου	56
Σύσταση και αποστολή μηνυμάτων	57
Επιλογές αποστολής μηνύματος	57
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail	58
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα e-mail	59
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων	61
Πρότυπα	61
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"	62
Λίστες διανομής	62
Μηνύματα multimedia	63
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	64
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	66
Φάκελοι εισερχομένων, εξερχομένων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	67
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia	67
Διαγραφή μηνυμάτων	68
Συνομιλία	68
Μηνύματα ομιλίας	69
Μηνύματα πληροφοριών	70
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	70
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail	70
Ρυθμίσεις αντικατάστασης	71
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	72
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς	73
Εντολές υπηρεσίας	74

Κλήσεις (Μενού 2).....	74
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	74
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	75
Τηλεφωνικός κατάλογος (Μενού 3)	77
Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου.....	77
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος).....	78
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα.....	78
Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού.....	79
Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο	79
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου.....	80
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών.....	80
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων.....	81
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων.....	81
Ταχείες κλήσεις	82
Αριθμοί πληροφοριών.....	83
Αριθμοί υπηρεσιών.....	83
Οι αριθμοί σας	83
Ομάδες	83
Προφίλ (Μενού 4).....	84
Ρυθμίσεις (Μενού 5).....	85
Προσωπικές συντομεύσεις.....	85
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....	86
Ρολόι	86
Ημερομηνία	87
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	87

Ρυθμίσεις κλήσεων	87
Πρωώθηση κλήσης	87
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα	88
Αυτόματη επανάκληση	88
Ταχεία κλήση	88
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων	89
Σύνοψη μετά την κλήση	89
Αποστολή στοιχείων μου	89
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων	89
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	90
Γλώσσα	90
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	90
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης	91
Κείμενο υποδοχής	91
Επιλογή δικτύου	91
Επιβεβαίωση υπηρεσιών της SIM	92
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας	92
Ήχος εκκίνησης	92
Ρυθμίσεις οθόνης	92
Ταπετσαρία	92
Διατάξεις χρωμάτων	93
Λογότυπο χειριστή	93
Προφύλαξη οθόνης	93
Φωτεινότητα οθόνης	94
Ρυθμίσεις τόνων	94
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων	95
Ρυθμίσεις ασφαλείας	96
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	97

Αφύπνιση (Μενού 6).....	97
Έκθεση (Μενού 7)	98
Ατζέντα (Μενού 8).....	100
Ημερολόγιο.....	100
Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου	101
Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα	103
Λίστα υποχρεώσεων.....	103
Παιχνίδια (Μενού 9)	104
Εκκίνηση παιχνιδιών.....	104
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών	104
Υπηρεσίες παιχνιδιών.....	105
Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια.....	105
Ρυθμίσεις παιχνιδιών	105
Εφαρμογές (Μενού 10).....	106
Εκκίνηση εφαρμογών	106
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών	107
Λήψη εφαρμογών.....	108
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές	109
Πρόσθετα (Μενού 11)	110
Αριθμομηχανή.....	110
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	111
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	111
Χρονόμετρο	112
Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι	112
Χρόνοι γύρων.....	113
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	113

Πορτοφόλι	113
Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών	114
Προσωπικές σημειώσεις	115
Ρυθμίσεις πορτοφολιού	115
Γενικές οδηγίες για την εξόφληση των αγορών σας με το πορτοφόλι	115
Συνδεσιμότητα (Μενού 12)	116
Υπέρυθρες	116
GPRS	117
Σύνδεση GPRS	117
Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS	118
Υπηρεσίες WAP (Μενού 13)	119
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP	119
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	120
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου	120
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών	121
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM	122
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS	122
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP	123
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP	124
Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	124
Επιλογές περιήγησης	125
Απευθείας κλήσεις	126
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP	126
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP	126
Ρυθμίσεις cookies	127
Σελιδοδείκτες	127
Λήψη σελιδοδείκτη	128

Εισερχόμενα υπηρεσίας	128
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας	129
Προσωρινή μνήμη	129
Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης	130
Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών εξουσιοδότησης	130
Ένδειξη ασφάλειας	130
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	131
Μονάδα ασφαλείας	131
Πιστοποιητικά	131
Ψηφιακή υπογραφή	133
Μετάβαση (Μενού 14)	134
Υπηρεσίες SIM (Μενού 15)	134
7. Σύνδεση με υπολογιστή	135
PC Suite	135
GPRS και HSCSD	136
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων	137
8. Πληροφορίες για τη μπαταρία	138
Φόρτιση και εκφόρτιση	138
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	140
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	142

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώναστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΚΛΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGMS 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Η δυνατότητα λειτουργίας τριών προτύπων (triband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[B]** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[A]** στην πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 96.
- **Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι, ώστε το αίτημα κωδικού PIN να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 96.

Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN αρκετές φορές, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη **Εμπλοκή SIM** και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Password φραγής (4 ψηφία):** Το password φραγής κλήσεων είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Υπηρεσία φραγής κλήσεων**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 96. Το password σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **PIN υπογραφής:** Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή στη σελίδα 133. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN ψηφιακής υπογραφής αρκετές φορές, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη **Εμπλοκή SIM** και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK.

- **Κωδικός πορτοφολιού (4–10 ψηφία):** Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό πορτοφολιού αρκετές φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρει για πέντε λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πορτοφόλι στη σελίδα 113.

Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 6100 διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως ημερολόγιο, ρολόι, αφύπνιση, αριθμομηχανή και πολλά άλλα. Επίσης για το τηλέφωνό σας διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία έγχρωμων καλυμμάτων Nokia Xpress-on™. Για να αλλάξετε το κάλυμμα, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του μπροστινού καλύμματος στη σελίδα 32.

■ Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS)

Το τηλέφωνο έχει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων multimedia που αποτελούνται από κείμενο και εικόνα καθώς και δυνατότητα λήψης μηνυμάτων που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες και ήχους. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα multimedia στη σελίδα 63.

■ Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI)

Οι πολυφωνικές μελωδίες αποτελούνται από ορισμένα ηχητικά στοιχεία που αναπαράγονται ταυτόχρονα μέσω ενός ηχείου όπως μια κανονική μελωδία. Οι πολυφωνικές μελωδίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κλήσης και ως ήχοι ειδοποίησης μηνυμάτων. Το τηλέφωνό σας διαθέτει περισσότερους από 40 ήχους οργάνων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολυφωνικές μελωδίες και έχει δυνατότητα αναπαραγωγής τεσσάρων ήχων ταυτόχρονα. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).

Μπορείτε να λάβετε πολυφωνικούς ήχους κλήσης μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia, για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia στη σελίδα 66 ή μπορείτε να τους αντιγράψετε από το μενού Έκθεση, ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση (Μενού 7) στη σελίδα 98, ή μέσω του προγράμματος PC suite, ανατρέξτε στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 135.

■ Υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service)

Η τεχνολογία GPRS επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι οι υπηρεσίες WAP, οι υπηρεσίες μηνυμάτων MMS και SMS, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών MIDP Java™ και η σύνδεση GPRS (π.χ. για Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών GPRS και την εγγραφή σε αυτές.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Ανατρέξτε στις ενότητες Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 120, Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 70 και GPRS στη σελίδα 117.

Τιμές για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Η ενεργή σύνδεση GPRS καθώς και οι εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν χρεώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Μεγάφωνο

Το μεγάφωνο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για ανοικτή ακρόαση, καθώς και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεγάφωνο στη σελίδα 38.

■ Εφαρμογές MIDP Java™

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τεχνολογία Java και περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές MIDP Java και παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια από έναν υπολογιστή που διαθέτει λογισμικό εγκατάστασης εφαρμογών Java ή από υπηρεσίες WAP, όπως το Club Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές (Μενού 10) στη σελίδα 106.

■ Υπηρεσία OTA της Nokia

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες WAP, MMS, GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματων τηλεφώνων, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα OTA (Over The Air) και χρειάζεται μόνο να τις αποθηκεύσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες του τηλεφώνου σας χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: ο τηλεφωνικός κατάλογος, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι εικόνες στην έκθεση, το ημερολόγιο και οι σημειώσεις υποχρεώσεων καθώς και τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java. Όταν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις λειτουργίες, η διαθέσιμη μνήμη για τις άλλες λειτουργίες μειώνεται. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες. Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνο να εμφανίζει την ένδειξη ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που δεσμεύουν την κοινόχρηστη μνήμη.

1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

1. Πλήκτρο λειτουργίας ①

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Για παράδειγμα, όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

2. Πλήκτρα έντασης


Πλήκτρα ρύθμισης της έντασης του ήχου για το ακουστικό της συσκευής, το σέτ μικροφώνου - ακουστικού και του μεγάφωνου.

3. Πλήκτρα επιλογής

▶ και ◀

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Ονόματα** στην κατάσταση αναμονής.

4. Πλήκτρο αναζήτησης 4 κατευθύνσεων με ▲, ▼, ◀ και ▶

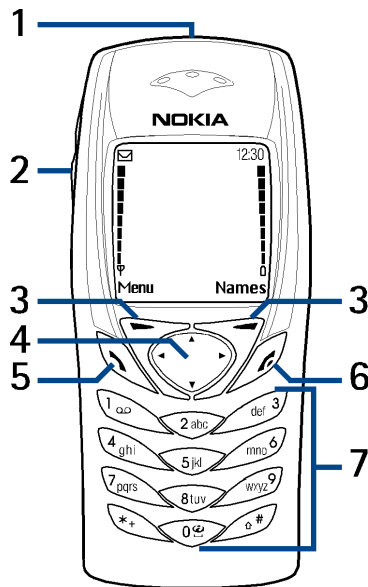


Το τηλέφωνό σας

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, μενού ή ρυθμίσεις καθώς και για το ημερολόγιο. Στην κατάσταση αναμονής, πατώντας ◀ ανοίγετε το μενού *Δημιουργία μην.* και πατώντας ▶ ανοίγετε το μενού *Ημερολόγιο*.

5. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
6. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
7. **0☎ - 9 WXYZ** Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα *+ και # ☎ εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα με τη λειτουργία.


1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή Pop-Port™, για παράδειγμα, για τα ακουστικά και το καλώδιο δεδομένων
3. Θύρα υπερύθρων (IR)

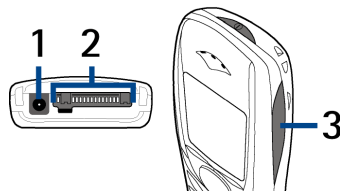

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Δηλώνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
 2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
 3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
 4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού**.
 5. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Ονόματα**.
- Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Σημαντικές ενδείξεις στη σελίδα 23.

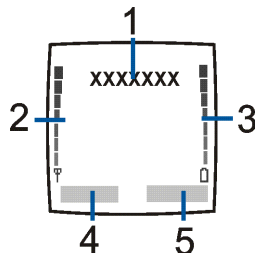

Το τηλέφωνό σας

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα περιεχόμενα της οθόνης διαγράφονται και εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Ενδέχεται να εμφανιστούν διάφορες ενδείξεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Σημαντικές ενδείξεις στη σελίδα 23.



Προφύλαξη οθόνης

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την προφύλαξη οθόνης, εμφανίζοντας ένα ψηφιακό ρολόι, για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφύλαξη οθόνης στη σελίδα 93. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.

Σημειώστε ότι αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 86.

Ταπετσαρία

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταπετσαρία στη σελίδα 92.

Σημαντικές ενδείξεις

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα e-mail στη σελίδα 59.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia στη σελίδα 66.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 69.
-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypadlock) στη σελίδα 31.

-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* έχει επίσης οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 94.
-  Το τηλέφωνο κατέγραψε μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις (Μενού 2) στη σελίδα 74.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Nai*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση (Μενού 6) στη σελίδα 97.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 111.
-  Το χρονόμετρο εκτελεί χρονόμετρηση στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο στη σελίδα 112.
-  Υπάρχει σύνδεση GPRS. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS στη σελίδα 118. Η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
-  Υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.
-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών, ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες στη σελίδα 116.
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση κλήσης στη σελίδα 87.
- 1 ή 2** Αν διαθέτετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, δηλώνει την επιλεγμένη τηλεφωνική γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 89.

- ☞ Το megάφωνο έχει ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα Μεγάφωνο στη σελίδα 38.
- ☞ Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 96.
- ☞ Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 4) στη σελίδα 84.



Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά βαρηκοΐας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 86 και στην ενότητα Ημερομηνία στη σελίδα 87.

■ Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.



2. Για να ξεκινήσετε


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.


- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.
 - Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου:

Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και σπρώξτε το κάλυμμα για να το βγάλετε (2).

Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την από την κατάλληλη λαβή (3).

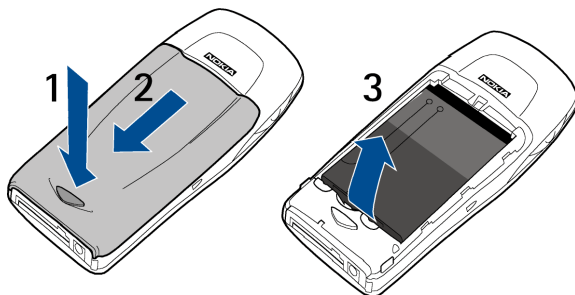


2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας (4) και ανοίξτε την (5).

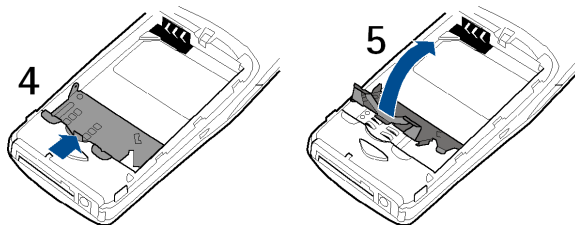


Για να ξεκινήσετε

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της (6). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες στην κατεύθυνση που δείχνει η εικόνα.

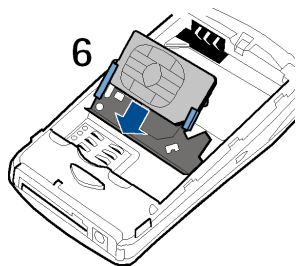

4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και πιέστε την για να ασφαλίσει.

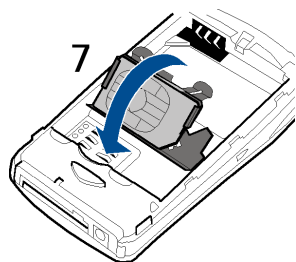


Για να ξεκινήσετε

5. Τοποθετήστε την μπαταρία (8).



Για να ξεκινήσετε


6. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (9).

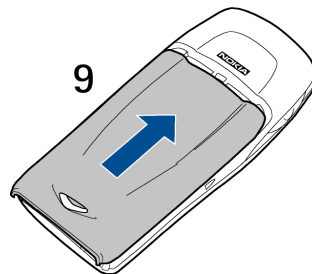

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

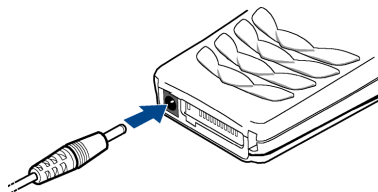

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνδεδεμένο το φορτιστή.


Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί έως και μία ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας ①.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλε τη SIM** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.**, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και πατήστε **OK**.

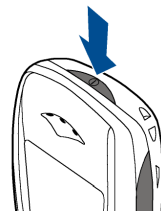

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στις ενότητες Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 96 και Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 15.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 15.




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση.

Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

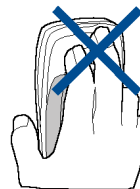

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

- **Κλειδωμα του πληκτρολογίου**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά * + μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου**

Πατήστε **Ξεκλειδ.** και μετά * + μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.


Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί ξανά αυτόματα.

Για αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου στη σελίδα 90.

Για κλειδωμα πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στη σελίδα 38.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλειδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

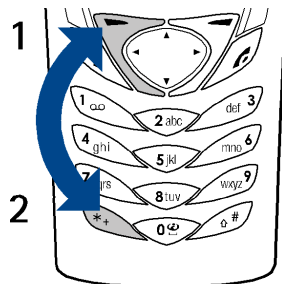


Για να ξεκινήσετε


■ Αλλαγή του μπροστινού καλύμματος

Πριν αλλάξετε το μπροστινό κάλυμμα, πρέπει να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και να το αποσυνδέετε από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμμάτα του τοποθετημένα.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο βήμα 1 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 26.
2. Για να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα, αποσυνδέστε προσεκτικά το πίσω μέρος του τηλεφώνου και το μπροστινό κάλυμμα ξεκινώντας από τη βάση του μπροστινού καλύμματος.

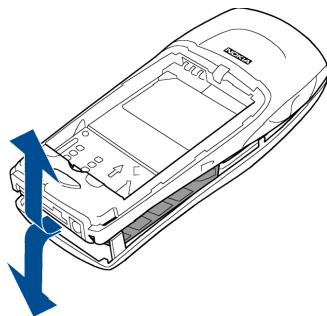


3. Τοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα.

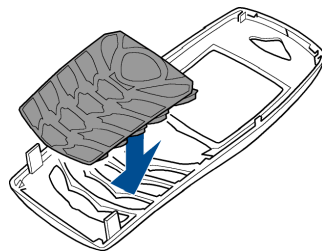

Για να ξεκινήσετε

4. Για να στερεώσετε το μπροστινό κάλυμμα, συνδέστε πρώτα το τηλέφωνο με το μπροστινό κάλυμμα και στη συνέχεια πιέστε προσεκτικά την κάτω και πάνω άκρη του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσουν σωστά οι προεξοχές.

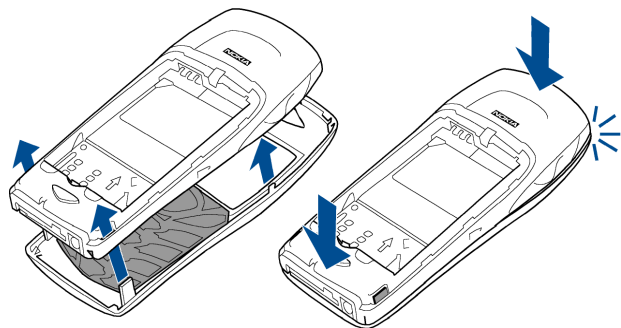

Για να ξεκινήσετε

5. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του. Ανατρέξτε στο βήμα 6 της ενότητας Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 26.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο** για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * + για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στη σελίδα 38.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

- Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο στη σελίδα 79. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

- Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**  ή πατήστε τα πλήκτρα **1** **0** και .

Αν το τηλέφωνο σάς ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 69.

Ταχεία κλήση αριθμού

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το **2** **abc** έως το **9** **wxyz**, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις στη σελίδα 82. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 88.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

- Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
- Πληκτρολογήστε ή ανακαλέστε από τον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συμμετέχοντα και πατήστε **Κλήση**.
- Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Συνακρόαση*.
- Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

6. Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
 Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Προσωπική** και στη συνέχεια επιλέξτε το συνομιλητή που θέλετε.
 Επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 4.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε **Αθόρυβο**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, για να γίνει αποκοπή του ήχου κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού HDB-4, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία **Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο** για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση κλήσης στη σελίδα 87.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων**, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων στη σελίδα 89.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλ. κατάλογος, Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση, Απόρριψη και Μεγάφωνο ή Ακουστικό.

Με την επιλογή **Κλείδωμα πλήκτρ.** ενεργοποιείτε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Με την επιλογή **Αποστολή DTMF** σας παρέχεται η δυνατότητα αποστολής συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο * +.

Η επιλογή **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για εναλλαγή από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, η επιλογή **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και για να εγκαταλείψετε τις κλήσεις.

Μεγάφωνο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγαφώνου.

- Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή πατήστε **Μεγάφ.**, αν είναι διαθέσιμο.
- Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ακουστικό** ή πατήστε **Ακ/στικό**, αν είναι διαθέσιμο.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας CARK126 ή ακουστικά, στη θέση της επιλογής **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών εμφανίζεται η επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και αντί της επιλογής **Ακ/στικό** για το πλήκτρο επιλογής εμφανίζεται η επιλογή **Αν. συν.** ή **Ακ/στικά** αντίστοιχα.

Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή τα ακουστικά.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **ABC**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο # . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο # .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο #  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

- Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2**abc έως **9**wxyz. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Παράδειγμα: Για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεγεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **6** mnp για το N, μία φορά το **6** mnp για το o, μία φορά το **5** jkl για το k, μία φορά το **4** ghi για το i και μία φορά το **2**abc για το a:



Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου στη σελίδα 43.

- Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0** [space] ή πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης. Πατώντας ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης μετακινείται επίσης ο δρομέας.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή,

πατήστε επανειλημμένα * + ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας ►. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** α έως και το **9** wxyz, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού **Γλώσσα**. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα στη σελίδα 90.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο **100**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου συνέχεια της σελίδας 43.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0** .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης **▲**, **▼**, **◀** ή **▶**, αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης**. Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..**. Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.

- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * + ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * + ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. συμβόλου*.

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης για να μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας **2**abc, **4**ghi, **6**mno ή **8**tuv και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας **5**jkl.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ..*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. ονόματος*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Λεπτομέρειες*.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας στη σελίδα 92.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στα μενού με τα πλήκτρα ▼ ή ▲ και επιλέξτε, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις* πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση στα περισσότερα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

- Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε την *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα* στο *Ναι*, πατήστε **Μενού**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc και **1**αω. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.



Σημείωση: Για να μεταβείτε στο μενού 1 *Μηνύματα* μέσω συντόμευσης, πατήστε **Μενού** πληκτρολογήστε τα ψηφία 0 και 1. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού συντόμευσης που επιθυμείτε.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
 1. Δημιουργία μην.
 2. Εισερχόμενα
 3. Δημιουργία e-mail
 4. Σταλθ. στοιχεία
 5. Αρχείο
 6. Πρότυπα
 7. Οι φάκελοί μου
 8. Λίστες διανομής
 9. Διαγραφή μηνυμ.
2. Μηνύμ. multimedia
 1. Δημιουργία μην.
 2. Εισερχόμενα
 3. Εξερχόμενα
 4. Σταλθ. στοιχεία
 5. Αποθηκ. στοιχεία
 6. Διαγραφή μηνυμ.
3. Συνομιλία
4. Μηνύμ. ομιλίας
 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 2. Αριθμός A/T ομιλίας



5. Μηνύμ. πληροφ.
 1. Υπηρεσία πληροφοριών
 2. Θέματα
 3. Γλώσσα
 4. Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM
 5. Ανάγνωση¹
6. Ρυθμ. μηνυμάτων
 1. Μηνύμ. κειμένου
 2. Μηνύμ. multimedia
 3. Άλλες ρυθμίσεις
7. Εντολές υπηρεσ.

2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 1. Όλων
 2. Αναπάντητων
 3. Ληφθεισών
 4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
 2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.



1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν λαμβάνονται μηνύματα πληροφοριών.

- 3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
- 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
- 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
- 6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 - 1. Μονάδες τελευταίας κλήσης
 - 2. Μονάδες όλων των κλήσεων
 - 3. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
- 7. Μετρητής δεδομένων GPRS
 - 1. Δεδ. στάλθ. την τελευτ. περίοδο
 - 2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
 - 3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα
 - 4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα
 - 5. Μηδενισμός μετρητών
- 8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 - 1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου
 - 2. Διάρκεια όλων των περιόδων
 - 3. Μηδενισμός χρονομέτρων

3. Τηλ. κατάλογος

- 1. Αναζήτηση
- 2. Προσθήκη ονόμ.
- 3. Διόρθωση ονόμ.
- 4. Διαγραφή
 - 1. Ένα-ένα
 - 2. Διαγραφή όλων



5. Αντιγραφή
 1. Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM
 2. Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο.
6. Προσθήκη αριθμ.
7. Ρυθμίσεις
 1. Επιλογή μνήμης
 2. Προβολή τηλ. καταλόγου
 3. Κατάσταση μνήμης
8. Ταχείες κλήσεις
9. Αρ. πληροφοριών¹
10. Αριθμοί υπηρ.¹
11. Αριθμοί μου
12. Ομάδες χρηστών

4. Προφίλ

1. Κανονικό
 1. Ενεργοποίηση
 2. Διαμόρφωση
 3. Παροδικό
2. Αθόρυβο (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
3. Σύσκεψη (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
4. Εξωτερ. χώροι (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
5. Τ/Ειδοποίηση (ίδια υπομενού με το Κανονικό)



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



5. Ρυθμίσεις

1. Προσωπικές συντομεύσεις
2. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση κλήσης
 2. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
 3. Αυτόματη επανάκληση
 4. Ταχεία κλήση
 5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 6. Σύνοψη μετά την κλήση
 7. Αποστολή στοιχείων μου
 8. Γραμμή εξερχ. κλήσεων¹
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου
 3. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 4. Κείμενο υποδοχής
 5. Επιλογή δικτύου
 6. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
 7. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
 8. Ήχος εκκίνησης

1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

5. Ρυθμίσεις οθόνης
 1. Ταπετσαρία
 2. Διατάξεις χρωμάτων
 3. Λογότυπο φορέα
 4. Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης
 5. Φωτεινότητα οθόνης
6. Ρυθμίσεις ήχων
 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης
 4. Ειδοποίηση δόνησης
 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 6. Ήχοι πλήκτρων
 7. Ήχοι προειδοποίησης
 8. Ειδοποίηση για
7. Ρυθμίσεις πρόσθ. εξαρτημάτων¹
 1. Ακουστικά
 2. Ανοικτή συνομιλ.
 3. Ακουστικά βαρηκ.
8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις

1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ακουστικά, με μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή με ακουστικά βαρηκοΐας που διατίθενται για το τηλέφωνο.

4. Κλειστή ομάδα χρηστών
5. Επίπεδο ασφαλείας
6. Κωδικοί πρόσβασης
9. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

6. Αφύπνιση



7. Έκθεση

1. Προβολή φακέλ.
 1. Γραφικά
 2. Ήχοι
2. Νέος φάκελος
3. Διαγραφή φακέλ.
4. Μετον. φακέλου
5. Υπηρεσίες έκθεσ.

8. Ατζέντα



1. Ημερολόγιο
2. Λίστα υποχρεώσ.

9. Παιχνίδια



1. Επιλ. παιχνιδιού
2. Υπηρ. παιχνιδιών

3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις
 1. Ήχοι παιχνιδιών
 2. Φωτισμός
 3. Δονήσεις

10. Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.
2. Υπηρ. εφαρμογ.
3. Μνήμη



11. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
3. Χρονόμετρο
4. Πορτοφόλι
 1. Κάρτες
 2. Προσωπ. σημ.
 3. Ρυθμίσεις



12. Συνδεσιμότη.

1. Υπέρυθρες
2. GPRS
 1. Σύνδεση GPRS
 2. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS





13. Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
 1. Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας
 2. Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας
 3. Ρυθμίσεις εμφάνισης
 4. Ρυθμίσεις cookies
 5. Πιστοποιητικά
 6. Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας
5. Μετάβ. στη δ/νση
6. Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας
7. Σβήσ. προσ. μνήμ.

14. Μετάβαση

15. Υπηρ. SIM¹



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.



Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονίδιο ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 70.

Μηνύματα κειμένου

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα που αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η τιμολόγηση βασίζεται στον αριθμό των κανονικών μηνυμάτων που απαρτίζουν κάθε σύνθετο μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημιουργία μην..**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού **Δημιουργία μην.**, πατήστε ◀ σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 40. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα Πρότυπα στη σελίδα 61.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ..**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπτ..** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Εντάξει**.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε [Προς λίστα](#). Κατά τη διάρκεια της αποστολής του μηνύματος στους παραλήπτες, το τηλέφωνο δείχνει την πρόοδο εμφανίζοντας τον αριθμό των μηνυμάτων που απομένουν να σταλούν.
Για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστες διανομής στη σελίδα 62.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε πρώτα [Προφίλ αποστ.](#) και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 70.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 70. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων e-mail, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα στη σελίδα 78.

1. Πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Μηνύματα](#), [Μηνύμ. κειμένου](#) και [Δημιουργία e-mail](#).
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε [OK](#).
3. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος αν θέλετε και να πατήσετε [OK](#).
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 40. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό χαρακτήρων.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Εισαγωγή προτύπου κειμένου σε μήνυμα ή μήνυμα e-mail στη σελίδα 61. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικονιδίου.

5. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή e-mail**. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνο σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα e-mail

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα ή ένα e-mail, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις **μηνύματα ελήφθησαν**.

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στη δυναμική μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Ένα μήνυμα κειμένου το οποίο δεν έχετε διαβάσει, δηλώνεται με την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail καθώς και να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε.

Επιλέξτε **Αντιγρ. στο ημερ.** για να αντιγράψετε το κείμενο στην αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

4. Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή μια τυποποιημένη απάντηση που θα συμπεριληφθεί στην απάντηση ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα. Γράψτε την απάντησή σας.

5. Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Εισερχόμενα* και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. κειμένου*.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αρχείο, Οι φάκελοί μου* ή *Πρότυπα*.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας παρέχει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνων που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Πρότυπα*.

Εισαγωγή προτύπου κειμένου σε μήνυμα ή μήνυμα e-mail

- Όταν δημιουργείτε ή απαντάτε σε κάποιο μήνυμα ή e-mail, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Εισαγ. προτύπου* και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.

Εισαγωγή εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου

- Όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαγρ. φακέλου*.

Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε κάποια σταθερή ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα περιλαμβάνει αυτούς τους παραλήπτες και να τη χρησιμοποιείτε κατά την αποστολή μηνυμάτων. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 7 λίστες διανομής που θα περιλαμβάνουν έως και 20 παραλήπτες.



Σημείωση: Οι καταχωρήσεις στο βιβλίο διευθύνσεων που αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου χρησιμοποιούνται όπως οι παραλήπτες μιας λίστας διανομής. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM είναι δυνατό να αντιγραφούν στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων στη σελίδα 81.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*.

Πατήστε **Επιλογές** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές και να επεξεργαστείτε μια λίστα διανομής:

- *Προβολή λίστας* για να προβάλετε τα ονόματα στην επιλεγμένη λίστα διανομής.

Πατήστε **Επιλογές** για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας λίστας διανομής:

- **Προσθήκη ονόμ.** για να προσθέσετε ένα όνομα στη λίστα διανομής.
- **Προβολή λεπτομ.** για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.
- **Διαγρ. ονόματος** για να διαγράψετε το επιλεγμένο όνομα από τη λίστα διανομής.
- **Προσθήκη λίστας** για να προσθέσετε μια νέα λίστα διανομής.
- **Μετονομασία** για να μετονομάσετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.
- **Σβήσιμο λίστας** για να διαγράψετε όλα τα ονόματα από την επιλεγμένη λίστα διανομής.
- **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.

Αν αποτύχει η αποστολή μηνύματος προς έναν ή περισσότερους παραλήπτες, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Μη σταλθέντα**, που βρίσκεται στη λίστα με τις **Λίστες διανομής**. **Μη σταλθέντα** εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν μηνύματα τα οποία δεν εστάλθησαν. Επιλέξτε **Μη σταλθέντα** και πατήστε **Επιλογές** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές για τη διαχείριση των μη σταλθέντων μηνυμάτων:

- **Νέα αποστολή** για να στείλετε ξανά το μήνυμα στους παραλήπτες που δεν το έλαβαν.
- **Προβολή λίστας** για να δείτε τη λίστα των παραληπτών που δεν έλαβαν το μήνυμα.
- **Διαγραφή λίστας** για να διαγράψετε τη λίστα των παραληπτών που δεν έλαβαν το μήνυμα.
- **Προβ. μηνύματος** για να προβάλετε τα μη σταλθέντα μηνύματα.

Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνα και ήχο. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος μέχρι και 45 kB. Αν γίνει υπέρβαση του μέγιστου μεγέθους, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, PNG και BMP.
- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI) με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.

Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση WAP για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 121). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia στη σελίδα 72. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia** και **Δημιουργία μην..**

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 40.

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα multimedia. Για να εισαγάγετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγ. εικόνας**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην **Έκθεση**. Για να ανοίξετε τον φάκελο που θέλετε, επιλέξτε τον και στη συνέχεια επιλέξτε την εικόνα. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας.

Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Εισαγ. ονόματος**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγ. ονόματος**.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Εισαγωγή αρ..**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή σε αρ.** (ή **Αποστ. σε e-mail**).

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia απαιτεί περισσότερο χρόνο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν διακοπεί η αποστολή, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση που αποτύχει η αποστολή, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε.

Τα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia στη σελίδα 72.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia στη σελίδα 67.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες.
 - *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
 - *Απάντηση* για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Για να στείλετε το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*. Ο αριθμός τηλεφώνου (ή η διεύθυνση e-mail) του αποστολέα χρησιμοποιείται από προεπιλογή.
 - *Πρώτηση σε αρ.* ή *Πρώθ. σε e-mail* για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail.
 - *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που έχετε γράψει. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia στη σελίδα 64.
 - *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.
 - *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία του μηνύματος.
 - *Αναπαραγωγή* για να ακούσετε τους ήχους του μηνύματος.

- [Αποθ. ηχητ. κλιπ](#) για να αποθηκεύσετε τον ήχο στην *Έκθεση*.
- [Αποθήκ. εικόνας](#) για να αποθηκεύσετε την εικόνα στην *Έκθεση*.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο [Εισερχόμενα](#) του υπομενού [Μηνύμ. multimedia](#).

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο [Εξερχόμενα](#) του υπομενού [Μηνύμ. multimedia](#).

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο [Αποθηκ. στοιχεία](#) του υπομενού [Μηνύμ. multimedia](#).

Τα απεσταλμένα μηνύματα multimedia αποθηκεύονται στο φάκελο [Σταλθ. στοιχεία](#) του υπομενού [Μηνύμ. multimedia](#).

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στη δυναμική μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο [Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής](#). Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε [Εμφάν..](#) Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε [Επιλογές](#), επιλέξτε [Αποθήκευση](#) και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε [Έξοδος](#) και [Ναι](#). Αν πατήσετε [Όχι](#), μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

Διαγραφή μηνυμάτων

1. Για να διαγράψετε μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ..*

Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ..*

2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα και πατήστε **OK**. Εάν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσμένα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να διαγράψετε και αυτά τα μηνύματα.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους μηνυμάτων κειμένου, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;* πατήστε **OK**. Εάν οι φάκελοι περιέχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να διαγράψετε και αυτά τα μηνύματα.

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με ένα άλλο άτομο χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή μηνυμάτων κειμένου. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που λαμβάνετε ή στέλνετε, αλλά μπορείτε να τα δείτε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Κάθε μήνυμα συνομιλίας χρεώνεται όσο ένα μήνυμα κειμένου.

1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Συνομιλία*.

Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** για να το διαβάσετε. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Συνομιλία*.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Για να γράψετε το μήνυμα συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 40.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το αρχικό σας μήνυμα.
Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Τέλος**.

Για να δείτε τα πιο πρόσφατα μηνύματα της τρέχουσας συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ιστορικό συνομιλ.** Τα μηνύματα που στείλατε φέρουν την ένδειξη "<" μαζί με το ψευδώνυμό σας και τα μηνύματα που λάβατε επισημαίνονται με την ένδειξη ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφετε. Για να τροποποιήσετε το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Όνομα συνομιλ.**

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 89.

- **Αριθμός Α/Τομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχετε νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **100** καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί στην τιμή **Συνεχής σύνδεση**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** στην τιμή **Όταν απαιτείται**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση GPRS στη σελίδα 117.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου** και **Προφίλ αποστ..**
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

- Επιλέξτε **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Επιλέξτε **Μηνύματα αποστέλλονται ως** για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος **Κείμενο**, **E-mail**, **T/Ειδοποίηση** και **Φάξ**.
- Επιλέξτε **Χρονική ισχύς μηνύματος** για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνυμάτός σας.
- Για τον τύπο μηνύματος **Κείμενο**, επιλέξτε **Προεπιλ. αριθμός παραλήπτη** για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ μηνυμάτων.
Για τον τύπο μηνύματος **E-mail**, επιλέξτε **Διακομιστής e-mail** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS.
- Επιλέξτε **Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτός σας να σας στείλει μήνυμα απάντησης μέσω ίδιου του κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Μετονομασία προφίλ αποστ.** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα ρυθμίσεων των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει πάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα στους φακέλους **Εισερχόμενα** και **Σταλθ. στοιχεία** με τα νέα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση εισερχόμενων* ή *Αντικατάσταση σταλθέντων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Εισερχόμενα* ή στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia*. Επιλέξτε *Όχι, Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν είστε εκτός του οικείου δικτύου.
- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που λαμβάνετε ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Ορίστε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης WAP για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Ενεργοποιήστε το σύνολο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 121.
 - *Ονομασία ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
 - *Αρχική σελίδα*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο **100** για την τελεία και πατήστε **OK**.
 - *Τύπος σύνδεσης*. Επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.

- *Φορέας δεδομένων.* Επιλέξτε *GPRS*.
- *Σημείο πρόσβασης GPRS.* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**. Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Διεύθυνση IP.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο *+ για την τελεία και μετά πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP παρέχεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Τύπος ελέγχου στοιχείων.* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων.* Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε διαφημίσεις.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα κειμένου

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσ.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογές** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις προσπάθειες κλήσης που έγιναν.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε

- Επιλέξτε **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις πρόσφατα (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επανάκληση του τελευταίου αριθμού στη σελίδα 35.
- Επιλέξτε **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των προσφάτων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των κλήσεων που δεν απαντήθηκαν ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή τους κληθέντες αριθμούς. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων και κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 89.

- *Εμφάνιση κόστους κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Μονάδες τελευταίας κλήσης* ή *Μονάδες όλων των κλήσεων* για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων με μονάδες χρέωσης που καθορίζονται μέσω της λειτουργίας *Εμφάνιση κόστους σε*.

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων* και επιλέξτε *Μηδενισμός μετρητών* για να μηδενίσετε τους μετρητές ή επιλέξτε *Εμφάνιση κόστους σε* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, *Μονάδες* ή νομισματικές μονάδες, *Νόμισμα*. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε *Όριο κόστους κλήσεων* για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- *Μετρητής δεδομένων GPRS* και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τα ποσά των δεδομένων που στείλατε και λάβατε τελευταία, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte. Για να μηδενιστούν οι μετρητές απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- *Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS* και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή της συνολικής σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για το μηδενισμό των χρονόμετρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.



■ Τηλεφωνικός κατάλογος (Μενού 3)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) και στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).

- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 300 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από τον αριθμό και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Τηλ. κατάλογος* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Επιλογή μνήμης* για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τους δύο τηλεφωνικούς καταλόγους, επιλέξτε *Τηλεφ. και SIM*. Τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- *Προβολή τηλ. καταλόγου* για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων (και των αριθμών) στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- *Κατάσταση μνήμης* για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων έχουν αποθηκευτεί μέχρι στιγμής και πόσα ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν στον τηλεφωνικό κατάλογο που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου παραπάνω.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Προσθήκη ονόμ..**
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου στη σελίδα 42.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 35.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Εντάξει**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε από το **Τηλέφωνο** είτε από **Τηλεφ. και SIM**. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 77.

2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε ▼ ή ▲ όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
 3. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν νέο αριθμό ή ένα στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
 4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.*. Εάν το όνομα είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της κάρτας SIM, το όνομα θα μεταφερθεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
 5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού  *Γενικός*,  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείο* και  *Φαξ*
ή έναν από τους τύπους κειμένου  *Δ/ση e-mail*,  *Δ/ση Web*,  *Ταχ. δ/ση* και  *Σημείωση*.
- Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
 7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο ▼ ή ▲ σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Τηλ. κατάλογος* και *Αναζήτηση*.
2. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε στο αναδυόμενο παράθυρο.

Πατήστε ▼ και ▲ για να μετακινηθείτε στα ονόματα της λίστας και ◀ και ▶ για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.

- Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα ▼ ή ▲ σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ.** για να επεξεργαστείτε το όνομα, **Διόρθωση αρ.** για να επεξεργαστείτε τον αριθμό ή **Επεξεργασ. στοιχ.** για να επεξεργαστείτε το κείμενο και πατήστε **OK**.

Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Διαγραφή**.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και στη συνέχεια μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**.
 - Αν επιλέξετε **Ένα-ένα**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ..**
Η ένδειξη **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται αν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ. αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.
 - Αν επιλέξετε **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**, πατήστε **OK** όταν η ένδειξη **Έναρξη αντιγραφής**; ή **Έναρξη μεταφοράς**; εμφανιστεί στην οθόνη.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία, είτε μέσω υπερύθρων είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία OTA, αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Λήψη προσωπικών στοιχείων

Για να λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR). Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Υπερύθρες στη σελίδα 116. Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπέρυθρων ακτινών.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα με την υπηρεσία OTA, πατήστε **Εμφάν..** Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **OK**.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα με την υπηρεσία OTA, σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ..**
2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων (IR) και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα OTA, επιλέξτε **Με SMS**.

Ταχείες κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 36.

Καταχώρηση αριθμού σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης που θέλετε.

Πατήστε **Αντιστ.**, πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το πρώτο όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο συγκεκριμένο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** για να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που είχε αντιστοιχιστεί.

Αριθμοί πληροφοριών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Αρ. πληροφοριών**. Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών μιας κατηγορίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Αριθμοί υπηρ.**. Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Οι αριθμοί σας

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να δείτε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες

Μπορείτε να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο σε ομάδες. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο λογότυπο. Δείτε

παρακάτω για λεπτομέρειες. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 94.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και **Ομάδες χρηστών** και επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα και πατήστε **OK**.
- **Ήχος κλήσης ομάδας** και επιλέξτε τον ήχο κλήσης για την ομάδα. **Προεπιλογή** είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- **Λογότυπο ομάδας** και επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, **Όχι** για να μην το εμφανίζει ή **Εμφάνιση** για να εμφανίζεται το σύμβολο.
- **Μέλη** για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. ονόματος**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ..**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή ονόμ..**

■ Προφίλ (Μενού 4)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: **Κανονικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτερ. χώροι** και **Τ/Ειδοποίηση**.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.



- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#).
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε [Παροδικό](#) και ρυθμίστε την ώρα. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε [Διαμόρφωση](#). Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν στο μενού [Ρυθμίσεις ήχων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 94.

Επιπλέον, μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ [Όνομα προφίλ](#). Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ [Κανονικό](#).



Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ①, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε [Επιλογή](#).

■ Ρυθμίσεις (Μενού 5)



Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες στην λίστα των προσωπικών σας συντομεύσεων και να τις ενεργοποιήσετε είτε στην κατάσταση αναμονής πατώντας το δεξί πλήκτρο επιλογής ([Μετάβ.](#)) είτε μέσα από το μενού [Μετάβαση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 22 και στην ενότητα Μετάβαση (Μενού 14) στη σελίδα 134..

Πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) και [Προσωπικές συντομεύσεις](#).

Για να επιλέξετε να εμφανίζεται το όνομα του δεξιού πλήκτρου επιλογής σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Επιλέξτε **Μετάβαση** ή **Ονόματα**.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που επιθυμείτε για τη λίστα προσωπικών συντομεύσεων, επιλέξτε **Διαλέξτε επιλογές Μετάβασης** και θα εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες. Μεταβείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρεση**.

Για να οργανώσετε τις λειτουργίες της λίστας, επιλέξτε **Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης** και στη συνέχεια την επιθυμητή λειτουργία. Πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρολόι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας** και **Ρολόι**.

Επιλέξτε **Εμφάν. ρολογιού** για να εμφανίζεται το ρολόι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας**, για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και **Μορφή ώρας** για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται σε λειτουργίες όπως **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση**, προσωρινά **Προφίλ**, **Ημερολόγιο** και Προφύλαξη οθόνης.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

Ημερομηνία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*.

Επιλέξτε *Εμφάν. ημ/νίας* και η ημερομηνία εμφανίζεται στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*.

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πρωώθηση κλήσης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Πρωώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου).

Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσης μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλον αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρωώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή προώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση προώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτό είναι διαθέσιμο για την επιλογή προώθησης. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή προώθησης, επιλέξτε *Ακύρωση*. Για να ελέγξετε εάν η επιλογή προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή όχι, επιλέξτε *Έλεγχος*, εάν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για την προώθηση κλήσεων. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις προώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Σημαντικές ενδείξεις στη σελίδα 23.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και στη συνέχεια *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*. Επιλέξτε *Ναι* και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το ①, τα πλήκτρα επιλογής  και , και το .

Αυτόματη επανάκληση

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάκληση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το 2abc έως το 9WXYZ, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 37.

Σύνοψη μετά την κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Σύνοψη μετά την κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνο θα εμφανίσει στιγμιαία τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Αποστολή στοιχείων μου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αποστολή στοιχείων μου*. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλείδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο # Ⓜ.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Γλώσσα**. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 10 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά. Όταν ο χρόνος αυτός παρέλθει, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα εμποδίζοντας το ακούσιο πάτημα των πλήκτρων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου**.

- Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Ενεργοποιημ.** και το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Ορισμός καθυστέρησης:**. Πληκτρολογήστε το χρόνο και πατήστε **OK**.
- Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Απενεργοπ.**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 31.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης**. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδεση**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτείται**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση GPRS στη σελίδα 117.

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Κείμενο υποδοχής**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή δικτύου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Επιλογή δικτύου**. Επιλέξτε **Αυτόματη** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Πρόσβαση δεν έγινε δεκτή**, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγθεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

Επιβεβαίωση υπηρεσιών της SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM (Μενού 15) στη σελίδα 134.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Χρήση των μενού στη σελίδα 45.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ήχος εκκίνησης*.

Ρυθμίσεις οθόνης

Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου ή μια ταπετσαρία όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες έχουν αποθηκευτεί στο μενού *Έκθεση*. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω μηνύματος multimedia, να τις αντιγράψετε από σελίδες WAP ή να τις μεταφέρετε με το πρόγραμμα PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείων JPEG, GIF, BMP και PNG.

Για να επιλέξετε μια εικόνα ως ταπετσαρία

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης* και *Ταπετσαρία*.
2. Επιλέξτε *Αλλαγή εικόνας* και θα εμφανιστεί η λίστα φακέλων στο μενού *Έκθεση*.
3. Επιλέξτε το φάκελο και μεταβείτε στην εικόνα που επιθυμείτε.
4. Για να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Ταπετσαρία*. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση* αντίστοιχα.

Διατάξεις χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Διατάξεις χρωμάτων*. Επιλέξτε τη διάταξη χρωμάτων που θέλετε.

Λογότυπο χειριστή

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο χειριστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Λογότυπο φορέα*.

Το λογότυπο χειριστή δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου χειριστή μέσω SMS, MMS ή WAP, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 135.

Προφύλαξη οθόνης

Το ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιείται ως προφύλαξη οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Επίσης, η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης*. Επιλέξτε το όριο χρόνου μετά από το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη το ψηφιακό ρολόι. Το όριο χρόνου μπορεί να κυμαίνεται από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση χρωμάτων της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Φωτεινότητα οθόνης*. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ και ▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε το επίπεδο αντίθεσης και πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις τόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις ήχων*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 4) στη σελίδα 84. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε αλλάζουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι *Συνεχής ήχος*, *Αυξ. ένταση*, *Ήχος μία φορά*, *Σύντομο ήχος* και *Όχι*.

Επιλέξτε *Ήχος κλήσης* για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης που έχουν αποθηκευτεί στην *Έκθεση*, επιλέξτε *Άνοιγμα Έκθεσης* από τη λίστα των ήχων κλήσης.

Επιλέξτε *Ένταση ήχου κλήσης* και *Ειδοποίηση δόνησης* για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω της υπηρεσίας OTA ή από το Internet, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*.

Επιλέξτε *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, *Ήχοι πλήκτρων* ή *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε *Ειδοποίηση για* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοπ. για όλες* και πατήστε *Επιλογή*.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού των ρυθμίσεων πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί στο παρελθόν με ένα από τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα: σερ μικροφώνου-ακουστικού HDB-4, μονάδα ανοικτής συνομιλίας CARK126 ή σερ ακουστικών βαρηκοΐας LPS-4.

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις πρόσθ. εξαρτημάτων*. Μπορείτε να επιλέξετε *Ακουστικά*, *Ανοικτή συνομιλ.* ή *Ακουστικά βαρηκ.* αν κάποιο από αυτά τα πρόσθετα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί με το τηλέφωνο.

- Επιλέξτε *Προφίλ για το εξάρτημα* για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Σύντομ. ήχος* ή *Όχι*, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.

- Επιλέξτε **Φωτισμός** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Ανοικτή συνομιλ..**

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται password φραγής.
- Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
- Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 77) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε κάτι από τη μία μνήμη στην άλλη (Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων στη σελίδα 81).

- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Σημειώστε ότι τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν διαγράφονται.

■ Αφύπνιση (Μενού 6)

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αφύπνιση**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** καθώς και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η εκπομπή του ήχου. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**: Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Έκθεση (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και ήχους κλήσης, που έχετε λάβει σε μηνύματα multimedia, στους φακέλους του μενού "Έκθεση". Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia στη σελίδα 66.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται η λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε **Προβολή φακέλ.** για να ανοίξετε τη λίστα φακέλων.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- **Νέος φάκελος** για να προσθέσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.

- **Διαγραφή φακέλ.** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Μετον. φακέλου** για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δώσετε νέο όνομα. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Υπηρεσίες έκθεσ.** για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους. Επιλέξτε **Υπηρεσίες εικόνων** ή **Υπηρεσίες ήχων** αντίστοιχα. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες WAP. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες WAP στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 127.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα WAP που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα WAP από την υπηρεσία WAP οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 123. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

3. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και θα εμφανιστεί η λίστα με τα αρχεία του φακέλου. **Γραφικά** και **Ήχοι** είναι οι αρχικοί φακέλοι του τηλεφώνου.
4. Μεταβείτε στο αρχείο που επιθυμείτε. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες:
 - **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Μετακίνηση** για να μεταφέρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.

- **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
- **Ως ταπετσαρία** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ταπετσαρία.
- **Ως ήχος κλήσης** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ήχο κλήσης.
- **Στοιχεία** για να δείτε τα στοιχεία του αρχείου, όπως για παράδειγμα το μέγεθός του.
- **Ταξινόμηση** για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.

■ Ατζέντα (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού **Ατζέντα** το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού **Ημερολόγιο**, πατήστε ► στην κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώματα για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τα σημειώματα αυτής της ημέρας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σημείωσ. ημέρας**.

Για να δείτε ένα μεμονωμένο σημείωμα, μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε να προβάλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Η προβολή σημειώματος σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σημειώματος. Μπορείτε να διατρέξετε το σημείωμα.

Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημειώματος, για την αποστολή σημειώματος μέσω υπερύθρων (IR) ή ως μήνυμα απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.
- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη ενός σημειώματος και για αντιγραφή σημειώματος σε διαφορετική ημέρα.
- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιά σημειώματα μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 40.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος:

-  **Σύσκεψη** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση ή αναζητήστε το όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της σύσκεψης,

πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της σύσκεψης και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε ξανά **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.

-  **Κλήση** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.) Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για το σημείωμα, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Γενέθλια** – Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογές** για να το αναζητήσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για το σημείωμα, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Υπόμνημα** – Πληκτρολογήστε το σημείωμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης για το σημείωμα και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για το σημείωμα, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Υπενθύμιση** – Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Αφού ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειωμάτων.

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα σημείωμα κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για το σημείωμα και να το επισημάνετε ως έτοιμο όταν το ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

Για να εμφανίσετε τα σημειώματα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσεων**. Πατήστε **Επιλογές** ή μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.

- Για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα, επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε το θέμα του σημειώματος. Αν έχετε πληκτρολογήσει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για ένα σημείωμα, δεν γίνονται αποδεκτοί περισσότεροι χαρακτήρες. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα του σημειώματος, **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**.

Λεξικά, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 40.

- Μπορείτε να ορίσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε μια προθεσμία και μια ειδοποίηση για ένα σημείωμα καθώς επίσης να δείτε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο σημείωμα και να διαγράψετε όλα τα σημειώματα που έχετε επισημάνει ως έτοιμα. Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα του επιλεγμένου σημειώματος, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

■ Παιχνίδια (Μενού 9)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνος.

Εκκίνηση παιχνιδιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλ. παιχνιδιού**.
2. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σύνολο παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε . Αν η επιλογή είναι ένα μεμονωμένο παιχνίδι, τότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα παιχνιδιών στο επιλεγμένο σύνολο παιχνιδιών. Για να εκκινήσετε ένα μεμονωμένο παιχνίδι, μεταβείτε στο παιχνίδι της επιλογής σας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε .

Σημειώστε ότι η χρήση ορισμένων παιχνιδιών μπορεί να εξαντλεί την ισχύ της μπαταρίας του τηλεφώνου γρηγορότερα (και ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στο φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών

Για επιλογές παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών στη σελίδα 107.

Υπηρεσίες παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Υπηρ. παιχνιδιών*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες WAP. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες WAP στο μενού *Υπηρεσίες*. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 127.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα WAP που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα WAP από την υπηρεσία WAP οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 123. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορεί να αποθηκευτεί στο μενού *Εφαρμογές* αντί στο μενού *Παιχνίδια*.

Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Μνήμη*.

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

■ Εφαρμογές (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia. Υπάρχουν διάφοροι φορείς υπηρεσιών που παρέχουν και άλλες εφαρμογές μέσω των υπηρεσιών WAP. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές πρέπει πρώτα να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Επιλογή εφαρμογ.*
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ανοιγμα** ή πατήστε . Αν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε θα ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου συνόλου εφαρμογών. Για να εκκινήσετε μία μεμονωμένη εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ανοιγμα** ή πατήστε .

Σημειώστε ότι η χρήση ορισμένων εφαρμογών μπορεί να εξαντλεί την ισχύ της μπαταρίας του τηλεφώνου γρηγορότερα (και ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στο φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
Σημειώστε ότι αν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να το αποκτήσετε ξανά από την Αγορά λογισμικού Nokia (Nokia Software Market), στη διεύθυνση www.softwaremarket.nokia.com/wap ή www.softwaremarket.nokia.com/6100.
- **Πρόσβ. στον Ιστό** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** και το τηλέφωνο σας ρωτάει για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες WAP.
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Ρυθμ. υπηρεσίας** για ορισμένες εφαρμογές που απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη εφαρμογών

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Υπηρ. εφαρμογ.** και θα εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες WAP. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες WAP στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 127.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα WAP που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα WAP από την υπηρεσία WAP οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 123. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** για να βρείτε τη σελίδα WAP για τη λήψη της αντίστοιχης εφαρμογής Java. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP στη σελίδα 124.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες παιχνιδιών στη σελίδα 105.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογών Java του PC Suite.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να το/την αποθηκεύσετε στο μενού *Παιχνίδια* αντί στο μενού *Εφαρμογές*.

Τα παρακάτω κείμενα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη λήψη αρχείων ή στη διάρκεια της λειτουργίας μιας εφαρμογής Java:

- *Ηενέργεια απέτυχε*, υπάρχει μεγάλος αριθμός εφαρμογών στο τηλέφωνο. Διαγράψτε τις εφαρμογές που δεν θέλετε και δοκιμάστε ξανά.
- *Σφάλμα εφαρμογής*, παρουσιάζεται σφάλμα στην εφαρμογή που εκτελείται.
- *Ηεφαρμογή δεν υποστηρίζεται*, η εφαρμογή είναι δεν είναι συμβατή με το τηλέφωνο.
- *Κλήση σε εξέλιξη...*, η εφαρμογή προσπαθεί να συνδεθεί στο web ενώ υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη.
- *Μη αναγνωρίσιμη μορφή αρχείου*, η εφαρμογή δεν είναι έγκυρη ή η μεταφορά από υπολογιστή δεν έχει ολοκληρωθεί.
- *Πολύ μεγάλο αρχείο*, το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να εκτελεστεί στο τηλέφωνο ή η πύλη δεν υποστηρίζει μεγάλα αρχεία.
- *Μη έγκυρο αρχείο*, η εφαρμογή δεν είναι έγκυρη.
- *Ηεκκίνηση απέτυχε*, το τηλέφωνο δεν ήταν δυνατό να εκκινήσει την εφαρμογή. Προσπαθήστε ξανά.
- *Αδύνατη η εκτέλεση της εφαρμογής*, δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι για την εκτέλεση της εφαρμογής. Τερματίστε τις ενεργές κλήσεις ή λειτουργίες και προσπαθήστε να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή.
- *Άγνωστη* (εμφανίζεται στη λίστα εφαρμογών), η εφαρμογή δεν έχει όνομα.

Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Μνήμη*.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοινόχρηστη μνήμη στη σελίδα 19.

■ Πρόσθετα (Μενού 11)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Πρόσθετα* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε **#** $\uparrow$ για υποδιαστολή.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο*, *Τετρα. ρίζα* ή *Αλλαγή προσήμου*.



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά ***** **+** για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **#** ή για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου** ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **OK**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε  δύο φορές.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα, Χρονόμετρο** και **Ενδιάμ. χρόνοι**. Μπορείτε να επιλέξετε **Συνέχεια** αν έχει γίνει μεταφορά της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε.

Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι που βρίσκεται παραπάνω.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευταίου* για να δείτε τον τελευταίο χρόνο που μετρήθηκε. Επιλέξτε *Προβολή χρόνων* για να εμφανιστεί μία λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα ισχύος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαγρ. χρόνων*. Επιλέξτε *Όλους μαζί* και πατήστε **OK** ή επιλέξτε *Έναν-έναν*, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK**.

Πορτοφόλι

Στο *Πορτοφόλι* μπορείτε να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικών καρτών και να πραγματοποιείτε αγορές χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να μεταβείτε στο πορτοφόλι από το μενού *Πορτοφόλι* ή από το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Δείτε Επιλογές περιήγησης στη σελίδα 125.

Την πρώτη φορά που θα έχετε πρόσβαση στο πορτοφόλι, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πορτοφολιού. Στη *Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε τον κωδικό και

πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην *Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό και πατήστε **OK**.

Αν θέλετε να διαγράψετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε *#3925538# (*#ewallet# με γράμματα) σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 15

Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Πορτοφόλι*. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πορτοφολιού στη σελίδα 115. Επιλέξτε *Κάρτες* για να δείτε τη λίστα των καρτών. Ο μέγιστος αριθμός καρτών είναι πέντε. Μεταβείτε στην κάρτα που επιθυμείτε.

- Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες μιας κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή*. Επιλέξτε
 - *Στοιχεία κάρτας* για να πληκτρολογήσετε για παράδειγμα το όνομα του κατόχου, τον τύπο, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
 - *Στοιχεία χρήστη* για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
 - *Στοιχ. αποστολής* για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας.
 - *Στοιχεία χρέωσης* για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση που η διεύθυνση τιμολόγησης διαφέρει από την αποθηκευμένη διεύθυνση, όπως στην περίπτωση των εταιρικών πιστωτικών καρτών.
 - *Στοιχ. απόδειξης* για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail, στις οποίες θέλετε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να στέλνει την απόδειξη της αγοράς.
- Για να δημιουργήσετε αντίγραφο της κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αντιγρ. κάρτας*.

- Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία της κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κάρτας**.
- Για να μετονομάσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετον. κάρτας**.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 απόρρητες προσωπικές σημειώσεις, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς ή σχόλια.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Προσωπ. σημ.**. Πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να εμφανίσετε, να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση και να ταξινομήσετε σημειώσεις είτε κατά όνομα είτε κατά ημερομηνία. Η εντολή **Αποστολή ως SMS** αντιγράφει τα περιεχόμενα μιας σημείωσης σε ένα μήνυμα κειμένου. Η επιλογή **Αντιγ. ημερολ.** αντιγράφει τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπενθύμιση. Η επιλογή **Χρήση στοιχείου** εξαγάγει αριθμούς από μια σημείωση.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αίτησης κωδικού πορτοφολιού. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πορτοφολιού για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αίτηση κωδικού.
- **Αλλαγή κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.

Γενικές οδηγίες για την εξόφληση των αγορών σας με το πορτοφόλι

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία WAP στην οποία θέλετε να κάνετε τις αγορές σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 123 και επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε.

2. Για να πληρώσετε για τις αγορές σας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Πληρ. πορτοφ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές περιήγησης στη σελίδα 125.
3. Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε. Συμπληρώστε τη φόρμα στοιχείων που θα λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφέροντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας από το πορτοφόλι: Αν θέλετε να συμπληρώσετε αυτόματα όλα τα πεδία, επιλέξτε **Συμπλήρ. πεδίων**. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει το πρότυπο Electronic Commerce Modeling Language. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επιλέγοντας τα πεδία δεδομένων από την κάρτα ένα προς ένα. Το τηλέφωνο εμφανίζει τη συμπληρωμένη φόρμα.
4. Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
5. Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε **Κλείσ. πορτοφ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές περιήγησης στη σελίδα 125.

■ Συνδεσιμότητα (Μενού 12)



Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων είναι 60 cm (24 ίντσες) το πολύ.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότη.** και **Υπέρυθρες.**
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να αρχίσει η μεταφορά των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης IR

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

GPRS

Σύνδεση GPRS

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα με ένα δίκτυο GPRS μόλις το ενεργοποιείτε. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότη., GPRS, Σύνδεση GPRS** και **Συνεχής σύνδεση.** Με

την εκκίνηση μιας εφαρμογής WAP ή μιας εφαρμογής τηλεφωνικής σύνδεσης μέσω υπολογιστή ή με την αποστολή/λήψη μηνυμάτων multimedia πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου και έτσι είναι εφικτή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο the GPRS παραμένει.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η σύνδεση GPRS δημιουργείται όταν απαιτείται για μια εφαρμογή και διακόπτεται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα**, **GPRS** και **Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS**. Επιλέξτε **Ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.


- Μεταβείτε στην επιλογή **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης** και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- Μεταβείτε στην επιλογή **Σημείο πρόσβασης GPRS** και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να μάθετε το όνομα του σημείου πρόσβασης από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα PC Suite στη σελίδα 135. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Υπηρεσίες WAP (Μενού 13)



Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP, όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ειδήσεις, τα δελτία καιρού και τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου ή/και στο φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Δεν είναι δυνατή η προβολή ιστοσελίδων του Internet από το τηλέφωνό σας.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα 126.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στη σελίδα 123.
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στη σελίδα 124.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στη σελίδα 126.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP μπορεί να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων υπηρεσίας*. Για να ενεργοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Ναι** ή για να τις αποθηκεύσετε μόνο, πατήστε **Όχι**.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απορρίψη**.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ..**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών**.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ..**
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσιών**.

Επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις υπηρεσιών μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το σεν σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε **Γω** για τελεία και πατήστε **OK**.
- **Τύπος σύνδεσης** - Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
- **Ασφάλεια σύνδεσης** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει τη ρύθμιση **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε για την ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων** - Επιλέξτε **Δεδομένα GSM** ή **GPRS**. Ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο φορέα, ανατρέξτε στις ενότητες Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM και Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS που ακολουθούν.

Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM

- *Αριθμός σύνδεσης μέσω τηλεφώνου* – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
- *Διεύθυνση IP* – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε * + για τελεία και πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP παρέχεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* – Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Τύπος κλήσης δεδομένων* – Επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*.
- *Ταχύτητα κλήσης δεδομένων* – Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε *Αυτόματη*. Η επιλογή *Αυτόματη* και το τηλέφωνο σας ρωτάει *Αναλογική*. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* – Επιλέξτε *Χειροκίνητα* ή *Αυτόματα*.
- *Όνομα χρήστη* – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS

- *Σημείο πρόσβασης GPRS* – Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.
Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Διεύθυνση IP* – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε * + για τελεία και πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP παρέχεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* – Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* – Επιλέξτε *Χειροκίνητα* ή *Αυτόματα*. Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν

πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε *Χειροκίνητα*, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης απαιτούνται οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης.

- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ..**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Αρχική σελίδα*.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την κεντρική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

Ή

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Σελιδοδείκτες* και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

Ή

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε *** +** για ειδικούς χαρακτήρες και στη συνέχεια **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα **http://** μπροστά από τη διεύθυνση δεδομένου ότι θα προστεθεί αυτόματα.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS αναστέλλεται προσωρινά.

Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας σε μια σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από **0**  έως **9**  **WXYZ** και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *** +**.

Επιλογές περιήγησης

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές. Επιλέξτε

- **Αρχική σελίδα** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.
- **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στη σελίδα 127.
- **Κλήση / Επεξεργασία / Ανοικτή σειρά / Ανοιγμα συνδ. / Ανοικτή λίστα** για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.
- **Προσθήκη Σ/Δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη.
- **Προβολή εικόνας** ή **Προβολή εικόνων** για να προβάλετε εικόνες και εφέ κίνησης από τη σελίδα WAP.
- **Μετάβ. στη δ/ση** για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP που θέλετε.
- **Εισερχ. υπηρ..** Ανατρέξτε στη σελίδα 128.
- **Πληρ. πορτοφ.** και **Κλείσ. πορτοφ..** Ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές οδηγίες για την εξόφληση των αγορών σας με το πορτοφόλι στη σελίδα 115.
- **Ρυθμίσεις εμφάν..** Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP στη σελίδα 126.
- **Ρυθμίσεις cookies**. Ανατρέξτε στη σελίδα 127.
- **Αριθμό μόνο** για να αντιγράψετε έναν αριθμό από τη σελίδα WAP και να τον αποθηκεύσετε ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.
- **Νέο φόρτωμα** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.
- **Σβήσ. προσ. μνήμ..** Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 129.

- **Στοιχ. ασφαλείας** για να δείτε τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP στη σελίδα 126.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης WAP υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο από μία σελίδα WAP.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**.

Διαφορετικά, πατήστε . Αν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**, πατήστε  δύο φορές. Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.
2. Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου** ή **Εμφάνιση εικόνων**.
3. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για την **Αναδίπλωση κειμένου** και **Ναι** ή **Όχι** για την **Εμφάνιση εικόνων**.

Όταν η επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** οριστεί στην τιμή **Ναι**, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλο για να εμφανίζεται σε μια γραμμή.

Όταν η επιλογή [Εμφάνιση εικόνων](#) οριστεί στην τιμή [Όχι](#), τυχόν εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ρυθμίσεις cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 129.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε [Επιλογές](#) και επιλέξτε [Ρυθμίσεις cookies](#) ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Υπηρεσίες](#) και [Ρυθμίσεις](#).
2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις cookies](#) και [Αποδοχή](#) ή [Απόρριψη](#) για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε [Επιλογές](#) και επιλέξτε [Σελιδοδείκτες](#) ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Υπηρεσίες](#) και [Σελιδοδείκτες](#).
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε [Επιλογές](#).

3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

Προβολή, Επεξεργασία ή Διαγραφή για να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη απευθείας σε κάποιο άλλο τηλέφωνο και επιλέξτε **Ως σελιδοδείκτης** ή για να στείλετε το σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Ως μήνυμα κειμένου**.

Νέος σελ/δείκτης για να δημιουργήσετε έναν νέο σελιδοδείκτη χωρίς σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.

Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε, για παράδειγμα, με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή** για να δείτε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη ή **Απόρριψη** για να τον διαγράψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

Για πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρ.* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Προβολή**.

- Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχ. υπηρ.*. Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχ. υπηρ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχ. υπηρ.*.

Για πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισερχ. υπηρ.*. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Ανάκτηση** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WAP και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί.
- **Λεπτομέρειες** για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη,

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Η χρήση του πιστοποιητικού συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή **Ασφάλεια σύνδεσης** έχει την τιμή **Ναι**.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Εάν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει μια ένδειξη.

Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών εξουσιοδότησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Πιστοποιητικά**.

Δείτε επίσης **Στοιχ. ασφαλείας** στην ενότητα Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση στη σελίδα 124.

Ένδειξη ασφάλειας

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας  κατά τη σύνδεση WAP, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη ή το διακομιστή WAP (που αναγνωρίζεται από τη **Διεύθυνση IP** στην **Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας**) είναι κρυπτογραφημένη. Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες αγορών από μια τοποθεσία WAP, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές σχετικές με WAP και επιτρέπει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά χρήστη ή/και εξουσιοδότησης καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής* για να επιλέξετε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 15.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: τα πιστοποιητικά διακομιστή, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή λαμβάνονται από μια σελίδα WAP και αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα SIM. Τα πιστοποιητικά

χρήστη αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

- Πιστοποιητικά διακομιστή

Το πιστοποιητικό διακομιστή αποστέλλεται από το διακομιστή WAP στο τηλέφωνο και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στη μονάδα ασφαλείας. Εάν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει τη σχετική ένδειξη.

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης WAP, σε περίπτωση που η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP (που αναγνωρίζεται από τη [Διεύθυνση IP](#) στην [Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας](#)) είναι κρυπτογραφημένη.

Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως από τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο των υπογραφών των πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.

- Πιστοποιητικά χρήστη

Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Συνδέουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας και χρησιμοποιούνται ως ψηφιακές υπογραφές.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα χρήσης ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα WAP, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε, περιλαμβάνοντας πιθανώς το ποσό πληρωμής και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας γράφει **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ..**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και έχετε διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 15) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία WAP μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Μετάβαση (Μενού 14)

Για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μετάβαση** και στη συνέχεια την επιθυμητή λειτουργία από τη λίστα.

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, πατήστε **Προσθήκ.**, μεταβείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Για τη διαγραφή ή τη προσθήκη λειτουργιών στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωπικές συντομεύσεις στη σελίδα 85.



■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 15)

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 13. Το μενού 13 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή **Με επιβεβαίωση** από το μενού 4-3-6 **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων (IR) ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλούς τύπους σύνδεσης με υπολογιστή και εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τα σημειώματα υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή και να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες WAP και τα σελτ συνδέσεων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εικόνες για μηνύματα multimedia, ως ταπετσαρία ή λογότυπα χειριστή και να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Sound Converter** για να επεξεργάζεστε πολυφωνικούς ήχους κλήσης ώστε να είναι συμβατοί με το τηλέφωνό σας και να τους μεταφέρετε σε αυτό.
- **Nokia Content Copier** για να αντιγράφετε δεδομένα ή αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή ή σε άλλο τηλέφωνο Nokia.

- **Nokia PC WAP Manager** για να επεξεργάζεστε και να στέλνετε τους σελιδοδείκτες WAP ή να ενημερώσετε τα σέτ συνδέσεων στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των μηνυμάτων του τηλεφώνου σας.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ημερολόγιο και τα σημειώματα υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας.
- **Nokia PC Graphics** για να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε εικονομηνύματα για προηγούμενα συμβατά μοντέλα τηλεφώνων Nokia, όπως για παράδειγμα το Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** για να δημιουργείτε μονοφωνικούς ήχους κλήσης για προηγούμενα συμβατά μοντέλα τηλεφώνων Nokia, όπως για παράδειγμα το Nokia 8310.
- Τα προγράμματα οδήγησης για modem δεδομένων του Nokia 6100 σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως modem.
- **Nokia Modem Options** περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.

GPRS και HSCSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας GPRS (General Packet Radio Service) και HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η χρήση της υπηρεσίας HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα απ' ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS στη σελίδα 118.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνόδευε.

1. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση IR:

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση IR στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες στη σελίδα 116. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ενεργή στον υπολογιστή σας.

Αν χρησιμοποιείτε το σειριακό καλώδιο DKU-5:

- Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή και στην υποδοχή του τηλεφώνου σας.

2. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Πληροφορίες για τη μπαταρία

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακράειες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλίστε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλίστε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το σύρμα του τηλεφώνου σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσων κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,60 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχόα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικών ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελαιοδίου δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελαιοδίου δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα