

Priročnik za uporabo



NOKIA
6100

9355046

3. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NPL-2 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu. Prosimo, poskrbite za pravilno odlaganje baterij.

9355046 / 3. izdaja

ZA VAŠO VARNOST	12
Splošne informacije	15
Nalepke v prodajnem paketu	15
Kode za dostop	15
Pregled funkcij telefona	17
Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS).....	17
Večglasni zvok (MIDI)	17
GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev)	18
Zvočnik	18
Aplikacije MIDP Java™	19
Storitev Nastavitve OTA Nokia	19
Skupni pomnilnik.....	19
1. Vaš telefon.....	20
Tipke in priključki	20
Stanje pripravljenosti	21
Varčevanje z energijo	22
Ohranjevalnik zaslona	22
Ozadje	22
Pomembni znaki.....	22
Pritrjevanje jermenčka za zapetje.....	24

2. Prvi koraki.....	25
Vstavljanje kartice SIM in baterije	25
Polnjenje baterije	28
Vklop in izklop telefona.....	29
Običajen položaj	30
Zaklepanje tipkovnice	30
Zamenjava sprednjega pokrova.....	31
3. Klicne funkcije.....	33
Klicanje.....	33
Hitro klicanje telefonske številke.....	34
Vzpostavitev konferenčnega klica.....	34
Sprejem ali zavrnitev klica	35
Čakajoči klic.....	35
Možnosti med klicem	35
Zvočnik.....	36
4. Pisanje besedila	37
Vklop in izklop slovarja.....	37
Uporaba slovarja.....	37
Pisanje zloženk	38
Uporaba tradicionalnega načina.....	39
Nasveti za pisanje besedila	39
5. Uporaba menijev.....	41
Dostop do menijskih funkcij.....	41
Seznam menijskih funkcij.....	43

6. Menijske funkcije.....	52
Sporočila (Meni 1)	52
Besedilna sporočila	52
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	52
Možnosti za pošiljanje sporočil.....	53
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil	53
Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto	54
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti.....	55
Predloge	56
Mapa Arhiv in uporabnikove mape.....	56
Seznami prejemnikov	57
Večpredstavnostna sporočila.....	58
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	59
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	60
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti.....	61
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila.....	61
Brisanje sporočil.....	61
Pomenki.....	62
Telefonski predal	63
Info sporočila	63
Nastavitve sporočil.....	64
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto	64
Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil	65
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila.....	65
Nastavljanje velikosti pisave	66
Ukazi za storitve	66

Zadnji klici (Meni 2)	67
Seznami zadnjih klicev	67
Števci stroškov in trajanja klicev	68
Imenik (Meni 3)	69
Izbira nastavitvev imenika	69
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)	69
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom	70
Spreminjanje privzete številke	70
Shranjevanje telefonske številke v Imenik	71
Urejanje imena, številke ali beležke	71
Brisanje imen in števil	71
Kopiranje imenikov	72
Pošiljanje in prejemanje vizitk	72
Hitro klicanje	73
Info številke	73
Številke storitev	74
Moje številke	74
Podskupine	74
Profili (Meni 4)	75
Nastavitve (Meni 5)	75
Osebnosti	75
Nastavitve za datum in čas	76
Ura	76
Datum	76
Samodejna nastavitve ure in datuma	76
Klicne nastavitve	77
Preusmeritve	77
Sprejem klicev s katerokoli tipko	77

Samodejno ponovno klicanje	78
Hitro klicanje	78
Čakajoči klic	78
Povzetek po klicu	78
Pošlji lastno številko	78
Linija za odhodne klice	78
Nastavitve telefona	79
Jezik	79
Samozaklepanje tipkovnice	79
Informacija o celici	80
Pozdrav	80
Izbira omrežja	80
Obveščaj o storitvah SIM	80
Vkllop pomoči	80
Ton ob vklopu	81
Nastavitve zaslona	81
Ozadje	81
Barvne sheme	81
Logo operaterja	82
Ohranjevalnik zaslona	82
Svetlost zaslona	82
Nastavitve tonov	83
Nastavitve za opremo	83
Zaščitne nastavitve	84
Povrnitev tovarniških nastavitvev	85
Budilka (Meni 6)	85
Galerija (Meni 7)	86

Organizator (Meni 8).....	88
Koledar.....	88
Dodajanje beležke v koledar.....	89
Ko telefon opozarja na beležko.....	90
Seznam opravi.....	90
Igre (Meni 9).....	91
Začetek igre.....	91
Druge možnosti za igre ali nize iger.....	91
Storitve za igre.....	91
Zasedenost pomnilnika za igre.....	92
Nastavitve za igre.....	92
Aplikacije (Meni 10).....	92
Zagon aplikacije.....	93
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....	93
Prenos aplikacije.....	94
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	95
Pripomočki (Meni 11).....	96
Kalkulator.....	96
Preračunavanje valut.....	96
Odštevalnik časa.....	97
Štoparica.....	97
Merjenje časa in vmesni časi.....	98
Časi krogov.....	98
Pregledovanje in brisanje časov.....	98
Denarnica.....	99
Shranjevanje in spreminjanje osebnih informacij o kartici.....	99
Osebnе beležke.....	100
Nastavitve denarnice.....	100
Plačevanje nakupov z denarnico.....	100

Povezovanje (Meni 12)	101
Infrardeč (IR)	101
GPRS	102
Povezava GPRS	102
Nastavitve modema GPRS	102
Storitve WAP (Meni 13)	103
Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP	103
Priprava telefona na storitve WAP	104
Shranjevanje nastavitvev za storitve, prejetih v obliki sporočila	104
Ročna izbira nastavitvev za storitve	104
Nastavitve, ko je izbran nosilec GSM podatki	105
Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS	106
Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP	107
Prebiranje strani storitve WAP	108
Delovanje tipk med uporabo brskalnika	108
Možnosti med uporabo brskalnika	108
Neposredno klicanje	109
Prekinjanje povezave WAP	109
Nastavitve za videz brskalnika WAP	110
Nastavitve za piškotke	110
Zaznamki	111
Sprejemanje zaznamka	111
Prejeta obvestila storitev	111
Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev	112
Začasni pomnilnik	112
Potrditve	113
Pregledovanje seznama potrditev	113
Znak za zaščiteno povezavo	113

Zaščita brskalnika	114
Varnostni modul	114
Potrditve	114
Digitalni podpis	115
Pojdi na (Meni 14)	116
Storitve SIM (Meni 15)	116
7. Povezovanje s PC-jem	117
PC Suite	117
GPRS in HSCSD	118
Uporaba komunikacijskih aplikacij	119
8. Informacije o bateriji	120
Polnjenje in praznjenje	120
NEGA IN VZDRŽEVANJE	121
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	122

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upošteвайте prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O opremi

Pred uporabo s to napravo vedno preverite modelno številko polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Nalepke v prodajnem paketu

Te nalepke vsebujejo pomembne informacije za pomoč uporabnikom in servisne namene.

Nalepko **B** prilepite na garancijsko kartico.

Nalepko **A** prilepite na vabilo za Club Nokia, ki je prav tako v prodajnem paketu.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5 do 10 mest):** Zaščitna koda varuje vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite s telefonom. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če želite spremeniti kodo in nastaviti telefon tako, da jo bo zahteval, glejte Zaščitne nastavitve na strani 84.
- **Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest):** Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) varuje vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Telefon nastavite tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN. Glejte Zaščitne nastavitve na strani 84.

Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.

Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se lahko izpiše obvestilo *SIM blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK. Kodo PUK dobite pri svojem ponudniku storitev.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

- **Geslo za zapore (4 mesta):** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapora ključev*; glejte stran Zaščitne nastavitve na strani 84. Geslo dobite od ponudnika storitev.
- **PIN za podpisovanje:** PIN za podpisovanje je namenjen digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalni podpis na strani 115. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se lahko izpiše obvestilo *SIM blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK. Dobite jo pri svojem ponudniku storitev.

- **Koda za denarnico (4– 10 mest):** Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut. Za več informacij glejte Denarnica na strani 99.

Pregled funkcij telefona

Nokia 6100 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, kalkulator in še mnogo drugih. Za vaš telefon so na voljo tudi barvni pokrovi Nokia Xpress-on™. Če želite zamenjati pokrov, glejte Zamenjava sprednjega pokrova na strani 31.

■ Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)

Telefon omogoča pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila in slike, ter sprejem sporočil, ki vsebujejo besedilo, slike ali zvok. Slike in zvok lahko shranite in uporabite za prilagoditev telefona. Glejte Večpredstavnostna sporočila na strani 58.

■ Večglasni zvok (MIDI)

Večglasni zvok je sestavljen iz več tonov, ki se predvajajo hkrati, enako kot pri pravih melodijah. Večglasni zvoki se uporabljajo za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon ima vgrajenih 40 glasbil, ki jih lahko uporabljate za predvajanje večglasnih zvokov. Hkrati lahko predvaja največ štiri. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).

Večglasne melodije za zvonjenje lahko dobite prek storitve za večpredstavnostna sporočila, glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 60, jih naložite v meniju Galerija, glejte Galerija (Meni 7) na strani 86, ali prek programa PC Suite, glejte PC Suite na strani 117.

■ GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev)

GPRS je tehnologija, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek mobilnega omrežja. GPRS je sam po sebi nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet. GPRS uporabljajo aplikacije WAP, sporočila SMS, večpredstavnostna sporočila (MMS), prenos aplikacij MIDP Java™ in omrežje na klic GPRS (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije GPRS

- Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo GPRS, morate shraniti nastavitve GPRS.

Glejte Priprava telefona na storitve WAP na strani 104, Nastavitve sporočil na strani 64 in GPRS na strani 102.

Cena za GPRS in aplikacije

Običajno morate plačati tako aktivno povezavo GPRS kot tudi uporabo aplikacij GPRS. Več informacij o plačevanju storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Zvočnik

Vgrajeni zvočnik omogoča prostoročno uporabo telefona, tudi med konferenčnimi klici. Glejte Zvočnik na strani 36.

■ Aplikacije MIDP Java™

Vaš telefon podpira aplikacije Java in vključuje nekatere aplikacije MIDP Java in igre, ki so posebej prilagojene uporabi na mobilnem telefonu. Nove aplikacije in igre lahko v telefon naložite iz PC-ja s programom Java installer ali prek storitev WAP, na primer Club Nokia. Glejte Aplikacije (Meni 10) na strani 92.

■ Storitev Nastavitve OTA Nokia

Če želite uporabljati WAP, MMS, GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu nastavljene ustrezne nastavitve. Nastavitve lahko prejmete kot sporočilo OTA, potem pa jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o dostopnosti storitev se obrnite na zastopnika za telefone Nokia.

■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe in melodije v meniju Galerija, koledar in opravila ter igre in aplikacije Java. Uporaba teh funkcij zmanjšuje količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. To je še posebej opazno pri zelo intenzivni uporabi funkcij (čeprav imajo nekatere funkcije določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko podob, zaznamkov, aplikacij Java itd., boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrisate nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik.

1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop

Vklopi in izklopi telefon. Kratek pritisk na tipko za vklop/izklop, ko je tipkovnica zaklenjena, bo za 15 sekund vključil osvetlitev zaslona.

2. Tipki za nastavljanje glasnosti

Tipki za nastavljanje glasnosti slušalke, zvočnika ali slušalk.


3. Večnamenski tipki, in

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov nad njima, na primer, v pripravljenosti, **Meni** in **Imenik**.

4. Štirismerna tipka za pomikanje z , , in


Z njo se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih, nastavitvah in koledarju. V pripravljenosti lahko s tipko  odprete meni *Napiši sporočilo*, s tipko  pa odprete meni *Koledar*.

5. pokliče na telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže zadnjo klicano telefonsko številko.

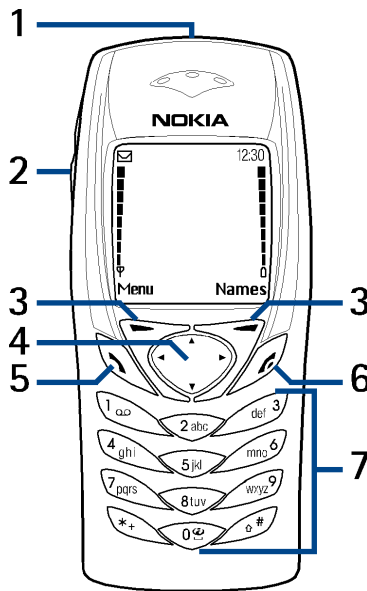

6.  konča aktivni klic. Izhod iz katere koli funkcije.
7. **0☎** - **9** WXYZ vpiše številke in črke.
*+ in # ⇧ sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

1. Priključek za polnilnik
2. Priključek Pop-Port™ za slušalke in podatkovni kabel
3. Infrardeči (IR) vmesnik

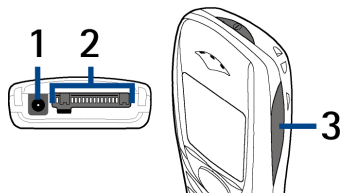


■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste trenutno. Višji stolpec pomeni močnejši signal.
3. Kaže napolnjenost baterije, višji stolpec pomeni bolj polno baterijo.
4. Leva večnamenska tipka v pripravljenosti je **Meni**.
5. Desna večnamenska tipka v pripravljenosti je **Imenik**.

Glejte tudi Pomembni znaki na strani 22.

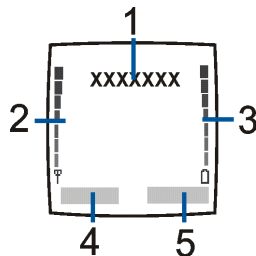

Varčevanje z energijo

Če nekaj časa ne uporabljate funkcij telefona, zaslon prepíše digitalna ura, ki pomaga varčevati z energijo.

Prikažejo se lahko različni znaki, glejte Pomembni znaki na strani 22.



Ohranjevalnik zaslona

Kadar je v pripravljenosti, telefon samodejno vključi ohranjevalnik zaslona, digitalno uro, ki zmanjša porabo telefona. Vključi se po določenem času po zadnji uporabi funkcij telefona. Glejte Ohranjevalnik zaslona na strani 82. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

Če ne nastavite ure, bo ohranjevalnik kazal čas 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte Ura na strani 76.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte Ozadje na strani 81.

Pomembni znaki

-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedno ali slikovno sporočilo. Glejte Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto na strani 54.
-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 60.
-  Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte Telefonski predal na strani 63.
-  Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte Zaklepanje tipkovnice na strani 30.

-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte Nastavitve tonov na strani 83.
-  Telefon je registriral neodgovorjen klic. Glejte Zadnji klici (Meni 2) na strani 67.
-  Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte Budilka (Meni 6) na strani 85.
-  Odštevalnik časa teče. Glejte Odštevalnik časa na strani 97.
-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico. Glejte Štoparica na strani 97.
-  Vzpostavljena je GPRS povezava z omrežjem na klic, glejte Nastavitve modema GPRS na strani 102. Znak se prikaže v zgornjem levem vogalu zaslona.
-  Med povezavo GPRS z omrežjem na klic je bil prejet ali oddan klic ali besedilno sporočilo. Povezava se začasno prekine.
-  Znak za infrardečo povezavo, glejte Infrardeč (IR) na strani 101.
-  Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte Preusmeritve na strani 77.
- 1 ali 2** Če imate dve telefonski liniji, kaže uporabljeno linijo. Glejte Linija za odhodne klice na strani 78.
-  Zvočnik je vključen, glejte Zvočnik na strani 36.
-  Vaši klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte Zaščitne nastavitve na strani 84.
-  Izbran je časovno omejen profil. Glejte Profili (Meni 4) na strani 75.



Na telefon je priključena dodatna oprema: slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.

Če hočete vključiti prikaz časa in datuma v pripravljenosti, glejte Ura na strani 76 in Datum na strani 76.

■ Pritrjevanje jermenčka za zapestje

Jermenček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegom utrdite.



2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

- Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.
- Pred odstranjevanjem baterije izključite telefon.


1. Odstranjevanje zadnjega pokrova telefona:

Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrova (1) in snemite pokrov s telefona (2).


Odstranite baterijo, tako da jo dvignete pri držalu za prste (3).

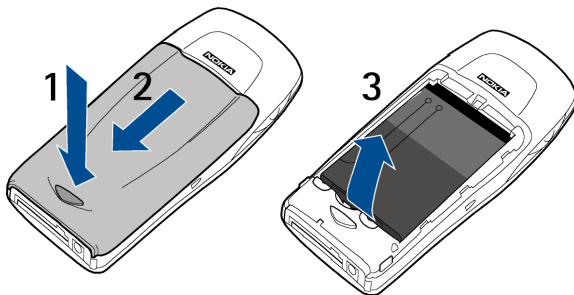


2. Če želite sprostiti držalo kartice SIM, ga previdno povlecite (4) in odprite (5).

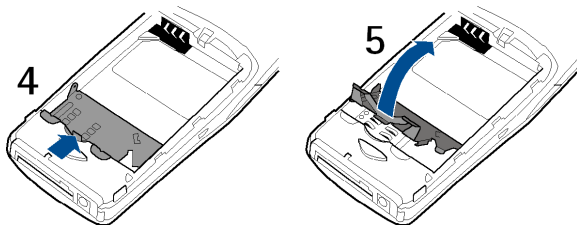

3. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (6). Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da je obrnjena, kot kaže slika.

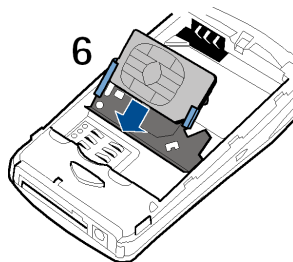


4. Zaprite držalo za kartico SIM (7) in ga pritisnite, da se zaskoči (8).

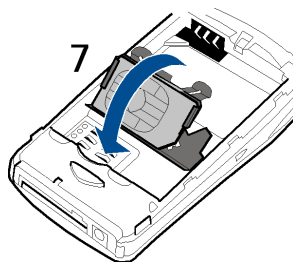


Prvi koraki

5. Vstavite baterijo.

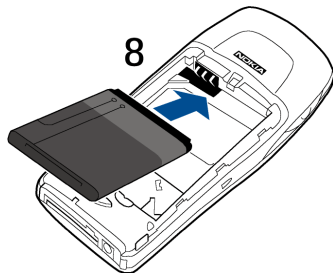

6. Zadnji pokrov potisnite v njegov položaj (9).

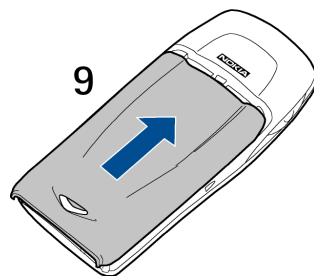

Prvi koraki

■ Polnjenje baterije


1. Priključno vrvico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo *Polnjenje*.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer, baterijo BL-4C boste v pripravljenosti s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.

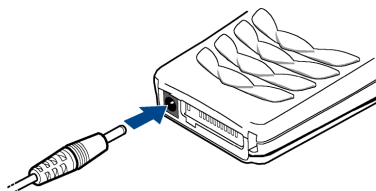

■ Vklop in izklop telefona

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklop ①.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavi SIM*, ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše ****) in pritisnite **OK**.


Glejte tudi *Zahteva za vnos PIN kode* in Zaščitne nastavitve na strani 84 ter Kode za dostop na strani 15.

- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vnesite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi Kode za dostop na strani 15.



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

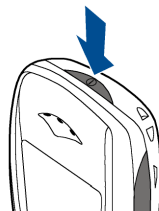

■ Običajen položaj

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna.

Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.



■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).


• Zaklepanje tipkovnice

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še *+.

• Odklepanje tipkovnice

Pritisnite **Odkleni** in potem *+ v manj kot sekundi in pol.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

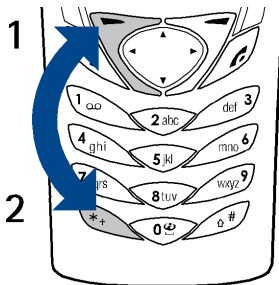

Za samodejno zaklepanje tipkovnice glejte Samozaklepanje tipkovnice na strani 79.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte Možnosti med klicem na strani 35.




Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.


■ Zamenjava sprednjega pokrova

Pred menjavo pokrova vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

1. Odstranite zadnji pokrov telefona. Glejte korak 1 v Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 25.
2. Sprednji pokrov odstranite tako, da previdno ločite zadnji del telefona od pokrova, začenši pri spodnjem delu telefona.

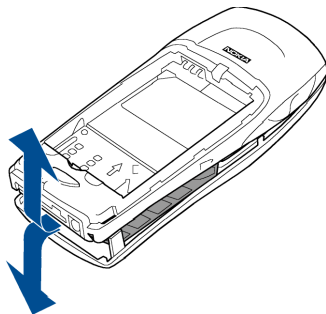


3. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrov.

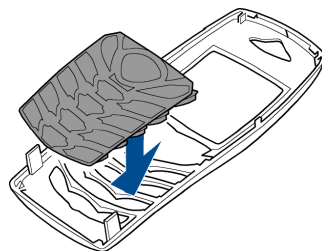

Prvi koraki

4. Sprednji pokrov pritrdite tako, da najprej ustrezno sestavite pokrov in telefon, potem pa pritisnite pokrov na vrhnjem in spodnjem delu, da se zaskočiyo zaponke.

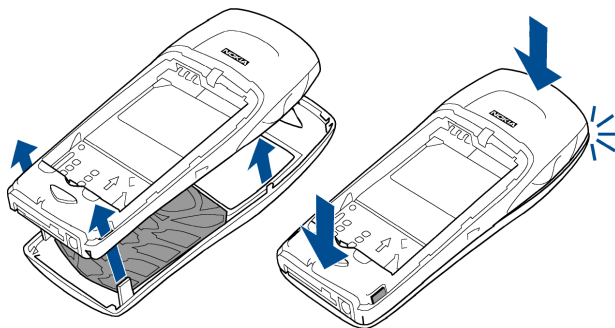

5. Zadnji pokrov potisnite v njegov položaj. Glejte korak 6 v Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 25.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrišite s tipko **Zbriši**.

Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko * + (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.

Glejte tudi Možnosti med klicem na strani 35.

Klicanje s pomočjo imenika

- Glejte Shranjevanje telefonske številke v Imenik na strani 71. Številko na zaslonu pokličete s pritiskom na .

Vnovično klicanje zadnje klicane številke

- V stanju pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

Klic na vaš telefonski predal

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite **100** ali pritisnite **100** in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**. Glejte tudi Telefonski predal na strani 63.

Hitro klicanje telefonske številke

Eni od tipk za hitro klicanje (od **2**abc do **9**wxyz) določite telefonsko številko, glejte Hitro klicanje na strani 73. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in potem na .
- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 78.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodeluje do šest oseb.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite **Možnosti**, potem pa izberite *Nov klic*.
3. Vpišite številko novega udeleženca ali jo priključite iz imenika in pritisnite **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan.
4. Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Konferenca*.
5. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korake 2 do 4.
6. Zasebni pogovor z enim od udeležencev:
Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Zasebno*, potem pa izberite zelenega udeleženca. Konferenčnemu klicu se ponovno pridružite kot v koraku 4.
7. Konferenčni klic končate s pritiskom na .

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Pritisnite **Utišaj**, če želite utišati zvonjenje še pred sprejemom klica. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.

Če so na telefon priključene slušalke HDB-4, lahko klic sprejmete ali končate s pritiskom na tipko slušalk.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte Preusmeritve na strani 77.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte Čakajoči klic na strani 78.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Sprejmi*, *Zavrni* in *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Zakleni tipkovnico zaklene tipkovnico.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. Vnesite zaporedje DTMF ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**. Z večkratnim pritiskom na * + lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).

Menjaj preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica.

Zvočnik

Med klicem lahko vključite zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu.

- Za vklop zvočnika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Zvočnik* ali pritisnite **Zvočnik**, če je na voljo.
- Za izklop zvočnika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Slušalka* ali pritisnite **Slušalka**, če je na voljo.

Če ste na telefon priključili prostoročno enoto CARK126 ali slušalke, bo možnost *Slušalka* zamenjala možnost *Prostoročno* ali *Slušalke*, večnamenska tipka **Slušalka** pa bo označena z **Prostor.** ali **Slušalke**.

Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , tradicionalno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom **abc**, **abc** ali **ABC** poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na # ↵. Način za vpisovanje števil je označen z **123**, med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na # ↵.

■ Vkllop in izkllop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izkllop ali vkllop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite # ↵ ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.

■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od **2**abc do **9**wxyz. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite enkrat **6** mno za N, enkrat **6** mno za o, enkrat **5** jkl za k, enkrat **4** ghi za i in enkrat **2** abc za a:



V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom ustrezne tipke.

Za več navodil za pisanje besedila glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 39.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kursor.

Če beseda ni pravilna:

Večkrat pritisnite *** +** ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Druge besede**. Ko se izpiše želena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na tradicionalen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko **►**. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Uporaba tradicionalnega načina

Pritisnite tipko (od **1** do **9** WXYZ), tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki jih lahko izpišete s tipko, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik*, glejte Jezik na strani 79.

V načinu za pisanje črk vpišete število z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki **1**.

Za več navodil za pisanje besedila glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 39.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na **0**.
- Kurzor premaknete v levo ali desno, gor ali dol s tipkami **▲**, **▼**, **◀** in **▶**.
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zbriši besedilo**.
- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vpiši besedo**. Besedo napišite na tradicionalni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.

- Če želite med tradicionalnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite *+, če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite *+ ali **Možnosti** in izberite *Vstavi simbol*.

Po seznamu se pomaknite do želenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na **2**abc, **4**ghi, **6**mno ali **8**tuv, potem pa ga izberite z **8**tuv.

Med pisanjem sporočil so na voljo te možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi številko*. Vnesite želeno številko (ali jo priključite iz imenika) in pritisnite **OK**.
- Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Podrobnosti*.

5. Uporaba menijev

Vaš telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte Vkllop pomoči na strani 80.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. S tipkama ▼ ali ▲ poiščite želeni meni, na primer *Nastavitve*, in ga izberite s tipko **Izberi**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite korak 3. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

Z bližnjico

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni in jih lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

- Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko menijske funkcije, ki jo želite.



Primer: Če želite *Sprejem klicev* s katerokoli tipko nastaviti na *Vključen*, pritisnite **Meni**, **4** ghi, **2** abc, **2** abc in **1** o.o. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.



Opomba: Če odpirate funkcije v meniju 1, *Sporočila*, pritisnite **Meni** in vtipkajte številki 0 in 1. Potem odtipkajte še preostanek bližnjice.

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Besedilna spor.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. Napiši e-pošto
 4. Poslani predmeti
 5. Arhiv
 6. Predloge
 7. Moje mape
 8. Seznami prejemn.
 9. Zbriši sporočila
2. Večpredstavn. sp.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. V pošiljanju
 4. Poslani predmeti
 5. Shranjeni predm.
 6. Zbriši sporočila
3. Pomenki
4. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala



5. Info sporočila
 1. Info storitev
 2. Teme
 3. Jezik
 4. Info teme na kartici SIM
 5. Prikaži¹
6. Nastav. sporočil
 1. Besedilna spor.
 2. Večpredstavn. sp.
 3. Druge nastavitve
7. Ukazi za storitve

2. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
 1. Vse klice
 2. Neodgov. klice
 3. Prejete klice
 4. Klicane številke



1. Ta meni je na voljo le, če ste sprejeli info sporočila.

5. Trajanje klicev
 1. Trajanje zadnjega klica
 2. Trajanje prejetih klicev
 3. Trajanje odhodnih klicev
 4. Trajanje vseh klicev
 5. Zbriši števce
6. Stroški klicev
 1. Enote zadnjega klica
 2. Enote vseh klicev
 3. Nastavitve za stroške klicev
7. Števec podatkov GPRS
 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 3. Vsi poslani podatki
 4. Vsi prejeti podatki
 5. Zbriši števce
8. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števce

3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Uredi ime



4. Zbriši
 1. Eno za drugim
 2. Zbriši vse
5. Kopiraj
 1. Iz telefona na kartico SIM
 2. S kartice SIM v telefon
6. Dodaj številko
7. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik
 2. Pogled imenika
 3. Zasedenost pomnilnika
8. Hitro klicanje
9. Info številke¹
- 10.Številke storitev¹
- 11.Moje številke
- 12.Podskupine

4. Profili

1. Splošni
 1. Vključi
 2. Prilagodi
 3. Omeji
2. Tihi (enaki podmeniji kot v Splošni)



1. Se prikaže samo, če to podpira vaša kartica SIM.



3. Sestanek (enaki podmeniji kot v Splošni)
4. Na prostem (enaki podmeniji kot v Splošni)
5. Pager (enaki podmeniji kot v Splošni)

5. Nastavitve

1. Osebne bližnjice
2. Nastavitve za datum in čas
 1. Ura
 2. Datum
 3. Samonastavljanje ure in datuma
3. Klicne nastavitve
 1. Preusmeritve
 2. Sprejem klicev s katerokoli tipko
 3. Samodejno ponovno klicanje
 4. Hitro klicanje
 5. Čakajoči klic
 6. Povzetek po klicu
 7. Pošlji lastno številko
 8. Linija za odhodne klice¹
4. Nastavitve telefona
 1. Jezik
 2. Samozaklepanje tipkovnice
 3. Informacija o celici
 4. Pozdrav

1. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

- 5. Izbira omrežja
- 6. Potrdi dejanja storitev SIM
- 7. Vkllop pomoči
- 8. Ton ob vklopu
- 5. Nastavitve zaslona
 - 1. Ozadje
 - 2. Barvne sheme
 - 3. Logo operaterja
 - 4. Zakasnitev ohranjevalnika
 - 5. Svetlost zaslona
- 6. Nastavitve tonov
 - 1. Opozarjanje na klic
 - 2. Tip zvonjenja
 - 3. Glasnost zvonjenja
 - 4. Opozarjanje z vibriranjem
 - 5. Ton ob prejemu sporočil
 - 6. Glasnost tonov tipk
 - 7. Opozorilni toni
 - 8. Zvoni za
- 7. Nastavitve za opremo¹
 - 1. Slušalke
 - 2. Prostoročno
 - 3. Zanka sluš.ap.

1. Ta meni se prikaže le, če je telefon kdaj bil priključen na slušalke, prostoročno enoto ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.

8. Zaščitne nastavitve
 1. Zahteva za vnos PIN kode
 2. Zapore klicev
 3. Predpisane številke
 4. Zaprta skupina uporabnikov
 5. Področje zaščite
 6. Kode za dostop
9. Povrnitev tovarniških nastavitev

6. Budilka



7. Galerija



1. Prikaži mape
 1. Grafike
 2. Toni
2. Dodaj mapo
3. Zbriši mapo
4. Preimenuj mapo
5. Storitve Galerije

8. Organizator



1. Koledar
2. Opravila

9. Igre

1. Izberi igro
2. Storitve za igro
3. Pomnilnik
4. Nastavitve
 1. Zvoki
 2. Osvetlitev
 3. Tresenje



10. Aplikacije

1. Izberi aplikacijo
2. Storitve za aplik.
3. Pomnilnik



11. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Odštevalnik časa
3. Štoparica
4. Denarnica
 1. Kartice
 2. Osebne beležke
 3. Nastavitve



12. Povezovanje

1. Infrardeč
2. GPRS
 1. Povezava GPRS
 2. Nastavitve modema GPRS



13. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Prejeta obvestila
4. Nastavitve
 1. Aktivne nastavitve storitev
 2. Uredi aktivne nastavitve stor.
 3. Nastavitve pogleda
 4. Nast. piškotkov
 5. Potrditve
 6. Nastavitve zaščitnega modula
 7. Nastavitve za prejeta obvestila
5. Pojdi na naslov
6. Zbriši zač. pom.



14. Pojdi na

15. Storitve SIM¹



1. Se prikaže samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

6. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)

Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.

Pred pošiljanjem katerikoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte Nastavitve sporočil na strani 64.



Besedilna sporočila

Pišete in pošiljate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki sestavljajo sestavljeno sporočilo.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Napiši sporočilo*, v pripravljenosti pritisnite ◀.

2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 37. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte Predloge na strani 56.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo prikličite iz imenika.

Pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Če hočete sporočilo poslati na že pripravljen seznam prejemnikov, izberite *Pošlji seznamu*. Med pošiljanjem sporočil se na zaslonu izpiše obvestilo, ki kaže, koliko sporočil še čaka na pošiljanje. Če želite določiti in urediti sezname prejemnikov, glejte Sezname prejemnikov na strani 57.
- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še želeni profil za sporočila.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte Nastavitve sporočil na strani 64.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte Nastavitve sporočil na strani 64. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto

dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v imenik shraniti e-naslov, glejte Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom na strani 70.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši e-pošto*.
2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga prikličite iz imenika in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.
4. Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 37. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število vključuje tudi e-naslov in zadevo.

Glejte tudi Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto na strani 56. Vstavljanje slike ni mogoče.

5. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji e-pošto*. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.



Opomba: Ko pošiljate e-pošto z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*.

To pomeni, da je bilo e-poštno sporočilo poslano v strežnik za e-pošto, in ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Prejeta sporočila se samodejno shranijo v skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbršite nekaj starih sporočil.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje..

Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana besedilna sporočila so označena z .
3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo iz začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpiše ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

4. Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost *Prazen zaslon*.
Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo. Napišite odgovor.
5. Pritisnite **Možnosti**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shranjuje prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor.*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Arhiv*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označene z , in za slikovna sporočila, označene z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Predloge*.

Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uporabi predlogo* in izberite želeno predlogo.

Vstavljanje slike v besedilno sporočilo

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.

Mapa Arhiv in uporabnikove mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **OK**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in potem *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.

Seznami prejemnikov

Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko pripravite seznam prejemnikov in ga uporabite za pošiljanje sporočil. Pripravite lahko do 7 seznamov prejemnikov s po največ 20 prejemniki.



Opomba: Za prejemnike na seznamu se uporabljajo zapisi iz pomnilnika telefona. Zapise na kartici SIM lahko kopirate v pomnilnik telefona, glejte Kopiranje imenikov na strani 72.

Za pregledovanje in urejanje seznamov prejemnikov pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn..*

Pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti urejanja seznamov prejemnikov:

- *Prikaži seznam* izpiše imena na izbranem seznamu prejemnikov.
Pritisnite **Možnosti**, če želite urediti vsebino seznama prejemnikov:
 - *Dodaj ime*, da na seznam prejemnikov dodate novo ime.
 - *Podrobnosti* prikaže podrobnosti za izbrano ime.
 - *Zbriši ime* zbriše izbrano ime s seznama prejemnikov.
- *Dodaj seznam* doda nov seznam prejemnikov.
- *Preimenuj seznam* spremeni ime izbranega seznama prejemnikov.
- *Zbriši seznam* zbriše vsa imena na izbranem seznamu prejemnikov.
- *Zbriši seznam* zbriše izbrani seznam prejemnikov.

Če sporočila ni bilo mogoče poslati enemu ali več prejemnikom, se shrani v mapo *Nedostavljeno*, ki je na seznamu *Seznami prejemn..* Meni *Nedostavljeno* je na voljo le, če pošiljanje sporočil ni uspelo v celoti. Izberite *Nedostavljeno* in pritisnite **Možnosti** za naslednje možnosti za neuspelo sporočilo:

- *Pon. pošlji na sezn.* vnovič pošlje sporočilo neuspehim prejemnikom.
- *Prikaži seznam* izpiše seznam neuspehim prejemnikov.

- *Zbriši seznam* zbriše seznam neuspešnih prejemnikov.
- *Prikaži sporočilo* izpiše neuspešno sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikazujejo le telefoni, ki omogočajo delo z večpredstavnostnimi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, sliko in zvok. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 45 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilo priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.



Opomba: Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, PNG in BMP.
- Zvok: Razširljive večglasne MIDI (SP-MIDI) in enoglasne melodije.

Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Če je vzpostavljen klic, če uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če je vključena povezava WAP prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte Ročna izbira nastavitve za storitve na strani 104). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 65. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 37.

V večpredstavnostno sporočilo lahko vstavite eno sliko. Sliko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Če želite odpreti mapo, jo izberite, potem pa še želeno sliko. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika.

Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi ime*. Poiščite želeno ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi ime*.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Vpišite želeno številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.

3. Celotno sporočilo prikazete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov*).
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz imenika. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 65.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak . Ko je sporočilo sprejeto, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo.*

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln, glejte Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila na strani 61.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem pregledajte sporočilo. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
 - Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Odgovor pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji*. Privzeta bo pošiljateljeva številka (ali e-naslov).
 - *Posreduj na šte.* ali *Posred. na e-nasl.* posreduje sporočilo na telefonsko številko ali e-naslov.
 - *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na strani 59.
 - Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.
 - *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in razred sporočila.
 - *Predvajaj* predvaja melodijo iz sporočila.
 - *Shrani posnetek* shrani zvok v meni *Galerija*.
 - *Shrani podobo* shrani sliko v meni *Galerija*.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Večpredstavna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Če želite večpredstavno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Poslana večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Poln pomnilnik za večpredstavna sporočila

Prejeta sporočila se samodejno shranijo v skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Če vas čaka novo večpredstavno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če hočete shraniti sporočilo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani sporočilo* in zbršite stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrnilo čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Brisanje sporočil

1. Če hočete zbrisati besedilna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Zbriši sporočila*.

Če hočete zbrisati večpredstavna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.

2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **OK**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas telefon vpraša, ali jih želite zbrisati.

Če želite zbrisati vsa sporočila v vseh mapah, izberite *Vsa sporočila*, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?* pa pritisnite **OK**. Če so v mapah tudi neprebrana sporočila, vas telefon vpraša, ali jih želite zbrisati.

Pomenki

Ta storitev za izmenjavo sporočil vam omogoča, da se lahko pomenkujete z drugimi. Prejetih ali poslanih sporočil ne morete shranjevati, lahko pa jih pregledujete med pomenkovanjem. Vsako sporočilo bo obračunano kot običajno besedilno sporočilo.

1. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, potem pa *Pomenki*. Vpišite številko sogovornika ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.

Drugačen začetek pomenka: Ko prejmete sporočilo, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni pomenek*.

2. Vpišite svoj naziv za pomenek in pritisnite **OK**.
3. Napišite sporočilo, glejte Pisanje besedila na strani 37.
4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
5. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim originalnim sporočilom.

Na sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite koraka 3 in 4.

6. Če hočete končati pomenek, pritisnite **OK** in izberite *Končaj*.

Če želite prebrati prejšnja sporočila trenutnega pomenka, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zgodovina pomen..* Vaša sporočila so označena z "<" in vašim vzdevkom, prejeta sporočila pa z ">" in vzdevkom pošiljatelja. S tipko **Nazaj** se vrnete v trenutno sporočilo. Naziv uredite tako, da izberete možnost *Naziv*.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo lastno številko telefonskega predala, glejte Linija za odhodne klice na strani 78.

- *Št. telefonskega predala*, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: Z daljšim pritiskom na **100** pokličete svoj telefonski predal.

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer vreme ali cestne razmere) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Če je možnost *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, obvestil morda ne boste mogli prejemati. V tem primeru nastavite *Povezava GPRS* na *Po potrebi*, glejte Povezava GPRS na strani 102.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, sprejem in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. Dobite jo od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite, kako dolgo naj omrežje poskuša oddati vaše sporočilo.
 - Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.

Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.

- *Povratnice* zahteva od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- Izberite *Uporabi GPRS*, da nastavite GPRS kot podatkovni nosilec za sporočila SMS.
- Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (storitev omrežja).
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Telefon zato omogoča, da ga nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* in *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje starih prejetih sporočil* ali *Brisanje shran. poslanih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.*. Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja.
- *Dohodna večpredstavnostna spor.*. Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil.
- *Nastavitve povezave*. Določite nastavitve za povezavo WAP, ki jo boste uporabljali za nalaganje večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve povezave, potem pa jih uredite. Glejte tudi Ročna izbira nastavitvev za storitve na strani 104.
- *Ime nastavitvev*. Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
- *Domača stran*. Vpišite naslov želene domače strani WAP (piko vpišete s tipko **100**) in pritisnite **OK**.

- ***Način seje.*** Izberite ***Stalna*** ali ***Začasna.***
- ***Nosilec podatkov.*** Izberite ***GPRS.***
- ***Dostopna točka GPRS.*** Vpišite ime dostopne točke in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke potrebujete za povezavo z omrežjem GPRS. Dobite ga pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- ***Naslov IP.*** Vpišite naslov (piko vpišite s * +) in pritisnite **OK**. Naslov IP dobite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- ***Vrsta preverjanja.*** Izberite ***Zaščiten*** ali ***Normalna.***
- ***Uporabniško ime.*** Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- ***Geslo.*** Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- ***Dovoli oglase.*** Oglase lahko sprejmete ali zavrnete.

Shranjevanje nastavitev za povezavo za večpredstavnostna sporočila, prejetih v obliki besedilnega sporočila

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev ali obiščite spletno stran Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite ***Sporočila***, ***Nastav. sporočil***, ***Druge nastavitve*** in ***Velikost pisave.***

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite ***Sporočila*** in ***Ukazi za storitve.*** V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

■ Zadnji klici (Meni 2)

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je registriral vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v imenik, jo zbrisate iz seznama ali pošljete sporočilo.



Seznam zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali številko kaže število klicev tega kličočega.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na ➡.

- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke* izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali. Glejte tudi Vnovično klicanje zadnje klicane številke na strani 33.
- *Briši seznime zadnjih klicev* zbrši seznime zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Trajanje klicev* in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrisete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Vsaka linija ima svoje števce, ki se izpišejo za trenutno izbrano linijo. Glejte Linija za odhodne klice na strani 78.

- *Stroški klicev* (storitev omrežja). Izberite *Enote zadnjega klica* ali *Enote vseh klicev*, da preverite stroške zadnjega klica ali vseh klicev v enotah, ki so določene s funkcijo *Prikaz stroškov*.

Izberite *Nastavitve za stroške klicev*, potem pa *Zbriši števce*, da zbrisete števce, ali pa izberite *Prikaz stroškov*, če želite, da telefon prikaže preostali čas pogovora v enotah, *Enote*, ali v denarju, *Valuta*. Za informacije o ceni enot se obrnite na ponudnika storitev.

Funkcija *Omejitev stroškov klicev* vam omogoča, da omejite stroške klicev na določeno vsoto enot ali denarja. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).

- *Števec podatkov GPRS* in s pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števce pa lahko tudi zbrisete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Števce lahko zbrisete le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- *Merilnik trajanja povezave GPRS* in preverite trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrisete. Števce lahko zbrisete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

■ Imenik (Meni 3)

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (notranji imenik) ali v pomnilnik kartice SIM (imenik kartice SIM).



- V pomnilnik telefona lahko shranite do 300 imen s števkami in beležkami za vsako ime. Skupna količina imen, ki jih lahko shranite, je odvisna od dolžine imen, in števila in dolžine števk in beležk. Imenik telefona uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.
- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števk. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Izbira nastavitvev imenika

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števk iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. Imena in številke se shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika*, da izberete način prikaza imen (in števk) v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika*, da vidite, koliko imen in števk je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v izbrani imenik.

Shranjevanje imen in števk (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte Izbira nastavitvev imenika zgoraj.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Dodaj ime*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte Uporaba tradicionalnega načina na strani 39.
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števk glejte v Klicanje na strani 33.

4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Izбира nastavitev imenika na strani 69.
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v stanju pripravljenosti pritisnite ▼ ali ▲.
3. Poiščite ime, ki mu želite dodati novo številko ali beležko in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*. Če je ime shranjeno v pomnilniku kartice SIM, bo predstavljeno v pomnilnik telefona.
5. Izberite eno od vrst števil:  *Splošna*,  *Mobilni telefon*,  *Dom*,  *Služba* in  *Faks*.
Izberete lahko tudi vrsto beležke:  *E-naslov*,  *Spletni naslov*,  *Poštni naslov* in  *Beležka*.
Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti.
6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

Spreminjanje privzete številke

V stanju pripravljenosti pritisnite ▼ ali ▲, poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Privzemi*.

Shranjevanje telefonske številke v Imenik

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Išči*.
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.
S tipkama ▼ in ▲ se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama ◀ in ▶ pa lahko premikate kursor v iskalnem oknu.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..**. Premaknite se po seznamu podrobnosti za izbrano ime.



Nasvet: Če hočete hitro najti ime in številko, v pripravljenosti pritisnite ▼ ali ▲. Vnesite prvo (ali prvih nekaj) črk imena oziroma poiščite želeno ime.

Urejanje imena, številke ali beležke

Poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..**. Poiščite želeno ime, številko ali beležko in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko* ali *Uredi podrobnost*, potem pa uredite ime, številko ali besedilo in pritisnite **OK**.

Brisanje imen in števil

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Zbriši*.

- Če želite imena in številke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime (in številko). Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
- Če želite zbrisati vsa imena in številke iz imenika naenkrat, izberite *Zbriši vse*, potem pa izberite zeleni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico* in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

Kopiranje imenikov

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Kopiraj*.
2. Izberite zeleno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.
Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Odločite se, ali želite obdržati izvorna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
 - Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne informacije za osebo lahko prejimate in pošiljate tako prek IR kot tudi v obliki sporočil OTA, če jih vaše omrežje podpira.

Sprejem vizitke

Če želite sprejeti vizitko prek IR, poskrbite, da je vaš telefon pripravljen za sprejem podatkov prek vmesnika IR, glejte Infrardeč (IR) na strani 101. Uporabnik drugega telefona lahko zdaj pošlje imena in številke prek infrardečega vmesnika.

Ko prejmete vizitko prek IR ali kot sporočilo OTA, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Shrani**, da shranite vizitko v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **OK**.

Pošiljanje vizitke

Vizitke lahko pošiljate prek IR ali sporočila OTA na združljiv telefon ali drugo ročno napravo, ki podpira standard vCard.

1. V imeniku poiščite želeno ime in številko, pritisnite **Podrobn.** in **Možnosti** in izberite *Pošlji vizitko*.
2. Če pošiljate vizitko prek IR, poskrbite, da je drugi telefon ali računalnik pripravljen na sprejem podatkov prek svojega vmesnika IR, potem pa izberite *Prek IR*.

Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA, izberite *Prek SMS*.

Hitro klicanje

Če želite klicati z uporabo tipk za hitro klicanje, glejte Hitro klicanje telefonske številke na strani 34.

Določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Hitro klicanje* in poiščite želeno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**, pritisnite **Išči** in izberite ime in številko, ki jo želite določiti. Če je tipki številka že določena, pritisnite **Možnosti**, kjer lahko pregledate, spremenite ali zberšete določeno številko.

Info številke

Če so shranjene na kartici SIM, lahko pokličete informacije vašega ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Info številke*. Poiščite želeno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

Številke storitev

Če so številke storitev vašega ponudnika storitev shranjene na kartici SIM, lahko pokličete.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Številke storitev*. Poiščite zeleno številko storitve in jo pokličite s pritiskom na .

Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Moje številke*. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Podskupine

Imena in številke, shranjene v Imeniku, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številka iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju Nastavitve tonov na strani 83.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Podskupine*, potem pa izberite zeleno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani ime*.

■ Profili (Meni 4)



Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.

Pritisnite **Meni** in izberite *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želene nastavitve in izvedite nastavitve. Nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte Nastavitve tonov na strani 83. Profil lahko tudi preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop **⓪**, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

■ Nastavitve (Meni 5)



Osebnosti bližnjice

Na svoj seznam bližnjic lahko dodate zelene funkcije, ki jih potem lahko v pripravljenosti izberete s pritiskom na desno večnamensko tipko (**Pojdi na**) ali v meniju *Pojdi na*. Glejte Stanje pripravljenosti na strani 21 in *Pojdi na* (Meni 14) na strani 116.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Osebnosti bližnjice*.

Če želite izbrati ime desne večnamenske tipke, izberite *Desna izbirna tipka*. Izberite *Pojdi na* ali *Imenik*.

Če želite izbrati funkcije za seznam osebnih bližnjic, izberite *Izberi možnosti Pojdi na*, da se izpiše seznam funkcij. Poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.

Če želite funkcije na seznamu razporediti, izberite *Uredi možnosti Pojdi na* in nato še želeno funkcijo. Pritisnite **Premakni** in izberite, kam želite funkcijo premakniti.

Nastavitve za datum in čas

Ura

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve za datum in čas*, potem pa *Ura*.

Izberite *Prikaži uro*, če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše točen čas. Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, možnost *Zapis časa* pa določa, ali je točen čas izpisan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila, Zadnji klici, Budilka* omejeni *Profili, Koledar* in ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo za daljši čas ločite od telefona, boste morda morali na novo nastaviti točen čas.

Datum

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve za datum in čas*, potem pa *Datum*.

Izberite *Prikaži datum*, če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše datum. Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis datuma.

Samodejna nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve za datum in čas* in *Samonastavljanje ure in datuma* (storitev omrežja). Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum v skladu s trenutnim

časovnim pasom, izberite *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Klicne nastavitve

Preusmeritve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Preusmeritve* (storitev omrežja). Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti preusmeritev, izberite *Vključi*, potem pa izberite zakasnitev, po kateri se klic preusmeri, če je to na voljo. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je preusmeritev vključena, izberite *Preveri stanje*, če je na voljo. Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte Pomembni znaki na strani 22.

Sprejem klicev s katerokoli tipko

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.

Izberite *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen ①, izbirne tipke  in  ter .

Samodejno ponovno klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Samodejno ponovno klicanje*. Če izberete *Vključeno*, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.

Hitro klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Hitro klicanje*. Izberite *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od **2**abc do **9**wxyz, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Čakajoči klic

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Čakajoči klic*. Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje opozorilo na nov klic med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja). Glejte Čakajoči klic na strani 35.

Povzetek po klicu

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Povzetek po klicu*. Če nastavite to funkcijo na *Vključen*, bo telefon po klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) zadnjega klica.

Pošlji lastno številko

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Pošlji lastno številko*. Če izberete *Da*, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne klice

Omrežna storitev Linija za odhodne klice vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, t.j. številke za izhodne klice.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Linija za odhodne klice*. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko # ↗.

Nastavitve telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Jezik*. Izberite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.

Samozaklepanje tipkovnice



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

Tipkovnico telefona lahko nastavite tako, da se samodejno zaklene po izbrani zakasnitvi. Zakasnitev, po kateri se tipkovnica zaklene, lahko nastavite na od 10 sekund do 60 minut. Ko se izteče, se tipkovnica zaklene, da ne more priti do nehotenih pritiskov na tipke.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Samozaklepanje tipkovnice*.

- Samozaklepanje vključite tako, da izberete *Vključeno*, potem se izpiše *Nastavite zakasnitev*. Vnesite čas in pritisnite **OK**.
- Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite *Izključeno*.

Glejte tudi Zaklepanje tipkovnice na strani 30.

Informacija o celici

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Informacija o celici*. Če izberete *Vključena*, vam telefon pokaže, kdaj je uporabljen v celičnem omrežju tehnologije MCN.

Če je možnost *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, obvestil morda ne boste mogli prejemati. V tem primeru nastavite *Povezava GPRS* na *Po potrebi*, glejte Povezava GPRS na strani 102.

Pozdrav

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Pozdrav*. Napišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Shrani*.

Izbira omrežja

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Izbira omrežja*. Način *Samodejna* pomeni, da telefon samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo na vašem področju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če takšna pogodba ni podpisana, se ob izbiri omrežja izpiše obvestilo *Ni dostopa*, potem pa morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

Obveščaj o storitvah SIM

Glejte Storitve SIM (Meni 15) na strani 116.

Vklop pomoči

Če želite vključiti ali izključiti pomoč na vašem telefonu, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona* in potem *Vklop pomoči*.

Glejte tudi Uporaba menijev na strani 41.

Ton ob vklopu

Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Ton ob vklopu*.

Nastavitve zaslona

Ozadje

Ko je telefon v pripravljenosti, lahko izberete sliko, ki se prikaže na ozadju. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko sprejemate tudi prek večpredstavnostnih sporočil, jih nalagate prek WAP ali prenesete iz računalnika z uporabo programa PC Suite v meni *Galerija*. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, BMP in PNG.

Izbiranje slike za ozadje

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Nastavitve zaslona* in *Ozadje*.
2. Izberite *Spremeni podobo*, da se izpiše seznam map v meniju *Galerija*.
3. Izberite mapo in poiščite želeno sliko.
4. Če želite sliko določiti za ozadje, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Vklop in izklop ozadja

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Nastavitve zaslona* in *Ozadje*. Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Barvne sheme

Sami lahko spreminjate barvno razporeditev komponent na zaslonu, na primer znakov in stolpcev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve zaslona* in *Barvne sheme*. Izberite želeno barvno shemo.

Logo operaterja

Če želite, da telefon prikaže ali skrije logo operaterja, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Logo operaterja*.

Logo operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o dosegljivosti logotipov operaterja prek SMS, MMS ali WAP dobite pri omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev WAP, glejte tudi PC Suite na strani 117.

Ohranjevalnik zaslona

V pripravljenosti lahko telefon varčuje z energijo tako, da vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Vključi se, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke. Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Zakasnitev ohranjevalnika*. Nastavite zakasnitev, po kateri se ohranjevalnik vključi. Zakasnitev lahko izbirate v obsegu od 5 sekund do 60 minut.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Svetlost zaslona

Za telefon lahko določite svetlost zaslona.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Svetlost zaslona*. S tipkama ◀ in ▶ spremenite svetlost na želeno vrednost, potem pa pritisnite **OK**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte Profili (Meni 4) na strani 75. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na dohodni klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite izbirati med melodijami v meniju *Galerija*, izberite *Odpri Galerijo* na seznamu melodij za zvonjenje.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.



Nasvet: Če prejmete tip zvonjenja prek OTA ali če ga prenesete, ga lahko shranite v meni *Galerija*.

Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da vključite opozorilne tone, ko se na primer izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

Nastavitve za opremo

Meni z nastavitvami za opremo je na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali s katero od naštetih opreme: slušalke HDB-4, komplet za vgradnjo v vozilo CARK126 ali komplet za slušni aparat LPS-4.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve za opremo*. Če je ustrezna oprema kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete *Slušalke*, *Prostoročno* ali *Zanka sluš.ap.*

- Izberite **Privzeti profil** in izberite profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- Izberite **Samodejni sprejem klicev**, če želite, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je **Opozorjanje na klic** nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- Izberite **Osvetlitev**. Če želite trajno vključeno osvetlitev, izberite **Vključena**. Izberite **Samodejna**, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke. Možnost **Osvetlitev** je na voljo le, če je izbrana možnost **Prostoročno**.

Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekaterе kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke**, če želite odhodne klice omejiti na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.
- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

- **Področje zaščite.** Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.
Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite iz pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte Izbira nastavitvev imenika na strani 69) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (Kopiranje imenikov na strani 72).
- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem **Povrnitev tovarniških nastavitvev**. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali prenesenih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

■ Budilka (Meni 6)

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.



Pritisnite **Meni** in izberite **Budilka**. Vnesite želeni čas in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite **Vključena**.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis **Bujenje!** in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete na **Dremež**, se bujenje za nekaj minut ustavi.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice, *Naj se telefon vklopi?*. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Galerija (Meni 7)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V Galerijo lahko shranjujete podobe in melodije, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih, glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 60.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Galerija*. Izpiše se seznam možnosti.
2. Izberite *Prikaži mape*, da odprete seznam map.

Na voljo so še te možnosti:

- *Dodaj mapo* doda novo mapo. Vpišite ime za mapo in pritisnite **OK**.
- *Zbriši mapo* zbriše želeno mapo. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati.
- *Preimenuj mapo* omogoča, da spremenite ime mape. Prvotnih map ne morete preimenovati.
- *Storitve Galerije* omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite *Storitve podob* ali *Storitve za tone*. Izpiše se seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte Zaznamki na strani 111.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda želene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP na strani 107. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

3. Izberite želeno mapo, da se izpiše seznam datotek v mapi. *Grafike* in *Toni* sta originalni mapi telefona.
4. Poiščite želeno datoteko. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Odpri* odpre izbrano datoteko.
 - *Zbriši* zbriše izbrano datoteko.
 - *Prenesi* premakne datoteko v drugo mapo.
 - *Preimenuj mapo* spremeni ime mape.
 - *Nastavi za ozadje* določi izbrano datoteko za ozadje.
 - *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za tip zvonjenja.
 - *Podrobnosti* prikaže podrobnosti o datoteki, na primer velikost.
 - *Razvrščanje* razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.

■ Organizator (Meni 8)



Opomba: Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Koledar*, v pripravljenosti pritisnite ►.

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.

Posamezne beležke lahko pregledate tako, da jih poiščete v dnevnem pregledu, potem pa pritisnete **Možnosti** in *Prikaži*. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate.

Druge možnosti za poglede v koledarju lahko zajemajo:

- Možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek IR, ali kot beležko neposredno na koledar drugega telefona ali kot besedno sporočilo.
- Možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.
- **Nastavitve** za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost **Samobrisanje** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in številke najdete v Pisanje besedila na strani 37.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Koledar**. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zabeleži**. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  **Sestanek** – Vnesite beležko ali poiščite ime v imeniku. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Možnosti** ter izberite **Shrani**. Vnesite začetni čas sestanka in pritisnite **OK**, potem pa še končni čas in spet pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Klic** – Vnesite telefonsko številko, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko tudi poiščete v imeniku, tako da pritisnete **Možnosti**, in si tako prihranite vpisovanje.) Vnesite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Rojstni dan** – Vpišite ime osebe (ali pritisnite **Možnosti** in ga poiščite v imeniku), pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Sporočilo** – Vnesite beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite končni datum za beležko in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Opomnik** – Vnesite zadevo za opomnik, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na . Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Seznam opravil

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravlja uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Opravlja*, da se odpre seznam. Pritisnite **Možnosti** ali poiščite želeno beležko in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite dodati novo beležko, izberite *Dodaj*. Ko vpišete največje dovoljeno število znakov, se vpisovanje ustavi. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Izberite pomembnost beležke, *Visoka*, *Srednja* ali *Nizka*.
Slovar, glejte Vkllop in izklop slovarja na strani 37.
- Za beležko lahko nastavite, zbrišete ali uredite opozorilo, pregledate, zbrišete ali uredite pa lahko tudi izbrano beležko. Zbrišete lahko tudi vse beležke, ki so označene kot končane. Za izbrano beležko lahko spremenite pomembnost, jo pošljete na drug telefon, jo shranite v koledar ali odprete koledar.

■ Igre (Meni 9)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Začetek igre

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Izberi igro**.
2. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri** ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno igro, se zažene. Če ste izbrali niz iger, se prikaže seznam iger. Posamezno igro zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite **Odpri** ali pritisnite .

Igranje nekaterih iger prazni baterijo telefona hitreje (zato boste morda morali telefon priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za igre ali nize iger

Možnosti za igre, glejte Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij na strani 93.

Storitve za igre

Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Storitve za igro**. Izpiše se seznam zaznamkov WAP. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju **Storitve**, glejte Zaznamki na strani 111.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda zelene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte

Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP na strani 107. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

Ko naložite igro ali aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Igre* shranila v meni *Aplikacije*.

Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite pregledati velikost pomnilnika, ki je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Pomnilnik*.

Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.

■ Aplikacije (Meni 10)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklapljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta meni omogoča delo z aplikacijami Java, ki so nameščene v telefonu. Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia. Nekateri drugi ponudniki storitev ponujajo druge aplikacije prek storitev WAP. Te aplikacije morate pred uporabo prenesti v telefon.

Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Izberi aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se zažene.

Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže seznam aplikacij. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite *Odpri* ali pritisnite .

Uporaba nekaterih aplikacij prazni baterijo telefona hitreje (zato boste morda morali telefon priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- **Zbriši** zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Če zbrisete aplikacijo ali niz aplikacij, ki so bile nameščene ob nakupu, iz telefona, jih lahko vnovič naložite na spletni strani Nokia Software Market na naslovu www.softwaremarket.nokia.com/wap ali www.softwaremarket.nokia.com/6100.

- **Spletni dostop** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite *Vprašaj*, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje pred vzpostavitvijo povezave, *Dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, če želite preprečiti dostop do interneta.
- **Posodobi različico** preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije.
- **Spletna stran** ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- **Nastavitve storit.** določa nastavitve za aplikacije, ki potrebujejo posebne nastavitve storitev. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.
- **Podrobnosti** izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Prenos aplikacije

Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Storitve za aplik.*, da se izpiše seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte Zaznamki na strani 111.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda želene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP na strani 107. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in poiščite stran WAP, s katere lahko prenesete ustrezno aplikacijo Java. Glejte Prebiranje strani storitve WAP. na strani 108.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte Storitve za igre na strani 91.
- Aplikacije lahko v telefon prenese tudi s programom Java Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko prenesete igro ali aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Aplikacije* shranila v meni *Igre*.

Med nalaganjem ali delovanjem aplikacije Java se utegnejo izpisati naslednja obvestila:

- *Postopek ni uspel*, v telefonu je preveč aplikacij. Zbrišite odvečne aplikacije in poskusite znova.

- *Napaka aplikacije*, med zagonom aplikacije je prišlo do napake.
- *Ni podpore za aplikacijo*, aplikacija ni združljiva s telefonom.
- *Klic še poteka*, aplikacija poskuša vzpostaviti spletno povezavo, ko je že vzpostavljen klic.
- *Zapis datoteke neznan*, aplikacija ni veljavna ali pa je prišlo do napake pri prenosu datoteke iz PC-ja.
- *Datoteka prevelika*, datoteka je prevelika za zagon v telefonu ali pa prehod ne podpira velikih datotek.
- *Neveljavna datoteka*, aplikacija ni veljavna.
- *Zagon ni uspel*, telefon ni mogel zagnati aplikacije. Poskusite znova.
- *Aplikacije ne morem zagnati*, za zagon aplikacije ni dovolj sistemskih sredstev. Končajte aktivne klice in funkcije ter poskusite znova.
- *Brez imena* (na seznamu aplikacij), aplikacija nima imena.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Pomnilnik*.

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

■ Pripomočki (Meni 11)



Opomba: funkcije v meniju *Pripomočki* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute. Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z # ↕.
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete * + enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo število v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Rezultat*. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vnesite tečaj, decimalko vpišete s tipko # ↕, in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.

3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Priporočki* in *Odštevalnik časa*. Vnesite čas v urah in minutah in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, drugače pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **OK**.

Štoparica

Vaš telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase pregledajte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite

Začni, da znova začnete merjenje. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času.

Shrani, da shranite čas. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas.

Zbriši čas, da zbrisate čas, ne da bi ga shranili.

Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje in *Krog*, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. S pritiskom na **Možnosti** lahko shranite ali zbrisate rezultat. Glejte Merjenje časa in vmesni časi zgoraj.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Štoparica*.

Če štoparica ni zbrisana, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čase*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite želeni niz izmerjenih časov.

Če hočete zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Vse naenkrat* in pritisnite **OK** ali izberite *Posamezno*, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, pritisnite **Zbriši** in pritisnite **OK**.

Denarnica

V meniju *Denarnica* lahko shranjujete osebne informacije, kot so beležke in informacije o kreditnih karticah, ter nakupujete prek telefona.

Denarnico lahko odprete v meniju *Denarnica* ali prek brskalnika WAP, glejte Možnosti med uporabo brskalnika na strani 108.

Ko prvič poskusite uporabiti denarnico, morate določiti kodo svoje denarnice. Ko se izpiše *Ustvari kodo za denarnico*;, vpišite kodo in pritisnite **OK**, ko se izpiše *Potrdi kodo za denarnico*;, pa za potrditev znova vpišite kodo in pritisnite **OK**.

Če želite zbrisati vsebino in kodo denarnice, v pripravljenosti vpišite *#3925538# (črke *#ewallet#). Za to potrebujete zaščitno kodo telefona. Glejte tudi Kode za dostop na strani 15.

Shranjevanje in spreminjanje osebnih informacij o kartici

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Denarnica*. Če je treba, vpišite kodo denarnice in pritisnite **OK**, glejte Nastavitve denarnice na strani 100. Izberite *Kartice*, da se izpiše seznam kartic. Shranite lahko največ pet kartic. Poiščite zeleno kartico.

- Če želite shraniti informacije o kartici, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Izberite
 - *Info o kartici* določa ime imetnika, vrsto, številko in rok veljavnosti kartice.
 - *Info o uporabniku* omogoča shranjevanje uporabniškega imena in gesla.
 - *Info za dobavo* shrani vaše informacije za stik.
 - *Info za račune* shrani informacije o kreditnih karticah, za katere se računi izdajajo na drugi naslov, na primer za kartice podjetja.
 - *Info o računu* shrani telefonske številke in e-naslove, kjer želite prejeti potrdilo o nakupu.
- Če želite kartico kopirati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Kopiraj kartico*.

- Če želite kartico zbrisati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši kartico*.
- Če želite kartico preimenovati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Preimenuj kartico*.

Osebnne beležke

Shranite lahko do 30 zaupnih osebnih beležk, na primer gesel, kod ali zapiskov.

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Osebnne beležke*. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo možnosti za pregledovanje, dodajanje, urejanje in razvrščanje beležk po imenu ali datumu. *Pošlji kot besedilo* kopira beležko v sporočilo. *Kopiraj v koledar* kopira beležko v koledar kot opomnik. *Uporabi podrobn.* izloči številko iz beležke.

Nastavitve denarnice

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Nastavitve*. Izberite

- *Zahteva po kodi* vključi ali izključi zahtevo po vpisu kode denarnice. Za izklop ali vklop kode morate vpisati pravilno kodo denarnice.
- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.

Plačevanje nakupov z denarnico

1. Obiščite zeleno stran za nakupe prek WAP, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP na strani 107, in izberite zeleni izdelek.
2. Za plačilo nakupov pritisnite **Možnosti** in izberite *Up. denarnico*. Glejte Možnosti med uporabo brskalnika na strani 108.
3. Izberite zeleno kartico. Izpolnite obrazec za plačevanje, ki ga dobite od ponudnika storitev, tako da prenesete informacije o kartici iz denarnice. Če želite samodejno izpolniti vsa polja, izberite *Izpolni vsa polja*. Ta možnost je na voljo le, če storitev WAP podpira standard ECML (Electronic Commerce Modeling Language – modelni jezik za elektronsko poslovanje). Polja lahko izpolnujete tudi posamezno. Telefon prikaže izpolnjen obrazec.

4. Odobrite nakup, informacije se potem odpošljejo.
5. Denarnico zaprete tako, da izberete [Zapri denarnico](#). Glejte Možnosti med uporabo brskalnika na strani 108.

■ Povezovanje (Meni 12)



Infrardeč (IR)

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek njegovega infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek IR vmesnika na vašem telefonu lahko pošiljate in prejimate podatke iz ali na združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da bosta IR vmesnika gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma, ki vzpostavljata infrardečo povezavo, je največ 60 cm.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona, pritisnite **Meni** in izberite [Povezovanje](#) ter [Infrardeč](#).
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za IR povezavo

- Ko je znak **IR** neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.
- Ko znak **IR** utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

GPRS

Povezava GPRS

Telefon lahko nastavite tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS. Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje*, *GPRS*, *Povezava GPRS* in *Neprek. zveza*. Če zaženete aplikacijo WAP, PC povezavo z omrežjem na klic ali če pošiljate ali sprejemate večpredstavnostna sporočila, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov. Ko končate aplikacijo, se povezava GPRS konča, registracija v omrežju GPRS pa ostane veljavna.

Če izberete *Po potrebi*, se povezava GPRS vzpostavi, ko se priključite na storitev WAP in konča, ko končate povezavo WAP.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim PC-jem in ga uporabite kot modem GPRS.

Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje*, *GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*. Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.


- Poiščite *Naziv za dostopno točko* in pritisnite **Izberi**. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.

- Poiščite **Dostopna točka GPRS** in pritisnite **Izberi**. Vnesite ime dostopne točke (APN) in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic GPRS lahko nastavite tudi na PC-ju s programom Nokia Modem Options, glejte PC Suite na strani 117. Če ste določili nastavitve tako na telefonu kot tudi na PC-ju, bodo uporabljene nastavitve na PC-ju.

■ Storitve WAP (Meni 13)

Uporabljate lahko različne storitve WAP, kot so bančništvo, novice, vremenske napovedi in urniki letov. Te storitve so posebej načrtovane za uporabo prek mobilnih telefonov, vzdržujejo pa jih ponudniki storitev WAP.



Dostopnost storitev WAP ter njihovo ceno in tarife preverite pri vašem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev WAP, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Storitve WAP uporabljajo na svojih straneh WAP jezik WML. Na telefonu ne morete pregledovati spletnih internetnih strani.

Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev WAP, ki jih želite uporabljati. Glejte stran 110.
- Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Glejte stran 107.
- Začnite prebirati strani storitve WAP. Glejte stran 108.
- Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo WAP. Glejte stran 109.

Priprava telefona na storitve WAP

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na vašega operaterja omrežja ali ponudnika storitev ali obiščite spletno stran Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite. Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Nastavitve WAP lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.

Shranjevanje nastavitvev za storitve, prejetih v obliki sporočila

Ko prejmete nastavitve za povezavo v obliki sporočila, se na zaslonu izpiše *Prejete nastavitve storitev*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Shrani*.

Če v meniju *Aktivne nastavitve storitev* ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.

Če so pod možnostjo *Aktivne nastavitve storitev* že shranjene nastavitve, se izpiše vprašanje *Vključim shranjene nastavitve storitev?* Če želite vključiti shranjene nastavitve, pritisnite **Da**, če pa jih želite le shraniti, pritisnite **Ne**.

- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Zavrzi*.
- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.

Ročna izbira nastavitvev za storitve

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*.
- Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.

Vključiti morate niz, kamor želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo WAP.

3. Poiščite zelen niz in pritisnite **Vključi**.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve stor.*.

Izberite vsako od nastavitve storitve in vnesite ustrezne nastavitve.

- *Ime nastavitvev* - Vnesite novo ime za niz nastavitvev in pritisnite **OK**.
- *Domača stran* - Vnesite naslov domače strani za zeleno storitev WAP, piko vpišete s tipko **1** **OK**, potem pa pritisnite **OK**.
- *Način seje* - Izberite *Stalna* ali *Začasna*.
- *Zaščita povezave* - Izberite *Vključena* ali *Izključena*.

Ko je zaščita povezave *Vključena*, skuša telefon za dostop do storitev WAP uporabiti zaščiteno povezavo. Če zaščiten povezava ni na voljo, se povezava ne bo vzpostavila. Če se želite kljub temu priključiti brez zaščiten povezave, morate zaščito povezave nastaviti na *Izključena*.

- *Nosilec podatkov* - Izberite *GSM podatki* ali *GPRS*. Za nastavitve za izbrani nosilec glejte Nastavitve, ko je izbran nosilec GSM podatki in Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS spodaj.

Za informacije o ceni, hitrosti povezave in drugem se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

Nastavitve, ko je izbran nosilec GSM podatki

- *Vstopna klicna številka* - Vnesite številko in pritisnite **OK**.
- *Naslov IP* - Vnesite naslov, pritisnite ***** **+** za piko, in potrdite s tipko **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Vrsta preverjanja* - Izberite *Zaščiten* ali *Normalna*.
- *Tip prenosa podatkov* - Izberite *Analogni* ali *ISDN*.

- *Hitrost prenosa podatkov* – Izberite želeno hitrost ali izberite *Samodejna*. *Samodejna* je na voljo le, če je trenutno izbran tip prenosa podatkov *Analogni*. Dejanska hitrost podatkovnega klica je odvisna od ponudnika storitev.
- *Način prijave* – Izberite *Ročna* ali *Samodejna*.
- *Uporabniško ime* – Vnesite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo* – Vnesite geslo in pritisnite **OK**.

Nastavitve, ko je izbran nosilec GPRS

- *Dostopna točka GPRS* – Vnesite ime dostopne točke in pritisnite **OK**.
Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Naslov IP* – Vnesite naslov, pritisnite *+ za piko, in potrdite s tipko **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Vrsta preverjanja* – Izberite *Zaščiten* ali *Normalna*.
- *Način prijave* – Izberite *Ročna* ali *Samodejna*. Če izberete *Samodejna*, se za prijavo uporabi uporabniško ime in geslo, vpisana v naslednjih nastavitvah. Če izberete *Ročna*, morate vpisati podatke za prijavo ob vsaki prijavi.
- *Uporabniško ime* – Vnesite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo* – Vnesite geslo in pritisnite **OK**.

Vzpostavlanje povezave s storitvijo WAP

Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za želeno storitev WAP. Vkllop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Priključite se lahko na tri načine:

- Odprite domačo stran storitve WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Domača stran*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti domačo stran WAP, v pripravljenosti za dalj časa pritisnite **0** .

Ali:

- Odprite zaznamek za storitev WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.

Ali:

- Vnesite naslov storitve WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov storitve WAP, posebne znake vnesite s * +, in pritisnite **OK**.

Predpone http:// vam ni treba dodajati, saj bo dodana samodejno.

Prebiranje strani storitve WAP.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo WAP, lahko začnete z brskanjem po straneh WAP, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se razlikuje v različnih storitvah WAP. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev WAP.

Če ste za nosilca izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete ali začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- S tipkama ▼ in ▲ se pomikajte po strani WAP.
- Označen predmet izberete s tipko .
- Pritisnite tipke 0  -9 WXYZ za vpis števil in črk in tipko * + za vpis posebnih znakov.

Možnosti med uporabo brskalnika

Pritisnite **Možnosti** in izberite eno od možnosti, ki je na voljo. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- *Domača stran* vas vrne na domačo stran storitve WAP.
- *Zaznamki*. Glejte stran 111.
- *Pokliči* / *Uredi* / *Odpri vrstico* / *Odpri povezavo* / *Odpri seznam* za klic, za vpis besedila ali da izberete označen predmet na strani WAP.
- *Dodaj zaznamek* stran WAP, ki jo trenutno gledate, shrani v obliki zaznamka.
- *Prikaži podobo* ali *Prikaži podobe* prikaže slike in animacije na strani WAP.
- *Pojdi na naslov* – za vpis naslova zelene storitve WAP.

- [Prejeta obvestila](#). Glejte stran 111.
- [Up. denarnico](#) in [zapri denarnico](#). Glejte Plačevanje nakupov z denarnico na strani 100.
- [Nast. pogleda](#). Glejte Nastavitve za videz brskalnika WAP na strani 110.
- [Nastavitve za piškotke](#). Glejte stran 110.
- [Uporabi številko](#) – kopira številko iz trenutne strani WAP, da jo lahko shranite ali pokličete. Če stran WAP vsebuje več števil, lahko izberete želeno.
- [Osveži](#) – znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani WAP.
- [Zbriši zač. pom.](#). Glejte Začasni pomnilnik na strani 112.
- [Zaščitne info.](#) – prikaže informacije o zaščiti trenutne povezave WAP in o strežniku.
- [Končaj](#). Glejte Prekinjanje povezave WAP na strani 109.

Neposredno klicanje

Brskalnik WAP podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem in shranjevanje imena in številke s strani WAP v imenik.

Prekinjanje povezave WAP

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite [Končaj](#). Ko se izpiše vprašanje [Neham pregledovati?](#), pritisnite **Da**.

Poleg tega lahko tudi pritisnete . Če je izbran nosilec [GSM podatki](#), pritisnite  dvakrat. Telefon prekine povezavo s storitvijo WAP.

Nastavitve za videz brskalnika WAP

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Nast. pogleda*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.
2. Izberite *Prelom vrstic* ali *Prikaz slik*.
3. Izberite *Vključeno* ali *Izključeno* za *Prelom vrstic* in *Da* ali *Ne* za *Prikaz slik*.

Če je funkcija *Prelom vrstic* nastavljena na *Vključeno*, se vrstica razdeli v dve vrstici, če je predolga za prikaz v eni vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, okrajša.

Ko je *Prikaz slik* nastavljen na *Ne*, se slike na straneh WAP ne bodo prikazale. To utegne pospešiti nalaganje strani WAP z veliko slikami.

Nastavitve za piškotke

Telefon lahko nastavite tako, da sprejema ali zavrne piškotke.

Piškotek so podatki, ki jih stran WAP shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše nastavitve za prikaz. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrišete začasnega pomnilnika, glejte Začasni pomnilnik na strani 112.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavitve za piškotke*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve*, *Nastavitve*.
2. Izberite *Nast. piškotkov* in potem *Dovoli* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranite do 30 strani WAP v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Zaznamki*.
2. Poiščite zeleni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Pojdi na, da obiščete stran WAP, ki je določena z zaznamkom.

Prikaži, Uredi ali *Zbriši*, da izbrani zaznamek prikažete, spremenite ali zbrišete.

Pošlji omogoča neposredno pošiljanje izbranega zaznamka na drugi telefon, izberite *Kot zaznamek*, ali v obliki sporočila, izberite *Kot sporočilo*.

Nov zaznamek ustvari nov zaznamek, brez povezave s storitvijo WAP. Vnesite naslov in ime strani WAP in pritisnite **OK**.

Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek v obliki sporočila, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da pregledate zaznamek, *Shrani*, da ga shranite, ali *Zavrzi*, da ga zavržete.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Sporočila storitev so obvestila z, na primer, naslovi novic, in lahko vsebujejo besedno sporočilo ali naslov strani WAP.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Prejeta obvestila*.

Če želite v meni *Prejeta obvestila* priti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Naloži*, da zaženete brskalnik WAP in naložite prikazano vsebino.
- *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobne informacije o obvestilih storitev.
- *Zbriši*, da zbrišete izbrano obvestilo storitve.

Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, potem pa *Obvestila storitev*. Če želite telefon nastaviti, da bo sprejemal obvestila storitev, izberite *Vključena*. Če izberete nastavev *Izključena*, telefon ne bo sprejemal obvestil storitev.

Začasni pomnilnik



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*

Potrditve

Nekatere storitve WAP, kot je bančništvo, zahtevajo uporabo potrditev. Uporaba potrditev vam pomaga pri izboljšanju zaščite povezave med vašim telefonom in prehodom WAP ali strežnikom WAP, če je možnost [Zaščita povezave](#) nastavljena na [Vključena](#).

Potrditev lahko naložite s strani WAP, če storitev WAP omogoča njihovo uporabo. Po nalaganju lahko potrditev pregledate in shranite ali zavržete. Če jo shranite, se potrditev doda na seznam potrditev v telefonu.

Če identitete prehoda ali strežnika WAP ni mogoče preveriti, če potrditev prehoda WAP ali strežnika ni avtentična ali če nimate prave potrditve, vas telefon o tem obvesti.

Pregledovanje seznama potrditev

Pritisnite [Meni](#), izberite [Storitve](#), potem pa [Nastavitve](#). Izberite [Potrditve](#).

Glejte tudi [Zaščitne info](#). v Delovanje tipk med uporabo brskalnika na strani 108.

Znak za zaščiteno povezavo

Ko je med vzpostavljenostjo povezave WAP prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom ali strežnikom WAP (ki ga označuje [Naslov IP](#) v meniju [Uredi aktivne nastavitve stor.](#)) šifriran.

Znak za zaščito ne pomeni, da je varen tudi prenos med prehodom in strežnikom vsebine (mesto, kjer je shranjen zahtevani vir informacij). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve WAP, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete potrditve in varnostni modul, ki ga morda vsebuje vaša kartica SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Varnostni modul

Varnostni modul ponuja varnostne storitve za aplikacije WAP in omogoča digitalno podpisovanje. Varnostni modul lahko vsebuje uporabniške potrditve, potrditve in javne ter zasebne ključe. Potrditve shrani v varnostni modul izdajatelj kartice SIM ali ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako varnostnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*, da izberete kodo PIN za podpisovanje, ki jo želite spremeniti.

Glejte tudi Kode za dostop na strani 15.

Potrditve

Obstajajo tri vrste potrditev: potrditve, potrditve strežnikov in potrditve uporabnikov. Potrditve shrani v varnostni modul izdajatelj kartice SIM ali ponudnik storitev, naložite pa jih lahko tudi s strani WAP in shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. Uporabniške potrditve shrani v varnostni modul izdajatelj kartice SIM ali ponudnik storitev. Potrditve strežnika se ne shranijo.

- Potrditve strežnikov

Potrditev strežnika se pošlje s strežnika WAP v telefon, njeno pristnost pa preveri telefon s potrditvami, shranjenimi v telefonu ali varnostnem modulu. Če identitete prehoda ali strežnika WAP ni mogoče preveriti, če potrditev prehoda WAP ali strežnika ni avtentična ali če nimate prave potrditve, vas telefon o tem obvesti.

Ko je med vzpostavljeno povezavo WAP prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom ali strežnikom WAP (ki ga označuje *Naslov IP* v meniju *Uredi aktivne nastavitve stor.*) šifriran.

Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

- **Odobritve**

Potrditve uporabljajo nekatere storitve WAP, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, potrditev strežnikov ali drugih potrditev.

- **Uporabniške potrditve**

Uporabniške potrditve izdajajo izdajatelji potrditev. Uporabniku določijo poseben zasebni ključ, ki je shranjen v varnostnem modulu in se uporablja za digitalno podpisovanje.

Digitalni podpis

Telefon podpira digitalno podpisovanje. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa in uporabniške potrditve, ki je bila uporabljena za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je enako obvezujoča kot podpis na računu, pogodbi ali drugem dokumentu na papirju.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani WAP, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete, običajno vsebuje tudi vsoto in datum.

Preverite, ali je na vrhu zaslona izpisano *Prikaz* in prikazana ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, zlasti ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete besedilo, izberite **Podpiši**.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

Izberite želeno potrditev. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte Kode za dostop na strani 15) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev WAP pa bo verjetno izpisala potrdilo o nakupu.

■ Pojdi na (Meni 14)

Za hiter dostop do želene funkcije pritisnite **Meni** in izberite *Pojdi na*, potem pa s seznama izberite želeno funkcijo.



Če želite na seznam dodati funkcije, pritisnite **Dodaj**, poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**.

Če želite na seznam dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte Osebnе bližnjice na strani 75.

■ Storitve SIM (Meni 15)

Poleg funkcij, ki so na voljo na vašem telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 13. Meni 13 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Svoj telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju 4-3-6, *Potrdi dejanja storitev SIM*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

7. Povezovanje s PC-jem

Vaš telefon omogoča pošiljanje in sprejem e-pošte in dostop do interneta, ko je priključen na PC prek vmesnika IR ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paletto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC omogoča, da na primer pošiljate besedilo in slikovna sporočila, sinhronizirate imenik, koledar in opravila s PC-jem in urejate zaznamke WAP in nize nastavitev za povezavo.

Več informacij in datotek dobite na spletni strani Nokia, www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java s PC-ja v telefon.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila in ozadja, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Content Copier** kopira podatke in rezervne kopije iz telefona v PC ali drug telefon Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** omogoča urejanje in pošiljanje zaznamkov WAP ter urejanje nizov nastavitev za povezavo v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika in nastavitev za sporočila.

- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in PC-jem.
- **Nokia PC Graphics** omogoča ustvarjanje in urejanje slikovnih sporočil za druge združljive telefone Nokia, na primer Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** omogoča ustvarjanje enoglasnih melodij za zvonjenje za druge združljive telefone Nokia, na primer Nokia 8310.
- Gonilniki za podatkovni modem Nokia 6100 vam omogočajo, da telefon uporabljate kot modem.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in PC-jem.

GPRS in HSCSD

Vaš telefon omogoča uporabo hitrih podatkovnih storitev GPRS in HSCSD.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na hitre podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot normalni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte Nastavitve modema GPRS na strani 102.

■ Uporaba komunikacijskih aplikacij

Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

1. Če uporabljate povezavo IR:

- Vključite povezavo IR v telefonu, glejte Infrardeč (IR) na strani 101. Poskrbite, da je povezava vključena tudi v računalniku.

Če uporabljate povezovalni kabel DKU-5:

- Kabel priključite na priključek USB na zadnji strani računalnika in na priključek na telefonu.

2. Začnite uporabljati aplikacijo za podatkovno komunikacijo na računalniku.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Telefona ne premikajte in ga ne držite v roki, ko poteka podatkovni klic.

8. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi giblivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite pogoje o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112, 911 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znastvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,60 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

DEL EVROPE IN AFRIŠKA REGIJA

Ta omejena garancija stopi v veljavo za Nokia Mobile Phones v Evropi in v afriški regiji, če ne obstaja krajevna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (»Nokia«) zagotavlja, da bo ta izdelek NOKIA (izdelek) ob prvem nakupu brez napak na materialih, pri oblikovanju in izdelavi, kar je podrejeno naslednjim dogovorom in pogojem:

1. Omejena garancija se izda končnemu kupcu izdelka (»stranka«). Ne sme izključevati ali omejevati i) katerekoli statutarne pravice stranke ali ii) katerekoli pravice stranke pred prodajalcem/distributerjem izdelka.

2. Garancija je veljavna dvanajst (12) mesecev od dne, ko je stranka kupila izdelek. V primeru drugega nakupa ali zamenjave lastnika/uporabnika ostane garancija veljavna za preostanek obdobja dvanajstih (12) mesecev in se ne spreminja. Ta omejena garancija je veljavna in izterljiva v naslednjih državah: v Bosni, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v Češki republiki, Estoniji, katerikoli državi članici Evropske unije, na Madžarskem, v Islandiji, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveški, Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Sloveniji, Švici in Turčiji.

3. V garancijskem obdobju bo Nokia ali njen pooblaščen servis popravil ali zamenjal okvarjeni izdelek izključno v skladu s predpiskom Nokie. Nokia bo popravljene ali zamenjane izdelke vrnila stranki v delujočem stanju. Vsi deli in druga Nokiina oprema, za katere je Nokia priskrbela zamenjavo, bodo ostali v lasti Nokie.

4. Popravljeni ali zamenjani izdelek ne bo deležen nadaljšanega ali obnovljenega garancijskega obdobja.

5. Ta omejena garancija ne zajema barvnih pokrovcov in drugih podobnih osebno prilagojenih delov. V vseh primerih, ki zahtevajo odklepanje ali zaklepanje telefona na omrežje posameznega operaterja (SIM Lock), bo Nokia stranko najprej napotila do operaterja za odklepanje ali zaklepanje telefona, preden bo popravljala ali zamenjala izdelek.

6. Ta omejena garancija ne velja v primeru okvare zaradi naravne obrabe. Ta omejena garancija ne velja, tudi če:

(i) je bil izdelek poškodovan, ker: je bil uporabljen v nasprotju z določili v priročniku za rabo, zaradi grdega ravnanja, zaradi izpostavljanja vlagi ali robnim toplotnim pogojem ali hitremu izmenjavanju robnih toplotnih pogojev, zaradi rje ali oksidacije, nepooblaščenih posegov ali povezav, nepooblaščenih popravil, popravil z uporabo nepreverjenih rezervnih delov, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, nesreč, naravnih vplivov, razlivanja hrane ali tekočine, vplivov kemičnih proizvodov ali drugih vplivov, ki za

Nokio niso sprejemljivi (vključno, a ne omejeno na pomanjkanje rezervnih delov in potrošnih materialov, kakršni so baterije, ki imajo lastno življenjsko dobo, ter polomljene ali poškodovane antene), razen če so bile poškodbe povzročene zaradi hib na materialih, oblikovanju ali izdelavi;

(ii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iv) so bile serijska številka izdelka, datumska koda dodatka ali številka IMEI (International Mobile Equipment Identification - Mednarodna številka mobilne opreme) odstranjene, zbrisane, prečrtane ali spremenjene, ali pa jih ni mogoče prebrati;

(v) je napako povzročilo nepravilnega delovanja mobilnega omrežja;

(vi) je bila okvara povzročena, ker je bil izdelek uporabljen ali povezan z dodatkom, ki ga ni izdelala Nokia, ali če je bil uporabljen za drug namen od predvidenega;

(vii) je bila okvara povzročena, ker je bila baterija v kratkem stiku ali so bili pečati ovojja baterije ali celice prelomljeni ali kažejo znamenja posega ali je bila baterija uporabljena v drugih napravah, za katere ni predvidena; ali

(viii) je treba nadgraditi programsko opremo izdelka zaradi sprememb v delovanju mobilnega omrežja.

7. Da bi lahko izkoristila to omejeno garancijo, mora stranka predložiti i) berljivo in nespremenjeno originalno garancijsko kartico, na kateri so jasno navedeni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka, ali pa ii) berljiv in nespremenjen originalni račun, na katerem so isti podatki, če je ta račun predložen prodajalcu/distributerju izdelka.

8. Ta omejena garancija je edino in izključno sredstvo stranke proti Nokii in edina in izključna obveza Nokie do stranke za okvare ali nedelovanja izdelka. Nadomešča vse druge garancije in odgovornosti, najsi bodo ustne, pisne, (neobvezno) predpisane z zakonom, pogodbeno, krivične ali drugačne. Nokia v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli nenamerne, posledične ali posredne poškodbe, stroške ali izdatke. Nokia tudi v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli neposredne poškodbe, stroške ali izdatke, če je stranka pravna oseba.

9. Kakršnakoli sprememba ali dodatek tej omejeni garanciji zahteva Nokiin vnaprejšnji pisen pristanek.

GARANCIJSKA KARTICA

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI

Ime kupca: _____

Naslov: _____

Država: _____

Telefon: _____

Datum nakupa (dan. mesec. leto): / /

Tip izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo): –

Model izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

Serijska številka telefona (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

/ /

Kraj nakupa: _____

Ime prodajalne: _____

Naslov prodajalne: _____



ITEM:
IMEI:

B

Žig