

Den elektroniska användarhandboken faller under
"Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998".
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998")

Användarhandbok



9351614

Issue 2

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland.

©1998, 1999. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Snabbguide

Gratulerar till ditt val av en Nokia mobiltelefon! I detta kapitel beskrivs telefonens grundfunktioner. Utförlig information finns i användarhandboken.

Ringa ditt första samtal

- 1 Ta ur batteriet och sätt in SIM-kortet. Sätt i och ladda batteriet. I kapitlet "Komma igång" finns utförlig information.
- 2 Slå på telefonen genom att hålla ned . Vänta tills operatörens namn visas i displayen.
- 3 Skriv riktnummer och telefonnummer och tryck på .
- 4 Du avslutar samtalet genom att trycka på .

Samtalsfunktioner

Svara på samtal

Tryck på .

Avsluta samtal

Tryck på .

Återuppringning

När displayen är tom trycker du på  för att hämta de senaste slagna numren. Tryck på  för att ringa önskat nummer.

Justera ljudstyrkan

Tryck på volymknapparna på sidan av telefonen.

Telefonboksfunktioner

Snabblagring

Skriv telefonnumret och tryck på **Spara**. Skriv namnet och tryck på **OK**.

Snabbsökning

När displayen är tom trycker du på , (skriv den första bokstaven i namnet) och bläddrar med  eller  till önskat namn.

Använda telefonboken under samtal

Om du vill använda telefonboken under ett samtal trycker du på **Optioner** och väljer Namn .

Kortnummer

Tryck på en sifferknapp (1 00) - (9 wxyz) och tryck sedan på (☎) .

Om funktionen

Snabbuppringning i meny 4-3-3 är aktiverad håller du ned motsvarande sifferknapp (2 abc) - (9 wxyz) tills samtalet börjar.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned (1 00) . Om du uppmanas att ange röstbrevlådenumret skriver du numret och trycker på **OK** .

Viktiga genvägar

Låsa tangenter /

Låsa upp tangenter

Tryck på **Meny** och sedan på (* +) (inom 3 sekunder) . Tryck på **Lås upp**, och sedan på (* +) .

Ändra ringsignalton

Tryck på **Meny**, välj **Profiler**, tryck på **Välj**, välj en profil, tryck på **Optioner**, välj **Anpassa**, tryck på **OK** .

Ändra ringsignalton genom att välja **Ringsignalton**, tryck på **Välj**, välj önskad inställning och tryck på **OK** .

Skriva och sända meddelanden

Tryck på **Meny** (1 00), (3 def), skriv ett meddelande, (tryck på (# ☎) för att växla mellan versaler och gemener, håll ned (# ☎) för siffror, tryck på (* +) för specialtecken), tryck på **Optioner**, välj **Sänd**, tryck på **OK**, skriv telefonnumret, tryck på **OK** .

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner.....	8	Hämta ett namn och telefonnummer	26
Använda handboken	9	Radera ett namn och telefonnummer	26
Etiketter och säkerhetskod	10	Koppla ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp.....	27
Tillbehör	10	Samtalsgrupper.....	28
1. Din telefon.....	11	Telefonbokens status.....	29
Displayindikatorer	12	Servicenummer	30
Valknapparna	12	Kopiera och skriva ut via IR	30
Skyddslock över anslutning för extern antenn	13		
2. Komma igång	14	5. Menyfunktioner	31
Sätta i SIM-kortet	14	Välja en menyfunktion via bläddring	31
Ta ur SIM-kortet	15	Välja en menyfunktion via en genväg	32
Ladda batteriet	15	Menyfunktioner	33
Slå på och stänga av telefonen .	16		
3. Samtalsfunktioner	18	6. Meddelanden (meny 1) .	37
Ringa och svara på samtal	18	Meddelanden	37
Ringa samtal	18	Läsa ett textmeddelande (Inkorg - meny 1-1).....	37
Svara på samtal.....	20	Sända textmeddelanden (Utkorg - meny 1-2 och Skriv meddelanden - meny 1-3).....	38
Samtalsalternativ.....	20	Meddelandeinställningar (meny 1-4)	39
Justera ljudstyrkan	21	Info tjänst (meny 1-5)	40
Tangentlås.....	22	Fax/dataöverföring (meny 1-6)	41
4. Telefonboken	23	Servicekommando redigerare (meny 1-7)	41
Funktioner i telefonboken (Namn)	23	Röstmeddelanden (meny 1-8)	41
Öppna telefonboken.....	23		
Välja telefonboken (Aktivt minne).....	23		
Ställa in visning av telefonlista för sparade namn och telefonnummer.....	24		
Spara ett telefonnummer med ett namn (Lägg till).....	24		

7. Samtalslistor (meny 2).. 43

Om samtalslistor	43
Missade samtal (meny 2-1)	43
Mottagna samtal (meny 2-2)	43
Uppringda nummer (meny 2-3)	43
Radera samtalslistor (meny 2-4)	44
Visa samtalstider (meny 2-5)	44
Visa samtalskostnader (meny 2-6)	44
Samtalskostnadsinställningar (meny 2-7)	45

8. Profiler (meny 3) 46

Använda profiler	46
Aktivera	46
Anpassa	46
Inställningar för profiler	47
Ändra namn	49

9. Inställningar (meny 4)... 50

Alarmklocka (meny 4-1)	50
Klocka (meny 4-2)	50
Ställa in klockan	51
Samtalsinställningar (meny 4-3)	51
Svarsknappar (meny 4-3-1)	51
Återuppringning (meny 4-3-2)	52
Snabbuppringning (meny 4-3-3)	52
Val för samtal väntar (meny 4-3-4)	52
Sänd eget nummer (meny 4-3-5)	52
Telefonlinje som används (meny 4-3-6)	52

Telefoninställningar

(meny 4-4)	53
Språk (meny 4-4-1)	53
Cellinformation (meny 4-4-2)	53
Egna nummer (meny 4-4-3)	53
Välkomsttext (meny 4-4-4)	53
Val av operatör (meny 4-4-5)	53
Säkerhetsinställningar (meny 4-5)	54
PIN kodkontroll (meny 4-5-1)	54
Samtalsspärrar (meny 4-5-2)	54
Nummerbegränsning (meny 4-5-3)	55
Begränsad grupp (meny 4-5-4)	55
Säkerhetsnivå (meny 4-5-5)	56
Ändra koder (meny 4-5-6)	56
Linjebyte (meny 4-5-7)	56
Grundinställningar telefonen (meny 4-6)	57

10. Vidarekoppla

(meny 5)	58
----------------	----

11. Spel (meny 6)..... 59

12. Kalkylator (meny 7) 61

Använda kalkylatorn	61
Göra en valutaomvandling	62

13. Kalender (meny 8)..... 63

14. Infraröd (meny 9)..... 66

Ta emot data via IR-porten	66
Sända data via IR-porten	67
Kontrollera status för en IR-anslutning	67

15. Meddelandetjänster.....	68	17. Referensinformation....	75
Använda tjänster hos Nokia		Koder	75
och operatören	69	Säkerhetskod (5 siffror)	75
Spara säkerhetsnummer	69	PIN-kod (4–8 siffror)	75
Hämta listan över tjänster	69	PIN2-kod (4–8 siffror)	75
Spara ett meddelande		PUK-kod (8 siffror)	75
som ett bokmärke	70	PUK2-kod (8 siffror)	76
Använda en tjänst som		Spärrlösenord	76
är sparad som ett bokmärke.....	70	Batteriinformation	76
Exempel på hur du hämtar och		Laddning och urladdning av	
använder en Nokia-tjänst.....	71	batteriet	76
Andra tjänster	72	Skötsel och underhåll.....	78
Spara en serviceadress	72	Viktig	
Nå en tjänst.....	72	säkerhetsinformation	79
16. SIM-kortstjänster	74		

Säkerhetsinstruktioner



Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE

Låt endast kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data.



RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Du tar emot samtal genom att trycka på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Om **Radera** visas i displayen ovanför vänster  håller du knappen **Radera** nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Använda handboken

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok är en telefon för dubbel bandbredd som har godkänts för användning i GSM900- och GSM1800-nät och GSM900-/1800-nät med dubbel bandbredd.

Vissa funktioner som beskrivs kallas nättjänster, och tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör, och få instruktioner om hur de används.

Etiketter och säkerhetskod



VIKTIGT! Din telefon är försedd med vissa etiketter. De är viktiga för service och liknande ändamål, så var försiktig så att du inte förlorar etiketten eller informationen på den.



VIKTIGT! Säkerhetskoden 12345 är som standard inställd i telefonen. Ändra koden i meny 4-5-6, "Ändra koder". Spara koden på en säker plats; inte tillsammans med telefonen.

Tillbehör

Följande laddningsbara batterier har godkänts av tillverkaren och kan användas i telefonen: NiMH-batterierna BMS-2V, BMS-2S och BMS-2, samt Li-Ion-batterierna BLS-2, BLS-2H, BLS-4 och BLS-5.

Telefonen är avsedd att användas med strömförsörjning från ACP-7, ACP-9, LCH-9 och DCH-9. Att använda annan strömförsörjning för telefonen kan medföra fara samt att de godkännanden för telefonen åsidosätts.

Bältesclips

Använd endast bältesclips BCH-16.




WARNING! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av tillverkaren för den aktuella telefonmodellen. Användning av andra produkter kan medföra fara och åsidosätta godkännanden för telefonen.

Din återförsäljare kan ge dig information om godkända tillbehör.

Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när du drar ur nätkabeln till tillbehör.

1. Din telefon

Telefonen är utrustad med de knappar som visas nedan. I den här handboken representeras alla knapptryckningar av symboler som t ex  och .

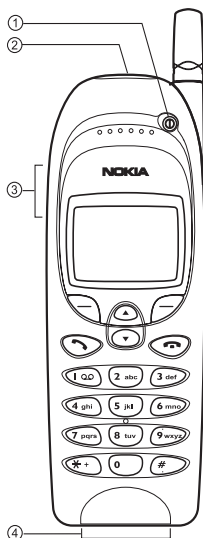

1. Strömbrytare
2. Infraröd port (IR-port)
3. Volymknappar
4. Anslutningar för externa enheter



Strömbrytare

Denna knapp finns överst på telefonen, och stänger av och slår på telefonen. Om du trycker ned den snabbt när displayen är tom visas listan med profiler. Om du trycker ned den snabbt i telefonboken eller i menyfunktionerna lyser displaybelysningen under 15 sekunder.



Valknappar

Varje knapp utför den funktion som anges ovanför knappen.



Bläddringsknappar

Bläddrar mellan namn, nummer, menyer och inställningar.



Slår ett telefonnummer och svarar på samtal. När displayen är tom visas senast slaget nummer.



Avslutar eller avvisar ett samtal. Avslutar också en funktion.



Skriv in siffror och tecken.

 anropar din röstbrevlåda när du håller ned knappen.



Används för olika ändamål i olika funktioner.

Volymknappar

Den övre knappen ökar, och den undre minskar, volymen.

Displayindikatorer

Displayindikatorer och symboler ger information om telefonens aktuella arbetsläge. Indikatorer och symboler som avser olika funktioner beskrivs längre fram i användarhandboken.

Tom display


Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. Detta kallas också en "tom display". Namnet på den aktuella nätoperatören visas i displayen.

 + stapel Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.

 + stapel Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det kvar i batteriet.

Valknapparna

Nedanför displayen finns två valknappar. Funktionerna är beroende av vilken anvisningstext som visas i displayen ovanför knapparna.

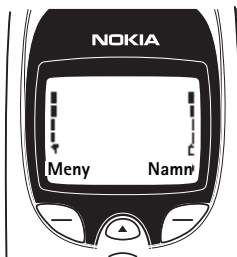

Om t ex "Meny" visas ovanför knappen  kommer du in i menyfunktionerna när du trycker på denna knapp.

När du trycker på  nedanför "Namn" kommer du in i Telefonbokens funktioner.

Valknapparna betecknas med tillhörande anvisningstext i fetstil (t ex **Meny** eller **Namn**).

Skyddslock över anslutning för extern antenn

Nedanför antennen, på telefonens baksida, finns en anslutning för en extern antenn.

Anslutningen är skyddad av ett gummilock. Om du vill ansluta en extern antenn måste du först ta du bort locket.

Glöm inte bort att sätta tillbaka locket när du tar bort den externa antennen.




OBS: Se till att småbarn inte kommer åt gummilocket.

2. Komma igång


Sätta i SIM-kortet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller brytning så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
- Innan du sätter in SIM-kortet måste du tillse att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.


- 1 Vänd telefonen med baksidan mot dig, tryck låsspärren för batteriet nedåt (1) och lyft bort batteriet (2.).

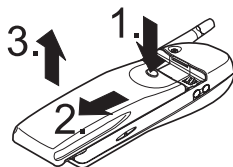


- 2 Frigör SIM-kortshållaren genom att dra i pilens riktning.

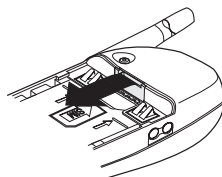


- 3 Sätt i SIM-kortet. Se till att det avfasade hörnet är vänt åt höger och att guldkontakterna är vända nedåt. Följ instruktionerna på telefonen.

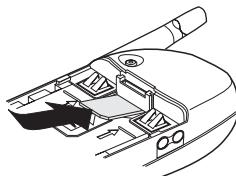

- 4 Skjut tillbaka SIM-kortshållaren så att kortet sitter fast.

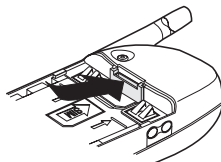


- 5 Placera batteriet på telefonens baksida som bilden visar. Skjut batteriet uppåt tills det hakas fast i fästena (ett klick hörs).

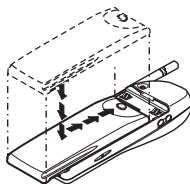


Ta ur SIM-kortet

Lyft ur batteriet ur telefonen på det sätt som beskrivs på sidan 14. Håll telefonen på sidan och frigör SIM-kortshållaren. Ta ur SIM-kortet.

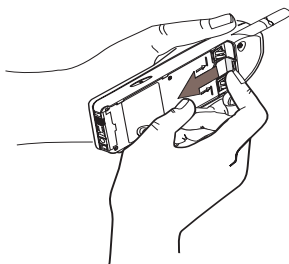

Ladda batteriet

- 1 Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.

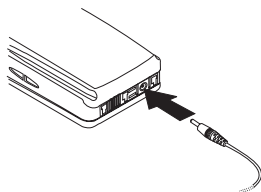

- 2 Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln till höger i displayen börjar stiga.



Texten **Laddar** visas hastigt (när telefonen är på). Du kan använda telefonen under pågående laddning.



OBS: Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Laddtiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Det tar t ex ungefär 4 timmar att ladda ett BLS-2-batteri.

- 3 Batteriet är fulladdat när laddningsindikatorstapeln står stilla, och texten **Batteriet laddat** visas hastigt om telefonen är påslagen. Laddningstiden är beroende av vilken laddare och batterityp som används.


- 4 Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen.

Om Laddare ej visas har laddningen avbrutits. Vänta ett tag, koppla ur laddaren, sätt i den och försök igen. Om den fortfarande inte fungerar, kontakta din återförsäljare.

Mer information finns i "Batterier" i kapitlet "Referensinformation".

Slå på och stänga av telefonen

Håll ned  under en sekund.

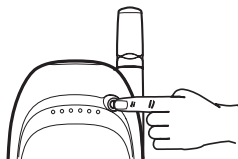

Om du uppmanas att ange en PIN-kod:

PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

- Skriv PIN-koden (visas som asterisker i displayen) och tryck på **OK**.

Se även "Koder" i kapitlet "Referensinformation".

Om du uppmanas att ange en säkerhetskod:

- Skriv säkerhetskoden (visas som asterisker i displayen) och tryck på **OK**.

Se även "Koder" i kapitlet "Referensinformation".



WARNING! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Undvik att vidröra antennen när telefonen är påslagen. All kontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan leda till att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt.

3. Samtalsfunktioner

Ringa och svara på samtal

Ringa samtal

- 1 Skriv riktnumret och telefonnumret.

Om du vill ändra numret i displayen trycker du på  för att flytta markören åt höger, och på  för att flytta den åt vänster. Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören.

- 2 Tryck på  för att slå numret.
- 3 Tryck på  för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningen).



OBS: Om du av misstag väljer linje 2, och SIM-kortet inte stöder den funktionen, kan du inte ringa några samtal. Gå tillbaka till linje 1 genom att hålla ned  när displayen är tom.



OBS: När du använder telefonen tillsammans med bilsatsen CARK-91, kan du växla från handsfreeläge till privat läge genom att lyfta den externa telefonluren HSU-1. Växla tillbaka till handsfree-läge genom att trycka på **Optioner** och sedan lägga på telefonluren inom 15 sekunder.

Internationella samtal

- 1 Tryck på  två gånger för att ange utlandsprefixet (tecknet + ersätts av utlandskoden).
- 2 Skriv landskoden, riktnumret och telefonnumret.
- 3 Slå numret genom att trycka på .

Ringa med hjälp av telefonboken

- 1 Tryck på **Namn**.

- 2 Tryck på **Välj** när Hämta är markerat.
- 3 Skriv den första bokstaven i namnet och tryck på **OK**.
(Du kan hoppa över detta steg om du vill).
- 4 Tryck på  eller  för att gå till önskat namn.
- 5 Tryck på .


Automatisk återuppringning

De 10 senaste numren som du har ringt eller försökt ringa sparas i telefonens minne. Slå ett av dessa nummer så här:

- 1 När displayen är tom trycker du på  för att visa listan med de senast slagna numren.
- 2 Tryck på  eller  för att gå till önskat nummer eller namn.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Håll ned  när displayen är tom.



- 2 Om du uppmanas att ange röstbrevlådans nummer skriver du numret och trycker på **OK**. Du får detta nummer av din nätoperatör.
Information om hur du ändrar detta nummer finns i "Röstbrevlådsnummer" (meny 1-8-2).

Snabbuppringning av telefonnummer

Om du har kopplat ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna ( till ) kan du slå numret med någon av följande metoder:

- Tryck på den definierade snabbuppringningsknappen och tryck sedan på .
- Om snabbuppringningsfunktionen är aktiverad (se meny 4-3-3):
Håll ned den definierade snabbuppringningsknappen ( till

 tills samtalet börjar. **OBS:** Om du håller ned  rings ditt röstbrevlådsnummer upp.

Svara på samtal

- 1 Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på .
- 2 Tryck på  när du vill avsluta samtalet.



TIPS: Om du vill avvisa ett samtal trycker du på . Om funktionen "Vidarekoppla vid upptaget" är aktiverad för att vidarekoppla samtal, t ex till din röstbrevlåda, vidarekopplas samtalet när du avvisar det. Se kapitlet "Vidarekoppla (meny 5)".



OBS: Om de sju sista siffrorna i telefonnumret är samma för flera namn i telefonboken visas bara telefonnumret, om detta finns i telefonboken.

Samtal väntar

Med denna nättjänst kan du svara på ett samtal medan ett annat samtal pågår, om du har aktiverat menyfunktionen "Val för samtal väntar" (meny 4-3-4).

- 1 Tryck på **Svara** eller . Det första samtalet parkeras. Om du vill avvisa det nya samtalet trycker du på **Optioner**, väljer **Svara ej**.
- 2 Växla mellan de två samtalen genom att trycka på **Pendla** eller .
- 3 Avsluta det aktiva samtalet genom att trycka på .

Samtalsalternativ

Nätoperatören tillhandahåller olika funktioner som du kan använda under samtal. Alla funktioner kanske inte alltid är tillgängliga, pga att många av dem är nättjänster. Genom att trycka på **Optioner** under ett samtal kan följande samtalsfunktioner bli tillgängliga:

Parkera eller Återta	parkera eller återta ett samtal
Nytt samtal	ringa ett nytt samtal när ett samtal pågår
Sänd DTMF	sända DTMF-toner
Avsluta alla	avsluta alla samtal
Namn	använda telefonboken
Meny	använda menyfunktioner
Mikrofon av	dämpa mikrofonen
Förflytta	ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig från båda samtalen

Konferenssamtal

Upp till sex personer kan delta i ett konferenssamtal (nättjänst).

- 1 När ett samtal pågår trycker du på **Välj** och väljer **Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 2 Ta med den första deltagaren i samtalet genom att trycka på **Optioner**, välja Konferens och trycka på **Välj**.
- 3 Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 1 och 2.
- 4 Om du vill ta bort en deltagare från samtalet trycker du på **Optioner**, väljer **Privat** och trycker på **Välj**. Välj den deltagare som du vill ta bort och tryck på **OK**. Tryck sedan på .
- 5 Avsluta konferenssamtalet genom att trycka på .

Justera ljudstyrkan

Med knapparna på telefonens sida kan du justera hörtelefonens ljudvolym (kan även göras under samtal). Den övre knappen ökar volymen, och den undre minskar den.

Tangentlås

Med denna funktion låses knappsatsen så att du inte trycker på knappar av misstag (t ex när du har telefonen i fickan eller väskan).


Så här låser du knappsatsen:

När displayen är tom trycker du på **Meny** och sedan på  inom tre sekunder.

När knappsatsen är låst visas  överst i displayen.

Så här låser du upp knappsatsen:

Tryck på **Lås upp** och sedan på  inom två sekunder.

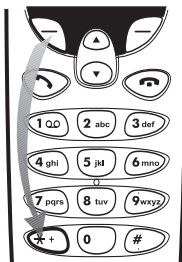

När tangentlåset är på:

Svara på ett samtal genom att trycka på . Avsluta eller avvisa ett samtal genom att trycka på . Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt.



OBS: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Skriv nödanropsnumret och tryck på . Numret visas först när du har slagit den sista siffran.

4. Telefonboken

Funktioner i telefonboken (Namn)

Du kan lagra telefonnummer och namnen som är kopplade till numren i telefonens minne (intern telefonbok) eller SIM-kortet (SIM-telefonbok). Den interna telefonboken kan lagra 150 namn (med upp till 20 tecken) och telefonnummer (med upp till 30 siffror) samtidigt. Telefonen stöder SIM-kort som kan lagra upp till 250 namn och telefonnummer.

Förutom lagring av namn och telefonnummer har telefonboken också många olika funktioner för att hantera dem.

Öppna telefonboken

- 1 När displayen är tom: Tryck på **Namn** eller tryck på  eller .
Under samtal: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till Namn och tryck på **Välj**.

Välja telefonboken (Aktivt minne)

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Optioner** och tryck på **Välj**.
- 3 Bläddra till **Aktivt minne** och tryck på **Välj**.
- 4 Bläddra till **SIM-kort** eller **Telefon** och tryck på **Välj**.



OBS: Efter att du har bytt SIM-kort väljs SIM-telefonboken automatiskt.

Ställa in visning av telefonlista för sparade namn och telefonnummer

Sparade namn och telefonnummer kan visas på tre olika sätt. Du kan välja mellan följande sätt:


Namnlista

Tre namn i taget visas:



Namn & nr.

Ett namn och telefonnummer visas tillsammans:

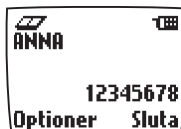

Stor text

Endast ett namn visas:



Ställa in visning av telefonlistan

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med ▼ eller ▲ till **Optioner** och tryck på **Välj**.
- 3 Bläddra med ▼ eller ▲ till **Visning av telefonlista** och tryck på **Välj**.
- 4 Bläddra med ▼ eller ▲ till **Namnlista**, **Namn & Nr.** eller **Stor text** och tryck på **OK**.

Spara ett telefonnummer med ett namn (Lägg till)

Du kan lagra telefonnummer med namn i den interna telefonboken eller i SIM-Telefonboken.

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med ▼ eller ▲ till **Lägg till** och tryck på **Välj**.
- 3 Skriv ett namn och tryck på **OK**. Du kan använda följande tecken

1 Q.O	.,?!- & 1
2 abc	A B C 2 Ä Å Ä Â Ç Ã Æ
3 def	D E F 3 È É Ê Ë
4 ghi	G H I 4 Î Ï Ì Í Î Ï
5 jkl	J K L 5 É
6 mno	M N O 6 Ö Õ Ñ Ò Ó Ô
7 pqrs	P Q R S 7 \$ %
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û
9 wxyz	W X Y Z 9
0 _	mellanrum, 0
* +	specialtecken, t ex + och %
#	versaler eller gemener

- Om nästa bokstav finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på ▼ eller ▲ (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du snabbt på #. Symbolen **ABC** eller **abc** som visas överst i displayen visar om du har valt stora eller små bokstäver.
- Om du vill infoga en siffra håller du ned motsvarande sifferknapp. När du växlar mellan bokstäver och siffror håller du ned #.
- Infoga ett mellanrum genom att trycka på 0 _.
- Om du trycker på * + visas en lista med specialtecken. Bläddra i listan till önskat tecken med ▼ eller ▲ och tryck på **Infoga** för att infoga tecknet i namnet.
- Om teckenlistan fortsätter på nästa skärm kan du bläddra mellan skärmarna med * +.
- Om du gör fel kan du ta bort tecken till vänster genom att trycka på **Radera** så många gånger som behövs. Du rensar displayen genom att hålla ned **Radera**.

- Flytta markören åt vänster respektive höger med (▼) och (▲).
- 4 Skriv riktnummer och telefonnummer och tryck på **OK**.



TIPS: Om du skriver + för utlandsprefix (tryck två gånger på (✱+)) före landskoden kan du använda samma telefonnummer när du ringer från utlandet.



TIPS: SNABBLAGRING: När displayen är tom skriver du telefonnumret och trycker på **Spara**. Skriv namnet och tryck på **OK**.

Hämta ett namn och telefonnummer

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Välj **Hämta** och tryck på **Välj**.
- 3 Skriv den första bokstaven i namnet du söker efter.
- 4 Tryck på **OK** eller (▼) för förnamnet, eller (▲) för efternamnet som börjar med den angivna bokstaven.
- 5 Tryck på (▼) eller (▲) tills önskat namn visas.



TIPS: SNABBSÖKNING: Tryck på **Namn**, skriv den första bokstaven i namnet (t ex A) och bläddra med (▼) eller (▲) tills önskat namn visas.

Radera ett namn och telefonnummer

Du kan radera namn och telefonnummer i den valda telefonboken ett i taget eller alla på en gång.

Ett i taget

- 1 Hämta det namn och telefonnummer som du vill ta bort.
- 2 Tryck på **Optioner**.
- 3 Bläddra med (▼) eller (▲) till **Radera** och tryck på **OK**.

Alla samtidigt

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Radera** och tryck på **Välj**. Välj sedan **Radera alla** och tryck på **Välj**.
- 3 Bläddra till den telefonbok som ska raderas (Telefon eller SIM-kort) och tryck på **Välj**.
- 4 Vid ledtexten **Är du säker?** trycker du på **OK**, skriver säkerhetskoden och trycker på **OK**. Mer information om säkerhetskoder finns i "Koder" i kapitlet "Referensinformation".

Koppla ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

De första nio namnen och telefonnumren i telefonboken kopplas automatiskt till var sin snabbuppringningsknapp. Du kan ringa dessa nummer med hjälp av knapparna  - . Gör så här om du vill koppla ett annat telefonnummer till en snabbuppringningsknapp:

- 1 Tryck på **Namn** och välj **Snabbuppring**. Om inget telefonnummer är kopplat till en viss snabbuppringningsknapp trycker du på **Tillägna**.



OBS: Tillägna visas även när ett telefonnummer i telefonboken automatiskt har kopplats till en snabbuppringningsknapp.

- 2 Sök efter namnet eller telefonnumret i telefonboken och tryck på **OK** för att välja det.

Om ett telefonnummer redan är kopplat till en knapp kan du visa, ändra eller radera numret genom att trycka på **Optioner**.

Använda snabbuppringning

Tryck på önskad snabbuppringningsknapp ( till ) och tryck på  för att slå numret.

Samtalsgrupper

Du kan ställa in telefonen så att den ringer med en utvald ringsignalton och visar en blinkande symbol i displayen när du blir uppringd från ett visst telefonnummer.

Om du vill använda denna funktion inkluderar du först ett telefonnummer i den önskade samtalsgruppen. Sedan definierar du en ringsignalton och en symbol för gruppen.




OBS: Du kan ställa in telefonen så att den ringer enbart vid uppringning från telefonnummer som ingår i en viss samtalsgrupp. Se kapitlet "Profiler (meny 3)".

Inkludera ett telefonnummer i en samtalsgrupp

- 1 Hämta det namn eller telefonnummer som ska ingå i gruppen.



- 2 Tryck på **Optioner**.

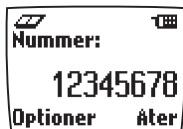

- 3 Bläddra med  eller  till Samtalsgrupp och tryck på **Välj**.



- 4 Bläddra till önskad samtalsgrupp, t ex Familj och tryck på **Välj**.



Definiera en ringsignalton och symbol för en samtalsgrupp

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Samtalsgrupp** och tryck på **Välj**.

- 3 Bläddra till samtalsgruppen och tryck på **Välj**.

- 4 Bläddra till en av följande funktioner och tryck på **Välj**.

Ändring av gruppnamnet

Skriv namnet och tryck på **OK**.

Ringning i gruppen

Bläddra till önskad ringsignalton och tryck på **OK**. Befintlig är den ringsignalton som är vald för den aktuella profilen.

Grafik i gruppen:

Bläddra till **På**, **Av**, **Visa grafik**, **Sänd via IR**, **Sänd grafik** (sänd via SMS) och tryck på **Välj**.

- 5 Om du har valt **Sänd grafik** (nättjänst) skriver du mottagarens telefonnummer eller hämtar det från telefonboken och trycker sedan på **OK**.

Telefonbokens status

Du kan kontrollera hur många namn och telefonnummer som har sparats i telefonboken, och hur många lediga platser det finns kvar.

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Optioner** och tryck på **Välj**.
- 3 Bläddra till **Minnesstatus** och tryck på **Välj**.
- 4 Bläddra till **SIM-kort** eller **Telefon**. Antalet lediga platser och använda platser visas.

Service nummer

Detta är en funktion som du kan använda för att enkelt ringa upp din nätoperatörs servicenummer.

Funktionen är tillgänglig bara om det finns några servicenummer lagrade på SIM-kortet.

- 1 När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Service nummer** och tryck på **Välj**.
- 3 Bläddra till önskat nummer och tryck på  för att slå numret.

Kopiera och skriva ut via IR

Via telefonens infraröda port (IR) kan du kopiera namn och telefonnummer till en kompatibel telefon eller till en dator som har ett passande program för detta. Du kan också skriva ut telefonnummer och namn i telefonboken på en skrivare.

- 1 Hämta det namn och telefonnummer som du vill kopiera.
- 2 Kontrollera att den andra telefonen eller PC:n är klar att ta emot data via IR-porten.
- 3 När information om namnet eller telefonnumret visas trycker du på **Optioner**, bläddrar med  eller  till **Sänd via IR** (för att kopiera telefonnummer/namn) eller på **Skriv ut via IR** (för att skriva ut namn och telefonnummer på en skrivare) och trycker sedan på **Välj**.

Kopiera namn och telefonnummer till telefonboken

Om du vill kopiera namn och telefonnummer från en annan kompatibel telefon måste du först ställa in telefonen att ta emot data via den infraröda porten (IR-porten) genom att öppna menyn Infraröd (meny 9). Från den andra telefonen sänds därefter namnet och telefonnumret **Visitkort** enligt beskrivningen ovan.

När namnet och telefonnumret har kopierats bläddrar du till **Visa**, **Spara** eller **Radera** och trycker på **OK**.

5. Menyfunktioner



Telefonen har många olika funktioner som ger dig möjlighet att skraddarsy den efter egna behov. Funktionerna är strukturerade i menyer och undermenyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Vill du se hjälptexten bläddrar du fram önskad menyfunktion och väntar i 10 sekunder.

Du kan öppna menyer och undermenyer antingen genom att bläddra till dem eller använda ett genvägsnummer.

Välja en menyfunktion via bläddring

- 1 Välj en menyfunktion genom att trycka på **Meny**. Tryck på  eller **Meny**  för att bläddra till önskad huvudmeny, t ex **Inställningar**. Tryck på **Välj** för att öppna menyn.
- 2 Om menyn har undermenyer bläddrar du till önskad undermeny med  eller . Tryck på **Välj** för att öppna undermenyn (t ex **Samtalsinställningar**).
- 3 Om den valda menyn har ytterligare undermenyer upprepar du steg 2. Tryck på **Välj** för att öppna nästa undermeny (t ex **Snabbuppringning**).
- 4 Tryck på  eller  för att välja en inställning. Tryck på **OK** för att bekräfta inställningen.

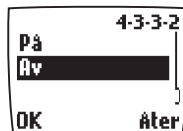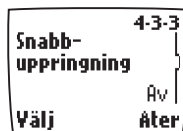



TIPS: Du kan återgå till föregående menynivå genom att trycka på **Tillbaka**, eller lämna menyn utan att ändra några inställningar genom att hålla ned **Sluta**.



TIPS: Du kan också stänga menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka på .

Välja en menyfunktion via en genväg

Menyalternativen (menyer, undermenyer och menyfunktioner) är numrerade och kan snabbt väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn. Menygenvägarna beskrivs i listan över menyfunktioner.

4-3-1

- 1 Tryck på **Meny**.
- 2 Skriv snabbt, inom tre sekunder, genvägsnumret för den menyfunktion som du vill välja.

Om du t ex vill aktivera funktionen Svarsknapp(ar):

Tryck på **Meny**   .

Tryck på **Meny** igen för att öppna menyn:

 för Inställningar

 för Samtalsinställningar

 för Svarsknapp(ar)

Välja meny 1:

Skriv genvägsnummer 1 och vänta tills undermenynivå 1 öppnas. Skriv sedan snabbt in den önskade undermenyns genvägsnummer.

Eller:

Skriv genvägsnummer 01 och skriv sedan snabbt den önskade undermenyns genvägsnummer.

Menyfunktioner

1 Meddelanden



- 1 Inkorg
- 2 Utkorg
- 3 Skriv meddelanden
- 4 Meddelandeinställningar
 - 1 Inställning 1¹
 - 1 Nummer till meddelandecentral
 - 2 Meddelande sänds som
 - 3 Meddelande sparas i
 - 4 Ändra namn på inställningen
 - 2 Allmänna²
 - 1 Leveransrapport
 - 2 Svara via samma central
- 5 Info tjänst
- 6 Fax/data-överföring
- 7 Servicekommando redigerare
- 8 Röstmeddelanden
 - 1 Lyssna på röstmeddelanden
 - 2 Röstbrevlådsnummer

1 Antal inställningar beror på SIM-kortets lagringskapacitet. Varje grupp har en egen undermeny och kan ha valfritt namn.

2 Menyns genvägsnummer är beroende av hur många inställningar som är tillgängliga.

2 Samtalslistor



- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda nummer
- 4 Radera samtalslistor
- 5 Visa samtalstider
 - 1 Tid i senaste samtal
 - 2 Tid för alla samtal
 - 3 Inkommande samtal
 - 4 Utgående samtal
 - 5 Nollställ tidmätarna
- 6 Visa samtalskostnader
 - 1 Kostnad i senaste samtal
 - 2 Kostnad för alla samtal
 - 3 Nollställ mätarna
- 7 Samtalskostnadsinställningar
 - 1 Kostnadsbegränsning
 - 2 Visa kostnad i

3 Profiler



- 1 Normal
 - 1 Aktivera
 - 2 Anpassa
 - 1 Ringsignalfunktion
 - 2 Ringsignalton
 - 3 Ringsignalvolym
 - 4 Vibrationssignal³

- | | |
|--|--|
| 5 Textmeddelandetön | 7 Varnings- och speltoner |
| 6 Tangenttonvolym | 8 Belysning |
| 7 Varnings- och speltoner | 9 Svara utan knapptryck |
| 2 Ljudlös | 7 Headset ² |
| 1 Aktivera | 1 Anpassa (samma undermenyer som i Normal plus Svara utan knapptryck) |
| 2 Anpassa (samma undermenyer som i Normal) | |
| 3 Ändra namn | |
| 3 Möte (samma undermenyer som i Ljudlös) | 4 Inställningar  |
| 4 Utomhus (samma undermenyer som i Ljudlös) | 1 Alarmklocka |
| 5 Personsökare (samma undermenyer som i Ljudlös) | 2 Klocka |
| 6 Bil ¹ | 3 Samtalsinställningar |
| 1 Anpassa | 1 Svarsknapp(ar) |
| 1 Ringsignalfunktion | 2 Återuppringning |
| 2 Ringsignalton | 3 Snabbuppringning |
| 3 Ringsignalvolym | 4 Val för samtal väntar |
| 5 Textmeddelandetön | 5 Sänd eget nummer |
| 6 Tangenttonvolym | 6 Telefonlinje som används ³ |
| | 4 Telefoninställningar |
| | 1 Språk |
| | 2 Cellinformation |
| | 3 Egna nummer |
| | 4 Välkomsttext |
| | 5 Val av operatör |

3 Den här inställningen är endast tillgänglig när telefonen används med ett specialbatteri.

1 Den här profilen visas endast om telefonen används, eller har använts, med bilsatsen CARK-91.

2 Den här profilen visas endast om telefonen används, eller har använts, med headset HDC-9.

3 Den här funktionen är tillgänglig endast om ditt SIM-kort stöder den.

- 6 Noteringar vid SIM-uppdat.
- 5 Säkerhetsinställningar
 - 1 PIN kodkontroll
 - 2 Samtalsspärrar
 - 1 Utgående samtal
 - 2 Internationella samtal
 - 3 Internationella utom samtal till hemlandet
 - 4 Inkommande samtal
 - 5 Inkommande när du är utomlands
 - 6 Avbryt alla samtalsspärrar
 - 3 Nummerbegränsning
 - 4 Begränsad grupp
 - 5 Säkerhetsnivå
 - 6 Ändra koder
 - 1 Ändra säkerhetskod
 - 2 Ändra PIN kod
 - 3 Ändra PIN2 kod
 - 4 Ändra lösen till operatör
 - 7 Linjebyte¹
- 6 Grundinställ telefonen
- 5 Vidarekoppla 
 - 1 Vidarekoppla alla röstsamtal
 - 2 Vidarekoppla vid upptaget
 - 3 Vidarekoppla vid ej svar
 - 4 Vidarekoppla vid ej anträffbar
 - 5 Vidarekoppla vid ej anträffbar²
 - 6 Vidarekoppla alla faxöverföringar
 - 7 Vidarekoppla alla dataöverföringar
 - 8 Avbryt all vidarekoppling
- 6 Spel 
 - 1 Memory
 - 2 Snake
 - 3 Logic
- 7 Kalkylator 
- 8 Kalender 
- 9 Infraröd 

¹ Den här funktionen är tillgänglig endast om ditt SIM-kort stöder den.

² Den här funktionen är tillgänglig endast om ditt SIM-kort stöder den.

10 Tjänster¹



1 Personliga bokmärken

Tjänstens namn^{*)}

Lägg till tjänst

2 Tjänster hos operatör

Tjänstens namn^{*)}

Inställningar för operatör

Säkerhetsnummer 1 till operatör

Säkerhetsnummer 2 till operatör

Uppdatera tjänster hos operatör

3 Tjänster hos Nokia

Tjänstens namn^{*)}

Inställningar till Nokia

Säkerhetsnummer 1 till Nokia tjänst

Säkerhetsnummer 2 till Nokia tjänst

Uppdatera Nokia tjänster

11 SIM Tjänster²



1 Detta är en nättjänst som kanske inte stöds av ditt nät. Kontakta din nätoperatör eller nätleverantör om du vill ha tillgång till tjänsten.

^{*)} I den här menyn visas namnen på alla tillgängliga tjänster.

2 Menyn visas endast om SIM-kortet stöder detta. Menyns namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.

6. Meddelanden (meny 1)



Meddelanden

I den här menyn har du tillgång till funktioner för textmeddelanden (SMS), röstmeddelanden, fax och datasamtal samt servicekommandon och nätverksnyheter.

Läsa ett textmeddelande (Inkorg – meny 1-1)

När du får ett textmeddelande  visas antalet nya meddelanden följt av meddelanden mottagna och en kort ljudsignal hörs.

- Tryck på **Läs** om du vill läsa meddelandet genast, eller på **Sluta** om du vill läsa det senare.
 - Om du vill läsa meddelandet senare:
I menyn **Meddelanden** bläddrar du med  eller  till **Inkorg** och trycker på **Välj**.
- Bläddra till meddelandet och tryck på **Läs** för att läsa det. Tryck på  eller  för att bläddra i meddelandet och annan information, t ex avsändarens telefonnummer och mottagningsdatum och -tid.
- Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Optioner** för att välja något av följande alternativ, och sedan trycka på **OK**:
 - Radera
 - Svara
 - Edit
 - Använd nr. (kopierar ett telefonnummer i meddelandet som du sedan kan ringa upp eller spara)
 - Sänd vidare (för att vidarebefordra meddelandet)
 - Skriv ut via IR (skriver ut meddelandet på en skrivare via telefonens infraröda port)

- **Detaljer** visar information om meddelandet: avsändarens namn och nummer, meddelandecentral som använts, mottagningsdatum och -tid samt svarsinformation.



OBS:

☞ före rubriken innebär att meddelandet inte har lästs.

📧 före rubriken betyder att det finns en leveransrapport.

När ✉ blinkar finns det ingen plats i telefonen för nya meddelanden. Frigör utrymme genom att radera några meddelanden med funktionen "Radera" i undermenyn "Inkorg".

När ✉ inte visas har alla mottagna meddelanden lästs, och det finns plats för ytterligare minst ett meddelande.

Sända textmeddelanden (Utkorg - meny 1-2 och Skriv meddelanden - meny 1-3)

Med SMS-nätjänsten kan du sända korta textmeddelanden till telefoner som kan ta emot SMS-meddelanden.



OBS: Innan du kan sända meddelanden måste du ange numret till din meddelandecentral med funktionen "Nummer till meddelandecentral" i menyn "Meddelandeinställningar". Detta nummer får du av din nätoperatör när du abonnerar på tjänsten Short Message Service (SMS).

Skriva, sända och spara textmeddelanden

I menyn **Skriv meddelanden** kan du skriva och ändra textmeddelanden med upp till 160 teckens längd. Information om hur du skriver texten finns i kapitlet "Spara telefonnummer med namn".

När du har skrivit meddelandet trycker du på **Optioner** så att följande funktioner visas: **Sänd**, **Sänd fördef.** (sänder meddelandet med en vald användarinställning; se nedan), **Spara**, (sparar meddelandet i utkorgen), **Radera** (raderar alla tecken som du har skrivit).

Du kan spara meddelanden i undermenyn "Utkorg" (meny 1-2) för senare användning.

Visa egna meddelanden

I menyn Meddelanden bläddrar du till **Utkorg** och trycker på **Välj**. Bläddra till önskat meddelande.

Om du trycker på **Läs** visas meddelandet. Om du trycker på **Optioner** när du läser ett meddelande får du tillgång till samma funktioner som i "Inkorg" (meny 1-1) utom **Svara**.

Meddelandeinställningar (meny 1-4)

Inställning 1 (meny 1-4-1)¹

En inställningsgrupp eller "inställning" är en grupp inställningar som krävs för sändning av textmeddelanden.

Du kan t ex sända ett textmeddelande som ett fax (förutsatt att denna funktion stöds av nätoperatören) genom att välja den inställningsgrupp där du har definierat inställningar för faxöverföring.

Varje inställning har en egen undermenyn:

- **Nummer till meddelandecentral**

I denna meny definierar du telefonnumret till din meddelandecentral som överför textmeddelandena.

Skriv eller ändra telefonnumret och tryck på **OK**.

- **Meddelande sänds som**

¹ Antal inställningar beror på SIM-kortets lagringskapacitet.

Normalt ska detta alternativ vara inställt på Text. Vissa meddelandecentraler kan emellertid omvandla textmeddelanden till andra format (e-post, fax eller personsökare). Din nätoperatör kan ge mer information.

- **Meddelande sparas i**

Med denna nättjänst kan du ange hur länge textmeddelanden ska lagras hos meddelandecentralen medan försök görs att leverera dem till dig.

- **Ändra namn på inställningen**

Med denna funktion kan du ändra namn på inställningen.

Allmänna (meny 1-4-)¹

- **Leveransrapport**

Du kan begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).

- **Svara via samma central**

Du kan begära att dirigera svar på dina textmeddelanden via din egen meddelandecentral (nättjänst).

Info tjänst (meny 1-5)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t ex väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

Om du väljer **På** kommer du att få meddelanden om tillgängliga ämnen. Du kan ändra ämneslistan, och markera ämnen som aktiva eller inaktiva.

Med **Index** hämtas en lista över tillgängliga ämnen från nätoperatören. Välj **Ämnen** om du vill lägga till ett ämne i listan genom att skriva ämnesnumret och namnet. Du kan också välja att **Ändra** eller **Radera** ämneslistan.

¹ Genvägsnumret på denna meny är beroende av antal tillgängliga inställningar.

Välj **Språk** för att ställa in meddelandespråket. Endast meddelanden med det valda språket visas. Om automatiskt språkval är aktiverat väljs språket enligt SIM-kortet.

Fax/dataöverföring (meny 1-6)

Telefonen kan sända och ta emot data via Nokia Data Suite (nätjänst). Mer information finns i dokumentationen till Nokia Data Suite och kommunikationsprogrammet.

Sända data eller fax:

- 1 I menyn **Meddelanden** väljer du **Fax** och **data** eller **Även röst** och trycker på **Välj**. **Med Även röst** kan du växla från röstläge till data- eller faxläge under ett samtal.
- 2 Skriv eller hämta önskat telefonnummer och tryck på **OK**.
- 3 Om du valde **Även röst** i steg 1 för att växla mellan röstläge och data- eller faxläge under ett samtal, trycker du på **Optioner**, väljer **Röstmod** eller **Data-mod** (eller **Fax-mod**) och trycker på **OK**.
- 4 När överföringen är klar avslutar du samtalet genom att trycka på .

Ta emot data eller fax:

Du kan svara på data- och faxsamtal på vanligt sätt även när telefonens knappsats är låst.

Servicekommando redigerare (meny 1-7)

Från denna undermeny kan du sända önskemål om tjänster, t ex aktiveringskommandon för nätjänster, till din operatör.

Röstmeddelanden (meny 1-8)

Lyssna på röstmeddelanden (meny 1-8-1)

När du går till denna undermeny ringer telefonen automatiskt upp din röstbrevlåda på det telefonnummer som du definierade i meny 1-8-2.



TIPS: Alternativt kan du hålla ned  när displayen är tom.



OBS: När displayen indikerar att ett meddelande tagits emot kan du trycka på **Lyssna** för att lyssna på meddelandet.

Röstbrevlådsnummer (meny 1-8-2)

I menyn Röstbrevlådsnummer kan du definiera telefonnumret till din röstbrevlåda. Skriv numret och tryck på **OK**. Numret bibehålls tills du ändrar det. Du får numret till röstbrevlådan av din nätoperatör.

7. Samtalslistor (meny 2)



Om samtalslistor

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet som du använder stöder nummerpresentation, telefonen är påslagen och är inom nätets mottagningsområde.

Missade samtal (meny 2-1)

Du kan visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst).

Med funktionerna i denna meny kan du se datum och tid för varje samtal, samt visa, ändra, radera eller spara numret i telefonboken.



TIPS: När ett meddelande om ett missat samtal visas i displayen kan du trycka på **Visa** för att visa telefonnumret.

Mottagna samtal (meny 2-2)

Du kan visa de tio senaste telefonnummer som du har tagit emot samtal från (nättjänst).

Med funktionerna i denna meny kan du se datum och tid för varje samtal, samt visa, ändra, radera eller spara numret i telefonboken.

Uppringda nummer (meny 2-3)

Du kan visa de tio senaste telefonnummer som du har slagit, dvs ringt eller försökt ringa.

Med funktionerna i denna meny kan du se datum och tid för varje samtal, samt visa, ändra, radera eller spara numret i telefonboken.

Radera samtalslistor (meny 2-4)

Med denna funktion kan du radera alla telefonnummer som visas i menyerna 2-1, 2-2 och 2-3.

Dessa telefonnummer raderas också i följande fall:

- När du slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem SIM-kort som du senast har använt med telefonen.
- När du ändrar inställning på "Säkerhetsnivå" (se kapitlet "Inställningar" - meny 4-5-5).

Visa samtalstider (meny 2-5)

Med denna funktion kan du visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Om du först anger din säkerhetskod kan du också nollställa tidmätarna. Se kapitlet "Koder" i kapitlet "Referensinformation".



OBS: Den faktiska tid som faktureras från din nätverksoperatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Visa samtalskostnader (meny 2-6)

Med denna nättjänst kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal, samt nollställa mätarna. Du måste ange din PIN2-kod för att kunna nollställa mätarna. Se kapitlet "Koder" i kapitlet "Referensinformation".

Kostnaderna visas för vart och ett av SIM-korten, i den enhet som ställts in i meny 2-7-2.



OBS: Den faktiska tid som faktureras från din nätverksoperatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Samtalskostnadsinställningar (meny 2-7)

Kostnadsbegränsning (meny 2-7-1)

Med denna nättjänst kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (ställs in i meny 2-7-2).

Om du har valt **På** visas antal återstående enheter när displayen är tom.

När alla markeringar eller enheter har använts kan inga samtal ringas utom nödsamtal (telefonnummer 112).


Beroende på vilket SIM-kort du använder kan du behöva ange din PIN2-kod för att ställa in kostnadsbegränsning. Se kapitlet "Koder" i kapitlet "Referensinformation".

Visa kostnad (meny 2-7-2)

Telefonen kan visa kostnadsbegränsningen i form av markeringar eller önskad valuta. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

Du måste ange din PIN2-kod för att kunna välja valuta eller markeringar. Se kapitlet "Koder" i kapitlet "Referensinformation".

8. Profiler (meny 3)



Använda profiler

Du kan anpassa telefonens ringsignal så att den passar i olika typer av miljöer och situationer (möten, biografer etc).

Aktivera

Om du vill ändra den aktuella profil som används trycker du snabbt på **Ⓢ**. Tryck på **Ⓢ** eller **Ⓢ** för att välja en annan profil och tryck på **OK**.



OBS: På detta sätt kan du välja olika profiler, men du kan inte anpassa dem.



TIPS: Snabbt ljudlös Omdo snabbt vill aktivera profilen Ljudlös trycker du på **Ⓢ** och sedan på **3 def**. Växla tillbaka till föregående profil genom att trycka på **Ⓢ** och sedan på **2 abc**.

Anpassa

(t ex välja ringsignalton för profilen Normal)


1 I menyn Profiler visas följande profillista:

- Normal (standardinställning)
- Ljudlös
- Utomhus
- Möte
- Personsökare
- Bil
- Headset



OBS: Bil och Headset visas i listan bara om antingen bilsats CARK-91 eller headset HDC-9 är anslutet till telefonen. Om ett sådant en gång anslutits kommer emellertid inställningarna för Bil och Headset att sparas i menyn.

- 2 Bläddra till önskad profil (t ex Normal) och tryck på **Optioner**.

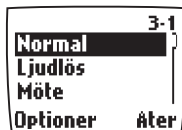

- 3 Välj Anpassa och tryck på **OK**.

Om du väljer **Aktivera** aktiveras den valda profilen, men du kan inte anpassa den på detta sätt.



OBS: När telefonen är ansluten till bilsatsen CARK-91 eller headset HDC-9 är inte funktionen Aktivera tillgänglig.

- 4 Välj den inställning som du vill anpassa, t ex Ringsignalton, och tryck på **Välj**.



- 5 Bläddra till önskad inställning och tryck på **OK**.

Inställningar för profiler

Ringsignalfunktion

Du kan ställa in olika ringsignalfunktioner för inkommande samtal. Följande alternativ finns: Ringning, Stegrande, En ringning, Ett pip, Samtalsgrupp och Av.

Samtalsgrupper

Telefonen ringer endast när samtal tas emot från telefonnummer som tillhör den valda samtalsgruppen. (Om en symbol har definierats för gruppen visas också denna.)

Bläddra till gruppen och tryck på **Märk** för att välja den, eller på **Avmärk** för att ta bort valet. Upprepa om nödvändigt detta. Tryck sedan på **Tillbaka** och därefter på **Ja** om du vill spara ändringarna, eller på **Nej** om du inte vill spara. Se även "Samtalsgrupper" i kapitlet "Telefonboken".

Ringsignalton

Inställning av ringsignalton för röstsamtal.

Ringsignalvolym

Inställning av volymnivå för ringsignalton, textmeddelandetön och alarmklockans ton.

Vibrationssamtal

Medför att telefonen vibrerar när det kommer ett röstsamtal. Vibratorn fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, bordsställ eller handsfree bilsats.

Textmeddelandetön

Inställning av ringsignalton för textmeddelanden.

Tangenttonvolym

Inställning av volymnivå för tangenttoner.

Varnings- och speltoner

Medför att en varningston hörs t ex när batteriet är nästan slut eller när du spelar något av de spel som finns i telefonen. Denna inställning påverkar inte de toner som avser nättjänster.

Belysning (endast i Bil-profilen)

Inställning av tangent- och displaybelysning. Bläddra med  eller  till **På** (alltid på) eller **Automatisk** (belysning på i 15 sekunder efter en tangenttryckning eller inkommande samtalssignal) och tryck sedan på **OK**.



OBS: Om du trycker ned  snabbt i telefonboken eller i menyfunktionerna lyser displaybelysningen under 15 sekunder även när "Automatisk" är valt.

Svara utan knapptryck (endast i Bil- och Headset-profilen)

Medför att telefonen svarar på röstsamtal efter en enda ringsignal. Den här funktionen kan användas om bilsatsen har en tändningsavkänning och bilens tändning är på. Bläddra till **På** eller **Av** och tryck på **OK**.

Ändra namn

Med denna funktion kan du ändra namnet på den valda profilen.

- 1 När önskad profil är markerad trycker du på **Optioner**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Ändra namn** och tryck på **OK**.
- 3 Skriv ett nytt namn och tryck på **OK**.



OBS: Funktionen är inte tillgänglig i profilerna **Normal**, **Headset** och **Bil**.

9. Inställningar (meny 4)



Alarmklocka (meny 4-1)

Telefonen kan ställas in att larma vid en speciell tid. Alarmklockan använder det tidsformat som ställts in, dvs antingen 12-timmars eller 24-timmars visning.

Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Du kan ställa in larmtiden, och välja **På** för att ändra larmtiden, eller **Av** för att stänga av larmet.

När larmtiden infaller

Telefonen ger ifrån sig en varningston samt visar **Alarm-tid!** och en blinkande symbol i displayen. Om du trycker på någon annan knapp eller om telefonens signal ljuder i minst en minut, tystnar den under fem minuter och avger sedan ljudsignalen igen. Du kan avbryta denna repetition genom att trycka på **Stoppa** eller stänga av telefonen.



OBS:

Om alarmtiden går ut när telefonen är avstängd startar telefonen alarmet. Om du trycker på **Stoppa** får du en förfrågan om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på **Ja** för att slå på telefonen eller **Nej** för att låta den vara avstängd.

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.


Klocka (meny 4-2)

Telefonen har en klocka. Aktuell tid visas alltid, utom när du använder telefonboken eller menyfunktionerna.

Du kan slå På eller stänga AV visning av tiden, ställa in klockan eller välja 12-timmars eller 24-timmars visning.

Ställa in klockan


- 1 I meny 4-2 trycker du på **Välj**.

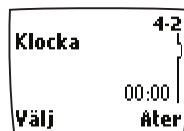

- 2 Bläddra till Ställ in tid och tryck på **Välj**.



- 3 Skriv aktuell tid vid Tid: och tryck på **OK**.

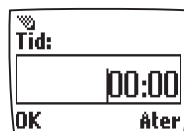

Klockan har dessutom följande funktioner: Meddelanden (meny 1), Samtalslistor (meny 2), Alarmklocka (meny 4-1) och Kalender (meny 8).



OBS: Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Samtalsinställningar (meny 4-3)

Svarsknappar (meny 4-3-1)

När den här funktionen är aktiverad kan du svara på ett samtal genom att snabbt trycka på en valfri knapp, utom  och .

Återuppringning (meny 4-3-2)

När Återuppringning är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning (meny 4-3-3)

När Snabbuppringning är aktiverat kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna  till  genom att hålla ned motsvarande sifferknapp. Om du håller ned  slår telefonen ditt röstbrevlådsnummer.

Val för samtal väntar (meny 4-3-4)

När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer medan du har ett pågående samtal.

Sänd eget nummer (meny 4-3-5)

Du kan välja om telefonnumret ska visas eller döljas för den du ringer upp. Standard återställer den standardinställning, På eller Av, som du har avtalat med din nätoperatör.

Telefonlinje som används (meny 4-3-6)

SIM-kortet kan användas för två abonnemang, eller "telefonlinjer", (nättjänst). Funktionen är tillgänglig endast om ditt SIM-kort stödjer den.

För utgående samtal måste du välja önskad linje. Ingående samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer linje 2 utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal.

Om du har förhindrat linjeval med funktionen "Linjebyte" går det inte att använda linje 2.

Telefoninställningar (meny 4-4)

Språk (meny 4-4-1)

Du kan välja på vilket språk displaytexterna ska visas. Om du väljer Automatiskt väljs språk enligt det aktuella SIM-kortet. Om detta språk inte finns i telefonen används engelska.

Inställningen påverkar också tids- och datumformat för följande funktioner: Alarmklocka (meny 4-1), Klocka (meny 4-2), Kalender (meny 8).

Cellinformation (meny 4-4-2)

Med denna nättjänst kan du definiera att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på tekniken Micro Cellular Network (MCN).

Egna nummer (meny 4-4-3)

I denna undermeny kan du lagra, radera och ändra de telefonnummer som kopplats till ditt SIM-kort, om kortet tillåter det.

Funktionen är en minneshjälp, från vilken du kan kontrollera dina egna telefonnummer.

Därför påverkar inte de ändringar du gör här det verkliga abonnemangsnumret(-en) på SIM-kortet.

Välkomsttext (meny 4-4-4)

Du kan skriva ett meddelande (upp till 36 tecken) som visas på displayen när du slår på telefonen.

Val av operatör (meny 4-4-5)

Du kan ställa in telefonen att automatiskt välja ett av de tillgängliga telefontäten, eller så kan du välja det manuellt.

I automatiskt läge väljer telefonen automatiskt ett av de tillgängliga telefonnäten i ditt område. Det valda nätet kan vara ett GSM900-, GSM1800- eller GSM900/1800-nät.

I manuellt läge visas en lista över tillgängliga nät, och du kan välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om inget sådant avtal finns visas texten **Ingen tillgång**, och du måste välja ett annat nät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Säkerhetsinställningar (meny 4-5)

Telefonen har ett mångsidigt säkerhetssystem som skyddar den och SIM-kortet mot otillåten användning. Se även "Koder" i kapitlet "Referensinformation".

PIN kodkontroll (meny 4-5-1)

Du kan ställa in telefonen så att den begär SIM-kortets PIN-kod när telefonen slås på. Du måste ange PIN-koden för att kunna aktivera funktionen.

Observera att vissa SIM-kort inte tillåter att du stänger av kontrollen av PIN-kod.

Samtalsspärrar (meny 4-5-2)

Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa uppringning och mottagning av samtal. Du måste ange ditt spärrlösenord för att kunna använda funktionen.

Du kan välja mellan följande spärrlägen:

Utgående samtal

Det går inte att ringa samtal.

Internationella samtal

Det går inte att ringa utlandssamtal.

Internationella utom samtal till hemlandet

Du kan bara ringa inom och till ditt hemland.

Inkommande samtal

Det går inte att ta emot samtal.

Inkommande när du är utomlands

Det går bara att ta emot samtal när du befinner dig utomlands inom ditt land.

Avbryt alla samtalsspärrar

Du kan välja följande alternativ för varje funktion (utom Avbryt alla samtalsspärrar): Aktivera, Avbryt, eller Hämta status (visar typer av spärrade samtal).



OBS: När samtalerna är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Det är dock inte säkert att det går att ringa nödsamtal med bara en siffra (tangenten "9"), beroende på nätet och vilken typ av spärr du valt.

Nummerbegränsning (meny 4-5-3)

Du kan begränsa dina utgående samtal till vissa valda telefonnummer, om detta stöds av ditt SIM-kort. Du måste ange din PIN2-kod för att kunna spara och redigera nummer i listan.



OBS: När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Begränsad grupp (meny 4-5-4)

Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Med Standard återställs telefonen till att acceptera den grupp som du har avtalat med din nätoperatör.



OBS: När Begränsad grupp är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Säkerhetsnivå (meny 4-5-5)

Du kan göra säkerhetsinställningar så att otilåten användning av telefonen förhindras. Du måste ange säkerhetskoden för att kunna ställa in säkerhetsnivån. Följande alternativ finns: **Ingen**, **Minne** (du måste ange säkerhetskoden när du väljer telefonboken) samt **Telefon** (du måste ange säkerhetskoden när du sätter i ett nytt SIM-kort).



OBS: När du ändrar denna inställning tas alla automatiskt registrerade telefonnummer bort.

Ändra koder (meny 4-5-6)

Du kan ändra säkerhetskoderna PIN-kod, PIN2-kod samt spärrlösenord. Koderna kan bara bestå av tecknen 0-9. Du måste ange både den aktuella och den nya koden, samt bekräfta den nya koden.



OBS: Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t ex 112, så att det inte rings av misstag.

Linjebyte (meny 4-5-7)

Här kan du aktivera eller stänga av möjligheten att välja telefonlinje.

När **Ej tillåtet** är valt går det inte att använda funktionen "Telefonlinje som används".

- 1 I undermenyn **Säkerhetsinställningar** bläddrar du med  eller  till **Linjebyte** och trycker på **Välj**.
- 2 Ange din PIN2-kod och ryck på **OK**.
- 3 Bläddra till **Tillåtet** eller **Ej tillåtet** och tryck på **OK**.

Grundinställningar telefonen (meny 4-6)

Du kan återställa vissa menyfunktioner till originalinställningarna.
Du måste ange säkerhetskoden.

10. Vidarekoppla (meny 5)



Med nättjänsten Vidarekoppla kan du dirigera om dina inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer så att du inte missar viktiga samtal.

Din nätoperatör kan ge mer information.

Följande vidarekopplingsalternativ finns:

- Vidarekoppla alla röstsamtal (meny 5-1)
- Vidarekoppla vid upptaget (meny 5-2) (endast röstsamtal)
- Vidarekoppla vid ej svar (meny 5-3) (endast röstsamtal)
- Vidarekoppla vid ej anträffbar (meny 5-4) Röstsamtal vidarekopplas när telefonen är avstängd eller utanför mottagningsområdet.
- Vidarekoppla vid Ar, Ej svar, Ej kan nås (meny 5-5) Röstsamtal vidarekopplas vid inget svar, upptaget, avstängd telefon eller när telefonen är utanför telefonnätets område. Denna funktion är tillgänglig endast om SIM-kortet stöder den.
- Vidarekoppla alla faxöverföringar (meny 5-6)
- Vidarekoppla alla dataöverföringar (meny 5-7)
- Avbryt all vidarekoppling (meny 5-8) Alla hänvisningar är inaktiverade.

För varje inställning kan du välja Aktivera (aktiverar vidarekoppling om nätet tillåter detta), Avbryt (inaktiverar vidarekoppling) eller Hämta status (visar de samtalstyper som påverkas av vidarekopplingen).

I undermenyn Avbryt all vidarekoppling (meny 5-7) kan du avbryta alla vidarekoppling.



TIPS: Om Vidarekoppla vid upptaget är aktiverat vidarekopplas även samtal som avvisas.

11. Spel (meny 6)



Du kan inte bara använda telefonen för kommunikation utan också för att roa dig.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Följande spel finns tillgängliga:

Memory

Leta efter bilder för att med så få försök som möjligt hitta bildpar. Flytta markören med följande knappar: (2 abc) (upp), (4 ghi) (vänster), (6 mno) (höger), (8 tuv) (ned), (# o) (hoppar över hittade bilder och flyttar till nästa rad när du är i slutet av raden), (* +) (hoppar över hittade bilder och går tillbaka till föregående rad när du är i början av raden). (5 jkl) hittar bilderna. När paren har hittats är de synliga.

Snake

Mata ormen med så många godsaker som möjligt. Tryck på (1 o) - (9 wxyz) (utom för (5 jkl)) för att flytta ormen. Ju längre ormens svans blir, desto högre poäng. När ormen träffar sin egen svans eller den omgivande vägen är spelet slut.

Starta ett spel med två spelare

Innan du börjar spela måste du se till att båda enheternas IR- portar är riktade mot varandra och att IR-anslutningen är aktiv. Båda spelarna måste starta spelet på sina telefoner.

Logic

Hitta en hemlig kombination av figurer. Tillgängliga figurer visas överst i displayen innan du accepterar radens första gissning. Tryck på (2 abc) och (8 tuv) för att flytta markören, och (5 jkl) för att välja

figur. Om du vill kopiera en figur från en tidigare accepterad gissningsrad börjar du bläddra med , och flyttar sedan önskad figur på vanligt sätt och godtar valet med .

När du tror att du har fått rätt kombination trycker du på . Resultatet visas som en uppsättning poäng ovanför raden. Rätt figur på rätt plats ger full poäng; rätt figur på fel plats ger en halv poäng. När alla figurer är rätta och på rätta platser är spelet slut.



OBS: Om du trycker på en valknapp görs en paus (endast spel för en spelare). När du vill fortsätta väljer du **Fortsätt**.

Under spelet kan du välja följande alternativ:

Nytt spel

Startar en ny spelomgång.



OBS: Detta alternativ ersätts av alternativet **1 spelare/2 spelare**, om du kan spela mot en liknande telefon via den infraröda porten.

Bäst hittills

Visar den högsta poäng som uppnåtts hittills i detta spel. Endast tillgängligt i spel som registrerar poängen.

Instruktioner

Visar en kort hjälptext om spelet. Du kan bläddra i texten med **Fler** (eller  och .

Nivå

Du kan välja en svårighetsgrad med  eller  och sedan trycka på **OK**.

Fortsätt

Återupptar spelet efter en paus. Endast tillgängligt efter en paus i ett spel.

Senaste spel

Visar spelets slutsituation omedelbart efter spelets slut.

12. Kalkylator (meny 7)



Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, och kan också användas för valutaomvandlingar.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda kalkylatorn. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Använda kalkylatorn

- 1 I menyn Kalkylator trycker du på **Välj**.
- 2 När "0" visas på skärmen skriver du det första talet i beräkningen (tryck på # om du vill skriva decimaler).
- 3 Addera genom att trycka på (+) en gång (+ visas).
Subtrahera genom att trycka på (-) två gånger (- visas).
Multiplicera genom att trycka på (*) tre gånger (* visas).
Dividera genom att trycka på (/) fyra gånger (/ visas).
Sätt in en decimal genom att trycka på (.) .
Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra med $\text{(\downarrow)}$ eller $\text{(\uparrow)}$ till önskad funktion och tryck på **OK**.
- 4 Ange det andra talet. Upprepa dessa steg om du vill beräkna fler tal. Tryck på **Radera** för att radera tecken.
- 5 Tryck på **Optioner**. Markera Visa resultat och tryck på **OK**. Du kan också välja Addera, Subtrahera, Multiplicera och Dividera i listan över alternativ.



OBS: Denna kalkylator har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan uppstå, speciellt i långa divisioner.

Göra en valutaomvandling

- 1 Ange växelkursen genom att trycka på **Optioner**, bläddra till Valutakurs och trycka på **OK**.
- 2 Bläddra till ett av de visade alternativen och tryck på **OK**. Skriv sedan växelkursen (tryck på  för decimalpunkt) och tryck på **OK**.
- 3 Gör omvandlingen genom att skriva beloppet som ska omvandlas, tryck på på **Optioner**, bläddra till Till nationell eller Till utländsk och tryck på **OK**.

13. Kalender (meny 8)



Telefonen har en kalender som kan användas till påminnelser om t ex samtal, möten och födelsedagar. Den kan även avge en ljudsignal vid en förinställd tidpunkt.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

- 1 I meny 8 bläddrar du till önskat datum.
- 2 Tryck på **Optioner** och bläddra till någon av följande funktioner, och tryck sedan på **OK**.

Visa vald dag

Visar noteringar för den valda dagen. Tryck på  eller  för att bläddra i noteringarna. Om du trycker på **Optioner** får du tillgång till följande funktioner:

Radera (radera noteringen), Ändra (ändra noteringen), Flytta (ändra datum och tid för noteringen), Sänd notering (sända noteringen som ett textmeddelande; SMS). Sänd via IR (kopiera noteringen till en annan kompatibel telefon via den infraröda porten).

Lägg till

Du kan skriva en notering. Följande noteringstyper finns:

Påminnelse (betecknas med )

Skriv noteringen och datumet och tryck på **OK**.

Samtal ()

Skriv önskat telefonnummer (eller hämta det från telefonboken) samt det datum då du ska ringa samtalet och tryck på **OK**. Upprepa detta för att ställa in tidpunkten.

Möte

Skriv en notering och datumet för mötet och tryck på **OK**.
Upprepa för att ställa in mötestidpunkten.

Födelsedag

Skriv personens namn, födelsedatum (inklusive årtal) och tryck på **OK**. Noteringen och personens ålder kommer att visas varje år.



OBS: Du kan ställa in telefonen så att den avger en varningston i förtid för en notering. Tryck på **Ja**, skriv larmdatumen och tryck på **OK**. Upprepa för larmtiden. Om det finns en varningston markeras noteringen med  när du visar noteringarna.

Radera

Ger dig möjlighet att ta bort valda noteringar. Bläddra till ett av de visade alternativen och tryck på **OK**.

Visa allt

Visar noteringarna för alla dagar. Tryck på  eller  för att bläddra mellan noteringarna. Om du trycker på **Optioner** får du tillgång till samma funktioner som i "Visa vald dag". Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.

Välj datum

Gå till ett valfritt datum.

Ställ in datum

Ändra det aktuella datumet.

Skriv ut via IR

Skriv ut alla noteringar på en skrivare via telefonens infraröda port.

När telefonen avger en ljudsignal för en notering

Telefonen blinkar, piper och visar noteringen. När det finns en notering i displayen om ett obesvarat samtal kan du ringa upp det visade numret genom att trycka på .

Om telefonen är inställd för att ge ifrån sig en ljudsignal kan du fördröja varningen i 10 minuter genom att trycka på **Senarelägg**. Om du trycker på knappen igen senareläggs larmet ytterligare 10 minuter. Stoppa larmet genom att trycka på  eller **OK**.

14. Infraröd (meny 9)



I den här menyn kan du ställa in telefonen så att den kan ta emot data via den infraröda (IR) porten. Du kan t ex ta emot elektroniska visitkort och ringsignaler från andra enheter som stöder IR-överföring. Dessutom kan du spela Snake för två spelare med hjälp av den infraröda anslutningen. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer information om kompatibilitet.

Telefonen är en Klass 1-laserprodukt.



OBS: Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.

Det får inte finnas några hinder mellan de två anslutna enheterna.

De två enheternas IR-portar måste vara riktade mot varandra.

Ta emot data via IR-porten

Ta emot data från en kompatibel telefon så här:

- 1 Tillse att de två enheternas IR-portar är riktade mot varandra.
- 2 Öppna menyn Infraröd för att aktivera IR-porten för mottagning av data.

Om dataöverföringen inte startas inom 45 sekunder efter det att IR-porten aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Sända data via IR-porten

Med den här funktionen kan du sända data till en kompatibel telefon eller dator.

Du kan göra följande:

- Sända grafik via IR för en samtalsgrupp för att uppmärksamma att en medlem i samtalsgruppen ringer.
- Kopiera namn och telefonnummer från telefonboken till en kompatibel telefon eller skrivare.
- Skriva ut namn och telefonnummer från telefonboken på en kompatibel skrivare.
- Skriva ut ett textmeddelande på en kompatibel skrivare.

Kontrollera status för en IR-anslutning

Status för IR-anslutningen betecknas med **IR**.

När **IR** visas kontinuerligt är en IR-anslutning upprättad mellan din telefon och annan utrustning.

När **IR** inte visas är ingen IR-anslutning upprättad.

När **IR** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning med den andra utrustningen, eller så har anslutningen brutits.

15. Meddelandetjänster

Med Nokias Meddelandetjänster kan du använda ett urval av nättjänster som tillhandahålls av nätoperatörer eller nättjänstleverantörer. Vissa tjänster kan vara tillgängliga via Internet, och även om din telefon inte stöder fullständig webbläsning kan du nå vissa Internet-tjänster direkt från telefonen, t ex nyheter, väderleks- och trafikrapporter, flygtider och lexikon.



OBS: Tillgängligheten kan variera och du kan behöva abonnera på tjänsterna. Kontakta operatören om du vill ha information om tillgänglighet och priser.

Tjänsterna sparas och nås via meny 10 som har tre undermenyer: Personliga Bokmärken (meny 10-1), Tjänster hos operatör (meny 10-2) och Tjänster hos Nokia (meny 10-3). Menyerna är dynamiska, vilket innebär att innehållet varierar beroende på vilka tjänster du har sparat under respektive undermeny.

Innan du kan använda tjänsterna måste du abonnera på SMS (Short Message Service). När du beställer en ny meddelandetjänst sänder operatören ett meddelande till telefonen. Du lägger till tjänsten i meny 10 genom att spara tjänsten. Sedan kan du använda tjänsten genom att helt enkelt välja den i menyn.



OBS: Eftersom tillgängligheten för tjänsterna kan variera innehåller handboken endast några grundläggande regler för hur tjänsterna används. Detaljerad information om specifika tjänster kan du få av operatören och genom att följa ledtexten i displayen.

Använda tjänster hos Nokia och operatören

Instruktionerna nedan är att betrakta som grundläggande regler för hur du använder meddelandetjänsterna.

Spara säkerhetsnummer

Innan du kan använda meddelandetjänsterna måste du spara säkerhetsnummer för tjänsterna i telefonens minne. Nokias säkerhetsnummer sparas i menyn Inställningar till Nokia. Nokia säkerhetsnummer 1 är +358405202999 och Nokia säkerhetsnummer 2 är 99999. Ta inte bort dessa nummer. När ett meddelande tas emot kontrollerar telefonen om meddelandet kommer från den auktoriserade källa som är specificerad i menyn.

För tjänster hos operatören får du nödvändiga säkerhetsnummer av tjänsteleverantören. Spara numren i menyn Inställningar för operatör.

Hämta listan över tjänster

När du har sparat säkerhetsnumret kan du hämta listan över de tillgängliga tjänsterna så här:

- 1 Välj menyalternativet Uppdatera Nokia tjänster eller Uppdatera tjänster hos operatör.
- 2 Tryck på vänster  och sedan på **Välj**; en begäran om listan över tillgängliga tjänster sänds.
- 3 Vänta tills du får svarsmeddelandet från nätoperatören.



OBS: Innehållet i svarsmeddelandet varierar beroende på nätoperatör. Meddelandet kan t ex innehålla en viss tjänst eller en lista över tjänster.

Spara ett meddelande som ett bokmärke

Om svarsmeddelandet från nätoperatören innehåller en tjänst eller en lista över tjänster kan du antingen använda tjänsten omedelbart eller spara den i meny 10-1 som ett personligt bokmärke. Om du sparar den som ett bokmärke kan du snabbt och lätt nå tjänsten via bokmärket nästa gång du behöver den.

Spara ett servicemeddelande som ett personligt bokmärke:

- 1 När du har tagit emot listan över tillgängliga tjänster kan du välja önskad tjänst genom att markera den och trycka på **OK**.
- 2 Bläddra till slutet av meddelandet med . Texten **Spara service-meddelandet?** visas.
- 3 Tryck på vänster  och sedan på **OK** om du vill spara meddelandet.

Om det inte finns tillräckligt utrymme för att spara en ny tjänst visas texten **Radera en av de gamla först tillsammans** med listan över aktuella bokmärken.

- 4 Skriv ett namn på bokmärket (eller acceptera namnet som föreslås). Texten **Service-medd. sparad** visas när tjänsten har sparats.

Använda en tjänst som är sparad som ett bokmärke

Instruktionerna i det här avsnittet beskriver ett sätt att använda en tjänst. Observera att denna metod kanske inte går att använda för alla tjänster. Följ ledtexterna i displayen, eller kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

När du har sparad en tjänst som ett bokmärke i meny 10-1 kan du nå tjänsten på följande sätt:

- 1 Markera den önskade tjänsten i meny 10-1.
- 2 Tryck på vänster  och sedan på **Optioner** för att visa alternativen. (Med **Radera** tar du bort bokmärket från listan, och med **Välj** aktiverar du bokmärket).

- Tryck på vänster  och sedan på **OK** när **Välj** är markerat; ett meddelande som begär den senaste informationen om den aktuella tjänsten sänds.

Exempel på hur du hämtar och använder en Nokia-tjänst

I det här exemplet beskrivs hur du använder en Nokia-tjänst. Med hjälp av telefonen kan du t ex hämta en ny rington från nätet, om denna tjänst stöds av nätoperatören och Nokias tjänsteleverantör.

Hämta en rington:

- Välj **Ringtones** (ringtoner) i menyn **Tjänster** hos Nokia och tryck på vänster  **Välj**. En begäran om listan över tillgängliga ringtoner sänds till nätet.



OBS: Innan du kan välja **Ringtones** (ringtoner) måste du först begära och ta emot listan över tillgängliga tjänster så som beskrivs i avsnittet "Hämta listan över tjänster" på sidan 69.

- Vänta tills du får svarsmeddelandet från nätet. När svarsmeddelandet tagits emot visas texten **Service-meddelande** mottaget i displayen. Tryck på vänster  **OK** för att spara meddelandet.
- Tryck på **Fler** tills **filename** (namnet på textfilen) visas. Tryck sedan på vänster  **Välj** för att visa listan över tillgängliga ringtoner. Du kan bläddra i listan med  och .



OBS: Om du vill ha en genväg till listan över ringtoner till nästa gång kan du spara listan som ett bokmärke. Se avsnittet "Spara ett meddelande som ett bokmärke" på sidan 70.

- Markera önskad rington och tryck på vänster  **OK**.
- Tryck på vänster  **Sänd** när **Get ringtone** (hämta rington) är markerat. En begäran om den valda ringtonen sänds till nätet.

När telefonen tar emot ringtonen visas texten **Rington** mottagen i displayen.

- 6 Tryck på vänster  **Optioner**: Spela upp (lyssna på den nya ringtonen) och Spara (spara den nya ringtonen i listan under Egna signaler).

Du kan bara hämta och spara endast en rington åt gången. Nästa gång du sparar en ny rington skrivs den rington som tidigare sparats under Egna signaler över.

Andra tjänster

Vissa meddelandetjänster kan sparas och nås på andra sätt än Nokia- och operatörstjänster. Serviceadressen för sådana tjänster kan sändas till din telefon av en tjänsteleverantör, eller manuellt läggas till med funktionerna i menyn **Lägg till tjänst**. Din tjänsteleverantör kan ge dig information om tillgänglighet för tjänster och annan information.

Spara en serviceadress

I menyn **Lägg till tjänst** anger du följande information:
Namn: (skriv namnet på tjänsten), **Säkerhetsnummer 1**: (skriv numret på servern) och **Säkerhetsnummer 2**: (skriv numret på tjänsten). Denna information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

En serviceadress kan också sändas till telefonen från nätet. Då visas texten **Ny tjänst mottagen**, och namnet på tjänsten visas i displayen.

Om du vill lägga till den nya serviceadressen i menyn **Personliga bokmärken** trycker du på vänster , sedan på **Optioner** och därefter på **Spara** (eller tryck på **Info** om du vill ha mer information om tjänsten innan du sparar den).

Nå en tjänst

I menyn **Personliga bokmärken** väljer du serviceadressen genom att markera den, trycker på vänster  och därefter på **Optioner**. Du kan nu välja mellan följande alternativ:

Anslut (en begäran om information sänds).

När du väljer **Anslut** kan det hända att du uppmanas att ange ett nyckelord. Ange ett nyckelord och tryck sedan på vänster  och därefter på **OK**. Om du inte vill ange något nyckelord trycker du helt enkelt på vänster  och sedan på **OK**.

Ändra (ändra inställningarna för en serviceadress).

Radera (ta bort den markerade serviceadressen från menyn).

16. SIM-kortstjänster

Förutom de funktioner som finns på telefonen kan du få tillgång till ytterligare tjänster via SIM-kortet. Du kan nå dessa tjänster från meny 11 (SIM-tjänster). Meny 11 visas endast om SIM-kortet stöder detta. Menyns namn och innehåll beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Du kan ställa in telefonen så att bekräftelsemeddelanden visas när du använder SIM-kortstjänsterna genom att välja Visas i meny 4-4-6 (Noteringar vid SIM- uppdat.).

Vill du ha information om tillgänglighet, priser och hur du använder SIM-tjänsterna kan du kontakta SIM-kortsåterförsäljaren, nätoperatören eller någon annan leverantör.



OBS:När du använder tjänsterna kanske du behöver skicka ett SMS eller ringa ett telefonsamtal som du då betalar för.

17. Referensinformation

Koder

Med koderna som beskrivs i detta avsnitt kan du förhindra otillåten användning av telefonen och SIM-kortet.

Du kan ändra koderna (utom PUK- och PUK2-koden) i meny 4-5-6. Se följande avsnitt.

Säkerhetskod (5 siffror)

Säkerhetskoden kan användas för att förhindra otillåten användning av telefonen. Säkerhetskoden (säkerhetskod) medföljer normalt telefonen. Ändra denna kod innan du börjar använda telefonen. Förvara säkerhetskoden på ett säkert ställe, skilt från telefonen.

PIN-kod (4-8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar otillåten användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer normalt SIM-kortet. När krav på PIN-kod är aktiverat (meny 4-5-1) måste du ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

PIN2-kod (4-8 siffror)

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t ex kostnadsmätare. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet stöder dem.

PUK-kod (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör och be om koden. Om du förlorar koden måste du kontakta operatören.

PUK2-kod (8 siffror)

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om du förlorar koden måste du kontakta operatören.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen "Samtalsspärr". Du får lösenordet av din operatör.

Batteriinformation

Följande laddningsbara, godkända batterier finns till telefonen: NiMH-batterierna BMS-2V, BMS-2S och BMS-2 samt Li-Ion-batterierna BLS-2, BLS-2H, BLS-4 och BLS-5.

Laddning och urladdning av batteriet

- Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När driftstiden (samtalstid och standby tid) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- För att få så lång drifttid som möjligt bör du ladda ur NIMH batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet; det kan behöva kylas eller värmas först.

- När batteriets laddning börjar ta slut och endast några minuters samtalstid återstår hörs en ljudsignal, och **Batterinivån** låg visas hastigt. När ingen samtalstid alls återstår visas **Ladda batteriet**, en varningssignal hörs och telefonen stängs av automatiskt.

Använda batterier

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade eller utslitna.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t ex förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t ex i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15° C och 25° C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. NiMH-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -10° C. Li-Ion-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -0°C.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld!



Batterier måste återvinnas eller tillvaratas på rätt sätt.

Batterier får inte kastas på soptippen.

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder telefonen, batteriladdare ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.
- Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefonen utan handsfree-funktion när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat med antennen uppåt över axeln), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t ex mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t ex elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade.

Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t o m döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t ex propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal



VIKTIGT! Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t ex vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal. Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på telefonen (om den inte redan är på).
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
- 2 Om Radera visas i displayen ovanför vänster  håller du knappen **Radera** nedtryckt några sekunder för att rensa displayen.
- 3 Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t ex 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på .

Om vissa funktioner används (tangentialås, samtalsspärr, nummerbegränsning, osv) är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir omedd att göra det.