

Elektoonilisel kujul olevad kasutusjuhendid antakse välja "Nokia kasutusjuhendite sätted ja tingimused, 7. juuni 1998" alusel ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kasutusjuhend



9352403

2. Väljaanne

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised juhendis mainitud tootenimetused ja firmad võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või firmanimed.

Nokia tune on Nokia Korporatsiooni kaubamärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusea.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Lühiülevaade

Täname Teid, et valisite just selle telefoni! Esimestelt lehekülgedelt leiate kõige vajalikumad juhised oma mobiiltelefoni kasutamiseks. Põhjalikum teave on antud käesoleva juhendi edaspidistes peatükkides.

■ Esimene kõne

Enne esimest kõnet vaadake peatükki Kuidas alustada lehelüljel 22, milles leiate juhised

- SIM-kaardi paigaldamiseks,
 - aku paigaldamiseks ja laadimiseks,
 - telefoni sisselülitamiseks.
1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage .
 2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

■ Helistamise funktsioonid

Helistamine

Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage .

Kõne vastuvõtmine

Vajutage .



Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine

Vajutage .

Kuulari helitugevuse seadmine

Vajutage telefoni küljel olevatele helitugevuse nuppudele.

Viimase numbrü kordusvalimine

Viimatalitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ooterežiimil  klahvile. Leidke  või  klahvi abil vajalik telefoninumber ja vajutage .

Helistamine kõneposti

Vajutage  klahvile ja hoidke seda all. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**.

Häälvalimine tunnussõnaga

Kõigepealt salvestage telefoninumbri juurde tunnussõna, vaadake Häälvalimine leheküljel 41. Seejärel vajutage helistamiseks klahvile **Nimed** ja lausuge klahvi all hoides tunnussõna.

■ Telefoniraamatu funktsioonid

Kiirsalvestus

Sisestage telefoninumber ja vajutage **Valik**. Valige **Salvesta**, sisestage nimi ja vajutage **OK**.

Kiirotsing

Vajutage ooterežiimil  klahvile, sisestage nime esimene täht ja leidke  või  klahvi abil vajalik nimi.



■ Menüüdesse sisenemine

Menüüsse sisenemine

Vajutage **Menüü**, leidke  või  klahvi abil vajalik menüüfunktsioon ja vajutage **Vali**.

Menüüst väljumine

Menüüfunktsioonist väljumiseks ilma seadeid muutmata ning ooterežiimile pöördumiseks vajutage

 klahvile.

■ Teised tähtsamad funktsioonid

Klaviatuuri lukustamine / avamine

Vajutage **Menüü** ja siis  (2 sekundi jooksul). Vajutage **Ava** ja siis .

Funktsioonidest väljumine

Mistahes funktsioonist väljumiseks ja ooterežiimile pöördumiseks vajutage  klahvile.



Sisujuht

Lühiülevaade	3
Sisujuht	6
Ohu vältimiseks	13
Üldine teave	15
Müügipakendis olevad kleebised	15
Turvakood	15
Võrguteenused	15
Lisaseadmed	16
Juhendi tüpograafia	16
1.Teie telefon.....	17
Displei indikaatorid	18
Ooterežiim	18
Tähtsamad indikaatorid ooterežiimi displeil	19
Valiku klahvid	20
Klavuatuuri lukustus (klahvilukk)	20
Klaviatuuri lukustamiseks:	21
Klaviatuuri avamiseks:	21
Kui klaviatuur on lukustatud:	21
2.Kuidas alustada	22
SIM-kaardi paigaldamine	22
Aku laadimine	23
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	25
Kui telefon küsib PIN-koodi:	25

Kui telefon küsib turvakoodi:.....	25
3.Helistamise funktsioonid.....	27
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	27
Helistamine	27
Rahvusvahelised kõned	27
Helistamine telefoniraamatust	28
Viimase numbrü kordusvalimine	28
Helistamine kõneposti	28
Telefoninumbri kiirvalimine	28
Kõne vastuvõtmine	30
Kõne ajal	30
Koputus	31
Kõne panek ootele	31
Konverentskõne	32
Kõnede ühendamine	32
4.Telefoniraamat (nimed).....	33
Telefoniraamat	33
Telefoniraamatu funktsioonide avamine	33
Telefoniraamatu valimine	34
Numbrite kopeerimine ühest telefoniraamatust teise	34
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	35
Salvestatud nimede ja telefoninumbrite esitusviis	36
Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde	37
Uue numbrü või kirje lisamine nime juurde:.....	38
Põhinumbri muutmine:.....	39
Numbri otsing telefoniraamatust ja helistamine.....	40
Teenindusnumbrid	40
Häälvalimine	41

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde.....	41
Helistamine tunnussõna abil.....	42
Tunnussõna taasesitus	43
Tunnussõna muutmine.....	43
Tunnussõna kustutamine.....	44
Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks.....	44
Telefoninumbri kiirvalimine.....	45
Telefoniraamatu korrastamine	45
Nime ja telefoninumbri muutmine.....	45
Nime ja telefoninumbri kustutamine.....	45
Nimede ja telefoninumbrite saatmine ja vastuvõtmine.....	46
Kopeerimine infrapunaliidese abil.....	46
Telefoni salvestatud nime ja telefoninumbri kopeerimine.....	46
Nime ja telefoninumbri kopeerimine telefoni	47
Helistajagrupid.....	47
Nime ja telefoninumbri lisamine helistajate gruppi.....	47
Helina ja logo määramine helistajate grupile ning grupi nimetuse muutmine.....	48
Nime ja numbriga kustutamine helistajate grupist.....	49
Vaba mälu vaatamine	50
5.Menüüsüsteemi kasutamine	51
Menüüfunktsiooni sisenemine sirvimise teel.....	51
Menüüfunktsiooni sisenemine otsevaliku teel.....	52
Menüüfunktsioonide loend.....	53
6.Menüüfunktsioonid.....	56
Sõnumid (menüü 1).....	56
Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine.....	56
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	57

Tüüpvastused ja mallisõnumid.....	60
Piltide kasutamine.....	60
Teksti- ja piltsõnumite lugemine ja vaatamine.....	62
Sõnumile vastamine.....	64
Saatmise eriseaded.....	64
Sõnumi saatmine mitmele adressaadile.....	64
Sõnumi saatmine sõnumi tüübi järgi.....	65
Sõnumite korrastamine.....	65
Kaustad Sisendkast ja Väljundkast.....	65
Arhiivikaustad ja kasutajakaustad.....	66
Sõnumi seaded.....	67
Kõikide sõnumite jaoks ühised seaded.....	68
Sõnumi sihtgrupid.....	68
Kõneregister (menüü 2).....	69
Vastamata kõned (menüü 2-1).....	69
Vastatud kõned (menüü 2-2).....	70
Valitud kõned (menüü 2-3).....	70
Viimaste kõnede kustutamine (menüü 2-4).....	70
Kõnede kestvus (menüü 2-5).....	70
Kõnede hind (menüü 2-6).....	71
Olekud (menüü 3).....	71
Profiili sisselülitamine.....	72
Profiili kohaldamine.....	72
Kohaldatavad seaded.....	72
Profiilide ümbernimetamine.....	74
Seaded (menüü 4).....	74
Äratuskell (menüü 4-1).....	74
Kell (menüü 4-2).....	75
Kõne seaded (menüü 4-3).....	76

Suvaklahviga vastamine (menüü 4-3-1).....	76
Automaatne kordusvalimine (menüü 4-3-2).....	76
Kiirvalik ühe klahviga (menüü 4-3-3).....	76
Koputus (Menüü 4-3-4).....	76
Kasutatav liin (menüü 4-3-5)	76
Kokkuvõtte peale kõnet (menüü 4-3-6)	77
Faks või DATA (menüü 4-3-7).....	77
Oma numbri saatmine (menüü 4-3-8)	77
Telefoni seaded (menüü 4-4).....	78
Keel (menüü 4-4-1)	78
Kärje info kuvamine (menüü 4-4-2)	78
Tervitustekst (menüü 4-4-3)	78
Võrgu valik (menüü 4-4-4).....	78
SIM-rakenduste kinnitamine (menüü 4-4-5)	79
Sideseaded (menüü 4-5)	79
Võrguteated (menüü 4-5-1)	79
Kõneposti kuulamine (menüü 4-5-2)	79
Kõneposti number (menüü 4-5-3).....	80
Teenuse juhtimise redaktor (menüü 4-5-4)	80
Turvaseaded (menüü 4-6).....	80
PIN-koodi päring (menüü 4-6-1).....	80
Kõnede piirangu teenus (menüü 4-6-2)	80
Määratud numbrid (menüü 4-6-3).....	81
Piiratud kasutajagrupp (menüü 4-6-4).....	81
Turvataase (menüü 4-6-5).....	82
Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6).....	82
Tehase seadete taastamine (menüü 4-7).....	83
Suunamine (menüü 5).....	83

Mängud (menüü 6)	84
Uue mängu alustamine	84
2-mängija mängu alustamine	84
Mängude valikud	85
Kalkulaator (menüü 7)	85
Kalkulaatori kasutamine	85
Valuutakursside vahe arvutamine	86
Kalender (menüü 8).....	86
Kalendri esitus.....	87
Päeva ülevaade	87
Märkme ülevaade	87
Nädala ülevaade.....	87
Kalendri ülevaadete valikud.....	88
Kalendermärkme lisamine	88
Kui telefon annab meeldetuletussignaali	89
Infrapun. (IR) (menüü 9).....	89
Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel.....	90
IR-ühenduse oleku vaatamine.....	90
Mobile Internet Services (WAP)	91
Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuste kasutamiseks.....	91
Tekstisõnumina saabunud määrangute salvestamine.....	92
Määrangute sisestamine käsitsi	92
Määrangute muutmine	94
WAP-lehekülgede avamine	94
Ühenduse seadekogumi aktiveerimine	95
WAP-lehekülje avamine kodulehekülje avamise teel.....	95
Järjehoidjad	95
WAP-lehekülje avamine aadressi sisestamise teel.....	96
WAP-lehekülgede vaatamine.....	96

Milliseid klahve kasutatakse WAP-leheküljel navigeerimiseks.....	96
Vahemälu tühjendamine	97
Turvatunnused.....	98
SIM-menüü (menüü 11)	99
7.Andmeside ja faksiedastus	100
Telefoni ühendamine arvutiga	100
Siderakenduste ja modemi draiverite installeerimine	100
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	101
Siderakenduste kasutamine	101
8.Lisateave	103
Nimemärgi eemaldamine ja kinnitamine.....	103
Märgi eemaldamine.....	103
Märgi kinnitamine	103
Kasutuskoodid	104
Turvakood (5 numbrit)	104
PIN-kood (4 kuni 8 numbrit).....	104
PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit)	105
PUK-kood (8 numbrit).....	105
PUK2-kood (8 numbrit)	105
Piirangu parool.....	105
Akut puudutav teave	105
Aku laadimine ja tühjendamine	105
Akude kasutamine	106
Hooldus ja korrashoid	108
Tähtis ohutusalane info	109



Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusosalase info leiate käesolevas juhendis.



OHUTU LIIKLEMININE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal; parkige enne auto.



HÄIREID

Kõiki traadita telefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Traadita telefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on seadusega keelatud.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjusega sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIOAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage omavahel tooteid, mis ei ühildu.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis omavahel ei ühildu. Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga ja vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja  klahvile. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



INFRAPUNANE KIIR

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid.

Käesolevas peatükis leiate teavet oma uue Nokia mobiiltelefoni ja kasutusjuhendi kohta.

■ Müügipakendis olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel.

Kleepige  kleebis käesoleva kasutusjuhendi 2. leheküljele.

Kleebised "ITEM" ja "IMEI" kleepige telefoni müügipakendis olevale Nokia Club kutsekaardile.

■ Turvakood

Telefoni algne, tehases sissekodeeritud turvakood on 12345. Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks muutke see kood menüüs *Seaded*, vaadake Turvatase (menüü 4–6–5) leheküljel 82 ja Pääsukoodide vahetamine (menüü 4–6–6) leheküljel 82. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks GSM900, GSM1800 ja EGSM900 võrgus.

Telefoni töötamine kahel sagedusalal eeldab võrgu toetuse olemasolu. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik kõnealust funktsiooni kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mis kuuluvad mobiilsidevõrgu teenindusvaldkonda. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenuse(d) oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.

■ Lisaseadmed

Teie telefoni jaoks on saadaval järgmised telefoni tootja poolt heakskiidetud akud: Li-Ion akud BLS-2N ja BLS-4, NiMH akud BMS-2S ja BMS-2V ning Li-polümeer aku BPS-1.

Käesoleva aparaadi toiteallikateks on ettenähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8, ACP-9 ja LCH-9. Teist tüüpi vooluallika kasutamine tühistab aparaadile kehtestatud tingimused ja võib olla ohtlik.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral kaotavad kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadava lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.

■ Juhendi tüpograafia

Telefoni displeile ilmuvad tekstid on antud kursiivkirjas, näiteks *Helistan*.

Valiku klahvidega seotud displeitekstid on rasvases kirjas, näiteks **Vasta**. Juhendi tekstis on näidatud ainult valiku klahvi kohal olev tekst ilma klahvi tähiseta.

Klahvivajutusi tähistavad juhendis näiteks sellised märgid nagu  või .

1. Teie telefon

Teie telefonil on järgmised klahvid.



Sisse- ja väljalülitamise nupp: Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks. Kerge vajutus nupule ooterežiimil või kõne ajal avab profiilide loetelu. Kerge vajutus nupule telefoniraamatus või menüüfunktsioonides olles lülitab telefoni displei valgustuse 15 sekundiks sisse.



Valiku klahvid: Klahvid sooritavad toimingut, mida kuvatakse klahvi kohal displeil, näiteks. **Vali** või **OK**.



Sirvimisklahvid: Sirvimisklahve kasutatakse nimede, telefoni-numbrite, menüüde ja seadete sirvimiseks.



Telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimil: Näitab viimatalituid numbrit.

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp
2. Infrapunaliides (IR)
3. Helitugevuse klahvid
4. Välisseadmete ühenduspesad



Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Samuti suvalisest menüüfunktsioonist väljumine.



Numbrit ja sümbolite sisestamine. all hoides helistab kõneposti.



Kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.



Helitugevuse klahvid: Ülemine klahv suurendab ja alumine klahv vähendab kuulari helitugevust.


■ Displei indikaatorid

Indikaatorid displeil annavad Teile teavet telefoni toimingute kohta.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ütegi sümbolit kasutaja poolt displeile sisestatud ei ole, näete telefoni displeil järgmisi tähiseid. See on ooterežiimi displei.

xxxxxxx

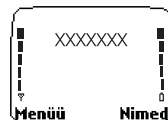

Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.



Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.



Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.


Tähtsamad indikaatorid ooterežiimi displeil

Lisaks eelpool nimetatule võite ooterežiimi displeil näha järgmisi indikaatoreid:

-  Näitab, et Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake Sõnumid (menüü 1) leheküljel 56.
-  Näitab, et Teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. Vaadake Sõnumid (menüü 1) leheküljel 56.
-  Näitab, et telefon kõne saabudes ei helise. Vaadake Olekud (menüü 3) leheküljel 71.
-  Näitab, et telefoni klaviatuur on lukustatud. Vaadake Klavatuuri lukustus (klahvilukk) leheküljel 20.
-  Näitab, et äratuskella seadeks on [Sees](#). Vaadake Äratuskell (menüü 4–1) leheküljel 74.
-  Näitab, et kõik kõned suunatakse. Vaadake Suunamine (menüü 5) leheküljel 83.
-  Näitab, et kasutusel on piiratud kasutajagrupp (võrguteenus). Vaadake Piiratud kasutajagrupp (menüü 4–6–4) leheküljel 81.

Valiku klahvid

Displei all on kaks valiku klahvi:

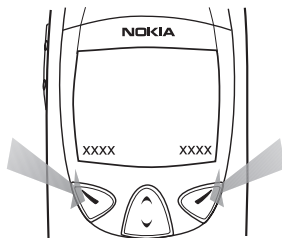

Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal displeil olevast juhendtekstist. Näiteks, kui  klahvi kohal on tekst **Menüü**, sisenete sellele klahvile vajutades menüüfunktsioonidesse.

Samamoodi, vajutus  klahvile, mille kohal on tekst **Nimed**, avab telefoniraamatu funktsioonid. Kui Te **Nimed** klahvi all hoiate, aktiveerub häälvälimise funktsioon.

Käesolevas juhendis on valiku klahvid tähistatud vastavate juhendtekstidega, mis on toodud rasvases kirjas.

■ Klavuaatuuri lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks on võimalik telefoni klaviatuur lukustada (näiteks kandes telefoni taskus või käekotis).


Klaviatuuri lukustamiseks:

Vajutage ooterežiimil **Menüü** ja siis kahe sekundi jooksul .

Kui klaviatuur on lukustatud, ilmub displei ülemisele reale  sümbol.

Klaviatuuri avamiseks:

Vajutage **Ava** ja siis .

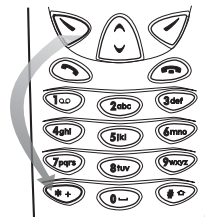

Kui klaviatuur on lukustatud:

Kõne vastuvõtmiseks vajutage . Kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te saate telefoni tavapäraselt kasutada.




Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).

Sisestage hädaabi number ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbri sisestamist.


2. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi paigaldamine


- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatusest.
 - SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
 - Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.
1. Vajutage telefoni tagakaanel olevale lukustusnupule (1.).
Eemaldage aku telefonist (2.).

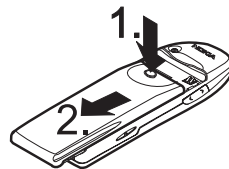


2. Vabastage SIM-kaardi hoidik, lükates seda paremale poole.

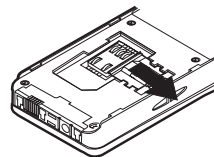


3. Paigaldage SIM-kaart, jälgides, et kaardi äralõigatud nurk jääks alla paremle ja kullavärvi kontaktid telefoni poole.

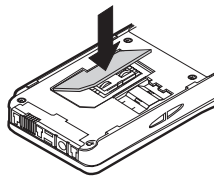

4. Lükake hoidikut vasakule poole seni, kuni kaart lukustub.

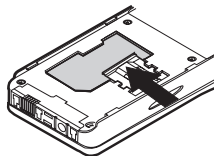


5. Asetage aku telefoni põhja alla ja lükake seda ülespoole, kuni aku telefoni külge kinnitub.

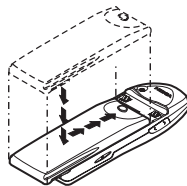

Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pistikusse.

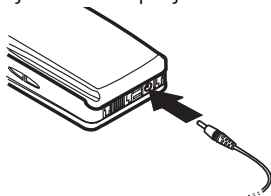



2. Ühendage laadija seinakontakti. Aku laetuse pügalindikaator hakkab rulluma.

Sisselülitatud telefoni displeile ilmub hetkeks tekst *Laeb*. Telefoni on võimalik laadimise ajal kasutada.

Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator displeil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

Laadimise kestvus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks võtab BLS-2N aku laadimine laadijaga ACP-8 aega umbes 2 tundi.

3. Aku on täielikult laetud, kui indikaatori rullumine lõpeb ja displeile ilmub hetkeks teade *Aku täis* (kui telefon on sisse lülitatud).

4. Ühendage laadija vooluallikast ja telefonist lahti.

Kui displeile ilmub tekst *Ei lae*, on laadimisprotsess katkenud. Oodake veidi, ühendage laadija telefonist lahti ning siis ühendage taas telefoniga. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.

Lisateavet leiate peatükis Akut puudutav teave leheküljel 105.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Vajutage  klahvile ja hoidke seda mõne sekundi jooksul all.



Kuidas alustada

Kui telefon küsib PIN-koodi:

PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

- Sisestage PIN-kood (displeil ****) ja vajutage **OK**.

Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 104.

Kui telefon küsib turvakoodi:

- Sisestage turvakood (displeil *****) ja vajutage **OK**.

Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 104.



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



Märkus: Telefonil on sisse-ehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ei ole soovitatav puudutada põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui antenni kõne ajal mitte puudutada, on antenni võimsus suurem ning telefoni oote- ja kõneaeg pikeneb.

3. Helistamise funktsioonid

■ Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Kui displeil olevat numbrit on vaja parandada, kasutage  klahvi kursori viimiseks paremale ja  klahvi kursori viimiseks vasakule. Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage [Tühista](#).

2. Numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Normaalasend: Helistamisel hoidke telefoni nii, nagu tavalist telefonitoru.

Märkus: Kasutades telefoni autovarustuses CARK-91, võite "käed-vabad" režiimi lõpetamiseks tõsta kõnetoru HSU-1. "Käed-vabad" režiimi taas sisselülitamiseks vajutage [Valik](#) ja asetage kõnetoru 5 sekundi jooksul tagasi.

Rahvusvahelised kõned

1. Rahvusvahelise kõne eesliite (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda  klahvile.
2. Sisestage maa kood, suunanumber ilma esimese nullita ja telefoninumber.
3. Numbrile helistamiseks vajutage .

Helistamine telefoniraamatust

1. Vajutage **Nimed**.
2. Kui displeil on eristatud funktsioon **Otsi**, vajutage **Vali**.
3. Sisestage nime esimene täht ja vajutage **Leia**.
4. Leidke  või  klahvi abil vajalik nimi.
5. Vajutage .

Viimase numbrü kordusvalimine

Telefon hoiab mälus kümnet telefoninumbrit, millele Te viimati olete helistanud või üritanud helistada. Viimatalitud telefoninumbriale helistamiseks:

1. Viimatalitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ooterežiimil üks kord  klahvile.
2. Vajaliku numbrü või nime leidmiseks vajutage  või .

Helistamine kõneposti

1. Vajutage ooterežiimil  klahvile ja hoidke klahvi all.
2. Kui telefon küsib kõneposti numbrü, sisestage see ja vajutage **OK**. Numbrü annab Teile võrguoperaator. Numbrü muutmiseks vaadake Kõneposti number (menüü 4-5-3) leheküljel 80.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui kiirvalimisklahvidele ( kuni ) on määratud telefoninumbri, saate nendele numbritele helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui funktsiooni **Kiirvalik ühe klahviga** seadeks on **Sees**: Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi ( kuni ) all, kuni telefon numbrü valib.

Vaadake Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks leheküljel 44 ja Kiirvalik ühe klahviga (menüü 4-3-3) leheküljel 76.

Märkus:  klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Kõne vastuvõtmine

1. Kõne vastuvõtmiseks vajutage .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .



Näpunäide: Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui Te ei soovi kõnet vastu võtta ega ka kõnest kohe keelduda, vaid telefoni helisemise korraks välja lülitada, vajutage **Valik** ning seejärel **Vasta** või **Keeldu**.

Märkus: Kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata, kui number kinni* ning kõned suunatakse näiteks Teie kõneposti, kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake Suunamine (menüü 5) leheküljel 83.

■ Kõne ajal

Telefonil on mitmeid funktsioone, mida on võimalik kasutada kõne ajal. Paljud neist on võrguteenused.

Kui vajutate kõne ajal **Valik**, avaneb loetelu, milles võivad olla järgmised funktsioonid:

- *Ootele* või *Taasta* (kõne ootele panekuks või aktiveerimiseks)
- *Uus kõne* (helistamiseks poolelioleva kõne ajal)
- *Saada DTMF* (telefoniraamatusse salvestatud või klaviatuurilt displeile sisestatud DTMF-toonsignaalide, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks)
- *Lõpeta kõik* (kõikide kõnede lõpetamiseks)
- *Nimed* (telefoniraamatu avamiseks)
- *Menüü* (menüü avamiseks)
- *Mikrofon kinni* (telefoni mikrofoni väljalülitamiseks)

- **Vaheta** (ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui Teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne)
- **Siirda** (aktiivse ja ootel oleva kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest)

Koputus

Olles aktiveerinud menüüfunktsiooni **Koputus** (menüü 4-3-4), saate Te selle võrguteenuse abil vastu võtta sissetuleva kõne ka siis, kui Teil on parasjagu teine kõne pooleli.

1. Vajutage **Vasta** või . Esimene kõne pannakse ootele.
2. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta** või .
3. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage  (mõlema kõne üheaegseks lõpetamiseks vajutage **Valik**, leidke **Lõpeta kõik** ja vajutage **OK**.)



Näpunäide: Kui Te kõnet vastu võtta ei soovi, võite kõnet eirata või sellest keelduda. Koputavast kõnest keeldumiseks vajutage **Valik**, leidke **Keeld** ja vajutage **OK**. Kui olete aktiveerinud suunamise funktsiooni **Suunata, kui number kinni** (menüü 5-2), suunatakse ka kõne, millest keeldusite.

Kõne panek ootele

Nimetatud võrguteenus võimaldab poolelioleva kõne ajal telefonilt välja helistada.

1. Vajutage **Ootele**. Esimene kõne pannakse ootele.
2. Helistage valitud numbrile.
3. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta** või .
Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .



Näpunäide: Võite hetkeks telefoni mikrofoni välja lülitada. Vajutage **Valik** ja leidke  või  klahviga **Mikrofon kinni**. Kui soovite vaigistatud kõnet jätkata, vajutage **Kuuldav**.

Konverentskõne

See võrguteenus võimaldab Teil pidada konverentskõne, milles osaleb kuni kuus inimest.

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Vajutage **Valik** ja leidke **Uus kõne** seejärel vajutage **Vali**. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne pannakse ootele.
3. Esimese osaleja ühendamiseks konverentskõnesse vajutage **Valik**, valige **Konverents** ja vajutage **Vali**.
4. Järgmised osalejad kaasake punktide 2 ja 3 eeskujul.
5. Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatsetl:
 - Vajutage **Valik**, leidke **Privaatne** ja vajutage **Vali**, leidke seejärel osaleja, kellega soovite eraviisiliselt kõneleda ja vajutage **OK**. Konverentskõnele taaslülitumiseks, kui eraviisiline kõnelus on peetud, vaadake punkti 3.
6. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Kõnede ühendamine

Kui Teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne, saate selle kõnealuse funktsiooni abil kaks kõnet omavahel ühenada, ennast mõlemast kõnest lahtiühendades.

4. Telefoniraamat (nimed)

■ Telefoniraamat

Telefon salvestab nimed ja nendega seotud telefoninumbrid telefoni sisemisse telefoniraamatusse või SIM-kaardile. Mõlemat mälu üheaegselt kasutada ei ole võimalik. Nimede ja telefoninumbrite salvestamise kohta vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 35.

- Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada 500 nime ning iga nime juurde 3 telefoninumbrit ja ühe tekstimärkme. Kui sisemisse telefoniraamatusse on aga salvestatud vähem kui 500 nime, võite iga nime juurde salvestada kuni 5 telefoninumbrit ja kaks tekstimärget. Vaadake Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde leheküljel 37.
- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit.

Märkus: Mõned telefoni funktsioonid, näiteks mitme numbri või tekstimärkuse salvestamine nime juurde või telefoninumbriaga seotud tunnussõna salvestamine toimivad ainult siis, kui kasutusel on telefoni mälu. Mälude valimiseks vaadake Telefoniraamatu valimine leheküljel 34. Kui numbrid on salvestatud SIM-kaardi mällu, kopeerige need kõigepealt telefoni. Vaadake Numbrit kopeerimine ühest telefoniraamatust teise leheküljel 34.

Telefoniraamatu funktsioonide avamine

- Ooterežiimil: Vajutage **Nimed**, leidke  või  klahviga vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.
Kõne ajal: Vajutage **Valik**, leidke  või  klahviga **Nimed** ja vajutage **Vali**. Leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.



Näpunäide: Et kiiresti avada salvestatud nimede ja telefoninumbrite loend, vajutage ooterežiimil või klahvile.

Displei ülemine päiserida näitab, milline telefoniraamatu funktsioon on parasjagu avatud.

Telefoniraamatu valimine

Teil on võimalik määrata, kas telefon salvestab nimed ja numbrid sisemisse telefoniraamatusse või SIM-kaardile.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke või klahvi abil **Variandid** ja vajutage **Vali**.
3. Kui displeil on **Mälu valik**, vajutage **Vali**.
4. Leidke **Telefon** (telefon kasutab sisemist telefoniraamatut) või **SIM-kaart** (telefon kasutab SIM-kaardi mälu) ja vajutage **Vali**.

Märkus: Peale SIM-kaardi vahetust valib telefon automaatselt SIM-kaardi telefoniraamatu.

Numbrit kopeerimine ühest telefoniraamatust teise

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke **Kopeeri** ja vajutage **Vali**.
3. Leidke või klahviga sobiv funktsioon (**Telefonist SIM-kaardile** või **SIM-kaardilt telefoni**) ja vajutage **Vali**.
4. Leidke **Üksaaval**, **Kopeeri kõik** või **Vaikenumbrid** ja vajutage **Vali**.

Kui valisite **Üksaaval**, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**.

- Pange tähele, et kopeerides *SIM-kaardilt telefoni*, ei ole teksti *Vaikenumbri* näha.
- Valige, kas ka algsed nimed ja telefoninumbrid säilitatakse.
 - Kui valisite *Kopeeri kõik* või *Vaikenumbri*, vajutage **OK**, kui küsimus *Alustan kopeerimist?* displeile ilmub.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

- Vajutage **Nimed**, leidke *Lisa nimi* ja vajutage **Vali**.
- Sisestage nimi; vajutage numbriklahvidele (**1** või **9** kuni **9** või **0**) kuni vajalik täht või number displeile ilmub. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on **1** klahvi all. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Märkus: Iga numbriklahvi all on rohkem sümbolit kui klahvil näha. See, millised sümbolid iga numbriklahvi alt ilmuvad, oleneb menüüs 4-4-1 valitud keelest.



Näpunäide: Nime sisestamisel telefoniraamatusse kirjutab telefon nime esitähed automaatselt suure tähega, järgmised tähed aga väikeste tähtedega.

- Vajutage **OK**.
- Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage **OK**. Tunnussõna lisamiseks vaadake Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde leheküljel 41.

Teksti kirjutamine:

- Kui järgmine täht on samal klahvil, vajutage või (või oodake kursori taasilmumist) ja sisestage siis täht.

- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage kiiresti  klahvile. Tähis **ABC** või **abc** displei ülemisel real näitab, kas parasjagu on kasutusel suured või väikesed tähed.
- Numברי sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all. Numbrirežiimi tähistab **123** sümbol displei ülemisel real. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
- Vajutus  klahvile avab erisümbolite loetelu. Leidke  või  klahviga loetelus vajalik sümbol ja vajutage selle sümboli sisestamiseks **Kasuta**.
- Kui sümbolite loend jätkub järgmisel ekraanil, vajutage ühelt ekraanilt teisele liikumiseks  klahvile.
- Sisestusvea korral saate kursorist vasakule jäävad sümbolid kustutada vajutades niimitu korda kui vaja **Tühista** klahvile. **Tühista** klahvi all hoides kustutate kõik sümbolid ekraanilt.
-  ja  viivad kursorit vastavalt vasakule ja paremale poole.



Näpunäide: Kui sisestate maa koodi ette rahvusvahelise kõne eesliitena + sümboli (kahekordne vajutus  klahvile), saate samale numbrile helistada ka välismaalt.

Kiirsalvestus:

Sisestage ooterežiimil telefoninumber, vajutage **Valik** ja valige **Salvesta**. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.

Soovi korral salvestage ainult number: sisestage telefoninumber ja hoidke all klahvi **Valik**.

Salvestatud nimede ja telefoninumbrite esitusviis

Telefon võib näidata salvestatud nimesid ja telefoninumbreid kahel erineval moel.

1. Vajutage **Nimed**, leidke  või  klahvi abil **Mälu operats**. ja vajutage **Vali**.
2. Leidke **Esitusviis** ja vajutage **Vali**.

3. Leidke *Nimekiri* (näitab kolme nime korraga) või *Nimi & number* (näitab ühte nime koos telefoninumbriaga) ja vajutage **OK**.

Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemist telefoniraamatut on võimalik kasutada kõikvõimalike kontaktandmete – mitmete telefoninumbrite, e-maili aadresside, postiaadresside ja muude märkmete salvestamiseks iga nime juurde. Iga nime juurde võib salvestada kuni 2 tekstikirjet.

Nime juurde kõige esimesena salvestatud number on automaatselt põhinumber. Valides selle nime telefoniraamatust, selleks et inimesele helistada või saata sõnum, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui Te eelnevalt mõnda teist numbrit ei vali. Iga nime juurde võib salvestada kuni 5 numbrit.

Iga numbriga ja kirje jaoks saab kehtestada numbriga tüübi. Kui Te tüüpi ei vali, valib telefon tüübi ise . Põhinumbrit märgib tüübi tähise ümber olev kastike, näiteks .

Uue numbri või kirje lisamine nime juurde:

Mitu numbrit võib ühe nime juurde salvestada ainult telefoni mälus.

Märkus: Enne nime ja numbri salvestamist kontrollige, et telefon ei kasutaks *SIM-kaart*, vaid *Telefon* mälu. Vaadake Telefoniraamatu valimine leheküljel 34.

1. Avage nimede loetelu, vajutades näiteks  või .
2. Leidke  või  klahviga nimi, millele soovite lisada uue numbri või tekstikirje ja vajutage **Täpsusta**.
3. Vajutage **Valik** ja leidke *Lisa number* või *Lisa tekst* ja vajutage **Vali**.
4. Leidke sobiv numbri või teksti tüüp ja vajutage **Vali**.

 *Üldine* (vaikimisi valitav seade, kui Te tüüpi ei määratle)

 *Mobiil*

 *Kodu*

 *Töö*

 *Faks*

 *E-meil* (tekst)

 *Postiaadress* (tekst)

 *Märkus* (tekst)

Hiljem võite nii numbri kui teksti tüüpi muuta, kasutades valikute loetelust funktsiooni *Muuda tüüp*.

5. Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks **OK**.
6. Kui soovite nime juurde veel numbreid või kirjeid salvestada, vajutage **Valik** (vaadake punkte 3 – 4). Telefoniraamatust väljumiseks ja ooterežiimile pöördumiseks vajutage **Tagasi** ja **Välju**.

Põhinumbri muutmine:

1. Avage nimede loetelu, leidke vajalik nimi ja vajutage **Täpsusta**.
2. Leidke  või  klahvi abil põhinumbriks valitav number ja vajutage **Valik**.
3. Leidke **Märgi vaikimisi** ja vajutage **Vali**.

Numbri otsing telefoniraamatust ja helistamine

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke **Otsi** ja vajutage **Vali**.
3. Sisestage vajaliku nime esimene täht (või vajutage nimeloendi avamiseks **Loetelu**) ja vajutage **Leia**.
Avaneb hüpikaken.
4. Leidke  või  klahviga vajalik nimi või sisestage hüpikaknasse lisaandmeid ja leidke seejärel vajalik nimi.
5. Kui õige nimi on displeil markeeritud, vajutage **Täpsusta**, leidke **Vt täpsustusi**, et vaadata markeeritud nimega seotud andmeid, või vajutage sellele numbrile helistamiseks .



Näpunäide: Et kiiresti leida nimi või telefoninumber, vajutage  (kui telefon on ooterežiimil), sisestage nime esimene täht (tähed) ja leidke vajalik nimi  või  klahvi abil.

Teenindusnumbrid

Käesolevas funktsioonis saate kerge vaevaga helistada teenindusnumbritele, mis võrguoperaator on salvestanud Teie SIM-kaardile. Kui teenindusnumbreid SIM-kaardile ei ole salvestatud, ei ole see funktsioon kasutatav.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke  või  klahviga **Teenuste nrd** ja vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik teenindusnumber ja vajutage helistamiseks .

Häälvalimine

Häälvalimise funktsioon võimaldab helistada tunnussõna abil, mis on salvestatud telefoninumbri juurde. Tunnussõnaks võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi, perekonnanimi või numbri tüüp (näiteks *Mobiil*).

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad saab salvestada ainult telefoni mällu. Salvestage või kopeerige telefoni mällu need telefoninumbriid, millele soovite lisada tunnussõna.
- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.
- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud mürafooni suhtes; salvestage müravabas keskkonnas.
- Väga lühikesi nimesid telefon ei salvesta; võtke kasutusele pikemad nimed ning ärge kasutage erinevate telefoninumbrite jaoks sarnaseid nimesid.

Märkus: Telefon peab asuma võrgu teeninduspiirkonnas ning ka raadiosignaali tugevus peab olema selles piirkonnas piisav. Püüdke lausuda nimi täpselt nii, nagu siis, kui tunnussõna salvestasite. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde

Tunnussõna on võimalik lisada telefoni mällu salvestatud telefoninumbritele. Kõigepealt kontrollige, et kasutusel ei oleks *SIM-kaart*, vaid *Telefon* mälu, vaadake Telefoniraamatu valimine leheküljel 34. Seejärel salvestage nimi ja number (numbrid) telefoni mällu, vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 35 ja Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde leheküljel 37.

1. Avage nimele loetelu, vajutades näiteks  või .
2. Leidke  või  klahvi abil nimi, millele soovite tunnusõna lisada ja vajutage **Täpsusta**.
3. Kasutage sirvimisklahve  ja , et valida number, millele tunnusõna lisatakse.
4. Vajutage **Valik**, leidke  või  klahviga **Lisa käsklus** ja vajutage **Vali**.
5. Kui displeil on **Vajuta Alusta, seejärel räägi pärast tooni**, vajutage **Alusta**: kostab toon ja displeile ilmub **Palun räägi**.
6. Asetage telefon kõrva äärde ning, kuuldes telefonis tooni, öelge selge häälega sõna(d), mida soovite tunnusõnana salvestada.
7. Telefon mängib salvestatud tunnusõna Teile ette ja kuvab displeil teadet **Esitan käsklust**. Kui Te ei soovi tunnusõna mällu salvestada, vajutage **Stopp**.
8. Tunnusõna salvestamisest annab märku tekst **Käsklus salvestatud** ning helisignaali.

Tunnusõna salvestati telefoni mällu ning tunnusõnaga telefoninumbri järel võite nüüd näha .

Märkus: Tunnusõna võite lisada kümnele salvestatud telefoninumbri. Mälu täitumise korral kustutate mõned tunnusõnad; leidke  või  klahvi abil number, mille juurde salvestatud tunnusõna soovite kustutada.

Helistamine tunnusõna abil

1. Häälvälimise aktiveerimiseks vajutage ooterežiimil **Nimed** ja hoidke klahvi all: kostab toon ja telefoni displeile ilmub **Palun räägi**.
2. Hoidke telefoni, nagu tavaliselt, kõrva ääres, ja öelge selgelt tunnusõna.
3. Telefon mängib tunnusõna Teile ette ja valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnusõnaga seotud telefoninumbri.

- Kui pärast klahvi **Nimed** all hoidmist ilmub displeile tekst *Käsklusi ei ole salvestatud*, kontrollige, kas kasutusel on ikka telefoni mälu.

Helistamine peakomplektiga HDC-9P

- Vajutage peakomplekti nupule: kostab toon.
- Ütelge selgelt tunnussõna.
- Kui telefon tunnussõna äta tundis, mängitakse see Teile ette ja telefon valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

Tunnussõna taasesitus

Võite lasta telefonil numbri juurde salvestatud tunnussõna ette mängida.

- Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**.
- Leidke *Häälkäsklused* ja vajutage **Vali**. Leidke sirvimisklahvide  või  abil nimi, mille tunnussõna Te soovite kuulata.
- Kui olete vajaliku nime leidnud, vajutage **Valik**, leidke *Esita* ja vajutage **Vali**. Tunnussõna kuulamiseks tõstke telefon kõrva äärde.

Tunnussõna muutmine

- Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**.
- Leidke *Häälkäsklused* ja vajutage **Vali**. Leidke sirvimisklahvide või abil nimi, mille tunnussõna Te soovite muuta.
- Kui olete vajaliku nime leidnud, vajutage **Valik**, leidke *Muuda* ja vajutage **Vali**: displeile ilmub *Vajuta Alusta, seejärel räägi pärast tooni*.
- Vajutage **Alusta**: kostab toon ja displeile ilmub *Palun räägi*.

5. Õelge selgelt uus tunnussõna. Telefon mängib uue tunnussõna ette ja kinnitab, et see on salvestatud.

Tunnussõna kustutamine

1. Telefoniraamatu avamiseks vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke **Häälkäsklused** ja vajutage **Vali**. Leidke sirvimisklahvide  või  abil nimi, mille tunnussõna Te soovite kustutada.
3. Kui olete vajaliku nime leidnud, vajutage **Valik**, leidke **Kustuta** ja vajutage **Vali**: Displeile ilmub **Kustutan käskluse?**.
4. Tunnussõna kustutamiseks vajutage **OK**.

Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks

Telefoni numbriklahve  –  saab kasutada telefoninumbri kiirvalimisklahvidena. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb numbriklahvidele määrata kiirvalimisnumbrid.

1. Vajutage **Nimed**, leidke **Kiirvalimine** ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik kiirvalimisklahv (2 kuni 9) ja vajutage **Määra**.
3. Vajutage **Leia**, leidke vajalik nimi ja vajutage **Vali**.
4. Displeil oleva telefoninumbri määramiseks kiirvalimisnubriks vajutage **Vali**. Või, kui ühe nime juurde on salvestatud rohkem kui üks number, leidke  või  klahviga vajalik telefoninumber ja vajutage **Vali**.

Kui klahvile on kiirvalimisnumber määratud, saate Te sellele numbrile helistada ning numbrit vaadata, muuta või kustutada.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui kiirvalimisklahvile (**2abc** kuni **9WXYZ**) on määratud telefoninumber, saate sellele numbrile helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui kiirvalimise funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* (menüü 4–3–3) on aktiveeritud, hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbrit valib.



Näpunäide:  klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Telefoniraamatu korrastamine

Nime ja telefoninumbri muutmine

1. Leidke muutmisele kuuluv nimi või telefoninumber ja vajutage **Täpsusta** ja **Valik**.
2. Leidke *Muuda nimi* või *Muuda number* ja vajutage **Vali**.
3. Muutke nimi või number ja vajutage **OK**.

Nime ja telefoninumbri kustutamine

Valitud telefoniraamatust saab nimesid ja telefoninumbreid kustutada ühekaupa või kõik korraga.

Nime ja telefoninumbri kustutamiseks

1. Leidke muutmisele kuuluv nimi ja telefoninumber ja vajutage **Täpsusta** ja **Valik**.
2. Leidke *Kustuta* ja vajutage **Vali**.

Märkus: Kui ühe nime juurde on salvestatud mitu telefoninumbrit, kustutab valik *Kustuta* nime ning kõik nime juurde salvestatud telefoninumbriid ja tesktikirjed.

Kõikide nimede ja telefoninumbrite kustutamiseks

1. Vajutage **Nimed**, leidke *Kustuta* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Kustuta kõik* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke kustutamisele kuuluv telefoniraamat (*SIM-kaart* või *Telefon*) ja vajutage **OK**.
4. Vajutage **OK** kui tekst *Oled kindel?* displeile ilmub, seejärel sisestage turvakood ja vajutage **OK**.

Nimede ja telefoninumbrite saatmine ja vastuvõtmine

Kui võrk antud funktsiooni toetab, on Teil võimalik saata ja vastu võtta inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte kas siis telefoni infrapunaliidese abil või võrgu vahendusel (OTA).

Visiitkaardi saatmiseks OTA-teenuse vahendusel leidke telefoniraamatust vajalik nimi ja telefoninumber ning valige funktsioon *Saada kaart*.

Visiitkaardi saatmiseks infrapunaliidese vahendusel leidke funktsioon *Saada IR kaudu*. Vaadake Kopeerimine infrapunaliidese abil leheküljel 46.

Kui Teile on visiitkaart saadetud, vajutage **Näita**. Seejärel vajutage **Valik** ning valige *Salvesta* või *Loobu* ning vajutage **Vali**.

Märkus: Visiitkaardid salvestatakse alati telefoni mällu. Selleks, et võtta kasutusele mälu *Telefon*, mitte *SIM kaart*, vaadake Telefoniraamatu valimine leheküljel 34.

Kopeerimine infrapunaliidese abil

Telefoni salvestatud nime ja telefoninumbri kopeerimine

Telefoni infrapunaliidese (IR) abil on Teil võimalik saata telefoniraamatu kirjeid visiitkaartidena teisele ühilduval telefonile või arvutisse, kui vastav arvutiprogramm on avatud.

1. Veenduge, et teise telefoni või arvuti infrapunaliidesed on andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud.
2. Leidke kopeerimisele kuuluv nimi ja telefoninumber.
3. Vajutage **Valik**, leidke kirje kopeerimiseks teise telefoni või arvutisse funktsioon *Saada IR kaudu*.
4. Vajutage **Vali**.

Nime ja telefoninumbri kopeerimine telefoni

Nime ja telefoninumbri kopeerimine teiselt ühilduvalt telefonilt.

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Infrapun. (IR)* (menüü 9) ja vajutage **Vali**. Telefon on nüüd aktiveeritud infrapunaliidese vahendusel andmete vastuvõtmiseks.

Teise telefoni kasutaja võib nüüd infrapunaliidese vahendusel saata Teile nime ja telefoninumbri.

2. Kui nimi ja telefoninumber on Teie telefoni kopeeritud, vajutage **Näita**. Seejärel vajutage **Valik** ning valige *Salvesta* või *Loobu* ning vajutage **Vali**.

Helistajagrupid

Teil on võimalik määrata erinevatelt helistajatelt ja telefoninumbritelt saabunud kõnedele erinev telefonihelin ja displeile ilmuv logo. Selleks lisage esmalt nimi ja telefoninumber mingisse helistajate gruppi. Seejärel valige sellele grupile telefonihelin ja logo.

Märkus: Teil on võimalik määrata, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub teatud helistajate grupi telefoninumbritelt, kasutades funktsiooni *Helishelistajad* menüüs Olekud, vaadake Profiili kohaldamine leheküljel 72.

Nime ja telefoninumbri lisamine helistajate gruppi

1. Vajutage **Nimed**, leidke  või  klahviga *Helistajagrupid*, ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.

3. Leidke **Liikmed** ja vajutage **Vali**.
4. Kui eristatud on **Lisa nimi**, vajutage **OK**, leidke sobiv nimi ja vajutage **Lisa**.
Kui olete nimed ja numbrid gruppi lisanud, vajutage **Valik**, leidke **Lisa nimi** ja vajutage **OK**. Seejärel leidke vajalik nimi ja vajutage **Lisa**.
5. Kui nime juurde on salvestatud mitu telefoninumbrit, liikuge numbrile, mida soovite helistajate gruppi lisada ja vajutage seejärel **OK**.



Näpunäide: Nime lisamiseks helistajate gruppi võite leida selle nime telefoniraamatust. Kui olete vajaliku numbril leidnud, vajutage kõigepealt **Täpsusta** ning seejärel **Valik**. Leidke **Helistajagrupid** ja vajutage **Vali**. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.

Helina ja logo määramine helistajate grupile ning grupi nimetuse muutmise

1. Vajutage **Nimed**, leidke **Helistajagrupid** ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.
3. Leidke üks järgmistest funktsioonidest ja vajutage **Vali**.
 - **Nimeta ümber**. Sisestage helistajate grupi uus nimetus ja vajutage **OK**.
 - **Määra helina toon**. Helina määramiseks helistajate grupile leidke sobiv helin ja vajutage **OK**. **Standard** on hetkel valitud profiili jaoks kehtestatud helin.
 - **Logo**. Logo lisamiseks grupile leidke **Sees** ja vajutage **OK**.

Valikute loendist leiate funktsioonid grupi logo vaatamiseks ja saatmiseks (**Saada logo**) võrgu vahendusel (OTA), kui võrk seda funktsiooni toetab.

OTA-sõnumi vahendusel võib ka Teie telefon uue grupi logo vastu võtta. Kui teile on saanud logo, vajutage **Näita**, vajutage **Valik** ning valige siis kas **Salvesta logo** või **Loobu** ja vajutage **Vali**. Kui valisite **Salvesta logo**, leidke sobiv helistajate grupp ja vajutage **OK**.

Nime ja numbri kustutamine helistajate grupist

1. Vajutage **Nimed**, leidke **Helistajagrupid** ja vajutage **Vali**.
2. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **Vali**.
3. Leidke **Liikmed** ja vajutage **Vali**.
4. Leidke nimi, mida soovite kustutada ja vajutage **Valik**, leidke **Kustuta nimi** ja vajutage **OK**.

Vaba mälu vaatamine

Teil on võimalik vaadata, kui palju telefoni sisemisest mälust on kasutatud või mitu nime ja telefoninumbrit on salvestatud SIM-kaardile ning kontrollida vaba mälu hulka.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed**.
2. Leidke  või  klahvi abil **Mälu operats.** ja vajutage **Vali**.
3. Leidke  või  klahvi abil **Vaata mälu mahtu** ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub teave SIM-kaardi mälu kohta.
4. Telefoni sisemise mälu vaatamiseks vajutage  või .

5. Menüüsüsteemi kasutamine

Teie telefonil on palju kõikvõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse ja alammenüüdesse. Menüüdesse ja alammenüüdesse sisenemiseks võite kasutada  ja  klahvi või menüü otsevaliku numbrikombinatsiooni. Displei ülemine päiserida näitab, millisel menüütasemel Te parasjagu olete.

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitekstist väljumiseks vajutage **Tagasi**.

■ Menüüfunktsiooni sisenemine sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**. Vajutage  või  klahvile, kuni leiате vajaliku põhimenüü, näiteks **Seaded**. Menüüsse sisenemiseks vajutage **Vali**.
2. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü  või  klahviga. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage **Vali** (näiteks **Kõne seaded**).
3. Kui see menüü sisaldab omakorda alammenüüsid, korrake punkti 2. Järgmise alammenüü valimiseks vajutage **Vali** (näiteks **Suvaklahviga vastamine**).
4. Leidke  või  klahviga sobiv seade ja kinnitage oma valik.



Näpunäide: Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**. Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata ning ooterežiimile pöördumiseks vajutage .

■ Menüüfunktsiooni sisenemine otsevaliku teel

Menüüsüsteemi elemendid (menüüd, alammenüüd ja seaded) on nummerdatud ning neisse saab siseneda vastava numbrikombinatsiooni abil. Numbrikombinatsioonid leiate menüüfunktsioonide loendist.

1. Vajutage **Menüü**.
2. Sisestage kiiresti, kaks sekundi jooksul, vajaliku menüüfunktsiooni numbrikombinatsioon. Näiteks, suvaklahviga vastamise sisselülitamiseks: Vajutage **Menüü**, **4shi**, **3def** ja **1ad**.
 - **Menüü** menüüsüsteemi sisenemine
 - **4shi** funktsioon *Seaded*
 - **3def** funktsioon *Kõne seaded*
 - **1ad** funktsioon *Suvaklahviga vastamine*

■ Menüufunktsioonide loend

1. Sõnumid



1. Kirjuta sõnum
2. Sisendkast
3. Väljundkast
4. Arhiiv
5. Blanketid
6. Minu kaustad
7. Kustuta kõik
8. Sõnumi seaded
 1. Sõnumikeskuse number
 2. Sõnumi formaat
 3. Sõnumi kehtivus
 4. Sihtkoha number
 5. Saateraportid
 6. Vastus sama keskuse kaudu
 7. Sõnumi sihtgrupid

2. Kõneregister



1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestvus
 1. Viimase kõne kestvus

2. Kestvus kokku
3. Sissetulevad kõned
4. Väljuvad kõned
5. Ajaloenduri nullimine
6. Kõnede hind
 1. Viimaste kõnede ühikud
 2. Kõikide kõnede ühikud

3. Olekud



1. Tavaline
 1. Aktiveeri
 2. Valikud
 1. Saabuva kõne märguanne
 2. Helina toon
 3. Helina tugevus
 4. Vibroalarm
 5. Sõnumi märguanne
 6. Klahvi toonid
 7. Hoiatustoonid
 8. Eelishelistajad
2. Hääletu
 1. Aktiveeri
 2. Valikud (samad alammenüüd mis funktsioonis Tavaline)
 3. Nimeta ümber

3. Koosolek (samad alammenüüd mis funktsioonis Hääletu)
4. Õues (samad alammenüüd mis funktsioonis Hääletu)
5. Piipar (samad alammenüüd mis funktsioonis Hääletu)
6. Auto¹ (samad alammenüüd mis funktsioonis Tavaline pluss Automaatne vastuvõtt ja Valgustus)
7. Peakomplekt² (samad alammenüüd mis funktsioonis Tavaline pluss Automaatne vastuvõtt)

4. Seaded

1. Äratuskell
2. Kell
3. Kõne seaded
 1. Suvaklahviga vastamine
 2. Automaatne kordusvalimine
 3. Kiirvalik ühe klahviga
 4. Koputus
 5. Kasutatav liin
 6. Kokkuvõtte peale kõnet³
 7. Faks või DATA



8. Oma numbri saatmine
4. Telefoni seaded
 1. Keel
 2. Kärje info kuvamine
 3. Tervitustekst
 4. Võrgu valik
 5. SIM-rakenduste kinnitamine
5. Sideseaded
 1. Võrguteated
 2. Kõneposti kuulamine
 3. Kõneposti number
 4. Teenuse juhtimise redaktor
6. Turvaseaded
 1. PIN-koodi päring
 2. Kõnede piirangu teenus
 3. Määratud numbrid
 4. Piiratud kasutajagrupp
 5. Turvatase
 6. Pääsukoodide vahetamine
 1. Turvakoodi muutmine
 2. PIN-koodi muutmine
 3. PIN2-koodi muutmine
 4. Piirangu parooli muutmine
7. Tehase seadete taastamine

1. See profiil on Menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kunagi kasutatud autovarustusega CARK-91.
 2. Ilmub Menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud peakomplektis HDC-9P.
 3. Kui Teie SIM-kaart ei toeta funktsiooni "Kasutatav liin", on funktsioon "Kokkuvõtte peale kõnet" menüüs 4-3-5.

5. Suunamine

1. Suunata kõik kõned
2. Suunata, kui number kinni
3. Suunata, kui ei vastata
4. Suunata, kui levist väljas
5. Suunata, kui ei vasta
6. Suuna kõik faksid
7. Suuna kogu DATA
8. Kõikide suunamiste lõpetamine



6. Mängud

7. Kalkulaator

8. Kalender

9. Infrapun. (IR)

10. Teenused

11. SIM-menüü¹



Menüüsüsteemi kasutamine

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.

6. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)



Menüüs *Sõnumid* on võimalik teksti- ja piltsõnumeid lugeda, kirjutada ja saata või salvestada need oma isikliku kausta edaspidiseks kasutamiseks.

Märkus: Enne teksti- või piltsõnumite saatmist tuleb Teil salvestada sõnumikeskuse number, milleks leidke valik *Sõnumikeskuse number* funktsioonist *Sõnumi seaded*, mis on üks Menüüfunktsioonidest käesolevas Menüüs *Sõnumid*. Sõnumikeskuse numbri saate võrguoperaatorilt.

Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine

Kuni 160 sümbolist koosnevate tekstisõnumite kirjutamine ja parandamine toimub Menüüs *Kirjuta sõnum*. Sõnumite kirjutamine võib toimuda kahel viisil:

- Meetodit, mida tavaliselt mobiiltelefonides kasutatakse, tähistab displeil  sümbol,
 - teist meetodit, mille nimetuseks on "sõnastikupõhine tekstisisestus", tähistab  sümbol.
1. Vajutage ooterežiimil *Menüü*, ning Vali, kui displeile ilmub Menüü *Sõnumid*.
 2. Kui displeile ilmub *Kirjuta sõnum*, vajutage *Vali*.
 3. Kirjutage sõnum.



Näpunäide: Kirjutamise juures pange tähele, et telefon alustab igit uut lauset automaatselt suure algustähega.

Mallsõnumi lisamiseks vaadake Tüüpvastused ja mallsõnumid leheküljel 60 piltide lisamiseks vaadake Piltide kasutamine leheküljel 60.

Võite kasutada tavalist tekstisisestust, mille kohta leiate juhised lõigus Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 35

või sõnastikupõhist tekstisisestust. Vaadake Sõnastikupõhine tekstisisestus leheküljel 57.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valik**.
5. Kui displeil on eristatud funktsioon **Saada**, vajutage **Vali**.

Valikute loetelu hõlmab funktsioone käsiloleva sõnumi saatmiseks, salvestamiseks ja kustutamiseks.



Näpunäide: Kui sõnum on valmis kirjutatud, võite selle teesaatmiseks vajutada ka  klahvile.

6. Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see telefoniraamatust, milleks vajutage **Leia**. Leidke vajalik nimi ja vajutage **OK**.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab sisestada ükskõik millise tähe üheainsa klahvivajutusega. Kõnealune sisestusmeetod toetub telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse keele valimine

1. Vajutage ooterežiimil **Menüü**, ning **Vali**, kui displeile ilmub menüü **Sõnumid**.
2. Kui displeile ilmub **Kirjuta sõnum**, vajutage **Vali**.

- Vajutage **Valik**, leidke **Sõnaraamat** ja vajutage **Vali**.

Märkus: Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult nende keelte puhul, mis on loetletud sõnastiku valikloendis.

- Leidke vajalik keel ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub teade **T9 sõnaraamat aktiivne** ning sõnastikupõhine tekstisisestus kasutatav, mida tähistab ka  sümbol displeil.

Sõnastikupõhiselt tekstisisestuselt tavalisele tekstisisestusele lülitumiseks vajutage **Valik** (menüüs **Kirjuta sõnum**) ja leidke **Sõnaraamat**. Leidke **Väljas** ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub **T9 sõnaraamat välja lülitat**.




Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvile **Valik** ja hoidke klahvi all. Või vajutage kaks korda  klahvile.

Sõnade kirjutamine sõnastikupõhise tekstisisestuse meetodil

- Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve  kuni . Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord.

Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna **Nokia**, vajutage:



Peale igat vajutust displeil olev sõna muutub – ärge pöörake sellele erilist tähelepanu, sest õige sõna ilmub displeile alles peale viimast klahvivajutust.

- Sümboli kustutamiseks vajutage **Tühista**.

- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage .
 - Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
 - Sõna sisestamiseks vajutage **Valik**. Leidke *Tähthaaval* ja vajutage **Vali**. Kirjutage sõna ja vajutage **Salvesta**.
 - Ühe numbrisi sisestamiseks tähorežiimil hoidke vastavat numbriklihvi all.
 - Mitme numbrisi sisestamiseks vajutage **Valik**. Leidke *Sisesta number* ja vajutage **Vali**. Leidke vajalik number ja vajutage **OK**.
 - Erisümboli sisestamiseks hoidke all  klahvi. Valige sobiv sümbol ja vajutage **Kasuta**. Või vajutage **Valik**, leidke *Sümboli sisest* ja vajutage **Vali**. Valige sobiv sümbol ja vajutage **Kasuta**.
2. Kui olete kõik tähed sisestanud ning displeil on õige sõna, vajutage kinnituseks  klahvile või sisestage  klahviga tühik.
 3. Kui displeil on õige sõna, alustage järgmise sõna kirjutamist.
Kui displeil on vale sõna, toimige järgmiselt:
 - Vajutage  klahvile seni, kuni õige sõna displeile ilmub ja kinnitage see sõna.
 - Vajutage **Valik**, leidke *Järgm. vaste* ja vajutage **Vali**.
 Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida Te soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Tähtedes**.

Sõna lisamine alternatiivloendis

1. Kui sõna, mida soovisite kirjutada telefoni sõnastikus ei leidu, võite selle sõna sõnastikku lisada. Vajutage **Tähtedes** ning sisestage see sõna tavalise tekstisisestuse meetodil.

2. Sõna salvestamiseks vajutage **Salvesta**.

Märkus: Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vähem kasutust leidnud sõna uue sõnaga.

Liitsõnade kirjutamine

1. Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutusega  klahvile.
2. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades  või  klahvile.

Tüüpvastused ja mallisõnumid

Telefoni on salvestatud tüüpvastused ja mallisõnumid, mida on mugav kasutada tekstisõnumitele vastamiseks. Mallisõnumeid saab kasutada ka sõnumite kirjutamisel.

Telefoni salvestatud mallisõnumite loendi leiate menüü **Sõnumid** funktsioonis **Blanketid**. Võite sõnumi malle soovikohaselt muuta, kuid menüü 4-7 (**Tehase seadete taastamine**) taastab kõik algsed mallisõnumid.

Mallsõnumi kasutamiseks:

1. Vajutage menüüs **Kirjuta sõnum** klahvile **Valik**.
2. Leidke **Sisesta blankett** ja vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik mallisõnum ja vajutage **Vali**.

Tekstisõnumi malli ees on  sümbol. Piltsõnumi malli ees on  sümbol.

Piltide kasutamine

Telefoni on salvestatud on 10 piltsõnumit. Menüüsse **Blanketid** võite näidispilte ise juurde salvestada. Erinevaid näidiseid leidub ka Nokia koduleheküljel (<http://www.club.nokia.com>).

Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Pildi lisamiseks tekstisõnumisse:

1. Vajutage menüüs *Kirjuta sõnum* klahvile **Valik**.
2. Leidke *Lisa pilt* ja vajutage **Vali**. Displeile ilmub olemasolevate piltsõnumite loend.
3. Leidke  või  klahviga sobiv piltsõnum ja vajutage selle vaatamiseks **Vali**.

Märkus: igal piltsõnumil on oma nimetus, mida saab muuta, kui valite funktsiooni *Nimeta ümber* ja sisestate uue nime.

4. Pildi sisestamiseks oma sõnumisse vajutage **Kasuta**. Kui pilt on tekstisõnumisse sisse viidud, ilmub displeile tekst *Pilt lisatud* ning telefon pöördub menüüsse *Kirjuta sõnum*.  sümbol tähistab, et sõnumile on lisatud pilt. See, mitu sümbolit teksti piltsõnumile on võimalik juurde kirjutada, sõltub pildi suurusest.
5. Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valik**, leidke *Eelvaatlus* ja vajutage **Vali**.

Kui soovite sõnumile lisatud pilti muuta, valige funktsioon *Asenda pilt*. Kui soovite sõnumile lisatud pildi kustutada, valige funktsioon *Eemalda pilt*.

6. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valik** ning valige funktsioon *Saada*.
 - Pidage meeles, et iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.
 - Kuna piltsõnumid salvestatakse telefoni sisemisse mälli, ei saa Te neid sama SIM-kaardiga teises telefonis vaadata.

Teksti- ja piltsõnumite lugemine ja vaatamine

Kui Teile on saabunud teksti- või piltsõnum, ilmub displeile  tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *1 sõnum vastu võetud/...sõnumit vastu võetud*.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

Tekstisõnumi lugemiseks hiljem:

Leidke menüüs *Sõnumid Sisendkast* ja vajutage **Ava**. Leidke vajalik sõnum ja vajutage **Vali**.
Läbilugemata sõnumi ees on  sümbol. Läbiloetud sõnumid salvestatakse menüüsse *Sisendkast*.

Piltsõnumi vaatamiseks hiljem:

Leidke menüüs *Sõnumid Sisendkast* ja vajutage **Ava**. Leidke vajalik sõnum ja vajutage **Vali**. Teie poolt vaatamata piltsõnumi ees on  sümbol.

2. Kui sõnum on avatud, vajutage **Valik**, sirvige valikuid ja vajutage markeritud funktsiooni valimiseks **Vali**.

Valikute loetelus olevad funktsioonid võimaldavad antud sõnumit kustutada, sõnumile vastata, sõnumit edasi saata, teisaldada, parandada ja ümber nimetada. Samuti võite muuta avatud sõnumi kirjasuurst.

- Pidage meeles, et piltsõnumile vastates, kopeeritakse Teie vastussõnumisse ainult sõnumi tekstiosa. Piltsõnumi muutmise funktsioonis saab muuta ainult teksti, mitte pilti.
- Kui soovite pildi edaspidiseks kasutamiseks salvestada, valige funktsioon *Salvesta pilt*: pilt salvestatakse menüüsse *Blanketid*.

Võite kopeerida sõnumi meelepeana oma telefoni kalendrisse (*Kalendrisse*). Valik *Täpsustus* võib näidata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise

kuupäeva ja kellaaega. Kui soovite antud sõnumist eraldada telefoninumbri, valige funktsioon *Kasuta nr* või vajutage .

Sõnumile vastamine

1. Avage sõnum, millele soovite vastata ja vajutage **Valik**, leidke *Vasta* või *Vasta (tekst)*, kui vastate piltsõnumile, ja vajutage **Vali**.
2. Leidke sobilik vastusevariant ja vajutage **Vali**.
 - *Tühi ekraan*. Algset sõnumit vastussõnumisse ei kaasata.
 - *Algsõnumile*. Algne sõnum kaasatakse vastussõnumisse.
 - Standardvastused, näiteks *Jah*, *Tänan* ja *Õnnitlen*. Vastussõnumisse kaasatakse ainult Teie poolt valitud tüüpvastus. Võite tüüpvastust muuta ning soovi korral teksti juurde lisada.
 - *Blankett*. Valitud mallsõnum lisatakse vastussõnumi algusesse. Mallsõnumi teksti võib muuta ning täiendada.
3. Kui valisite *Blankett*, avaneb mallsõnumite loend, mis võib sisaldada selliseid sõnumeid nagu *Palun helista* või *Kohtumispaik*. Leidke sobiv mallsõnum ja vajutage **Vali**.
4. Kirjutage sõnum ja vajutage **Valik**, leidke *Saada* ja vajutage **Vali**. Sõnumi saatmiseks displeil olevale numbrile vajutage **OK**.

Saatmise eriseaded

Sõnumi saatmine mitmele adressaadile

Sõnumi saatmine mitmele adressaadile Saate vastussõnum kasutades funktsiooni *Mitu eksemplari* menüüs *Saatevõimal.-d*, ning sõnumi kirjutamisel ja saatmisel kasutage funktsiooni *Mitu eksemplari* menüüs *Saatevõimal.-d*.

1. Kui sõnum on valmis kirjutatud, vajutage **Valik**, leidke *Saatevõimal.-d* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Mitu eksemplari* ja vajutage **Vali**. avaneb nime loend.

3. Leikde vajalik nimi ja vajutage sõnumi saatmiseks **OK**.
4. Seejärel valige järgmine adressaat ja vajutage **OK**.
5. Kui olete saatnud sõnumi kõikidele, kellele soovisite, vajutage **Valmis**.

Sõnumi saatmine sõnumi tüübi järgi

Teil on võimalik saata või edastada sõnum näiteks faksinumbrile, kasutades funktsiooni *Sihtgrupile* menüüs *Saatevõimal.-d* või menüüs *Saatevõimal.-d*, kui Teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab.

Selleks et tekstisõnumit faksile saata, tuleb Teil defineerida faksisõnumi edastamiseks vajalikud seaded. Vaadake Sõnumi seaded leheküljel 67.

1. Olles sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valik**, leidke *Saatevõimal.-d* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Sihtgrupp* ja vajutage **Vali**.
3. Leidke faksiedastuse jaoks defineeritud seadekogum ja vajutage **Vali**.
4. Sisestage faksinumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.



Näpunäide: Kui faksinumber on salvestatud valitud seadekogumi funktsiooni *Sihtkoha number*, pakub telefon automaatselt seda numbrit. Numbri kinnitamiseks vajutage **OK**.

Sõnumite korrastamine

Kõik telefoni sõnumimällu salvestatud sõnumid on paigutatud vastavatesse kaustadesse.

Kaustad Sisendkast ja Väljundkast

Kui olete saabunud teksti- või piltsõnumi läbi lugenud, salvestatakse see kausta *Sisendkast* menüüs *Sõnumid*.

Kui Te salvestate sõnumi, mille olete kirjutanud ja/või saanud, salvestatakse see sõnum kausta *Väljundkast*.

Märkus: Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis saanud. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid saata ega vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kustutanud.

Arhiivikaustad ja kasutajakaustad

Kui Te ei soovi, et teatud sõnumid sõnumimälu täitumise korral üle kirjutatakse, võite need sõnumid üle viia arhiivikausta *Arhiiv*, samuti võite lisada menüüsse *Sõnumid* uusi kaustu ja salvestada teatud sõnumid nendesse kaustadesse.

Kausta lisamine:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Minu kaustad* ja vajutage *Ava*.
2. Vajutage *Valik*, leidke *Lisa kaust* ja vajutage *Vali*. Sisestage uue kausta nimetus ja vajutage *OK*.

Sõnumite kustutamine ühes kaustas ja kõikides kaustades:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Kustuta kõik* ja vajutage *Vali*.
2. Valige üks järgmistest toimingutest:
 - Leidke kaust, milles olevad sõnumid Te soovite kustutada, ja vajutage *OK*. Vajutage *OK* kui telefon küsib *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumd?*
 - Läbiloetud sõnumite kustutamiseks kõikidest kaustadest leidke funktsioon *Kõik, mis loetud* ja vajutage *OK*. Vajutage *OK* kui telefon küsib *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumd?*

Kausta kustutamine:

1. Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Minu kaustad* ja vajutage *Ava*.
2. Leidke kustutatav kaust ja vajutage *Valik*.

- Leidke *Kustuta kaust* ja vajutage **Vali**.

Märkus: Kaust kustutatakse koos kõikide seal olevate sõnumitega.

Teksti- või piltsõnumi teisaldamine ja kustutamine:

- Avage sõnum ja vajutage **Valik**.
- Leidke *Aseta* või *Kustuta* ja vajutage **Vali**.
- Kui soovite sõnumit teise kohta teisaldada, leidke vajalik kaust ja vajutage **OK**.

Sõnumi seaded

Sõnumi seadete loendi avamine:

- Avage menüü *Sõnumid*, leidke *Sõnumi seaded* ja vajutage **Vali**.
- Leidke muutmisele kuuluv seade ja vajutage **Vali**.

Sõnumi seaded on kahetüübilised – kindla sõnumi tüübi jaoks defineeritud seadekogumid ja kõikide tekstisõnumite jaoks ühised seadekogumid.

Sõnumi seadekogumid kujutavad endast sõnumite saatmiseks vajalikku seadete hulka. Kui Te sõnumi saatmiseks mõnda teist seadekogumit ei vali, kasutab telefon vaikimisi seadeid, mis on määratud menüü *Sõnumi seaded* funktsioonides *Sõnumikeskuse number*, *Sõnumi formaat* ja *Sõnumi kehtivus*.

Kui Te näiteks saadata vastussõnumit ja valite funktsiooni *Saada* või kui kirjutate sõnumit ja valite *Saada*, kasutab telefon automaatselt vaikimisi valitud seadekogumit.

Teil on võimalik saata sõnum faksile või e-maili aadressile (kui operaatorvõrk seda võimaldab), valides seadete kogumi, milles olete eelnevalt defineerinud vajalikud määrangud faksi- ja e-maili saatmiseks. Vaadake Saatmise eriseaded leheküljel 64.

Kõikide sõnumite jaoks ühised seaded

Alltoodud seaded menüüs *Sõnumi seaded* on kõikidele väljuvatele sõnumitele ühised ega sõltu sellest, milline seadekogum on valitud.

- *Saateraportid*. Saate paluda, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus). Saateraportit tähistab sõnumi päise ees olev  sümbol.
- *Vastus sama keskuse kaudu*. See võrguteenus võimaldab määrata, et Teie tekstisõnumile saabuv vastus edastataks Teie sõnumikeskuse vahendusel.

Sõnumi sihtgrupid¹

Alammenüü *Sõnumi sihtgrupid* funktsioonis *Sõnumi seaded* võite muuta valitud seadekogumi seadeid². Iga seadekogumi jaoks on omaette alammenüü järgmiste funktsioonidega:

- *Sõnumikeskuse number*. Selles alammenüüs toimub sõnumikeskuse numbri salvestamine, mis on vajalik sõnumite saatmiseks.
- *Sõnumi formaat*. Tavalise sõnumi saatmiseks valige *Tekst*, faksisõnumi saatmiseks valige *Faks* jne. Pidage meeles, et Teil on võimalik kasutada valikuid *Faks*, *E-mail* ja *Piipar* vaid siis, kui võrk on võimeline tekstisõnumeid antud formaatidesse konverteerima. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik nimetatud funktsioone kasutada.
- *Sõnumi kehtivus*. See võrguteenus võimaldab määrata, kui kaua sõnumikeskus Teie sõnumit säilitab ja edastada püüab.
- *Sihtkoha number*. Telefon pakub sellesse menüüfunktsiooni salvestatud telefoninumbrit aadressaadi telefoninumbriks, kui valite selle seadekogumi.

1. Seadekogumite menüü on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte seadekogumit. Iga seadekogum on omaette alammenüüs, mille nimetus võib olla suvaline.

2. Seadekogumite arv oleneb Teie SIM-kaardist.

- *Nimeta sihtgrupp ümber.* Võimaldab muuta seadekogumite nimetusi.

■ Kõneregister (menüü 2)

Käesolevas menüüs on võimalik vaadata ja kustutada telefoni poolt registreeritud telefoninumbreid ning vaadata oma kõnede ligikaudset kestvust ja maksumust (võrguteenus).



Valikud funktsioonides Vastamata kõned, Vastatud kõned ja Valitud kõned lubavad:

- telefoninumbrile helistada
- salvestada numbreid telefoniraamatusse
- vaadata kõne saabumise kuupäeva ja kellaaega
- numbreid loetelus vaadata, parandada ja ksututada.

Märkus: Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt kasutatav võrk toetab helistaja numbrinäidu teenust, telefon on sisselülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Vastamata kõned (menüü 2-1)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata kümnet viimast telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada (võrguteenus).



Näpunäide: Kui displeil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Tagasihelistamiseks vajutage .

Vastatud kõned (menüü 2-2)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millelt olete vastu võtnud telefonikõne (võrguteenus).

Valitud kõned (menüü 2-3)

Käesolevas alammenüüs saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millele helistasite või püüdsite helistada.



Näpunäide: Et kiiresti avada viimatalituid telefoninumbrite loend, vajutage ooterežiimil üks kord  klahvile.

Viimaste kõnede kustutamine (menüü 2-4)

Selles menüüs saate kustutada telefoninumbrid, mis on registreeritud alammenüüdes *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* ja *Valitud kõned*. Pidage meeles, et telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Nimetatud telefoninumbrid kustutatakse ka järgmistel juhtudel:

- Kui lülitate telefoni sisse SIM-kaardiga, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud SIM-kaardist.
- Kui muudate "turvaseme" seadet (menüü 4-6-5).

Kõnede kestvus (menüü 2-5)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestvust tundides, minutites ja sekundites. Samas on võimalik funktsioonis *Ajaloenduri nullimine* loendureid nullida (menüü 2-5-5). Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 104.



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõnede hind (menüü 2-6)

See võrguteenus võimaldab vaadata viimase kõne maksumust ja kõikide kõnede kogumaksumust. Kõne maksumust näidatakse iga SIM-kaardi jaoks eraldi. Funktsioonis *Kõne hinna limiit* on Teil võimalik kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäär kõne ühiku hinnas või rahaühikutes. Te saate helistada ja vastu võtta maksulisi kõnesid seni, kuni kehtestatud maksumuse piirmäär ei ole ületatud.

Olemasolevat krediiti saate vaadata ooterežiimi displeilt. Maksumuse limiidi määramisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist. Funktsioonis *Rahaühikutes*: saate valida, kas allesjäänud kõneaega (maksumuse piirmääran) näidatakse kõne- või rahaühikutes. Raha- või kõneühikute valimisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist. Kõne ühiku hinnad saate oma võrguoperaatorilt. Loendurite nullimine toimub funktsioonis *Nulli arvestid*. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 104.



Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes hädaabi telefoninumbri 112.

Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Olekud (menüü 3)

Menüüst *Olekud* on võimalik vastava profiili valimise teel kohaldada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite ning määrata helinad helistajate gruppidele.



Profiili sisselülitamine

Kui soovite aktiveeritud profiili muuta (algseade on *Tavaline*), vajutage korraks  klahvile (ooterežiimil). Seejärel leidke  või  klahviga profiil, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **OK**.



Näpunäide: Vajutage korraks  klahvile (ooterežiimil). Seejärel vajutage sellele numbriklahvile, mis vastab profiili järjekorranumbriks ja oodake kolm sekundit. Näiteks, et aktiveerida profiil *Hääletu*, vajutage korraks  klahvile ja siis klahvile **2abc**.

Profiili kohaldamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Olekud* ja vajutage **Vali**. Avaneb järgmine valikloend: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues*, *Piipar*, *Auto*, *Peakomplekt*.

Märkus: *Auto* ja *Peakomplekt* ilmuvad funktsiooni *Olekud* valikloendisse kui telefon on ühendatud autovarustusega CARK-91 või peakomplektiga HDC-9P. Kui nimetatud seadmed telefoniga kordgi ühendatud on, jäävad valikud *Auto* ja *Peakomplekt* menüüsüsteemi alatiseks.

2. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Valik**.
3. Valige *Valikud* ja vajutage **OK**.

Märkus: Valik *Aktiveeri* lülitab valitud profiili sisse ning siis profiili seadeid muuta ei saa.

Kui telefon on ühendatud autovarustusega CARK-91 või peakomplektiga HDC-9P, ei ole funktsioon *Aktiveeri* kasutatav.

4. Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage **Vali**.
5. Leidke sobiv valik ja vajutage **OK**.

Kohaldatavad seaded

Olles valinud funktsiooni *Valikud*, võite valitud profiili jaoks kohaldada järgmisi seadeid:

- **Saabuva kõne märguanne** – saate valida, kuidas telefon sissetulnud telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: **Helin**, **Valjenev**, **Üks helin**, **Üks piiks** ja **Väljas**.

Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on valitud **Väljas**, siis helinat ega muid märguandetoone kuulda ei ole. Taolise "hääletu" režiimi tähisteks on 📴.

- **Helina toon** – helina tüübi valimine tavalistele telefonikõnedele.



Näpunäide: Kui võtate vastu helina tooni OTA-teenuse vahendusel, võite viis helinat salvestada helina toonide loendisse. Kui võtsite OTA-teenuse vahendusel vastu helina tooni, kuid helina toonide loendis ei ole enam ruumi, võite uue helina mõne vanema helina asemele salvestada.

- **Helina tugevus** – helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.
- **Vibroalarm** – telefonikõne ja sõnumi saabudes hakkab telefon vibreerima. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijasse või asetatud hoidikusse.
- **Sõnumi märguanne** – sõnumi märguandetooni valimine.
- **Klahvi toonid** – klahvi toonide helitugevuse valimine ja klahvi toonide väljalülitamine.
- **Hoiatustoonid** – hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine. Kui hoiatustoonid on sisse lülitatud, annab telefon helisignaali märku näiteks aku tühjenemisest.
- **Eelishelistajad** – telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrikt. Leidke sirvimisklahvide 📁 ja 📁 abil sobiv grupp ja vajutage **Märgi**.

Helina tooni ja logo valimiseks helistajate grupile vaadake Helina ja logo määramine helistajate grupile ning grupi nimetuse muutmine leheküljel 48.

- **Automaatne vastuvõtt** (ainult profiilides **Auto** ja **Peakomplekt**) telefon võtab sissetulnud kõne mõne sekundi jooksul ise vastu.

Märkus: See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui telefon on ühendatud peakomplektiga või süütetundliku autovarustusega ning auto süüde on sisse lülitatud.

- **Valgustus** (ainult profiilis **Auto**) – displei ja klaviatuuri taustvalgustuse valikud **Sees** või **Automaatne**.

Profiilide ümbernimetamine

Võite anda profiilidele soovikohased nimetused; ümbernimetamisele ei allu profiilid **Tavaline**, **Auto** ja **Peakomplekt**.

1. Vajutage **Menüü**, leidke  või  klahviga **Olekud** ja vajutage **Vali**.
2. Leidke profiil, millele tahate anda uue nime ja vajutage **Valik**, seejärel leidke **Nimeta ümber** ja vajutage **OK**.
3. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. Tähtede sisestamise kohta vaadake Nimede ja telefoninumbrate salvestamine leheküljel 35.

■ Seaded (menüü 4)



Äratuskell (menüü 4-1)

Menüüs **Äratuskell** (menüü 4-1) saab telefoni määratud ajaks helisema panna. Sellesse alammenüüsse sisenemiseks vajutage **Menüü** (ooterežiimil), leidke **Seaded** ja vajutage **Vali**.

Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal: 12-tunni või 24-tunni formaat. Seda, et äratuskella seadeks on **Sees**, tähistab ooterežiimi displei päisereal olev  indikaator. Äratuskell töötab edasi ka siis, kui Te telefoni välja lülitate.

Kui äratuse kellaeg on kätte jõudnud

Telefon annab äratussignaali. Äratuse ajal on displeil **Alarm!** ning vilgub ka telefoni taustvalgustus. Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul helisesa või vajutate **Kordus**, jätab telefon mõneks ajaks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Märkus: Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, hakkab telefon sellele vaatamata helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Kui Te seda soovite, vajutage **Jah**, telefoni väljalülitamiseks vajutage **Ei**.



Märkus: Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kell (menüü 4-2)

Telefon näitab kellaega. Kui telefoni kell on sisse lülitatud, näidatakse kellaega ooterežiimi displei ülemises parempoolses servas.

Käesolevas menüüs on võimalik kellaaja näitamist sisse ja välja lülitada – **Sees** või **Väljas** – kellaega muuta ning valida kellaaja esituseks 12 -tunni või 24 -tunni formaadi.

Kellaaja seadmine:

1. Avage menüü 4-2, vajutage **Vali**.
2. Leidke **Märgi aeg** ja vajutage **Vali**.
3. Sisestage kellaeg ja vajutage **OK**.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: **Sõnumid** (menüü 1), **Kõneregister** (menüü 2), **Äratuskell** (menüü 4-1) ja **Kalender** (menüü 8).

Märkus: Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, võib juhtuda, et Teil tuleb kellaaeg uuesti õigeks seada.

Kõne seaded (menüü 4-3)

Suvaklahviga vastamine (menüü 4-3-1)

Kui selle funktsiooni seadeks on valitud [Sees](#), võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge vajutusega suvalisele klahvile, väljaarvatud klahvid  ja .

Automaatne kordusvalimine (menüü 4-3-2)

Kui selle funktsiooni seadeks on valitud [Sees](#), üritab telefon veel vähemalt kümme korda sellele telefoninumbrile helistada, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.

Kiirvalik ühe klahviga (menüü 4-3-3)

Kui selle funktsiooni seadeks on valitud [Sees](#), saate kiirvalimisklahvi  kuni  all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. Pidage meeles, et  klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Koputus (Menüü 4-3-4)

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk Teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Vaadake Koputus leheküljel 31.

Kasutatav liin (menüü 4-3-5)

Teie SIM-kaardil võib olla kaks telefoninumbrit, s.t. Teil on kaks telefoniliini. Menüüs 4-3-5 saate valida väljuvate kõnede liini. Samas on Teil võimalik liin lukustada. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Kui valisite liini 2, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Võite nimetatud Menüüfunktsiooni kasutamise keelustada, milleks valige valikloendist funktsioon [Lukusta](#).

NÄPUNÄIDE: Ühelt liinilt teisele lülitumiseks vajutage ooterežiimil  klahvile ja hoidke klahvi all.

Kokkuvõtte peale kõnet (menüü 4-3-6)

Kui selle funktsiooni seadeks on [Sees](#), kuvatakse telefoni displeil hetkeks viimase kõne kestvust ja maksumust (võrguteenus).

Faks või DATA (menüü 4-3-7)

See Menüü on mõeldud faksi- ja andmesidekõnede jaoks. Eelnevalt tuleb Menüüs 9 aktiveerida telefoni infrapunaliiides või ühendada telefon vastava ühilduva seadmega (näiteks faksiaparaadiga).

Oma numbri saatmine (menüü 4-3-8)

Selle võrguteenuse abil on võimalik valida, kas inimene kellele helistate, näeb oma telefoni displeil Teie telefoninumbrit või mitte. [Leppeline](#) taastab telefoni algseade, kas [Sees](#) või [Väljas](#), mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.

Märkus: Menüüde [Kokkuvõtte peale kõnet](#), [Faks või DATA](#) ja [Oma numbri saatmine](#) numeratsioon võib muutuda. Kui Teie SIM-kaart ei toeta funktsiooni [Kasutatav liin](#), on [Kokkuvõtte peale kõnet](#) Menüü numbriga 4-3-5, [Faks või DATA](#) Menüü numbriga ning [Oma numbri saatmine](#) 4-3-7.

Telefoni seaded (menüü 4-4)

Keel (menüü 4-4-1)

Käesolevas menüüs võite valida telefoni displeile ilmuvate tekstide keele. Kui valitud seadeks on *SIM-kaardilt*, valitakse keel Teie SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

Keele valikust sõltuvad kellaaja ja kuupäeva formaadid järgmistes funktsioonides: *Äratuskell* (menüü 4-1), *Kell* (menüü 4-2), *Kalender* (menüü 8).

Kärje info kuvamine (menüü 4-4-2)

Selles menüüs võite määrata, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).

Tervitustekst (menüü 4-4-3)

Käesolevas menüüs on Teil võimalik koostada tekst (kuni 44 sümbolit), mis ilmub korraaks displeile telefoni sisselülitamisel.

Võrgu valik (menüü 4-4-4)

Võrgu valik, mida telefon kasutab, võib toimuda automaatselt või käsitsi.

Kui aktiveeritud on funktsioon *Automaatne*, valib telefon piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu.

Kui aktiveeritud on funktsioon *Käsitsi*, kuvab telefon kasutatavate võrkude nimekirja, mille hulgast võite valida sellise operaatorvõrgu, millel on roaming-leping Teie koduvõrguga. Kui vastavat lepingut sõlmitud ei ole, ilmub displeile *Puudub ligipääs* ning Teil tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

SIM-rakenduste kinnitamine (menüü 4-4-5)

Vaadake SIM-menüü (menüü 11) leheküljel 99.

Sideseaded (menüü 4-5)

Võrguteated (menüü 4-5-1)

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni (näiteks ilma- ja liiklusteateid). Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Kui valite selle menüü seadeks [Sees](#), hakatakse Teile edastama teateid teemadel, mis olete aktiveerinud. Teil on võimalik teemade loetelu muuta ning teemasid aktiveerida ja deaktiveerida.

[Teema indeks](#) kannab võrgust üle teemade loetelu. Funktsioon [Teemad](#) võimaldab teemasid loendisse juurde lisada. Sisestage teema number ja nimetus. Teemade loetelu võib muuta ja kustutada.

Teadete keele valik toimub funktsioonis [Keel](#). Kuvatakse ainult neid teateid, mis on valitud keeles.



Näpunäide: Võrguteated saab salvestada kausta [Arhiiv](#) või mõnda kasutajakausta.

Kõneposti kuulamine (menüü 4-5-2)

Kui Te sellesse alammenüüsse sisenete, helistab telefon automaatselt Teie kõneposti telefoninumbriale, mis on defineeritud menüüs 4-5-3. Pidage silmas, et kõnepost on võrguteenus ning Teil tuleb see teenus tellida.



Näpunäide: Selleks et kiiresti kõneposti helistada, hoidke ooterežiimil all  klahvi.

Kui vasakpoolse valikuklahvi kohal on tekst [Kuula](#), vajutage kõneposti helistamiseks sellele valikuklahvile.

Kõneposti number (menüü 4-5-3)

Selles alammenüüs toimub Teie kõneposti telefoninumbri salvestamine ja muutmine. Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Teenuse juhtimise redaktor (menüü 4-5-4)

Sellest alammenüüst on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Lisateave võrguoperaatorilt.

Turvaseaded (menüü 4-6)

Teie telefoni ja SIM-kaarti kaitseb lubamatu kasutamise eest mitmekülgne turvasüsteem. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 104.

PIN-koodi päring (menüü 4-6-1)

Teil on võimalik sisse lülitada SIM-kaardi juurde kuuluva PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Selleks valige Menüü *PIN-koodi päring* seadeks *Sees*. Funktsiooni aktiveerimisel tuleb sisestada PIN-kood. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge võrguoperaatori poole. PIN-koodi saate ära muuta Menüüs *Pääsukoodide vahetamine* Menüü (4-6-6).

Märkus: Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. SIM-kaardi avamiseks tuleb sisestada PUK-kood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 104.

Märkus: Mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

Kõnede piirangu teenus (menüü 4-6-2)

Selle võrguteenuse abil võite piirata telefonilt välja ja sisse helistamise. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada piirangu parool.

Valige üks järgmistest piirangu tüüpidest:

- **Väljuvad kõned** kõikide väljuvate kõnede piiramiseks.
- **Kõned välismaale** kõikide väliskõnede piiramiseks, kui viibite kodumaal.
- **Väliskõned v.a. kodumaale** kõikide väliskõnede piiramiseks, kui viibite välismaal, välja arvatud kõned kodumaale.
- **Saabusvad kõned** kõikide sissetulevate kõnede piiramiseks.
- **Välismaal saabusvad kõned** kõikide sissetulevate kõnede piiramiseks, kui viibite välismaal.

Kõikide ülaltoodud funktsioonide jaoks kehtivad valikud **Aktiveeri**, **Lõpeta** ja **Kontrolli olekut** (näitab, millist tüüpi kõned on piiratud).

Alammenüüs **Kõikide piirangute lõpetamine** saate kõik piirangud lõpetada.



Märkus: Kõne piirangu puhul saab mõnedes võrkudes helitada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

Määratud numbrid (menüü 4-6-3)

Kui Teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab, võite ära määrata telefoninumbreid, millistele Teie telefonilt on lubatud helistada. Valikumbrite salvestamiseks või muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.



Märkus: Kui piiratud valimise funktsioon on sisse lülitatud, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

Piiratud kasutajagrupp (menüü 4-6-4)

Selle võrguteenuse abil on võimalik määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad helistada Teile. Funktsioonis **Leppeline** määratakse telefon sellele kasutajate grupile, mille suhtes SIM-kaardi omanik ja võrguoperaator on eelnevalt kokku leppinud. Piiratud kasutajate gruppi tähistab  indikaator. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.



Märkus: Kui telefonile on kehtestatud piiratud kasutajad, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbri).

Turvataase (menüü 4-6-5)

Telefoni lubamatut kasutamist aitab vältida turvakood (security code). Selleks tuleb Menüüfunktsiooni *Turvataase* seadeks valida *Telefon* või *Mälu*.

- Kui valite funktsiooni *Telefon*, küsib telefon turvakoodi, kui telefon lülitatakse sisse SIM-kaardiga, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud SIM-kaardist.
- Kui valite funktsiooni *Mälu*, küsib telefon turvakoodi telefoni sisemise telefoniraamatu avamisel.

Turvakood tuleb sisestada teisteski telefoni funktsioonides, näiteks telefoniraamatu kustutamiseks või telefoni algsedade taastamiseks.

Telefoni algne, tehases sissekodeeritud turvakood on 12345. Muutke see kood Menüüs 4-6-6 *Pääsukoodide vahetamine*. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Märkus: Kui sisestate turvakoodi viis korda järjest valesti, siis telefon lukustub ning ei võta õiget turvakoodi viie minuti jooksul vastu.



Märkus: Turvataseme muutmisega kaasneb viimaste kõnede loetelude kustutamine.

Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6)

Käesolevas Menüüs toimub järgmiste kasutuskoodide muutmine: turvakood, PIN-kood, PIN2-kood ja piirangu parool. Koodides võib kasutada ainult numbreid 0 kuni 9. Telefon palub sisestada kehtiva koodi ja siis uue koodi. Seejärel tuleb kontrolliks uus kood veelkord sisestada.



Märkus: Vältimaks juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

Tehase seadete taastamine (menüü 4–7)

Võite taastada mõningate menüüde algsed seaded. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada turvakood.

■ Suunamine (menüü 5)



See võrguteenus võimaldab suunata Teile saabuvas kõned teisele telefoninumbrile (näiteks Teie kõneposti). Lisateave võrguoperaatorilt.

Menüüst 5 võite valida järgmised suunamise viisid:

- **Suunata kõik kõned.** Kõik tavalised telefonikõned suunatakse ilma et telefon saabuvas kõnest märku annaks.
- **Suunata, kui number kinni.** Tavalised telefonikõned suunatakse, kui Teie number on kinni.



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon **Suunata, kui number kinni**, suunatakse ka kõned, millest keeldute.

- **Suunata, kui ei vastata.** Tavalised telefonikõned suunatakse, kui Te määratud aja jooksul kõnet vastu ei võta.
- **Suunata, kui levist väljas.** Tavalised telefonikõned suunatakse, kui telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
- **Suunata, kui ei vasta.** Tavalised telefonikõned suunatakse, kui Teie number on kinni, kui Te kõnet vastu ei võta ning kui telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
- **Suuna kõik faksid.** Suunatakse kõik faksikõned.
- **Suuna kogu DATA.** Suunatakse kõik andmesidekõned.

Võrgu toetuse olemasolul valige kindla suunamisviisi sisselülitamiseks *Aktiveeri*, suunamise lõpetamiseks valige *Lõpeta* ning suunamise seade kontrollimiseks *Kontrolli olekut*.

Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige alammenüü *Kõikide suunamiste lõpetamine*.



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata kõik kõned*, näete ooterežiimi displeil  tähist. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist  sümbol, teise liini suunamist aga  sümbol.

■ Mängud (menüü 6)

Telefon pakub mängimiseks kolme mängu: *Snake II*, *Pairs II* ja *Opposite*.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Uue mängu alustamine

1. Vajutage *Menüü*, leidke *Mängud* ja vajutage *Vali*.
2. Mängus *Pairs II* ja *Opposite*, valige funktsioon *Uus mäng*. Mängus *Snake II* valige funktsioon *1 mängija*.

2-mängija mängu alustamine

Mängu *Snake II* võib telefoni infrapunaliidese vahendusel mängida kahekesi, kui teise mängija telefon on ühilduv ning sama mäng olemas. Enne mängu alustamist veenduge, et telefonide infrapunase kiire pordid asetseksid vastakuti. Vaadake Infrapun. (IR) (menüü 9) leheküljel 89.

Mängu alustamiseks peavad mõlemad mängijad valima funktsiooni *2 mängijat*.

Mängude valikud

- *Uus mäng* alustab uut mängu.
- *Tase* valitud mängu raskusastme valimiseks. Valige sobiv tase  või  klahvi abil ja vajutage **OK**.
- *Juhised* näitab mängujuhiseid. Teksti sirvimiseks kasutage  või  klahvi.
- *Max. punktid* näitab mängu parimat tulemust.
- *Jätka* võimaldab poolelijäänud mängu jätkata.
- *Elmine mäng* näitab vahetult peale mängu lõppemist mängu lõppkaadrit.
- *Seaded* lubab mängu taustvalgustust ja helisid sisse- ja väljalülitada.

Kalkulaator (menüü 7)



Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmnedagi suurte arvude jagamisel.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaatori kasutamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Kalkulaator* ja vajutage **Vali**.
2. Kui ekraanil on "0", sisestage esimene arv. Märgi muutmiseks vajutage **Valik**, leidke *Muuda märki* ja vajutage **Vali**.

Koma sisestamiseks vajutage .

3. Liitmiseks vajutage üks kord  klahvile (ilmub +).

Lahutamiseks vajutage kaks korda  klahvile (ilmub -).

Korrutamiseks vajutage kolm korda  klahvile (ilmub *).

Jagamiseks vajutage neli korda  klahvile (ilmub /).

Või vajutage **Valik**, leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**.

4. Sisestage teine arv. Kui vaja, sisestage samal moel järgmised tehted. Sisestusvea korral vajutage **Tühista**.
5. Tulemuse saamiseks vajutage **Valik**. Leidke **Vastus** ja vajutage **Vali**.
6. Enne järgmist tehet vajutage **Tühista** ja hoidke klahvi all.

Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vahetuskursi sisestamiseks vajutage **Valik**, leidke **Märgi kurss** ja vajutage **Vali**.
2. Valige antud funktsioonidest üks ja vajutage **Vali**. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage ) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valik**, leidke **Oma rahas** või **Valuutas** ja vajutage **Vali**.

Kalender (menüü 8)

Kalendrisse saate üles märkida meelepead, telefonikõned, mida Teil on vaja teha, kohtumised ja sünnipäevad. Telefon annab helisignaali, kui sel kuupäeval on kellegi sünnipäev või kui Teil on vaja kohtumisele minna või helistada.





Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalendri esitus

Päeva ülevaade

Päeva ülevaates näidatakse kuupäeva ning sellele kuupäevale määratud kalendermärkmete tähiseid. Vaadake Kalendermärkme lisamine leheküljel 88.

Päeva ülevaate avamiseks vajutage **Menüü**, leidke **Kalender** ja vajutage **Vali**.

Märkme ülevaade

Märkme ülevaates saate vaadata märkmega seotud üksikasju.

Märkme ülevaate avamiseks:

Vajutage päeva ülevaates **Valik**, leidke **Vt valitu päeva** ja vajutage **Vali**.

Nädala ülevaade

Nädala ülevaates saate kuvada kalendrit nädalate kaupa.

Nädala ülevaate avamiseks:

1. Vajutage päeva ülevaates **Valik**.
2. Leidke **Nädalatena** ja vajutage **Vali**.



Näpunäide: Päeva ja nädala ülevaates sisestage tänase päeva avamiseks numbriklahvide abil tänane kuupäev. Näiteks oletame, et täna on 9. kuupäev ning Te sisestate numbriga 3, siis avab telefon järgmise kuu kolmanda päeva.

Kalendri ülevaadete valikud

Valikute loendist leiате funktsioonid uue kalendermärkme lisamiseks ja märkme edastamiseks infrapunaliidese vahendusel või tekstisõnumina.

Päeva ülevaate ja märkme ülevaate valikloendid sisaldavad funktsioone märkme kustutamiseks, muutmiseks, kordamiseks ja teisaldamiseks. Märkmete *Koosolek*, *Kõne* ja *Meelespea* jaoks pakub telefon märkme kopeerimise võimalust teisele kuupäevale ning märkme kordamist (iga päev, iga nädal, kahe nädala tagant ja iga aasta).

Funktsioonis *Seaded* saate valida kuupäeva ja kellaaja ning kuupäeva, kellaaja ja nädala esitusviisi. Funktsioonis *Autom. kustutus* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmed. Kordumisele määratud märkmeid (näiteks sünnipäevi) ei kustutata.

Kalendermärkme lisamine

1. Avage menüü *Kalender* ja leidke  või  klahviga vajalik kuupäev.
2. Vajutage *Valik*, leidke *Märgi üles* ja vajutage *Vali*.
3. Leidke sobiv märkme tüüp ja vajutage *Vali*. Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake Nimede ja telefoninumbrite salvestamine leheküljel 35.

- *Koosolek* ()

Sisestage märkme tekst (või leidke telefoniraamatust nimi) ja vajutage *OK*. Sisestage kohtumise aeg ja vajutage *OK*.

- *Kõne* ()

Sisestage telefoninumber (või leidke see telefoniraamatust) ja vajutage *OK*. Sisestage nimi (või leidke see telefoniraamatust) ja vajutage *OK*. Samal viisil sisestage aeg.

- **Sünnipäev** ()

Sisestage inimese nimi ja vajutage **OK**, seejärel sisestage sünnikuupäev ja sünniaasta (ei ole kohustuslik). Kui sisestasite ka sünniaasta, kuvatakse nime järel selle inimese vanust.

- **Meelespea** ()

Sisestage meelespea ja vajutage **OK**.

4. Leidke või klahviga sobiv meeldetuletussignaal (välja arvatud **Meelespea**) ja vajutage **Vali**.

Helisignaali olemasolu tähistab märkme juures olev  sümbol.



Näpunäide: Olles päevade loetelus, päeva ülevaates või nädala loetelus, saate kiiresti avada tänase päeva, kui vajutate .

Kui telefon annab meeldetuletussignaali

Vilguvad telefoni tuled, kostab piiks ja märke ilmub displeile (ka siis, kui telefon on režiimil **Hääletu**).

Kui displeil on **Kõne**, saate helistada displeil olevale telefoninumbriile, kui vajutate . Signaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Sirvi**; signaali väljalülitamiseks ilma märkme vaatamiseta vajutage **Välju**.

■ Infrapun. (IR) (menüü 9)

Käesolevas menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomisel peab ka teine ühenduses olev seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese vahendusel on võimalik andmeid, näiteks visiitkaarte (telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid), saata ja vastu võtta teiselt ühilduvalt telefonilt või seadmelt (näiteks arvutist).





Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

1. Veenduge, et mõlema seadme infrapunakiire pordid asetseksid vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete omavaheline kaugus ei tohiks ületada ühte meetrit.
2. Andmete vastuvõtmiseks aktiveerige oma telefoni infrapunaliides, milleks sisenege menüüsse *Infrapun. (IR)* (menüü 9).
3. Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Märkus: Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

IR-ühenduse oleku vaatamine

IR-ühenduse olemasolu tähistab  indikaator.

Kui  indikaator displeil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui  indikaatorit ei ole, puudub IR-ühendus.

Kui  indikaator displeil vilgub, püüab Teie telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

■ Mobile Internet Services (WAP)



Interneti WAP-teenuse (Wireless Application Protocol) pakkujad haldavad mobiiltelefoni kasutajatele suunatud veebilehekülgi ning pakuvad Teile vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, näiteks uudiseid, ilmateateid, lennukite väljumisaegu, samuti pangaoperatsioonide sooritamist oma telefonilt ning palju muud.

Märkus: Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WML-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad Teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamise kohta.

Kõnealused veebileheküljed kasutavad WML märgistuskeelt (Wireless Mark-Up Language). Veebilehekülgi, mille märgistuskeeleks on HTML (Hyper Text Mark-Up language) Te oma telefoniga vaadata ei saa.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

WAP-teenuste kasutamine toimub menüü **Teenused** (menüü 10) vahendusel, eeldusel, et olete eelnevalt salvestanud teenuse kasutamiseks vajalikud määrangud.

Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuste kasutamiseks

WAP-teenuste kasutamiseks tuleb eelnevalt telefoni salvestada määrangud, mis on vajalikud antud WAP-teenusega ühenduse loomiseks, seejärel võimaldatakse Teile ligipääs selle WAP-teenuse poolt pakutavatele WAP-lehekülgedele.

Ühenduse loomiseks vajalikud määrangud annab Teile WAP-teenuse pakkuja. Teenusepakkuja võib saata Teile vajalikud määrangud tekstisõnumina. Mõnikord tuleb määrangud ka ise käsitsi sisestada.

Ühenduse loomise määrangud võib salvestada seadekogumina, kuna telefon toetab viie erineva seadekogumi salvestamist. Iga seadekogum sisaldab määranguid teatud WAP-teenuse kasutamiseks, seetõttu piisab, kui Te ainult üks kord kõik vajalikud määrangud sisestate.

Tekstisõnumina saabunud määrangute salvestamine

Kui ühenduse määrangud on saabunud tekstisõnumi vahendusel, näete displeil teadet *Teenuse seaded vastu võetud*.

- Saabunud määrangute salvestamiseks vajutage **Valik** ja leidke **Salvesta**.
- Kui soovite määranguid eelnevalt vaadata, vajutage **Valik** ja leidke **Sirvi**. Displeil kuvatakse saabunud määrangute nimetust ja internetiaadressi. Määrangute salvestamiseks vajutage **Salvesta**, valikute juurde naasmiseks **Tagasi**.

Määrangute sisestamine käsitsi

Märkus: Vajalikud määrangud annab Teile WAP-teenuse pakkuja. Teenusepakkujalt saate ka täiendavat informatsiooni.

1. Vajutage **Menüü**; leidke *Teenused* ja vajutage **Vali**.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage **Vali**.
3. Kui displeile ilmub *Ühenduse seaded*, vajutage **Vali**.
4. Leidke vajalik seadekogum ja vajutage **Valik**.
5. Leidke *Muuda* ja vajutage **Vali**.

Määrangud on järgmised:

- *Kodulehekül* – sisestage seadekogumi kodulehekülje aadress
- *Ühenduse tüüp* – valige *Pidev* või *Ajutine*.

- *Ühenduse kaitse* – valige *Sees* või *Väljas*.

Märkus: Kui turvafunktsioon on aktiveeritud, püüab telefon kasutada kaitstud liini. Kui kaitstud liin ei ole kättesaadav, siis telefon ühendust ei loo. Kui soovite sellele vaatamata ühenduse võtta, tuleb Teil menüüs Ühenduse turva aktiveerida funktsioon *Väljas*.

- *Kandja* – valige *SMS* või *Data*. Ühenduse kiirus ja maksumus olenevad Teie poolt valitud kandjast. Täiendavat teavet nii hindade kui muude küsimuste kohta saate WAP-teenuse pakkuvalt.

Sisestage alltoodud määrangud teenusepakkuja poolt antud juhiste järgi.

Kandjaks on valitud SMS

Serveri number

Teenuse number

Kandjaks on valitud Data

Sissevalimise number

IP aadress

Kinnituse tüüp – valige *Turvaline* või *Tavaline*

DATA tüüp – valige *Analoog* või *ISDN*. Teil on võimalik valida kindel andmesidekõne tüüp, millest oleneb ka andmeedastuskiirus. Kui valisite *ISDN*, saab andmeedastuskiiruseks valida ainult *9600* või *14400* bit/s.

DATA kõne kiirus – funktsioon *Automaatne* valib andmeedastuskiiruse automaatselt, see ei ole aga võimalik, kui valisite andmeside kõne tüübiks *ISDN*. Andmeedastuskiirus sõltub teenusepakkujast.

Kasutaja nimi

Määrangute muutmine

Telefonis on ruumi viie ühenduse seadekogumite jaoks. Kui kõik viis kogumit on juba kasutusel, tuleb Teil uue seadekogumi salvestamiseks üks eelnevalt salvestatud seadekogum üle kirjutada. Vaadake Määrangute sisestamine käsitsi leheküljel 92. Valikus *Nimeta ümber* saate ühenduse seadekogumile uue nimetuse anda.

Teil on võimalik valida, kas telefoni displeil kuvatakse brausimise ajal ka WAP-leheküljel olevaid pilte ning määrata teksti paigutus displeil. Mõnel WML-leheküljel võib teksti ümberkujundamine (ing. k. "text wrapping") välja lülitatud olla (sel juhul ei viida teksti järgmisele reale, kui ühel real enam ruumi ei ole). Selleks, et tekst tervikuna nähtav oleks, valige teksti ümberkujutamise vaikimisi seadus *Sees*.

1. Vajutage *Menüü*, leidke *Teenused* ja vajutage *Vali*.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage *Vali*.
3. Leidke *Välimuse seaded* ja vajutage *Vali*.
4. Leidke *Teksti mähkimine* või *Näita kujutisi* ja vajutage *Vali*.
5. Valige funktsiooni *Teksti mähkimine* seadeks *Sees* või *Väljas* ja funktsiooni *Näita kujutisi* seadeks *Jah* või *Ei*.

WAP-lehekülgede avamine

Kui olete salvestanud kõik vajalikud ühenduse määrangud, võite WAP-lehekülgi vaatama hakata. WAP-lehekülgede avamiseks on kolm moodust:

- Kodulehekülje avamine (valides menüüs *Teenused* funktsiooni *Kodu*)
- Lehekülje avamine järjehoidja abil (valides menüüs *Teenused* funktsiooni *Järjehoidjad*)

- WAP-lehekülje aadressi sisestamine (valides menüüs *Teenused* funktsiooni *Liigu aadressile*)

Kõigepealt tuleb aktiveerida seadekogum, mis sisaldab konkreetse WAP-teenusega ühenduse võtmise määranguid. Korraga saab aktiveerida ainult ühe seadekogumi.

Ühenduse seadekogumi aktiveerimine

1. Vajutage *Menüü*, leidke *Teenused* ja vajutage *Vali*.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage *Vali*.
3. Kui displeile ilmub *Ühenduse seaded*, vajutage *Vali*.
4. Leidke vajalik ühendus ja vajutage *Valik*. Leidke *Aktiveeri* ja vajutage *Vali*.

WAP-lehekülje avamine kodulehekülje avamise teel

1. Vajutage ooterežiimil *Menüü*, leidke *Teenused* ja vajutage *Vali*.
2. Teenuse kodulehekülje avamiseks vajutage *Vali*, kui displeil on markeeritud funktsioon *Kodu*.

Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada 15 enamkasutatava WAP-lehekülje aadressi.

Järjehoidja salvestamine

1. Vajutage *Menüü*, leidke *Teenused* ja vajutage *Vali*.
2. Leidke *Järjehoidjad* ja vajutage *Vali*.
3. Vajutage *Valik* ja seejärel *Vali*, kui displeil on markeeritud funktsioon *Lisa järjehoidja*.
4. Sisestage teenuse aadress ja vajutage *OK*. Sisestage teenuse nimetus ja vajutage *OK*.

Näpunäide: Järjehoidja võib salvestada ka brausimise ajal. Vajutage kõigepealt *Valik*, leidke *Järjehoidjad* ja vajutage *Vali*. Seejärel vajutage *Valik* ja valige *Järjehoidjaks* ning vajutage *OK*.

WAP-lehekülje avamine järjehoidja abil

1. Vajutage **Menüü**, leidke **Teenused** ja vajutage **Vali**.
2. Leidke **Järjehoidjad** ja vajutage **Vali**.
3. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage **Valik**. Lehekülje avamiseks leidke funktsioon **Mine** ja vajutage **Vali**.

Märkus: Järjehoidja võib olla seotud ühenduse seadetega, mis olid kasutusel siis, kui Te järjehoidja telefoni salvestasite. Kui järjehoidja ei toimi (displeil võib olla tekst **Kontrolli teenuse seadeid**), tuleb aktiveerida mingi muu seadekogum.

WAP-lehekülje avamine aadressi sisestamise teel

1. Vajutage **Menüü**, leidke **Teenused** ja vajutage **Vali**.
2. Leidke **Liigu aadressile** ja vajutage **Vali**.
3. Sisestage vajaliku WAP-lehekülje aadress (erisümbolite sisestamiseks kasutage  klahvi) ja vajutage **OK**.

Märkus: Aadressi ees olevat liidet http:// ei ole vaja sisestada – see lisandub automaatselt. Kui Te ei kasuta http-d, vaid mõnda teist protokollit (näiteks ftp-d), tuleb eesliide sisestada.

WAP-lehekülgede vaatamine

Kui teatud WAP-teenuse koduleheküljel on avanenud, järgige telefoni displeil olevaid juhiseid.

Milliseid klahve kasutatakse WAP-leheküljel navigeerimiseks

- Vajutage  näiteks lingi valimiseks
- WAP-lehekülje vaatamiseks kasutage  ja  klahvi

- WAP-lehekirje sulgemiseks ja brausimise lõpetamiseks vajutage 
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  , erisümbolite sisestamiseks vajutage  klahvile
- Vajutage parempoolsele valiku klahvile  näiteks selleks, et avada eelmine WAP-lehekülg, mida vaatate
- Vajutage vasakpoolsele valiku klahvile  näiteks selleks, et avada valikute loetelu

Brausimise ajal avab **Valik** hetkel kasutatavate valikute loetelu. Leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Vali**. Järgnevalt mõned funktsioonid, mida brausimise ajal on võimalik kasutada: **Kodu** (kodulehekülje avamine), **Proovi uuesti** (lehekülje taasavamine), **Vali** (lingi valimine), **Tagasi** (pöördumine WAP-leheküljele, mis oli eelmisena avatud), **Välimuse seaded** (seaded teksti ja graafika jaoks), **Järjehoidjad** (järjehoidja salvestamine), **Kasuta nr** (kasutusel oleva teenuse või avatud WAP-leheküljel olevate numbrite eraldamine), **Liigu aadressile** (vajaliku WAP-lehekülje aadressi sisestamine), **Puhasta** (telefoni vahemälu kustutamine), **Turvainfo** (saate vaadata, kas ühendus on turvaline või mitte) ja **Välju** (brausimise lõpetamine).

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu on nõ. puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutine informatsioon.



Märkus: Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu, vastasel korral on võimalik Teie andmeid tuvastada.

1. Vajutage **Menüü**, leidke **Teenused** ja vajutage **Vali**.
2. Selleks, et telefoni vahemälu tühjendada, leidke **Puhasta** ja vajutage **Vali**.

Turvatunnused

Teatud teenuste kasutamiseks vajate turvatunnuseid. Turvatunnused on vajalikud turvalise andmeside loomiseks WAP-marsruuteri (e. gateway) või serveriga. Turvatunnistusi kasutatakse WAP-marsruuteri või serveri sertifikaatide allkirjade kontrollimiseks ning neid on võimalik alla laadida brausimise ajal.

WAP-marsruuteri või serveri autentsuses võite kindlad olla ainult siis, kui WAP-marsruuteri või serveri sertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud. Kui WAP-serverit või marsruuterit ei olnud võimalik identifitseerida, kui tegemist ei olnud autentse WAP-serveri või marsruuteriga või kui vastav turvasertifikaat telefonis puudub, ilmub telefoni displeile sellekohane teade. Olles vajalikud turvatunnuse internetist allalaadinud, saate seda vaadata ning seejärel telefoni salvestada või kustutada. Kui salvestate, lisatakse see tunnistus menüü *Teenused* turvatunnistuste loendisse.

Turvatunnuste loendi vaatamiseks:

1. Vajutage *Menüü*, leidke *Teenused* ja vajutage *Vali*.
2. Leidke *Seaded* ja vajutage *Vali*.
3. Leidke *Turvasertifikaadid* ja vajutage *Vali*.

Märkus: Kui turvatähis displeil põleb, on andmeedastus telefoni ja marsruuteri ehk gateway või serveri vahel krüpteeritud ja turvaline (marsruuter on määratletud funktsioonis *IP address* menüüs *Ühenduse seaded*). Turvatunnuse olemasolu ei garanteeri aga marsruuteri ja päringu serveri vahel edastatavate andmete kaitstust (server on koht, kus talletatakse Teie päringule vastavat infot). Marsruuteri (gateway) ja päringu serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest vastutab teenusepakkuja.

■ SIM-menüü (menüü 11)



Telefoni funktsioonide kõrval võib menüüs 11 lisavõimalusi pakkuda ka Teie SIM-kaart. Menüü 11 on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Kui valite menüüst 4-4-5 (*SIM-rakenduste kinnitamine*) funktsiooni *Nähtaval*, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

Märkus: Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata üldjuhul tasuline tekstisõnum (SMS).

7. Andmeside ja faksiedastus

Kui telefon on infrapunaliidese või kaabelühenduse abil ühendatud arvutiga, on Teil võimalik edastada andmeid teistele seadmetele.

E-mailide ja fakside saatmiseks, teiste arvutitega ühendumiseks ja internetis surfamiseks peab arvutisse olema installeeritud vastav andmeside- ja faksiedastustarkvara. Mobiiltelefoni Nokia 6210 võib kasutada pea kõikide olemasolevate andmeside- ja faksirakendustega.

Telefoni kasutamisel modemina, installeerige kõigepealt telefon modemiks. Põhjalikud installeerimisjuhised ja vajalikud süsteemifailid leiate telefoniga kaasasolevalt CD-ROM-ilt või Nokia koduleheküljelt (www.forum.nokia.com).

■ Telefoni ühendamine arvutiga

Siderakenduste ja modemi draiverite installeerimine

1. Kontrollige, kas andmesiderakendused on arvutisse installeeritud. Programmi installeerimisjuhised leiate programmi juurde kuuluvast dokumentatsioonist.
2. Installeerige arvutisse vajalikud draiverid. Kõige mugavam on kasutada CD-ROM-il olevaid rakendusi. Juhised leiate modemi häälestusrakenduses (modem setup) CD-ROM-ilt või Nokia koduleheküljelt (www.forum.nokia.com).

Probleemide korral uurige Readme.txt faili, mille leiate CD-ROM-ilt või Nokia koduleheküljelt (www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Mobiiltelefonil Nokia 6210 on sisseehitatud kiirendatud GSM andmeside funktsioon, mis võimaldab kasutada GSM-i ülikiireid andmesideteenuseid (GSM high-speed data services). Kiirendatud andmeedastuse funktsiooni saab kasutada, kui telefon on ühendatud infrapunaliidese või kaabelühenduse abil arvutiga ning arvutisse on installeeritud kiirendatud andmeedastustarkvara toetavad modemi draiverid ja need on valitud aktiivseks modemiks. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas ka Teil on võimalik kiirendatud andmesideteenuseid kasutada.

GSM kiirendatud andmesideteenused (GSM high-speed data service) muudavad interneti ja teiste teenuste kasutamise tavapärasest märgatavalt kiiremaks. Näiteks e-mailide saatmise ja vastuvõtmise kiirus võib kahekordistuda ning tavapärase 14.4 kbit/s andmeedastuskiiruse asemel toimida kiirusel 28.8 kbit/s. Kui operaatorvõrgu ja interneti teenusepakkuja seadmed seda võimaldavad, võib internetist andmete allalaadimise kiirus olla isegi kuni 43.2 kbit/s.

Märkus: Andmeedastus HSCSD-režiimil tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne, kuna telefon saadab andmeid palju kiiremas tempos. Pideva kasutamise korral ühendage telefon laadijaga.

Siderakenduste kasutamine

Valige üks järgmistest toimingutest:

Kui kasutusel on IR:

- Aktiveerige menüüst 9 telefoni infrapunaliides.
- Veenduge, et telefoni ja arvuti infrapunaliidesed asetseksid vastakuti.

Kui kasutusel on kaabelühendus:

- Ühendage DLR-3P kaabel arvuti taga olevasse järjestikporti.
- Ühendage DLR-3P kaabel telefoniga.

Käivitage arvutis andmesideprogramm. Programmi kasutusjuhised leiata programmi juurde kuuluvast dokumentatsioonist.



Märkus: Kui telefon on ühendatud arvutiga, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, nii et telefoni klaviatuur jääb allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

8. Lisateave

■ Nimemärgi eemaldamine ja kinnitamine.

Telefoni esipaneelil oleva hõbedase märgi võib asendada uue märgiga, millele on trükitud näiteks Teie nimi. Märgid on saadaval internetis Club Nokia koduleheküljel (www.club.Nokia.com). Märkide valik võib igas riigis erinev olla.



Märkus: Hoidke märgid eemal väikelaste käeulatusest.

Märgi eemaldamine

1. Suruge sõrmeküüs telefoni põhjal oleva ühenduspesa ja märgi vahele (1.).
2. Suruge küünega märki (2.) ülespoole ja eemaldage märk telefoni küljest (3.).



Märgi kinnitamine

1. Asetage märk vastavale kohale telefoni paneelil (1.) ja kontrollige, et märgi servad oleksid täpselt kohakuti.

2. Lükake märk ettenähtud kohale (2).



Kasutuskoodid

Kasutuskoodide abil saate kaitsta oma telefoni ja SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

Kasutuskoodide (väljaaravtut PUK-kood ja PUK2-kood) muutmine toimub menüüs 4-6-6. Vaadake järgmist lõiku.

Turvakood (5 numbrit)

Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Telefoni algne, tehases sissekodeeritud turvakood on 12345. Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks muutke koodid menüüs [Seaded](#), vaadake Turvatase (menüü 4-6-5) leheküljel 82 ja Pääsukoodide vahetamine (menüü 4-6-6) leheküljel 82. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

PIN-kood (4 kuni 8 numbrit)

PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate tavaliselt koos telefoniga. Kui PIN-koodi päring on aktiveeritud (menüü 4-6-1), küsib telefon koodi igakordsel sisselülitamisel.

PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit)

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale. Need funktsioonid on kasutatavad üksnes SIM-kaardi totuse korral.

PUK-kood (8 numbrit)

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood antakse mõnikord koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge võrguoperaatori poole. Koodi kaotuse korral pöörduge võrguoperaatori poole.

PUK2-kood (8 numbrit)

Mõned SIM-kardid on varustatud ka PUK2-koodiga, mis on vajalik blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Koodi kaotuse korral pöörduge võrguoperaatori poole.

Piirangu parool

Piirangu parool on vajalik menüü "Kõnepiirang" kasutamiseks. Parooli annab Teile võrguoperaator.

■ Akut puudutav teave

Aku laadimine ja tühjendamine

- Telefoni toiteallikaks on laetav aku.
- Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kohte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

- Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.
- Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid.
- Kui Te laadijat ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti. Ärge jätke akut laadijasse kauemaks kui nädalaks ajaks, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.
- Aku töökindluse tõstmiseks laadige NiMH aku aeg-ajalt tühjaks, milleks jätke telefon seniks seisma, kuni see ennast ise välja lülitab. Ärge püüdke mingil muul moel akut tühjaks laadida.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet: enne laadimist tuleb akut sel juhul soojendada või jahutada.
- Kui aku laetuse tase on madal ja kõneaega on alles jäänud vaid paari minuti jagu, annab telefon hoistussignaali ja displeile ilmub hetkeks teade *Aku tühjeneb*. Kui kõneaega enam järgi ei ole, ilmub displeile *Lae akut*, kostab hoiatussignaal ja telefon lülitab ennast ise välja.

Akude kasutamine

- Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.
- Ärge kunagi kasutage katkest ega vananenud akut.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.
- Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 F ja 77 F). Kui

aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

- Ärge hävitage akut põletamise teel!



Kasutatud akud tuleb ümber töödelda või määrustekohaselt hävitada.

Ärge visake akusid prügikasti.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid. Telefoni, aku, laadija VÕI mistahes muu lisaseadme kasutamisel pidage silmas järgmist:

- Hoidke telefon ja kogu lisavarustus eemal väikelaste käeulatusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage ega muljuge telefoni ega pillake seda maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Puhastage telefoni nõrgas seebiveelahuses kergelt niisutatud pehme lapiga.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kui telefoni, aku, laadija või lisavarustuse töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.

Tähtis ohutusalane info

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelofoni autojuhtimise ajal. Enne kõnelemist peatage auto. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Maanteel ei ole auto tulede ja signaali juhtimine telefoni lisaseadmetega lubatud.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kui ühendate telefoni või selle lisavarustuse teiste seadmetega, lugege läbi nende seadmete kasutusjuhendis antud ohutsunõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

Igasugune raadiolaineil töötav aparaatuur funktsioneerib paremini ja on inimese jaoks turvalisem, kui seda kasutatakse normaalasendis (Hoidke telefoni kõrva ääres.).

Ärge suunake infrapunast kiirt inimesele silma ning jälgige, et see ei häiriks teisi infrapunast kiirt kasutavaid seadmeid.

■ Elektrooniline aparaatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparaatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et traadita käsitelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt.

Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed traadita telefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad aparaadid võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga.

Kui terviseasutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi).

Küsige informatsiooni oma autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Sade võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadi avanemiskiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadi avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Traadita telefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennutootmisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



TÄHELEPANU! Kõnealune telefon, nagu mistahes traadita telefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone, mis aga ei garanteeri ühenduse saamise sajaprotsendilise kindlusega. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Pidage silmas, et helistamiseks ja kõne vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma võrgu levipiirkonnas ning kohas, kus signaal on piisavalt tugev. Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse.

Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.

2. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja



klahvile.

3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbreid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage  klahvile.

Kui kasutusel on teatud võimalused (Klaviatuuri lukustus, Määratud numbrid jne.) võib juhtuda, et peate need funktsioonid enne hädaabi väljakutse sooritamist välja lülitama. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehke jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

VALMISTAJAPOOLNE PIIRATUD GARANTII

OSA EUROOPAST Æ AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa Æ Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustatav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defektse Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asenduosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalekalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:
 - i. defekt on põhjustatud asjaolust, et toodet on: kasutatud vastuolus omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toimunud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnenematud tingimustes või on toimunud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toimunud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike

- ii. ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitatavates osades, näiteks patareisid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkumine või kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.
 - iii. Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnemisest garantiiperioodil;
 - iv. Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõttele kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnemisest garantiiperioodil;
 - v. Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;
 - vi. defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;
 - vii. defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;
 - viii. defekti põhjustas asjaolu, et patareisid tekkis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmne kahjustamise katse või patareisid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või
 - ix. Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.
7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiit, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüjale/edasimüüjale. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otseste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

 GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi:

Aadress:

Riik:

Telefon:

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta):

|_|_|/|_|_|/|_|_|

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all):

|_|_|_|-|_|_|_|

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

|_|_|_|_|

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|

Ostmise koht:

Kaupluse nimi:

Kaupluse aadress:

Pitsat



ITEM
IMEI

B