

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Käyttöohje



9352416

2. painos

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Corporationin tavaramerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit tämän puhelimen! Näillä sivuilla on hyödyllisiä vihjeitä puhelimen käyttöä varten. Yksityiskohtaisempia tietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

■ Ensimmäisen puhelun soittaminen

Ennen kuin soitat ensimmäisen puhelun, katso Näin pääset alkuun sivulla 22. Siinä kerrotaan, miten

- SIM-kortti asennetaan
 - akku asennetaan ja ladataan
 - puhelin kytketään päälle.
1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina .
 2. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

■ Puhelutoiminnot

Soittaminen

Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina .

Puheluun vastaaminen

Paina -näppäintä.

Puhelun lopettaminen tai hylkääminen

Paina -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelimen sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Viimeisen numeron toisto

Kun puhelin on valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen numeroiden luettelo painamalla . Siirry - tai -näppäimellä haluamasi numeron kohdalle ja paina .

Soittaminen vastaajapalveluun

Pidä -näppäintä alhaalla. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**.

Soittaminen äänitunnisteen avulla

Liitä ensin äänitunniste haluamaasi numeroon (katso Äänivalinta sivulla 40). Pidä tämän jälkeen **Nimet**-näppäintä alhaalla ja soita puhelu sanomalla äänitunniste.

■ Puhelinluettelo

Pikatallennus

Näppäile puhelinnumero ja paina **Valinnat**. Valitse **Tallenna**, näppäile nimi ja paina **OK**.

Pikahaku

Kun puhelin on valmiustilassa, paina , näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja etsi haluamasi nimi - tai -näppäimellä.



■ Valikkojen käyttö

Valikon avaaminen

Paina **Valikko**, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina **Valitse**.

Valikosta poistuminen

Kun painat , poistut valikkotoiminnosta asetuksia muuttamatta ja näyttö tyhjenee.

■ Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Paina **Valikko** ja sitten  (2 sekunnin kuluessa). Paina **Avaa** ja sitten .

Toiminnoista poistuminen valmiustilaan

Painamalla  voit poistua mistä tahansa toiminnosta valmiustilaan.

Sisältö

Pikaopas.....	3
Sisältö	6
Turvallisuutesi vuoksi	13
Yleistä	15
Myyntipakkauksen tunnistetarrat.....	15
Suojakoodi	15
Verkkopalvelut	15
Lisälaitteet	16
Tässä ohjeessa käytetyt tekstin korostuskeinot	16
1. Näppäimet ja näyttö	17
Näytön symbolit.....	18
Valmiustila	18
Tärkeimmät valmiustilassa näkyvät symbolit.....	19
Valintanäppäimet.....	20
Näppäimistön lukitus.....	20
Näppäimistön lukitseminen:	21
Näppäimistön lukituksen avaaminen:	21
Kun näppäimistö on lukittu:	21
2. Näin pääset alkuun.....	22
SIM-kortin asentaminen.....	22
Akun lataaminen.....	23
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	25
Jos puhelin kysyy PIN-koodia:	25

Jos puhelin kysyy suojakoodia:.....	25
3. Puhelutoiminnot.....	27
Soittaminen ja vastaaminen	27
Soittaminen.....	27
Ulkomaanpuhelut.....	27
Soittaminen puhelinluettelon avulla.....	28
Viimeisen numeron toisto.....	28
Soittaminen vastaajapalveluun.....	28
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla	28
Puheluun vastaaminen.....	29
Puhelujen hallintatoiminnot	29
Koputuspalvelu	30
Puhelun asettaminen pitoon	31
Neuvottelupuhelu.....	31
Puhelun siirtäminen edelleen.....	32
4. Puhelinluettelo (Nimet)	33
Tietoa puhelinluettelosta.....	33
Puhelinluetteloon pääseminen	33
Puhelinluettelon valitseminen	34
Puhelinluettelon kopioiminen	34
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen	35
Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen.....	37
Usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa	37
Uuden puhelinnumeron tai yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa.....	38
Oletusnumeron vaihtaminen	39
Nimien ja numeroiden hakeminen puhelinluettelosta ja puhelinluettelon avulla soittaminen	39
Palvelunumeroihin soittaminen	40
Äänivalinta	40

Äänitunnisteen liittäminen puhelinnumeroon	41
Soittaminen äänitunnisteen avulla	42
Äänitunnisteen kuunteleminen	43
Äänitunnisteen vaihtaminen	43
Äänitunnisteen poistaminen	43
Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle	44
Soittaminen pikavalinnalla	44
Puhelinluettelon hallinta	45
Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	45
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen	45
Nimien ja puhelinnumeroiden lähettäminen ja vastaanottaminen	46
Kopioiminen infrapunaportin kautta	47
Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimesta	47
Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen	47
Soittajaryhmät	48
Nimen ja puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään	48
Soittoäänien ja tunnuskuvan määrittäminen tietyille soittajaryhmälle ja soittajaryhmän nimen vaihtaminen	49
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen soittajaryhmästä	49
Muistin tila	50
5. Valikkojen käyttö	51
Valikkotoimintojen käyttö selaamalla	51
Valikkotoimintojen käyttö oikovalintanumeron avulla	52
Valikkoluettelo	53
6. Valikkotoiminnot	56
Viestit (Valikko 1)	56
Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen	56

Ennakoiva tekstinsyöttö	57
Vakiovastaukset ja viestipohjat.....	60
Kuvien liittäminen viesteihin.....	61
Teksti- ja kuvaviestien lukeminen ja katselu.....	62
Viestiin vastaaminen.....	63
Viestin lähetyksen erikoistoiminnot.....	64
Viestin lähettäminen useille vastaanottajille.....	64
Viestin lähettäminen valmiiden lähetysohjelmien avulla	64
Viestien ryhmittely.....	65
Saapuneet- ja Omat viestit -kansio.....	65
Arkistokansio ja käyttäjän luomat kansiot	65
Viestiasetukset.....	66
Kaikkia viestejä koskevat asetukset	67
Lähetysohjelmat	68
Puhelutiedot (Valikko 2).....	68
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1).....	69
Vastatut puhelut (Valikko 2-2).....	69
Soitetut puhelut (Valikko 2-3).....	69
Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4).....	70
Puhelujen kestot (Valikko 2-5)	70
Puhelujen hinnat (Valikko 2-6).....	70
Käyttöprofiili (Valikko 3)	71
Käyttöprofiilin valitseminen	71
Käyttöprofiilien muokkaaminen	72
Muokattavissa olevat asetukset.....	72
Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen	74
Asetukset (Valikko 4).....	74
Herätyskello (Valikko 4-1).....	74
Kello (Valikko 4-2).....	75

Puheluasetukset (Valikko 4-3).....	76
Vastausnäppäin (Valikko 4-3-1).....	76
Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-3-2).....	76
Pikavalinta (Valikko 4-3-3).....	76
Koputuspalvelu (Valikko 4-3-4).....	76
Puhelulinja (Valikko 4-3-5).....	76
Tiedot näytöllä puhelun jälkeen (Valikko 4-3-6).....	77
Faksi- tai datapuhelu (Valikko 4-3).....	77
Oman numeron lähetyksen (Valikko 4-3-8)	77
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-4).....	77
Kielen valinta (Valikko 4-4-1).....	77
Solun tunniste (Valikko 4-4-2).....	78
Tervehdysteksti (Valikko 4-4-3).....	78
Verkon valinta (Valikko 4-4-4)	78
SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-4-5).....	78
Viestintäasetukset (Valikko 4-5).....	79
Tiedotepalvelu (Valikko 4-5-1).....	79
Viestien kuuntelu (Valikko 4-5-2).....	79
Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-5-3).....	80
Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 4-5-4).....	80
Turvavalikko (Valikko 4-6)	80
PIN-koodin kysely (Valikko 4-6-1).....	80
Puhelunestopalvelu (Valikko 4-6-2).....	80
Sallitut numerot (Valikko 4-6-3)	81
Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-6-4)	81
Suojaustaso (Valikko 4-6-5)	82
Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-6-6)	83
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-7).....	83

Soitonsiirrot (Valikko 5).....	83
Pelit (Valikko 6).....	84
Pelin käynnistäminen	84
Kaksinpelin aloittaminen.....	85
Peliasetukset	85
Laskin (Valikko 7)	86
Laskimen käyttö	86
Valuuttamuunnoksen tekeminen	87
Kalenteri (Valikko 8)	87
Kalenterinäkymät.....	88
Päivänäkymä.....	88
Merkintänäkymä.....	88
Viikkoluettelo	88
Kalenterinäkymien toiminnot	89
Kalenterimerkinnän lisääminen.....	89
Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi.....	90
Infrapuna (IR) (Valikko 9).....	91
Datan lähetyksen vastaanotto infrapunaportin kautta	91
Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen.....	91
Mobiilit Internet-palvelut (WAP)	92
Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palveluja varten	93
Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen.....	93
Asetusten näppäileminen käsin	93
Asetusten muokkaaminen	95
WAP-sivuille pääseminen.....	96
Yhteysasetusryhmän käyttöönotto	96
WAP-palveluun pääseminen aloitussivun kautta	96
Kirjanmerkit	96
WAP-sivulle pääseminen antamalla sen osoite	97

WAP-sivujen selaaminen	98
WAP-sivujen selaamisessa käytettävät näppäimet	98
Puhelimen välimuistin tyhjentäminen	99
Varmenteet	99
SIM-palvelut (Valikko 11)	100
7. Datan ja faksien lähetyksen vastaanotto	101
Puhelimen liittäminen tietokoneeseen	101
Tietoliikenneohjelmien ja modeemijäreiden asentaminen	101
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	102
Tiedonsiirto-ohjelmien käyttö	102
8. Lisätietoja	104
Nimikilven irrottaminen ja asettaminen	104
Kilven irrottaminen	104
Kilven asettaminen	104
Tunnusluvut	105
Suojakoodi (5 numeroa)	105
PIN-koodi (4 - 8 numeroa)	105
PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)	106
PUK-koodi (8 numeroa)	106
PUK2-koodi (8 numeroa)	106
Puheluneston salasana	106
Tietoa akuista	106
Akun lataaminen ja purkaminen	106
Akkujen käyttö	107
Huolto-ohjeita	109
Tärkeätä tietää	110



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUEHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUEHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUEHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUEHELIN RÄJÄYTISTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaaksesi valikosta jne.). Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Tässä luvussa on yleistä tietoa uudesta Nokia-puhelimestasi ja tästä käyttöohjeesta.

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat

Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja.

Kiinnitä [B]-tarra tämän käyttöohjeen sivulle 2.

Kiinnitä tarra, jossa on tekstit "ITEM" ja "IMEI", myyntipakkauksessa olevaan Nokia Club Invitation Card -korttiin.

■ Suojakoodi

Suojakoodin alkuperäinen asetus on 12345. Voit estää puhelimen luvattoman käytön vaihtamalla suojakoodin [Asetukset](#)-valikossa. Katso Suojaustaso (Valikko 4-6-5) sivulla 82 ja Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-6-6) sivulla 83. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa puhelimesta erillään.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, GSM 1800- ja EGSM 900-verkoissa.

Huomaa, että kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen palveluntarjoajaan, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

■ Lisälaitteet

Puhelimen kanssa voi käyttää seuraavia valmistajan hyväksymiä akkuja: BLS-2N- ja BLS-4-litiumioniakkuja, BMS-2S- ja BMS-2V-NiMH-akkuja sekä BPS-1-litiumpolymeeriakkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7, ACP-8-, ACP-9- tai LCH-9-laturin kanssa.

Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.



Varoitus! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Tässä ohjeessa käytetyt tekstin korostuskeinot

Puhelimen näytössä näkyvät näyttötekstit on merkitty kurstiivilla, esimerkiksi *Soitto*.

Valintanäppäimiin liittyvät näyttötekstit on lihavoitu, esimerkiksi **Vastaa**. Ohjeessa ei ole valintanäppäinteksteihin liittyvien valintanäppäinten kuvia.

Näppäinpainallukset on esitetty tässä käyttöohjeessa näppäinten kuvina, esimerkiksi  ja .

1. Näppäimet ja näyttö

Puhelimessa on seuraavat näppäimet.



Virtanäppäin: Tällä näppäimellä voit kytkeä puhelimen päälle tai pois päältä. Kun painat tätä näppäintä hetken puhelimen ollessa valmiustilassa tai puhelun aikana, käyttöprofiili-luettelo tulee näyttöön. Kun painat näppäintä hetken ollessasi puhelintuuletossa tai jossakin valikkotoiminnossa, näytön valot syttyvät 15 sekunniksi.



Valintanäppäimet: Näiden näppäinten toiminto riippuu niiden yläpuolella näkyvästä tekstistä, esimerkiksi **Valitse** tai **OK**.



Selausnäppäimet: Näillä näppäimillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja ja asetusvaihtoehtoja.



Tällä näppäimellä voit soittaa puhelinnumeroon tai vastata puhelun. Kun puhelin on valmiustilassa, saat tällä näppäimellä esiin viimeksi valitun puhelinnumeron.

1. Virtanäppäin
2. Infrapunaportti (IR)
3. Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet
4. Liitännät ulkoisia laitteita varten



Lopettaa tai hylkää puhelun. Tällä näppäimellä voit myös milloin tahansa poistua puhelimen toiminnoista.



Näillä näppäimillä voit näppäillä numeroita ja kirjaimia.



Pitämällä -näppäintä alhaalla voit soittaa vastaajapalveluun.



Näitä näppäimiä käytetään monissa eri toiminnoissa.



Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet: Ylempi näppäin lisää ja alempi vähentää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

■ Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tällöin puhelimen sanotaan olevan valmiustilassa.

xxxxxxx


näyttää, missä matkapuhelinverkossa puhelinta kulloinkin käytetään.



näyttää signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.



näyttää akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.

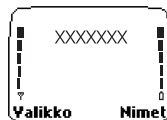

Tärkeimmät valmiustilassa näkyvät symbolit

Kolmen yllä kuvatun symbolin lisäksi valmiustilassa voi näkyä yksi tai useampi seuraavista symboleista.



ilmaisee, että olet saanut vähintään yhden teksti- tai kuvaviestin. Katso Viestit (Valikko 1) sivulla 56.



ilmaisee, että olet saanut vähintään yhden ääniviestin. Katso Viestit (Valikko 1) sivulla 56.



ilmaisee, että puhelin ei soi, kun saat puhelun. Katso Käyttöprofiili (Valikko 3) sivulla 71.



ilmaisee, että puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso Näppäimistön lukitus sivulla 20.



ilmaisee, että herätyskellon asetus on [Päällä](#). Katso Herätyskello (Valikko 4-1) sivulla 74.




ilmaisee, että kaikki puhelut siirretään. Katso Soitonsiirrot (Valikko 5) sivulla 83.



ilmaisee, että voit soittaa vain jonkin rajatun käyttäjäryhmän puhelinnumeroihin (verkkopalvelu). Katso Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-6-4) sivulla 81.

Valintanäppäimet

Puhelimen näytön alapuolella on kaksi valintanäppäintä.

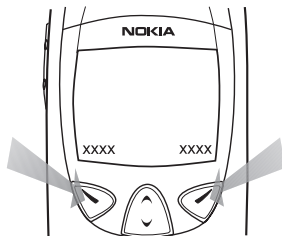

Näiden näppäinten toiminto riippuu niiden yläpuolella näkyvistä teksteistä. Jos esimerkiksi -näppäimen yläpuolella on teksti **Valikko**, pääset tällä näppäimellä valikkotoimintoihin.

Vastaavasti, kun -näppäimen yläpuolella on teksti **Nimet**, pääset tällä näppäimellä puhelinluetteloon. Jos pidät **Nimet**-näppäintä alhaalla, äänivalinta kytkeytyy päälle.

Kunkin valintanäppäimen yläpuolella näkyvä teksti on lihavoitu tässä käyttöohjeessa.


■ Näppäimistön lukitus

Tämä toiminto estää tahattomat näppäinpainallukset (esimerkiksi kun puhelin on taskussa tai käsilaukussa).

Näppäimistön lukitseminen:

Kun puhelin on valmiustilassa, paina ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten kahden sekunnin kuluessa -näppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu, näytön yläosassa näkyy -symboli.

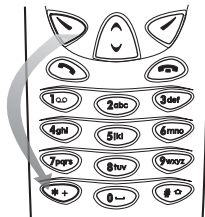

Näppäimistön lukituksen avaaminen:

Paina ensin **Avaa**-näppäintä ja sitten -näppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu:

Voit vastata puheluun painamalla -näppäintä. Voit lopettaa tai hylätä puhelun painamalla -näppäintä. Puhelun aikana voit käyttää puhelinta kuten tavallisesti.




Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Hätänumero tulee näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kaikki numerot.


2. Näin pääset alkuun

■ SIM-kortin asentaminen




- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
 - Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
 - Katkaise puhelimesta virta ja poista akku ennen SIM-kortin asentamista.
1. Kun puhelimen takaosa on sinuun päin, paina akun vapautuspainiketta (1.). Vedä akku irti puhelimesta (2.).

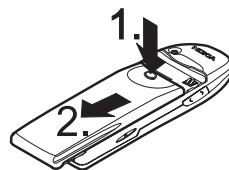

2. Vapauta SIM-kortin pidin työntämällä sitä oikealle.

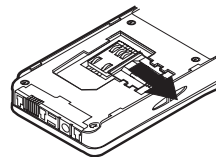


3. Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista, että kortin viisto kulma osoittaa alas oikealle ja kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
4. Työnnä kortinpidintä vasemmalle, jotta kortti lukittuu paikoilleen.
5. Aseta akku puhelimen takaosaa vasten ja työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

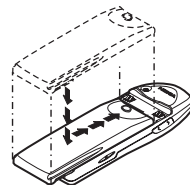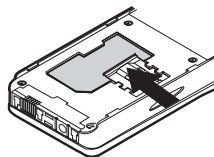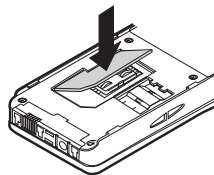

■ Akun lataaminen

1. Kytke laturin johto puhelimen pohjassa olevaan liittimeen.

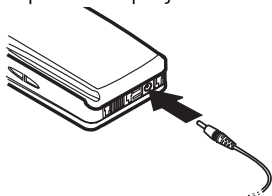



2. Kytke laturi verkkopistorasiaan. Akkusymbolin palkki alkaa rullata puhelimen näytössä.

Teksti **Akku latautuu** näkyy näytössä hetken, jos puhelin on päällä. Voit käyttää puhelinta latauksen aikana.

Jos akku on kokonaan tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun varauksen symboli ilmestyy näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa.

Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi BLS-2N-akun lataaminen ACP-8-laturilla kestää noin 2 tuntia.

3. Akku on ladattu täyteen, kun akkusymbolin palkki lakkaa rullaamasta ja näytössä näkyy hetken teksti **Akku täynnä** (jos puhelin on päällä).

4. Irrota laturi ensin verkkopistorasiasta ja sitten puhelimesta.

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Jos haluat lisätietoja, katso Tietoa akuista sivulla 106.

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä  -näppäintä hetki alhaalla.



Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

- Näppäile PIN-koodi (näky näytössä tähtimerkkeinä) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös Tunnusluvut sivulla 105.

Jos puhelin kysyy suojakoodia:

- Näppäile suojakoodi (näky näytössä tähtimerkkeinä) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös Tunnusluvut sivulla 105.



Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.



Huom! Puhelimessasi on sisäänrakennettu antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin. Antennin suorituskyky on paras mahdollinen ja puhelimen puheaika pitenee, jos antenniin ei kosketa puhelun aikana.

3. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen ja vastaaminen

Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Jos haluat muokata näytössä näkyvää numeroa, siirrä osoitinta oikealle painamalla -näppäintä tai vasemmalle painamalla -näppäintä. **Pyyhi**-näppäimellä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin.

2. Soita numeroon painamalla -näppäintä.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla -näppäintä.

Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta.

Huom! Kun käytät puhelinta autosarjan CARK-91 kanssa, voit siirtyä kädet vapaana -tilasta tavalliseen puhelimen käyttötilaan nostamalla luurin HSU-1. Voit palata kädet vapaana -tilaan painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä ja laskemalla sitten luurin paikalleen 5 sekunnin kuluessa.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina -näppäintä kaksi kertaa, jotta ulkomaantunnus ilmestyy näyttöön (tämä "+"-merkki korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron).
2. Näppäile maanumero, suuntanumero ilman 0:aa ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla -näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

1. Paina **Nimet**-näppäintä.
2. Paina **Valitse**-näppäintä, kun teksti **Etsi** on korostettuna.
3. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja paina **Etsi**-näppäintä.
4. Etsi haluamasi nimi - tai -näppäimellä.
5. Paina -näppäintä.

Viimeisen numeron toisto

Puhelimen muistiin tallentuu kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Voit valita jonkin niistä seuraavasti:

1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen numeroiden luettelo painamalla -näppäintä.
2. Etsi haluamasi puhelinnumero tai nimi - tai -näppäimellä.

Soittaminen vastaajapalveluun

1. Kun puhelin on valmiustilassa, pidä -näppäintä alhaalla.
2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi. Jos haluat muokata tätä numeroa myöhemmin, katso Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-5-3) sivulla 80.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt tietyn puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle ( - ) , voit soittaa siihen seuraavilla tavoilla:

- Paina pikavalintanäppäintä, jolle puhelinnumero on määritetty, ja paina -näppäintä.

- Jos **Pikavalinta**-toiminnan asetukseksi on valittu **Päällä**: Pidä alhaalla vastaavaa pikavalintanäppäintä (**2abc** - **9WXYZ**), kunnes puhelu käynnistyy.

Katso Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle sivulla 44 ja Pikavalinta (Valikko 4-3-3) sivulla 76.

Huom! Jos pidät **100**-näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Puheluun vastaaminen

- Vastaa puheluun painamalla **☎**-näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla **☎**-näppäintä.



Vihje: Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla **☎**-näppäintä.

Jos et halua vastata puheluun tai hylätä sitä heti vaan mykistää soittoaänen hetkeksi, paina Valinnat-näppäintä ja valitse joko **Vastaa** tai **Hylkää**.

Huom! Jos olet siirtänyt puhelut **Siirto, kun numerosi on varattu**-toiminnolla esimerkiksi vastaajapalveluun, hylätty puhelu siirtyy sinne. Katso Soitonsiirrot (Valikko 5) sivulla 83.

■ Puhelujen hallintatoiminnot

Voit käyttää puhelun aikana erilaisia toimintoja. Monet niistä ovat erikseen tilattavia verkkopalveluja. Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, voit ehkä käyttää joitakin seuraavista toiminnoista:

- Puhelu pitoon** tai **Poista pidosta** (puhelun asettaminen pitoon tai poistaminen pidosta)
- Uusi puhelu** (puhelun soittaminen toisen puhelun aikana)
- Lähetä DTMF** (puhelinluetteloon tallennettujen tai käsin näppäiltyjen äänitaajuusmerkkien (DTMF) kuten salasanojen tai pankkitilinumeroiden lähettäminen)

- **Lopeta kaikki** (kaikkien puhelujen lopettaminen)
- **Puhelinluettelo** (puhelinluettelon avaaminen)
- **Valikko** (valikkotoimintoihin pääseminen)
- **Mykistä** (puhelimien mikrofonin mykistäminen)
- **Vaihda** (aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä vuorottelemisen)
- **Siirrä edelleen** (pidossa olevan ja aktiivisen puhelun yhdistäminen ja puhelun lopettaminen sinun osaltasi)

Koputuspalvelu

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, kun **Koputuspalvelu**-toiminto (valikko 4-3-4) on käytössä.

1. Paina **Vastaa**- tai -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Voit vuorotella puhelujen välillä painamalla **Vaihda**- tai -näppäintä.
3. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä (tai jos haluat lopettaa molemmat puhelut samanaikaisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lopeta kaikki** ja paina **OK**-näppäintä.)



Vihje: Jos et halua vastata puheluun, voit olla vastaamatta siihen tai hylätä sen. Jos haluat hylätä puhelun, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Hylkää puhelu** ja paina **OK**-näppäintä. Jos toiminto **Siirto, kun numerosi on varattu** (valikko 5-2) on asetettu päälle, myös hylätty puhelu siirretään.

Puhelun asettaminen pitoon

Tämän verkkopalvelun avulla voit soittaa puhelun toisen puhelun aikana.

1. Paina **Pitoo**-näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Soita toinen puhelu.
3. Voit vuorotella puhelujen välillä painamalla **Vaihda**- tai -näppäintä.

Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä.



Vihje: Voit myös mykistää linjan hetkeksi. Paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Mykistä**. Kun haluat poistaa mykistykseen, paina **Avaa**-näppäintä.

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuheluun voi osallistua jopa kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Uusi puhelu** ja paina **Valitse**-näppäintä. Soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
3. Voit liittää ensimmäisen osallistujan puheluun seuraavasti: paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Neuvottelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Voit lisätä uuden osallistujan puheluun toistamalla vaiheet 2 ja 3.
5. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa:
 - Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi osallistujan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Kun olet lopettanut kahdenkeskisen keskustelun, palaa neuvottelupuheluun vaiheen 3 mukaisesti.

6. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.

Puhelun siirtäminen edelleen

Tällä verkkopalvelulla voit yhdistää aktiivisen ja pidossa olevan puhelun keskenään ja katkaista puhelun omalta osaltasi.

4. Puhelinluettelo (Nimet)

■ Tietoa puhelinluettelosta

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita joko puhelimesta olevaan puhelinluetteloon tai SIM-kortin muistiin. Näitä muisteja ei voi käyttää yhtäaikaan. Tietoa nimien ja puhelinnumeroiden tallentamisesta on kohdassa Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 35.

- Puhelimen puhelinluetteloon mahtuu 500 nimeä, joihin kuhunkin voi liittää kolme puhelinnumeroa ja yhden yhteystiedon. Jos puhelimen puhelinluetteloon on tallennettu alle 500 nimeä, kuhunkin nimeen voi ehkä liittää jopa viisi puhelinnumeroa ja kaksi yhteystietoa. Katso Usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa sivulla 37.
- Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Huom! Joitakin toimintoja (kuten usean numeron ja osoitteen tallentaminen nimen kanssa tai äänitunnisteiden liittäminen numeroihin) voi käyttää vain, kun puhelimen muisti on käytössä. Katso lisätietoja muistin valitsemisesta kohdasta Puhelinluettelon valitseminen sivulla 34. Jos olet tallentanut puhelinnumeroita SIM-kortin muistiin, kopioi ne ensin puhelimen muistiin. Katso Puhelinluettelon kopioiminen sivulla 34.

Puhelinluetteloon pääseminen

- Kun puhelin on valmiustilassa: paina **Nimet**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelun aikana: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Puhelinluettelo** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.



Vihje: Saat tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden luettelon nopeasti näyttöön painamalla - tai -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Näytön yläosassa oleva otsikko kertoo, missä puhelinluettelotoiminnossa kulloinkin olet.

Puhelinluettelon valitseminen

Voit asettaa puhelimen tallentamaan nimet ja puhelinnumerot joko sen omaan puhelinluetteloon tai SIM-kortin muistiin.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Käytettävä muisti*.
4. Siirry kohtaan **Puhelin** (asettaaksesi puhelimen käyttämään sen omaa puhelinluettelo) tai **SIM-kortti** (asettaaksesi puhelimen käyttämään SIM-kortin muistia) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Jos vaihdat SIM-kortin, puhelin ottaa käyttöön automaattisesti SIM-kortin puhelinluettelon.

Puhelinluettelon kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Kopioi** ja paina **Valitse**-näppäintä.

- Siirry - tai -näppäimellä haluamasi kopiointisuunnan kohdalle (*Puhelimesta SIM-kortille* tai *SIM-kortilta puhelimeen*) ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Siirry kohtaan *Yksitellen*, *Kaikki* tai *Ensisijaiset nrot* ja paina **Valitse**-näppäintä.
Jos valitsit vaihtoehdon *Yksitellen*, siirry kopioitavan nimen kohdalle ja paina **Kopioi**-näppäintä.
Huomaa, että kun kopiointisuunta on *SIM-kortilta puhelimeen*, näyttöön ei tule tekstiä *Ensisijaiset nrot*.
- Valitse, haluatko säilyttää alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot.
- Jos valitsit vaihtoehdon *Kaikki* tai *Ensisijaiset nrot*, paina **OK**-näppäintä, kun näyttöön tulee teksti *Aloitetaanko kopiointi?* tulee näyttöön.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

- Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan *Lisää nimi* ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Näppäile nimi. Paina haluamaasi numeronäppäintä ( - ) monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi kirjain tai numero tulee näyttöön. Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat -näppäimellä. Kun haluat välilyönnin, paina -näppäintä.

Huom! Kaikkia näppäimellä saatavia merkkejä ei ole merkitty näppäimeen. Näppäimellä saatavat merkit riippuvat valikossa 4-4-1 valitusta kielestä.



Vihje: Kun kirjoitat nimiä ollessasi puhelinluettelossa, nimen ensimmäinen kirjain tulee automaattisesti isolla ja muut pienellä.

- Paina **OK**-näppäintä.

4. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä. Jos haluat liittää puhelinnumeroon äänitunnisteen, katso Äänitunnisteen liittäminen puhelinnumeroon sivulla 41.

Tekstin kirjoittaminen:

- Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, paina - tai -näppäintä (tai odota kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin) ja näppäile sitten kirjain.
- Voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin painamalla -näppäintä nopeasti. Näytön yläosassa oleva **ABC**- tai **abc**-symboli ilmaisee, kummat kirjaimet ovat käytössä.
- Lisää haluamasi numero pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla. Kun numerotila on käytössä, näytön yläosassa näkyy **123**-symboli. Voit vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan tai päinvastoin pitämällä -näppäintä alhaalla.
- Painamalla -näppäintä saat näyttöön erikoismerkkin luettelon. Siirry haluamasi merkin kohdalle - tai -näppäimellä ja lisää merkki nimeen painamalla **Poimi**-näppäintä.
- Jos merkkiluettelo jatkuu seuraavalla näytöllä, voit siirtyä näytöstä toiseen painamalla -näppäintä.
- Jos teet virheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla toistuvasti **Pyyhi**-näppäintä. Näyttö tyhjenee, kun pidät **Pyyhi**-näppäintä alhaalla.
- -näppäimellä voit siirtää osoitinta oikealle ja -näppäimellä vasemmalle.



Vihje: Jos näppäilet +-merkin (painamalla kaksi kertaa  -näppäintä) maatunnuksen eteen, voit käyttää samaa numeroa myös ulkomailta soittaessasi.

Pikatallennus:

Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile puhelinnumero, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Tallenna**. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat tallentaa vain puhelinnumeron: näppäile puhelinnumero ja pidä **Valinnat**-näppäintä alhaalla.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen

Voit asettaa puhelimen näyttämään tallennetut nimet ja puhelinnumerot kahdella eri tavalla.

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Selaustapa** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Nimilista** (näyttää kolme nimeä kerrallaan) tai **Nimi ja numero** (näyttää yhden nimen ja puhelinnumeron kerrallaan) ja paina **OK**-näppäintä.

Usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa

Puhelimen omaan puhelinluetteloon voit tallentaa kunkin nimen kanssa useita puhelinnumeroita ja erilaisia yhteystietoja kuten sähköpostiosoitteen, katuosoitteen tai määritetektstin. Kunkin nimen kanssa voi tallentaa enintään kaksi yhteystietoa.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettu puhelinnumero on oletusnumero. Kun valitset puhelinluettelosta nimen esimerkiksi puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä varten, puhelin

käyttää automaattisesti tätä oletusnumeroa, jos et valitse jotain muuta puhelinnumeroa. Yhden nimen kanssa voi tallentaa jopa viisi puhelinnumeroa.

Voit valita jokaiselle numerolle ja yhteystiedolle haluamasi numerotyyppin. Jos et valitse mitään numerotyyppiä, puhelin käyttää numerotyyppiä . Oletusnumerossa numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys, esimerkiksi .

Uuden puhelinnumeron tai yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa

Voit tallentaa kunkin nimen kanssa useita puhelinnumeroita puhelimen omaan puhelinluetteloon.

Huom! Ennen kuin tallennat nimiä ja puhelinnumeroita, vaihda käytettävän muistin asetus **SIM-kortti**-asetuksesta **Puhelin**-asetukseksi. Jos haluat lisätietoja, katso Puhelinluettelon valitseminen sivulla 34.

1. Avaa nimilista esimerkiksi painamalla - tai -näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron, ja paina **Näytä**-näppäintä.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lisää numero** tai **Lisää tekstiä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry jonkin seuraavan numero- tai tekstityypin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

 **Yleinen** (oletustyyppi, kun muuta tyyppiä ei ole valittu)

 **Matkapuhelin**

 **Koti**

 **Työ**

 **Faksi**

 **Sähköposti** (tekstityyppi)

 **Postiosoite:**(tekstityyppi)

 **Määriteteksti** (tekstityyppi)

Voit myöhemmin vaihtaa numero- tai tekstityypin valitsemalla valintaluettelosta vaihtoehdon **Vaihda tyyppiä**.

5. Näppäile numero tai teksti ja tallenna se painamalla **OK**-näppäintä.
6. Jos haluat liittää nimeen useampia puhelinnumeroita tai yhteystietoja, paina **Valinnat**-näppäintä (ja toista sitten vaiheet 3 ja 4). Kun haluat poistua puhelinluettelosta ja palata valmiustilaan, paina **Poistu**-näppäintä ensin kerran ja samaa **Poistu**-näppäintä toistamiseen.

Oletusnumeron vaihtaminen

1. Kun olet nimilistassa, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Näytä**-näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä sen puhelinnumeron kohdalle, jonka haluat asettaa oletusnumeroksi, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Ensisij. nroksi** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Nimien ja numeroiden hakeminen puhelinluettelosta ja puhelinluettelon avulla soittaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Etsi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile haluamasi nimen ensimmäinen kirjain (tai avaa nimilista painamalla **Selaa**-näppäintä) ja paina **Etsi**-näppäintä. Näyttöön tulee nimilista.
4. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle tai tarkenna ensin hakuperusteita nimilistassa ja siirry sitten haluamasi nimen kohdalle.

5. Kun haluamasi nimi on korostettu, paina **Näytä**-näppäintä, jotta näet nimen tiedot, tai soita nimeen liittyvään puhelinnumeroon painamalla -näppäintä.



Vihje: Löydät nimen ja puhelinnumeron nopeasti painamalla -näppäintä (kun puhelin on valmiustilassa) näppäilemällä nimen ensimmäisen kirjaimen tai ensimmäiset kirjaimet ja siirtymällä - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle.

Palvelunumeroihin soittaminen

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa palvelunumeroihin, jotka palveluntarjoajasi on tallentanut SIM-kortille. Tämä toiminto ei näy, jos SIM-kortille ei ole tallennettu palvelunumeroita.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Palvelunumerot** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi palvelunumeron kohdalle ja soita siihen painamalla -näppäintä.

Äänivalinta

Äänivalinnan avulla voit soittaa puhelun sanomalla äänitunnisteen, joka on liitetty haluamaasi puhelinnumeroon. Äänitunniste voi olla mikä tahansa yksi tai useampi puhuttu sana kuten henkilön etunimi, sukunimi ja puhelinnumeron tyyppi (esimerkiksi **Matkapuhelin**).

Ennen kuin käytät äänivalintaa, huomaa, että:

- Äänitunnisteita voi tallentaa vain puhelimen muistiin. Tallenna tai kopioi puhelimen muistiin puhelinnumerot, joihin haluat liittää äänitunnisteen.
- Kun äänität äänitunnisteen tai soitat puhelun äänitunnisteen avulla, pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa.

- Äänitunnisteen voi sanoa millä kielellä tahansa. Puhelin tunnistaa äänitunnisteen puhujan äänen perusteella.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustahälylle. Äänitä tunnisteet hiljaisessa ympäristössä.
- Puhelin ei hyväksy kovin lyhyitä äänitunnisteita. Käytä äänitunnisteena pitkää nimeä. Älä liitä samantapaisia nimiä äänitunnisteeksi eri puhelinnumeroihin.

Huom! Puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas. Lisäksi sinun on sanottava äänitunniste täsmälleen samalla tavalla kuin äänittäessäsi sen. Koska tämä voi olla hankalaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteissa, älä luota siihen, että äänivalinta toimii kaikissa oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen puhelinnumeroon

Äänitunnisteen voi liittää vain puhelimen muistiin tallennettuun puhelinnumeroon. Vaihda ensin käytettävä muisti muuttamalla *SIM-kortti*-asetuksen tilalle *Puhelin*. Katso Puhelinluettelon valitseminen sivulla 34. Tallenna sitten nimi ja puhelinnumero(t) puhelimen muistiin. Katso Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 35 ja Usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa sivulla 37.

1. Avaa nimilista esimerkiksi painamalla  - tai  -näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen, ja paina **Näytä**-näppäintä.
3. Siirry  - tai  -näppäimellä sen puhelinnumeron kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen.
4. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Lisää äänitunn.* ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Paina **Aloita**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Paina Aloita ja puhu merkkiäänän jälkeen*. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy teksti *Sano nimi*.

6. Kun kuulet merkkiäänen, pidä puhelinta lähellä korvaasi ja sano selkeällä äänellä sana tai sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
7. Äänityksen jälkeen puhelin toistaa äänitetyn tunnisteon, ja näyttöön tulee teksti **Äänitunniste**. Jos et halua tallentaa äänitettä, paina **Lopeta**-näppäintä.
8. Jos äänitunnisteon tallennus onnistui, näyttöön tulee teksti **Äänitunniste tallennettu**, ja puhelimesta kuuluu merkkiääni.

Äänitunniste on nyt tallennettu puhelimen muistiin, ja näytössä näkyy puhelinnumeron jälkeen -symboli.

Huom! Kymmenellä puhelimeen tallennetulla puhelinnumerolla voi olla samanaikaisesti äänitunniste. Kun muisti tulee täyteen, poista vanhoja äänitunnisteita. Siirry - tai -näppäimellä sen puhelinnumeron kohdalle, jonka äänitunnisteon haluat poistaa.

Soittaminen äänitunnisteon avulla

1. Kun puhelin on valmiustilassa, aloita äänivalinta pitämällä **Nimet**-näppäintä alhaalla. Puhelimesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
 2. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa ja sano äänitunniste selkeällä äänellä.
 3. Puhelin toistaa äänitunnisteon ja soittaa 1,5 sekunnin kuluttua automaattisesti puhelinnumeroon, johon äänitunniste on liitetty.
- Jos näyttöön tulee teksti **Ei tallennettuja tunnisteita**, kun pidät **Nimet**-näppäintä alhaalla, varmista, että käytössä on puhelimen muisti.

Soittaminen käyttäen HDC-9P-nappikuuloketta

1. Paina nappikuulokkeessa olevaa näppäintä. Puhelimesta kuuluu lyhyt merkkiääni.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.

3. Puhelin toistaa tunnistamansa äänitunnisteen ja soittaa 1,5 sekunnin kuluttua automaattisesti puhelinnumeroon, johon äänitunniste on liitetty.

Äänitunnisteen kuunteleminen

Voit kuunnella puhelinnumeroon liitetyn äänitunnisteen.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa puhelinluettelo painamalla **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry - tai -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat kuunnella.
3. Kun olet haluamasi nimen kohdalla, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Kuuntele** ja paina **Valitse**-näppäintä. Pidä puhelinta lähellä korvaa ja kuuntele äänitunniste.

Äänitunnisteen vaihtaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa puhelinluettelo painamalla **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry - tai -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat vaihtaa.
3. Kun olet haluamasi nimen kohdalla, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Vaihda** ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Paina Aloita ja puhu merkkiäänneen jälkeen**.
4. Paina **Aloita**-näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy teksti **Sano nimi**.
5. Sano uusi äänitunniste selkeällä äänellä. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

Äänitunnisteen poistaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa puhelinluettelo painamalla **Nimet**-näppäintä.

- Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry - tai -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat poistaa.
- Kun olet haluamasi nimen kohdalla, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä. **Poistetaanko äänitunniste?** tulee näyttoon.
- Poista äänitunniste painamalla **OK**-näppäintä.

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle

Voit asettaa minkä tahansa näppäimistä **2abc** - **9WXYZ** toimimaan pikavalintanäppäimenä. Tällöin sinun on määritettävä puhelinnumero jollekin näistä numeronäppäimistä.

- Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Pikavalinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen (2 - 9) kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Paina **Etsi**-näppäintä, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Määritä näytössä näkyvä puhelinnumero pikavalintanäppäimelle painamalla **Valitse**-näppäintä. Vaihtoehtoisesti, jos olet tallentanut yhden nimen kanssa useita puhelinnumeroita, siirry - tai -näppäimellä haluamasi numeron kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Kun olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle, voit soittaa numeroon, tarkistaa sen, muuttaa sitä tai poistaa pikavalintamäärittäksen.

Soittaminen pikavalinnalla

Kun olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (**2abc** - **9WXYZ**), voit soittaa tähän numeroon seuraavilla tavoilla:

- Paina pikavalintanäppäintä, jolle puhelinnumero on määritetty, ja paina -näppäintä.

- Jos olet asettanut päälle **Pikavalinta**-toiminnon (valikko 4-3-3), pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.



Vihje: Jos pidät **1so**-näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Puhelinluettelon hallinta

Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

- Hae nimi tai puhelinnumero, jota haluat muokata, ja paina **Näytä**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä.
- Siirry kohtaan **Muokkaa nimeä** tai **Muokkaa nroa** ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Muokkaa nimeä tai numeroa ja paina **OK**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

Voit poistaa valitsemastasi puhelinluettelosta nimiä ja puhelinnumeroita joko yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

- Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat poistaa, ja paina **Näytä**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä.
- Siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Jos olet tallentanut saman nimen kanssa useita puhelinnumeroita, **Poista** poistaa nimen ja kaikki siihen liittyvät puhelinnumerot ja tekstityypit.

Kaikkien nimien ja puhelinnumeroiden poistaminen kerralla

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen puhelinluettelon kohdalle, jonka haluat poistaa (**SIM-kortti** tai **Puhelin**), ja paina **OK**-näppäintä.
4. Paina **OK**-näppäintä, kun teksti **Oletko varma?** tulee näyttoon. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Nimien ja puhelinnumeroiden lähettäminen ja vastaanottaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa yhteystietoja ns. käyntikortteina joko puhelimen infrapunaportin kautta tai OTA-viesteinä (radioteitse), jos matkapuhelinverkkosi tukee tätä palvelua.

Jos haluat lähettää käyntikortin OTA-viestinä, hae haluamasi nimi ja puhelinnumero puhelinluettelosta ja valitse vaihtoehto **Lähetä kortti**.

Jos haluat lähettää käyntikortin puhelimen infrapunaportin kautta, valitse vaihtoehto **Lähetä (IR)**. Katso myös Kopioiminen infrapunaportin kautta sivulla 47.

Kun saat käyntikortin, paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse **Tallenna** tai **Hylkää** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Käyntikortit tallennetaan aina puhelimen muistiin. Vaihda ensin käytettävä muisti muuttamalla **SIM-kortti**-asetuksen tilalle **Puhelin**. Katso Puhelinluettelon valitseminen sivulla 34.

Kopioiminen infrapunaportin kautta

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimesta

Puhelimen infrapunaportin (IR) kautta voit lähettää nimiä ja puhelinnumeroita käyntikortteina toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneelle, jossa on tarvittava ohjelma.

1. Varmista, että toinen puhelin tai tietokone on asetettu vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.
2. Hae puhelinluettelosta kopioitava nimi ja puhelinnumero.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Lähetä (IR)*, jos haluat kopioida puhelinnumeron ja nimen toiseen puhelimeen tai tietokoneelle.
4. Paina **Valitse**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen

Kun haluat kopioida nimen ja puhelinnumeron toisesta yhteensopivasta puhelimesta, toimi seuraavasti:

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Infrapuna (IR)* (valikko 9) ja paina **Valitse**-näppäintä. Tämän jälkeen puhelin on valmis vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Toisen puhelimen käyttäjä voi nyt lähettää sinulle nimen ja puhelinnumeron puhelimensa infrapunaportin kautta.
2. Kun nimi ja puhelinnumero on kopioitu puhelimeesi, paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse *Tallenna* tai *Hylkää* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittajaryhmät

Voit asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoäänen ja näyttämään tietyn tunnuskuvan, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Lisää ensin haluamasi nimi ja puhelinnumero johonkin soittajaryhmään. Määritä sen jälkeen tälle ryhmälle oma soittoääni ja tunnuskuva.

Huom! Voit halutessasi asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun saat puhelun jostakin tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta, valitsemalla [Käyttöprofiili](#)-valikossa olevan [Hälyttävät puhelut](#)-asetuksen. Katso Käyttöprofiilien muokkaaminen sivulla 72.

Nimen ja puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan [Soittajaryhmät](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan [Soittajaryhmän jäsenet](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Paina **OK**-näppäintä, kun [Lisää nimi](#) on korostettu, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Lisää**-näppäintä.

Jos olet lisännyt ryhmään aiemmin nimiä ja puhelinnumeroja, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan [Lisää nimi](#) ja paina **OK**-näppäintä. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Lisää**-näppäintä.

5. Jos olet tallentanut nimen kanssa useita puhelinnumeroita, siirry sen numeron kohdalle, jonka haluat lisätä soittajaryhmään, ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Voit lisätä soittajaryhmään uuden nimen myös seuraavasti: hae haluamasi nimi puhelinluettelosta, paina ensin **Näytä** - ja sitten **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan [Soittajaryhmät](#) ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry sitten haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittoäänen ja tunnuskuvan määrittäminen tietyille soittajaryhmälle ja soittajaryhmän nimen vaihtaminen

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan *Soittajaryhmät* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry jonkin alla mainitun asetuksen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - *Soittajaryhmän nimi*. Jos haluat vaihtaa soittajaryhmän nimen, näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.
 - *Soittajaryhmän soittoaäni*. Jos haluat asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoaänen, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta, siirry haluamasi soittoaänen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. *Vakioasetus* on käytössä olevalle profiilille valittu soittoaäni.
 - *Soittajaryhmän tunnus*. Jos haluat asettaa puhelimen näyttämään soittajaryhmän tunnuskuvan, siirry kohtaan *Käytössä* ja paina **OK**-näppäintä.

Valintaluettelon vaihtoehtojen avulla voit nähdä soittajaryhmän tunnuskuvan ja lähettää sen (*Lähetä tunnus*) OTA-viestinä, jos matkapuhelinverkkosi tukee tätä palvelua.

Voit myös vastaanottaa uuden soittajaryhmän tunnuskuvan OTA-viestinä. Kun saat soittajaryhmän tunnuskuvan, paina ensin **Näytä**-näppäintä ja sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse *Tallenna* tai *Hylkää* ja paina **Valitse**-näppäintä. Jos valitsit *Tallenna*-vaihtoehdon, siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen soittajaryhmästä

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan *Soittajaryhmät* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

- Siirry kohtaan *Soittajaryhmän jäsenet* ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Siirry sen nimen kohdalle, jonka haluat poistaa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Poista nimi* ja paina **OK**-näppäintä.

Muistin tila

Voit tarkistaa, kuinka monta prosenttia puhelimen sisäisestä muistista on käytössä tai kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa SIM-kortin muistiin on tallennettu, ja kuinka paljon muistia on vielä vapaana.

- Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
- Siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Valinnat* ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Muistin tila* ja paina **Valitse**-näppäintä. Puhelin näyttää SIM-kortin muistin tilan.
- Jos haluat nähdä puhelimen muistin tilan, paina - tai -näppäintä.

5. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin ja alavalikoihin. Pääset valikoihin ja alavalikoihin joko - tai -näppäimellä tai näppäilemällä niiden oikealintanumeron. Näytön yläosassa oleva otsikko kertoo, missä valikkotoiminnossa kulloinkin olet.

Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat 15 sekuntia. Voit poistua ohjetekstistä painamalla **Poistu**-näppäintä.

■ Valikkotoimintojen käyttö selaamalla

1. Mene valikkotoimintoihin painamalla **Valikko**-näppäintä. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle, esimerkiksi **Asetukset**. Avaa päävalikko painamalla **Valitse**-näppäintä.
2. Jos valikossa on alavalikkoja, valitse haluamasi valikko - tai -näppäimellä. Avaa alavalikko (esimerkiksi **Puheluasetukset**) painamalla **Valitse**-näppäintä.
3. Jos alavalikossa on omia alavalikkoja, toista vaihe 2. Avaa alavalikko (esimerkiksi **Vastausnäppäin**) painamalla **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle - tai -näppäimellä ja hyväksy asetus.



Vihje: Pääset takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla **Poistu**-näppäintä. Jos haluat poistua valikosta valmiustilaan muuttamatta mitään asetuksia, paina -näppäintä.

■ Valikkotoimintojen käyttö oikovalintanumeron avulla

Pää- ja alavalikot sekä asetusvaihtoehdot on numeroitu. Pääset haluamaasi valikkoon nopeasti näppäilemällä sitä vastaavan oikovalintanumeron. Oikovalintanumerot on kerrottu valikkoluettelossa.

1. Paina **Valikko**-näppäintä.
2. Näppäile nopeasti (kahden sekunnin kuluessa) haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumero. Jos haluat esimerkiksi valita Vastausnäppäin-toiminnon asetukseksi Vastaus kaikilla näppäimillä: Paina **Valikko**, **4 ghi**, **3 def** ja **1 abc**.
 - **Valikko**-näppäimellä pääset valikkotoimintoihin
 - **4 ghi**-näppäimellä pääset **Asetukset**-valikkoon
 - **3 def**-näppäimellä pääset **Puheluasetukset**-valikkoon
 - **1 abc**-näppäimellä pääset **Vastausnäppäin**-toimintoon.

■ Valikkoluettelo

1. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Omat viestit
4. Arkisto
5. Viestipohjat
6. Omat kansiot
7. Poista kaikki
8. Viestiasetukset
 1. Viestikeskuksen numero
 2. Viestin lähetysmuoto
 3. Viesti voimassa
 4. Vakiovastaanottajan numero
 5. Välitystiedot
 6. Sama keskus vastattaessa
 7. Lähetysasetukset



2. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto



2. Puhelujen kesto yhteensä
3. Vastattujen puhelujen kesto
4. Soitetujen puhelujen kesto
5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viime puhelun sykäykset
 2. Sykäykset yhteensä

3. Käyttöprofiili



1. Yleinen
 1. Ota käyttöön
 2. Muokkaa
 1. Soittotapa
 2. Soittoääni
 3. Soiton voimakkuus
 4. Värinähälytys
 5. Viestin merkkiääni
 6. Näppäinäänet
 7. Varoitusäänet
 8. Hälyttävät puhelut
2. Äänetön
 1. Ota käyttöön
 2. Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa)
 3. Nimeä

3. Kokous (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)
4. Ulkoilma (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)
5. Hakulaite (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)
6. Kaiutin¹ (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa ja lisäksi Automaattinen vastaus ja Taustavalot)
7. Nappikuuloke² (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa ja lisäksi Automaattinen vastaus)

4. Asetukset



1. Herätyskello
2. Kello
3. Puheluasetukset
 1. Vastausnäppäin
 2. Automaattinen soitontoisto
 3. Pikavalinta
 4. Koputuspalvelu
 5. Puhelulinja
 6. Tiedot näytöllä puhelun jälkeen³

7. Faksi- tai datapuhelu
8. Oman numeron lähetys
4. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Tervehdysteksti
 4. Verkon valinta
 5. SIM-palvelujen vahvistus
5. Viestintäasetukset
 1. Tiedotepalvelu
 2. Viestien kuuntelu
 3. Vastaajapalvelun numero
 4. Palvelukäskeyjen muokkaus
6. Turvalinkko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunestopalvelu
 3. Sallitut numerot
 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 5. Suojaustaso
 6. Tunnuslukujen vaihto
 1. Suojakoodin vaihto
 2. PIN-koodin vaihto

-
1. Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelin on tai on ollut kytkettynä CARK-91-autosarjaan tai DCH-12 (K) -pöytäte-lineeseen.
 2. Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelinta käytetään tai on käytetty HDC-9P-nappikuulokkeen kanssa.
 3. Jos SIM-korttisi ei tue Puhelulinja-toimintoa, "Tiedot näytöllä puhelun jälkeen" on valikossa 4-3-5.

- 3. PIN2-koodin vaihto
- 4. Puhelunestosalasanan vaihto
- 7. Alkuperäisten asetusten palautus
- 5. Soitonsiirrot
- 1. Siirrä kaikki äänipuhelut
- 2. Siirto, kun numerosi on varattu
- 3. Siirto, kun numerosi ei vastaa
- 4. Siirto, kun ei verkkoyhteyttä
- 5. Siirto, kun puh. kiinni, et vastaa tai ei verkkoa
- 6. Siirrä kaikki faksipuhelut



- 7. Siirrä kaikki datapuhelut
- 8. Poista soitonsiirrot
- 6. Pelit
- 7. Laskin
- 8. Kalenteri
- 9. Infrapuna (IR)
- 10. Palvelut
- 11. SIM-palvelut¹



1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

6. Valikkotoiminnot

■ Viestit (Valikko 1)



Viestit-valikossa voit lukea, kirjoittaa ja lähettää teksti- ja kuvaviestejä sekä tallentaa omia viestejä *Omat viestit* -kansioon myöhempää käyttöä varten.

Huom: Ennen kuin voit lähettää teksti- tai kuvaviestejä, sinun on tallennettava käyttämäsi viestikeskuksen numero *Viestit*-valikon *Viestiasetukset*-alavalikon *Viestikeskuksen numero*-toiminnolla. Viestikeskuksen numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita viesti -valikossa voit kirjoittaa ja muokata enintään 160 merkin pituisia viestejä. Voit kirjoittaa tekstiviestin kahdella eri tavalla:

- matkapuhelimissa perinteisesti käytetyllä tavalla, jonka symboli on , tai
 - käyttäen ns. "ennakoivaa tekstinsyöttöä", jonka symboli on .
1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä, ja paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Viestit*.
 2. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Kirjoita viesti*.
 3. Kirjoita viesti.



Vihje: Kun kirjoitat tekstiviestiä, puhelin kirjoittaa lauseen ensimmäisen kirjaimen automaattisesti isolla.

Viestipohjien käytöstä kerrotaan kohdassa Vakiovastaukset ja viestipohjat sivulla 60 ja kuvien liittamisestä tekstiviesteihin kohdassa Kuvien liittäminen viesteihin sivulla 61.

Voit kirjoittaa viestin perinteisellä tekstinsyöttömenetelmällä, josta kerrotaan kohdassa Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 35.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä. Katso Ennakoiva tekstinsyöttö sivulla 57.

4. Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä.

5. Paina **Valitse**-näppäintä, kun *Lähetä* on korostettu.

Valintaluettelon vaihtoehtojen avulla voit lähettää, tallentaa tai poistaa kirjoittamasi viestin.



Vihje: Voit lähettää viestin myös painamalla -näppäintä, kun olet kirjoittanut sen.

6. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta painamalla **Etsi**-näppäintä. Etsi haluamasi numero ja paina **OK**-näppäintä.

7. Lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoivassa tekstinsyötössä saat näyttöön minkä tahansa merkin yhdellä näppäinpainalluksella. Menetelmä perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

Ennakoivan tekstinsyötön kielen valitseminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä, ja paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Viestit*.
2. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Kirjoita viesti*.

3. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Sanakirja* ja paina **Valitse**-näppäintä.
Huom! Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain kielissä, jotka näkyvät sanakirjaluettelossa.

4. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina **Valitse-näppäintä**. Näyttöön tulee teksti *T9-sanakirja käytössä* ja ennakoivan tekstinsyötön symboli .

Jos haluat siirtyä ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tekstinsyöttöön, paina **Valinnat**-näppäintä (kun olet *Kirjoita viesti* -valikossa) ja siirry kohtaan *Sanakirja*. Siirry kohtaan *Pois käytöstä* ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti *T9-sanakirja pois käytöstä*.




Vihje: Saat ennakoivan tekstinsyötön nopeasti päälle tai pois päältä pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla. Vaihtoehtoisesti: paina  -näppäintä kaksi kertaa.

Sanojen kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

1. Aloita sanan kirjoittaminen näppäimillä  - . Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan *Nokia*, kun englanninkielinen sanakirja on valittu, paina seuraavia näppäimiä:



Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Älä kiinnitä huomiota siihen, mikä sana näytössä näkyy, ennen kuin olet kirjoittanut koko sanan.

- Voit poistaa näppäilemäsi merkin painamalla **Pyyhi**-näppäintä.

- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä -näppäintä alhaalla.
- Kun haluat lisätä sanan, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan *Lisää sana* ja paina **Valitse**-näppäintä. Kirjoita sana ja paina **Tallenna**-näppäintä.
- Jos haluat lisätä kirjaintilassa yksittäisen numeron, paina kyseistä numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla.
- Jos haluat lisätä useita numeroita, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan *Lisää numero* ja paina **Valitse**-näppäintä. Näppäile numerot ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos haluat lisätä erikoismerkin, paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Valitse haluamasi erikoismerkki ja paina **Poimi**-näppäintä.

Vaihtoehtoisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Lisää merkki* ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi erikoismerkin kohdalle ja paina **Poimi**-näppäintä.

2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut, että se on oikea, hyväksy se painamalla -näppäintä tai lisäämällä välilyönti -näppäimellä.
3. Jos sana on oikea, kirjoita seuraava sana.

Jos sana ei ole oikea, voit vaihtaa sen kahdella eri tavalla:

- Paina toistuvasti -näppäintä, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön, ja hyväksy sana.
- Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Seuraava sana* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä.

Sanan lisääminen sanakirjaan

1. Jos haluamasi sana ei tule näyttöön, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, voit lisätä sanan sanakirjaan. Paina **Sana**-näppäintä ja kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen.
2. Tallenna sana painamalla **Tallenna**-näppäintä.

Huom! Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa sanakirjan vähiten käytetyn sanan.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

1. Kirjoita yhdyssanan alkuosa ja hyväksy se painamalla -näppäintä.
2. Kirjoita yhdyssanan loppuosa ja hyväksy sana painamalla  tai -näppäintä.

Vakiovastaukset ja viestipohjat

Puhelimessa on valmiita vakiovastauksia ja viestipohjia, joita voit käyttää vastatessasi viesteihin. Viestipohjia voi käyttää myös viestien kirjoittamiseen.

Valmiita viestipohjia on **Viestit**-valikon **Viestipohjat**-kansiossa. Voit halutessasi muokata näitä viestipohjia, mutta alkuperäiset viestipohjat palautetaan, kun avaat valikon 4-7 (**Alkuperäisten asetusten palautus**).

Viestipohjan käyttäminen:

1. Kun olet **Kirjoita viesti**-valikossa, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Kopioi pohja** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Tekstiviestipohjan edessä näkyy -symboli. Kuvaviestipohjan edessä näkyy -symboli.

Kuvien liittäminen viesteihin

Puhelimessa on 10 kuvaviestipohjaa. Voit tallentaa uusia kuvaviestipohjia [Viestipohjat](#)-kansioon. Lisää viestipohjia on saatavana Nokian Internet-sivustossa (<http://www.club.nokia.com>).

Huom! Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä. Vain sellaiset puhelimet, joissa on kuvaviestitoiminto, voivat vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.

Kuvan liittäminen tekstiviestiin:

1. Kun olet [Kirjoita viesti](#)-valikossa, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Liitä kuva](#) ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee kuvaviestipohjien luettelo.
3. Jos haluat katsoa kuvia, siirry - tai -näppäimellä haluamasi kuvaviestipohjan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Kuvaviestipohjilla on valmiit otsikot. Jos haluat muuttaa jonkin kuvaviestin otsikkoa, valitse vaihtoehto [Nimeä](#) ja kirjoita uusi otsikko.

4. Liitä kuva viestiin painamalla **Valitse**-näppäintä. Kun kuva on liitetty viestiin, näyttöön tulee teksti [Kuva liitetty](#) ja palaat takaisin [Kirjoita viesti](#)-valikkoon. -symboli ilmaisee, että kuva on liitetty viestiin. Kuvan koosta riippuu, kuinka monta merkkiä voit kirjoittaa kuvaviestiin.
5. Jos haluat nähdä tekstin ja kuvan yhdessä ennen kuin lähetät viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan [Näytä viesti](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Jos haluat vaihtaa viestiin liitetyn kuvan, valitse vaihtoehto [Vaihda kuva](#). Jos haluat poistaa viestiin liitetyn kuvan, valitse vaihtoehto [Poista kuva](#).

6. Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse vaihtoehto [Lähetä](#).
- Huomaa, että kukin kuvaviesti koostuu useasta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

- Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimen muistiin, et voi käyttää niitä, jos käytät SIM-korttiasi toisessa puhelimessa.

Teksti- ja kuvaviestien lukeminen ja katselu

Kun saat teksti- tai kuvaviestin, näyttöön tulee -symboli ja uusien viestien lukumäärä sekä teksti *1 viesti vastaanotettu* tai viestiä vastaanotettu.

- Jos haluat nähdä viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat nähdä sen myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä.

Jos haluat lukea tekstiviestin myöhemmin:

Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Saapuneet** ja paina **Avaa**-näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Lukemattoman tekstiviestin edessä on -symboli. Kun olet lukenut viestin, se tallennetaan **Saapuneet**-kansioon.

Jos haluat nähdä kuvaviestin myöhemmin:

Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Saapuneet** ja paina **Avaa**-näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Avaamattoman kuvaviestin edessä näkyy -symboli.

- Kun luet tai katselet viestiä, pääset valintaluetteloon painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla **Valitse** -näppäintä.

Valintaluettelon toimintojen avulla voit poistaa viestin, jota olet lukemassa, vastata siihen, välittää sen edelleen, siirtää sen, muokata sitä tai nimetä sen uudelleen. Lisäksi voit muuttaa viestin kirjainten kokoa.

- Huomaa, että kun vastaat kuvaviestiin, vain sen teksti kopioidaan vastausviestiin. Voit muokata ainoastaan kuvaviestin tekstiä, et siinä olevaa kuvaa.

- Jos haluat tallentaa kuvan myöhempää käyttöä varten, valitse vaihtoehto **Tallenna kuva**. Kuva tallennetaan **Viestipohjat**-kansioon.

Voit myös kopioida viestin puhelimen kalenteriin muistilapuksi (**Kopioi kalent.**). **Tiedot**-toiminnolla näet esimerkiksi lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, viestikeskuksen numeron sekä viestin saapumispäivän ja -ajan. **Poimi numero** -toiminnolla tai painamalla -näppäintä voit tallentaa jonkin viestissä olevan numeron.

Viestiin vastaaminen

1. Kun viesti, johon haluat vastata, on näytössä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Vastaa** tai **Vastaa (teksti)**, jos vastaat kuvaviestiin, ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry jonkin seuraavan vastaustyyppin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - **Tyhjä näyttö**. Alkuperäistä viestiä ei liitetä vastausviestiin.
 - **Alkuper. viesti**. Alkuperäinen viesti liitetään vastausviestiin.
 - Vakiovastaukset, esimerkiksi **Kyllä**, **Kiitos** ja **Paljon onnea!**. Vastausviestiin liitetään vain valittu vakiovastaus. Vakiovastausta voi muokata ja siihen voi lisätä tekstiä.
 - **Viestipohja**. Valittu viestipohja liitetään vastausviestin alkuun. Viestipohjan tekstiä voi muokata ja siihen voi lisätä tekstiä.
3. Jos valitsit vaihtoehdon **Viestipohja**, näyttöön tulee viestipohjien luettelo. Näitä ovat esimerkiksi **Soita numeroon** ja **Nähdään!**. Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Kirjoita vastausviesti ja paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lähetä** ja paina **Valitse**-näppäintä. Lähetä viesti näytössä olevaan numeroon painamalla **OK**-näppäintä.

Viestin lähetyksen erikoistoiminnot

Viestin lähettäminen useille vastaanottajille

Voit lähettää viestin useille vastaanottajille. Kun lähetät vastausviestin, käytä [Lähetysvalinnat](#)-toiminnon [Useita kopioita](#) -vaihtoehtoa. Kun kirjoitat ja lähetät uuden viestin, käytä [Lähetysvalinnat](#)-toiminnon [Useita kopioita](#) -vaihtoehtoa.

1. Kun viesti on valmis, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan [Lähetysvalinnat](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Useita kopioita](#) ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee nimilista.
3. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.
4. Valitse sen jälkeen seuraava vastaanottaja ja paina **OK**-näppäintä.
5. Kun olet lähettänyt viestin kaikille haluamillesi vastaanottajille, paina **Valmis**-näppäintä.

Viestin lähettäminen valmiiden lähetysohjelmien avulla

Voit lähettää tai välittää viestin edelleen esimerkiksi faksinumeroon [Lähetysvalinnat](#)-toiminnon [Läh. asetuksin](#) -vaihtoehdon avulla, jos verkkosi tukee tätä toimintaa.

Jos haluat lähettää viestin esimerkiksi faksilaitteeseen, määritä ensin jokin viestiasetuksissa olevista asetusryhmistä faksilähetyksiä varten. Katso Viestiasetukset sivulla 66.

1. Kun viesti on valmis, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan [Lähetysvalinnat](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Läh. asetuksin](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen asetusryhmän kohdalle, johon olet määrittänyt faksilähetyksissä tarvittavat asetukset, ja paina **Valitse**-näppäintä.

4. Näppäile faksinumero tai hae se puhelinluettelosta, ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Jos olet tallentanut faksinumeron valitsemasi asetusryhmän **Vakiovastaanottajan numero** -asetukseksi, puhelin ehdottaa kyseistä numeroa. Hyväksy numero painamalla **OK**-näppäintä.

Viestien ryhmittely

Puhelimen viestimuistiin tallennetut viestit on ryhmitelty kansioihin.

Saapuneet- ja Omat viestit -kansio

Kun olet lukenut saamasi teksti- tai kuvaviestin, puhelin tallentaa viestin **Viestit**-valikon **Saapuneet**-kansioon.

Kun tallennat kirjoittamasi tai lähettämäsi viestin, puhelin tallentaa viestin **Omat viestit** -kansioon.

Huom! Vilkkuva  -symboli ilmaisee, että viestimuisti on täynnä. Ennen kuin vastaanotat tai lähetät uusia viestejä, poista vanhoja viestejä.

Arkistokansio ja käyttäjän luomat kansiot

Jos haluat estää tiettyjen viestien poistamisen, kun viestimuisti tulee täyteen, tai jos haluat järjestellä viestit uudelleen, voit siirtää haluamasi viestit **Arkisto**-kansioon tai luoda uusia kansioita **Viestit**-valikkoon ja tallentaa viestejä niihin.

Kansion luominen:

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Omat kansiot** ja paina **Avaa**-näppäintä.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lisää kansio** ja paina **Valitse**-näppäintä. Kirjoita uuden kansion nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Yhden tai kaikkien kansioden tyhjentäminen:

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Poista kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Tee jotain seuraavista:
Siirry sen kansion kohdalle, jonka haluat tyhjentää, ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä on teksti **Poistetaanko kansiota kaikki luetut viestit?**
Jos haluat poistaa luetut viestit kaikista kansioista, siirry kohtaan **Kaikki luetut** ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä on teksti **Poistetaanko kansiota kaikki luetut viestit?**

Kansion poistaminen:

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Omat kansiot** ja paina **Avaa**-näppäintä.
2. Siirry sen kansion kohdalle, jonka haluat poistaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Poista kansio** ja paina **Valitse**-näppäintä.
Huom! Kun poistat kansion, myös kaikki siinä olevat viestit poistetaan.

Teksti- tai kuvaviestin siirtäminen tai poistaminen:

1. Kun näytössä on haluamasi viesti, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Siirrä** tai **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Jos haluat siirtää jonkin viestin, siirry haluamasi kansion kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Viestiasetukset**Viestiasetuksiin pääseminen:**

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja paina **Valitse**-näppäintä.

2. Siirry sen asetuksen kohdalle, jonka haluat määrittää, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikki viestejä koskevia asetuksia.

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan viestien lähettämiseen. Puhelin käyttää viestien lähetyksessä oletusarvoisesti **Viestiasetukset**-valikossa olevia **Viestikeskuksen numero** -, **Viestin lähetysmuoto** - ja **Viesti voimassa** -asetuksia, jos et valitse jotain muuta asetusryhmää.

Kun esimerkiksi vastaat viestiin tai kirjoitat uuden viestin ja valitset **Lähetä**-vaihtoehdon, puhelin käyttää lähetyksessä oletusasetusryhmää.

Voit lähettää viestin myös faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen (jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua), jos olet määrittänyt asetusryhmän, jossa on tarvittavat asetukset. Katso myös Viestin lähetyksen erikoistoiminnot sivulla 64.

Kaikkia viestejä koskevat asetukset

Seuraavat **Viestiasetukset**-valikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä viestejä riippumatta valitsemastasi asetusryhmästä.

- **Välitystiedot**. Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiäsi viestejä koskevia välitystietoja (verkkopalvelu). Välitystietoja sisältävän viestin otsikon edessä näkyy **1**.
- **Sama keskus vastattaessa**. Tämän verkkopalvelun avulla viestisi vastaanottaja voi lähettää sinulle vastauksen sinun oman viestikeskuksesi kautta.

Lähetysasetukset¹

Viestiasetukset-valikon **Lähetysasetukset**-alavalikossa voit muuttaa haluamasi asetusryhmän asetuksia². Kukin asetusryhmä on omassa alavalikossaan, jossa on seuraavat toiminnot:

- **Viestikeskuksen numero**. Tässä alavalikossa voit tallentaa viestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron.
- **Viestin lähetysmuoto**. Valitse tavallisen viestin lähetystä varten **Teksti**, faksiviestin lähetystä varten **Faksi** jne. Huomaa, että voit käyttää vaihtoehtoja **Faksi**, **Sähköposti** ja **Hakulaite** vain, jos viestipalvelujen tarjoaja voi muuntaa viestit näihin muotoihin. Kysy tätä toimintoa palveluntarjoajaltasi.
- **Viesti voimassa**. Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa. Tänä aikana viestikeskus yrittää lähettää viestit perille.
- **Vakiovastaanottajan numero**. Kun lähetät viestin käyttäen tätä asetusryhmää, puhelin ehdottaa vastaanottajan numeroksi tähän alavalikkoon tallennettua numeroa.
- **Muuta asetusryhmän nimeä**. Tällä toiminnolla voit vaihtaa asetusryhmän nimen.

■ Puhelutiedot (Valikko 2)

Tässä valikossa voit tarkastella ja poistaa puhelimen tallentamia puhelinnumeroita sekä tarkistaa puhelujen likimääräisen keston ja hinnan (verkkopalvelu).



1. Lähetä asetuksin -valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee useaa asetusryhmää. Kukin ryhmä näkyy omassa alavalikossaan.

2. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen valikossa olevien toimintojen avulla voit tehdä seuraavaa:

- soittaa puhelinnumeroon
- tallentaa numeron puhelinluetteloon
- tarkistaa puhelun päivämäärän ja kellonajan
- tarkistaa puhelinnumeron, muokata sitä tai poistaa sen.

Huom! Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkkosi tukee soittajan numeron näyttöpalvelua ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).



Vihje: Kun puhelimen näytössä on ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista, paina **Selaa**-näppäintä, niin näet vastaamatta jääneiden puhelujen puhelinnumerot. Voit soittaa näytössä olevaan numeroon painamalla -näppäintä.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista soitettun puhelun olet viimeksi ottanut vastaan (verkkopalvelu).

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Tässä alavalikossa näet kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa.



Vihje: Saat viimeksi soitetut numerot nopeasti esiin painamalla -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)

Tässä valikossa voit poistaa puhelinnumerot, jotka näkyvät alavalikoissa *Vastaamatta jääneet puhelut*, *Vastatut puhelut* ja *Soitetut puhelut*. Huomaa, että poistoa ei voi peruuttaa.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- Kun käynnistät puhelimen ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.
- Kun muutat Suojaustaso-asetusta (Valikko 4-6-5).

Puhelujen kestot (Valikko 2-5)

Tämä toiminto näyttää vastaanottamiesi ja soittamiesi puhelujen keston tunteina, minuutteina ja sekunteina. Voit nollata nämä laskurit *Kestolaskurien nollaus* -toiminnolla (Valikko 2-5-5). Laskurien nollausta varten tarvitset suojakoodin. Katso Tunnusluvut sivulla 105.



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puheluaika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa edellisen puhelun hinnan tai kaikkien puhelujen yhteishinnan. Puhelujen hinnat näytetään erikseen kullekin SIM-kortille. Voit asettaa puhelujen hintarajaksi haluamasi sykäys- tai valuuttayksikkömäärän *Puhelujen hintaraja* -toiminnolla. Voit soittaa ja

vastaanottaa maksullisia puheluja, kunnes asettamasi hintaraja on saavutettu. Puhelin näyttää jäljellä olevien sykäys- tai valuuttayksikköjen määrän, kun puhelin on valmiustilassa. Voit tarvita PIN2-koodia hintarajan asettamiseen. Voit asettaa puhelimen näyttämään jäljellä olevan puheajan (eli hintarajan) joko sykäys- tai valuuttayksikköinä **Rahana**-toiminnolla. Voit tarvita PIN2-koodia sykäys- tai valuuttayksikköjen valitsemiseen. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi. Voit nollata hintalaskurit **Laskurien nollaus**-toiminnolla. Laskurien nollausta varten tarvitset PIN2-koodin. Katso Tunnusluvut sivulla 105.



Huom! Kun sykäys- tai valuuttayksiköitä ei enää ole jäljellä, voit ehkä soittaa vain hätänumeroon 112.

Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

■ Käyttöprofiili (Valikko 3)

Käyttöprofiili-valikossa voit määrittää puhelimen äänet sopiviksi erilaisia tilanteita, käyttöympäristöjä ja soittajaryhmiä varten.



Käyttöprofiilin valitseminen

Jos haluat vaihtaa nykyisen käyttöprofiilin (oletusasetus on **Yleinen**), paina **☎**-näppäintä nopeasti (kun puhelin on valmiustilassa). Siirry **☑**- tai **⬆**-näppäimellä sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Paina **☎**-näppäintä nopeasti (kun puhelin on valmiustilassa). Paina käyttöprofiilin numeroa vastaavaa näppäintä ja odota kolme sekuntia. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön **Äänetön**-käyttöprofiilin, paina ensin **☎**-näppäintä nopeasti ja sitten **2abc**-näppäintä.

Käyttöprofiilien muokkaaminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Käyttöprofiili* ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: *Yleinen*, *Äänetön*, *Kokous*, *Ulkoilma*, *Hakulaite*, *Kaiutin* ja *Nappikuuloke*.

Huom! *Kaiutin* ja *Nappikuuloke* eivät näy tässä *Käyttöprofiili*-valikon luettelossa, jos puhelimeen ei ole kytketty CARK-91-autosarjaa, DCH-12 (K) -pöytätelinettä tai HDC-9P-nappikuuloketta. *Kaiutin*- tai *Nappikuuloke*-käyttöprofiili näkyy valikossa jatkuvasti sen jälkeen, kun kyseistä laitetta on kerran käytetty puhelimen kanssa.

2. Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Valitse vaihtoehto *Muokkaa* ja paina **OK**-näppäintä.

Huom! *Ota käyttöön*-toiminnolla voi ottaa halutun käyttöprofiilin käyttöön. Sen avulla ei voi muokata kyseistä käyttöprofiilia.

Kun puhelin on kytketty CARK-91-autosarjaan tai HDC-9P-nappikuulokkeeseen, *Ota käyttöön* -toiminto ei ole käytettävissä.

4. Siirry sen asetuksen kohdalle, jota haluat muuttaa, ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Muokattavissa olevat asetukset

Jos valitset *Muokkaa*-vaihtoehdon, voit muuttaa seuraavia valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia:

- *Soittotapa* -toiminnolla voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa tulevista äänipuheluista. Vaihtoehdot: *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun *Soittotapa*-toiminnon asetukseksi on valittu *Äänetön*, puhelimesta ei kuulu soittoaäntä eikä muita hälytysääniä. Kun puhelin on äänettömässä tilassa, sen näytössä näkyy 📵.

- **Soittoääni**-toiminnolla voit valita soittoäänien äänipuheluja varten.



Vihje: Soittoääniluettelossa voi olla samanaikaisesti enintään viisi soittoääntä, jotka olet vastaanottanut radioteitse OTA-viestinä. Kun saat soittoäänien radioteitse OTA-viestinä ja soittoääniluettelossa ei ole sille tilaa, voit korvata jonkin luettelossa olevan soittoäänien tällä uudella soittoäänellä.

- **Soiton voimakkuus**-toiminnolla voit asettaa soitto- ja varoitusäänien voimakkuuden.
- **Värinähälytys**-toiminnolla voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat äänipuhelun tai viestin. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytälaturiin.
- **Viestin merkkiääni**-toiminnolla voit valita viestien hälytystavan.
- **Näppäinäänet**-toiminnolla voit asettaa näppäinäniiden voimakkuuden tai asettaa ne pois päältä.
- **Varoitusäänet**-toiminnolla voit asettaa varoitusäänet päälle tai pois päältä. Kun varoitusäänet ovat päällä, puhelimesta kuuluu merkkiääni esimerkiksi silloin, kun akusta loppuu virta.
- **Hälyttävät puhelut**-toiminnolla voit asettaa puhelimen soimaan vain, jos saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. Valitse  - tai  -selausnäppäimellä haluamasi ryhmä ja paina **Päälle**-näppäintä.

Tietoa soittoäänien ja tunnuskuvan määrittämisestä soittajaryhmälle on kohdassa Soittoäänien ja tunnuskuvan määrittäminen tietyille soittajaryhmälle ja soittajaryhmän nimen vaihtaminen sivulla 49.

- **Automaattinen vastaus** -toiminnolla (vain **Kaiutin**- ja **Nappikuuloke**-käyttöprofiilissa) voit asettaa puhelimen vastaamaan automaattisesti äänipuheluun parin sekunnin kuluessa.

Huom! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelin on kytketty nappikuulokkeeseen tai virta-avainliitännällä varustettuun autosarjaan (auton virran ollessa päällä).

- **Taustavalot**-toiminnolla (vain **Kaiutin**-käyttöprofiilissa) voit valita näytön ja näppäimistön valojen asetukseksi vaihtoehdon **Päällä** tai **Automaattinen**.

Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen

Voit vaihtaa käyttöprofiilien nimet haluamaksesi lukuunottamatta **Yleinen**-, **Kaiutin**- ja **Nappikuuloke**-käyttöprofiilia.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka nimen haluat vaihtaa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Nimeä** ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä. Tietoa kirjainten näppäilemisestä on kohdassa Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 35.

■ Asetukset (Valikko 4)



Herätyskello (Valikko 4-1)

Herätyskello-valikossa (valikko 4-1) voit asettaa puhelimen hälyttämään haluttuun aikaan. Pääset tähän alavalikkoon seuraavalla tavalla: paina **Valikko**-näppäintä (kun puhelin on valmiustilassa), siirry kohtaan **Asetukset** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Herätyskello käyttää kellolle valittua ajan esitystapaa (12 tai (12 tai 24 tuntia). Kun puhelin on valmiustilassa ja kello on **Päällä**, näytön otsikkorivillä näkyy  -symboli. Kello käy silloinkin, kun puhelin on pois päältä.

Kun herätysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu merkkiääni. Samalla kun merkkiääni kuuluu, näytössä näkyy teksti *Herätys!* ja puhelimen valot vilkkuvat.

Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Lopeta**-näppäintä. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat **Torkku**-näppäintä, hälytys keskeytyy muutamaksi minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Huom! Kun hälytysaika koittaa, puhelin alkaa hälyttää silloinkin, kun se on pois päältä. Jos painat **Lopeta**-näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluja varten. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröityä verkkoon, tai **Ei**-näppäintä, jos haluat sammuttaa puhelimen.



Huom! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello (Valikko 4-2)

Puhelimesta on kello. Kun kellonaika on asetettu näkymään, se näkyy näytön oikeassa yläkulmassa, kun puhelin on valmiustilassa.

Tässä valikossa voit valita kellonajan asetukseksi *Päällä* tai *Pois päältä*, asettaa kellonajan tai valita 12 tai 24 tunnin ajan esitystavan.

Kellonajan asettaminen:

1. Kun olet valikossa 4-2, paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Aseta aika* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile oikea aika ja paina **OK**-näppäintä.

Kelloa käyttävät myös seuraavat toiminnot: *Viestit* (Valikko 1), *Puhelutiedot* (Valikko 2), *Herätyskello* (Valikko 4-1) ja *Kalenteri* (Valikko 8).

Huom! Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan kellonajan uudelleen.

Puheluasetukset (Valikko 4-3)

Vastausnäppäin (Valikko 4-3-1)

Kun tämän toiminnon asetukseksi on valittu *Kaikki*, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä nopeasti, paitsi  - tai  -näppäintä.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-3-2)

Kun tämän toiminnon asetukseksi on valittu *Päällä*, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu heti.

Pikavalinta (Valikko 4-3-3)

Kun tämän toiminnon asetukseksi on valittu *Päällä*, voit soittaa jollekin pikavalintanäppäimelle ( - ) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä alhaalla kyseistä näppäintä. Huomaa, että kun pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Koputuspalvelu (Valikko 4-3-4)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa sinulle, kun saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Katso Koputuspalvelu sivulla 30.

Puhelulinja (Valikko 4-3-5)

SIM-kortille voi olla määritetty kaksi tilaajanumeroa eli puhelulinjaa. Valikossa 4-3-5 voit valita puhelulinjan, jota käytetään puhelujen soittamiseen. Voit myös estää puhelulinjan valitsemisen. Kysy lisätietoja toiminnon saatavuudesta verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu.

Voit estää tämän toiminnon käytön valitsemalla asetusluettelosta vaihtoehdon [Lukitse](#).

Vihje: Voit vaihtaa linjan pitämällä -näppäintä alhaalla, kun puhelin on valmiustilassa.

Tiedot näytöllä puhelun jälkeen (Valikko 4-3-6)

Kun tämän toiminnon asetukseksi on valittu [Kyllä](#), puhelun kesto ja hinta (verkkopalvelu) näkyvät hetken puhelun päättymisen jälkeen.

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 4-3)

Tässä valikossa voit soittaa faksi- tai datapuhelun. Ennen tämän toiminnon käyttöä sinun on aktivoitava puhelimen infrapunaportti valikossa 9 tai kytkettävä puhelin johonkin sen kanssa yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi faksilaitteeseen.

Oman numeron lähetys (Valikko 4-3-8)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, näkyykö puhelinnumerosi sen henkilön puhelimessa, jolle soitat. [Sopim. mukaan](#) asettaa käyttöön asetuksen ([Päällä](#) tai [Pois päältä](#)), josta olet sopinut palveluntarjoajasi kanssa.

Huom! Valikoiden [Tiedot näytöllä puhelun jälkeen](#), [Faksi- tai datapuhelu](#) ja [Oman numeron lähetys](#) numerointi voi vaihdella. Jos SIM-korttisi ei tue [Puhelulinja](#)-toimintoa, [Tiedot näytöllä puhelun jälkeen](#)-toiminto on valikossa 4-3-5, [Faksi- tai datapuhelu](#) on valikossa 4-3-6 ja [Oman numeron lähetys](#) on valikossa 4-3-7.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-4)

Kielen valinta (Valikko 4-4-1)

Tässä valikossa voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset vaihtoehdon [Automaattinen](#), valittava kieli riippuu puhelimessa olevasta SIM-kortista.

Kieliasetus vaikuttaa myös seuraavien toimintojen ajan ja päiväyksen esitystapaan: [Herätyskello](#) (Valikko 4-1), [Kello](#) (Valikko 4-2) ja [Kalenteri](#) (Valikko 8).

Solun tunniste (Valikko 4-4-2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN (mikrosoluverkko) -tekniikkaan.

Tervehdysteksti (Valikko 4-4-3)

Tässä valikossa voit kirjoittaa enintään 44-merkkisen viestin, joka näkyy hetken puhelimen näytössä, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta (Valikko 4-4-4)

Verkko, jossa puhelinta käytetään, voidaan valita automaattisesti tai käsin.

Jos valitset [Automaattinen](#)-vaihtoehdon, puhelin valitsee automaattisesti jonkin alueella käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista.

Jos valitset manuaalitilan (vaihtoehto [Listalta](#)), puhelin näyttää käytettävissä olevat verkot ja voit valita haluamasi verkon, jos tällä verkolla on yhteiskäyttösopimus kotiverkko-operaattorisi kanssa. Jos sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti [Ei sallittu](#) ja sinun on valittava toinen verkko. Puhelin pysyy manuaalitilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asennat puhelimeen toisen SIM-kortin.

SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-4-5)

Katso SIM-palvelut (Valikko 11) sivulla 100.

Viestintäasetukset (Valikko 4-5)

Tiedotepalvelu (Valikko 4-5-1)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajalta erilaisia aiheita koskevia tiedotteita (esimerkiksi sää- ja liikennetietoja). Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun valitset **Päällä**, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista. Voit muokata aiheluetteloa ja valita, mistä aiheista haluat saada tiedotteita.

Aiuehakemisto-toiminnolla voit hakea verkosta luettelon saatavana olevista aiheista. **Omat aiheet**-toiminnolla voit lisätä aiheluetteloon uuden aiheen. Näppäile aiheen numero ja nimi. Voit myös muokata aiheluetteloa tai poistaa siitä aiheita.

Kielen valinta-toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä olevat tiedotteet tulevat näkyviin.



Vihje: Voit tallentaa tiedotteet **Arkisto**-kansioon tai johonkin itse luomaasi kansioon.

Viestien kuuntelu (Valikko 4-5-2)

Kun avaat tämän alavalikon, puhelin soittaa automaattisesti vastaajapalvelusi puhelinnumeroon, jonka tallensit valikossa 4-5-3. Huomaa, että vastaajapalvelu on verkkopalvelu, jonka joudut ehkä ensin tilaamaan.



Vihje: Voit soittaa vastaajapalveluun nopeasti pitämällä alhaalla -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Kun vasemman valintanäppäimen yläpuolella näkyy teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajapalveluun painamalla tätä näppäintä.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-5-3)

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajapalvelusi puhelinnumeron tai muokata sitä. Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Lisätietoja tästä palvelusta ja vastaajapalvelun numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 4-5-4)

Tässä alavalikossa voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelupyynnöjä (ns. USSD-komentoja) esimerkiksi, kun haluat asettaa jonkin verkkopalvelun käyttöön. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Turvavalikko (Valikko 4-6)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Katso myös Tunnusluvut sivulla 105.

PIN-koodin kysely (Valikko 4-6-1)

Voit estää SIM-kortin luvattoman käytön asettamalla puhelimen kysymään PIN-koodin joka kerta, kun puhelin kytketään päälle. Tällöin tämän valikon (*PIN-koodin kysely*) asetukseksi on valittava *Päällä*. Tarvitset PIN-koodin, jotta voit asettaa tämän toiminnon päälle. PIN-koodi tulee yleensä SIM-kortin mukana. Muussa tapauksessa ota yhteys palveluntarjoajaasi. Voit vaihtaa PIN-koodin *Tunnuslukujen vaihto* -valikossa (Valikko 4-6-6).

Huom! Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Voit avata lukituksen näppäilemällä PUK-koodin. Katso Tunnusluvut sivulla 105.

Huom! Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodikyselyn asettamista pois päältä.

Puhelunestopalvelu (Valikko 4-6-2)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tätä toimintoa varten tarvitset puheluneston salasanan.

Voit valita jonkin seuraavista toiminnoista:

- *Lähtevät puhelut* -toiminnolla voit estää puhelujen soittamisen.
- *Ulkomaanpuhelut* -toiminnolla voit estää puhelut ulkomaille, kun olet kotimaassa.
- *Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan* -toiminnolla voit sallia puhelut vain kotimaahan, kun olet ulkomailla.
- *Saapuvat puhelut* -toiminnolla voit estää puhelujen vastaanoton.
- *Saapuvat puhelut ulkomailla* -toiminnolla voit estää puhelujen vastaanoton ulkomailla.

Kussakin ylläolevassa toiminnossa voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: *Aseta*, *Poista* tai *Tarkista tila* (näyttää estetyt puhelutyypit).

Poista puhelunestot -toiminnolla voit poistaa käytöstä kaikki puhelunestot.



Huom! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot (Valikko 4-6-3)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelimella soitettavat puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tarvitset PIN2-koodin sallittujen numeroiden tallentamista ja muokkausta varten.



Huom! Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-6-4)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään. Jos valitset vaihtoehdon *Verkon oletus*, puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja

on sopinut palveluntarjoajan kanssa. Kun rajattu käyttäjäryhmä on valittu, näytössä näkyy . Lisätietoja tästä toiminnosta saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.



Huom! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Suojaustaso (Valikko 4-6-5)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Tätä varten tämän valikon ([Suojaustaso](#)) asetukseksi on valittava vaihtoehto [Puhelin](#) tai [Muisti](#).

- Kun [Puhelin](#)-vaihtoehto on valittu, puhelin kysyy suojakoodin, kun puhelimeen asennetaan SIM-kortti, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.
- Kun [Muisti](#)-vaihtoehto on valittu, puhelin kysyy suojakoodin, kun valitset puhelimen puhelinluettelon.

Tarvitset suojakoodia myös joidenkin muiden toimintojen kanssa, kuten puhelinmuistin tyhjentämiseen ja alkuperäisten asetusten palauttamiseen.

Suojakoodin alkuperäinen asetus on 12345. Vaihda koodi valikossa 4-6-6 [Tunnuslukujen vaihto](#). Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa puhelimesta erillään.

Huom! Jos näppäilet suojakoodin väärin viisi kertaa peräkkäin, puhelin lukittuu eikä se hyväksy oikeaakaan suojakoodia seuraavaan viiteen minuuttiin.



Huom! Kun vaihdat suojakoodin, viime puhelujen listat tyhjennetään.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-6-6)

Tässä valikossa voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9. Puhelin kysyy ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin. Tämän jälkeen puhelin kysyy uuden koodin uudestaan.



Huom! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-7)

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tarvitset tätä toimintoa varten suojakoodin.

■ Soitonsiirrot (Valikko 5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit siirtää saapuvat puhelut johonkin toiseen puhelinnumeroon, esimerkiksi vastaajapalveluun. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.



Kun olet valikossa 5, valitse jokin seuraavista soitonsiirtotiloista:

- ***Siirrä kaikki äänipuhelut.*** Kaikki äänipuhelut siirretään ja puhelimesta ei kuulu soittoääntä, kun saat puhelun.
- ***Siirto, kun numerosi on varattu.*** Äänipuhelut siirretään, kun puhelinnumerosi on varattu.



Vihje: Kun ***Siirto, kun numerosi on varattu*** on valittu, myös hylätyt puhelut siirretään.

- ***Siirto, kun numerosi ei vastaa.*** Äänipuhelu siirretään, jos et vastaa siihen tietyn ajan kuluessa.

- ***Siirto, kun ei verkkoyhteyttä.*** Äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- ***Siirto, kun puh. kiinni, et vastaa tai ei verkkoa.*** Äänipuhelut siirretään, kun et vastaa niihin, numerosi on varattu tai kun puhelin on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- ***Siirrä kaikki faksipuhelut.*** Kaikki faksipuhelut siirretään.
- ***Siirrä kaikki datapuhelut.*** Kaikki datapuhelut siirretään.

Valitse vaihtoehto ***Aseta***, jos haluat asettaa valitsemasi soitonsiirtotilan päälle (jos verkkosi tukee sitä), ***Poista***, jos haluat asettaa soitonsiirtotilan pois päältä, tai ***Tarkista tila***, jos haluat tarkistaa, onko siirto päällä.

Voit asettaa kaikki siirrot pois päältä valitsemalla soitonsiirtoasetukseksi ***Poista soitonsiirrot***.



Vihje: Kun ***Siirrä kaikki äänipuhelut*** -toiminto on päällä, näytössä näkyy  -symboli, kun puhelin on valmiustilassa. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirron symboli on  ja toisen linjan symboli on .

■ Pelit (Valikko 6)

Puhelimessa on kolme peliä: ***Snake II***, ***Pairs II*** ja ***Opposite***.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pelin käynnistäminen

1. Paina ***Valikko***-näppäintä, siirry kohtaan ***Pelit*** ja paina ***Valitse***-näppäintä.

2. Valitse *Pairs II*- tai *Opposite*-pelissä vaihtoehto *Uusi peli*. Valitse *Snake II*-pelissä vaihtoehto *1 pelaaja*.

Kaksinpelin aloittaminen

Voit pelata *Snake II*-peliä myös kaksinpelinä puhelimen infrapunaportin kautta sellaisen henkilön kanssa, jolla on vastaava peli puhelimesi kanssa yhteensopivassa puhelimessa. Varmista ennen kaksinpeliä, että puhelimien infrapunaportit osoittavat toisiaan kohti. Katso Infrapuna (IR) (Valikko 9) sivulla 91.

Peli alkaa, kun molemmat pelaajat valitsevat vaihtoehdon *2 pelaajaa*.

Peliasetukset

- *Uusi peli* käynnistää uuden pelin.
- *Vaikeusaste* asettaa valitsemasi pelin vaikeusasteen. Valitse haluamasi vaikeusaste - tai -näppäimellä ja paina **OK**-näppäintä.
- *Peliohjeet* näyttää ohjeet pelin pelaamista varten. Voit selata ohjeita - tai -näppäimellä.
- *Ennätys* näyttää nykyisen ennätyksen.
- *Jatka* jatkaa keskeyttämäsi peliä.
- *Lopputilanne* näyttää pelin lopputilanteen heti pelin päättymisen jälkeen.
- *Asetukset*-toiminnolla voit asettaa pelin taustavalot ja äänet päälle tai pois päältä.

■ Laskin (Valikko 7)



Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja sekä muuntaa valuuttoja. Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskimen käyttö

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Laskin** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Kun näytössä näkyy "0", näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero. Jos haluat vaihtaa numeron etumerkin, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Vastaluku** ja paina **Valitse**-näppäintä.
Jos haluat lisätä desimaalipilkun, paina **#**-näppäintä.
3. Yhteenlasku: paina **+**-näppäintä kerran (näyttöön tulee "+").
Vähennyslasku: paina **-**-näppäintä kaksi kertaa (näyttöön tulee "-").
Kertolasku: paina *****-näppäintä kolme kertaa (näyttöön tulee "**").
Jakolasku: paina **/**-näppäintä neljä kertaa (näyttöön tulee "/").
Vaihtoehtoisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Näppäile toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin on tarpeen. Paina **Pyyhi**-näppäintä, kun haluat poistaa virheen.

5. Kun haluat nähdä laskun lopputuloksen, paina ensin **Valinnat**-näppäintä. Siirry sitten kohtaan *Yhtä kuin* ja paina **Valitse**-näppäintä.
6. Kun haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, pidä ensin alhaalla **Pyyhi**-näppäintä.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Aseta valuuttakurssi: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Aseta kurssi* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry jommankumman näytössä olevan vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Näppäile valuuttakurssi (saat desimaalipilkun painamalla -näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi* ja paina **Valitse**-näppäintä.

■ Kalenteri (Valikko 8)

Kalenteriin voit kirjata muistiin muistutukset, soitettavat puhelut, kokoukset ja syntymäpäivät. Puhelin muistuttaa kokouksesta, syntymäpäivästä tai soitettavasta puhelusta merkkiäänellä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kalenterinäkymät

Päivänäkymä

Päivänäkymässä näet valitun päivän päivämäärän ja sille määritettyjen merkintöjen symbolit. Katso Kalenterimerkinnän lisääminen sivulla 89.

Pääset päivänäkymään seuraavasti: paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Kalenteri* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Merkintänäkymä

Merkintänäkymässä näet valitun merkinnän sisällön.

Merkintänäkymään pääseminen:

Kun olet päivänäkymässä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Päivänäkymä* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Viikkoluettelo

Viikkoluettelon avulla voit selata kalenteria viikko kerrallaan.

Viikkoluetteloon pääseminen:

1. Kun olet päivänäkymässä, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Viikkonäkymä* ja paina **Valitse**-näppäintä.



Vihje: Kun olet päivänäkymässä tai viikkoluettelossa, voit siirtyä helposti haluamasi päivän kohdalle näppäilemällä kyseisen päivämäärän. Jos tänään on esimerkiksi 9. päivä ja näppäilet numeron 3, pääset seuraavan kuukauden 3. päivän kohdalle.

Kalenterinäkymien toiminnot

Kaikissa kalenterinäkymissä olevien toimintojen avulla voit luoda merkinnän tai lähettää sen tekstiviestinä tai infrapunaportin kautta.

Päivä- ja merkintänäkymässä voit lisäksi poistaa tai siirtää merkinnän, asettaa sen toistumaan tai muokata sitä. **Kokous-**, **Puhelu-** ja **Muistutus-**merkinnöissä on myös saatavana toiminto, jonka avulla merkinnän voi kopioida jollekin toiselle päivälle ja asettaa toistumaan joka päivä, joka viikko, kerran kahdessa viikossa tai joka vuosi.

Asetukset-toiminnolla voit asettaa kalenterin päivämäärän ja kellonajan ja valita päivämäärän, kellonajan ja viikon esitystavan. **Autom. poisto**-toiminnolla voit asettaa puhelimen poistamaan vanhat merkinnät automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tällöin ei kuitenkaan poisteta toistuvia merkintöjä kuten syntymäpäivämerkintöjä.

Kalenterimerkinnän lisääminen

1. Kun olet **Kalenteri**-valikossa, siirry - tai -näppäimellä haluamasi päivän kohdalle.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lisää merkintä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry jonkin seuraavan merkintätyypin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Tietoa nimien ja numeroiden näppäilemisestä on kohdassa Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 35.

- **Kokous** ()

Kirjoita merkintä (voit hakea nimen myös puhelinluettelosta) ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile haluamasi kellonaika ja paina **OK**-näppäintä.

- **Puhelu** ()

Näppäile haluamasi puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile haluamasi nimi (tai hae se puhelinluettelosta) ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla.

- **Synt.pvä** (📅)

Näppäile henkilön nimi ja paina **OK**-näppäintä. Aseta syntymäpäivä ja halutessasi syntymävuosi samalla tavalla. Jos määrität syntymävuoden, merkinnässä näkyy henkilön nimen jälkeen hänen ikänsä.

- **Muistutus** (🔔)

Kirjoita merkintä ja paina **OK**-näppäintä.

4. Siirry 📁- tai 🏠-näppäimellä haluamasi hälytysvaihtoehdon kohdalle (paitsi **Muistutus**) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Merkinnän kohdalla näkyy 📍-symboli, jos merkinnälle on asetettu hälytys.



Vihje: Kun olet päiväluettelossa tai päivä- tai viikkonäkymässä, pääset helposti takaisin tämän päivän näkymään painamalla 📅-näppäintä.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Puhelimen valot vilkkuvat, siitä kuuluu merkkiäänä ja sen näytössä näkyy hälytykseen liittyvä merkintä. Näin tapahtuu silloinkin, kun asetuksena on **Äänetön**. Kun näytössä on **Puhelu**-merkintä, voit soittaa näytössä näkyvään puhelinnumeroon painamalla 📞-näppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen näkemättä merkintää, paina **Poistu**-näppäintä.



■ Infrapuna (IR) (Valikko 9)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Laitteen, johon haluat luoda infrapunayhteyden, pitää olla IrDA-yhteensopiva. Puhelimen infrapunaportin kautta voit lähettää ja vastaanottaa dataa kuten käyntikortteja (eli puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita) ja kalenterimerkintöjä, jos toisella käyttäjällä on yhteensopiva puhelin tai muu laite (esimerkiksi tietokone).



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

Datan lähetyt ja vastaanotto infrapunaportin kautta

1. Varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja että niiden välissä ei ole esteitä. On suositeltavaa, että laitteet ovat enintään metrin päässä toisistaan.
2. Kun haluat vastaanottaa dataa puhelimen infrapunaportin kautta, aktivoi portti avaamalla **Infrapuna (IR)** -valikko (valikko 9).
3. Tämän jälkeen lähettävän laitteen käyttäjä aloittaa datasiirron valitsemalla halutun infrapunatoiminnon.

Jos datasiirtoa ei aloiteta kahden minuutin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, infrapunayhteys katkeaa ja se pitää luoda uudelleen.

Huom! Puhelimesi on luokan 1 lasertuote.

Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen

Infrapunayhteyden tilan symboli on .

Kun  näkyy koko ajan, infrapunayhteys on aktivoitu ja puhelimesi on valmis lähettämään tai vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.

Kun -symbolia ei näy, infrapunayhteyttä ei ole.

Kun  vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

■ Mobiilit Internet-palvelut (WAP)



WAP (Wireless Application Protocol) -palveluja tarjoavat Internet-palveluntarjoajat ylläpitävät Internet-sivuja, jotka on suunniteltu erityisesti matkapuhelinkäyttäjää varten ja joilla on esimerkiksi pankkipalveluja, uutisia, säätiedotuksia ja lentoaikatauluja.

Huom! Tietoa näistä ns. WML-kieleen perustuvista palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajalta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Näillä Internet-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-Up Language) -nimistä merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML (Hyper Text Mark-Up language) -kieltä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Voit käyttää WAP-palveluja *Palvelut*-valikossa (valikko 10) sen jälkeen, kun olet tallentanut niiden asetukset.

Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palveluja varten

Ennen kuin pääset haluamasi WAP-palvelun sivuille, sinun on tallennettava sen yhteysasetukset.

Saat nämä yhteysasetukset WAP-palvelun tarjoajalta. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset tekstiviestinä tai voit näppäillä ne käsin.

Voit tallentaa yhteysasetukset johonkin viidestä puhelimesta olevasta asetusryhmästä. Kussakin asetusryhmässä on yhden WAP-palvelun asetukset, ja kunkin WAP-palvelun asetukset tarvitsee tallentaa vain kerran.

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen

Kun saat yhteysasetukset tekstiviestinä, näyttöön tulee viesti [Palveluasetukset vastaanotettu](#).

- Kun haluat tallentaa saamasi asetukset, paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry kohtaan [Tallenna](#).
- Jos haluat nähdä asetukset, paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry kohtaan [Näytä](#). Näyttöön tulee asetuksen nimi ja aloitussivun osoite. Voit tallentaa asetukset painamalla **Tallenna**-näppäintä tai palata valintaluetteloon painamalla **Poistu**-näppäintä.

Asetusten näppäileminen käsin

Huom! Saat tarvittavat asetukset WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajalta saat myös tarkempia tietoja palvelusta.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan [Palvelut](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Asetukset](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä näkyy [Yhteysasetukset](#).
4. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.
5. Siirry kohtaan [Muokkaa](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Asetukset ovat seuraavat:

- *Aloitussivu*: kirjoita tähän yhteysasetusryhmän aloitussivun osoite
- *Yhteystyyppi*: valitse *Jatkuva* tai *Tilapäinen*.
- *Yhteyden suojaus*: valitse *Päällä* tai *Pois päältä*.

Huom! Kun suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua linjaa, kun yhteys palveluun on muodostunut. Jos suojattua linjaa ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, aseta yhteyden suojaus *Pois päältä*.

- *Siirtotie*: valitse *SMS* tai *Data*. Yhteyden nopeus ja hinta riippuvat valitsemastasi siirtotiestä. Hinta- ja muita tietoja saat WAP-palveluntarjoajalta.

Näppäile alla mainitut asetukset palveluntarjoajasi ohjeiden mukaan.

Kun siirtotie on SMS

Palvelimen numero

Palvelun numero

Kun siirtotie on Data

Valintanumero

IP-osoite

Tunnistustapa: valitse *Vahva* tai *Yksinkertainen*

Datapuhelutyyppi: valitse *Analoginen* tai *ISDN*. Voit valita kiinteän datapuhelutyyppin, joka vaikuttaa myös datapuhelun nopeuteen. Kun *ISDN* on valittu, datapuhelun nopeus voi olla joko *9600* tai *14400* b/s.

Datapuhelun nopeus: jos *Automaattinen* on valittu, datapuhelun nopeus valitaan automaattisesti, mutta tämä ei ole mahdollista, jos datapuhelutyyppi on valittu *ISDN*. Datapuhelun nopeus riippuu palveluntarjoajasta.

Käyttäjätunnus

Salasana

Asetusten muokkaaminen

Puhelimessa on tilaa viidelle yhteysasetusryhmälle. Jos haluat lisätä uuden ryhmän, kun kaikki viisi ryhmää ovat jo käytössä, sinun on tallennettava uusi ryhmä jonkin vanhan ryhmän päälle. Jos haluat lisätietoja, katso Asetusten näppäileminen käsin sivulla 93. Voit vaihtaa yhteysasetusryhmän nimen valitsemalla vaihtoehdon *Nimeä*.

Voit asettaa kuvat näkymään tai pois näkyvistä ja määrittää, millaisena teksti näkyy näytössä, kun selaat WAP-sivuja. WML-sivujen tekstin rivitys voi olla pois käytöstä (jolloin tekstirivi katkaistaan, jos se ei mahdu näyttöön). Jos haluat nähdä koko tekstin, valitse *Käytössä*.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Ulkoasun asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan *Tekstin rivitys* tai *Näytä kuvat* ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Valitse *Tekstin rivitys* -asetukseksi *Käytössä* tai *Ei käytössä* ja *Näytä kuvat* -asetukseksi *Kyllä* tai *Ei*.

WAP-sivuille pääseminen

Pääset WAP-palvelun sivuille sen jälkeen, kun olet tallentanut sen kaikki yhteysasetukset. WAP-sivuille voit päästä kolmella eri tavalla:

- Avaamalla aloitussivun (eli valitsemalla *Aloitussivulle*-vaihtoehdon *Palvelut*-valikossa)
- Valitsemalla kirjanmerkin (eli valitsemalla *Kirjanmerkit*-vaihtoehdon *Palvelut*-valikossa)
- Antamalla WAP-sivun osoitteen (eli valitsemalla *Siirry*-vaihtoehdon *Palvelut*-valikossa)

Ensin sinun on otettava käyttöön haluamasi WAP-palvelun yhteysasetusryhmä. Vain yksi ryhmä voi olla käytössä kerrallaan.

Yhteysasetusryhmän käyttöönotto

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä näkyy *Yhteysasetukset*.
4. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan *Ota käyttöön* ja paina **Valitse**-näppäintä.

WAP-palveluun pääseminen aloitussivun kautta

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Luo yhteys palvelun aloitussivulle painamalla **Valitse**-näppäintä, kun *Aloitussivulle* on korostettu.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa puhelimen muistiin 15 WAP-sivun osoitteen.

Kirjanmerkkien lisääminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä ja sitten **Valitse**-näppäintä, kun teksti *Uusi kirj.merkki* on korostettu.
4. Kirjoita haluamasi palvelun osoite ja paina **OK**-näppäintä. Kirjoita palvelun nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Vihje: Voit lisätä kirjanmerkin myös sivuja selatessasi. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina **Valitse**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Tallenna tämä* ja paina **OK**-näppäintä.

WAP-sivulle pääseminen kirjanmerkin avulla

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Kun haluat luoda yhteyden palveluun, siirry kohtaan *Siirry* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Kirjanmerkki voi olla liitetty yhteysasetusryhmään, joka oli käytössä, kun kirjanmerkki luotiin. Jos kirjanmerkki ei toimi (näyttöön voi tulla teksti *Tarkista palveluasetukset*), voit joutua ottamaan käyttöön toisen yhteysasetusryhmän.

WAP-sivulle pääseminen antamalla sen osoite

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Siirry* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile haluamasi WAP-sivun osoite (-näppäimellä saat erikoismerkkejä) ja paina **OK**-näppäintä.

Huom! Etuliitettä http:// ei tarvitse kirjoittaa, koska se lisätään osoitteeseen automaattisesti. Jos käytät muuta kuin http-protokollaa (kuten ftp:tä), etuliite pitää kirjoittaa.

WAP-sivujen selaaminen

Kun olet saanut yhteyden WAP-palvelun aloitussivulle, noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

WAP-sivujen selaamisessa käytettävät näppäimet

- -näppäimellä voit esimerkiksi valita linkin
-  ja -näppäimillä voit selata WAP-sivua
- -näppäimellä voit katkaista yhteyden WAP-sivulle ja lopettaa selailun
- Näppäimillä **2abc** – **9wxyz** saat kirjaimia ja numeroita, ja näppäimellä ***+** saat erikoismerkkejä
- Oikealla valintanäppäimellä voit  esimerkiksi päästä takaisin WAP-sivulle, jolla olet ollut aiemmin
- Vasemmalla valintanäppäimellä voit  esimerkiksi saada valintaluettelon näkyviin

Kun selaat palvelun sivuja, näet käytettävissä olevat toiminnot painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Alla on lueteltu joitakin vaihtoehtoja, jotka saattavat olla käytettävissä selailun aikana:

Aloitussivulle (hakee näyttöön aloitussivun), **Lataa uudelleen** (lataa sivun uudelleen), **Valitse** (valitsee linkin), **Edellinen** (hakee näyttöön edellisen WAP-sivun), **Ulkoasun asetukset** (teksti- ja kuva-asetusten määrittäminen), **Kirjanmerkit** (kirjanmerkin lisääminen), **Poimi numero** (poimii halutun numeron käytettävästä palvelusta tai näytössä olevalta sivulta), **Siirry** (siirtää halutulle WAP-sivulle), **Tyhj. välimuisti** (tyhjentää puhelimen välimuistin), **Suojaustiedot** (näyttää yhteyden suojaustiedot) ja **Lopeta** (selailun lopettaminen).

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallennetaan puhelimen välimuistiin. Välimuisti on puskurimuisti, jota käytetään sivujen tilapäiseen tallentamiseen.



Huom! Jos olet yrittänyt hakea tai hakenut luottamuksellisia tietoja, joiden hakemiseen tarvitaan salasana (esimerkiksi pankkitili tietoja), turvaa tietojen luottamuksellisuus tyhjentämällä puhelimen välimuisti ennen jokaista käyttökertaa.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Palvelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Voit tyhjentää puhelimen välimuistin siirtymällä kohtaan **Tyhj. välimuisti** ja painamalla **Valitse**-näppäintä.

Varmenteet

Joidenkin palvelujen käyttöön tarvitaan varmenne. Varmenteen avulla varmistetaan, että WAP-yhdyskäytävän ja palvelimen välillä käytetään suojattua yhteyttä. Varmenteiden avulla tarkistetaan WAP-yhdyskäytävän tai palvelimen allekirjoitus ja ne voidaan ladata selailun aikana.

Voit olla varma siitä, että käytät oikeaa WAP-yhdyskäytävää tai palvelinta vasta, kun yhdyskäytävän tai palvelimen allekirjoitus ja sen voimassaoloaika on tarkistettu. Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai yhdyskäytävän tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai yhdyskäytävä ei ole luullinen tai jos puhelimesi ei ole oikeaa varmennetta. Kun olet hakenut tarvittavan varmenteen Internetistä, voit tarkistaa varmenteen tiedot ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään **Palvelut**-valikossa olevaan varmenneluetteloon.

Kun haluat tarkastella varmenneluetteloa:

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Palvelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Asetukset** ja paina **Valitse**-näppäintä.

3. Siirry kohtaan **Varmenne** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Kun tietoturvan symboli näkyy näytössä, puhelimen ja yhdyskäytävän (jonka **IP-osoite** on määritetty kohdassa **Yhteysasetukset**) välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja tietoturvallinen. Tietoturvan symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja palvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi salattu. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

■ SIM-palvelut (Valikko 11)



Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset valikon 11 kautta. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat tarjolla olevista palveluista.

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta osapuolelta).

Voit asettaa puhelimen näyttämään puhelimen ja matkapuhelinverkon väliset vahvistusviestit SIM-palvelun käytön aikana valitsemalla **Päällä**-vaihtoehdon valikossa 4–4–5 (**SIM-palvelujen vahvistus**).

Huom! Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin (eli SMS-viestin) lähettämistä tai puhelun soittamista, joista veloitetaan erikseen.

7. Datan ja faksien lähetykset ja vastaanotto

Puhelimella voi lähettää dataa muihin laitteisiin, kun puhelin on yhteydessä tietokoneeseen infrapunaportin tai sarjakaapelin kautta.

Jotta voit lähettää sähköpostia ja fakseja sekä saada yhteyden muihin tietokoneisiin ja Internetiin, tietokoneessa on oltava asennettuna tarvittavat data- ja faksiohjelmat. Nokia 6210 -puhelinta voi käyttää monien kaupallisten data- ja faksiohjelmien kanssa.

Ennen kuin voit käyttää puhelinta modeemina, puhelin pitää määrittää modeemiksi. Yksityiskohtaiset ohjeet ja tarvittavat järjestelmätiedot löydät puhelimen mukana tulevalta CD-ROM-levyltä ja Nokian Internet-sivuilta (www.forum.nokia.com).

■ Puhelimen liittäminen tietokoneeseen

Tietoliikenneohjelmien ja modeemijäreiden asentaminen

1. Tarkista, että tietoliikenneohjelma on asennettu oikein tietokoneeseen. Tietoa ohjelman asennuksesta on sen mukana tulevissa ohjeissa.
2. Asenna tietokoneeseen tarvittavat ajurit. Asennus sujuu kätevästi CD-ROM-levyllä olevien ohjelmien avulla. Asennusohjeet löydät CD-ROM-levyllä olevasta modeemin asennusohjelmasta tai Nokian Internet-sivuilta (www.forum.nokia.com).

Vianmäärittäsohjeita löydät CD-ROM-levyllä olevasta Readme.txt-tiedostosta ja Nokian Internet-sivuilta (www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Nokia 6210 –puhelimessa on HSCSD-ominaisuus, joka mahdollistaa nopean, GSM-verkon kautta tapahtuvan tiedonsiirron. Tämän ansiosta datapalvelujen käyttö puhelimella on nopeaa. Voit käyttää HSCSD-ominaisuutta, jos puhelin on liitetty tietokoneeseen infrapunaportin tai sarjakaapelin kautta, tietokoneeseen on asennettu modeemijurit, jotka tukevat HSCSD-yhteyksiä, ja puhelin on asetettu aktiiviseksi modeemiksi. Tietoja HSCSD-datapalvelujen saatavuudesta ja niiden tilaamisesta saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

GSM-verkon HSCSD-datapalvelun avulla Internetin ja muiden palvelujen käyttö on paljon tavallista nopeampaa. Sähköpostin lähetyksessä ja vastaanotossa voidaan käyttää 14,4 kbs:n siirtonopeuden sijasta jopa 28,8 kbs:n nopeutta. Internet-yhteyksissä voidaan päästä 43,2 kbs:n latausnopeuteen, jos verkko-operaattorin ja Internet-palveluntarjoajan laitteisto tukee sitä.

Huom! Kun dataa lähetetään HSCSD-tilassa, puhelin kuluttaa akkuvirtaa enemmän kuin tavallisissa ääni- ja datapuheluissa, koska puhelin lähettää dataa tässä tilassa nopeammin. Jos datan lähetyksen kestää kauan, kytke puhelin laturiin.

Tiedonsiirto-ohjelmien käyttö

Tee jotain seuraavista:

Jos käytät infrapunaporttia:

- Aktivoi puhelimen infrapunaportti avaamalla valikko 9.
- Varmista, että puhelimen infrapunaportti osoittaa tietokoneen infrapunaporttia kohti.

Jos käytät liitäntäkaapelia:

- Liitä DLR-3P-kaapeli tietokoneen takana olevaan sarjaporttiin.
- Liitä DLR-3P-kaapeli puhelimeen.

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma. Tietoa ohjelman käytöstä on sen mukana tulevissa ohjeissa.



Huom! Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen ei ole suositeltavaa tietokoneyhteyden aikana, koska se saattaa häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta datapuhelun aikana.

8. Lisätietoja

■ Nimikilven irrottaminen ja asettaminen

Voit vaihtaa puhelimen etuosassa olevan hopeanvärisen kilven tilalle kilven, johon on painettu haluamasi nimi. Näitä kilpiä on saatavana ainoastaan Club Nokian Internet-sivuilta (www.club.nokia.com). Kilpien saatavuus voi vaihdella maasta riippuen.



Huom! Pidä kilvet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kilven irrottaminen


1. Työnnä kynsi pohjaliittimen ja kilven väliin (1.).
2. Kohota kilpeä kynnellä (2.) ja vedä kilpi irti puhelimesta (3.).



Kilven asettaminen

1. Sovita kilpi sitä varten puhelimesta olevaan paikkaan (1.).

2. Työnnä kilpi paikoilleen (2).

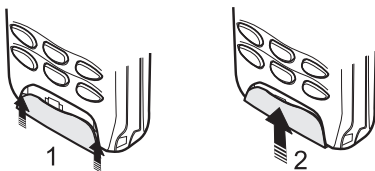

■ Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Voit vaihtaa tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) valikossa 4-6-6. Katso seuraava kappale.

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Suojakoodin alkuperäinen asetus on 12345. Voit estää puhelimen luvattoman käytön vaihtamalla suojakoodin [Asetukset](#)-valikossa. Katso Suojaustaso (Valikko 4-6-5) sivulla 82 ja Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-6-6) sivulla 83. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa puhelimesta erillään.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on päällä (Valikko 4-6-1), koodi pyydetään aina, kun kytket puhelimen päälle.

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskureiden, käyttämiseen. Voit käyttää näitä toimintoja vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodi tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi voidaan toimittaa SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, joka tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Puheluneston salasana

Tarvitset puheluneston salasanaa, kun käytät Puhelujen esto -toimintoa. Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

■ Tietoa akuista

Akun lataaminen ja purkaminen

- Puhelin saa virtansa ladattavasta akusta.
- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!

- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllätyminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on jäljellä vain muutamia minuutteja, puhelimesta kuuluu varoitusääni ja näyttöön ilmestyy hetkeksi teksti [Akku lähes tyhjä](#). Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, näyttöön ilmestyy teksti [Akku tyhjä](#), puhelimesta kuuluu varoitusääni ja puhelimesta katkeaa virta.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °° C:n

välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0°C :n lämpötilassa.

- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Tuotteen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä

suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimessa on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdys tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvavyö, muista, että se täytyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvavyön edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvavyö laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvavyö täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

■ Hätäpuhelut



TÄRKEÄÄ! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

2. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaksesi valikosta jne.).
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavin ehdoin ja edellytyksin:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdenkymmenen (20) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
4. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:
 - i. vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

- ii. Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iii. Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iv. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;
 - v. vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;
 - vi. vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;
 - vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleet oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennot on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai
 - viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.
7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokian kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.
9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokian sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

■ TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

Osoite:

Maa:

Puhelin:

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

□□□/□□□/□□□

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□-□□□□

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Ostopaikka:

Liikkeen nimi:

Liikkeen osoite:

Leima

