

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Brukerhåndbok



9352418

2. utgave

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. All rights reserved.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Raskt og enkelt

Takk for at du valgte denne telefonen! Disse sidene gir deg noen tips om hvordan du bruker telefonen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du lese gjennom brukerhåndboken.

■ Ringe opp for første gang

Før du kan ringe opp for første gang, må du se Komme i gang på side 22 for å finne ut hvordan du

- setter inn SIM-kortet,
 - installerer og lader batteriet,
 - slår på telefonen.
1. Tast inn retningsnummeret og telefonnummeret og trykk .
 2. Trykk  for å avslutte samtalen.

■ Samtalefunksjoner

Ringe opp

Tast inn retningsnummeret og telefonnummeret og trykk .

Svare på anrop

Trykk .

Avslutte/avvise en samtale

Trykk .

Justere lydstyrken

Trykk på knappene for justering av lydnivå på siden av telefonen.

Ringe siste nummer på nytt

Trykk  når telefonen er i standby-modus for å få tilgang til listen over sist oppringte numre. Bla med  eller  til ønsket nummer og trykk .

Ringe opp talepostkassen

Trykk og hold inne . Hvis du blir bedt om å oppgi nummeret til talepostkassen, må du taste det inn og trykke **OK**.

Ringe opp ved hjelp av et talesignal

Du må først legge et talesignal til et nummer. Se Taleoppringsfunksjon på side 38. Deretter må du trykke og holde inne **Navn** og lese inn talesignalet for å ringe opp.

■ Telefonbokfunksjoner

Hurtiglagring

Tast inn telefonnummeret og trykk **Valg**. Velg **Lagre**, tast inn navnet og trykk **OK**.

Hurtigsøk

Når telefonen er i standby-modus, trykker du , taster inn den første bokstaven i navnet og blar deretter med  eller  til ønsket navn.

■ Gå inn i menyer

Gå inn i en meny

Trykk **Meny**, bla med  eller  til ønsket menyfunksjon og trykk **Velg**.



Gå ut av en meny

Trykk  for å avslutte en menyfunksjon uten å endre innstillingene og gå tilbake til standby-modus.

■ Andre viktige funksjoner

Aktivere / oppheve tastaturlåsen

Trykk **Meny**, og så  (innen 2 sekunder). Trykk **Opphev**, og så .

Hurtigavslutning

Trykk  for å avslutte en funksjon og gå tilbake til standby-modus.

Innhold

Raskt og enkelt	3
Innhold	6
Viktig sikkerhetsinformasjon	13
Generell informasjon	15
Merkelapper i salgspakken	15
Sikkerhetskode	15
Nettverkstjenester	15
Tilbehør	16
Typografi i denne håndboken	16
1. Telefonen	17
Display-indikatorene	18
Standby-modus	18
Oversikt over viktige indikatorer i standby-modus	19
Valgtastene	20
Tastaturlås	20
Slik låser du tastaturet:	21
Slik låser du opp tastaturet:	21
Når tastaturlåsen er slått på:	21
2. Komme i gang	22
Installere SIM-kortet	22
Lade batteriet	23
Slå telefonen på og av	24
Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode:	24

Hvis du blir bedt om å oppgi en sikkerhetskode:.....	25
3. Samtalefunksjoner.....	26
Ringe opp eller svare på anrop.....	26
Ringe opp.....	26
Utenlandsanrop	26
Ringe opp ved hjelp av telefonboken	27
Ringe siste nummer på nytt.....	27
Ringe opp talepostkassen	27
Hurtigopppringing av telefonnummer.....	27
Svare på anrop.....	28
Valg under samtaler	28
Samtale venter	29
Samtaleparkering.....	30
Holde en konferansesamtale.....	30
Overføre en samtale.....	31
4. Telefonbok (Navn).....	32
Om telefonboken.....	32
Gå til en telefonbokfunksjon	32
Velge telefonboken	33
Kopiere telefonbøker	33
Lagre navn og numre.....	34
Angi visningstype for lagrede navn og numre.....	35
Lagre flere numre og tekstelementer per navn.....	36
Legge et nytt nummer eller tekstelement til et navn:.....	36
Slik endrer du standardnummeret:	37
Søke i og ringe opp fra telefonboken.....	37
Ringe opp tjenestenumre.....	38
Taleopppringingsfunksjon	38

Legge et talesignal til et telefonnummer	39
Ring opp ved hjelp av et talesignal	40
Spille av et talesignal på nytt	41
Endre et talesignal	41
Slette et talesignal	41
Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast	42
Ring opp ved hjelp av hurtigtastene	42
Organisere telefonboken	43
Redigere et navn og nummer	43
Slette et navn og nummer	43
Sende og motta navn og telefonnumre	44
Kopiere via IR	44
Kopiere et navn og nummer fra telefonen	44
Kopiere et navn og telefonnummer til telefonen	45
Ringegrupper	45
Legge til et navn og telefonnummer i en ringegruppe	45
Angi en ringetone for en ringegruppe og gi nytt navn til en ringegruppe	46
Fjerne et navn og nummer fra en ringegruppe	47
Minnestatus	47
5. Bruke menyen	48
Få tilgang til en menyfunksjon ved å bla	48
Få tilgang til en menyfunksjon ved å trykke snarveinummeret	48
Oversikt over menyfunksjoner	50
6. Menyfunksjoner	53
Meldinger (Meny 1)	53
Skrive og sende tekstmeldinger	53
Prediktiv skrivning	54

Standardsvar og maler.....	57
Sette inn bilder.....	57
Lese og vise tekst- og bildemeldinger	58
Svare på en melding.....	60
Spesielle valg for sending.....	60
Sende en melding til flere mottakere.....	60
Sende en melding etter meldingsprofil.....	61
Ordne meldingene	61
Innboks og Utboks	61
Arkiv-mappen og brukerdefinerte mapper.....	62
Meldingsinnstillinger.....	63
Innstillinger som er felles for alle meldinger	64
Meldingsprofiler	64
Anropslogg (Meny 2).....	65
Ubesvarte anrop (Meny 2-1).....	65
Mottatte anrop (Meny 2-2).....	66
Oppringte nummer (Meny 2-3)	66
Tøm anropslogg (Meny 2-4)	66
Vis varighet (Meny 2-5)	66
Samtalekostnader (Meny 2-6)	67
Profiler (Meny 3)	67
Aktivere en brukerprofil.....	68
Tilpasse profiler.....	68
Innstillinger som kan tilpasses.....	69
Endre navn på profiler.....	70
Innstillinger (Meny 4)	70
Klokkealarm (Meny 4-1)	70
Klokke (Meny 4-2)	71
Anropsinnstillinger (Meny 4-3)	72

Valgfri svartast (Meny 4-3-1)	72
Gjenta automatisk (Meny 4-3-2)	72
Hurtigvalg (Meny 4-3-3)	72
Samtale venter (Meny 4-3-4)	72
Linje som brukes er (Meny 4-3-5)	73
Sammendrag etter samtale (Meny 4-3-6)	73
Faks- eller dataanrop (Meny 4-3-7)	73
Sende eget nummer (Meny 4-3-8)	73
Telefoninnstillinger (Meny 4-4)	74
Språk (Meny 4-4-1)	74
Vise celleinfo (Meny 4-4-2)	74
Velkomsttekst (Meny 4-4-3)	74
Valg av nettverk (Meny 4-4-4)	74
Bekreft SIM-tjenester (Meny 4-4-5)	75
Innstillinger for kommunikasjon (Meny 4-5)	75
Infomeldinger (Meny 4-5-1)	75
Lytt til talepost (Meny 4-5-2)	76
Nummer til talepostkasse (Meny 4-5-3)	76
Redigering av tjenestekommandoer (Meny 4-5-4)	76
Sikkerhetsinnstillinger (Meny 4-6)	76
Kontroll av PIN-kode (Meny 4-6-1)	77
Samtalesperring (Meny 4-6-2)	77
Tillatte nummer (Meny 4-6-3)	78
Lukket brukergruppe (Meny 4-6-4)	78
Sikkerhetsnivå (Meny 4-6-5)	78
Endring av adgangskoder (Meny 4-6-6)	79
Gjenopprett fabrikkinnstillinger (Meny 4-7)	79
Viderekopling (Meny 5)	79

Spill (Meny 6).....	81
Slik starter du et nytt spill	81
Slik starter du et spill for 2 spillere.....	81
Spillvalg.....	81
Kalkulator (Meny 7).....	82
Bruke kalkulatoren	82
Slik omregner du valuta.....	83
Kalender (Meny 8).....	83
Kalenderoversikter	84
Dagsoversikt.....	84
Notatoversikt.....	84
Ukesoversikt.....	84
Valgliste for kalenderoversikter.....	84
Legge til et kalendernotat	85
Når telefonen varsler for et notat	86
Infrarød (Meny 9).....	86
Slik sender og mottar du data via IR	87
Kontrollere statusen for en IR-forbindelse.....	87
Mobile Internett-tjenester (WAP)	88
Konfigurere telefonen for WAP-tjenester	88
Lagre innstillingene som mottas som en tekstmelding.....	89
Taste inn innstillingene manuelt	89
Redigere innstillingene.....	91
Få tilgang til WAP-sider	91
Aktivere et tilkoplingssett.....	92
Få tilgang til en WAP-side ved å åpne startsidene	92
Bokmerker	92
Få tilgang til en WAP-side ved å oppgi adressen	93
Vise WAP-sider.....	93

Taster som brukes ved WAP-navigering.....	93
Tømme bufferen	94
Sikkerhetssertifikater	95
SIM-tjenester (Meny 11)	96
7. Data- og fakskommunikasjon	97
Kople telefonen til en datamaskin.....	97
Installere kommunikasjonsprogrammer og modemdrivere	97
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data.....	98
Bruke kommunikasjonsprogrammer	98
8. Referanseinformasjon.....	100
Fjerne og skifte ut Personlig Badge.....	100
Fjerne merket.....	100
Skifte ut merket.....	100
Adgangskoder	101
Sikkerhetskode (5 sifre)	101
PIN-kode (4 til 8 sifre)	102
PIN2-kode (4 til 8 sifre).....	102
PUK-kode (8 sifre)	102
PUK2-kode (8 sifre)	102
Sperrepassord	102
Batteriinformasjon	103
Lade og lade ut batteriet	103
Bruke batteriene	103
Stell og vedlikehold	105
Viktig sikkerhetsinformasjon	106

Viktig sikkerhetsinformasjon



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



TRAFIKKSIKERHETEN KOMMER FØRST

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler.



FORNUFTIG BRUK

Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig.



BRUK KVALIFISERT SERVICE

Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk kun godkjent ekstrapstyr og batterier. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på -tasten. Trykk på -tasten for å avslutte en samtale. Trykk på -tasten for å motta en samtale.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på -tasten så mange ganger som nødvendig (f.eks. for å avslutte en samtale, gå ut av en meny osv.) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret og trykk deretter på -tasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.



SIKKERHET I FORBINDELSE MED INFRARØD STRÅLING

Ikke rett IR-strålen mot øynene eller la den komme i kontakt med andre IR-enheter.

Generell informasjon

I dette kapittelet finner du en del generell informasjon om din nye Nokia-telefon og denne brukerhåndboken.

■ Merkelapper i salgspakken

Merkelappene inneholder viktig informasjon angående service og kundestøtte.

Fest [B]-merkelappen på side 2 i denne brukerhåndboken.

Fest merkelappen med teksten "ITEM" og "IMEI" til invitasjonskortet for Nokia-klubben, som ble levert med salgspakken.

■ Sikkerhetskode

Fabrikkinnstillingen for sikkerhetskoden er 12345. Hvis du vil hindre uautorisert bruk av telefonen, må du endre koden i *Innstillinger*-menyen. Se Sikkerhetsnivå (Meny 4-6-5) på side 78 og Endring av adgangskoder (Meny 4-6-6) på side 79. Hold den nye koden hemmelig og ha den på et sikkert sted unna telefonen.

■ Nettverkstjenester

Mobiletelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM900-, GSM1800- og EGSM900-nettverk.

Merk at tobåndsfunksjonalitet er nettverksavhengig. Spør nærmeste tjenesteleverandør om du kan abonnere på og bruke tobåndsfunksjonaliteten.

Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefoner. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefoner og få instruksjoner om bruken.

■ Tilbehør

Batteriene nedenfor er godkjente av produsenten, og er tilgjengelige for din telefon: Li-Ion-batteriene BLS-2N og BLS-4, NiMH-batteriene BMS-2S og BMS-2V og Li-Polymer-batteriet BPS-1.

Dette apparatet er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8-, ACP-9- og LCH-9-batteriladere. Annen bruk vil oppheve all godkjenning som er gitt dette apparatet, og kan være farlig.



Advarsel! Bruk kun batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Når det gjelder tilgjengelighet av godkjent ekstrautstyr, kan du kontakte din lokale forhandler.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Typografi i denne håndboken

Display-tekstene som vises i telefonens display, er angitt i kursiv, for eksempel *Ringer til*.

Display-tekstene som er knyttet til valgtastene, er angitt med fet skrift, for eksempel **Svar**. Bare valgtasttekster uten tastesymboler vises i teksten.

I denne brukerhåndboken er alle tastetrykk angitt med ikoner som  og .

1. Telefonen

Telefonen er utstyrt med tastene som er vist nedenfor.



Av/på-tast: Slår telefonen på eller av. Hvis du trykker denne knappen raskt når telefonen er i standby-modus eller under en oppringing, vil listen over profiler komme frem. Hvis du trykker av/på-tasten raskt mens du ser i telefonboken eller menyfunksjonene, vil display-lyset på telefonen slås på i 15 sekunder.



Valgtaster: Hver av disse tastene utfører funksjonen angitt i teksten som vises i displayet like ovenfor, for eksempel **Velg** eller **OK**.



Piltaster: Bruk disse tastene til å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillingsvalg.



Ringer opp et telefonnummer og svarer på et anrop. Når telefonen er i standby-modus: viser det sist slåtte nummeret.

1. Av/på-tast  Avslutter eller avviser en samtale. Avslutter også en funksjon når som helst.
2. Infrarød utgang (IR-utgang)  Skriv inn tall og bokstaver.  ringer opp talepostkassen når den trykkes og holdes inne.
3. Knapper for justering av lydnivå  Brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.
4. Kontakter for eksterne enheter 

Knapper for justering av lydnivå: Den øverste tasten øker, og den nederste tasten senker lydstyrken.

■ Display-indikatorene

Display-indikatorene og -ikonene gir deg informasjon om håndteringen av telefonen.

Standby-modus

Indikatorene som er beskrevet nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk, uten at brukeren skriver inn tegn. Denne skjermen kalles standby-modus.

xxxxxxx


Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen brukes i for øyeblikket.



Viser signalstyrken for mobiltelefonnettverket i det gjeldende området. Jo høyere linjen er, desto sterkere er signalet.



Viser batterinivået. Jo høyere linjen er, desto mer kraft er det i batteriet.

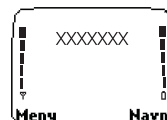


Oversikt over viktige indikatorer i standby-modus

I tillegg til de tre indikatorene ovenfor, kan det hende at en eller flere av ikonene nedenfor vises når telefonen er i standby-modus:

-  Viser at du har mottatt en eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se Meldinger (Meny 1) på side 53.
-  Viser at du har mottatt en eller flere talemeldinger. Se Meldinger (Meny 1) på side 53.
-  Viser at telefonen ringer ikke ved et innkommende anrop. Se Profiler (Meny 3) på side 67.
-  Viser at tastaturet på telefonen er låst. Se Tastaturlås på side 20.
-  Viser at du har satt klokkealarmen til [På](#). Se Klokkealarm (Meny 4-1) på side 70.
-  Viser at alle samtalene er viderekoplet. Se Viderekopling (Meny 5) på side 79.
-  Viser at samtalene er avgrenset til en lukket brukergruppe (nettverkstjeneste). Se Lukket brukergruppe (Meny 4-6-4) på side 78.

Valgtastene

Nedenfor displayet finner du disse to valgtastene:

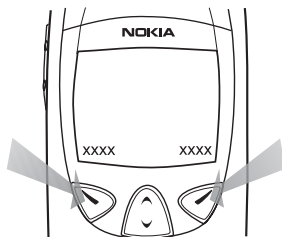

Funksjonen til disse tastene avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Hvis for eksempel teksten **Meny** kommer frem over -tasten, kommer du til menyfunksjonene ved å trykke denne tasten.

Og hvis du trykker -tasten under teksten **Navn**, får du tilgang til telefonbokfunksjonene. Hvis du trykker og holder inne **Navn**, aktiveres taleoppringing.

I denne brukerhåndboken angis valgtastene med tilhørende veiledningstekst med fet skrift.

■ Tastaturlås

Denne funksjonen låser tastaturet for å hindre at noen trykker på tastene ved et uhell (for eksempel når du har telefonen i lommen eller vesken).


Slik låser du tastaturet:

Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny** og så ***+*** innen to sekunder.

Når tastaturet er låst, vises **🔑** øverst i displayet.

Slik låser du opp tastaturet:

Trykk **Opphev**, og så ***+***.

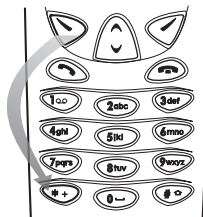

Når tastaturlåsen er slått på:

Trykk på **📞**-tasten for å motta en samtale. Hvis du vil avslutte eller avvise en samtale, trykker du **📞**. Telefonen kan håndteres på vanlig måte under en samtale.




Merk: Når funksjonen Tastaturlås er på (ON), er det mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Tast inn nødnummeret og trykk på **📞**-tasten. Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.


2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli ødelagt hvis de skrapes opp eller bøyes. Vær derfor forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av før du tar ut batteriet.
1. Med baksiden av telefonen mot deg, trykker du på utløserknappen (1.). Skyv batteriet av telefonen (2.).

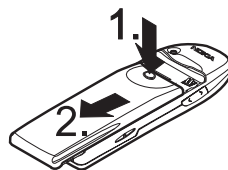


2. Ta ut SIM-kortholderen ved å skyve den mot høyre.

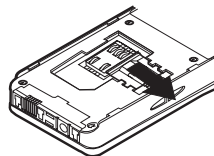


3. Sett inn SIM-kortet etter at du har kontrollert at den skråhøvlete siden er nederst til høyre og at de gullfargete kontaktene peker ned.

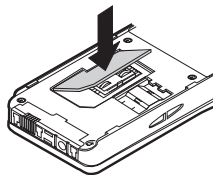

4. Skyv kortholderen mot venstre for å låse kortet på plass.

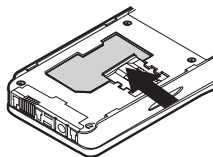


5. Plasser batteriet på baksiden av telefonen, og skyv det oppover langs telefonen til det låses på plass.

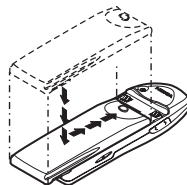

■ Lade batteriet

1. Fest ledningen fra laderen til kontakten på undersiden av telefonen.

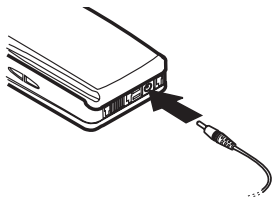

2. Kople laderen til et vegguttak. Nivålinjen for batteriet begynner å rulle.

Teksten **Lader** vises kort hvis telefonen er slått på. Du kan bruke telefonen mens du lader.

Hvis batteriet er helt flatt, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet eller du kan bruke telefonen.

Ladetiden er avhengig av hvilken lader og hvilket batteri du bruker. Det tar for eksempel omtrent 2 timer å lade et BLS-2N-batteri med en ACP-8-lader.



3. Batteriet er helt oppladet når nivålinjen for batteriet slutter å rulle, og teksten **Batteri fullt** vises kort (hvis telefonen er slått på).

4. Kople fra laderen fra vegguttaket først, og deretter fra telefonen.

Hvis teksten **Lader ikke** kommer frem, har ladingen stanset. Vent en stund, kople fra laderen, plugg den i og prøv på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Batteriinformasjon på side 103.

■ Slå telefonen på og av

Trykk og hold inne  -tasten et øyeblikk.



Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode:

PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

- Tast inn PIN-koden (vises som *****) og trykk **OK**.
Se også Adgangskoder på side 101.

Hvis du blir bedt om å oppgi en sikkerhetskode:

- Tast inn sikkerhetskoden (vises som *****) og trykk **OK**.
Se også Adgangskoder på side 101.



Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Merk: Telefonen har en innebygd antenne. I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Ved å ikke røre antennen under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp eller svare på anrop

Ringe opp

1. Tast inn telefonnummeret med retningsnummer.

Hvis du vil redigere et nummer i displayet, trykker du  for å flytte markøren til høyre, og  for å flytte den til venstre. Trykk **Bakover** for å slette tegnet til venstre for markøren.

2. Trykk  for å ringe opp nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Vanlig posisjon: Hold telefonen på samme måte som du holder andre telefoner.

Merk: Når du bruker telefonen med bilmonteringssettet CARK-91, kan du skifte fra frihåndsmodus til privat modus ved å løfte opp det eksterne telefonrøret HSU-1. Hvis du vil skifte tilbake til frihånd, trykker du først **Valg** og setter deretter telefonrøret på plass innen 5 sekunder.

Utenlandsanrop

1. Trykk  to ganger for internasjonalt prefiks (+-tegnet erstatter den internasjonale tilgangskoden).
2. Skriv inn landsnummeret, retningsnummeret uten 0 og telefonnummeret.
3. Trykk  for å ringe opp nummeret.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

1. Trykk **Navn**.
2. Trykk **Velg** når **Søk** er uthevet.
3. Tast inn den første bokstaven i navnet og trykk **Søk**.
4. Bruk  og  for å finne ønsket navn.
5. Trykk .

Ringe siste nummer på nytt

De ti siste telefonnumrene du ringte opp eller forsøkte å ringe opp, er lagret i telefonens minne. Hvis du vil ringe et av disse numrene på nytt:

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du  en gang for å få tilgang til listen over numrene som ble oppringt sist.
2. Bruk  eller  for å finne ønsket nummer eller navn.

Ringe opp talepostkassen

1. Trykk og hold inne  når telefonen er i standby-modus.
2. Hvis du blir bedt om å oppgi nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker **OK**. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil redigere dette nummeret senere, kan du se Nummer til talepostkasse (Meny 4-5-3) på side 76.

Hurtigoppringing av telefonnummer

Hvis du har tilordnet et telefonnummer til en av tastene for hurtigoppringing ( til ) , kan du ringe opp det telefonnummeret på en av følgende måter:

- Trykk riktig hurtigtast og trykk deretter .

- Hvis **Hurtigvalg**-funksjonen er satt til **På**: Trykk og hold inne den tilhørende hurtigtasten ( til ) til anropet begynner.

Se Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast på side 42 og Hurtigvalg (Meny 4-3-3) på side 72.

Merk: Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp nummeret til talepostkassen din.

Svare på anrop

1. Hvis du vil svare på anropet, trykker du .
2. Trykk  for å avslutte samtalen.



Tips: Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du .

Hvis du verken vil svare på eller avvise anropet umiddelbart, men ønsker å dempe ringetonen en stund, trykker du **Valg**, og velger så **Svar** eller **Avvis**.

Merk: Hvis funksjonen **Viderekople hvis opptatt** er aktivert for å viderekople anropene, for eksempel til talepostkassen, vil anropene viderekoples også hvis du avviser dem. Se Viderekopling (Meny 5) på side 79.

■ Valg under samtaler

Telefonen har en rekke funksjoner du kan bruke under en samtale. Mange av valgene under samtaler er nettverkstjenester.

Hvis du trykker **Valg** under en samtale, er enkelte eller samtlige av valgene under samtale nedenfor tilgjengelige:

- **Sett på venting** eller **Innhent** (for å sette en samtale på venting eller for å innhente en samtale)
- **Nytt anrop** (for å ringe opp under en samtale)

- **Send DTMF** (for å sende DTMF-tonestrenger som er lagret i telefonboken eller som tastes inn manuelt, for eksempel passord eller bankkontonumre)
- **Avslutt alle** (for å avslutte alle samtaler)
- **Telefonbok** (for å få tilgang til telefonboken)
- **Meny** (for å få tilgang til menyen)
- **Demp mikrofon** (for å dempe mikrofonen i telefonen)
- **Bytt** (for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting)
- **Overfør** (for å kople samtalen som er satt på venting, til den aktive samtalen, og kople deg selv fra begge samtalene)

Samtale venter

Denne nettverkstjenesten gir deg mulighet til å svare på et innkommende anrop under en samtale hvis du har aktivert menyfunksjonen **Samtale venter** (Meny 4-3-4).

1. Trykk **Svar** eller . Den første samtalen settes på venting.
2. Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, trykker du **Bytt** eller .
3. Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du , (eller hvis du vil avslutte begge samtalene samtidig, trykker du **Valg**, blar til **Avslutt alle** og trykker **OK**.)



Tips: Hvis du ikke ønsker å svare på anropet, kan du ignorere det eller avvise det. Hvis du vil avvise anropet, trykker du **Valg**, blar til **Avvis** og trykker **OK**. Hvis du har aktivert viderekoplingsvalget **Viderekople hvis opptatt** (Meny 5-2), vil også avviste samtaler viderekoples.

Samtaleparkering

Denne nettverkstjenesten gir deg mulighet til å ringe opp på nytt under en samtale.

1. Trykk **Venting**. Den første samtalen settes på venting.
2. Ring opp det andre nummeret.
3. Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, trykker du **Bytt** eller .

Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du .



Tips: Du kan også dempe lyden på linjen en stund. Trykk **Valg**, bla med  eller  til **Demp**. Når du vil fortsette den dempede samtalen, trykker du **Lyd på**.

Holde en konferansesamtale

Med denne nettverkstjenesten kan inntil seks personer ta del i en konferansesamtale.

1. Ring opp den første deltakeren.
2. Trykk **Valg**, bla til **Nytt anrop** og trykk **Velg**. Ring opp den andre deltakeren. Den første samtalen settes på venting.
3. Hvis du vil snakke med den første deltakeren i konferansesamtalen, trykker du **Valg**, velger **Konferanse** og trykker **Select**.
4. Hvis du vil føre til en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2 og 3.
5. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
 - Trykk **Valg**, bla til **Privat** og trykk **Velg**. Deretter blir du til ønsket deltaker og trykker **OK**. Når den private samtalen er over, går du tilbake til konferansesamtalen som beskrevet i trinn 3.
6. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .

Overføre en samtale

Når du har aktivert en samtale og satt en annen på venting, gir denne nettverkstjenesten deg mulighet til å kople de to samtalene til hverandre, og kople deg fra begge samtalene.

4. Telefonbok (Navn)

■ Om telefonboken

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens innebygde telefonbok eller i minnet i SIM-kortet. Du kan bare bruke ett minne om gangen. Du finner mer informasjon om lagring av navn og telefonnumre i Lagre navn og numre på side 34.

- Den innebygde telefonboken i telefonen har plass til 500 navn med 3 numre og ett tekstnotat per navn. Hvis du imidlertid har lagret færre enn 500 navn i den innebygde telefonboken, kan det hende at du kan lagre inntil 5 numre og to tekstnotater per navn. Se Lagre flere numre og tekstelementer per navn på side 36.
- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre inntil 250 navn og telefonnumre.

Merk: Enkelte funksjoner, for eksempel lagre flere numre og tekstelementer per navn eller legge talesignaler til numre, fungerer bare når minnet i telefonen er i bruk. Hvis du vil vite hvordan du velger minne, kan du se Velg telefonboken på side 33. Hvis numre er lagret i minnet i SIM-kortet, må du først kopiere dem til telefonen. Se Kopiere telefonbøker på side 33.

Gå til en telefonbokfunksjon

- Når telefonen er i standby-modus: Trykk **Navn**, bla med  eller  til ønsket funksjon og trykk **Velg**.

Under en samtale: Trykk **Valg**, bla med  eller  til **Telefonbok** og trykk **Velg**. Bla til ønsket funksjon og trykk **Velg**.



Tips: Du får raskt tilgang til listen over navn og numre som er lagret, ved å trykke eller når telefonen er i standby-modus.

Overskriften øverst i displayet viser deg hvor du er i telefonboken.

Velge telefonboken

Du kan stille inn telefonen til å enten bruke den innebygde telefonboken eller minnet i SIM-kortet, for lagring av navn og numre.

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Navn**.
2. Bruk eller til å bla til **Valg** og trykk **Velg**.
3. Trykk **Velg** når **Velge minne** kommer frem.
4. Bla til **Telefon** (for å angi at telefonen skal bruke den innebygde telefonboken) eller **SIM-kort** (for å angi at telefonen skal bruke minnet i SIM-kortet) og trykk **Velg**.

Merk: Etter at SIM-kortet er endret, velges SIM-telefonboken automatisk.

Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra minnet i telefonen til minnet i SIM-kortet, eller omvendt.

1. Trykk **Navn** når telefonen er i standby-modus.
2. Bla til **Kopier** og trykk **Velg**.
3. Bla med eller til ønsket kopieringsretning (**Fra telefon til SIM-kort** eller **Fra SIM-kort til telefon**) og trykk **Velg**.
4. Bla til **En og en**, **Kopier alle** eller **Standard nr.** og trykk **Velg**.

Hvis du velger **En og en**, må du bla til det navnet du vil kopiere og trykke **Kopier**.

Merk at når du kopierer **Fra SIM-kort til telefon**, vises ikke teksten **Standard nr.**

5. Velg om du vil beholde de originale navnene og numrene.
6. Hvis du velger **Kopier alle** eller **Standard nr.**, trykker du **OK** når teksten **Starte kopiering?** kommer frem.

Lagre navn og numre

1. Trykk **Navn**, bla til **Legg til navn** og trykk **Velg**.
2. Tast inn navnet ved å trykke en nummertast (1-9 til 9 MAX) gjentatte ganger til ønsket tegn eller tall kommer frem. De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten 1-9. Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du 0-.

Merk: Ikke alle tegnene som er tilgjengelig under hver nummertast, er trykket på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige under nummertastene, avhenger av språket du valgte i meny 4-4-1.



Tips: Når du skriver inn navn i telefonboken, blir det brukt store forbokstaver. Dette betyr at den første bokstaven i navnet automatisk blir stor, mens resten av ordet skrives med små bokstaver.

3. Trykk **OK**.
4. Tast inn et retningsnummer og et telefonnummer, og trykk **OK**. Hvis du ønsker å legge til et talesignal, kan du se Legge et talesignal til et telefonnummer på side 39.

Skrive tekst:

- Hvis den neste bokstaven er plassert under den samme tasten som den forrige, må du trykke  eller  (eller vente til markøren kommer frem igjen) og deretter taste inn bokstaven.

- Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du  raskt. Symbolet **ABC** eller **abc**, som vises øverst i displayet, angir den valgte bokstavtypen.
- Hvis du vil sette inn et tall, må du trykke og holde inne tasten som er merket med tallet du ønsker. Tallmodus angis med **123** øverst i displayet. Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker og holder du inne .
- Hvis du trykker , kommer det frem en liste over spesialtegn. Bla gjennom listen med  eller  til du finner ønsket tegn, og trykk **Bruk** for å sette det inn i navnet.
- Hvis tegnlisten fortsetter til en ny skjerm, kan du bla mellom skjermene ved å trykke .
- Hvis du gjør en feil, kan du fjerne tegn til venstre for markøren ved å trykke **Bakover** så mange ganger som nødvendig. Hvis du trykker og holder inne **Bakover**, blir skjermen tømt.
-  og  flytter markøren henholdsvis til høyre og venstre.



Tips: Hvis du taster inn +-tegnet for internasjonalt prefiks (trykk  to ganger) foran landsnummeret, vil du kunne bruke det samme telefonnummeret når du ringer fra utlandet.

Hurtiglagring:

Når telefonen er i standby-modus, taster du inn telefonnummeret, trykker **Valg** og velger **Lagre**. Skriv så inn navnet og trykk **OK**.

Eller lagre bare nummeret, hvis du ønsker: tast inn telefonnummeret og trykk og hold inne **Valg**.

Angi visningstype for lagrede navn og numre

Du kan stille inn telefonen til å vise de lagrede navnene og numrene på to forskjellige måter.

1. Trykk **Navn**, bla med  eller  til **Valg** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Velg visning** og trykk **Velg**.

3. Bla til [Navneliste](#) (viser tre navn samtidig) eller [Navn og nr.](#) (viser et navn og et telefonnummer samtidig) og trykk **OK**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

Du kan bruke telefonen som en kontaktbehandler, siden den innebygde telefonboken i telefonen gir deg mulighet til å lagre flere telefonnumre under et navn, samt tekst som for eksempel e-postadresse, en gateadresse eller et notat. Du kan lagre inntil 2 tekstelementer per navn.

Det første nummeret som lagres under et navn, blir automatisk definert som standardnummeret. Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe eller sende en melding, brukes standardnummeret med mindre du velger et annet nummer. Du kan lagre inntil 5 numre per navn.

Du kan velge en nummertype for hvert nummer eller tekstelement. Hvis du ikke velger en nummertype, brukes  som nummertype. Standardnummeret vises med en boks rundt ikonet for nummertype, for eksempel .

Legge et nytt nummer eller tekstelement til et navn:

Flere numre kan bare lagres i telefonens minne.

Merk: Før du lagrer navn og numre, må du endre det gjeldende minnet fra [SIM-kort](#) til [Telefon](#). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge telefonboken på side 33.

1. Gå inn i navnelisten for eksempel ved å trykke  eller .
2. Bla med  eller  til det navnet du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og trykk [Detaljer](#).
3. Trykk **Valg** og bla til [Legg til nummer](#) eller [Legg til tekst](#) og trykk **Velg**.
4. Bla til et av numrene eller en av tekstypene og trykk **Velg**.

-  *Normal* (standardtype når ingen annen type er valgt)
-  *Mobil*
-  *Hjemme*
-  *Kontor*
-  *Faks*
-  *E-post* (teksttype)
-  *Adresse:* (teksttype)
-  *Notat* (teksttype)

Du kan endre nummeret eller teksttypen senere ved å velge *Endre type* i valglisten.

5. Skriv inn nummeret eller teksten, og trykk **OK** for å lagre.
6. Trykk **Valg** (og gjenta så trinn 3 – 4) hvis du ønsker å legge flere numre eller tekstelementer til navnet. Trykk **Tilbake** og **Avbryt** for å gå ut av telefonboken og tilbake til standby-modus.

Slik endrer du standardnummeret:

1. Gå til navnelisten, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**.
2. Bla med  eller  til ønsket nummer for å definere det som standardnummer, og trykk **Valg**.
3. Bla til *Standard nr.* og trykk **Velg**.

Søke i og ringe opp fra telefonboken

1. Trykk **Navn** når telefonen er i standby-modus.
2. Bla til *Søk* og trykk **Velg**.

3. Tast inn den første bokstaven i navnet (eller trykk **Vis** for å få tilgang til listen over navn) du søker etter og trykk **Søk**. Popup-vinduet kommer frem.
4. Bla med  eller  til ønsket navn, eller oppgi flere søkekriterier i popup-vinduet og bla deretter til ønsket navn.
5. Når ønsket navn er uthevet, trykker du **Detaljer** for å vise detaljene for det uthevede navnet, eller trykker  for å ringe opp det uthevede navnet.



Tips: Du finner raskt et navn og telefonnummer ved å trykke  (når telefonen er i standby-modus), taste inn første bokstav(er) i navnet og bla med  eller  til ønsket navn.

Ring opp tjenestenumre

Hvis du bruker denne funksjonen, er det enkelt å ringe opp de tjenestenumrene som tjenesteleverandøren eventuelt har lagret i SIM-kortet. Denne funksjonen vises ikke hvis det ikke er lagret tjenestenumre i SIM-kortet.

1. Trykk **Navn** når telefonen er i standby-modus.
2. Bla med  eller  til **Tjeneste-nr.** og trykk **Velg**.
3. Bla til ønsket tjenestenummer og trykk  for å ringe opp nummeret.

Taleoppringingsfunksjon

Taleoppringingsfunksjonen gir deg mulighet til å ringe opp ved å tale inn et talesignal som er lagt til et ønsket telefonnummer. Et talesignal kan være et hvilket som helst talt ord, som for eksempel personens fornavn, etternavn og nummertype (for eksempel **Mobil**).

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på at:

- Talesignaler kan bare lagres i telefonens minne. Lagre eller kopier telefonnumrene du vil legge et talesignal til, i telefonens minne.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å snakke inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inn til øret.
- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er følsomme for bakgrunnsstøy. Spill derfor inn talesignaler i stille omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn og unngå like navn for ulike numre.

Merk: Telefonen må være i et tjenesteområde med tilstrekkelig signalstyrke for mobiltelefoner. I tillegg må du tale inn navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller under et nødtilfelle. Derfor bør du ikke stole ene og alene på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge et talesignal til et telefonnummer

Du kan bare legge talesignaler til telefonnumre som er lagret i telefonens minne. Først må du endre minnet du bruker, fra [SIM-kort](#) til [Telefon](#). Instruksjoner finner du i Velge telefonboken på side 33. Deretter lagrer du et navn og nummer/numre i telefonens minne. Se Lagre navn og numre på side 34 og Lagre flere numre og tekstelementer per navn på side 36 hvis du vil ha instruksjoner.

1. Gå inn i navnelisten for eksempel ved å trykke  eller .
2. Bruk  eller  til å bla frem til navnet der du vil legge til et talesignal, og trykk [Detaljer](#).
3. Bruk  eller  til å velge nummeret der du vil legge til et talesignal.
4. Trykk [Valg](#) og bruk  eller  til å bla deg frem til [Nytt talesignal](#) og trykk [Velg](#).

- Trykk **Start** når teksten *Trykk Start, og tal etter tonen* kommer frem. Du hører en starttone, og teksten *Tal nå* vises.
- Hold telefonen nær øret, og les tydelig inn ordet/ordene du vil spille inn som talesignal når du hører starttonen.
- Når du er ferdig, spiller telefonen av talesignalet, og teksten *Spiller av talesignal* vises. Hvis du ikke vil lagre innspillingen, trykker du **Stopp**.
- Når talesignalet er lagret, vises teksten *Talesignal lagret* og du hører et lydsignal.

Talesignalet er nå lagret i telefonens minne, og symbolet  vises etter telefonnummeret som har talesignalet.

Merk: Du kan til enhver tid ha talesignaler knyttet til ti telefonnumre. Når minnet blir fullt, må du slette noen av talesignalene. Bruk  eller  til å finne nummeret som har et talesignal du vil slette.

Ring opp ved hjelp av et talesignal

- Når telefonen er i standby-modus, trykker og holder du inne **Navn** for å starte taleoppringing. Telefonen spiller av en kort tone, og teksten *Tal nå* vises.
 - Hold telefonen i vanlig posisjon nær øret, og les tydelig inn talesignalet.
 - Telefonen spiller av navnet og ringer deretter automatisk opp nummeret til det gjenkjente talesignalet etter 1,5 sekunder.
- Hvis teksten *Ingen talesignaler lagret* kommer frem når du trykker og holder inne **Navn**, må du kontrollere at du bruker telefonens minne.

Ring opp ved hjelp av HDC-9P-hodetelefonen

- Trykk Headset-tasten. Telefonen spiller av en kort tone.

2. Les inn talesignalet tydelig.
3. Telefonen spiller av det gjenkjente talesignalet og ringer deretter automatisk opp nummeret til det gjenkjente talesignalet etter 1,5 sekunder.

Spille av et talesignal på nytt

Når talesignalet er knyttet til et nummer, kan du spille det av på nytt.

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Navn** for å åpne telefonboken.
2. Bla til **Talesignaler** og trykk **Velg**. Bruk  eller  til å finne navnet med det talesignalet du ønsker å spille av på nytt.
3. Trykk **Valg** ved ønsket navn, bla til **Spill av** og trykk så **Velg**. Hold telefonen nær øret og lytt til talesignalet.

Endre et talesignal

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Navn** for å åpne telefonboken.
2. Bla til **Talesignaler** og trykk **Velg**. Bruk  eller  til å finne navnet med det talesignalet du ønsker å endre.
3. Trykk **Valg** ved ønsket navn, bla til **Endre** og trykk så **Velg**. *Trykk Start, og tal etter tonen* vises.
4. Trykk **Start**. Du hører en starttone, og teksten *Tal nå* vises.
5. Les inn det nye talesignalet tydelig. Telefonen spiller av det nye talesignalet og bekrefter at det er lagret.

Slette et talesignal

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Navn** for å åpne telefonboken.

2. Bla til **Talesignaler** og trykk **Velg**. Bruk  eller  til å finne navnet med det talesignalet du ønsker å slette.
3. Trykk **Valg** ved ønsket navn, bla til **Slett** og trykk så **Velg**. *Slette talesignal?* vises.
4. Trykk **OK** for å slette talesignalet.

Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast

Du kan definere tastene  -  slik at de fungerer som hurtigtaster. Dette gjør du ved å tilordne et telefonnummer til en nummertast.

1. Trykk **Navn**, bla til **Hurtigvalg** og trykk **Velg**.
2. Bla til ønsket hurtigtast (2 til 9) og trykk **Tildel**.
3. Trykk **Søk**, bla til ønsket navn og trykk **Velg**.
4. Trykk **Velg** for å tilordne det viste nummeret. Hvis du har lagret mer enn ett nummer for navnet, kan du også bruke  eller  til å bla til ønsket nummer, og deretter trykke **Velg**.

Når du har tilordnet et nummer til en hurtigtast, kan du ringe opp, vise eller endre nummeret eller angre hurtigvalget.

Ring opp ved hjelp av hurtigtastene

Når et telefonnummer er tilordnet en av hurtigtastene

( til ), kan du ringe opp telefonnummeret på en av følgende måter:

- Trykk riktig hurtigtast og trykk deretter .
- Hvis du har slått på menyfunksjonen **Hurtigvalg** (Meny 4-3-3), trykker du og holder inne riktig hurtigtast til telefonen ringer opp nummeret.



Tips: Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp nummeret til talepostkassen din.

Organisere telefonboken

Redigere et navn og nummer

1. Hent frem navnet eller nummeret du vil redigere, og trykk **Detaljer** og **Valg**.
2. Bla til **Rediger navn** eller **Rediger nummer** og trykk **Velg**.
3. Rediger navnet eller nummeret, og trykk **OK**.

Slette et navn og nummer

Du kan fjerne navn og telefonnumre fra den valgte telefonboken enkeltvis eller alle samtidig.

Slik sletter du et navn og nummer

1. Hent frem navnet og nummeret du vil redigere, og trykk **Detaljer** og **Valg**.
2. Bla til **Slett** og trykk **Velg**.

Merk: Hvis du har lagret flere numre per navn, vil valget **Slett** slette navnet og alle numrene og teksttypene som er lagret under navnet.

Slik sletter du alle navn og numre

1. Trykk **Navn**, bla til **Slett** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Slett alle** og trykk **Velg**.
3. Bla til telefonboken du vil slette (**SIM-kort** eller **Telefon**), og trykk **OK**.
4. Trykk **OK** når teksten **Er du sikker?** kommer frem, tast inn sikkerhetskoden din og trykk **OK**.

Sende og motta navn og telefonnumre

Du kan sende eller motta kontaktinformasjon for en person som et visittkort, enten via IR eller som en OTA-melding (Over The Air) hvis dette støttes av nettverket.

Hvis du vil sende et visittkort som en OTA-melding, finner du ønsket navn og nummer i telefonboken og bruker deretter valget [Send visittkort](#).

Hvis du vil sende et visittkort via IR, bruker du valget [Send kort via IR](#). Se også Kopiere via IR på side 44.

Når du mottar et visittkort, trykker du [Vis](#). Deretter trykker du [Valg](#), velger [Lagre](#) eller [Forkast](#) og trykker [Velg](#).

Merk: Visittkort lagres alltid i telefonens minne. Hvis du vil endre minnet du bruker, fra [SIM-kort](#) til [Telefon](#), kan du se Velge telefonboken på side 33.

Kopiere via IR

Kopiere et navn og nummer fra telefonen

Ved hjelp av den infrarøde porten (IR-porten) på telefonen, kan du sende oppføringer i telefonboken som visittkort til en kompatibel telefon eller PC som kjører et program for dette.

1. Kontroller at den andre telefonen eller PCen er konfigurert til å motta data via IR-porten.
2. Hent frem navnet og telefonnummeret du vil kopiere.
3. Trykk [Valg](#), bla til [Send kort via IR](#) hvis du vil kopiere telefonnummeret og navnet til en annen telefon eller PC.
4. Trykk [Velg](#).

Kopiere et navn og telefonnummer til telefonen

Slik kopierer du navn og telefonnumre fra en annen kompatibel telefon.

1. Trykk **Meny**, bla til **Infrarød** (Meny 9) og trykk deretter **Velg**. Telefonen er nå klar til å motta data gjennom IR-porten.
Brukeren av den andre telefonen kan nå sende navnet og telefonnummeret via den infrarøde porten.
2. Når navnet og telefonnummeret er kopiert til telefonen, trykker du **Vis**. Deretter trykker du **Valg**, velger **Lagre** eller **Forkast** og trykker **Velg**.

Ringegrupper

Du kan stille inn telefonen slik at den bruker en bestemt ringetone og viser et bestemt symbol i displayet når du mottar et anrop fra et bestemt navn og telefonnummer. Først må du inkludere et navn og nummer i en ringegruppe. Deretter definerer du en ringetone og et symbol for denne gruppen.

Merk: Du kan angi at telefonen bare skal ringe når den mottar anrop fra navn og numre som tilhører en spesiell ringegruppe. Dette gjør du ved å bruke innstillingen **Varsling for i Profiler**-menyen. Se Tilpasse profiler på side 68.

Legge til et navn og telefonnummer i en ringegruppe

1. Trykk **Navn**, bla med  eller  til **Ringegrupper** og trykk deretter **Velg**.
2. Bla til ønsket ringegruppe og trykk **Velg**.
3. Bla til **Medlemmer** og trykk **Velg**.
4. Trykk **OK** når **Legg til navn** er uthevet, bla deretter til ønsket navn og trykk **Legg til**.

Hvis du allerede har lagt til navn og numre i gruppen, trykker du **Valg**, blar til **Legg til navn** og trykker **OK**. Deretter blar du til ønsket navn og trykker **Legg til**.

5. Hvis du har lagret mer enn ett nummer under navnet, blar du til det nummeret du vil legge til i ringegruppen, og trykker deretter **OK**.



Tips: Du kan også legge til et nytt navn i en ringegruppe ved å hente det fra telefonboken. Ved ønsket nummer trykker du først **Detaljer** og deretter **Valg**. Blar til **Ringegrupper** og trykk **Velg**. Blar til ønsket ringegruppe og trykk **Velg**.

Angi en ringetone for en ringegruppe og gi nytt navn til en ringegruppe

1. Trykk **Navn**, blar til **Ringegrupper** og trykk **Velg**.
2. Blar til en av ringegruppene og trykk **Velg**.
3. Blar til en av følgende innstillinger og trykk **Velg**.
 - **Endre gruppenavn**. Du gir nytt navn til ringegruppen ved å taste inn det nye navnet og trykke **OK**.
 - **Grupperingetone**. Når du vil angi at telefonen skal bruke en bestemt ringetone for gruppen, blar du til ønsket tone og trykker **OK**. **Standard** er tonen som er valgt for den gjeldende profilen.
 - **Gruppesymbol**. Du angir at telefonen skal vise gruppesymbolet ved å blar til **På** og trykke **OK**.

I valglisten finner du alternativer for å vise og sende (**Send symbol**) symbolet som en OTA-melding (Over The Air), hvis nettverket støtter dette.

Du kan også motta et nytt gruppesymbol på telefonen som en OTA-melding. Når du mottar et gruppesymbol, trykker du **Vis**, trykker deretter **Valg**, velger **Lagre** eller **Forkast** og trykker **Velg**. Hvis du valgte **Lagre**, finner du ønsket ringegruppe og trykker **OK**.

Fjerne et navn og nummer fra en ringegruppe

1. Trykk **Navn**, bla til *Ringegrupper* og trykk **Velg**.
2. Bla til ønsket ringegruppe og trykk **Velg**.
3. Bla til *Medlemmer* og trykk **Velg**.
4. Bla til navnet du vil fjerne, trykk **Valg**, bla til *Fjern navn* og trykk **OK**.

Minnestatus

Du kan kontrollere hvor stor del av telefonens interne minne som er i bruk, eller hvor mange navn og numre som er lagret i SIM-kortets minne, og hvor mye minne som fremdeles er ledig.

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Navn**.
2. Bruk  eller  til å bla til **Valg** og trykk **Velg**.
3. Bruk  eller  til å bla til *Minnestatus* og trykk **Velg**. Status for SIM-kortet blir vist.
4. Trykk  eller  for å vise status for telefonens interne minne.

5. Bruke menyen

Telefonen inneholder et omfattende utvalg funksjoner, som er gruppert i menyer og undermenyer. Du får tilgang til menyene og undermenyene ved å bruke  eller , eller ved å bruke riktig snarveinummer. Overskriften øverst i displayet viser deg hvor du er i menyen.

De fleste menyfunksjonene inneholder en kort hjelpetekst. Du viser hjelpeteksten ved å bla til ønsket menyfunksjon og vente 15sekunder. Du går ut av hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**.

■ Få tilgang til en menyfunksjon ved å bla

1. Du får tilgang til menyene ved å trykke **Meny**. Trykk  eller  til du når ønsket hovedmeny, for eksempel **Innstillinger**. Trykk **Velg** for å gå inn i menyen.
2. Hvis menyen har undermenyer, finner du den du ønsker ved å bruke  eller . Trykk **Velg** for å gå inn i undermenyen (for eksempel **Anropsinnstillinger**).
3. Hvis menyen du har valgt, inneholder undermenyer, gjentar du trinn 2. Trykk **Velg** for å gå inn i neste undermeny (for eksempel **Valgfri svartast**).
4. Trykk  eller  for å finne den innstillingen du ønsker, og bekreft valget.



Tips: Du går tilbake til forrige menynivå ved å trykke **Tilbake**. Hvis du vil gå ut av menyen uten å endre noen innstillinger, og gå tilbake til standby-modus, trykker du .

■ Få tilgang til en menyfunksjon ved å trykke snarveinummeret

Menyelementene (menyer, undermenyer og innstillingsvalg) er nummererte, og du får raskt tilgang til dem ved å bruke snarveinummre. Menysnarveier finner du i listen over menyfunksjoner.

1. Trykk **Meny**.
2. Tast hurtig inn, i løpet av to sekunder, indeksnummeret for den menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Hvis du for eksempel vil slå på funksjonen Valgfri svartast: Trykk **Meny**, **4**, **3** og **1**.
 - **Meny** for å gå inn i menyen
 - **4** for *Innstillinger*
 - **3** for *Anropsinnstillinger*
 - **1** for *Valgfri svartast*

■ Oversikt over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Skriv melding
2. Innboks
3. Utboks
4. Arkiv
5. Maler
6. Mine mapper
7. Slett alle
8. Meldingsinnstillinger
 1. Nummer til meldingssentral
 2. Meldinger sendes som
 3. Forsøke å levere i
 4. Mottakernummer for meldingsprofilen
 5. Leveringsrapporter
 6. Formidle sentral for svar
 7. Meldingsprofiler

2. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte nummer
4. Tøm anropslogg
5. Vis varighet
 1. Varighet forrige samtale

2. Varighet totalt

3. Varighet mottatte anrop
4. Varighet utgående anrop
5. Nullstille tidtakerne

6. Samtalekostnader

1. Enheter forrige samtale
2. Enheter totalt

3. Profiler



1. Generell

1. Aktiver
2. Tilpass
 1. Anrop varsles med
 2. Ringetonetype
 3. Ringe volum
 4. Vibrerende varsling
 5. Meldingsvarsling
 6. Tastevolum
 7. Varseltoner
 8. Varsling for

2. Lydløs

1. Aktiver
2. Tilpass (samme undermenyer som i Generell)
3. Endre navn

3. Møte (samme undermenyer som i Lydløs)

- 4. Utendørs (samme undermenyer som i Lydløs)
- 5. Person søker (samme undermenyer som i Lydløs)
- 6. Håndfri¹ (samme undermenyer som i Generell, pluss Automatisk svar og Belysning)
- 7. Hodetelefon² (samme undermenyer som i Generell, pluss Automatisk svar.)

4. Innstillinger



- 1. Klokkealarm
- 2. Klokke
- 3. Anropsinnstillinger
 - 1. Valgfri svartast
 - 2. Gjenta automatisk
 - 3. Hurtigvalg
 - 4. Samtale venter
 - 5. Linje som brukes er
 - 6. Sammendrag etter samtale³
 - 7. Faks- eller dataanrop
 - 8. Sende eget nummer

4. Telefoninnstillinger

- 1. Språk

- 2. Vise celleinfo
- 3. Velkomsttekst
- 4. Valg av nettverk
- 5. Bekrefte SIM-tjenester

5. Innstillinger for kommunikasjon

- 1. Infomeldinger
- 2. Lytt til talepost
- 3. Nummer til talepostkasse
- 4. Redigering av tjenestekommandoer

6. Sikkerhetsinnstillinger

- 1. Kontroll av PIN-kode
- 2. Samtalesperring
- 3. Tillatte nummer
- 4. Lukket brukergruppe
- 5. Sikkerhetsnivå
- 6. Endring av adgangskoder
 - 1. Endre sikkerhetskode
 - 2. Endre PIN-kode
 - 3. Endre PIN2-kode
 - 4. Endre sperrepassord

7. Gjenopprett fabrikkinnstillinger

5. Viderekopling



1. Denne profilen blir bare vist hvis telefonen blir eller har blitt brukt med bilmonteringssettet CARK-91.
 2. Denne profilen blir bare vist hvis telefonen blir eller har blitt brukt med HDC-9P-hodetelefonen.
 3. Hvis SIM-kortet ikke støtter funksjonen Linje som brukes er, vil Sammendrag etter samtale være Meny 4-3-5.

1. Viderekople alle taleanrop
2. Viderekople hvis opptatt
3. Viderekople hvis ikke svar
4. Viderekople hvis ikke dekning
5. Viderekople hvis utilgjengelig
6. Viderekople alle faksanrop
7. Viderekople alle dataanrop
8. Deaktiver all viderekopling

6. Spill
7. Kalkulator
8. Kalender
9. Infrarød
10. Tjenester
11. SIM-tjenester¹



1. Blir bare vist hvis SIM-kortet støtter det. Navnet og innholdet vil avhenge av SIM-kortet.

6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)



I menyen [Meldinger](#) kan du lese, skrive og sende tekst- og bildemeldinger, eller lagre dine egne meldinger i mapper for senere bruk.

Merk: Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen ved hjelp av valget [Nummer til meldingssentral](#) under [Meldingsinnstillinger](#) i denne [Meldinger](#)-menyen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite nummeret til meldingssentralen.

Skrive og sende tekstmeldinger

I menyen [Skriv melding](#) kan du skrive og redigere tekstmeldinger på inntil 160 tegn. Du kan skrive meldinger på to måter:

- den tradisjonelle måten for mobiltelefoner, angitt med , og
 - en annen måte som kalles "prediktiv skrivning", angitt med .
1. Med telefonen i standby-modus trykker du [Meny](#) og trykker deretter [Velg](#) når [Meldinger](#) vises.
 2. Trykk [Velg](#) når [Skriv melding](#) vises.
 3. Tast inn en melding.



Tips: Når du skriver en tekstmelding, bruker telefonen tekstmodus, der første tegn i en setning automatisk skrives med stor bokstav.

Informasjon om hvordan du setter inn maler finner du i Standardsvar og maler på side 57, og informasjon om hvordan du setter inn bilder i meldingen finner du i Sette inn bilder på side 57.

Du kan bruke tradisjonell skrivning, som beskrevet i Lagre navn og numre på side 34.

Du kan også bruke prediktiv skrivning. Se Prediktiv skrivning på side 54.

4. Du sender meldingen ved å trykke **Valg**.
5. Trykk **Velg** når **Send** er uthevet.

Valglisten inneholder valg for sending, lagring og sletting av meldingen du skriver.



Tips: Du kan også sende meldingen ved å trykke  etter at du har skrevet den.

6. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller hent nummeret fra telefonboken ved å trykke **Søk**. Finn ønsket nummer og trykk **OK**.
7. Trykk **OK** for å sende meldingen.

Prediktiv skrivning

Med prediktiv skrivning kan du taste inn hvilke som helst tegn ved hjelp av enkle tastetrykk. Denne skrivningen er basert på en innebygd ordliste, der du kan legge til nye ord.

Velge språk for prediktiv skrivning

1. Med telefonen i standby-modus trykker du **Meny** og trykker deretter **Velg** når **Meldinger** vises.
2. Trykk **Velg** når **Skriv melding** vises.
3. Trykk **Valg**, bla til **Ordliste** og trykk **Velg**.

Merk: Prediktiv skrivning er bare tilgjengelig for de språkene som er oppgitt i valglisten for ordlister.

4. Bla til ønsket språk og trykk **Velg. T9-ordliste aktivert** vises, og prediktiv skrivning er nå på, som angitt med .

Du kan skifte fra prediktiv til tradisjonell skrivning ved å trykke **Valg** (når du er i menyen **Skriv melding**) og bla til **Ordliste**. Bla til **Ordliste av** og trykk **Velg. T9-ordliste deaktivert** blir vist i displayet.




Tips: Trykk og hold inne **Valg** for raskt å aktivere eller deaktivere prediktiv skrivning. Du kan også trykke to ganger på .

Skrive ord ved hjelp av prediktiv skrivning

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2abc** til **9WXYZ**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav.

Hvis du for eksempel vil skrive **Nokia** når du har valgt den engelske ordlisten, trykker du:



Ordet blir endret etter hvert tastetrykk, så ikke bry deg om hvordan ordet ser ut i displayet før du har tastet inn alle bokstavene.

- Hvis du vil slette et tegn, trykker du **Bakover**.
- Hvis du vil bytte mellom liten og stor bokstav, trykker du .
- Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker og holder du inne .

- Hvis du vil sette inn et ord, trykker du **Valg**. Finn frem til *Tast inn ord* og trykk **Velg**. Skriv inn ordet og trykk **Lagre**.
- Hvis du vil sette inn ett enkelt tall i tegnmodus, trykker og holder du inne nummertasten.
- Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du **Valg**. Finn frem til *Tast inn tall* og trykk **Velg**. Tast inn de ønskede tallene og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et symbol, trykker du og holder inne ***+** . Velg ønsket symbol og trykk **Bruk**.
Du kan også trykke **Valg**, bla til *Sett inn symbol* og trykke **Velg**. Finn ønsket symbol og trykk **Bruk**.

2. Når du har skrevet ferdig ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å trykke  eller setter inn et mellomrom med .

3. Hvis ordet er riktig, begynner du å skrive neste ord.

Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende valg:

- Trykk ***+** flere ganger inntil ønsket ord kommer frem, og bekreft det.
- Trykk **Valg**, bla til *Neste samsvar* og trykk **Velg**.

Hvis tegnet ? vises etter ordet, inneholder ikke ordlisten det ordet du ville skrive. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**.

Legge til det ønskede ordet i samsvarslisten

1. Hvis det ikke blir funnet samsvar i prediktiv skrivning, kan du sette nye ord inn i ordlisten. Trykk **Stave** og tast inn det ønskede ordet med tradisjonell skrivning.
2. Trykk **Lagre** for å lagre ordet.

Merk: Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte ordet som er minst brukt i den.

Skrive sammensatte ord

1. Tast inn første del av ordet, og godta det ved å trykke .
2. Skriv inn siste del av det sammensatte ordet, og godta det ved å trykke  eller .

Standardsvar og maler

Telefonen inneholder en liste med standardsvar og maler som du kan bruke når du svarer på meldinger. Du kan også bruke maler når du skriver nye meldinger.

Du finner listen over standardmaler i mappen **Maler** i menyen **Meldinger**. Du kan redigere tekstmeldingsmalene slik du ønsker, men originalmalene blir gjenopprettet hvis du velger Meny 4-7 (**Gjenopprett fabrikkinnstillinger**).

Slik setter du inn en mal:

1. Når du er i menyen **Skriv melding**, trykker du **Valg**.
2. Finn frem til **Sett inn mal** og trykk **Velg**.
3. Bla til ønsket mal og trykk **Velg**.

Ikonet  vises foran maler for tekstmeldinger. Ikonet  vises foran maler for bildemeldinger.

Sette inn bilder

Telefonen inneholder ti maler for bildemeldinger. Du kan også lagre nye bildemaler i mappen **Maler**. Du finner flere maler på Nokias web-område (<http://www.club.nokia.com>).

Merk: Denne funksjonen kan du bare bruke hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Slik setter du inn et bilde i en tekstmelding:

1. Når du er i menyen *Skriv melding*, trykker du **Valg**.
2. Finn frem til *Legg ved bilde* og trykk **Velg**. Listen over maler for bildemeldinger blir vist.
3. Bla med  eller  til ønsket mal for bildemeldinger, og trykk **Velg** for å vise den.

Merk: Bildemaler har standardtitler, men disse kan du endre ved å velge *Endre navn* og taste inn den nye tittelen.

4. Du setter inn bildet i meldingen ved å trykke **Bruk**. Når bildet er lagt ved meldingen, vises teksten *Bilde vedlagt* og telefonen går tilbake til menyen *Skriv melding*. -indikatoren betyr at bildet er lagt ved meldingen. Hvor mange tegn du kan skrive i en bildemelding, avhenger av størrelsen på bildet.
5. Hvis du vil se teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg**, blar til *Forhåndsvis* og trykker **Velg**.
Hvis du vil endre bildet du har lagt ved, velger du *Erstatte bilde*. Hvis du vil fjerne bildet du har lagt ved, velger du *Fjern bilde*.
6. Du sender meldingen ved å trykke **Valg** og velge *Send*.
 - Merk at hver bildemelding er satt sammen av flere tekstmeldinger. Derfor kan det koste mer å sende én bildemelding enn én tekstmelding.
 - Ettersom bildemeldinger blir lagret i telefonens minne, kan du ikke vise dem hvis du bruker SIM-kortet med en annen telefon.

Lese og vise tekst- og bildemeldinger

Når du har mottatt en tekst- eller bildemelding, vil -indikatoren og antall nye meldinger, etterfulgt av *1 melding mottatt / meldinger mottatt*, vises i displayet.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avbryt** hvis du vil vise meldingen senere.

Slik viser du meldingen på et senere tidspunkt:

Når du er i **Meldinger**-menyen, blar du til **Innboks** og trykker **Åpne**. Bla til den ønskede meldingen og trykk **Velg** for å lese den. En ulest tekstmelding er merket ved at -ikonet står foran den. Meldingen blir lagret i **Innboks**-mappen når du har lest den.

Slik viser du bildemeldingen på et senere tidspunkt:

Når du er i **Meldinger**-menyen, blar du til **Innboks** og trykker **Åpne**. Bla til den ønskede meldingen og trykk **Velg** for å lese den. En bildemelding som ikke er vist, er merket ved at -ikonet står foran den.

2. Mens du leser og viser meldingen, kan du trykke **Valg** for å bla gjennom valglisten, og velge ved å trykke **Velg** ved det uthevede valget.

Listen inneholder funksjoner du kan velge for å slette, besvare, videresende, flytte, redigere og endre navn på meldingen du leser. Du kan også endre skriftstørrelsen for meldingen du leser.

- Merk at når du svarer på en bildemelding, blir bare teksten kopiert til svarmeldingen. Når du redigerer en bildemelding, kan du bare redigere teksten, og ikke bildet.
- Hvis du vil lagre bildet for senere bruk, velger du **Lagre bilde**. Bildet blir lagret i mappen **Maler**.

Du kan også kopiere meldingen til telefonens kalender som en påminnelse (**Kopier til kal.**). Valget **Detaljer** viser deg for eksempel senderens navn og telefonnummer, hvilken meldingssentral som ble brukt til å sende meldingen og datoen og klokkeslettet den ble mottatt. Hvis du vil hente ut numre fra den gjeldende meldingen, velger du **Hent nummer**, eller trykker .

Svare på en melding

1. Når du har en åpen melding som du vil svare på, trykker du **Valg**, blar til *Besvare*, eller til *Tekstsva* hvis du skal svare på en tekstmelding, og trykker **Velg**.
2. Blar til en av følgende svartyper og trykk **Velg**.
 - *Tomt display*. Originalmeldingen blir ikke tatt med i svarmeldingen.
 - *Mottatt melding*. Originalmeldingen blir tatt med i svarmeldingen.
 - Standardsva, for eksempel *Ja*, *Takk* eller *Gratulerer*. Bare det valgte standardsvaret blir tatt med i svarmeldingen. Du kan også endre standardsvaret og legge til mer tekst.
 - *Meldingsmal*. Malen du velger, blir tatt med i begynnelsen av svarmeldingen. Du kan også endre malteksten og legge til mer tekst.
3. Hvis du valgte *Meldingsmal*, åpnes listen over maler, for eksempel *Ring til* eller *Vi møtes i*. Blar til ønsket mal og trykk **Velg**.
4. Skriv svarmeldingen, trykk **Valg**, blar til *Send* og trykk **Velg**. Trykk **OK** for å sende meldingen til vist nummer.

Spesielle valg for sending

Sende en melding til flere mottakere

Du kan sende en melding til flere mottakere. Når du sender en svarmelding, bruker du valget *Finn flere navn* under *Videres. valg*, og når du skriver og sender en melding, bruker du *Finn flere navn* under *Sendevalg*.

1. Når du har skrevet meldingen, trykker du **Valg**, blar til *Sendevalg* og trykker **Velg**.
2. Blar til *Finn flere navn* og trykk **Velg**. Navnelisten blir åpnet.

3. Bla til det ønskede navnet og trykk **OK** for å sende meldingen.
4. Deretter velger du neste mottaker og trykker **OK**.
5. Når du har sendt meldingen til alle du ønsker, trykker du **Utført**.

Send en melding etter meldingsprofil

Du kan sende eller videresende en melding, for eksempel til et faksnummer, ved hjelp av valget *Meldingsprofil* under *Sendevalg* eller under *Videres. valg*, hvis dette støttes av nettverket.

Hvis du for eksempel vil sende en melding til en faks, må du først definere en meldingsprofil under meldingsinnstillingene for faksoverføringer. Se Meldingsinnstillinger på side 63.

1. Når du har skrevet meldingen, trykker du **Valg**, blar til *Sendevalg* og trykker **Velg**.
2. Bla til *Meldingsprofil* og trykk **Velg**.
3. Bla til den meldingsprofilen du har definert for faksoverføringer, og trykk **Velg**.
4. Skriv inn faksnummeret, eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.



Tips: Hvis du har lagret faksnummeret under innstillingen *Mottakernummer for meldingsprofilen*, for den valgte meldingsprofilen, vil telefonen automatisk foreslå det nummeret. Trykk **OK** for å godta nummeret.

Ordne meldingene

Alle meldingene som er lagret i telefonens meldingsminne, er ordnet i mapper.

Innboks og Utboks

Når du har lest en innkommende tekst- eller bildemelding, lagrer telefonen meldingene i mappen *Innboks* i menyen *Meldinger*.

Når du lagrer en melding som du har skrevet og/eller sendt, lagrer telefonen meldingen i mappen *Utboks*.

Merk: Et blinkende -ikon angir at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta eller sende nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.

Arkiv-mappen og brukerdefinerte mapper

Hvis du vil være sikker på at spesielle meldinger ikke blir overskrevet når meldingsminnet blir fullt, eller hvis du vil ordne meldingene ytterligere, kan du flytte noen av meldingene til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper i *Meldinger*-menyen og lagre noen av meldingene der.

Legge til en mappe:

1. Når du er i *Meldinger*-menyen, blar du til *Mine mapper* og trykker **Åpne**.
2. Trykk **Valg**, bla til *Lag ny mappe* og trykk **Velg**. Skriv inn navnet på den nye mappen, og trykk **OK**.

Slette innholdet i én enkelt mappe eller i alle mappene:

1. Når du er i *Meldinger*-menyen, blar du til *Slett alle* og trykker **Velg**.
2. Gjør ett av følgende:
 - Bla til mappen der du vil slette innholdet, og trykk **OK**. Deretter trykker du **OK** når du får spørsmålet *Slette alle leste meldinger i mappen?*
 - Bla til *Alle leste* og trykk **OK** for å slette alle leste meldinger fra alle mappene. Deretter trykker du **OK** når du får spørsmålet *Slette alle leste meldinger i mappen?*

Slette en mappe:

1. Når du er i *Meldinger*-menyen, blar du til *Mine mapper* og trykker **Åpne**.
2. Bla til mappen du vil slette og trykk **Valg**.

3. Bla til *Fjern mappe* og trykk **Velg**.

Merk: Når du sletter en mappe, vil du også slette alle meldingene i den mappen.

Flytte eller slette en tekst- eller bildemelding:

1. Når du står i den ønskede meldingen, trykker du **Valg**.
2. Bla til *Flytt* eller *Slett*, og trykk **Velg**.
3. Hvis du vil flytte en melding, blar du til ønsket mappenavn og trykker **OK**.

Meldingsinnstillinger

Slik får du tilgang til listen over meldingsinnstillinger:

1. Når du er i *Meldinger*-menyen, blar du til *Meldingsinnstillinger* og trykker **Velg**.
2. Bla til innstillingen du vil angi og trykk **Velg**.

Det finnes to typer meldingsinnstillinger i telefonen, innstillinger som er spesifikke for meldingsprofiler og innstillinger som er felles for alle meldinger.

En meldingsprofil er en gruppe innstillinger som er nødvendig for å sende meldinger. Telefonen bruker innstillingene *Nummer til meldingssentral*, *Meldinger sendes som* og *Forsøke å levere i* under *Meldingsinnstill.*-menyen som standard meldingsprofil hvis du ikke velger en annen innstilling når du sender en melding.

Når du for eksempel svarer på en melding og velger *Send*, eller når du skriver en melding og velger *Send*, bruker telefonen automatisk standard meldingsprofil.

Du kan også sende en melding til en faks eller til en e-postadresse (hvis tjenesteleverandøren støtter dette) hvis du har definert en meldingsprofil med de riktige innstillingene for overføring av faks eller e-post. Se også Spesielle valg for sending på side 60.

Innstillinger som er felles for alle meldinger

Følgende meldingsinnstillinger i menyen [Meldingsinnstillinger](#) er felles for alle utgående meldinger, uavhengig av hvilket sett som er valgt.

- [Leveringsrapporter](#). Du kan be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene (nettverkstjeneste). Leveringsrapporter er merket med  foran meldingsteksten.
- [Formidle sentral for svar](#). Med denne nettverkstjenesten kan mottakeren av meldingen sende en svarmelding via meldingssentralen din.

Meldingsprofiler¹

I undermenyen [Meldingsprofiler](#) i [Meldingsinnstill.](#) kan du endre innstillingene for en bestemt meldingsprofil². Hver meldingsprofil har en egen undermeny med følgende funksjoner:

- [Nummer til meldingssentral](#). Med denne undermenyen kan du lagre telefonnummeret til meldingssentralen som er nødvendig for å sende meldinger.
- [Meldinger sendes som](#). For vanlige meldinger velger du [Tekst](#), for faksoverføring velger du [Faks](#) osv. Vær oppmerksom på at du bare kan bruke alternativene [Faks](#), [E-post](#) og [Personsøker](#) hvis meldingstjenesten kan konvertere meldingene til disse alternative formatene. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite om denne tjenesten er tilgjengelig.
- [Forsøke å levere i](#). Med denne nettverkstjenesten kan du angi hvor lenge meldingene skal være lagret i meldingssentralen mens det gjøres forsøk på å levere dem.
- [Mottakernummer for meldingsprofilen](#). Telefonen foreslår at nummeret som er lagret under dette valget, er standardnummer for sending av meldinger når du velger denne meldingsprofilen.

1. Meldingsprofiler-menyen vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett. Hvert sett vises i en egen undermeny, og de kan ha et hvilket som helst navn.

2. Antallet sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet kan tilby.

- *Endre navn på meldingsprofil.* Gjør det mulig å endre navn på alle meldingsprofilene.

■ Anropslogg (Meny 2)



I denne menyen kan du vise og slette telefonnumre som telefonen har registrert. Du kan også vise tid og kostnader for samtaler (nettverkstjeneste).

I valgene for ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre kan du:

- ringe nummeret
- lagre nummeret i telefonboken
- vise dato og klokkeslett for samtalen
- vise, redigere eller slette nummeret i listen.

Merk: Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter linjeidentifikasjon for innkommende anrop, telefonen er slått på og hvis du er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Ubesvarte anrop (Meny 2-1)

Med denne funksjonen kan du vise en liste over telefonnumrene for de ti siste ubesvarte anropene (nettverkstjeneste).



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, trykker du **Vis** for å få tilgang til listen over ubesvarte anrop. Hvis du vil ringe tilbake med én gang, trykker du

Mottatte anrop (Meny 2-2)

Med denne funksjonen kan du vise en liste over telefonnumrene for de ti siste mottatte anropene (nettverkstjeneste).

Oppringte nummer (Meny 2-3)

I denne undermenyen kan du vise de ti siste telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe.



Tips: Du får raskt tilgang til listen over sist oppringte numre ved å trykke  en gang når telefonen er i standby-modus.

Tøm anropslogg (Meny 2-4)

I denne menyen kan du slette alle telefonnumrene som er oppført i undermenyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte nummer*. Vær oppmerksom på at du ikke kan angre handlingen.

Disse telefonnumrene slettes også i følgende tilfeller:

- Når du slår på telefonen, og den har et SIM-kort som ikke er blant de fem SIM-kortene som sist ble brukt med telefonen.
- Når du endrer innstillingen for 'Sikkerhetsnivå' (Meny 4-6-5).

Vis varighet (Meny 2-5)

Med denne funksjonen kan du vise varigheten for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Du kan også nullstille målerne for samtalevarighet ved å bruke funksjonen *Nullstille tidtakerne* (Menu 2-5-5). Du må ha sikkerhetskoden for å nullstille tidtakerne. Se Adgangskoder på side 101.



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

Samtalekostnader (Meny 2-6)

Denne nettverkstjenesten gir deg mulighet til å kontrollere kostnaden for den siste samtalen eller alle samtaler. Samtalekostnadene vises separat for hvert SIM-kort. Du kan avgrense samtalekostnadene til et bestemt antall tellerskritt eller kronebeløp ved å velge *Kostnadsgrense*. Du kan sende og motta betalingssamtaler så lenge du ikke overskrider den angitte kostnadsgrensen. Antallet gjenværende enheter vises i standby-modus. Det kan hende du trenger PIN2-koden for å angi kostnadsgrensen. Du kan stille inn telefonen til å vise gjenværende taletid (kostnadsgrense) i tellerskritt eller kronebeløp ved å velge *Vis kostnad*. Det kan hende du trenger PIN2-koden for å velge beløp eller tellerskritt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for priser for tellerskritt. Valget *Nullstill tellere* gjør det mulig å nullstille samtalekostnadstallerne. Du må ha PIN2-koden for å nullstille tellerne. Se Adgangskoder på side 101.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, er det bare mulig å ringe nødnummeret 112.

Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

■ Profiler (Meny 3)

I menyen *Profiler* kan du justere og tilpasse telefon tonene for ulike begivenheter, miljøer og samtalegrupper.



Aktivere en brukerprofil

Hvis du ønsker å endre den gjeldende profilen (*Generell* som standard), trykker du -tasten raskt (i standby-modus). Deretter blar du med  eller  til den profilen du ønsker å aktivere, og trykker **OK**.



Tips: Trykk -tasten raskt (i standby-modus). Trykk så den tasten som svarer til nummeret på profilen og vent i tre sekunder. Hvis du for eksempel vil aktivere *Lydløs*-profilen, trykker du først -tasten raskt og deretter trykker du .

Tilpasse profiler

1. Trykk **Meny**, bla til *Profiler* og trykk **Velg**. Følgende valgliste kommer frem: *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs*, *Personsøker*, *Håndfri*, *Hodetelefon*.

Merk: *Håndfri* og *Hodetelefon* vises ikke i *Profiler*-listen hvis ikke bilmonteringssettet CARK-91 eller HDC-9P-hodetelefonen er koplet til telefonen. Innstillingene for *Håndfri* og *Hodetelefon* vil imidlertid forbli i menyen etter at de er tilkoplet.

2. Bla til ønsket profil og trykk **Valg**.
3. Velg *Tilpass* og trykk **OK**.

Merk: Hvis du velger *Aktiver*, vil den valgte profilen bare bli den gjeldende. Du kan ikke tilpasse profilen på denne måten.

Hvis telefonen er koplet til bilmonteringssettet CARK-91 eller HDC-9P-hodetelefonen, vil *Aktiver*-funksjonen ikke være tilgjengelig.

4. Bla til innstillingen du ønsker å tilpasse og trykk **Velg**.
5. Bla til ønsket valg og trykk **OK**.

Innstillinger som kan tilpasses

Etter at du har valgt *Tilpass*, kan du tilpasse følgende innstillinger for den valgte profilen:

- *Anrop varsles med* hvis du vil angi hvordan telefonen varsler deg om innkommende taleanrop. Valgene er: *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.

Hvis *Anrop varsles med* er satt til *Ikke ring*, kommer det ingen ringetoner eller annen varsling. Denne lydløse modusen er angitt med .

- *Ringetone*type for å angi ringetone



Tips: Hvis du mottar en ringtone via OTA, kan du lagre fem ringetoner samtidig i ringetone

listen. Hvis du mottar en ringtone via OTA, og det ikke er plass til ringetonen i ringetone

- *Ringevolum* hvis du vil angi volumnivået for ringetoner og meldingsvarsling.
- *Vibrerende varsling* hvis du vil stille inn telefonen til å vibrere ved innkommende taleanrop og innkommende meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke hvis telefonen er koplet til en lader eller bordlader.
- *Meldingsvarsling* hvis du vil angi ringetone
- *Tastevolum* hvis du vil angi volumnivå for tastaturtoner eller slå av tastevolumet.
- *Varseltoner* hvis du vil slå varseltoner på eller av. Når denne funksjonen for eksempel er slått på, vil du høre en varseltone når batteriet begynner å gå tomt.
- *Varsling for* hvis du vil stille inn telefonen til bare å ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bruk  eller  til å finne ønsket gruppe, og trykk *Merk*.

Hvis du vil angi en ringtone og et gruppesymbol for en ringegruppe, kan du se *Angi en ringtone for en ringegruppe* og gi nytt navn til en ringegruppe på side 46.

- **Automatisk svar** (bare i profilene **Håndfri** og **Hodetelefon**) hvis du vil stille inn telefonen til å svare på et innkommende taleanrop etter noen få sekunder.
Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når telefonen er koplet til en hodetelefon eller et bilmonteringssett utstyrt med valg for tenningstilkopling, og når tenningen er slått på.
- **Belysning** (bare i **Håndfri**-profilen) hvis du vil sette lysene i displayet og på tastaturet til **På** eller **Automatisk**.

Endre navn på profiler

Du kan endre navn på profilene etter eget ønske, bortsett fra på profilene **Generell**, **Håndfri** og **Hodetelefon**.

1. Trykk **Meny**, bla med  eller  til **Profiler** og trykk **Velg**.
2. Bla til profilen du ønsker å endre navn på og trykk **Valg**, bla deretter til **Endre navn** og trykk **OK**.
3. Skriv inn det nye navnet og trykk **OK**. Hvis du vil vite hvordan du skriver inn bokstaver, kan du se Lagre navn og numre på side 34.

■ Innstillinger (Meny 4)



Klokkealarm (Meny 4-1)

I **Klokkealarm**-menyen (meny 4-1) kan du stille inn telefonen til å utløse en alarm på et angitt tidspunkt. Hvis du vil ha tilgang til denne menyen, trykker du **Meny** (når telefonen er i standby-modus), og blar så til **Innstillinger** og trykker **Velg**.

Klokkealarmen bruker timeformatet som er angitt for klokken: 12-timers eller 24-timers format. Når telefonen er i standby-modus, viser 📞-indikatoren i tekstlinjen at alarmen er satt til **På**. Klokkealarmen fungerer selv om du slår av telefonen.

Når alarmtiden nås

Telefonen gir fra seg en varseltone. Når telefonen varsler, vises også **Alarm!**, og lysene på telefonen blinker.

Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen. Hvis du lar alarmen gå i ett minutt, eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i noen få minutter før den begynner igjen.

Merk: Hvis alarmtiden nås mens telefonen er slått av, begynner telefonalarmen å gå. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du ønsker å aktivere telefonen for samtaler. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** hvis du vil at telefonen skal være avslått.



Merk: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokke (Meny 4-2)

Telefonen er utstyrt med en klokke. Når telefonen er stilt inn for å vise klokken, vises klokkeslettet øverst til høyre i displayet når telefonen er i standby-modus.

I denne menyen kan du sette klokkesdisplayet til **På** eller **Av**, stille inn klokkeslettet eller velge mellom 12-timers og 24-timers format.

Stille klokken:

1. Gå til Meny 4-2 og trykk **Velg**.
2. Bla til **Still klokken** og trykk **Velg**.

3. Tast inn klokkeslettet og trykk **OK**.

Klokken gjelder også for følgende funksjoner: *Meldinger* (Meny 1), *Anropslogg* (Meny 2), *Klokkealarm* (Meny 4-1) og *Kalender* (Meny 8).

Merk: Hvis telefonen er uten batteri i en lengre periode, kan det hende du må stille klokken på nytt.

Anropsinnstillinger (Meny 4-3)

Valgfri svartast (Meny 4-3-1)

Når denne funksjonen er satt til *På*, kan du svare på innkommende anrop ved å trykke raskt på hvilken som helst tast, med unntak av  og .

Gjenta automatisk (Meny 4-3-2)

Når denne funksjonen er satt til *På*, vil telefonen forsøke å få forbindelse opptil ti ganger etter et mislykket anropsforsøk.

Hurtigvalg (Meny 4-3-3)

Når denne funksjonen er satt til *På*, kan du ringe opp navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene  til  ved å trykke og holde nede tilhørende nummertast. Merk at hvis du trykker og holder nede -tasten, ringer telefonen opp nummeret til talepostkassen din.

Samtale venter (Meny 4-3-4)

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, vil nettverket varsle deg om et nytt innkommende anrop under en samtale. Se Samtale venter på side 29.

Linje som brukes er (Meny 4-3-5)

SIM-kortet kan brukes med to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. I meny 4-3-5 kan du velge ønsket linje for oppringing. Du kan også forhindre valget av linje. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Hvis du velger linje 2 og du ikke har abonnert på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe opp. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Du kan hindre at noen bruker denne menyfunksjonen ved å velge [Lås linje](#) i valglisten.

Tips: Du kan skifte fra en linje til en annen ved å trykke og holde inne  når telefonen er i standby-modus.

Sammendrag etter samtale (Meny 4-3-6)

Når du setter denne funksjonen til [På](#), vil telefonen en kort stund vise varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Faks- eller dataanrop (Meny 4-3-7)

I denne menyen kan du gjøre faks- eller dataanrop. Før du bruker denne funksjonen, må du aktivere IR-utgangen på telefonen i Meny 9 eller kople telefonen til en kompatibel enhet (for eksempel en faksmaskin).

Sende eget nummer (Meny 4-3-8)

Med denne nettverkstjenesten kan du angi at telefonnummeret skal enten vises til eller skjules for personen du ringer opp. [Forvalgt](#) stiller telefonen tilbake til standardinnstillingen, [På](#) eller [Av](#), avhengig av hva du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Merk: Nummereringen av menyene *Sammendrag etter samtale*, *Faks- eller dataanrop* og *Send eget nummer* varierer. Hvis SIM-kortet ikke støtter funksjonen *Linje som brukes er*, er *Sammendrag etter samtale* meny 4-3-5, *Faks- eller dataanrop* meny 4-3-6 og *Send eget nummer* 4-3-7.

Telefoninnstillinger (Meny 4-4)

Språk (Meny 4-4-1)

I denne menyen kan du velge hvilket språk teksten i displayet skal ha. Hvis du velger innstillingen *Automatisk*, er språket som velges avhengig av det gjeldende SIM-kortet.

Språkinnstillingen virker også inn på formatet for klokkeslett og dato i følgende funksjoner: *Klokkealarm* (Meny 4-1), *Klokke* (Meny 4-2), *Kalender* (Meny 8).

Vise celleinfo (Meny 4-4-2)

Med denne nettverkstjenesten kan du stille inn telefonen til å vise når den brukes i et mobiltelefonnett som er basert på MCN (Mikromobiltelefonnett)-teknologi (nettverkstjeneste).

Velkomsttekst (Meny 4-4-3)

Denne menyen gir deg mulighet til å skrive en melding (inntil 44 tegn) som vises en kort stund når telefonen slås på.

Valg av nettverk (Meny 4-4-4)

Nettverket du er koplet til, kan velges enten automatisk eller manuelt.

I modusen *Automatisk* velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettene som er tilgjengelig i ditt område.

I modusen *Manuelt* viser telefonen en liste over de tilgjengelige nettverkene, og du kan velge det nettverket du ønsker hvis dette nettverket har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis en slik

avtale ikke eksisterer, vil teksten *Ingen tilgang* vises, og du må velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus til du velger automatisk modus eller til du setter et annet SIM-kort inn i telefonen.

Bekreftede SIM-tjenester (Meny 4-4-5)

Se SIM-tjenester (Meny 11) på side 96.

Innstillinger for kommunikasjon (Meny 4-5)

Infomeldinger (Meny 4-5-1)

Denne nettverkstjenesten gir deg mulighet til å motta meldinger om forskjellige emner (for eksempel vær- eller trafikkmeldinger) fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og tilhørende numre, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du setter denne menyen til *På*, vil du få meldinger om de aktiverte emnene. Du kan redigere listen over emner, og aktivere eller deaktivere hvert emne.

Emneliste henter frem en liste over tilgjengelige emner fra nettverket. Hvis du velger *Emner*, kan du legge til et emne i emnelisten. Tast inn nummer og navn for emnet. Du kan også redigere eller slette emnelisten.

Velg *Språk* for å angi språk for meldingene. Det er bare meldinger med det valgte språket som vises.



Tips: Du kan lagre infomeldinger i *Arkiv*-appen eller i en av de brukarangitte mappene.

Lytt til talepost (Meny 4-5-2)

Når du går til denne undermenyen, ringer telefonen automatisk opp talepostkassen på telefonnummeret som er lagret i Meny 4-5-3. Merk at talepostkassen er en nettverkstjeneste og at det kan hende du må abonnere på den først.



Tips: Hvis du vil ringe opp talepostkassen hurtig, må du trykke og holde nede  når telefonen er i standby-modus.

Når displayteksten over valgtasten til venstre er **Lytt**, trykker du tasten for å ringe opp nummeret til talepostkassen.

Nummer til talepostkasse (Meny 4-5-3)

I denne undermenyen kan du lagre og redigere nummeret til talepostkassen. Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Redigering av tjenestekommandoer (Meny 4-5-4)

Fra denne undermenyen kan du sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer av nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Sikkerhetsinnstillinger (Meny 4-6)

Telefonen er utstyrt med et mangesidig sikkerhetssystem for å hindre uautorisert bruk av telefonen eller SIM-kortet. Se også Adgangskoder på side 101.

Kontroll av PIN-kode (Meny 4-6-1)

Du kan beskytte SIM-kortet ved å stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang telefonen slås på. Hvis du vil gjøre dette, må du sette menyen *Kontroll av PIN-kode* til *På*. Du må ha PIN-koden for å slå på denne kontrollfunksjonen. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Du kan endre PIN-koden i menyen *Endring av adgangskoder* meny (4-6-6).

Merk: Hvis du oppgir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Du må da skrive inn PUK-koden for å åpne SIM-kortet igjen. Se Adgangskoder på side 101.

Merk: Med enkelte SIM-kort er det ikke tillatt å slå av PIN-kodekontrollen.

Samtalesperring (Meny 4-6-2)

Denne nettverkstjenesten gir deg mulighet til å sperre innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Du må ha et sperrepassord hvis du skal bruke denne funksjonen.

Du kan velge en av følgende samtaleperretjenester:

- *Utgående anrop* for å sperre alle utgående anrop.
- *Utenlandsanrop* for å sperre alle samtaler til utlandet når du er i hjemlandet.
- *Utenlands unntatt til hjemlandet* for å sperre alle internasjonale samtaler bortsett fra samtaler til hjemlandet når du er utenlands.
- *Innkommende anrop* for å sperre alle innkommende anrop.
- *Innkommende når du er utenlands* for å sperre alle innkommende anrop når du er i utlandet.

For hver av innstillingene ovenfor kan du velge *Aktiver*, *Deaktiver* eller *Sjekk status* (for å vise sperrete samtaletyper).

I undermenyen *Deaktiver alle sperrer* kan du avbryte alle samtaleperretjenester.



Merk: Når samtaler er sperret, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Tillatte nummer (Meny 4-6-3)

Denne tjenesten avgrensar utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet. Hvis du vil lagre og redigere numrene på listen, må du ha PIN2-koden.



Merk: Når funksjonen Tillatte nummer er slått på, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Lukket brukergruppe (Meny 4-6-4)

Denne nettverkstjenesten angir gruppen av personer du kan ringe opp og hvem som kan ringe til deg. **Forvalgt** stiller telefonen tilbake til å bruke en brukergruppe som eieren av SIM-kortet har avtalt med tjenesteleverandøren. En lukket brukergruppe er merket med -ikonet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



Merk: Hvis samtaler er begrenset til Lukket brukergruppe, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Sikkerhetsnivå (Meny 4-6-5)

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med sikkerhetskoden (sikkerhetskode). Hvis du vil gjøre dette, må du sette menyfunksjonen **Sikkerhetsnivå** til **Telefon** eller **Minne**.

- Hvis du setter den til **Telefon**, blir du bedt om å oppgi sikkerhetskoden hver gang du setter inn et SIM-kort i telefonen som ikke er blant de fem SIM-kortene som sist ble brukt i telefonen.
- Hvis du setter den til **Minne**, er sikkerhetskoden påkrevd for å få tilgang til telefonens innebygde telefonbok.

Du må også oppgi sikkerhetskoden for å bruke enkelte funksjoner, for eksempel for å slette telefonboken eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Fabrikkinnstillingen for sikkerhetskoden er 12345. Endre koden i menyen 4-6-6 [Endring av adgangskoder](#). Hold den nye koden hemmelig og ha den på et sikkert sted unna telefonen.

Merk:Hvis du oppgir feil sikkerhetskode fem ganger på rad, sperres telefonen, og den vil ikke godkjenne den riktige sikkerhetskoden de neste fem minuttene.



Merk: Når du endrer sikkerhetsnivået, vil alle anropsloggene bli slettet.

Endring av adgangskoder (Meny 4-6-6)

I denne menyen kan du endre disse adgangskodene: sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode og sperrepassord. Disse kodene kan bare inneholde tegnene 0 til 9. Du blir bedt om å oppgi gjeldende kode og den nye koden. Du blir også bedt om å bekrefte den nye koden ved å skrive den inn på nytt.



Merk: Bruk ikke adgangskoder som likner på nødnumre, som for eksempel 112. Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger (Meny 4-7)

Enkelte av menyinnstillingene kan stilles tilbake til originalverdiene. Du må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

■ Viderekopling (Meny 5)

Denne nettverkstjenesten gir deg mulighet til å viderekople innkommende anrop til et annet nummer (for eksempel til nummeret til talepostkassen). Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



I Meny 5 kan du velge en av følgende viderekoplinger:

- **Viderekople alle taleanrop.** Alle taleanrop viderekoples, og det spilles ikke av ringetone ved innkommende anrop.
- **Viderekople hvis opptatt.** Taleanrop viderekoples når nummeret ditt er opptatt.



Tips: Hvis **Viderekople hvis opptatt** er aktivert, vil et innkommende anrop viderekoples også hvis du avviser anropet.

- **Viderekople hvis ikke svar.** Taleanrop viderekoples hvis du ikke svarer på et anrop før det forhåndsinnstilte tidsavbruddet.
- **Viderekople hvis ikke dekning.** Taleanrop viderekoples hvis telefonen slås av eller hvis den er utenfor nettverkets tjenesteområde.
- **Viderekople hvis utilgjengelig.** Taleanrop viderekoples hvis nummeret ditt er opptatt, hvis du ikke svarer på et anrop, og hvis telefonen er slått av eller hvis den er utenfor nettverkets tjenesteområde.
- **Viderekople alle faksanrop.** Alle faksanrop viderekoples.
- **Viderekople alle dataanrop.** Alle dataanrop viderekoples.

Velg **Aktiver** hvis du vil slå på innstillingen for viderekopling hvis nettverket tillater det, **Deaktiver** hvis du vil slå av innstillingen for viderekopling eller **Status** hvis du vil sjekke om viderekopling er aktivert eller ikke.

Hvis du vil avbryte alle viderekoplinger, velger du undermenyen **Deaktiver all viderekopling**.



Tips: Ikonet  vises når telefonen er i standby-modus hvis du har aktivert **Viderekople alle taleanrop**. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoplingsikonet for den første linjen  og for den andre linjen .

■ Spill (Meny 6)

Du kan velge mellom tre spill på telefonen: *Snake II*, *Pairs II* og *Opposite*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Slik starter du et nytt spill

1. Trykk **Meny**, bla til *Spill* og trykk **Velg**.
2. I *Pairs II* og *Opposite* velger du *Nytt spill*. I *Snake II* velger du *1 spiller*.

Slik starter du et spill for 2 spillere

Du kan også spille *Snake II* som et spill for 2 spillere, via IR-utgangen i telefonen, med en person som har det samme spillet på en kompatibel telefon. Før du starter spillet for 2 spillere, må du kontrollere at IR-portene i de to telefonene peker mot hverandre. Se Infrarød (Meny 9) på side 86.

Når du vil starte spillet, må begge spillerne velge *2 spillere*.

Spillvalg

- *Nytt spill* starter en ny spilløkt.
- *Nivå* gir deg mulighet til å angi vanskelighetsgrad for det valgte spillet. Velg ønsket nivå med eller og trykk **OK**.
- *Instruks* viser en hjelpetekst om hvordan du spiller spillet. Bla gjennom teksten med eller .
- *Toppscore* viser den høyeste poengsummen.

- **Fortsett** gir deg mulighet til å fortsette et spill etter pause.
- **Vis siste** viser den siste visningen i spillet umiddelbart etter at spillet var over.
- **Innstillinger** gir deg mulighet til å slå på eller av lys og lyd i spillet.

■ Kalkulator (Meny 7)



Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, og regner om valutaverdier. Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundsingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Bruke kalkulatoren

1. Trykk **Meny**, bla til **Kalkulator** og trykk **Velg**.
2. Når '0' vises på skjermen, taster du inn det første tallet i regnestykket. Hvis du vil endre tegnet, trykker du **Valg**, blar til **Endre fortegn** og trykker **Velg**.
Hvis du vil legge til en desimal, trykker du **# $\frac{\square}{\square}$**.
3. Hvis du vil addere, trykker du **+ +** én gang (+ kommer frem).
Hvis du vil subtrahere, trykker du **+ -** to ganger (- kommer frem).
Hvis du vil multiplisere, trykker du **+ *** tre ganger (* kommer frem).
Hvis du vil dividere, trykker du **+ /** fire ganger (/ kommer frem).
Du kan også trykke **Valg**, bla til ønsket valg, og trykke **Velg**.

4. Tast inn det andre tallet. Gjenta disse trinnene så mange ganger som nødvendig. Trykk **Bakover** for å slette eventuelle feil.
5. Totalsummen får du ved å først trykke **Valg**. Bla til *Er lik* og trykk **Velg**.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, må du først trykke og holde inne **Bakover**.

Slik omregner du valuta

1. Du angir valutakursen ved å trykke **Valg**, bla til *Oppgi kurs* og trykke **Velg**.
2. Bla til et av de viste valgene og trykk **Velg**. Tast inn valutakursen (trykk  for desimaltegn) og trykk **OK**.
3. Omregningen skjer ved at du taster inn beløpet som skal omregnes, trykker **Valg**, blar til *Legn valuta* eller *I annen valuta* og trykker **Velg**.

■ Kalender (Meny 8)

Kalenderen hjelper deg å få oversikt over påminnelser, nødvendige telefonsamtaler, møter og fødselsdager. Du hører en alarmtone når du er kommet frem til den angitte datoen for et møte, en fødselsdag eller en telefonsamtale.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalenderoversikter

Dagsoversikt

Dagsoversikten viser datoen og ikonene for alle notattypene du har ført inn i løpet av dagen. Se Legge til et kalendernotat på side 85.

Hvis du vil ha tilgang til dagsoversikten, trykker du **Meny**, blar til **Kalender** og trykker **Velg**.

Notatoversikt

Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet.

Slik får du tilgang til notatoversikten:

Når du er i dagsoversikten, trykker du **Valg**, blar til **Vis valgt dag** og trykker **Velg**.

Ukesoversikt

Ukesoversikten gir deg mulighet til å bla gjennom kalenderen uke for uke.

Slik får du tilgang til ukesoversikten:

1. Gå til en dagsoversikt og trykk **Valg**.
2. Blar til **Ukesoversikt** og trykk **Velg**.



Tips: I dagsoversikten og ukesoversikten kan du raskt hoppe til en bestemt dato ved å skrive inn datoen med nummertastene. Hvis det for eksempel er den 9. i dag, og du taster inn 3, vil telefonen hoppe til den tredje dagen i neste måned.

Valgliste for kalenderoversikter

Valglisten for kalenderoversikter inneholder valg for innføring av notater og for sending av notater via tekstmeldingstjenesten eller via IR.

Valglisten for dagsoversikt og notatoversikt inneholder også valg for sletting, redigering, repetering og flytting av notater. For notater av typen *Møte*, *Ring til* og *Husk!* finnes det også et valg for kopiering av notater til en annen dag og repetering av notater (hver dag, hver uke, hver andre uke eller hvert år).

Med valget *Innstillinger* kan du angi dato, klokkeslett, datoformat, timeformat og ukeformat for kalenderen. Valget *Auto. sletting* gir deg mulighet til å stille inn telefonen til å automatisk slette gamle notater etter en angitt tidsperiode. Repeteringsnotatene (for eksempel fødselsdagsnotater) vil imidlertid ikke bli slettet.

Legge til et kalendernotat

1. Gå til *Kalender*-menyen og bla med  eller  til ønsket dato.
2. Trykk *Valg*, bla til *Lag notat* og trykk *Velg*.
3. Bla til en av følgende notat typer og trykk *Velg*. Hvis du vil vite hvordan du skriver inn bokstaver og tall, kan du se Lagre navn og numre på side 34.
 - *Møte* ()

Skriv inn notatet (eller søk etter navnet i telefonboken) og trykk *OK*. Tast så inn klokkeslettet og trykk *OK*.

- *Ring til* ()

Tast inn ønsket telefonnummer (eller søk etter det i telefonboken) og trykk *OK*. Tast så inn ønsket navn (eller søk etter det i telefonboken) og trykk *OK*. Gjenta dette for tidspunktet.

- *Bursdag* ()

Skriv inn navnet på personen og trykk *OK*, og gjenta deretter det samme for fødselsdato og fødselsår (valgfritt). Hvis du skriver inn fødselsåret, vises personens alder etter navnet i notatet.

- **Husk!** (🔔)

Skriv inn notatet og trykk **OK**.

4. Bla med  eller  til ønsket alarmvalg (bortsett fra **Husk!**) og trykk **Velg**.

Notater som er tilordnet en varslingsstone, er merket med .



Tips: Når du er i dagslisten, dagsoversikten eller ukesoversikten, kan du raskt gå til dagens dagsoversikt ved å trykke .

Når telefonen varsler for et notat

Telefonen piper, lysene blinker og notatet kommer frem (også når telefonen er i **Lydløs**-modus). Med et **Ring til**-notat på displayet kan du ringe opp det viste nummeret ved å trykke . Du stopper alarmen og viser notatet ved å trykke **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å vise notatet, trykker du **Avbryt**.

■ Infrarød (Meny 9)



I denne menyen kan du stille inn telefonen til å motta data via den infrarøde utgangen (IR-utgangen). Hvis du vil bruke en IR-forbindelse, må enheten som du ønsker å etablere kontakt med, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller motta data som for eksempel visittkort (navn og numre lagret i telefonboken) og kalendernotater til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhet (for eksempel en datamaskin) via IR-utgangen i telefonen.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Slik sender og mottar du data via IR

1. Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Anbefalt avstand mellom de to enhetene i en infrarød forbindelse er maksimum en meter.
2. Når du mottar data via IR, aktiverer du IR-utgangen i telefonen ved å gå til *Infrarød*-menyen (Meny 9).
3. Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke er begynt innen to minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.

Merk: Telefonen er et laserprodukt av klasse 1.

Kontrollere statusen for en IR-forbindelse

Statusen for en IR-forbindelse er angitt med **IR**.

Når **IR** vises kontinuerlig, er IR-forbindelsen aktivert og telefonen er klar til å sende og motta data via IR-utgangen.

Hvis **IR** ikke vises, finnes det ingen IR-forbindelse.

Hvis **IR** blinker, prøver telefonen å få forbindelse med den andre enheten, eller en forbindelse er brutt.

■ Mobile Internett-tjenester (WAP)



Ulike WAP (Wireless Application Protocol)-tjenesteleverandører på Internett vedlikeholder web-sider som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Disse sidene tilbyr tjenester som banktjenester, nyheter, værutsikter, flyavganger osv.

Merk: Kontroller tilgjengeligheten av WML-baserte tjenester, priser og tariffer ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører vil også gi deg instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.

Disse web-sidene bruker et oppmerkingsspråk som heter WML (Wireless Mark-Up Language). Web-sider som bruker oppmerkingsspråket HTML (Hyper Text Mark-Up Language) kan ikke vises på telefonen.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan få tilgang til WAP-tjenester via [Tjenester](#)-menyen (Meny 10) etter at du har lagret innstillingene som er nødvendige for å få tilgang til en tjeneste.

Konfigurere telefonen for WAP-tjenester

Før du kan få tilgang til WAP-tjenester, må du lagre de nødvendige tilkoplingsinnstillingene til en WAP-tjeneste. Herfra kan du besøke de WAP-sidene de tilbyr.

Tilkoplingsinnstillingene får du fra WAP-tjenesteleverandører. Det kan være de sender innstillingene som en tekstmelding, eller du må taste inn innstillingene manuelt.

Du kan lagre tilkoplingsinnstillingene under ett av de fem settene på telefonen din. Hvert tilkoplingssett inneholder de nødvendige innstillingene for én WAP-tjeneste, og du trenger bare lagre innstillingene for hver WAP-tjeneste én gang.

Lagre innstillingene som mottas som en tekstmelding

Hvis du mottar tilkoplingsinnstillingene som en tekstmelding, vil du se meldingen *Tjenesteinnstillinger mottatt* i displayet.

- Hvis du vil lagre de mottatte innstillingene, trykker du **Valg** og blar til **Lagre**.
- Hvis du vil vise innstillingene først, trykker du **Valg** og blar til **Vis**. Navnet og startsideadressen for den mottatte innstillingen vises. Trykk **Lagre** for å lagre innstillingene, eller **Tilbake** for å komme tilbake til valglisten.

Taste inn innstillingene manuelt

Merk: Innstillingene får du fra WAP-tjenesteleverandørene. De vil gi deg mer detaljert informasjon.

1. Trykk **Meny**, bla til **Tjenester** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Innstillinger** og trykk **Velg**.
3. Trykk **Velg** når **Tilkoplingsinnstillinger** vises.
4. Bla til et tilkoplingssett og trykk **Valg**.
5. Bla til **Rediger** og trykk **Velg**.

Innstillingene er:

- **Startside** – skriv inn startsideadressen for tilkoplingssettet
- **Tilkoplingstype** – velg **Kontinuerlig** eller **Ved behov**
- **Tilkoplingssikkerhet** – velg **På** eller **Av**.

Merk: Hvis tilkoplingssikkerheten er slått på, prøver telefonen å bruke en sikker linje når en tjeneste aktiveres. Hvis ingen sikre linjer er tilgjengelige, vil tilkoplingen ikke fullføres. Hvis du likevel ønsker å opprette forbindelse, via en linje som ikke er sikker, må du sette tilkoplingssikkerheten til *Av*.

- *Bærer* – velg *SMS* eller *Data*. Hastigheten og kostnadene varierer i henhold til hvilken bærer du velger. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren for priser og ytterligere informasjon.

Tast inn innstillingene som er oppført nedenfor, etter anvisninger fra tjenesteleverandøren.

SMS valgt som bærer

Servernummer

Tjenestenummer

Data valgt som bærer

Påloggingsnummer

IP-adresse

Godkjenningstype – velg *Sikker* eller *Normal*

Dataanropstype – velg *Analog* eller *ISDN*. Du kan velge en fast dataanropstype som også virker inn på datahastigheten. Hvis du velger *ISDN*, omfatter datahastigheten bare valgene *9600* og *14400* bps.

Datahastighet – *Automatisk* velger datahastigheten automatisk, men dette er ikke mulig hvis *ISDN* er valgt som dataanropstype. Hastigheten på dataanropet avhenger av tjenesteleverandøren.

Brukernavn

Passord

Redigere innstillingene

Det er plass til fem tilkoplingssett på telefonen. Hvis du vil legge til et nytt sett, må du skrive over et lagret sett hvis de fem settene allerede er i bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Taste inn innstillingene manuelt på side 89. Du kan endre navnet på tilkoplingssettet ved å velge [Endre navn](#).

Du kan velge om bilder skal vises eller ikke, og hvordan tekst skal vises i displayet når du blar gjennom en WAP-side. I enkelte tilfeller kan det hende at WML-sider har tekstbryting satt til av (det vil si at linjer brytes når det ikke er mer plass på linjen) som standard. Velg [På](#) for å se hele teksten.

1. Trykk [Meny](#), bla til [Tjenester](#) og trykk [Velg](#).
2. Bla til [Innstillinger](#) og trykk [Velg](#).
3. Bla til [Utseendeinnstillinger](#) og trykk [Velg](#).
4. Bla til [Tekstbryting](#) eller [Vis bilder](#) og trykk [Velg](#).
5. Velg [På](#) eller [Av](#) for [Tekstbryting](#) og [Ja](#) eller [Nei](#) for [Vis bilder](#).

Få tilgang til WAP-sider

Når du har lagret alle de nødvendige tilkoplingsinnstillingene, kan du få tilgang til WAP-sider. Du kan få tilgang til WAP-sider på tre ulike måter:

- Åpne en startside (ved å velge [Hjem](#) i valgene i [Tjenester](#)-menyen)
- Åpne et bokmerke (ved å velge [Bokmerker](#) i valgene i [Tjenester](#)-menyen)
- Taste inn adressen til en WAP-side (ved å velge [Gå til adresse](#) i valgene i [Tjenester](#)-menyen)

Først må du aktivere tilkoplingssettet for den WAP-tjenesten du vil bruke. Bare ett sett kan aktiveres av gangen.

Aktivere et tilkoplingssett

1. Trykk **Meny**, bla til **Tjenester** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Innstillinger** og trykk **Velg**.
3. Trykk **Velg** når **Tilkoplingsinnstillinger** vises.
4. Bla til ønsket tilkoplingssett og trykk **Valg**. Bla så til **Aktiver** og trykk **Velg**.

Få tilgang til en WAP-side ved å åpne startsidene

1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny**, blar til **Tjenester** og trykker **Velg**.
2. Kople til startsidene for tjenesten ved å trykke **Velg** når **Hjem** er uthevet.

Bokmerker

Du kan lagre adressene for inntil 15 av de mest brukte WAP-sidene, i telefonens minne.

Legge til bokmerker

1. Trykk **Meny**, bla til **Tjenester** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Bokmerker** og trykk **Velg**.
3. Trykk **Valg** og trykk så **Velg** når **Legg til bokm.** er uthevet.
4. Tast inn adressen for ønsket tjeneste og trykk **OK**. Tast deretter inn en tittel for tjenesten, og trykk **OK**.

Tips: Du kan også legge til et bokmerke mens du blar. Først trykker du **Valg**, blar til **Bokmerker** og trykker **Velg**. Deretter trykker du **Valg**, velger **Lagre bokmrk.** og trykker **OK**.

Få tilgang til en WAP-side ved å bruke bokmerkene

1. Trykk **Meny**, bla til **Tjenester** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Bokmerker** og trykk **Velg**.

3. Bla til ønsket bokmerke og trykk **Valg**. Kople til tjenesten ved å bla til **Gå til** og trykke **Velg**.

Merk: Det kan være at et bokmerke tilknyttet tilkoplingsinnstillingen du brukte da det først ble lagt til. Hvis bokmerket ikke fungerer (det kan hende teksten *Sjekk tjenesteinnstillinger* vises), må du muligens aktivere et annet tilkoplingssett.

Få tilgang til en WAP-side ved å oppgi adressen

1. Trykk **Meny**, bla til **Tjenester** og trykk **Velg**.
2. Bla til **Gå til adresse** og trykk **Velg**.
3. Tast inn adressen (bruk -tasten ved inntasting av spesialtegn) til WAP-siden du ønsker å besøke, og trykk **OK**.

Merk: Det er ikke nødvendig å taste inn prefikset http://. Det legges til automatisk. Hvis du bruker en annen protokoll enn http (for eksempel ftp), er du nødt til å taste inn prefikset.

Vise WAP-sider

Når du er tilkoplet startsidene for en WAP-tjeneste, må du følge tekstanvisningene i telefonens display.

Taster som brukes ved WAP-navigering

- Trykk  for eksempel for å velge en kopleing
- Bruk  og  til å vise en WAP-side
- Trykk  for å kople fra en WAP-side og avslutte lesingen
- Trykk tastene  -  for å angi bokstaver og tall, og tasten  for å angi spesialtegn
- Trykk høyre valgtast  f.eks. for å gå tilbake til forrige WAP-side du besøkte
- Trykk venstre valgtast  f.eks. for å vise listen over valg

Hvis du trykker **Valg** mens du blar i en tjeneste, vises valglisten som for øyeblikket er tilgjengelig. Bla til ønsket valg og trykk **Velg**. Her følger noen av de mulige valgene som kan være tilgjengelige mens du blar:

Hjem (for å gå til startsidene), **Hent igjen** (for å laste siden på nytt), **Velg** (for å velge en kopling), **Forrige** (for å gå tilbake til forrige WAP-side du besøkte), **Utseendeinnstillinger** (for å angi innstillingene for tekst og bilder), **Bokmerker** (for å legge til et bokmerke), **Hent nummer** (for å hente numre fra tjenesten du bruker eller fra siden som vises), **Gå til adresse** (for å angi adressen til den WAP-siden du vil ha tilgang til), **Tøm buffer** (for å tømme bufferminnet i telefonen), **Sikkerhetsinfo** (for å se om tilkoplingen er sikker eller ikke) og **Avslutt** (for å avslutte lesingen).

Tømme bufferen

Informasjonen eller tjenestene du har brukt, blir lagret i hurtigbufferminnet i telefonen. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig.



Merk: Hvis du har prøvd å få tilgang til, eller har fått tilgang til, konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen din), må du tømme hurtigbufferen i telefonen før du bruker den for å sikre konfidensialiteten

1. Trykk **Meny**, bla til **Tjenester** og trykk **Velg**.
2. Hvis du vil tømme hurtigbufferen i telefonen, blar du til **Tøm buffer** og trykker **Velg**.

Sikkerhetssertifikater

Enkelte tjenester krever at du har et sikkerhetssertifikat. Et sikkerhetssertifikat brukes til å aktivere sikker kommunikasjon med en WAP-gateway eller en server. Sertifikatene brukes til å sjekke signaturer for WAP-gateways eller serversertifikater, og de kan lastes ned under lesingen.

Du kan være sikker på den korrekte identiteten til en WAP-gateway eller en server først når signaturen og gyldighetsperioden for en WAP-gateway eller et serversertifikat er kontrollert. Det kommer en melding i telefonens display hvis identiteten til WAP-serveren eller -gatewayen ikke kan bekreftes, hvis WAP-serveren eller -gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i telefonen. Når du har lastet ned det påkrevde sikkerhetssertifikatet fra Internett, kan du se gjennom sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, legges det til i listen over sikkerhetssertifikater i *Tjenester*-menyen.

Hvis du vil se gjennom listen over sikkerhetssertifikater:

1. Trykk **Meny**, bla til *Tjenester*-menyen og trykk **Velg**.
2. Bla til *Innstillinger* og trykk **Velg**.
3. Bla til *Sikkerhetssertifikater* og trykk **Velg**.

Merk: Når sikkerhetsikonet vises, er dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller en server (angitt i *IP-adresse* i *Tilkoplingsinnstillinger*), kryptert og sikker. Sikkerhetsikonet angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

■ SIM-tjenester (Meny 11)



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan det hende at SIM-kortet kan tilby flere tjenester. Disse kan du få tilgang til i meny 11. Meny 11 vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Menyens navn og innhold er ene og alene avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, for eksempel nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre tredjepartsleverandører.

Du kan stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som sendes mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene. Dette gjør du ved å velge [Bekreft](#) i meny 4-4-5 ([Bekreft SIM-tjenester](#)).

Merk: Bruk av disse tjenestene kan innebære at du må sende en tekstmelding (SMS) eller ta en telefon. Dette må du selv betale for.

7. Data- og fakskommunikasjon

Telefonen gir deg mulighet til å overføre data til andre enheter når den er koplet til en PC via en IR-forbindelse eller en seriell kabel.

Hvis du vil sende og motta e-post og fakser, kople til datamaskiner og få tilgang til Internett, må også den nødvendige programvaren for data- og fakskommunikasjon være installert på datamaskinen. Du kan bruke Nokia 6210 med en rekke forskjellige kommersielt tilgjengelige programmer for data- og fakskommunikasjon.

Hvis du vil bruke telefonen som et modem, må du først installere den som et modem. Du finner detaljerte installasjonsinstruksjoner og nødvendige systemfiler på CD-ROMen som ble levert med telefonen eller på Nokias Internett-område (www.forum.nokia.com).

■ Kople telefonen til en datamaskin

Installere kommunikasjonsprogrammer og modemdrivere

1. Kontroller at et datakommunikasjonsprogram er riktig installert på PCen. Du finner informasjon om programinstallering i dokumentasjonen for det programmet.
2. Installer de nødvendige driverne på PCen. Det enkleste er å bruke programmene som ble levert med CD-ROMen. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se i modemets installasjonsprogram på CD-ROMen eller på Nokias Internett-område (www.forum.nokia.com).

Hvis du vil utføre feilsøking, må du se i Readme.txt-filen på CD-ROMen eller på Nokias Internett-område (www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Nokia 6210 har en innebygd funksjon for GSM-datakommunikasjon med høy hastighet som gir deg mulighet til å bruke GSM-datatjenester med høy hastighet. Du kan bruke høyhastighetsfunksjonalitet når telefonen er koplet til en datamaskin via en IR-forbindelse eller en seriell kabel, og når modemdriverne som støtter dataprogramvare med høy hastighet, er installert på datamaskinen og valgt som et aktivt modem. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige datatjenester med høy hastighet og abonnement på tjenester, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Med GSM-datatjeneste med høy hastighet kan du bruke Internett og andre tjenester mye raskere enn vanlig. Når du sender og mottar

e-post, kan overføringshastigheten på 14,4 kbps doubles til

28,8 kbps. Du kan oppnå en nedlastingshastighet på opptil 43,2 kbps ved Internett-forbindelser hvis dette støttes av utstyret til nettverksoperatøren og Internett-tjenesteleverandøren.

Merk: Når du sender data i HSCSD-modus, tømmes batteriet raskere enn ved vanlige tale- eller dataanrop, da telefonen sender data raskere. Ved kontinuerlig bruk må du kople telefonen til en lader.

Bruke kommunikasjonsprogrammer

Gjør ett av følgende:

Hvis du bruker IR:

- Aktiver IR-forbindelsen for telefonen ved å gå til Meny 9.
- Pass på at infrarød-utgangen i telefonen peker mot infrarød-utgangen på PCen.

Hvis du bruker en kabel:

- Kople DLR-3P-kabelen til den serielle porten på baksiden av PCen.
- Kople DLR-3P-kabelen til telefonen.

Begynn å bruke datakommunikasjonsprogrammet på PCen. Hvis du vil vite hvordan du bruker programmet, kan du se i den medfølgende dokumentasjonen.



Merk: Du bør ikke ringe eller svare på oppringinger mens en PC-tilkopling er aktiv, da dette kan føre til forstyrrelser i dataoperasjonene.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

8. Referanseinformasjon

■ Fjerne og skifte ut Personlig Badge

Den sølvfargede merkelappen foran på telefonen kan skiftes ut med et nytt merke med ditt eget navnetrykk. Personlige merker er bare tilgjengelige gjennom Club Nokia på Internett (www.club.Nokia.com). Tilgjengeligheten varierer etter land.



Merk: Merkene må ikke oppbevares i nærheten av små barn.

Fjerne merket

1. Press en negl inn mellom kontakten på undersiden og merket (1.).
2. Løft opp merket (2.) med neglen og skyv merket bort fra telefonen (3.).



Skifte ut merket

1. Plasser merket slik at kantene er på linje med feltet på telefonen (1.).

2. Skyv merket på plass (2.).



■ Adgangskoder

Du kan bruke adgangskodene som er beskrevet i denne delen, hvis du vil unngå uautorisert bruk av telefonen og SIM-kortet.

Adgangskodene (bortsett fra PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved å bruke Meny 4-6-6. Se avsnittet nedenfor.

Sikkerhetskode (5 sifre)

Sikkerhetskoden kan brukes til å unngå uautorisert bruk av telefonen. Fabrikkinnstillingen for sikkerhetskoden er 12345. Hvis du vil hindre uautorisert bruk av telefonen, må du endre koden i *Innstillinger*-menyen. Se Sikkerhetsnivå (Meny 4-6-5) på side 78 og Endring av adgangskoder (Meny 4-6-6) på side 79. Hold den nye koden hemmelig og ha den på et sikkert sted unna telefonen.

PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN (Personal Identification Number)-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Når du aktiverer kontroll av PIN-kode (Meny 4-6-1), blir du bedt om å oppgi koden hver gang du slår på telefonen.

PIN2-kode (4 til 8 sifre)

Du må ha PIN2-koden, som leveres med enkelte SIM-kort, for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av SIM-kortet.

PUK-kode (8 sifre)

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. Det kan hende at PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med nærmeste tjenesteleverandør for å få koden. Hvis du mister koden, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

PUK2-kode (8 sifre)

PUK2-koden, som leveres med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å endre en sperret PIN2-kode. Hvis du mister koden, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Sperrepassord

Du må ha sperrepassordet når du bruker funksjonen 'Samtalesperring'. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

■ Batteriinformasjon

Lade og lade ut batteriet

- Telefonen drives av et oppladbart batteri.
- Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal batteriytelse.
- Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten.
- Koble laderen fra strømkilden når du ikke bruker den. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.
- Du får lengre brukstid hvis du lader NiMH-batteriet helt ut fra tid til annen ved å la telefonen være slått på inntil den slår seg av selv. Ikke forsøk å lade ut batteriet på noen annen måte.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet. Det er mulig at du må vente til batteriet har kjølt seg ned eller varmet seg opp først.
- Når batteriet begynner å gå tomt og det bare gjenstår noen få minutter med taletid, vil du høre en varsel tone og *Batterinivå lavt* vises kort. Når det er slutt på taletiden, vises *Batteriet må lades opp*. Du hører en varsel tone, og telefonen slås av automatisk.

Bruke batteriene

- Bruk batteriet kun til det formål det er beregnet for.

- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og --polene på batteriet (metallfelter bak på batteriet.), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer under frysepunktet.
- Ikke brenn opp batteriene!



Batterier må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte.

Må ikke kastes i kommunal søppel.

Telefonen din er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg med å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. Når du bruker telefonen, batteriet, laderen ELLER ekstraustyr:

- Oppbevar telefonen, alle delene og ekstraustyr utilgjengelig for små barn.
- Hold den tørr. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete, skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Oppbevar den ikke i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar den ikke i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne den. Hvis enheten håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste den. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre den. Tørk av den med en myk klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal den. Maling kan tette til enhetens bevegelige deler og forhindre skikkelig drift.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller ekstraustyr ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg, og om nødvendig få ordnet med service.

Viktig sikkerhetsinformasjon

■ Trafikksikkerhet

Bruk ikke en håndbetjent telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet før samtalen hvis du bruker en håndbetjent telefon. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjerselet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

På offentlige veier er det ikke tillatt å bruke alarmutstyr for å betjene lys eller horn.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale lover og regler. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller ekstraustyr til en annen enhet, må du lese brukerhåndboken for denne enheten for detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

I likhet med annet mobilt radiosenderutstyr anbefales det at utstyret kun brukes i vanlig stilling (holdt mot øret slik at antennen peker over skulderen), for at telefonen skal fungere ordentlig og at ingen skal utsettes for fare.

Ikke rett den infrarøde strålen mot øynene eller la den komme i kontakt med andre infrarøde enheter.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektroniske utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen din.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker, for å unngå eventuelle forstyrrelser. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det er forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Enkelte digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål.

Slå av telefonen i helsesenter hvis det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesenter kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (f.eks. elektronisk bensininsprøytning, elektroniske låsningfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer).

Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av utstyret som er satt inn i kjøretøyet ditt.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner ved bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflager og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprenging.

Områder der det er fare for eksplosjon er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter; kjemisk transport eller lagersteder; kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan); områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv; og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Kun kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i ditt kjøretøy er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, dens deler eller ekstraustyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbar trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området som kollisjonsputen blåses opp i. Hvis trådløst utstyr i bil ikke er skikkelig installert, kan dette føre til alvorlige skader.

Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



VIKTIG! Denne telefonen, i likhet med alle trådløse telefoner, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og lokalt utbygde nettverk og brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (f.eks. medisinsk nødhjelp).

Husk at telefonen må være slått på og innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke for at du skal kunne ringe eller motta samtaler. Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis du har spørsmål.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen (hvis den er slått av).

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

2. Trykk på -tasten så mange ganger som nødvendig (f.eks. for å avslutte en samtale, gå ut av en meny osv.) for å tømme displayet.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (f.eks. 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten.

Når enkelte funksjoner er i bruk (tastaturlås, låsefunksjon, samtalebegrensning osv.), er det mulig at du først må slå av disse funksjonene før du kan ringe nødnummeret. Slå opp i dette dokumentet eller kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis vil vite mer om dette.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet - Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle ufravikelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, medlemsland i den Europeiske Unionen, Estland, Ungarn, Island, Israel, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Sveits og Tyrkia.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviser Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:
 - i. feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsøling med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger

- ii. som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,
- iii. Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,
- iv. Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,
- v. Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,
- vi. feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,
- vii. feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,
- viii. feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller
- ix. det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametre.
7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.
8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.
9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

■ GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn:

Adresse:

Land:

Telefon:

Kjøpsdato (dd/mm/åå):

|_|_|/|_|/|_|

Produkttype (på merkelapp under batteriet):

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline | & | & | & | \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline | & | & | & | \\ \hline \end{array}$$

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

Kjøpssted:

Forretningsens navn:

Forretnings adresse:

Stempel

