

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Användarhandbok



9352417

Utgåva 2

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företag som nämns här kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Snabbguide

Tack för att valde den här telefonen! På de sidor som följer kommer du att få tips på hur du kan använda telefonen. Om du vill ha mer detaljerad information bör du läsa igenom hela användarhandboken.

■ Ringa ditt första samtal

Innan du ringer ditt första samtal bör du läsa Komma igång på sidan 22 för att lära dig

- sätta in SIM-kortet,
 - installera och ladda batteriet,
 - slå på telefonen.
1. Skriv in riktnummer och telefonnummer och tryck på .
 2. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

■ Samtalsfunktioner

Ringa samtal

Skriv in riktnummer och telefonnummer och tryck på .

Svara på samtal

Tryck på .

Avsluta/avvisa ett samtal

Tryck på .

Anpassa volymen i hörluren

Tryck på volymknapparna på sidan av telefonen.

Ringa upp senast slagna nummer

Tryck på  i passningsläge för att få fram listan med de senast slagna numren. Bläddra med  eller  tills du kommer till önskat nummer och tryck på .

Ringa till röstbrevlåda

Tryck och håll ned . Om du blir ombedd att ange ett nummer skriver du det och trycker på **OK**.

Ringa upp med hjälp av röstmärke

Först måste du koppla ett röstmärke till telefonnumret, se Röstuppringning på sidan 39. Håll sedan ned **Namn** och säg röstmärket för att ringa upp.

■ Funktioner i telefonboken

Snabbpara

Skriv in telefonnumret och tryck på **Val**. Välj **Spara**, skriv namnet och tryck på **OK**.

Hämta

Tryck på  och skriv den första bokstaven i namnet, bläddra sedan med  eller  tills du kommer till rätt namn.



■ Använda menyer

Öppna en meny

Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till önskad meny och tryck sedan på **Välj**.

Stänga en meny

Tryck på  för att stänga en menyfunktion utan att göra några inställningar och återgå till grundläge.

■ Andra viktiga funktioner

Låsa/låsa upp tangenter

Tryck på **Meny** och sedan på  (inom två sekunder). Tryck på **Lås upp** och sedan på .

Avsluta

Tryck på  så avslutas alla funktioner och telefonen sätts i passningsläge.

Innehåll

Snabbguide	3
Innehåll	6
Säkerhetsinformation	13
Allmän information	15
Medföljande etiketter	15
Säkerhetskoder	15
Nätjänster	15
Tillbehör	16
Typografin i handboken	16
1. Telefonen	17
Displayindikatorer	18
Passningsläge	18
Lista med grundläggande indikatorer i passningsläge	19
Valtangenter	20
Tangentlås (Tangentskydd)	20
Låsa tangenterna:	21
Låsa upp tangenterna	21
När tangentlåset är på:	21
2. Komma igång	22
Sätta i SIM-kortet	22
Ladda batterier	23
Slå på och av telefonen	25
Om du får en fråga om PIN-kod:	25

Om du får en fråga om säkerhetskod:	25
3. Samtalsfunktioner	27
Ringa och besvara samtal	27
Ringa samtal	27
Internationella samtal	27
Ringa samtal från telefonboken	28
Ringa upp senast slagna nummer	28
Ringa upp röstbrevlådan	28
Snabbuppringning	28
Svara på samtal	29
Alternativ under pågående samtal	29
Samtal väntar	30
Parkera samtal	31
Konferenssamtal	31
Förflytta samtal	32
4. Telefonboken (Namn)	33
Funktioner i telefonboken	33
Öppna en telefonboksfunktion	33
Välja telefonbok	34
Kopiera telefonböcker	34
Spara namn och telefonnummer	35
Ställa in visning av namn och telefonnummer i telefonlista	36
Spara flera nummer och textuppgifter per namn	37
Lägga till ett nytt nummer eller ny text under ett namn	37
Ändra standardnumret	38
Söka och ringa upp från telefonboken	38
Ringa servicenummer	39
Röstuppringning	39

Koppla ett röstmärke till ett telefonnummer	40
Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke	41
Spela upp röstmärken.....	42
Ändra röstmärken.....	42
Ta bort röstmärken	42
Koppla telefonnummer till snabbuppringningstangenter	43
Ringa ett samtal med snabbuppringningstangenter.....	43
Ordna telefonboken.....	44
Ändra namn och telefonnummer.....	44
Radera namn och telefonnummer	44
Skicka och ta emot namn och telefonnummer	44
Kopiera via IR	45
Kopiera namn och nummer från telefonen.....	45
Kopiera namn och telefonnummer till din telefon	45
Samtalsgrupper.....	46
Lägga till namn och telefonnummer i en samtalsgrupp.....	46
Ställa in ringsignalton och grafik för en samtalsgrupp och byta namn på en samtalsgrupp	47
Ta bort namn och telefonnummer från en samtalsgrupp.....	47
Minnesstatus	48
5. Använda menyer.....	49
Bläddra till menyfunktioner.....	49
Välja menyfunktioner med genvägsnummer.....	50
Menyfunktioner.....	51
6. Menyfunktioner	54
Meddelanden (meny 1)	54
Skriva och sända textmeddelanden	54
Automatisk textigenkänning	55

Standardsvar och mallar	58
Infoga bilder	59
Läsa och visa text- och bildmeddelanden	60
Svara på meddelande.....	61
Särskilda sändningsalternativ	62
Sända ett textmeddelande till flera mottagare.....	62
Sända ett meddelande via en meddelandeprofil.....	62
Ordna meddelanden.....	63
Mapparna Inkorg och Utkorg.....	63
Arkivmappen och egna mappar	63
Meddelandeinställningar.....	64
Inställningar som är gemensamma för alla meddelanden	65
Textmedd.profiler.....	65
Samtalsreg. (meny 2)	66
Missade samtal (meny 2-1)	67
Mottagna samtal (meny 2-2).....	67
Uppringda nummer (meny 2-3).....	67
Radera samtalslistor (meny 2-4).....	68
Visa samtalslängd (meny 2-5)	68
Samtalskostnader (meny 2-6).....	68
Profiler (meny 3)	69
Aktivera en användarprofil	69
Anpassa profiler	70
Inställningar som du kan anpassa.....	70
Ändra namn.....	72
Inställningar (meny 4)	72
Alarmklocka (meny 4-1)	72
Klocka (meny 4-2)	73
Samtalsinställningar (meny 4-3)	74

Svarsknapp (meny 4-3-1).....	74
Återuppringn. (meny 4-3-2).....	74
Snabbuppringning (meny 4-3-3).....	74
Val för samtal väntar (meny 4-3-4).....	74
Telefonlinje som används (meny 4-3-5).....	74
Summering efter samtal (meny 4-3-6).....	75
Fax/dataöverföring (meny 4-3-7).....	75
Sänd eget nummer (meny 4-3-8).....	75
Telefoninställningar (meny 4-4).....	75
Språk (meny 4-4-1).....	75
Cellinfovisning (meny 4-4-2).....	76
Välkomsthälsning (meny 4-4-3).....	76
Val av operatör (meny 4-4-4).....	76
Bekräfta SIM-tjänsteanvänd. (meny 4-4-5).....	76
Kommunikationsinställningar (meny 4-5).....	76
Infotjänst (meny 4-5-1).....	76
Lyssna på röstmeddelanden (meny 4-5-2).....	77
Nummer till röstbrevlåda (meny 4-5-3).....	77
Redigerare för servicekommandon (meny 4-5-4).....	77
Säkerhetsinställningar (meny 4-6).....	78
PIN-kodkontroll (meny 4-6-1).....	78
Samtalsspärrar (meny 4-6-2).....	78
Nummerbegränsning (meny 4-6-3).....	79
Begränsad användargrupp (meny 4-6-4).....	79
Säkerhetsnivå (meny 4-6-5).....	79
Ändring av lösenord (meny 4-6-6).....	80
Grundinställ telefonen (meny 4-7).....	80
Vidarekoppla (meny 5).....	81

Spel (meny 6)	82
Börja spela ett nytt spel	82
Starta ett spel med två spelare	82
Spelalternativ	83
Kalkylator (meny 7)	83
Använda kalkylatorn	83
Göra en valutakonvertering	84
Kalender (Meny 8)	84
Kalendervyer	85
Dagsvy	85
Noteringsvy	85
Veckolista	85
Listan med alternativ för kalendervyer	86
Lägga till en kalenderpost	86
När telefonen avger en ljudsignal för en notering	87
Infraröd (meny 9)	87
Sända och ta emot data via IR	88
Kontrollera statusen för en IR-anslutning	88
Mobila Internet-tjänster (WAP)	89
Ställa in telefonen för WAP-tjänster	89
Spara inställningarna som du får som ett textmeddelande	90
Skriva in inställningarna manuellt	90
Redigera inställningarna	92
Komma åt WAP-sidor	92
Aktivera en anslutningsuppsättning	93
Komma åt en WAP-sida genom att öppna hemsidan	93
Bokmärken	93
Komma åt en WAP-sida genom att ange adressen	94
Visa WAP-sidor	94

Tangenten för WAP-navigering	94
Tömma cache-minnet	95
Säkerhetscertifikat	96
SIM-tjänster (meny 11)	97
7. Data- och faxkommunikation	98
Ansluta telefonen till en dator	98
Installera kommunikationsprogramvara och modemets drivrutiner	98
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	99
Använda programvara för kommunikation	99
8. Referensinformation	101
Ta bort och sätta tillbaka märket Personlig Badge	101
Ta bort märket	101
Byta ut märket	101
Koder	102
Säkerhetskod (5 siffror)	102
PIN-kod (4-8 siffror)	103
PIN2-kod (4-8 siffror)	103
PUK-kod (8 siffror)	103
PUK2-kod (8 siffror)	103
Spärrlösenord	103
Batteriinformation	104
Ladda och ladda ur batteriet	104
Använda batteriet	104
Skötsel och underhåll	106
Viktig säkerhetsinformation	107



Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Du tar emot samtal genom att trycka på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t ex för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

I det här kapitlet beskrivs i allmänna ordalag din nya Nokia-telefon och den här handboken.

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation.

Fäst etiketten  på sidan 2 i användarhandboken.

Fäst etiketten med texten "ITEM" och "IMEI" på inbjudningskortet till Nokia Club som fanns i förpackningen.

■ Säkerhetskoder

Grundinställningen för säkerhetskoden är 12345. För att undvika att obehöriga personer använder telefonen ändrar du koden i menyn *Inställningar*, se Säkerhetsnivå (meny 4-6-5) på sidan 79 och Ändring av lösenord (meny 4-6-6) på sidan 80. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

■ Nätjänster

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 900, GSM 1800- och EGSM900 -nät.

Observera att funktionen dual band inte kan användas på alla nät. Kontrollera med den lokala operatören om det är möjligt att använda och abonnera på funktionen.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör och få instruktioner om hur de används.

■ Tillbehör

Följande laddningsbara, godkända batterier finns till telefonen: Li-Ion-batterier BLS-2N och BLS-4, NiMH-batterier BMS-2S och BMS-2V och Li-Polymer-batteri BPS-1.

Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning från batteriladdarna ACP-7, ACP-8, ACP-9 och LCH-9. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara.



WARNING! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Typografin i handboken

Text som visas i displayen skrivs med kursiverad stil, t ex *Ringer upp*.

Displaymeddelanden som hör till valtangenterna skrivs med fet stil, t ex **Svara**. Endast texten utan tangentsymbolerna visas i texten.

I handboken representeras alla tangentryckningar av symboler som  och .

1. Telefonen

Telefonen är utrustad med de knappar som visas nedan.



Strömbrytare: Slår på och stänger av telefonen. Om du trycker ned den snabbt när telefonen är i passningsläge eller under ett samtal visas listan med profiler. Om du trycker ned den snabbt i telefonboken eller i menyfunktionerna lyser displaybelysningen under 15 sekunder.



Valtangenter: Varje knapp utför den funktion som anges ovanför knappen, t ex **Välj** eller **OK**.



Bläddringstangenter: Bläddrar mellan namn, nummer, menyer och inställningar.



Med den här tangenten slår du telefonnummer och besvarar samtal. I passningsläge: visar senast slaget nummer.

1. Strömbrytare
2. Infraröd port (IR-port)
3. Volymknappar
4. Anslutningar för externa enheter



Med den här tangenten avslutar eller avvisar du ett samtal. Avslutar också en funktion.



Anropar din röstbrevlåda när du håller ned knappen.



Används för olika ändamål i olika funktioner.



Volymknappar: Med den övre tangenten ökar du volymen och med den undre minskar du den.

Displayindikatorer


Displayindikatorer och symboler ger information om telefonens aktuella arbetsläge.

Passningsläge

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. Detta kallas också passningsläge.

xxxxxxx

Anger vilket mobilnät du för närvarande använder.

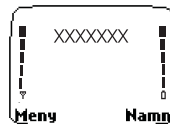

Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.



Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.


Lista med grundläggande indikatorer i passningsläge

Förutom de tre ovanstående indikatorerna kan en eller flera av följande symboler visas när telefonen är satt i passningsläge:

-  Anger att du har tagit emot ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se även Meddelanden (meny 1) på sidan 54.
-  Anger att du har tagit emot ett eller flera röstmeddelanden. Se även Meddelanden (meny 1) på sidan 54.
-  Anger att telefonen inte ringer vid inkommande samtal. Se även Profiler (meny 3) på sidan 69.
-  Anger att tangenterna på telefonen är låsta. Se även Tangentlås (Tangentskydd) på sidan 20.
-  Anger att alarmklockan är [På](#). Se även Alarmklocka (meny 4-1) på sidan 72.
-  Anger att alla samtal vidarekopplas. Se även Vidarekoppla (meny 5) på sidan 81.
-  Anger att samtalen är begränsade till en viss användargrupp (nättjänst). Se även Begränsad användargrupp (meny 4-6-4) på sidan 79.

Valtangenter

Nedanför displayen finns två valtangenter:

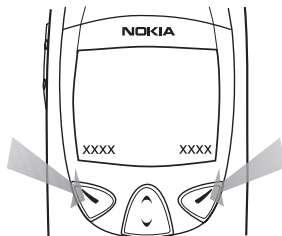

Funktionerna beror på vilken anvisningstext som visas ovanför tangenterna. När t ex texten **Meny** visas ovanför -tangenten kommer du till menyfunktionerna om du trycker på den.

Om du trycker på -tangenten under texten **Namn** kommer du åt telefonboksfunktionerna. Tryck och håll ned **Namn** om du vill aktivera röstuppringning.

Valknapparna betecknas med tillhörande anvisningstext i fetstil.

■ Tangentlås (Tangentskydd)

Med den här funktionen låser du tangenterna och förhindrar att de av misstag trycks ned, t ex när du har telefonen i fickan eller handväskan.


Låsa tangenterna:

Tryck på **Meny** och sedan på  inom två sekunder.

När tangenterna är låsta visas  längst upp på displayen.

Låsa upp tangenterna

Tryck på **Lås upp** och sedan på .

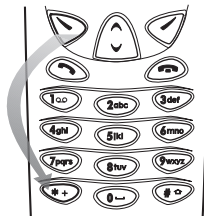

När tangentlåset är på:

Tryck på  när du vill besvara ett samtal. Avsluta eller avvisa ett samtal genom att trycka på . Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt.




Obs: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Slå nödnumret och tryck på . Numret visas först när du har slagit den sista siffran.


2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller brytning så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och tryck på knappen på bakstycket (1). Dra sedan bort batteriet (2).

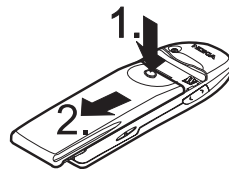


2. Frigör SIM-korthållaren genom att dra den åt höger.

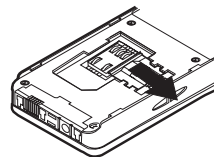


3. Sätt i SIM-kortet. Se till att det avfasade hörnet är vänt nedåt åt höger och att guldkontaktytan är vänd nedåt.

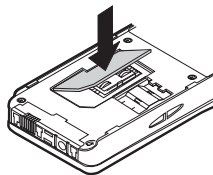

4. Skjut tillbaka korthållaren åt vänster så att kortet sätts på plats.

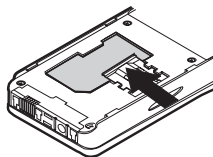


5. Placera batteriet på telefonens baksida och dra det uppåt tills det hakar fast.

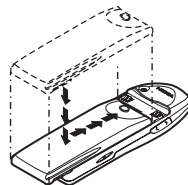

■ Ladda batterier

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

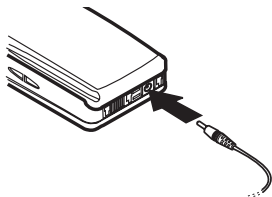



2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Batteriindikatorn börjar nu stiga.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen är påslagen. Du kan använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Det tar t ex ungefär 2 timmar att ladda ett BLS-2N-batteri med batteriladdaren ACP-8.

3. Batteriet är fulladdat när laddningsindikatorn står stilla, och texten **Batteriet laddat** visas hastigt om telefonen är påslagen.
4. Ta först bort laddaren från vägguttaget och sedan från telefonen.

Om **Laddar ej** visas har laddningen avbrutits. Vänta ett tag, koppla ur laddaren, sätt i den och försök igen. Om den fortfarande inte fungerar, kontakta din återförsäljare.

Ytterligare information finns under Batteriinformation på sidan 104.

■ Slå på och av telefonen

Håll ned  under en sekund.



Om du får en fråga om PIN-kod:

PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

- Skriv in PIN-koden (visas som ****) och tryck på **OK**.
Se även Koder på sidan 102.

Om du får en fråga om säkerhetskod:

- Skriv in säkerhetskoden (visas som *****) och tryck på **OK**.
Se även Koder på sidan 102.



WARNING! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



OBS: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa och besvara samtal

Ringa samtal

1. Skriv riktnumret och telefonnumret.

För att ändra ett nummer i displayen trycker du på  för att flytta markören till höger och på  för att flytta till vänster. Tryck på **Backa** för att radera tecken till vänster om markören.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningen).

Normalposition: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst.

OBS: När du använder telefonen tillsammans med bilsatsen CARK-91, kan du växla från handsfreeläge till privat läge genom att lyfta den externa telefonluren HSU-1. Växla tillbaka till handsfree-läge genom att trycka på **Val** och sedan lägga på telefonluren inom 5 sekunder.

Internationella samtal

1. Tryck på  två gånger för att få fram det internationella prefixet (+-tecknet ersätter den internationella koden).
2. Skriv in landsnummer, riktnummer utan 0 och telefonnummer.
3. Tryck sedan på  för att ringa upp.

Ringa samtal från telefonboken

1. Tryck på **Namn**.
2. Tryck på **Välj** när **Sök** är markerat.
3. Skriv den första bokstaven i namnet och tryck på **Sök**.
4. Använd  och  för att komma till önskat namn.
5. Tryck på .

Ringa upp senast slagna nummer

De 10 senaste numren som du har ringt eller försökt ringa sparas i telefonens minne. Om du vill ringa ett av dessa samtal gör du på följande sätt:

1. Tryck en gång på  när telefonen är i passningsläge för att få upp listan över senast slagna telefonnummer.
2. Använd  eller  för att komma till det önskade numret.

Ringa upp röstbrevlådan

1. Håll ned  när telefonen är i passningsläge.
2. Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer skriver du det och trycker på **OK**. Numret får du av din nätoperatör. Information om hur du ändrar numret finns i Nummer till röstbrevlåda (meny 4-5-3) på sidan 77.

Snabbuppringning

Om du har kopplat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningstangenterna ( till ) gör du på något av följande sätt för att slå numret:

- Tryck på snabbuppringningstangenten för det nummer du vill slå och tryck på .

- Om funktionen **Snabbuppringning** är **På**: Håll ned motsvarande snabbuppringningsknapp ( till ) tills samtalet börjar.

Mer information finns i Koppla telefonnummer till snabbuppringningstangenter på sidan 43 och i Snabbuppringning (meny 4-3-3) på sidan 74.

OBS: Om du håller ned  rings ditt röstbrevlådsnummer upp.

Svara på samtal

- Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på .
- Tryck på  när du vill avsluta samtalet.



TIPS: Tryck på  om du inte vill ta emot ett samtal.

Om du inte vill svara på samtalet eller avvisa det men vill inaktivera ringsignaltonen en stund trycker du på **Val** och väljer sedan antingen **Svara** eller **Avvisa**.

OBS: Om funktionen **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverad, t ex om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du inte besvarar att vidarekopplas. Se även Vidarekoppla (meny 5) på sidan 81.

■ Alternativ under pågående samtal

Nätoperatören tillhandahåller olika funktioner som du kan använda under samtal. Många av funktionerna är nättjänster.

Genom att trycka på **Val** under samtalet kan du få tillgång till alla eller vissa av följande samtalsfunktioner:

- Parkera** eller **Återta** (för att parkera eller släppa fram ett samtal)

- **Nytt samtal** (för att ringa upp en ny person medan du samtalat med någon annan)
- **Sänd DTMF** (för att sända DTMF-strängar som finns lagrade i telefonboken eller som skrivs in manuellt, exempelvis lösenord eller bankkontonummer)
- **Avsluta alla** (för att avsluta alla samtal)
- **Telefonbok** (för att öppna telefonboken)
- **Meny** (för att komma till menyn)
- **Mikrofon av** (stänga av mikrofonen på telefonen)
- **Pendla** (växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet)
- **Överför** (för att koppla ihop det aktiva samtalet med ett parkerat samtal och koppla bort dig själv från båda samtalen).

Samtal väntar

Med denna nättjänst kan du svara på ett samtal medan ett annat samtal pågår, om du har aktiverat menyfunktionen **Val för samtal väntar** (meny 4-3-4).

1. Tryck på **Svara** eller . Det första samtalet parkeras.
2. Du växlar mellan de båda samtalen genom att trycka på **Pendla** eller .
3. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på . Om du vill avsluta båda samtalen samtidigt trycker du på **Val**, bläddrar till **Avsluta alla** och trycker på **OK**.



TIPS: Om du inte vill svara på samtalet kan du avvisa det eller ignorera det. Du avvisar meddelandet genom att trycka på **Val**, bläddra till **Avvisa** och sedan trycka på **OK**. Om du har aktiverat vidarekopplingen **Vidarekoppla vid upptaget** (meny 5-2) vidarekopplas även alla avvisade samtal.

Parkera samtal

Med den här nättjänsten kan du ringa ett annat samtal medan du har ett pågående samtal.

1. Tryck på **Parkera**. Det första samtalet parkeras.
2. Ring det andra samtalet.
3. Du växlar mellan de båda samtalerna genom att trycka på **Pendla** eller .

Avsluta det aktiva samtalet genom att trycka på .



TIPS: Du kan även stänga av mikrofonen tillfälligt. Tryck på **Val** och bläddra med  eller  till **Mikrofon av**. När du vill återuppta det avstängda samtalet trycker du på **Mik. på**.

Konferenssamtal

Med den här nättjänsten kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. Tryck på **Val**, bläddra till **Nytt samtal** och tryck på **Välj**. Ring upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras.
3. Du tar med den första deltagaren i konferenssamtalet genom att trycka på **Val**, välja **Konferens** och trycka på **Välj**.
4. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 och 3.
5. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
 - Tryck på **Val**, bläddra till **Privat** och tryck på **Välj**. Bläddra sedan till önskad mottagare och tryck på **OK**. När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 3.

6. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

Förflytta samtal

När du har ett aktivt samtal och ett väntande samtal kan du använda den här nättjänsten för att koppla ihop de båda samtalen och koppla bort dig själv från dem båda.

4. Telefonboken (Namn)

■ Funktioner i telefonboken

Du kan lagra namn och telefonnummer i telefonens interna telefonbok eller i minnet på SIM-kortet. Du kan bara använda ett minne i taget. Information om hur du sparar namn och telefonnummer finns i Spara namn och telefonnummer på sidan 35.

- Du kan spara 500 namn med tre telefonnummer och en textnotering per namn i telefonens interna telefonbok. Om du har lagrat färre än 500 namn i telefonboken kan du dock spara upp till fem nummer och två textnoteringar per namn. Se även Spara flera nummer och textuppgifter per namn på sidan 37.
- Telefonen stöder SIM-kort som kan lagra upp till 250 namn och telefonnummer.

OBS: Vissa funktioner, t ex om du vill lagra flera telefonnummer eller textuppgifter per namn eller koppla röstmärken till nummer, fungerar bara när telefonens minne används. Mer information om hur du väljer minne: se Välja telefonbok på sidan 34. Om numren är lagrat i minnet på SIM-kortet kopierar du dem till telefonen. Se även Kopiera telefonböcker på sidan 34.

Öppna en telefonboksfunktion

- I passningsläge: Tryck på **Namn**, bläddra med  eller  till önskad funktion och tryck sedan på **Välj**.

Under samtal: Tryck på **Val**, bläddra med  eller  till **Telefonbok** och tryck på **Välj**. Bläddra till önskad funktion och tryck på **Välj**.



TIPS: Ett snabbt sätt att gå till listan med de senast uppringda numren är att trycka på  eller  när telefonen är i passningsläge.

Rubrikraden högst upp i displayen visar var du befinner dig i telefonboken.

Välja telefonbok

Du kan ställa in telefonen så att den sparar namn och telefonnummer i den interna telefonboken eller i minnet på SIM-kortet.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra med  eller  till **Alternativ** och tryck på **Välj**.
3. Tryck på **Välj** när **Använt minne** visas.
4. Bläddra till **Telefon** (för att ställa in telefonen så att den interna telefonboken används) eller **SIM-kortet** (för att ställa in telefonen så att SIM-kortets minne används) och tryck på **Välj**.

OBS: Efter att du har bytt SIM-kort väljs SIM-telefonboken automatiskt.

Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne, och tvärtom.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Kopiera** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra med  eller  till önskad kopieringsriktning (**Från telefon till SIM-kort** eller **Från SIM-kort till telefon**) och tryck på **Välj**.

- Bläddra till *En i taget*, *Alla* eller *Standardnr.* och tryck på **Välj**.
Om du valde *En i taget* bläddrar du till namnet som du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.
Observera att när du kopierar *Från SIM-kort till telefon* visas inte texten *Standardnr.*
- Välj om du vill behålla de ursprungliga namnen och telefonnumren.
- Om du valde *Alla* eller *Standardnr.* trycker du på **OK** när texten *Börja kopiera?* visas.

Spara namn och telefonnummer

- Tryck på **Namn**, bläddra till *Lägg till namn* och tryck på **Välj**.
- Skriv in namnet; tryck flera gånger på en av sifvertangenterna (**1** till **9** eller **0**) tills önskad bokstav eller siffra visas. De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under sifvertangenten **1**. Tryck på **0** om du vill skriva ett mellanslag.

OBS: Alla tecken som finns tillgängliga under en viss sifvertangent visas inte vid tangenten. Vilka tecken som finns under tangenterna beror på vilket språk som valts i meny 4-4-1.



TIPS: När du skriver namn i telefonboken används skiftläget för rubriker, vilket innebär att det första tecknet i namnet skrivs med versal och resten av ordet skrivs med gemener.

- Tryck på **OK**.
- Skriv in ett rikt- och telefonnummer och tryck på **OK**. Om du vill koppla ett röstmarke till ett telefonnummer, se Koppla ett röstmarke till ett telefonnummer på sidan 40.

Skriva text:

- Om nästa bokstav finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.

- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du snabbt på . Symbolen **ABC** eller **abc** visas överst på displayen och visar vad du kommer att skriva med.
- Om du vill skriva in en siffra trycker du och håller ned tangenten med siffran som du vill skriva. Sifferläget är aktiverat när **123** visas högst upp i displayen. När du växlar mellan bokstäver och siffror håller du ned .
- Om du trycker på får du upp en lista med specialtecken. Bläddra i listan till önskat tecken med eller och tryck på **Använd** för att lägga in tecknet i namnet.
- Om teckenlistan fortsätter på nästa skärm kan du bläddra mellan skärmarna med .
- Om du gör ett misstag tar du bort tecknen till vänster om markören genom att trycka på **Backa** så många gånger som det behövs. Rensa displayen genom att hålla ned **Backa**.
- och flyttar markören till vänster resp till höger.



TIPS: Om du skriver in ett + tecken som ditt internationella prefix (tryck två gånger på) framför landskoden, kan du använda samma telefonnummer när du ringer från utlandet.

Snabblagring:

Skriv in telefonnumret, tryck på **Val** och välj **Spara**. Skriv sedan namnet och tryck på **OK**.

Eller, om du bara vill spara numret: skriv in telefonnumret och håll ned **Val**.

Ställa in visning av namn och telefonnummer i telefonlista

Du kan ställa in telefonen så att den visar de sparade namnen och numren på två olika sätt.

1. Tryck på **Namn**, bläddra med eller till **Optioner** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Visning av telefonlista** och tryck på **Välj**.

3. Bläddra till [Namnlista](#) (visar tre namn i taget) eller [Namn & nummer](#) (visar ett namn och telefonnummer i taget) och tryck på **OK**.

Spara flera nummer och textuppgifter per namn

Du kan lagra information om alla dina kontakter på telefonen, eftersom den interna telefonboken kan användas för att lagra flera telefonnummer och annan text, exempelvis e-postadress, gatuadress eller kommentarer, under ett namn. Du kan spara högst två textuppgifter per namn.

Det första numret som sparas under ett namn anges automatiskt som standardnummer. När du väljer ett namn i telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal eller sända ett meddelande, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer. Du kan spara högst 5 nummer per namn.

För varje nummer eller text kan du välja en nummertyp. Om du inte väljer någon nummertyp kommer  att användas. Standardnumret visas med en ruta runt nummertypssymbolen, t ex .

Lägga till ett nytt nummer eller ny text under ett namn

Flera telefonnummer per namn kan bara lagras i telefonens minne.

OBS: Innan namn och nummer lagras måste du ändra inställningen för vilket minne som används från [SIM-kort](#) till [Telefon](#). Information om detta finns i Välja telefonbok på sidan 34.

1. Öppna till exempel namnlistan genom att trycka på  eller .
2. Bläddra med  eller  till namnet som du vill koppla ett nytt nummer eller textuppgift till och tryck på **Detaljer**.
3. Tryck på **Val** och bläddra till [Lägg till nummer](#) eller till [Lägg till text](#) och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till någon av nummer- eller texttyperna och tryck på **Välj**.

-  [Allmän](#) (standardtypen när du inte har valt någon annan typ)
-  [Mobil](#)
-  [Hem](#)
-  [Kontor](#)
-  [Fax](#)
-  [E-post](#) (texttyp)
-  [Postadress:](#) (texttyp)
-  [Notering](#) (texttyp)

Du kan ändra nummer- eller texttypen vid ett senare tillfälle genom att välja alternativet [Ändra typ](#) i alternativlistan.

5. Skriv numret eller texten och tryck på [OK](#) för att spara det.
6. Tryck på [Val](#) (och upprepa steg 3 och 4) om du vill koppla ytterligare nummer eller textuppgifter till namnet. Tryck på [Tillbaka](#) och [Avsluta](#) så stängs telefonboken och telefonen sätts i passningsläge.

Ändra standardnumret

1. Gå till namnlistan, bläddra till önskat namn och tryck på [Detaljer](#).
2. Bläddra med  eller  till numret som du vill ange som standardnummer och tryck på [Val](#).
3. Bläddra till [Sätt som stand.](#) och tryck på [Välj](#).

Söka och ringa upp från telefonboken

1. Tryck på [Namn](#).
2. Bläddra till [Sök](#) och tryck på [Välj](#).

3. Skriv den första bokstaven i namnet du söker efter (eller tryck på **Visa** för att öppna namnlistan) och tryck på **Hämta**. Då visas ett fönster.
4. Bläddra med  eller  till önskat namn, eller skriv fler sökvillkor i fönstret och bläddra därefter till namnet.
5. När det önskade namnet är markerat trycker du på **Detaljer**, om du vill se information om namnet, eller håller ned  om du vill ringa upp det.



TIPS: För att snabbt hitta ett namn och telefonnummer trycker du på  (i passningsläge), skriver de första bokstäverna i namnet och bläddrar sedan med  eller  tills du kommer till rätt namn.

Ringa servicenummer

Med den här funktionen är det enkelt att ringa upp något av servicenumren som operatören kan ha sparat på SIM-kortet. Funktionen visas inte om det inte finns några servicenummer på kortet.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra med  eller  till **Servicenummer** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till det önskade numret och tryck på  för att ringa upp.

Röstuppringning

Röstuppringningsfunktionen gör det möjligt för dig att ringa samtal genom att säga ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Alla ord du kan säga, exempelvis förnamn, efternamn och typ av telefonnummer (t ex **Mobil**) kan vara ett röstmärke.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärken kan bara lagras i telefonens minne. Spara eller kopiera telefonnummer som du vill lägga till ett röstmärke för i telefonens minne.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt tätt intill örat. Röstmärkena är inte språkberoende.
- De är kopplade till talarens röst. Röstmärkena är känsliga mot bakgrundsljud.
- Spela därför in röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

OBS: Telefonen måste vara inom ett täckningsområde med tillräcklig signalstyrka. Du måste också uttala namnet på samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Koppla ett röstmärke till ett telefonnummer

Röstmärken kan bara kopplas till nummer som lagrats i telefonens minne. Först måste du ändra inställningen för vilket minne som används från *SIM-kort* till *Telefon*, se Välja telefonbok på sidan 34 för instruktioner. Spara sedan namn och telefonnummer i telefonens minne, se Spara namn och telefonnummer på sidan 35 och Spara flera nummer och textuppgifter per namn på sidan 37 för instruktioner.

1. Öppna till exempel namnlistan genom att trycka på  eller .
2. Bläddra med  eller  till namnet som du vill koppla ett röstmärke till och tryck på **Detaljer**.
3. Bläddra med  eller  till numret som du vill koppla ett röstmärke till.
4. Tryck på **Val**, bläddra med  eller  till **Lägg till röstm.** och tryck på **Välj**.

- Tryck på **Starta** när texten *Tryck Starta, tala* visas: en ljudsignal hörs och *Tala nu* visas.
- Håll telefonen nära örat och säg tydligt de(t) ord som du vill spela in som röstmärke, efter ljudsignalen.
- Efter inspelningen spelar telefonen upp röstmärket och *Spelar upp röstmärke* visas. Om du inte vill spara inspelningen trycker du på **Stoppa**.
- När du har sparat röstmärket visas *Röstmärke sparad* och ett pip hörs.

Röstmärket har nu lagrats i telefonens minne och en symbol  visas efter telefonnumret som fått röstmärket.

OBS: Röstmärken kan när som helst kopplas till tio telefonnummer. Om minnet blir fullt tar du bort några av röstmärkena. Använd bläddringsknapparna  och  för att hitta numret som du vill ta bort röstmärket från.

Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke

- Håll ned **Namn** i passningsläge för att aktivera röstuppringning: en kortljudsignal hörs och *Tala nu* visas.
- Håll telefonen som vanligt nära örat och säg röstmärket tydligt.
- Telefonen spelar upp namnet och slår automatiskt numret för röstmärket efter 1,5 sekund.
 - Om texten *Inga röstmärken sparade* visas när du håller ned **Namn**, kontrollera att telefonens minne används.

Ringa ett samtal med headset HDC-9P

- Tryck på headset-knappen: en kort ljudsignal hörs.
- Säg röstmärket tydligt.
- Telefonen spelar upp röstmärket och slår automatiskt numret efter 1,5 sekund.

Spela upp röstmärken

Du kan spela upp röstmärken när de har kopplats till ett nummer.

1. Tryck på **Namn** i passningsläge för att öppna telefonboken.
2. Bläddra till **Röstmärke** och tryck på **Välj**. Bläddra med  eller  för att söka efter namnet med röstmärket som du vill spela upp.
3. När du hittar namnet, tryck **Val**, bläddra till **Spela upp** och tryck sedan på **Välj**. Håll telefonen intill örat för att lyssna på röstmärket.

Ändra röstmärken

1. Tryck på **Namn** i passningsläge för att öppna telefonboken.
2. Bläddra till **Röstmärken** och tryck på **Välj**. Bläddra med  eller  för att söka efter namnet med röstmärket som du vill ändra.
3. När du hittar namnet, tryck **Val**, bläddra till **Ändra** och tryck sedan på **Välj: Tryck Starta, tala sedan efter tonen** visas.
4. Tryck på **Starta**: en ljudsignal hörs och **Tala nu** visas.
5. Säg det nya röstmärket tydligt. Det nya röstmärket spelas upp och du får en bekräftelse på att röstmärket har sparats.

Ta bort röstmärken

1. Tryck på **Namn** i passningsläge för att öppna telefonboken.
2. Bläddra till **Röstmärke** och tryck på **Välj**. Bläddra med  eller  för att söka efter namnet med röstmärket som du vill ta bort.
3. När du hittar namnet, tryck **Val**, bläddra till **Radera** och tryck sedan på **Välj: Radera röstmärke?** visas.

- Tryck på **OK** för att ta bort röstmärket.

Koppla telefonnummer till snabbuppringningstangenter

Du kan ställa in alla siffratangenterna **2abc** till **9WXYZ** så att de fungerar som snabbuppringningstangenter. Du kopplar då ett telefonnummer till en siffr tangent.

- Tryck på **Namn**, bläddra till **Snabbuppringning** och tryck på **Välj**.
- Bläddra till önskad snabbuppringningsknapp (2 till 9) och tryck på **Tilldela**.
- Tryck på **Sök**, bläddra till önskat namn och tryck på **Välj**.
- Tryck på **Välj** för att tilldela det visade numret. Om det finns mer än ett nummer under namnet bläddrar du med  eller  till önskat nummer och trycker på **Välj**.

När du har kopplat ett telefonnummer till en snabbuppringningstangent kan du ringa, visa eller ändra numret och ångra snabbuppringningstangenten.

Ringa ett samtal med snabbuppringningstangenter

När ett telefonnummer är kopplat till en av snabbuppringningstangenterna (**2abc** till **9WXYZ**) kan du ringa numret på något av följande två sätt:

- Tryck på snabbuppringningstangenten för det nummer du vill slå och tryck på .
- Om du har aktiverat menyfunktionen **Snabbuppringning** (meny 4-3-3) håller du ned önskad snabbuppringningstangent tills telefonen börjar ringa upp numret.



TIPS: Om du håller ned **1cd** rings ditt röstbrevlådsnummer upp.

Ordna telefonboken

Ändra namn och telefonnummer

1. Hämta namnet eller numret som du vill ändra och tryck på **Detaljer**. Tryck sedan på **Val**.
2. Bläddra till **Ändra namn** eller **Ändra nummer** och tryck på **Välj**.
3. Ändra namnet eller telefonnumret och tryck på **OK**.

Radera namn och telefonnummer

Du kan radera namn och telefonnummer i den valda telefonboken ett i taget eller alla på en gång.

Radera namn och telefonnummer

1. Hämta namnet och numret som du vill ändra och tryck på **Detaljer**. Tryck sedan på **Val**.
2. Bläddra till **Radera** och tryck på **Välj**.

OBS: Om du har sparat flera nummer per namn tar alternativet **Radera** bort namnet, alla nummer och texttyper som är sparade under det.

Radera alla namn och telefonnummer

1. Tryck på **Namn**, bläddra till **Radera** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Radera allt** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till telefonboken som du vill radera (**SIM-kortet** eller **Telefon**) och tryck på **OK**.
4. Tryck på **OK** när texten **Är du säker?** visas. Skriv sedan in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

Skicka och ta emot namn och telefonnummer

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett kontaktkort, antingen via IR eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster stöds i nätet.

Om du vill skicka en persons kontaktkort som ett OTA-meddelande letar du rätt på namnet och numret i telefonboken och använder sedan alternativet *Sänd kort*.

Om du vill skicka ett kontaktkort via IR använder du alternativet *Sänd kort via IR*. Se även Kopiera via IR på sidan 45.

Tryck på **Visa** när du tar emot ett kontaktkort. Tryck sedan på **Val**, välj *Spara* eller *Förkasta*, och tryck på **Välj**.

OBS: Visitkort sparas alltid i telefonens minne. När du vill ändra det minne som används från *SIM-kort* till *Telefon*, se Välja telefonbok på sidan 34.

Kopiera via IR

Kopiera namn och nummer från telefonen

Via telefonens infraröda port (IR) kan du sända telefonboksposter som kontaktkort till en kompatibel telefon eller dator som har ett passande program för detta.

1. Kontrollera att den andra telefonen eller datorn är inställd för att ta emot data via IR-porten.
2. Hämta namnet och telefonnumret som ska kopieras.
3. Tryck på **Val**, bläddra till *Sänd kort via IR* för att kopiera namnet och telefonnumret till en annan telefon eller dator.
4. Tryck på **Välj**.

Kopiera namn och telefonnummer till din telefon

Kopiera namn och telefonnummer från en annan kompatibel telefon:

1. Tryck på **Meny**, bläddra till *Infraröd* (meny 9) och tryck på **Välj**. Din telefon är nu inställd för att ta emot data via IR-porten.

Användaren med den andra telefonen kan nu sända namn och telefonnummer via IR-porten.

2. När namnet och telefonnumret har kopierats trycker du på **Visa**. Tryck sedan på **Val**, välj *Spara* eller *Förkasta*, och tryck på **Välj**.

Samtalsgrupper

Du kan ställa in telefonen så att den ringer med en utvald ringsignalton och visar en symbol i displayen när du blir uppringd från ett visst namn och telefonnummer. För att kunna göra detta måste du först infoga namnet och numret i en samtalsgrupp. Sedan definierar du en ringsignalton och en symbol för gruppen.

OBS: Du kan ställa in telefonen så att den ringer enbart vid uppringning från namn och telefonnummer som ingår i en viss samtalsgrupp genom att använda inställningen *Ring för* i menyn *Profiler*, se Anpassa profiler på sidan 70.

Lägga till namn och telefonnummer i en samtalsgrupp

1. Tryck på **Namn**, bläddra med  eller  till *Samtalsgrupp* och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till den önskade samtalsgruppen och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till *Medlemmar* och tryck på **Välj**.
4. Tryck på **OK** när *Lägg till namn* är markerat, bläddra till önskat namn och tryck på **Lägg till**.

Om du redan har lagt till namn och nummer i gruppen trycker du på **Val**, bläddrar till *Lägg till namn* och trycker på **OK**. Bläddra sedan till önskat namn och tryck på **Lägg till**.

5. Om det finns mer än ett nummer under namnet bläddrar du fram till önskat nummer och trycker på **OK**.



TIPS: Du kan även lägga till ett namn i en samtalsgrupp genom att hämta det från telefonboken. Vid önskat nummer trycker du först på **Detaljer** och sedan **Val**. Bläddra till **Samtalsgrupp** och tryck på **Välj**. Bläddra till den önskade samtalsgruppen och tryck på **Välj**.

Ställa in ringsignalton och grafik för en samtalsgrupp och byta namn på en samtalsgrupp

1. Tryck på **Namn**, bläddra till **Samtalsgrupp** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till samtalsgruppen och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till ett av följande alternativ och tryck på **Välj**.
 - **Gruppnamn**. Om du vill byta namn på gruppen skriver du ett nytt namn och trycker på **OK**.
 - **Ringning i gruppen**. Om du vill ställa in en viss ringsignalton för gruppen bläddrar du till önskad signal och trycker på **OK**. **Standard** är den signal som gäller för den aktuella profilen.
 - **Grafik i gruppen**. Om du vill lägga till grafik i gruppen bläddrar du till **På** och trycker på **OK**.

Alternativlistan innehåller alternativ för att visa och sända grafik (**Sänd grafik**) som ett OTA-meddelande (Over the Air) om denna tjänst stöds i nätet.

Du kan också ta emot ny gruppgrafik via telefonen som ett OTA-meddelande. När du tar emot gruppgrafik trycker du på **Visa**, tryck sedan på **Val**, välj **Spara** eller **Ta bort** och tryck på **Välj**. Om du valde **Spara** går du till den önskade samtalsgruppen och trycker på **OK**.

Ta bort namn och telefonnummer från en samtalsgrupp

1. Tryck på **Namn**, bläddra till **Samtalsgrupp** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till den önskade samtalsgruppen och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **Medlemmar** och tryck på **Välj**.

4. Bläddra till det meddelande som du vill radera, tryck på **Val**, bläddra till *Ta bort namn* och tryck på **OK**.

Minnesstatus

Du kan kontrollera hur stor procentandel av telefonens interna minne som används, hur många namn och nummer som är sparade i SIM-kortets minne och hur mycket minne som fortfarande är ledigt.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra med  eller  till *Alternativ* och tryck på **Välj**.
3. Bläddra med  eller  till *Minnesstatus* och tryck på **Välj**. SIM-kortets status visas.
4. Tryck på  eller  för att visa status för det interna minnet.

5. Använda menyer

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade i menyer och undermenyer. Du kan öppna menyer och undermenyer antingen genom att bläddra till dem med  och  eller använda ett genvägsnummer. Rubrikraden högst upp i displayen visar var du befinner dig i menyn.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till menyfunktionerna och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**.

■ Bläddra till menyfunktioner

1. Om du vill öppna menyfunktionen trycker du på **Meny**. Bläddra med  eller  för att komma till önskad meny, t ex *Inställningar*. Tryck på **Välj** för att öppna menyn.
2. Om menyn har undermenyer bläddrar du till önskad undermeny med  eller . Tryck på **Välj** för att öppna undermenyn (t ex *Samtalsinställningar*).
3. Om den valda menyn har ytterligare undermenyer upprepar du steg 2. Tryck på **Välj** för att öppna nästa undermeny (t ex *Svarsknapp*).
4. Gå med  eller  till önskad inställning och bekräfta den.



TIPS: Om du vill gå tillbaka till den föregående menynivån trycker du på **Tillbaka**. Om du vill stänga menyn och återgå till passningsläget utan att ändra några inställningar trycker du på .

■ Välja menyfunktioner med genvägsnummer

De olika delarna i menyerna (menyer, undermenyer och inställningar) är numrerade och kan snabbt nås med ett genvägsnummer. Genvägarna till menyerna visas i Lista över menyfunktioner.

1. Tryck på **Meny**.
2. Skriv snabbt, inom två sekunder, genvägsnumret för den menyfunktion som du vill välja. Om du t ex vill aktivera funktionen Svarsknapp(ar): Tryck på **Meny**, **4 gti**, **3 def** och **1 oö**.
 - **Meny** för att öppna menyn
 - **4 gti** för *Inställningar*
 - **3 def** för *Samtalsinställningar*
 - **1 oö** för *Svarsknapp*

■ Menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Skriv
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Arkiv
5. Mallar
6. Mina mappar
7. Radera allt
8. Meddelandeinställningar
 1. Nummer till meddelandecentral
 2. Meddelande sänds som
 3. Meddelande sparas i
 4. Standard mottagar- nummer
 5. Leveransrapporter
 6. Svara via samma central
 7. Textmedd.profiler

2. Samtalslistor



1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nr.
4. Radera samtalslistor
5. Visa samtalslängd
 1. Längd på senaste samtal

2. Längd på alla samtal
3. Inkommande samtal
4. Utgående samtal
5. Nollställ samtalstidmätarna
6. Samtalskostnader
 1. Enheter i senaste samtal
 2. Enheter i alla samtal

3. Profiler



1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 1. Ringsignalfunktion
 2. Ringsignal
 3. Ringsignalvolym
 4. Vibrationssignal
 5. Textmeddelandetön
 6. Volym för knapptoner
 7. Varningstoner
 8. Ring för
2. Ljudlös
 1. Aktivera
 2. Anpassa (detta är samma undermenyer som i Normal)
 3. Ändra namn
3. Möte (samma undermenyer som i Ljudlös)

4. Utomhus (samma undermenyer som i Ljudlös)
5. Sökare (samma undermenyer som i Ljudlös)
6. Handsfree¹ (samma undermenyer som i Normal, Svara utan knapptryckning och Belysning)
7. Headset² (samma undermenyer som i Normal och Svara utan knapptryckning.)

4. Inställningar



1. Alarmklocka
2. Klocka
3. Samtalsinställn.
 1. Svarsknapp
 2. Återuppringn.
 3. Snabbuppringning
 4. Val för samtal väntar
 5. Telefonlinje som används
 6. Summering efter samtal³
 7. Fax/data-överföring
 8. Sänd eget nummer
4. Telefoninställningar
 1. Språk

2. Cellinfovisning
3. Välkomsthälsning
4. Val av operatör
5. Bekräfta SIM-tjänsteanvänd.
5. Kommunikationsinställningar
 1. Infotjänst
 2. Lyssna på röstmeddelandens
 3. Nummer till röstbrevlåda
 4. Redigerare för servicekommandon
6. Säkerhetsinställningar
 1. PIN-kodkontroll
 2. Samtalsspärrar
 3. Nummerbegränsning
 4. Begränsad användargrupp
 5. Säkerhetsnivå
 6. Ändring av lösenord
 1. Ändra säkerhetskod
 2. Ändra PIN-kod
 3. Ändra PIN2-kod
 4. Ändra lösen till operatör
7. Grundinställ telefonen

1. Denna profil visas endast om telefonen används eller har använts med biltillsatsen CARK-91

2. Denna profil visas endast om telefonen används eller har använts med headsetet HDC-9P.

3. Om ditt SIM-kort inte stöder funktionen Telefonlinje som används finns Summering efter samtal i meny 4-3-5.

5. Vidarekoppla

1. Vidarekoppla alla röstsamtal
2. Vidarekoppla vid upptaget
3. Vidarekoppla vid ej svar
4. Vidarekoppla vid ej anträffbar
5. Vidarekoppla om du ej kan nå
6. Vidarekoppla alla faxöverföringar
7. Vidarekoppla alla dataöverföringar
8. Avbryt all vidarekoppling



6. Spel

7. Kalkylator

8. Kalender

9. Infraröd

10. Tjänster

11. SIM-tjänster¹



1. Visas endast om SIM-kortet stöder tjänsten. Namn och innehåll kan variera beroende på SIM-kortet.

6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)



På menyn *Meddelanden* kan du skriva och sända textmeddelanden eller spara dina meddelanden för ett senare tillfälle i mapparna .

OBS: Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen med alternativet *Nummer till meddelandecentral (SMS)* under *Meddelandeinställningar* i menyn *Meddelanden*. Kontakta nätoperatören om du inte känner till numret till meddelandecentralen.

Skriva och sända textmeddelanden

På menyn *Skriv* kan du skriva och redigera textmeddelanden med upp till 160 tecken. Du kan skriva ett meddelande på två olika sätt:

- med den sedvanliga metoden för att skriva meddelanden i mobiltelefoner, indikeras av , och
 - med en annan metod som heter "automatisk textigenkänning", indikeras av .
1. Tryck på *Meny* (i passningsläge) och sedan på *Välj* när *Meddelanden* visas.
 2. Tryck på *Välj* när *Skriv* visas.
 3. Skriv ett meddelande.



TIPS: När du skriver ett textmeddelande används skiftläget för text vilket innebär att det första tecknet i varje mening skrivs med versal.

För information om hur du infogar mallar, se Standardsvar och mallar på sidan 58 och om hur du infogar bilder i meddelandet, se Infoga bilder på page 59.

Du kan använda traditionell textigenkänning som beskrivs i Spara namn och telefonnummer på sidan 35.

Du kan även använda dig av automatisk textigenkänning. Se även Automatisk textigenkänning på sidan 55.

4. För att sända meddelandet trycker du på **Val**.

5. Tryck på **Välj** när **Sänd** är markerat.

Listan innehåller alternativ för att sända, spara och radera meddelandet som du skriver.



TIPS: Du kan också sända meddelandet genom att trycka på  efter att du har skrivit det.

6. Skriv in mottagarens telefonnummer eller hämta telefonnumret från telefonboken genom att trycka på **Sök**. Leta reda på det önskade numret och tryck på **OK**.

7. Skicka meddelandet genom att trycka på **OK**.

Automatisk textigenkänning

Med automatisk textigenkänning kan du knappa in vilket tecken som helst med en enda tangenttryckning. Denna textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

Välja språk för automatisk textigenkänning

1. Tryck på **Meny** (i passningsläge) och sedan på **Välj** när **Meddelanden** visas.

2. Tryck på **Välj** när **Skriv** visas.

3. Tryck på **Val**, bläddra till **Ordlista** och tryck på **Välj**.

OBS: Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan över ordlistealternativ.

4. Bläddra till önskat språk och tryck på **Välj**. **T9 ordlista på** visas och automatisk textigenkänning är nu på, indikeras av .

Du kan växla från automatisk textigenkänning till traditionell textinmatning genom att trycka på **Val** (i menyn **Skriv**) och bläddra till **Ordlista**. Bläddra till **Ordlista av** och tryck på **Välj**. **T9 ordlista av** visas.




TIPS: Håll ned **Val** för att snabbt aktivera eller inaktivera den automatiska textigenkänningen. Du kan också trycka två gånger på .

Skriva ord med automatisk textigenkänning

1. Börja skriva ett ord med tangenterna **2abc** till **9xyz**. Tryck bara en gång på varje tangent för en bokstav.

Om du t ex vill skriva **Nokia** när den engelska ordlistan har valts trycker du på följande tangenter:



Ordet ändras efter varje tangenttryckning. Bry dig inte om hur ordet ser ut på displayen innan du har skrivit in alla bokstäverna.

- Om du vill ta bort ett tecken trycker du på **Backa**.

- Om du vill byta från stor till liten bokstav och vice versa, trycker du på .
- Om du vill växla mellan att skriva bokstäver och siffror trycker du på och håller ned .
- Om du vill infoga ett ord trycker du på **Val**. Bläddra till *Infoga ord* och tryck på **Välj**. Skriv ordet och tryck på **Spara**.
- Om du vill infoga ett enskilt nummer under tiden som du skriver text trycker du på och håller ned motsvarande nummertangent.
- Om du vill infoga flera nummer trycker du på **Val**. Bläddra till *Infoga nummer* och tryck på **Välj**. Skriv de önskade numren och tryck på **OK**.
- Om du vill infoga en symbol trycker du på och håller ned . Välj önskad symbol och tryck på **Använd**.

Du kan också trycka på **Val**, bläddra till *Infoga symbol* och trycka på **Välj**. Bläddra till önskad symbol och tryck på **Använd**.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du inmatningen genom att trycka på  eller lägga till ett mellanrum med .
3. Om ordet är korrekt börjar du skriva nästa ord.

Om du inte är nöjd med ordet gör du något av följande:

- Tryck upprepade gånger på  tills ordet visas och bekräfta sedan det.
- Tryck på **Val**, bläddra till *Nästa förslag* och tryck på **Välj**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**.

Lägga till ett ord i ordlistan

1. Om du inte får några förslag när du arbetar i läget automatisk textigenkänning kan du infoga ett nytt ord i ordlistan. Tryck på **Stava** och skriv in det önskade ordet på traditionellt sätt.
2. Spara ordet genom att trycka på **Spara**.

OBS: När ordlistan börjar bli full ersätter nya ord de ord i listan som används minst.

Skriva sammansatta ord

1. Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på .
2. Skriv den sista delen av ordet och godkänn det genom att trycka på  eller .

Standardsvar och mallar

I telefonen finns en lista med standardsvar och standardmallar som du kan använda när du svarar på meddelanden. Du kan även använda mallar när du skriver meddelanden.

Du hittar listan med standardmallar i mappen **Mallar** på menyn **Meddelanden**. Du kan anpassa meddelandemallen så att den passar dig, men de ursprungliga mallarna återställs när du väljer menyn 4-7 (**Grundinställ telefonen**).

Infoga en mall:

1. I menyn **Skriv** trycker du på **Val**.
2. Bläddra till **Infoga mall** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till önskad mall och tryck på **Välj**.

Symbolen  visas framför mallar för textmeddelanden. Symbolen  visas framför mallar för bildmeddelanden.

Infoga bilder

I telefonen finns tio mallar för bildmeddelanden. Du kan också spara nya bildmallar i mappen [Mallar](#). Fler bildmallar finns på Nokias webbplats (<http://www.club.nokia.com>).

OBS: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa ett bildmeddelande.

Infoga en bild i ett textmeddelande:

1. I menyn [Skriv](#) trycker du på [Val](#).
2. Bläddra till [Bifoga bild](#) och tryck på [Välj](#). Listan med mallar för bildmeddelanden visas.
3. Bläddra med  eller  till önskad mall för bildmeddelanden och tryck på [Välj](#) för att visa den.

OBS: bildmallar har standardnamn men du kan ändra dem genom att välja alternativet [Ändra namn](#) och knappa in det nya namnet.

4. För att infoga bilden i meddelandet trycker du på [Använd](#). När bilden har bifogats meddelandet visas texten [Bild bifogad](#) och telefonen återvänder till menyn [Skriv](#). -symbolen  anger att bilden har bifogats. Antalet tecken som du kan skriva in i ett bildmeddelande beror på bildens storlek.
5. Om du vill se text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på [Val](#), bläddrar till [Förhandsvisa](#) och trycker på [Välj](#).

Vill du byta ut den bifogade bilden väljer du alternativet [Ersätt bild](#). Vill du ta bort bilden väljer du alternativet [Ta bort bild](#).

6. Sänd meddelandet genom att trycka på [Val](#) och välja alternativet [Sänd](#).
- Observera att varje bildmeddelande utgörs av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.

- Eftersom bildmeddelanden sparas i telefonens minne kan du inte se dem om du använder SIM-kortet med en annan telefon.

Läsa och visa text- och bildmeddelanden

När du har tagit emot ett textmeddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten **1 meddelande mottaget/Meddelanden mottagna** i displayen.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller tryck på **Avsluta** för att visa det senare.

Läsa textmeddelandet senare:

I menyn **Meddelanden** bläddrar du till **Inkorg** och trycker på **Öppna**. Bläddra till önskat meddelande och läs det genom att trycks på **Välj**. Ett oläst textmeddelande markeras med symbolen . Meddelandet sparas i mappen **Inkorg** när du har läst det.

Om du vill visa bildmeddelandet senare:

I menyn **Meddelanden** bläddrar du till **Inkorg** och trycker på **Öppna**. Bläddra till det önskade meddelandet och visa det genom att trycka på **Välj**. Ett bildmeddelande som inte visats markeras med symbolen .

2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** för att bläddra genom listan med alternativ och trycka på **Välj** vid det markerade alternativet för att välja det.

Listan innehåller alternativ för att radera, besvara, vidarebefordra, flytta, ändra och byta namn på meddelandet som du håller på och läser. Du kan också ändra storleken på teckensnittet i meddelandet som du läser.

- Observera att när du svarar på ett bildmeddelande så kopieras bara texten till svarsmeddelandet. När du redigerar ett bildmeddelande kan bara texten ändras, inte bilden.

- Om du vill spara bilden för ett senare tillfälle väljer du alternativet *Spara bild*: bilden sparas i mappen *Mallar*.

Du kan även kopiera meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse (*Kopiera t. kal.*).

Alternativet *Detaljer* visar t ex avsändarens namn och nummer, meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid. Om du vill kopiera telefonnummer från meddelandet använder du alternativet *Använd nummer* eller trycker på .

Svara på meddelande

1. När du befinner dig i ett meddelande som du vill svara på trycker du på **Val**, bläddrar till *Svara* eller till *Textsvar* om du svarar på ett bildmeddelande och trycker på **Välj**.
2. Bläddra till ett av följande svarsalternativ och tryck på **Välj**.
 - *Tom skärm*. Det ursprungliga meddelandet ingår inte i svarsmeddelandet.
 - *Urspr. meddel.* Det ursprungliga meddelandet ingår i svarsmeddelandet.
 - Standardsvar, t ex *Ja*, *Tack* eller *Gratulerar*. Bara det valda standardsvaret ingår i svarsmeddelandet. Du kan ändra standardsvaret och lägga till ytterligare text.
 - *Mall*. Den valda mallen visas i början av svarsmeddelandet. Du kan ändra malltexten och lägga till ytterligare text.
3. Om du valde *Mall* visas listan med mallar med t ex *Ring* eller *Vi ses på*. Bläddra till önskad mall och tryck på **Välj**.
4. Skriv ditt svar och tryck på **Val**, bläddra till *Sänd* och tryck på **Välj**. Tryck på **OK** för att sända meddelandet till det visade numret.

Särskilda sändningsalternativ

Sända ett textmeddelande till flera mottagare

Du kan sända ett meddelande till flera mottagare. När du sänder ett svarsmeddelande använder du alternativet [Flera namn](#) under [Vidaresändsval](#), och när du skriver och sänder ett meddelande använder du alternativet [Sänd till fler](#) under [Sändalternativ](#).

1. När du har skrivit meddelandet tryck på **Val**, bläddra till [Sändalternativ](#) och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till [Sänd till fler](#) och tryck på **Välj**: listan med namn visas.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **OK** för att skicka meddelandet.
4. Markera nästa mottagare och tryck på **OK**.
5. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Utfört**.

Sända ett meddelande via en meddelandeprofil

Du kan sända eller vidarebefordra ett meddelande, exempelvis ett faxnummer, genom att använda alternativet [Textmedd.profil](#) under [Sändalternativ](#) eller under [Vidaresändsval](#). om tjänsten stöds i nätet.

Om du exempelvis vill sända ett meddelande till en faxmaskin, måste du först definiera en meddelandeprofil under meddelandeinställningarna för faxöverföringar. Se även Meddelandeinställningar på sidan 64.

1. När du har skrivit meddelandet trycker du på **Val**, väljer [Sändalternativ](#) och trycker på **Välj**.
2. Bläddra till [Medd.profil](#) och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till den meddelandeprofil du har definierat för faxöverföringar och tryck på **Välj**.
4. Skriv faxnumret eller hämta det från telefonboken, och tryck på **OK**.



TIPS: Om du har lagrat faxnumret under inställningen *Standard mottagarnummer* till den valda meddelandeprofilen, föreslås detta nummer automatiskt. Tryck på **OK** för att bekräfta numret.

Ordna meddelanden

Alla meddelanden som har sparats i telefonens minne är ordnade i mappar.

Mapparna Inkorg och Utkorg

När du har läst ett text- eller bildmeddelande som du fått sparas det i mappen *Inkorg* på menyn *Meddelanden*.

När du sparar ett meddelande som du har skrivit och/eller sänt, sparas det i mappen *Utkorg*.

OBS: Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot eller sända nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

Arkivmappen och egna mappar

Om du vill se till så att vissa meddelanden inte skrivs över när minnet för meddelanden blir fullt, eller om du vill ordna dina meddelanden mer detaljerat, kan du flytta en del av meddelandena till mappen *Arkiv*, eller lägga till nya mappar under menyn *Meddelanden* och spara vissa av dina meddelanden där.

Lägga till en mapp:

1. I menyn *Meddelanden* bläddrar du till *Mina mappar* och trycker på **Öppna**.
2. Tryck på **Val**, bläddra till *Lägg till mapp* och tryck på **Välj**. Skriv namnet på den nya mappen och tryck på **OK**.

Ta bort innehållet i en eller alla mappar:

1. I menyn *Meddelanden* bläddrar du till *Radera alla* och trycker på **Välj**.

2. Gör något av följande:

Bläddra till den mapp vars innehåll du vill radera och tryck på **OK**. När ledtexten *Radera alla lästa medd. från mappen?* visas trycker du på **OK**.

Bläddra till *Alla lästa* och tryck på **OK** för att radera alla lästa meddelanden från alla mappar. När ledtexten *Radera alla lästa medd. från mappen?* visas trycker du på **OK**.

Ta bort en mapp:

1. I menyn *Meddelanden* bläddrar du till *Mina mappar* och trycker på **Öppna**.
2. Bläddra till den mapp som du vill radera och tryck på **Val**.
3. Bläddra till *Ta bort mapp* och tryck på **Välj**.

OBS: När du tar bort en mapp tar du även bort alla meddelanden som finns i den.

Flytta eller radera ett text- eller bildmeddelande:

1. När meddelandet visas trycker du på **Val**.
2. Bläddra till *Flytta* eller till *Radera* och tryck på **Välj**.
3. Om du vill flytta ett meddelande bläddrar du till önskat mappnamn och trycker på **OK**.

Meddelandeinställningar

Gå till listan med meddelandeinställningar:

1. I menyn *Meddelanden* bläddrar du till *Meddelandeinställningar* och trycker på **Välj**.
2. Bläddra till önskad inställning och tryck på **Välj**.

Det finns två typer av meddelandeinställningar på telefonen; inställningar som är specifika för den aktuella meddelandeprofilen, och inställningar som är gemensamma för alla meddelanden.

En meddelandeprofil är en grupp inställningar som krävs för att sända meddelanden. Telefonen använder inställningarna *Nummer till meddelandecentral (SMS)*, *Meddelande sänds som* och *Meddelande sparas i* under menyn *Meddelandeställningar* som standardprofil om du inte väljer en annan inställning när du sänder ett meddelande.

När du till exempel svarar på ett meddelande och väljer *Sänd*, eller när du skriver ett meddelande och väljer *Sänd*, används automatiskt den standardinställda meddelandeprofilen.

Du kan även sända ett meddelande till en fax- eller e-postadress (om tjänsten stöds i nätet) om du har definierat en meddelandeprofil med inställningar för fax- eller e-postöverföringar. Se även Särskilda sändningsalternativ på sidan 62.

Inställningar som är gemensamma för alla meddelanden

Följande meddelandeställningar under menyn *Meddelandest.* är gemensamma för alla utgående meddelanden, oavsett vilken meddelandeprofil du har valt.

- *Leveransrapport*. Du kan begära att få leveransrapporter om dina meddelanden (nättjänst). En leveransrapport visas med  framför meddelandets sidhuvud.
- *Svara via samma central*. Den här nättjänsten gör att mottagaren till meddelandet kan sända ett svar till dig via din meddelandecentral.

Textmedd.profiler¹

På menyn *Textmedd.profiler*, som är en undermeny till *Medd.inst.*, kan du ändra inställningarna för en viss meddelandeprofil². Alla meddelandeprofiler har en egen undermeny med följande funktioner:

-
1. Menyn Meddelandeprofiler visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en profil. Varje inställning visas i en egen undermeny och kan ha vilket namn som helst.
 2. Antalet uppsättningar beror på hur många som finns på SIM-kortet.

- **Nummer till meddelandecentral.** På den här undermenyn kan du spara telefonnumret till din meddelandecentral, så att du kan sända meddelanden.
- **Meddelande sänds som.** För vanliga meddelanden väljer du alternativet **Normal SMS**, när det gäller faxöverföringar väljer du **Fax** osv. Observera att du bara kan använda alternativen **Fax**, **E-post** och **Personsökning** om meddelandecentralen tillåter konvertering av textmeddelanden till sådana format. Din nätoperatör kan ge mer information.
- **Meddelande sparas i.** Med denna nättjänst kan du ange hur länge meddelanden ska lagras hos meddelandecentralen medan det görs försök att leverera dem.
- **Standard mottagarnummer.** Telefonen föreslår automatiskt det nummer som har sparats med det här alternativet som standardnummer för att sända meddelanden, när du har valt den här meddelandeprofilen.
- **Namn på SMS medd.prof.** Med det här alternativet kan du byta namn på alla meddelandeprofiler.

■ Samtalsreg. (meny 2)

På den här menyn kan du välja alternativ för att visa och ta bort telefonnummer som har registrerats av telefonen, och visa samtalens ungefärliga längd och kostnad (nättjänst).



I alternativen för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer kan du göra följande:

- ringa numret
- spara numret i telefonboken
- visa datumet och tiden för samtalet
- visa, ändra eller radera numret i listan.

OBS: Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet stöder nummerpresentation, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

Missade samtal (meny 2-1)

Med den här funktionen kan du visa en lista över de tio senaste telefonnumren som någon har försökt att ringa till dig från utan att ha lyckats (nätverkstjänst).



TIPS: När det visas ett meddelande om ett missat samtal kan du trycka på **Lista** för att visa listan med missade samtal. Om du vill ringa tillbaka omedelbart trycker du på .

Mottagna samtal (meny 2-2)

Med den här funktionen kan du visa en lista över de tio senaste numren du tog emot och besvarade samtal från (nätverkstjänst).

Uppringda nummer (meny 2-3)

På den här undermenyn kan du välja alternativ för att visa de tio telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa.



TIPS: Ett snabbt sätt att gå till listan med de senast uppringda numren är att trycka en gång på  när telefonen är satt i passningsläge.

Radera samtalslistor (meny 2-4)

Med den här menyn kan du radera alla telefonnummer som förekommer i listorna på undermenyerna *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*. Observera att du inte kan ångra den här funktionen.

Dessa telefonnummer raderas också i följande fall:

- När du slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem SIM-kort som du senast har använt med telefonen.
- När du ändrar inställning på "Säkerhetsnivå" (meny 4-6-5).

Visa samtalslängd (meny 2-5)

Med denna funktion kan du visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du kan nollställa dessa tidmätare med funktionen *Nollställ samtalstidmätarna* (meny 2-5-5). Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna. Se även Koder på sidan 102.



OBS: Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Samtalskostnader (meny 2-6)

Med denna nättjänst kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal. Samtalskostnaderna visas separat för varje SIM-kort. Du kan begränsa kostnaden för dina samtal till ett visst antal enheter eller ett visst belopp genom att använda alternativet *Gräns för samtalskostnad*. Du kan ringa och ta emot samtal så länge den angivna kostnadsgränsen inte överskrids. Antalet återstående enheter visas i passningsläget. Eventuellt behöver du PIN2-koden för att ställa in kostnadsbegränsningen. Du kan ställa in telefonen så att den visar den återstående

samtalstiden (kostnadsbegränsningen) i belopp eller antal enheter genom att använda alternativet *Visa i valuta*. Eventuellt behöver du PIN2-koden för att kunna visa beloppet eller antalet enheter. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar. Med alternativet *Nollställ mätare* kan du nollställa samtalskostnadsmätarna. Du behöver PIN2-koden för att nollställa räknarna. Se även Koder på sidan 102.



OBS: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa nödnumret 112.

Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

■ Profiler (meny 3)



På menyn *Profiler* kan du ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Aktivera en användarprofil

Om du vill ändra den valda profilen (*Normal* som standard) trycker du snabbt på tangenten  (i passningsläge). Bläddra sedan med  eller  till profilen som du vill aktivera och tryck på **OK**.



TIPS: Tryck snabbt på  (i passningsläget). Tryck sedan på den sifvertangent som motsvarar profilens nummer och vänta tre sekunder. För att t ex aktivera profilen *Ljudlös* trycker du först snabbt på  och sedan på .

Anpassa profiler

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Profiler** och tryck på **Välj**. Följande lista över alternativ visas: **Normal**, **Ljudlös**, **Möte**, **Utomhus**, **Sökare**, **Handsfree**, **Headset**.

OBS: **Handsfree** och **Headset** visas inte i listan över **Profiler** om inte biltillsatsen CARK-91 eller headsetet HDC-9P har anslutits till telefonen. Inställningarna för **Handsfree** och **Headset** stannar däremot kvar på menyn när du väl har anslutit tillbehöret.

2. Bläddra till önskad profil och tryck på **Val**.
3. Välj **Anpassa** och tryck på **OK**.

OBS: Om du väljer **Aktivera** aktiveras den valda profilen, men du kan inte anpassa den på detta sätt. När telefonen är ansluten till biltillsatsen CARK-91 eller headsetet HDC-9P är funktionen **Aktivera** inte tillgänglig.

4. Bläddra till den inställning som du vill anpassa och tryck på **Välj**.
5. Bläddra till önskat alternativ och tryck på **OK**.

Inställningar som du kan anpassa

När du har valt kommandot **Anpassa** kan du anpassa följande inställningar av den markerade profilen:

- **Ringsignalfunktion** om du vill definiera hur telefonen ska meddela att det kommer ett samtal. Följande alternativ finns: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip** och **Ringer ej**. När **Ringsignalfunktion** har ställts in på **Ringer ej** hörs ingen ringsignal alls. Denna inställning indikeras av 🚫.
- **Ringsignal** om du vill ställa in ringsignaltonen för röstsamtal.



TIPS: Om du tar emot en ringsignalton via OTA kan du spara fem ringsignaltoner åt gången i ringtonslistan. Om du tar emot en ringsignalton via OTA och det inte finns något utrymme för tonen i listan, kan du byta ut någon av de befintliga tonerna mot den nya.

- **Ringsignalvolym** om du vill ange volymen för ringsignaltoner och meddelandevarningar.
- **Vibrationssignal** om du vill ställa in telefonen så att den vibrerar när det kommer ett röstsamtal eller ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller ett bordsställ.
- **Ton för textmeddelande** om du vill ställa in ringsignaltonen för textmeddelanden.
- **Volym för knapptoner** om du vill ställa in volymen på tangenttonerna eller stänga av dem.
- **Varningstoner** om du vill aktivera och inaktivera varningstoner. När du har aktiverat funktionen avges det exempelvis en varningston när batteriet börjar ta slut.
- **Ring för** om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Använd bläddringsknapparna  och  för att gå till önskad grupp och tryck på **Markera**.

Information om hur du ställer in ringsignalton och gruppgrafik för en samtalsgrupp finns under Ställa in ringsignalton och grafik för en samtalsgrupp och byta namn på en samtalsgrupp på sidan 47.

- **Svara utan knapptryckning** (endast i profilerna **Handsfree** och **Headset**) om du vill ställa in telefonen så att den svarar på ett inkommande röstsamtal efter några sekunder.

OBS: Den här funktionen kan bara användas om telefonen är kopplad till ett headset eller en bilmonteringsatts som har en tändningsavkänning, och bilens tändning är på.

- **Belysning** (enbart i profilen **Handsfree**) om du vill ställa in belysningen för displayen och tangenterna på **På** eller **Automatisk**.

Ändra namn

Du kan ändra namnen på profilerna efter egna behov och önskemål, förutom när det gäller profilerna *Normal*, *Handsfree* och *Headset*.

1. Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till *Profiler* och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till den profil som du vill byta namn på och tryck på **Val**. Bläddra till *Ändra namn* och tryck på **OK**.
3. Skriv det nya namnet och tryck på **OK**. Information om hur du skriver in bokstäver finns under Spara namn och telefonnummer på sidan 35.

■ Inställningar (meny 4)



Alarmklocka (meny 4-1)

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid på menyn *Alarmklocka* (meny 4-1). För att öppna den här undermenyn trycker du på **Meny** (i passningsläge), bläddrar till *Inställningar* och trycker på **Välj**.

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan: 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat. I passningsläget visar symbolen  på rubrikraden att alarmet är *På*. Alarmklockan fortsätter att fungera även när du har stängt av telefonen.

När larmtiden infaller

Telefonen avger en signal. Samtidigt som den avger en signal visas texten *Alarmtid!* och telefonens lampor blinkar.

Tryck på **Stoppa** för att stänga av alarmet. Om du trycker på **Snooze** eller om telefonens signal ljuder i minst en minut, tystnar den några minuter och avger sedan ljudsignalen igen.

OBS: Om larmtiden infaller när telefonen är avstängd slås telefonen på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stoppa** får du en förfrågan om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på **Ja** för att slå på telefonen, eller på **Nej** för att låta den vara avstängd.



OBS: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Klocka (meny 4-2)

Telefonen är utrustad med en klocka. När telefonen har ställts in för att visa klockan visas den aktuella tiden högst upp till höger i displayen när telefonen är satt i passningsläge.

Du kan slå **På** eller stänga **Av** visning av tiden, ställa in klockan eller välja 12-timmars eller 24-timmars visning.

Ställa in klockan:

1. I meny 4-2 trycker du på **Välj**.
2. Bläddra till **Ställ in tid** och tryck på **Välj**.
3. Ange klockslaget och tryck på **OK**.

Klockan har dessutom följande funktioner: **Meddelanden** (meny 1), **Samtalsreg.** (meny 2), **Alarmklocka** (meny 4-1) och **Kalender** (meny 8).

OBS: Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen. Samtalsinställn.

Samtalsinställningar (meny 4-3)

Svarsknapp (meny 4-3-1)

När den här funktionen är *Alla knappar* kan du svara på ett samtal genom att snabbt trycka på en valfri tangent, utom  och .

Återuppringn. (meny 4-3-2)

När denna funktion är *På* gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning (meny 4-3-3)

När denna funktion är *På* kan namnen och telefonnumren som har tilldelats snabbtangenterna  till  ringas upp genom att du håller ned motsvarande sifvertangent. Observera att när du håller ned -tangenten rings ditt röstbrevlådsnummer upp.

Val för samtal väntar (meny 4-3-4)

När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer medan du har ett pågående samtal. Se även Samtal väntar på sidan 30.

Telefonlinje som används (meny 4-3-5)

SIM-kortet kan användas för två abonnemang, dvs. två telefonlinjer. På menyn 4-3-5 kan du välja vilken linje som du vill använda för att ringa samtal. Du kan också avbryta tjänsten. Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.

Om du väljer linje 2 utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Du kan förhindra att någon annan använder menyfunktionen genom att välja alternativet *Lås* i alternativlistan.

TIPS: Du kan flyta från en rad till en annan genom att trycka ned  i passningsläge.

Summering efter samtal (meny 4-3-6)

När den här funktionen är *På* visas det senaste samtalets längd och belopp under en kort stund (nättjänst).

Fax/dataöverföring (meny 4-3-7)

På den här menyn kan du ringa ett fax- eller datasamtal. Innan du använder funktionen måste du aktivera IR-porten på telefonen på meny 9, eller ansluta telefonen till en kompatibel enhet (t ex en faxmaskin).

Sänd eget nummer (meny 4-3-8)

Med den här nättjänsten kan du välja om telefonnumret ska visas eller döljas för den du ringer upp. *Inst. av operat.* återställer telefonens standardinställningar, *På* eller *Av*, som du har kommit överens om med nätooperatören.

OBS: Numreringen varierar för menyerna *Summering efter samtal*, *Fax/dataöverföring* och *Sänd eget nummer*. Om ditt SIM-kort inte stöder funktionen *Telefonlinje som används* finns *Summering efter samtal* på meny 4-3-5, *Fax/dataöverföring* på meny 4-3-6 och *Sänd eget nummer* på 4-3-7.

Telefoninställningar (meny 4-4)

Språk (meny 4-4-1)

Du kan välja på vilket språk displaytexterna ska visas. Om du väljer inställningen *Automatiskt* väljs språket baserat på det aktuella SIM-kortet.

Språkinställningen påverkar även tids- och datumformat för följande funktioner: *Alarmklocka* (meny 4-1), *Klocka* (meny 4-2), *Kalender* (meny 8).

Cellinfovisning (meny 4-4-2)

Med denna nätverkstjänst kan du ställa in telefonen så att den talar om när den används i ett nätverk med flera samtidiga samtal baserat på Micro Cellular Network (MCN)-tekniken (nätverkstjänst).

Välkomsthälsning (meny 4-4-3)

På denna meny kan du skriva in det meddelande (högst 44 tecken) som ska visas när telefonen slås på.

Val av operatör (meny 4-4-4)

Nätverket som du arbetar i kan väljas automatiskt eller manuellt.

I läge **Automatisk** väljs automatiskt en av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området.

I läge **Manuell** visas en lista över tillgängliga nät, och du kan välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om det inte finns något sådant avtal visas texten **Ingen tillgång** och du måste välja ett annat nätverk. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort. Bekräfta SIM-tjänsteanvänd.

Bekräfta SIM-tjänsteanvänd. (meny 4-4-5)

Se även SIM-tjänster (meny 11) på sidan 97.

Kommunikationsinställningar (meny 4-5)

Infotjänst (meny 4-5-1)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t ex väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandämnen och meddelandenummer.

Om du markerar **På** kan du ta emot meddelanden om de aktuella ämnena. Du kan ändra ämneslistan och markera ämnen som aktiva eller inaktiva.

Index hämtar en lista över alla ämnen som finns att tillgå från nätverket. Du kan lägga till nya ämnen i listan genom att välja **Ämnen**. Skriv ämnets nummer och namn. Du kan också ändra eller radera ämneslistan.

Ange språk för meddelandena genom att välja **Språk**. Endast meddelanden med det valda språket visas.



TIPS: Du kan spara infotjänstmeddelanden i mappen **Arkiv** eller i någon av de egna mapparna.

Lyssna på röstmeddelanden (meny 4-5-2)

När du går till den här undermenyn ringer telefonen automatiskt upp din röstbrevlåda med telefonnumret som har lagrats via meny 4-5-3. Observera att röstbrevlådan är en nättjänst som du eventuellt måste abonnera på.



TIPS: Du kan snabbt gå till röstbrevlådan genom att hålla ned  i passningsläge.

När texten som visas i displayen över den vänstra valtangenten är **Lyssna**, kan du trycka på tangenten för att slå numret till röstbrevlådan.

Nummer till röstbrevlåda (meny 4-5-3)

På den här undermenyn kan du spara och ändra numret till röstbrevlådan. Röstbrevlådan är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Redigerare för servicekommandon (meny 4-5-4)

På den här undermenyn kan du sända önskemål om tjänster, t ex aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

Säkerhetsinställningar (meny 4-6)

Telefonen har ett mångsidigt säkerhetssystem som skyddar den och SIM-kortet mot otillåten användning. Se även Koder på sidan 102.

PIN-kodkontroll (meny 4-6-1)

Du kan skydda SIM-kortet genom att ställa in telefonen så att den begär PIN-koden när telefonen slås på. För att kunna göra detta måste du ställa in *PIN-kodkontroll* på *På*. Du måste ha tillgång till PIN-koden för att kunna aktivera funktionen. PIN-koden medföljer i vissa fall SIM-kortet. I annat fall kan du kontakta din operatör. Du kan ändra PIN-koden på menyn *Ändring av lösenord* (4-6-6).

OBS: Om du skriver fel PIN-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet och du måste skriva PUK-koden för att ta bort blockeringen. Se Koder på sidan 102.

OBS: En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar (meny 4-6-2)

Med den här nättjänsten kan du begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ha ett spärrlösenord för att kunna aktivera funktionen.

Du kan välja någon av följande samtalsspärrar:

- *Utgående samtal* om du vill spärra utgående samtal.
- *Internationella samtal* om du vill spärra alla samtal till utlandet.
- *Internationella samtal utom till hemlandet* om du vill spärra alla internationella samtal förutom till hemlandet när du befinner dig utomlands.
- *Inkommande samtal* om du vill spärra alla inkommande samtal.
- *Inkommande när du är utomlands* om du vill spärra alla inkommande samtal när du är utomlands.

För alla ovanstående inställningar kan du välja [Aktivera](#), [Avbryt](#) eller [Hämta status](#) (för att visa typen av spärrade samtal).

På undermenyn [Avbryt alla samtalsspärrar](#) kan du inaktivera alla samtalsbegränsningar.



OBS: När samtalerna är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Nummerbegränsning (meny 4-6-3)

Du kan begränsa dina utgående samtal till vissa valda telefonnummer, om detta stöds av ditt SIM-kort. Du måste ange din PIN2-kod för att kunna spara och redigera nummer i listan.



OBS: När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Begränsad användargrupp (meny 4-6-4)

Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Med [Standard](#) återställs telefonen till att använda den användargrupp som ägaren av SIM-kortet har avtalat med nätoperatören. Funktionen Begränsad användargrupp visas med symbolen . Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.



OBS: När samtalerna är begränsade till vissa grupper kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Säkerhetsnivå (meny 4-6-5)

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning genom att använda säkerhetskoden. Det gör du genom att ställa in menyfunktionen [Säkerhetsnivå](#) till [Telefon](#) eller [Minne](#).

- När du väljer [Telefon](#) blir du uppmanad att ange säkerhetskoden när ett SIM-kort sätts in i telefonen som inte är något av de fem SIM-kort som använts senast.

- När du väljer **Minne** måste du ange säkerhetskoden för att gå till telefonens interna telefonbok. Säkerhetskoden krävs också för att du ska kunna använda vissa funktioner, exempelvis för att radera en post i telefonboken eller ange telefonens grundinställningar.

Grundinställningen för säkerhetskoden är 12345. Du ändrar koden på menyn 4-6-6 **Ändring av lösenord**. Spara koden på en säker plats; inte tillsammans med telefonen.

OBS: Om du skriver fel säkerhetskod fem gånger i följd blockeras telefonen och kan inte bekräfta den rätta koden förrän efter fem minuter.



OBS: När du ändrar säkerhetsnivån tas alla samtalslistor bort.

Ändring av lösenord (meny 4-6-6)

På denna meny kan du ändra koder: säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord. Koderna kan endast omfatta tecknen 0 till 9. Du ombeds skriva in den gamla koden och den nya. Du ombeds även bekräfta koden genom att skriva den en gång till.



OBS: Undvik att använda koder som liknar nummer till olika larmcentraler, t ex 112, så att du inte av misstag ringer ett sådant nummer.

Grundinställ telefonen (meny 4-7)

Du kan återställa en del av menyinställningarna till de ursprungliga värdena. Du måste ange säkerhetskoden.



■ Vidarekoppla (meny 5)

Med den här nättjänsten kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, exempelvis till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information.

På meny 5 kan du välja mellan följande vidarekopplingar:

- **Vidarekoppla alla röstsamtal.** Alla röstsamtal vidarekopplas och det avges ingen ringsignalton när det kommer ett samtal.
- **Vidarekoppla vid upptaget.** Röstsamtal vidarekopplas när numret är upptaget.



TIPS: Om **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverat, kopplas även de samtal som avisas vidare.

- **Vidarekoppla vid ej svar.** Röstsamtal vidarekopplas när du inte svarar på ett samtal inom den fördefinierade tidsperioden.
- **Vidarekoppla vid ej anträffbar.** Röstsamtal vidarekopplas om telefonen är avslagen eller utanför mottagningsområdet.
- **Vidarekoppla om du ej kan nås.** Röstsamtal vidarekopplas när numret är upptaget, när du inte besvarar ett samtal och när telefonen är avstängd eller du befinner dig utanför telefonnätets område.
- **Vidarekoppla alla faxöverföringar.** Alla faxöverföringar vidarekopplas.
- **Vidarekoppla alla dataöverföringar.** Alla dataöverföringar vidarekopplas.

Välj alternativet *Aktivera* om du vill aktivera den angivna vidarekopplingen (om nätet stöder den), *Avbryt* om du vill inaktivera inställningen och *Hämta status* om du vill kontrollera om vidarekopplingen är aktiverad eller inte.

Om du vill avbryta all vidarekoppling väljer du undermenyn *Avbryt all vidarekoppling*.



TIPS: Symbolen  i passningsläget visar att du har aktiverat *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen .

■ Spel (meny 6)

Telefonen innehåller tre spel: *Snake II*, *Pairs II* och *Opposite*.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Börja spela ett nytt spel

1. Tryck på *Meny*, bläddra till *Spel* och tryck på *Välj*.
2. I *Pairs II* och *Opposite* väljer du alternativet *Nytt spel*. I *Snake II* väljer du alternativet *1 spelare*.

Starta ett spel med två spelare

Du kan också spela *Snake II* med två spelare via IR-porten på telefonen, om motspelaren har samma spel på en kompatibel telefon. Innan du börjar bör du kontrollera att de två telefonernas IR-portar är riktade mot varandra. Se även Infraröd (meny 9) på sidan 87.

Båda spelarna startar spelet genom att välja alternativet *2 spelare*.

Spelalternativ

- *Nytt spel* startar en ny spelomgång.
- *Nivå* gör att du kan ställa in en svårighetsgrad för spelet. Välj en nivå med  eller  och tryck på **OK**.
- *Instruktioner* visar en hjälptext som förklarar hur spelet går till. Bläddra i texten med  eller .
- *Bäst hittills* visar det bästa resultatet.
- *Fortsätt* används för att fortsätta efter en paus i spelet.
- *Senaste spel* visar resultatet för spelet omedelbart efter det att det har avslutats.
- *Inställningar* används för att aktivera och inaktivera ljud och ljus i ett spel.

■ Kalkylator (meny 7)



Med den inbyggda kalkylatorn kan du addera, subtrahera, multiplicera, dividera och konvertera valutavärden. Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Använda kalkylatorn

1. Tryck på **Meny**, bläddra till *Kalkylator* och tryck på **Välj**.
2. När "0" visas skriver du in den första siffran i beräkningen. För att ändra tecken trycker du på **Val**, bläddrar till *Ändra tecken* och trycker på **Välj**.

Lägg till ett decimalkomma genom att trycka på .

3. Addera genom att trycka på  en gång (+ visas).

Subtrahera genom att trycka på  två gånger (- visas).

Multiplitera genom att trycka på  tre gånger (* visas).

Dividera genom att trycka på  fyra gånger (/ visas).

Du kan också trycka på **Val**, bläddra fram till det önskade alternativet och sedan trycka på **Välj**.

4. Ange det andra talet. Upprepa stegen så många gånger som behövs. Tryck på **Backa** för att korrigera eventuella misstag.
5. För att visa summan trycker du på **Val**. Bläddra till *Visa resultat* och tryck på **Välj**.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du först ned **Backa**.

Göra en valutakonvertering

1. Skriv in växelkursen genom att trycka på **Val**, bläddra till *Valutakurs* och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till något av alternativen i displayen och tryck på **Välj**. Skriv växelkursen (tryck på  för att infoga ett decimaltecken) och tryck på **OK**.
3. Genomför beräkningen genom att knappa in beloppet, trycka på **Val**, bläddra till *Till inrikes* eller *Till utländsk* och trycka på **Välj**.

■ Kalender (Meny 8)

Telefonen har en kalender som används till påminnelser om t ex samtal, möten och födelsedagar. Telefonen avger en signal på det angivna datumet för ett möte, en födelsedag eller ett samtal.





OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kalendervyer

Dagsvyn

Dagsvyn visar datumet och symbolen för alla typer av noteringar som du har skrivit för den aktuella dagen. Se även Lägg till en kalenderpost på sidan 86.

För att öppna dagsvyn trycker du på **Meny**, bläddrar till **Kalender** och trycker på **Välj**.

Noteringsvyn

På noteringsvyn kan du visa information om den markerade noteringen.

Öppna noteringsvyn:

I dagsvyn trycker du på **Val**, bläddrar till **Visa vald dag** och trycker på **Välj**.

Veckolista

Med veckolistan kan du bläddra igenom kalendern en vecka i taget.

Gå till veckolistan:

1. I dagsvyn trycker du på **Val**.
2. Bläddra till **Visa per vecka** och tryck på **Välj**.



TIPS: I daglistan och veckolistan kan du snabbt hoppa till ett visst datum genom att skriva datumet med siffrangenterna. Om dagens datum exempelvis är den 9:e och du skriver 3, kommer du till den tredje dagen i nästa månad.

Listan med alternativ för kalendervyer

Listan med alternativ för kalendervyerna innehåller alternativ för att skriva noteringar och sända noteringar via SMS-tjänsten eller IR.

Listan med alternativ för dagsvy och noteringsvy innehåller även alternativ för att radera, ändra, upprepa och flytta poster. När det gäller poster av typen *Möte*, *Ring* och *Påminn*, finns det också ett alternativ för att kopiera posten till en annan dag och för att upprepa den (varje dag, varje vecka, varannan vecka eller en gång om året).

Med alternativet *Inställningar* kan du ange datum, tid, datumformat, tidsformat och veckoformat för kalendern. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, exempelvis påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Lägga till en kalenderpost

1. Gå till menyn *Kalender* och bläddra med  eller  till önskat datum.
2. Tryck på **Val**, bläddra till *Gör en notering* och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till någon av följande noteringstyper och tryck på **Välj**. Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns under Spara namn och telefonnummer på sidan 35.

- *Möte* ()

Skriv in noteringen (eller hämta namnet i telefonboken) och tryck på **OK**. Ange sedan tid och tryck på **OK**.

- *Ring* ()

Skriv önskat telefonnummer (eller hämta det från telefonboken) och tryck på **OK**. Skriv önskat namn (eller hämta det från telefonboken) och tryck på **OK**. Upprepa för tiden.

- **Föd. dag** (📅)

Skriv personens namn och tryck på **OK**, och upprepa samma sak med födelsedatum och födelseår (valfritt). Om du skriver födelseåret visas personens ålder efter hans eller hennes namn i kalenderposten.

- **Påminn.** (🔔)

Skriv noteringen och tryck på **OK**.

4. Bläddra med 📄 eller 📶 till önskat alarmalternativ (utom för **Påminn.**) och tryck på **Välj**.

Om det finns en varningston markeras noteringen med 🔔 när du visar noteringarna.



TIPS:När du befinner dig i daglistan, dagsvyn eller veckolistan kan du snabbt gå till dagens dagsvy genom att trycka på 📅.

När telefonen avger en ljudsignal för en notering

Telefonen blinkar, piper och visar noteringen (även när telefonen är i läge **Ljudlös**). Om det visas en **Ring**-notering i displayen kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på 📞. Om du vill stänga av alarmer och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stänga av alarmer utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

■ Infraröd (meny 9)

På denna meny kan du ställa in telefonen så att den tar emot data via den infraröda (IR) porten. Om du vill använda en infraröd anslutning måste den enhet som du vill etablera anslutningen med vara kompatibel med IrDA. Du kan sända eller ta emot data,



exempelvis kontaktkort (namn och nummer som sparas i telefonboken) och kalenderposter till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t ex en dator) via IR-porten på telefonen.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Sända och ta emot data via IR

1. Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
2. När du tar emot data via IR aktiverar du IR-porten på telefonen genom att gå till menyn [Infraröd](#) (meny 9).
3. Den som har telefonen som ska sända data startar överföringen genom att välja lämplig IR-funktion.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

OBS: Telefonen är en Klass 1-laserprodukt.

Kontrollera statusen för en IR-anslutning

Statusen för en IR-anslutning indikeras av **IR**.

När **IR** visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.

När **IR** inte visas finns det inte någon IR-anslutning.

När **P** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

■ Mobila Internet-tjänster (WAP)



Det finns flera olika leverantörer av WAP-tjänster (Wireless Application Protocol) på Internet som erbjuder webbsidor som är särskilt utformade för mobiltelefoner med tjänster som t ex banktransaktioner, nyheter, väderrapporter, flygtider etc..

OBS: Kontrollera priser, tariffer och vilka WML-baserade tjänster som är tillgängliga med nätoperatoren och/eller WAP-leverantören. Hos nätoperatoren kan du också få instruktioner om hur du använder tjänsterna som erbjuds.

På dessa webbsidor används ett programspråk som kallas för WML (Wireless Mark-Up Language). Webbsidor som är skapade med HTML (Hyper Text Mark-Up language) kan inte visas på telefonen.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Du kommer åt WAP-tjänster via menyn **Tjänster** (meny 10) efter att du har lagrat inställningarna som krävs för att använda en tjänst.

Ställa in telefonen för WAP-tjänster

Innan du kan använda WAP-tjänster och visa WAP-sidor måste du lagra de anslutningsinställningar som krävs av WAP-tjänsten.

Dessa inställningar får du av WAP-leverantören. De kan skicka inställningarna som ett textmeddelande eller så skriver du in dem manuellt.

Du kan lagra anslutningsinställningarna under en av de fem uppsättningar som finns på telefonen. Varje anslutningsuppsättning innehåller de inställningar som krävs för en viss WAP-tjänst och du behöver bara lagra inställningarna för en WAP-tjänst en gång.

Spara inställningarna som du får som ett textmeddelande

Om du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Inställningar för tjänst mottaget* på displayen.

- När du vill lagra inställningarna trycker du på **Val** och bläddrar till *Spara*.
- Om du vill visa inställningarna först trycker du på **Val** och bläddrar till *Visa*. Namnet och webbadressen för inställningarna du fått visas. Tryck på *Spara* om du vill spara inställningarna eller på *Tillbaka* om du vill återgå till listan.

Skriva in inställningarna manuellt

OBS: Du får inställningarna från en WAP-leverantör. Du får mer specifik information från leverantören.

1. Tryck på **Meny**; bläddra till *Tjänster* och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till *Inställningar* och tryck på **Välj**.
3. Tryck på **Välj** när *Inställningar för anslutning* visas.
4. Bläddra till önskad anslutningsuppsättning och tryck på **Val**.
5. Bläddra till *Ändra* och tryck på **Välj**.

Följande inställningar finns:

- *Hemsida* - ange webbadressen för anslutningsuppsättningen
- *Anslutningstyp* - välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Anslutningssäkerhet* - välj *På* eller *Av*.

OBS: När anslutningssäkerheten är på försöker telefonen att finna en säker linje när en tjänst aktiveras. Om ingen säker telefonlinje är tillgänglig kommer ingen anslutning att upprättas. Om du ändå vill upprätta en anslutning med en icke-säkrad anslutning måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.

- *Bärare* - välj *SMS* eller *Data*. Hastigheten och kostnaden kan variera beroende på vilken bärare du väljer. Kontakta WAP-leverantörer för priser och mer information.

Skriv in inställningarna nedan enligt instruktionerna från leverantören.

SMS valt som bärare

Servernummer

Service nummer

Data valt som bärare

Uppringt nummer

IP-adress

Verifieringstyp - välj *Säker* eller *Normal*

Datasamtalstyp - välj *Analog* eller *ISDN*. Du kan välja en fast datasamtalstyp som också påverkar dataöverföringshastigheten. När du väljer *ISDN* kan du bara välja dataöverföringshastigheterna *9600* och *14400* bps.

Dataöverf. hast. - *Automatisk* väljer dataöverföringshastighet automatiskt men detta kan du inte göra om du väljer *ISDN* som datasamtalstyp. Dataöverföringshastigheten beror på nätoperatören.

Användarnamn

Lösénord

Redigera inställningarna

Det finns utrymme för fem anslutningsuppsättningar på telefonen. När du vill lägga till en ny uppsättning och du redan har fem olika uppsättningar måste du skriva över en befintlig uppsättning. För instruktioner, se Skriva in inställningarna manuellt på sidan 90. Om du väljer **Ändra namn** kan du byta namn på anslutningsuppsättningen.

Du kan välja om bilder ska visas eller inte och hur texten ska visas på displayen när du bläddrar på en WAP-sida. I vissa fall kan textbrytning vara inaktiverad på WML-sidor (dvs. texten bryts när det inte finns någon mer plats på raden) som standardinställning. Välj **På** för att visa hela texten.

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **Inställningar för utseende** och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till **Textbrytning** eller **Bilder visas** och tryck på **Välj**.
5. Välj **På** eller **Av** för **Textbrytning** och **Ja** eller **Nej** för **Bilder visas**.

Komma åt WAP-sidor

När du har lagrat alla nödvändiga anslutningsinställningar kan du börja visa WAP-sidor. Det finns tre olika sätt att komma åt WAP-sidor:

- Öppna en hemsida (genom att välja **Hemsida** i menyn **Tjänster**)
- Välj ett bokmärke (genom att välja **Bokmärken** i menyn **Tjänster**)
- Ange webbadressen till WAP-sidan (genom att välja **Gå till adress** i menyn **Tjänster**)

Först måste du aktivera anslutningsuppsättningen för WAP-tjänsten du vill använda. Du kan bara aktivera en uppsättning åt gången.

Aktivera en anslutningsuppsättning

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck på **Välj**.
3. Tryck på **Välj** när **Inställningar för anslutning** visas.
4. Bläddra till önskad anslutningsuppsättning och tryck på **Val**. Bläddra sedan till **Aktivera** och tryck **Välj**.

Komma åt en WAP-sida genom att öppna hemsidan

1. Tryck på **Meny** (i passningsläge), bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. För att ansluta tjänstens startsida trycker du på **Välj** när **Till Startside** markeras.

Bokmärken

Du kan spara upp till 15 adresser till dina favoritplatser eller de WAP-sidor som används mest.

Lägga till bokmärken

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Bokmärken** och tryck på **Välj**.
3. Tryck på **Val** och sedan på **Välj** när **Lägg till bokm.** markeras.
4. Skriv tjänstens adress och tryck på **OK**. Välj sedan ett namn för tjänsten och tryck på **OK**.

TIPS: Du kan också lägga till bokmärken när du visar webbsidor. Tryck på **Val**, bläddra till **Ordlista** och tryck på **Välj**. Tryck sedan på **Val**, välj **Spara bokm.** och tryck på **OK**.

Komma åt en WAP-sida genom att använda bokmärken

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Bokmärken** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Val**. För att ansluta till tjänsten bläddrar du till **Gå till** och trycker på **Välj**.

OBS: Ett bokmärke kan komma att associeras med anslutningen du använde när du lade till bokmärket. Om inte bokmärket fungerar (texten **Kontrollera inställningar** kanske visas) kan du försöka med att aktivera en annan anslutningsuppsättning.

Komma åt en WAP-sida genom att ange adressen

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Gå till adress** och tryck på **Välj**.
3. Skriv adressen (använd tangenten  för att ange specialtecken) till WAP-sidan som du vill besöka och tryck på **OK**.

OBS: Du behöver inte skriva prefixet **http://**. Det läggs till automatiskt. Om du använder ett annat protokoll än **http** (t ex **ftp**) måste du ange prefixet.

Visa WAP-sidor

När du är ansluten till WAP-tjänstens startside följer du anvisningarna på telefonens display.

Tangenter för WAP-navigering

- Tryck på , t ex för att välja en länk
- Bläddra med  och  när du visar en WAP-sida
- Tryck på  för att stänga en WAP-sida och avbryta tjänsten

- Tryck på när du vill skriva in bokstäver och siffror och om du vill skriva specialtecken
- Tryck på den högra valtangenten t ex när du vill gå tillbaka till en WAP-sida som du visat tidigare
- Tryck på den vänstra valtangenten t ex när du vill visa listan med alternativ

Om du trycker på **Val** medan du bläddrar igenom tjänsten visas en lista över de alternativ som för tillfället är tillgängliga. Bläddra till önskat alternativ och tryck på **Välj**. Här följer några alternativ som kan bli tillgängliga när du surfar:

[Hemsida](#) (för att gå till hemsidan), [Läs om](#) (för att uppdatera sidan), [Välj](#) (för att välja en länk), [Tillbaka](#) (för att gå tillbaka till föregående WAP-sida), [Inställningar för utseende](#) (för att göra inställningar för text och bilder), [Bokmärken](#) (för att lägga till ett bokmärke), [Använd nummer](#) (för att hämta nummer från tjänsten du använder eller från sidan som visas), [Gå till adress](#) (för att ange adressen till WAP-sidan du vill gå till), [Töm cache](#) (för att tömma telefonens cacheminne), [Säkerhetsinfo](#) (för att visa vilken anslutning som är säker eller inte) och [Avsluta](#) (för att avsluta tjänsten).

Tömma cache-minnet

Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i telefonens cacheminne. Cacheminnet är ett buffertminne som används för tillfällig lagring av data.



OBS: Om du har försökt komma åt eller har använt konfidentiell information som kräver lösenord (t ex ditt bankkonto) ska du tömma cacheminnet varje gång innan du använder telefonen så att inte denna information kan användas av någon annan.

1. Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. När du vill tömma cacheminnet på telefonen bläddrar du till **Töm cache** och trycker på **Välj**.

Säkerhetscertifikat

För att kunna använda vissa tjänster behöver du ett säkerhetscertifikat. Du använder säkerhetscertifikat för att få säker kommunikation med en WAP-nätport eller en server. Certifikaten används för att kontrollera underskrifterna på nätport- eller servercertifikat för WAP och kan hämtas medan du använder olika tjänster.

Du kan bara vara säker på att få rätt identitet för en WAP-nätport eller en server när underskriften och giltighetsperioden för ett certifikat har kontrollerats. Om identiteten för WAP-nätporten eller servern inte kan verifieras, om WAP-servern eller -nätporten inte är behörig eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat på telefonen visas ett meddelande på telefonens display. När du har hämtat säkerhetscertifikatet från Internet kan du titta på det och sedan spara eller radera det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan över säkerhetscertifikat i menyn **Tjänster**.

Visa listan över säkerhetscertifikat

1. Tryck på **Meny**, bläddra till menyn **Tjänster** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till **Inställningar** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **Säkerhetscertifikat** och tryck på **Välj**.

OBS: När säkerhetsikonen visas krypteras och säkras överföringen mellan telefonen och WAP-servern eller -nätporten (identifierad av den **IP-adress** som finns i **Inställningar för anslutning**).

Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan nätporten och servern med innehåll (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Det är nätverksoperatörens uppgift att säkra dataöverföringen mellan nätporten och servern.

■ SIM-tjänster (meny 11)



Förutom de funktioner som finns på telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå på meny 11. Meny 11 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet [Förfrågad](#) på meny 4-4-5 ([Bekräfta SIM-tjänsteanvänd](#)).

OBS: Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.

7. Data- och faxkommunikation

Med telefonen kan du överföra data till andra enheter när den är ansluten till en dator via en IR-anslutning eller en seriell kabel.

För att kunna skicka och ta emot e-post och fax, ansluta till datorer och koppla upp dig på Internet, behöver du också installera lämplig programvara för data- och faxkommunikation på din dator. Du kan använda Nokia 6210 med ett flertal av de programvaror för data och faxkommunikation som finns i handeln.

För att använda telefonen som ett modem måste du först installera den som ett modem. Detaljerade installationsanvisningar och nödvändiga systemfiler finns på den cd-romskiva som följde med telefonen eller på Nokias webbplats (www.forum.nokia.com).

■ Ansluta telefonen till en dator

Installera kommunikationsprogramvara och modemets drivrutiner

1. Se till att programvaran för datakommunikation är korrekt installerad på datorn. Information om hur programvaran installeras finns i dokumentationen som medföljer programvaran.
2. Installera nödvändiga drivrutiner på datorn. Enklast är att använda de drivrutiner som finns på cd-romskivan. Ytterligare instruktioner finns i installationsprogrammet för modemmet på cd-romskivan eller på Nokias webbplats (www.forum.nokia.com).

Information om felsökning finns i Readme.txt-filen på cd-romskivan eller på Nokias webbplats (www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Nokia 2610 har en inbyggd höghastighetsfunktion för GSM datakommunikation som gör det möjligt att använda GSM höghastighetsdatatjänster. Du kan använda höghastighetsfunktionen när telefonen är ansluten till en dator via en IR-anslutning eller en seriell kabel. Det krävs också att modemets drivrutiner, som stöder programvara för höghastighetsdata, är installerade på datorn och aktiverade. Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information om höghastighetsdatatjänster och abonnemang.

Med GSM höghastighetsdatatjänst kan du använda Internet och andra tjänster betydligt snabbare än normalt. När du skickar och tar emot e-post kan hastigheten för dataöverföringen på 14,4 kbps ökas till 28,8 kbps. I Internetanslutningar kan en hämtningshastighet på 43,2 kbps uppnås om den stöds av nätoperatören och Internetoperatören.

OBS: Att sända data i HSCSD-läge tömmer batteriet fortare än normala röst- eller datasamtal eftersom telefonen sänder data snabbare. För kontinuerlig användning bör du ansluta telefonen till en laddare.

Använda programvara för kommunikation

Gör något av följande:

Om du använder IR:

- Aktivera IR-anslutningen på telefonen genom att välja meny 9.
- Se till att den infraröda porten på telefonen matchar datorns infraröda port.

Om du använder kabel:

- Anslut DLR-3P-kabeln till den seriella porten på datorns baksida.

- Anslut DLR-3P-kabeln till telefonen.

Starta datakommunikationsprogrammet på datorn. Information om hur programvaran används finns i dokumentationen som medföljer programvaran.



OBS: Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

8. Referensinformation

■ Ta bort och sätta tillbaka märket Personlig Badge

Det silver-färgade märket på framsidan av telefonen kan bytas ut mot ett märke med ditt namn. Personliga märken går endast att få genom Club Nokia på nätet (www.club.Nokia.com). Tillgänglighet kan variera mellan länder.



OBS: Förvara märken utom räckhåll för små barn.

Ta bort märket

1. Sätt en nagel mellan fästet och märket (1).
2. Lyft upp märket (2) med nageln och låt märket glida av telefonen (3).



Byta ut märket

1. Placera märket så att kanterna passar in i fördjupningen på telefonen (1).

2. Skjut in märket (2).



Koder

Du kan använda de koder som beskrivs i detta avsnitt för att förhindra otillbörlig användning av telefonen och SIM-kortet.

Koderna (undantaget PUK- och PUK2-koderna) kan ändras på meny 4-6-6. Se avsnittet som följer.

Säkerhetskod (5 siffror)

Säkerhetskoden kan användas för att undvika att obehöriga personer använder telefonen.

Grundinställningen för säkerhetskoden är 12345. För att undvika att obehöriga personer använder telefonen ändrar du koden i menyn [Inställningar](#), se Säkerhetsnivå (meny 4-6-5) på sidan 79 och Ändring av lösenord (meny 4-6-6) på sidan 80. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

PIN-kod (4–8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden följer vanligen med SIM-kortet. När funktionen för PIN-kodskontroll är aktiverad (meny 4–6–1) efterfrågas koden varje gång telefonen slås på.

PIN2-kod (4–8 siffror)

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t ex kostnadsmätare. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet stöder dem.

PUK-kod (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör och be om koden. Om du blir av med den kontaktar du nätoperatören.

PUK2-kod (8 siffror)

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om du blir av med den kontaktar du nätoperatören.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen "Samtalsspärr". Du får lösenordet av din operatör.

■ Batteriinformation

Ladda och ladda ur batteriet

- Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- För att få så lång drifttid som möjligt bör du ladda ur NiMH- batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet. Det kan behöva kylas eller värmas först.
- När batteriets laddning börjar ta slut och endast några minuters samtalstid återstår hörs en varningssignal, och *Batterinivån låg* visas hastigt. När ingen samtalstid alls återstår visas *Ladda batteriet*, en varningssignal hörs och telefonen stängs av automatiskt.

Använda batteriet

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.

- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade eller utslitna.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t ex förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t ex i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Batteriet ska vara mellan 15 °C och 25 °C (59 F och 77 F). En telefon med ett batteri som är för kallt eller för varmt kan sluta att fungera tillfälligt, även om batteriet är fulladdat. Kasta aldrig batterier i öppen eld!
- Släng aldrig batterier i eld!



Batterier måste återvinnas eller tillvaratas på rätt sätt.

Batterier får inte kastas på soptippen!

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder telefonen, batteri ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvällösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

Viktig säkerhetsinformation

■ Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägga den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat med antennen uppåt över axeln), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t ex mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t ex elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade.

Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t ex propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas

ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



VIKTIGT! Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t ex vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal. Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på).

Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.

2. Tryck på  så många gånger som behövs (t ex för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t ex 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på .

Om vissa funktioner används (tangentrås, samtalsspärr, nummerbegränsning, osv) är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI UTFÄRDAD TILL KÖPARE

I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Mobile Phones Ltd (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.
2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.
3. Under garantiperioden åtar sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.
4. En Produkt som reparerats eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.
5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om upplåsning eller låsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för upplåsning eller låsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.
6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om
 - i. felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksansvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i

förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

- ii. Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
 - iii. Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
 - iv. Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläsliga;
 - v. felet beror på brister i mobiltelenätet;
 - vi. felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;
 - vii. felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller
 - viii. Produktens mjukvara behöver uppgraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.
7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedeln med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.
8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följdskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.
9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

■ WARRANTY CARD

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn:

Adress:

Land:

Telefonnummer:

Datum för köp (dag/månad/år):

□□□/□□□/□□□

Produkttyp (etikett under batteri):

□□□□-□□□□

Produktmodell (etikett under batteri):

□□□□□

Serienummer (etikett under batteri):

□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□□□/□□

Plats för köp:

Butikens namn:

Butikens adress:

Stamp

 ITEM IMEI	B
---	--------------