

دليل المستخدم الإلكتروني يصدر خاضعاً لـ "شروط أدلة المستخدم الخاصة بنوكيا، ٧ حزيران - يونيو ١٩٩٨".

دليل المستخدم

NOKIA
6250



9352740
الإصدار الثاني

إعلان مطابقة

نعلن نحن شركة Nokia Mobile Phones Ltd. وتحت مسئوليتنا وحدنا بأن المنتج NHM-3 مطابق لنصوص توجيه المجلس التالي: 1999/5/EC.

© حقوق الطبع لـ Nokia Mobile Phones 2000. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو نقل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

إن Nokia و Nokia Connecting People هي علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. أما أسماء المنتجات والشركات الأخرى والوارد ذكرها في هذا الدليل فقد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تعود إلى مالكيها المختص.

Nokia tune هي علامة تجارية مسجلة لهواتف نوكيا المحمولة.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

تتبنى شركة نوكيا للهواتف المحمولة سياسة التطوير المستمر لمنتجاتها، ومن ثم فإنها تحتفظ بالحق في إجراء تطوير وتحسين أي من المنتجات الموضحة في هذا الدليل دون إخطار مسبق.

ولا تعد نوكيا بأي حال من الأحوال مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو لمصدر الدخل أو أية أضرار أخرى مهما كانت سواء كانت خاصة أو عارضة أو مباشرة أو غير مباشرة.

ويؤخذ بمضمون هذا الدليل "كما هو" وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية فلا تقدم أية ضمانات مهما كانت سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك الضمانات التجارية الضمنية وضمانات الصلاحية لغرض معين وكل ما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتوى هذا الدليل. تحتفظ نوكيا بالحق في مراجعة هذا الدليل أو سحبه دون إخطار مسبق.

قد يختلف توفر منتجات معينة من منطقة إلى أخرى فيرجى مراجعة أقرب موزع نوكيا بالنسبة لك.

الدليل السريع

سنعرض لكم في الصفحات التالية بعض النصائح الهامة التي ينبغي مراعاتها عند استخدام هاتف Nokia 6250. ومزيداً من المعلومات التفصيلية ستجدها في هذا الدليل.

■ قبل استخدام الهاتف

قبل استخدام الهاتف، انظر "لتبدأ" صفحة ٢١ لمعرفة الآتي:

- كيفية إدخال بطاقة SIM.
- كيفية تركيب وشحن البطارية.
- كيفية تشغيل الهاتف.
- ١. أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط على .
- ٢. اضغط على  لإنهاء المكالمات.

■ وظائف المكالمات

الرد على مكالمة

- اضغط على .
- اضغط على خيارات إذا أردت إيقاف نغمة الرنين قبل الرد على المكالمات. ثم اختر رد من قائمة الاختيار أو اضغط على  للرد على المكالمات الصامتة.

إنهاء/رفض مكالمة

اضغط على  أو اضغط على رفض.

ضبط مستوى صوت السماع

- اضغط على مفاتيح الصوت الموجودة على الجانب الأيسر من الهاتف.
- من الممكن تشغيل التحكم الآلي في الصوت (AVC) من خلال القائمة ١-٤. انظر صفحة ٦١.

إعادة الاتصال بأخر أرقام تم الاتصال بها

اضغط على  في وضع الانتظار للوصول إلى قائمة آخر أرقام تم الاتصال بها. انتقل بواسطة  أو  للرقم المطلوب ثم اضغط على .



الاتصال برقم البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على . إذا طلب الهاتف رقم البريد الصوتي، أدخله ثم اضغط على موافق.

إجراء المكالمات بواسطة استخدام الرمز الصوتي

تحتاج أولاً إلى إضافة رمز صوتي إلى رقم الهاتف، انظر "الاتصال الصوتي" صفحة ٣٩، ثم اضغط مع الاستمرار على الأسماء وابدأ في النطق بالرمز الصوتي لإجراء المكالمات.

■ وظائف سجل الهاتف

حفظ سريع

أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على خيارات. اختر حفظ من القائمة ثم أدخل الاسم واضغط على موافق.

بحث سريع

في وضع الانتظار، اضغط على ، وأدخل الحرف الأول من الاسم ثم انتقل بواسطة  أو  للاسم المطلوب.

■ وظائف القوائم الأساسية

الدخول إلى إحدى القوائم

اضغط على القائمة، وانتقل بواسطة  أو  إلى وظيفة القائمة المطلوبة ثم اضغط على اختيار.

الخروج من إحدى القوائم

اضغط على  للخروج من وظيفة القائمة بدون تغيير ضبطها والرجوع إلى وضع الانتظار.

■ وظائف قفل المفاتيح

قفل المفاتيح

اضغط على القائمة، ثم  (في غضون ثانيتين).

فتح قفل المفاتيح

اضغط على فتح القفل، ثم اضغط على  بسرعة.

القفل الآلي للمفاتيح ورمز قفل المفاتيح

بإمكانك ضبط مهلة من الوقت لقفل لوحة المفاتيح تلقائياً وقفل/إلغاء قفل لوحة المفاتيح بواسطة أحد الرموز، انظر صفحة ٦٤ لمزيد من التفاصيل.



المحتويات

٢٦	ضبط مستوى صوت السماعه.....	٤	الدليل السريع.....
٢٧	الرد على المكالمات.....	١٠	لسلامتك.....
٢٧	إيقاف نغمة الرنين.....	١٢	معلومات عامة.....
٢٧	رفض مكالمه.....	١٢	المصقات على غلاف البيع.....
٢٧	الخيارات المتوفرة أثناء المكالمه.....	١٢	رمز الحماية.....
٢٨	انتظار المكالمات.....	١٢	خدمات الشبكة.....
٢٨	تعليق المكالمات.....	١٣	الملحقات.....
٢٩	إجراء مكالمه جماعية.....	١٣	أساليب الطباعة المستخدمة في هذا الدليل.....
٣٠	٤. دفتر الهاتف (الأسماء).....	١٤	١. الهاتف.....
٣٠	أساسيات دفتر الهاتف.....	١٥	استخدام الهاتف في الأجواء الممطرة والرطبة.....
٣٠	اختيار دفتر الهاتف.....	١٥	ميزات خاصة.....
٣١	نسخ دفاتر الهاتف.....	١٦	مفاتيح الهاتف.....
٣١	الدخول إلى دفتر الهاتف.....	١٧	مفتاح الاختيار.....
٣١	حفظ الأسماء وأرقام الهاتف.....	١٨	مؤشرات شاشة العرض.....
٣٣	استدعاء اسم ورقم هاتف.....	١٩	وضع الانتظار.....
٣٣	تنظيم دفتر الهاتف.....	١٩	قائمة المؤشرات في وضع الانتظار.....
٣٣	تعديل اسم ورقم هاتف.....	٢١	٢. لتبدأ.....
٣٣	مسح اسم ورقم هاتف.....	٢١	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
٣٤	وظائف إضافية لدفتر الهاتف.....	٢٣	شحن البطارية.....
٣٤	تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع.....	٢٣	تشغيل وإيقاف الهاتف.....
٣٤	الموصولون.....	٢٣	إذا طلب الهاتف رمز PIN.....
٣٤	إضافة اسم رقم هاتف إلى إحدى المجموعات.....	٢٤	إذا طلب الهاتف رمز الحماية.....
٣٤	ضبط نغمة الرنين والصورة لإحدى المجموعات وإعادة تسميتها.....	٢٥	٣. وظائف المكالمات.....
٣٥	مسح اسم ورقم هاتف من إحدى مجموعات المتصلين.....	٢٥	إجراء المكالمات.....
٣٦	النسخ بـ IR.....	٢٥	المكالمات الدولية.....
٣٦	نسخ اسم ورقم من الهاتف.....	٢٥	إجراء المكالمات باستخدام دفتر الهاتف.....
٣٦	نسخ اسم ورقم إلى الهاتف.....	٢٥	إعادة الاتصال بأخر أرقام تم الاتصال بها.....
٣٦	إرسال واستقبال الأسماء وأرقام الهاتف.....	٢٥	إجراء المكالمات باستخدام الرموز الصوتية.....
٣٦	حفظ أرقام متعددة وعناصر نصية لكل اسم.....	٢٦	الاتصال السريع برقم الهاتف.....
٣٧	إضافة رقم جديد أو عنصر نصي للاسم.....	٢٦	الاتصال بالبريد الصوتي.....

٥٦	مكالمات لم يرد عليها (قائمة ١-٢).....	٣٨	لتغيير الرقم الأساسي ضبط طريقة العرض للأسماء
٥٦	المكالمات المستلمة (قائمة ٢-٢).....	٣٨	وأرقام الهاتف المحفوظة
٥٧	المكالمات الصادرة (قائمة ٣-٢).....	٣٨	أرقام الخدمة.....
	مسح قوائم المكالمات الأخيرة (قائمة ٤-٢).....	٣٩	حالة الذاكرة.....
٥٧	مدة المكالمات (قائمة ٥-٢).....	٣٩	الاتصال الصوتي.....
٥٧	تكاليف المكالمات (قائمة ٦-٢).....	٤٠	إضافة رمز صوتي إلى رقم هاتف إجراء مكالمات باستخدام الرمز
٥٨	الأوضاع (قائمة ٣).....	٤٠	الصوتي.....
٥٨	تشغيل أوضاع المستخدم.....	٤١	إعادة تشغيل الرمز الصوتي أو مسحه أو تغييره
٥٩	تخصيص الأوضاع.....		
٥٩	تخصيص ضوابط الأوضاع.....	٤٢	٥. استخدام القائمة الوصول لوظيفة القائمة بواسطة
٦٠	إعادة تسمية الأوضاع.....	٤٢	التمرير
٦١	الضبط (القائمة ٤).....	٤٣	الوصول لوظيفة القائمة باستخدام الطريق المختصر الخاص بها.....
٦١	ضبط المكالمات (القائمة ١-٤).....	٤٤	قائمة وظائف القوائم
	التحكم الآلي في الصوت (القائمة ١-٤).....	٤٦	٦. وظائف القوائم الرسائل (القائمة ١).....
٦١	ضغط أي مفتاح للرد (القائمة ٢-١).....	٤٦	كتابة الرسائل النصية وإرسالها.....
٦٢	معاودة الاتصال بالياً (القائمة ٣-٤).....	٤٧	الإدخال التنبئي للنص.....
٦٢	الاتصال السريع (القائمة ٤-١).....	٤٩	الردود القياسية والنماذج.....
٦٢	خدمة انتظار المكالمات (القائمة ٥-١).....	٤٩	إدراج الصور
٦٢	الخط المستعمل (قائمة ٦-١).....		قراءة الرسائل النصية ورسائل
٦٣	ملخص بعد المكالمات (قائمة ٧-١).....	٥٠	الصور وعرضهما
٦٣	فاكس أو مكالمات بيانات (قائمة ٨-١).....	٥١	الرد على إحدى الرسائل
٦٣	إرسال رقم هاتفي (قائمة ٩-١).....	٥٢	خيارات إرسال خاصة
٦٣	ضبط الهاتف (قائمة ٢-٤).....		إرسال رسالة إلى مستلمين
٦٣	اللغة (قائمة ١-٢).....	٥٢	متعددين.....
	عرض معلومات الخلايا (قائمة ٢-٢).....		إرسال إحدى الرسائل باستخدام
٦٤	رسالة الترحيب (قائمة ٣-٢).....	٥٢	وضع الرسالة
٦٤	اختيار الشبكة (قائمة ٤-٢).....	٥٣	تنظيم الرسائل.....
٦٤	تبليغ العرض (القائمة ٥-٢).....		حافظتنا البريد الوارد وصندوق
		٥٣	الحفظ
			حافضة الأرشيف وحافظات
		٥٣	المستخدم الخاصة.....
		٥٤	ضبط الرسائل.....
			الضبط العام لكافة الرسائل
		٥٥	النصية.....
		٥٥	خيارات ضبط أوضاع الرسائل.....
		٥٦	سجل المكالمات (القائمة ٢).....

٧٣	التقويم (القائمة ٨)	٦٥	تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
٧٤	عروض التقويم	٦٥	(قائمة ٦-٢-٤)
٧٤	عرض الأيام	٦٥	ضبط قفل المفاتيح
٧٤	عرض المذكرات	٦٥	(القائمة ٣-٤)
٧٤	عرض الأسابيع	٦٥	قفل إلى للمفاتيح
٧٤	قائمة خيارات عروض التقويم	٦٥	(القائمة ١-٣-٤)
٧٥	إضافة مذكرة إلى التقويم	٦٥	رمز قفل المفاتيح
٧٥	التنبيه عند وجود مذكرة	٦٥	(القائمة ٢-٣-٤)
٧٦	دفتر المهام (القائمة ٩)	٦٦	تغيير رمز قفل المفاتيح
٧٦	بدء من جديد (القائمة ١-٩)	٦٦	(القائمة ٣-٣-٤)
٧٦	إضافة جديد (القائمة ٢-٩)	٦٦	ضبط الاتصالات (قائمة ٤-٤)
٧٧	بحث (القائمة ٣-٩)	٦٦	خدمة المعلومات (قائمة ١-٤-٤)
٧٧	تحرير (القائمة ٤-٩)	٦٧	سماع الرسائل الصوتية
٧٧	مسح (القائمة ٥-٩)	٦٧	(قائمة ٢-٤-٤)
٧٧	التاريخ (القائمة ٦-٩)	٦٧	رقم البريد الصوتي
٧٨	تفاصيل	٦٧	(قائمة ٣-٤-٤)
٧٩	إرسال على شكل SMS	٦٧	محرر أوامر الخدمة
٧٩	نقل بيانات دفتر المهام إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كابل	٦٧	(قائمة ٤-٤-٤)
٨٠	نقل بيانات دفتر المهام إلى جهاز كمبيوتر متوافق عبر وصلة IR	٦٧	ضبط الحماية (قائمة ٥-٤)
٨٠	عرض العمل النشط	٦٧	طلب الرمز الشخصي PIN
٨٠	الإيقاف المؤقت لإحدى المهام	٦٧	(قائمة ١-٥-٤)
٨١	إيقاف إحدى المهام	٦٨	خدمة حظر المكالمات
٨١	إضافة تكلفة	٦٨	(قائمة ٢-٥-٤)
٨٢	إضافة تعليق	٦٨	الاتصال بأرقام محددة
٨٢	الساعة (القائمة ١٠)	٦٨	(قائمة ٣-٥-٤)
٨٢	ساعة إيقاف (القائمة ١٠-١)	٦٨	مجموعة مستعملين محددة
٨٣	تقسيم الوقت	٦٩	(قائمة ٤-٥-٥)
٨٤	وقت التداخل	٦٩	تغيير رموز الخدمة
٨٤	حفظ الأوقات أو إعادة ضبطها	٦٩	(قائمة ٦-٥-٤)
٨٤	عرض الأوقات	٧٠	استعادة ضبط مصنع
٨٥	حذف الأوقات	٧٠	(قائمة ٦-٤)
٨٥	ذاكرة ساعة الإيقاف	٧٠	تحويل المكالمات (القائمة ٥)
٨٥	المنبه (القائمة ٢-١٠)	٧١	الألعاب (القائمة ٦)
٨٦	ضبط الوقت (القائمة ٣-١٠)	٧١	لبداء لعبة جديدة
٨٦	عرض/إخفاء الساعة	٧١	لبداء لعبة زوجية
٨٦	(القائمة ١-٣-١٠)	٧١	خيارات الألعاب
٨٦	ضبط الوقت (القائمة ٢-٣-١٠)	٧٢	الحاسبة (القائمة ٧)
٨٦	صيغة الوقت (القائمة ٣-٣-١٠)	٧٢	استخدام الحاسبة
٨٦	عداد الصوت (القائمة ١١)	٧٢	تحويل العملات
٨٧	وصلة IR (القائمة ١٢)	٧٢	ضبط سعر العملة في

٧٣	الحاسبة	٨. استخدام الإدخال العربي ٩٨
٧٣	لإرسال البيانات أو استقبالها عبر	اختيار وضع الإدخال المستخدم..... ٩٨
٨٨	وصلة IR	الأحرف المتوفرة..... ٩٩
٨٨	فحص حالة الاتصال عبر وصلة	
٨٨	IR	٩. معلومات مرجعية..... ١٠٠
٨٩	خدمات الإنترنت عبر الهواتف	رموز الخدمة..... ١٠٠
٨٩	المحمولة (القائمة ١٣)	رمز الحماية (٥ أرقام)..... ١٠٠
٨٩	ضبط الهاتف لخدمات WAP	رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام)..... ١٠٠
٩٠	كتابة الإعدادات يدوياً	رمز PIN2 (٤ إلى ٨ أرقام)..... ١٠٠
٩٠	اختيار SMS كحامل بيانات	رمز PUK (٨ أرقام)..... ١٠٠
٩١	تعديل الإعدادات	رمز PUK2 (٨ أرقام)..... ١٠١
٩٢	الوصول إلى صفحات WAP	كلمة سر حظر المكالمات..... ١٠١
٩٢	تشغيل إحدى مجموعات الاتصال	معلومات البطارية..... ١٠١
٩٢	العلامات	شحن وتفريغ البطارية..... ١٠١
٩٣	عرض صفحات WAP	استخدام البطارية..... ١٠٢
٩٣	المفاتيح المستخدمة للتنقل داخل	
٩٣	صفحات WAP	١٠٣. الرعاية والصيانة..... ١٠٣
٩٤	تفريغ الذاكرة المؤقتة	معلومات أمان هامة..... ١٠٤
٩٤	شهادات التحقق	المواصفات الفنية..... ١٠٨
٩٥	خدمات البطاقة (القائمة ١٤)	١٠٩. الفهرس..... ١٠٩
٩٦	٧. اتصالات البيانات والفاكس	
٩٦	وصل الهاتف بأحد أجهزة	
٩٦	الكمبيوتر	
٩٦	تنصيب تطبيقات الاتصالات	
٩٦	وبرامج تشغيل المودم	
٩٦	استخدام تطبيقات الاتصالات	

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.



السلامة في الطريق أولاً
لا تستخدم الهاتف وأنت تقود. أوقف السيارة أولاً.



التشويش
كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات
اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف في الطائرة
قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشاً. استعمالها في داخل الطائرة مخالف للقانون.



أغلق الهاتف أثناء التزويد بالوقود
لا تستخدم الهاتف في نقاط تزويد الوقود. لا تستعمله قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
لا تستخدم الهاتف في أثناء أعمال التفجير. التزم بالتقييدات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استعمل الهاتف بطريقة معقولة
استعمله فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تمس الهوائي بلا سبب.



استعمل الخدمة المؤهلة
لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات
استعمل فقط الملحقات والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة.





الاتصال بأجهزة أخرى

عند وصل الهاتف مع أجهزة أخرى، اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل الهاتف بأجهزة غير متوافقة. تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية من كافة البيانات الهامة.



القيام بالمكالمات

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب، بما في ذلك رمز المنطقة، ثم اضغط . لإنهاء المكالمة، اضغط . لاستقبال مكالمة، اضغط .



نداءات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  بعدد المرات المطلوبة (على سبيل المثال، لإنهاء مكالمة، للخروج من قائمة، إلخ) لمسح شاشة العرض. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



احتياطات الأشعة تحت الحمراء (IR)

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى عيون أحد الأشخاص، ولا تدعها تعوق عمل الأجهزة الأخرى التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

معلومات عامة

يعطيك هذا الفصل بعض المعلومات العامة عن هاتفك الجديد ودليل المستخدم.

■ الملصقات على غلاف البيع

تحتوي هذه الملصقات على معلومات هامة خاصة بأغراض الخدمة والأغراض الأخرى.

ضع الملصق [B] الذي يوجد عليه النص "ITEM" و "IMEI" في الصفحة ٢ من هذا الدليل.

ضع الملصق [A] على بطاقة Nokia Club Invitation المرفقة مع غلاف البيع.

■ رمز الحماية

ضبط المصنع لرمز الحماية هو ١٢٣٤٥، ولتجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف، قم بتغيير رمز الحماية في قائمة الضبط/الضبط الحماية/مستوى الحماية (القائمة ٤-٥-٥) وتغيير رموز الخدمة (القائمة ٤-٥-٦). احفظ الرمز الجديد سرياً وفي مكان آمن، بعيداً عن الهاتف.

■ خدمات الشبكة

مصرح باستخدام الهاتف الموضح في هذا الدليل على شبكة EGSM900، و GSM1800، و GSM900/1800 ذات نطاق الموجات ثنائية التردد.

لاحظ أن وظيفة نطاق الموجات ثنائية التردد هي خاصية تعتمد على الشبكة. ارجع إلى المشغل المحلي لمعرفة إمكانية الاشتراك في هذه الخدمة واستخدامها.

عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تجهيز خدمات الهواتف المحمولة. يجب عليك الاشتراك في هذه الخدمات والحصول على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

■ الملحقات

البطارية Li-Ion فئة BLL-2 هي بطارية معتمدة من قبل الشركة المصنعة للهاتف وهي بطارية قابلة للشحن ومتوفرة لهاتفك.


هذا الجهاز معد للاستعمال عند تزويده بالقوة من أجهزة الشحن ACP-7، و ACP-8، و LCH-9. أي استعمال آخر يبطل أي موافقة منوحة لهذا الجهاز وقد يكون خطراً.

تحذير! استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً على طراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للحصول على قائمة بالملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. عند قطع التيار عن أي جهاز ملحق، اسحب المأخذ وليس السلك. برجاء ملاحظة أن الملحقات المستخدمة مع هاتف Nokia 6250 لا تتمتع بمواصفات التحمل أو المقاومة للماء نفسها التي يتمتع بها الجهاز، على سبيل المثال، يجب استخدام كافة أجهزة الشحن في الأجواء الجافة فقط - وليس في الأجواء الممطرة أو الرطبة.

تركيب حامل المكتب/الحائط على الحائط

حامل المكتب/الحائط DCV-6 هو ملحق خاص بهاتف Nokia 6250. ويحتوى هذا الملحق على خيار التركيب على الحائط لشحن هاتف Nokia 6250 بأجهزة الشحن ACP-8 أو ACP-7 الخاصة بشركة نوكيا. يوضح ترتيب الصورة أدناه كيفية تركيب الحامل على الحائط.

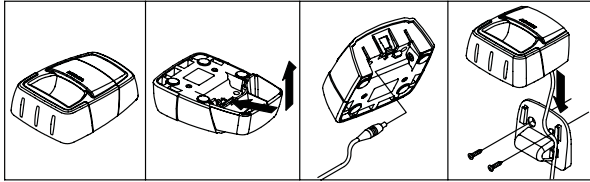

ملاحظة: تختلف المنتجات المتوفرة باختلاف المناطق. برجاء مراجعة ذلك مع أقرب موزع لشركة نوكيا.

■ أساليب الطباعة المستخدمة في هذا الدليل

في هذا الدليل، يشار إلى نصوص العرض التي تظهر على شاشة عرض الهاتف بالخط المائل، على سبيل المثال جاري الاتصال.

ويشار إلى نصوص العرض المتعلقة بمفاتيح الاختيار بخط أسود عريض، على سبيل المثال القائمة. وتظهر في النص نصوص مفاتيح الاختيار فقط بدون رموز المفاتيح.

يتم تمثيل كافة المفاتيح التي يتم الضغط عليها في هذا الدليل برموز مثل  و .

١. الهاتف

هاتف Nokia 6250 من الهواتف التي تتمتع بقوة تحمل كبيرة. وقد مكنته الحلول الميكانيكية المتقدمة التي يتمتع بها من مقاومة الماء والأثرية؛ فهو يتحمل الغمس المؤقت في الماء دون التأثير بذلك. ومن الممكن إسقاطه على سطح صلب. ورغم أن الهاتف صمم لمقاومة المتطلبات الصعبة، إلا أن هذا لا يعني إسقاطه عمداً. فالهاتف جهاز ذو تقنية عالية ويجب التعامل معه على هذا النحو. فقد يؤدي الإسقاط المتكرر، مع الوقت، إلى تدهور أداء الهاتف. وقد تم تغطية مكبر الصوت، وجهاز الرنين، والميكروفون لتمكينها من مقاومة الماء والأثرية. ومن ثم فلا تستخدم أية أدوات حادة قد تؤدي إلى إتلاف غطاء تلك الأجهزة.

ومع أن موصل الهوائي الخاص بالسيارة مقاوم للماء ويتمتع بقوة تحمل، فإنه يجب الاحتفاظ بالغطاء المطاطي (المرفق مع الهاتف) في مكانه عند عدم استخدام عدة السيارة النشطة لتقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى دخول الأجسام الصغيرة أو الرطوبة إلى الموصل وبالتالي إلى تقليل أداء الهاتف وخاصة مقاومة الماء.

■ استخدام الهاتف في الأجواء الممطرة والرطبة

- لا تحاول استخدام الهاتف تحت الماء.
- يمكنك استخدام هذا الهاتف في الأجواء الممطرة، لكن لا تستخدمه أثناء ممارسة السباحة على سبيل المثال.
- ينصح بغسل الهاتف بالماء العادي فوراً في حالة تعرضه، وخاصة وصلة الجهاز، للماء المالح لتجنب الصدأ. يجب تجفيف الهاتف بعناية بعد غسله.
- يجب تجفيف الهاتف قبل فتح الغطاء الخلفي لتجنب دخول الماء داخله لأن بطاقة SIM والبطارية لا تتمتعان بخاصية مقاومة الماء.
- تذكر دائماً أن الملحقات لا تتمتع بمواصفات التحمل أو المقاومة للماء نفسها التي يتمتع بها الهاتف.
- لا تقم بشحن الهاتف عندما تكون وصلة الهاتف السفلى مبتلة أو رطبة.
- لا تستخدم الهاتف المتواجد عليه آثار الرطوبة مع الملحقات التي تحتوي على وظائف كهربية (مثل حامل المكتب/الحائط، وعدة السيارة HF المتقدمة، إلخ).

■ مميزات خاصة

- يحتوى هذا الهاتف على العديد من الميزات الجديدة للوفاء باحتياجاتك في البيئات الصعبة وما إلى ذلك.
- بإمكانك، على سبيل المثال، تعقب أوقات وتكاليف العمل بواسطة استخدام "دفتر المهام" (القائمة ٩).
- تتمكن ساعة الإيقاف (القائمة ١٠-١) من تنفيذ ميزتي تقسيم الوقت ووقت التداخل.
- يوضح عداد الصوت (القائمة ١١) مستوى الضوضاء المقدر في الأماكن المحيطة بك.
- يمكن تشغيل أو إيقاف التحكم الآلي في الصوت بواسطة استخدام القائمة ٤-١-١.
- يمكن قفل لوحة المفاتيح تلقائياً أو بواسطة استخدام أحد الرموز، انظر صفحة ٦٥.
- تتيح لك ميزة تباين العرض (القائمة ٤-٢-٥) اختيار عشر مستويات مختلفة من التباين لشاشة العرض.
- يمكن تحويل العملات في وضع الانتظار إذا تم ضبط سعر العملات في الحاسبة (القائمة ٧).
- تسمح لك ميزة الأوضاع الموقتة بتشغيل أحد الأوضاع لفترة معينة من الوقت، انظر صفحة ٥٩.
- تسمح لك ميزة صامت سريع بإيقاف نغمة رنين المكالمات الواردة مباشرة. ويمكن الرد على المكالمات الصامتة كالمعتاد، انظر صفحة ٢٨.

■ مفاتيح الهاتف

مفتاح الاختيار

يؤدي كل من هذين المفتاحين الوظيفة المشار إليها بواسطة النص المذكور أعلاه مباشرة، على سبيل المثال اختيار أو موافق.

مفتاح الانتقال

استخدم هذين المفتاحين للانتقال خلال الأسماء، أو أرقام الهاتف، أو القوائم أو خيارات الضبط أو الوصول السريع لدفتر الهاتف.


يؤدي الضغط عليه إلى طلب أحد الأرقام وكذلك الرد على المكالمات. ويؤدي الضغط على هذا المفتاح أثناء المكالمات إلى إرسال المكالمات الصادرة إلى خيار "تعليق". وعند التواجد في وضع الانتظار: يؤدي الضغط عليه إلى عرض آخر الأرقام التي تم الاتصال بها.

ينهي أو يرفض المكالمات. و الخروج من أي وظيفة في أي وقت.

يدخل الأرقام والحروف.

يؤدي الضغط مع الاستمرار على إلى الاتصال برقم البريد الصوتي.

يتم استخدامهما لأغراض عديدة في وظائف مختلفة.

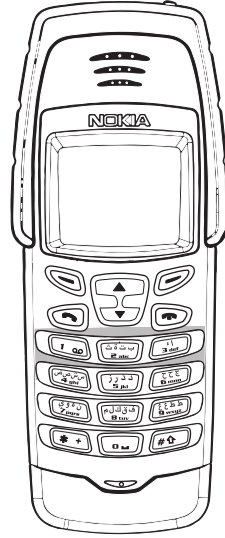

⑤ مفتاح التشغيل (١)

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى تشغيل الهاتف وإيقافه.

ويؤدي الضغط على هذا المفتاح لفترة وجيزة أثناء التواجد في وضع الانتظار أو أثناء إجراء إحدى المكالمات إلى:


الدخول إلى قائمة الأوضاع.

وكذلك يؤدي الضغط عليه أثناء التواجد في دفتر الهاتف أو وظائف القائمة إلى:

تشغيل أضواء شاشة العرض لمدة ١٥ ثانية.

▲ ▼ مفتاح الصوت (٢)

يؤدي المفتاح العلوى إلى رفع مستوى صوت السماع، بينما يؤدي المفتاح السفلي إلى خفضه.

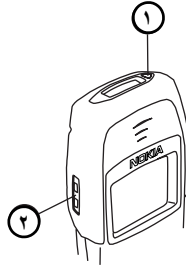

مفتاح الاختيار

ستجد مفتاحي اختيار أسفل شاشة العرض:



وتعتمد وظيفة كل من هذين المفتاحين على النصوص الإرشادية المعروضة أعلى كل منهما: على سبيل المثال، عند ظهور النص القائمة أعلى مفتاح ٣، فإن الضغط على هذا المفتاح يؤدي إلى الدخول في وظائف القائمة.

وبطريقة مشابهة، فإن الضغط على مفتاح ٤ أسفل النص الأسماء يسمح لك بالوصول إلى وظائف دفتر الهاتف. ويؤدي الضغط مع الاستمرار على الأسماء إلى تشغيل الاتصال الصوتي.


ويشار إلى مفتاحي الاختيار في هذا الدليل بواسطة النص الإرشادي المناسب
والمكتوب بخط أسود عريض.

■ مؤشرات شاشة العرض

تخبرك مؤشرات شاشة العرض والرموز بحالة تشغيل الهاتف.

وضع الانتظار

يتم عرض المؤشرات الموضحة أدناه عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد
للاستخدام، بدون إدخال أحرف من قبل المستخدم. وتسمى هذه الشاشة وضع
الانتظار.

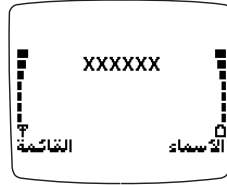

يحتوي هاتف Nokia 6250 على بطارية ذات ٧ شرائط ومؤشر حالة الشبكة
xxxxxx يشير إلى الشبكة الخلوية التي يستخدم فيها الهاتف.

يوضح قوة إشارة الشبكة الخلوية في الموقع الحالي. فكلما ارتفع
الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

يوضح مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على
زيادة الطاقة في البطارية.

قائمة المؤشرات في وضع الانتظار

يتم عرض الرموز التالية عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار:

يشير إلى أنك تلقيت أحد رسائل الصور أو الرسائل النصية أو
أكثر. انظر "الرسائل (القائمة ١)" صفحة ٤٦.

يشير إلى أنك تلقيت رسالة صوتية أو أكثر.

يشير إلى أن الهاتف لا يصدر رنيناً عند تلقي إحدى المكالمات
الواردة. انظر "تخصيص الأوضاع" صفحة ٥٩.

يشير إلى أن لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "ضبط قفل المفاتيح (القائمة ٣-٤)" صفحة ٦٥.



يشير أن أنك قمت بضبط المنبه. انظر "المنبه (القائمة ٢-١٠)" صفحة ٨٥.



يشير إلى أنه قد تم تشغيل وظيفة أو أكثر من وظائف تحويل المكالمات. انظر "تحويل المكالمات (القائمة ٥)" صفحة ٧٠.



يشير إلى أن المكالمات ستقتصر على مجموعة مستعملين محددة (خدمة شبكة). انظر "مجموعة مستعملين محددة (القائمة ٤-٥-٤)" صفحة ٦٨.



يشير إلى أن هناك مهمة في دفتر المهام ما زالت تعمل. انظر "دفتر المهام (القائمة ٩)" صفحة ٧٦.



يشير إلى أن لديك ساعة إيقاف تعمل في الخلفية. انظر "ساعة إيقاف (القائمة ١٠-١)". صفحة ٨٢.




يشير إلى أن توقيت أحد الأوضاع، انظر "الأوضاع (القائمة ٣)" صفحة ٥٨.




٢. لتبدأ

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

- احفظ كافة بطاقات SIM المصغرة بعيداً عن متناول الأطفال.
- يمكن لبطاقة SIM وأطراف توصيلها أن تتلف بسهولة بالخدش أو الثني، لذا كن حذراً عند الإمساك بالبطاقة، أو إدخالها، أو إخراجها.
- تأكد دائماً قبل تركيب بطاقة SIM أن الهاتف جافاً وفي وضع الإغلاق، ثم قم بفك الغطاء الخلفي.

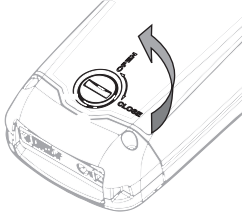


١. عندما يكون ظهر الهاتف في مواجهةك، افتح القرص الدائري بواسطة الضغط عليه برفق وتدويره ٩٠ درجة جهة اليسار.

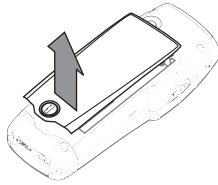

٢. قم بفك الغطاء الخلفي الخاص بمقاومة الماء وارفعه إلى أعلى.


٣. قم بفك بطارية BLL-2 إن وجد.

ملاحظة: عند فك الغطاء الخلفي والبطارية، لا تعبث بالأقراص الأخرى أو ختم الغطاء. وفي حالة حدوث ذلك فقد يؤدي إلى إبطال الضمان.

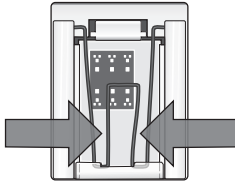


٤. قم بفك حامل بطاقة SIM بواسطة الضغط على جوانب الأسلاك الموجودة في منتصف الحامل برفق ثم تحريكه من مكانه.

٥. أدخل بطاقة SIM وتأكد أن الزاوية المشطوفة متجهة إلى اليمين ولأسفل وأن الوصلات الذهبية متجهة إلى أسفل.

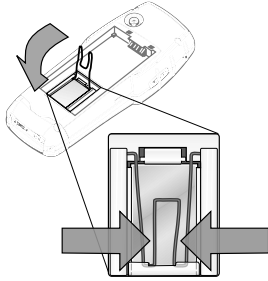

٦. عند الانتهاء من تركيب البطاقة، أغلق حامل البطاقة عن طريق دفعه إلى أسفل ثم الضغط على الأسلاك من الجوانب مرة أخرى لتثبيت حامل البطاقة في الفتحات المخصصة له.

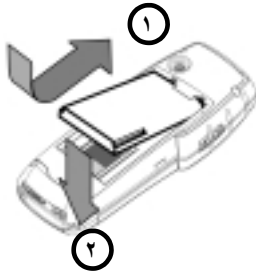


٧. أعد البطارية في مكانها.

ملاحظة: تأكد من إعادة البطارية إلى مكانها بحيث تلامس الأطراف الكهربائية للبطارية والهاتف بعضها البعض.


تأكد أن داخل الهاتف وخاتم الغطاء الخلفي جافين ونظيفين، وخاليين من أية أجسام غريبة. فقد تتلف الأجسام الغريبة الأغشية المقاومة للماء.

لا تحاول نزع أختام الغطاء.

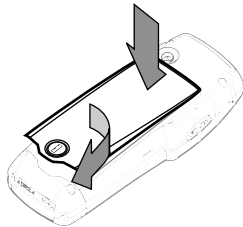

٨. قم بتركيب الغطاء الخلفي وغلقه برفق بواسطة تدوير القرص الدائري ٩٠ درجة جهة اليمين.

■ شحن البطارية

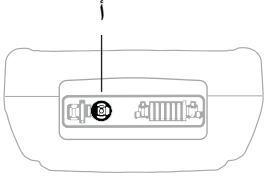

ملاحظة: لا تقم بشحن الهاتف عندما تكون وصلة الهاتف السفلية أو الهاتف نفسه مبتل أو به آثار رطوبة! يجب أن يكون جهاز الشحن جافاً دائماً.

١. صل السلك من جهاز الشحن إلى منفذ الطاقة (i) أسفل الهاتف.

٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد أو استخدم ملحقات السيارة الخاصة بشركة نوكيا والمتوافقة مع الهاتف. يبدأ شريط مؤشر البطارية في التحرك.

يتم عرض النص **الشحن** لفترة وجيزة إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يمكنك استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن بضع دقائق حتى يظهر على شاشة العرض أو قبل التمكن من إجراء أية مكالمات.

وتعتمد مدة الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية BLL-2 بجهاز الشحن ACP-8 حوالي ساعتين وخمس وأربعون دقيقة.

٣. إذا توقف شريط مؤشر البطارية عن التحرك، فهذا يعني أن البطارية مشحونة تماماً، ويتم عرض النص **البطارية مشحونة** لفترة وجيزة (في حالة تشغيل الهاتف).


إذا ظهر على الشاشة **لا يشحن**، فيعني هذا أن الشحن معطل. انتظر لحظة، وافصل جهاز الشحن، ثم صله وحاول مرة أخرى. إذا ظل الشحن معطلاً فاتصل بالوكيل الذي تتعامل معه.

■ تشغيل وإيقاف الهاتف

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة.

إذا طلب الهاتف رمز PIN:

رمز PIN مرفق دائماً مع بطاقة SIM.

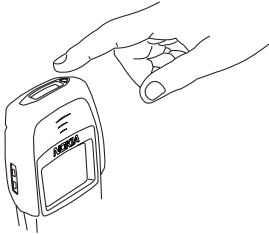


- أدخل رمز PIN (والذي يظهر على شكل *****)، ثم اضغط على موافق.
انظر أيضا "رموز الخدمة" صفحة ٩٨.

إذا طلب الهاتف رمز الحماية

- أدخل رمز الحماية (والذي يظهر على شكل *****)، ثم اضغط على موافق.
انظر أيضا "رموز الخدمة" صفحة ٩٨.

تحذير! لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.

ملاحظة: إن هاتفك مزود بهوائي داخلي. وكأجهزة الإرسال الأخرى، لا تلمس الهوائي بدون داعي أثناء عمل الهاتف. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لقدر من الطاقة أكثر مما يجب. يؤدي عدم لمس الهوائي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية إلى تحسين أداء الهوائي ووقت التحدث للهاتف.

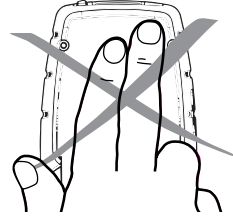

٣. وظائف المكالمات

■ إجراء المكالمات

١. أدخل رقم الهاتف بما في ذلك رمز المنطقة.
لتعديل رقم في شاشة العرض، اضغط على  أو  لنقل المؤشر.
اضغط على  لمسح لحذف الرقم الموجود على يسار المؤشر.
٢. اضغط على  أو خيارات ثم اختر **مكالمة** للاتصال بالرقم.
٣. اضغط على  لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).
الوضع الطبيعي: أمسك الهاتف كجهاز التليفون الأخرى.

المكالمات الدولية

١. اضغط مرتين على  للحصول على البادئة الدولية (يحل الحرف محل رمز السماح الدولي).
٢. أدخل رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف.
٣. للاتصال بالرقم، اضغط على .

إجراء المكالمات باستخدام دفتر الهاتف

١. اضغط على الأسماء.
 ٢. انتقل إلى بحث ثم اضغط على اختيار.
 ٣. أدخل حرفاً أو أكثر من بداية الاسم ثم اضغط على بحث.
يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا أردت.
 ٤. استخدم  و  للوصول إلى الاسم المطلوب.
 ٥. اضغط على  للاتصال بالرقم.
- نصيحة:** يمكنك الدخول إلى دفتر الهاتف بسرعة بواسطة الضغط على مفتاحي الاختيار  أو  في وضع الانتظار. 

إعادة الاتصال بآخر أرقام تم الاتصال بها

يتم حفظ آخر عشرة أرقام قمت أو حاولت الاتصال بها في ذاكرة الهاتف. ولإعادة الاتصال بأحد هذه الأرقام:

١. عندما تكون في وضع الانتظار، اضغط على  مرة واحدة للوصول إلى قائمة آخر أرقام تم الاتصال بها.
٢. استخدم  أو  للوصول إلى الرقم أو الاسم المطلوب ثم اضغط على .

إجراء المكالمات باستخدام الرموز الصوتية

يجب إضافة الرمز الصوتي إلى الاسم قبل التمكن من إجراء المكالمات باستخدام الرموز الصوتية. انظر "الاتصال الصوتي" صفحة ٣٩.

الاتصال السريع برقم الهاتف

- إذا قمت بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع () إلى )، يمكنك الاتصال بهذا الرقم بإحدى الطريقتين الآتيتين:
 - اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطابق ثم اضغط على .
 - إذا كانت وظيفة الاتصال السريع مضبوطة على يعمل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المطابق () إلى ) حتى يبدأ الاتصال.
- انظر "تخصيص رقم هاتف لمفتاح الاتصال السريع" صفحة ٣٤ و "الاتصال السريع برقم هاتف" صفحة ٢٦.
- ملاحظة: يؤدي الضغط مع الاستمرار على  إلى الاتصال برقم البريد الصوتي.

الاتصال بالبريد الصوتي

١. اضغط مع الاستمرار على  أثناء التواجد في وضع الانتظار.
٢. إذا طلب الهاتف رقم البريد الصوتي، أدخله ثم اضغط على موافق. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة. لتعديل هذا الرقم لاحقاً، انظر "رقم البريد الصوتي (القائمة ٤-٤-٣)" صفحة ٦٧.

ضبط مستوى صوت السماع

- بإمكانك ضبط مستوى صوت سماع الهاتف أثناء المكالمة. اضغط على  لزيادة مستوى الصوت و  لخفضه. انظر "التحكم الآلي في الصوت (القائمة ١-١-٤)" صفحة ٦١.

■ الرد على المكالمات

١. للرد على المكالمات، اضغط على .
٢. اضغط على  لإنهاء المكالمات.

إيقاف نغمة الرنين

بإمكانك إيقاف نغمة الرنين بواسطة الضغط على خيارات، حينئذ يمكنك الرد على المكالمات عن طريق اختيار رد من قائمة الاختيار أو بواسطة الضغط على .

رفض مكالمات

لرفض مكالمات واردة ولإرسال نغمة "الخط مشغول" إلى المتحدث، اضغط على  أو رفض. وإذا كانت وظيفة التحويل عند انشغال الخط في وضع التشغيل "تحويل المكالمات (القائمة ٥)"، يتم تحويل المكالمات، على سبيل المثال، إلى رقم البريد الصوتي.

■ الخيارات المتوفرة أثناء المكالمات

يزودك الهاتف بعدد من الوظائف التي يمكن استخدامها أثناء المكالمات. ويعتمد العديد من الخيارات المتوفرة أثناء المكالمات على الشبكة. ويؤدي الضغط على خيارات أثناء المكالمات، إلى إتاحة بعض أو كافة الخيارات التالية:

- تشغيل AVC أو إيقاف AVC (لضبط التحكم في الصوت على تشغيل أو إيقاف)
- تعليق المكالمات أو إنهاء التعليق (لوضع المكالمات قيد التعليق أو لإعادة تشغيل المكالمات)
- مكالمات جديدة (لإجراء مكالمات أثناء المكالمات الجارية)
- إرسال DTMF (لإرسال نغمات DTMF المحفوظة في دفتر الهاتف أو التي تم إدخالها يدوياً، على سبيل المثال، كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك)
- إنهاء كل المكالمات (لإنهاء كل المكالمات)
- دفتر الهاتف (للوصول إلى دفتر الهاتف)
- القائمة (للوصول إلى القائمة)

- غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون (لغلق ميكروفون الهاتف أو العكس)
 - المكالمات الأخرى (للتبديل بين المكالمات النشطة والمكالمات الموجودة قيد التعليق)
 - تحويل (لوصل مكالمات نشطة بمكالمة قيد التعليق وقطع الاتصال بالمكالمتين)
- تتاح الخيارات مكالمات جماعية، ومحادثة خاصة، وإنهاء هذه المكالمات عند تشغيل المكالماتين أو أكثر في وقت واحد. بإمكانك إجراء مكالمات جديدة أثناء المكالمات الجارية عن طريق اختيار الخيار مكالمات جديدة. وتعتمد هذه الخدمات على الشبكة.

انتظار المكالمات

تسمح لك خدمة الشبكة هذه بالرد على المكالمات الواردة أثناء المكالمات الجارية وذلك إذا قمت بتنشيط وظيفة القائمة خدمة انتظار المكالمات (القائمة ٤-١-٥).

١. اضغط على رد أو . يتم وضع المكالمات الأولى قيد التعليق.
٢. للتبديل بين المكالمات، اضغط على المكالمات الأخرى أو .
٣. لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على ، (أو لإنهاء المكالمات في نفس الوقت، اضغط على خيارات، ثم انتقل إلى إنهاء كل المكالمات ثم اضغط على موافق).

 **نصيحة:** إذا لم ترغب في الرد على المكالمات، يمكنك تجاهلها أو رفضها. لرفض المكالمات، اضغط على خيارات، ثم انتقل إلى رفض واضغط على موافق. وإذا قمت بتنشيط خيار التحويل عند انشغال الخط، تحويل المكالمات (القائمة ٥-٢)، فسيتم تحويل المكالمات التي تم رفضها أيضاً.

تعليق المكالمات

- تسمح لك خدمة الشبكة هذه بإجراء مكالمات أخرى أثناء المكالمات الجارية.
١. اضغط على تعليق أو . يتم وضع المكالمات الأولى قيد التعليق.
 ٢. قم بإجراء المكالمات الثانية.
 ٣. للتبديل بين المكالمات، اضغط على المكالمات الأخرى أو .
 - لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على .

 **نصيحة:** بإمكانك أيضا إغلاق الخط لفترة وجيزة، اضغط على خيارات، انتقل بواسطة  أو  إلى إغلاق. وعندما تريد استئناف المكالمات المغلقة، اضغط على تشغيل.

إجراء مكالمة جماعية

١. تسمح هذه الخدمة لعدد يصل إلى ستة أفراد بالاشتراك في مكالمة جماعية.
١. قم بإجراء مكالمة مع المشترك الأول.
٢. اضغط على خيارات ثم انتقل إلى مكالمة جديدة واضغط على اختيار. قم بإجراء المكالمة مع المشترك الثاني. يتم وضع المكالمة الأولى قيد التعليق.
٣. وللحديث مع المشترك الأول في المكالمة الجماعية، اضغط على خيارات، اختر مكالمة جماعية واضغط على اختيار.
٤. لإضافة شخص جديد للمكالمة، كرر الخطوة ٢ و ٣.
٥. ولإجراء محادثة خاصة مع أحد المشتركين:
 - اضغط على خيارات، انتقل إلى محادثة خاصة ثم اضغط على اختيار، ثم انتقل إلى المشترك المطلوب واضغط على موافق. وبمجرد الانتهاء من المحادثة الخاصة، قم بالرجوع إلى المكالمة الجماعية كما هو موضح في الخطوة ٣.
٦. لإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على  أو اختر خيارات ثم إنهاء كل المكالمات.

٤. دفتر الهاتف (الأسماء)

■ أساسيات دفتر الهاتف

توجد ذاكرتين منفصلتين يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف فيهما:

- ذاكرة الهاتف الداخلية
 - تسع ذاكرة الهاتف الداخلية حتى ٢٥٥ اسماً ورقماً هاتفياً. بإمكانك حفظ ٣ أرقام وملاحظة نصية لكل اسم.
 - وإذا كانت الأرقام المحفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية أقل من ٢٥٥ اسماً، يمكنك حفظ ٥ أرقام هاتفية وملاحظتين نصيتين لكل اسم.
- ذاكرة بطاقة SIM
 - يدعم الهاتف بطاقات SIM التي يمكنها حفظ حتى ٢٥٠ اسماً ورقماً هاتفياً.

يمكنك استخدام ذاكرة واحدة فقط في كل مرة.

ملاحظة: لا تعمل بعض الخصائص، مثل حفظ أرقام متعددة وعناصر نصية لكل اسم وإضافة رمز صوتي لأرقام الهاتف، إلا في حالة كون ذاكرة الهاتف قيد الاستخدام. وإذا كان لديك أرقام محفوظة على بطاقة SIM، قم بنسخها أولاً إلى الهاتف.

اختيار دفتر الهاتف

يمكنك ضبط الهاتف لاستخدام دفتر الهاتف الداخلي أو ذاكرة بطاقة SIM لحفظ الأسماء وأرقام الهاتف.

١. في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء.
٢. انتقل إلى خيارات بواسطة  أو ، ثم اضغط على اختيار.
٣. انتقل إلى الذاكرة المستخدمة واضغط على اختيار.
٤. انتقل إلى الهاتف (لضبط الهاتف لاستخدام دفتر الهاتف الداخلي) أو البطاقة (لضبط الهاتف لاستخدام ذاكرة بطاقة SIM) ثم اضغط على اختيار.

نسخ دفاتر الهاتف

بإمكانك نسخ الأسماء وأرقام الهاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM أو العكس.

١. في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء.
٢. انتقل إلى نسخ ثم اضغط على اختيار.
٣. انتقل بواسطة  أو  إلى جهة النسخ المطلوبة (من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف) ثم اضغط على اختيار.
٤. انتقل إلى واحد كل مرة أو نسخ الكل أو الأرقام الأساسية ثم اضغط على اختيار.
- إذا قمت باختيار واحد كل مرة، انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخة ثم اضغط على نسخ.
- لاحظ أنه عندما تقوم بالنسخ من البطاقة إلى الهاتف، فإنه لا يتم عرض النص الأرقام الأساسية.
٥. اختر هل تريد الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أم لا.
٦. إذا قمت باختيار نسخ الكل أو الأرقام الأساسية، اضغط على موافق عند عرض النص بدء النسخ؟.
- لاحظ أنه بعد الضغط على نسخ أو اختيار نسخ الكل أو الأرقام الأساسية تظهر قائمة الاختيار الاحتفاظ بالأصل ومسح الأصل.

الدخول إلى دفتر الهاتف

- في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء. انتقل بواسطة  أو  إلى الوظيفة المطلوبة ثم اضغط على اختيار.
- في وضع الانتظار، اضغط على  أو  للدخول إلى دفتر الهاتف بسرعة.
- أثناء المكالمات: اضغط على خيارات، ثم انتقل بواسطة  أو  إلى دفتر الهاتف، واضغط على اختيار عند تمييز النص بحث.

حفظ الأسماء وأرقام الهاتف

١. اضغط على الأسماء، ثم انتقل إلى إضافة اسم واضغط على اختيار.

٢. أدخل الاسم؛ واضغط على مفاتيح الأرقام (١٥٥) إلى (١٥٥٥) بصفة متكررة حتى يظهر الحرف أو الرقم المطلوب. وتتاح علامات الترقيم المشهورة والأحرف الخاصة تحت مفتاح الأرقام (١٥٥). ولإدراج مسافة، اضغط على (9).

ملاحظة: لا تظهر كافة الأحرف المتاحة تحت مفاتيح الأرقام على المفتاح. ولكنها تعتمد على اللغة المختارة في القائمة (١-٢-٤).

٣. اضغط على موافق.

٤. أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط على موافق. وإذا أردت إضافة رمز صوتي، انظر "إضافة رمز صوتي إلى رقم هاتف" صفحة ٤٠.

كتابة نص:

- إذا كان الحرف التالي موجود على نفس المفتاح كالحرف الحالي، اضغط على (▼) أو (▲) (أو انتظر حتى يظهر المؤشر مرة أخرى) ثم أدخل الحرف.
- للتبديل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة، اضغط على (#) بسرعة. ويشير الرمز ABC أو abc والذي يظهر أعلى شاشة العرض إلى حالة الأحرف المختارة.
- لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المميز بالرقم المطلوب. وللتبديل بين الأحرف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على (#). ويشير إلى وضع الأرقام بالرقم ١٢٣ في أعلى شاشة العرض.
- يؤدي الضغط على (*) إلى إحضار قائمة بالحروف الخاصة. تتنقل خلال القائمة للحرف المطلوب بواسطة (▼) أو (▲) ثم اضغط على استعمال لإدخاله في الاسم.
- وفي حالة ارتكاب خطأ، يمكنك حذف الأحرف الموجودة على يسار المؤشر بواسطة الضغط على مسح حسبما تريد. يؤدي الضغط مع الاستمرار على مسح إلى مسح الشاشة.
- ينقل المفاتيح (▼) و (▲) المؤشر إلى اليسار واليمين على التوالي.

نصيحة

حفظ سريع:



في وضع الانتظار، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على خيارات، واختر حفظ. أدخل الاسم ثم اضغط على موافق. أو، إذا أردت، قم بحفظ الرقم فقط: أدخل رقم الهاتف ثم اضغط مع الاستمرار على خيارات.

استدعاء اسم ورقم هاتف

١. في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء.
 ٢. انتقل إلى بحث واضغط على اختيار.
 ٣. أدخل الحرف الأول من الاسم (أو اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة الأسماء) الذي تبحث عنه ثم اضغط على بحث.
 ٤. اضغط على  أو  حتى يظهر الاسم المطلوب.
 ٥. بمجرد تمييز الاسم المطلوب، اضغط على  للاتصال بالاسم المميز.
- نصيحة:** للوصول إلى الأسماء والأرقام الهاتفية المحفوظة بسرعة، اضغط على  أو  عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار.

تنظيم دفتر الهاتف

تعديل اسم ورقم هاتف

١. قم باستدعاء الاسم أو الرقم الذي تريد تعديله ثم اضغط على التفاصيل ثم خيارات.
٢. انتقل إلى تعديل الاسم أو تعديل الرقم ثم اضغط على اختيار.
٣. قم بتعديل الاسم أو الرقم ثم اضغط على موافق.

مسح اسم ورقم هاتف

بإمكانك مسح الأسماء وأرقام الهاتف من دفتر الهاتف المختار كل على حدة أو مرة واحدة.

لمسح اسم ورقم هاتف

١. قم باستدعاء الاسم والرقم الذي تريد تعديله ثم اضغط على التفاصيل ثم خيارات.
 ٢. انتقل إلى مسح ثم اضغط على اختيار.
- ملاحظة:** إذا قمت بحفظ أرقام متعددة تحت كل اسم، فإن خيار مسح يقوم بحذف الاسم، وكافة الأرقام والملاحظات النصية المحفوظة تحت الاسم.

لمسح كافة الأسماء والأرقام

١. اضغط على الأسماء، وانتقل إلى مسح ثم اضغط على اختيار.
٢. انتقل إلى مسح بالكامل ثم اضغط على اختيار.

٣. انتقل إلى دفتر الهاتف الذي تريد مسحه (البطاقة أو الهاتف) ثم اضغط على موافق.
٤. اضغط على موافق عند عرض النص هل أنت متأكد؟ ثم أدخل رمز الحماية واضغط على موافق.

■ وظائف إضافية لدفتر الهاتف

تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع

يمكنك ضبط أي من مفاتيح الأرقام  -  للعمل كمفتاح اتصال سريع. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الأرقام كالآتي:

١. اضغط على الأسماء ثم انتقل إلى الاتصال السريع ثم اضغط على اختيار.
 ٢. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب (٢ إلى ٩)، ثم اضغط على تخصيص.
 ٣. اضغط على بحث، وانتقل إلى الاسم أو الرقم ثم اضغط على اختيار.
 ٤. اضغط على اختيار لتخصيص الرقم المعروض.
- وبعد تخصيص أحد الأرقام لمفتاح اتصال سريع، فإنه بإمكانك الاتصال بالرقم أو عرضه أو تغييره أو الرجوع عن الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" صفحة ٢٦.

المتصلون

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وإظهار صورة محددة على شاشة العرض عند تلقي مكالمة من اسم أو رقم هاتف معين. وللقيام بهذا الإجراء، قم أولاً بإضافة اسم ورقم هاتف إلى أحد المجموعات. ثم قم بتحديد نغمة وصورة لهذه المجموعة.

ملاحظة: يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة عند استقبال المكالمات من الأسماء والأرقام التي تخص مجموعة متصلين معينة فقط وذلك عن طريق استخدام ضبط تنبيهه — الموجود في قائمة الأوضاع. انظر "تخصيص الأوضاع" صفحة ٥٩.

إضافة اسم ورقم هاتف إلى إحدى المجموعات

١. اضغط على الأسماء، ثم انتقل بواسطة  أو  إلى المتصلون، واضغط على اختيار.

٢. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة ثم اضغط على اختيار.
 ٣. انتقل إلى الأفراد ثم اضغط على اختيار.
 ٤. اضغط على موافق عند تمييز إضافة اسم، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب و اضغط على إضافة.
 ٥. إذا كان لديك أكثر من رقم محفوظ تحت الاسم، انتقل إلى الرقم الذي تريد إضافته إلى مجموعة المتصلين ثم اضغط على موافق.
-  **نصيحة:** يمكنك أيضاً إضافة اسم جديد إلى أحد المجموعات عن طريق استدعاء الاسم والرقم المطلوبين أولاً من دفتر الهاتف، ثم الضغط على التفاصيل ثم على خيارات، ثم الانتقال إلى المتصلون والضغط على اختيار، ثم الانتقال إلى مجموعة المتصلين المطلوبة والضغط على اختيار.

ضبط نغمة الرنين والصورة لإحدى المجموعات وإعادة تسميتها

١. اضغط على الأسماء، وانتقل إلى المتصلون ثم اضغط على اختيار.
 ٢. انتقل إلى أحد مجموعات المتصلين ثم اضغط على اختيار.
 ٣. انتقل إلى أحد خيارات الضبط الآتية ثم اضغط على اختيار.
- **اسم المجموعة.** لإعادة تسمية مجموعة المتصلين، أدخل اسماً جديداً ثم موافق.
 - **نغمة المجموعة.** لضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة للمجموعة، انتقل إلى النغمة المطلوبة ثم اضغط على موافق.
 - **النغمة العادية** هي النغمة المختارة حالياً للوضع المحدد.
 - **صورة المجموعة.** لضبط الهاتف لعرض صورة المجموعة، انتقل إلى تعمل ثم اضغط على موافق.
- تحتوي قائمة الخيارات على خيارات عرض وإرسال (إرسال الصورة) الصورة كرسالة عبر الأثير (OTA)، إذا كان ذلك مدعوماً من قبل الشبكة.
- يمكنك أيضاً استقبال صورة مجموعة جديدة على الهاتف كرسالة عبر الأثير OTA. وعند استقبال صورة أحد المجموعات، اضغط على عرض، ثم اضغط على خيارات، اختر حفظ أو رفض ثم اضغط على اختيار. وإذا قمت باختيار حفظ، قم بالانتقال إلى مجموعة المتصلين المطلوبة ثم اضغط على موافق.

مسح اسم ورقم هاتف من إحدى مجموعات المتصلين

١. اضغط على الأسماء، وانتقل إلى المتصلون و اضغط على اختيار.

٢. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة واضغط على اختيار.
٣. انتقل إلى الأفراد واضغط على اختيار.
٤. انتقل إلى الاسم الذي تريد مسحه، ثم اضغط على خيارات وانتقل إلى مسح اسم واضغط على موافق.

النسخ بـ IR

نسخ اسم ورقم من الهاتف

يمكنك إرسال إدخال دفتر الهاتف كبطاقات عمل إلى هاتف متوافق أو جهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل تطبيق مناسب وذلك عن طريق استخدام منفذ الأشعة الحمراء (IR) الخاص بهاتفك.

١. تأكد من إعداد الهاتف الآخر لتلقي البيانات عبر منفذ IR.
٢. قم باستدعاء الاسم ورقم الهاتف لنسخهما.
٣. اضغط على خيارات، ثم انتقل إلى إرسال البطاقة بـ IR لنسخ رقم الهاتف والاسم إلى هاتف أو جهاز آخر.
٤. اضغط على اختيار.

نسخ اسم ورقم إلى الهاتف

- لنسخ الأسماء وأرقام الهاتف من هاتف آخر متوافق، اتبع الآتي:
١. اضغط على القائمة، ثم انتقل إلى وصلة IR (القائمة ١٢) ثم اضغط على اختيار. هاتفك مستعد لتلقي البيانات عبر منفذ IR الخاص به.
 - يُستطيع مستخدم الهاتف الآخر الآن إرسال اسم ورقم هاتف عبر منفذ IR.
 ٢. بمجرد نسخ الاسم ورقم الهاتف إلى الهاتف، اضغط على عرض ثم اضغط على خيارات، اختر حفظ أو رفض، ثم اضغط على اختيار.

إرسال واستقبال الأسماء وأرقام الهاتف

بإمكانك إرسال واستقبال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص مثل بطاقة العمل من خلال IR أو كرسالة عبر الأثير (OTA) إذا كان ذلك مدعوماً من قبل الشبكة.

- ولإرسال بطاقة عمل كرسالة عبر الأثير (OTA)، انتقل إلى الاسم والرقم المطلوبين من دفتر الهاتف واستخدم الخيار إرسال بطاقة.
- ولإرسال بطاقة عمل من خلال IR، استخدم الخيار إرسال البطاقة بـ IR. انظر أيضاً "النسخ بـ IR" صفحة ٣٦.

وعند استقبال بطاقة عمل، اضغط على إظهار ثم اضغط على خيارات، اختر حفظ أو رفض، ثم اضغط على اختيار.
ملاحظة: يتم حفظ بطاقات العمل دائماً في ذاكرة الهاتف.

حفظ أرقام متعددة وعناصر نصية لكل اسم

يمكنك استخدام الهاتف كمدير اتصالات، حيث يسمح لك دفتر الهاتف الداخلي بحفظ أرقام هاتفية متعددة وحفظ النصوص أيضاً، مثل عنوان البريد الإلكتروني، أو العنوان البريدي لأحد الشوارع أو ملاحظة تحت الاسم. بإمكانك حفظ عنصرين نصيين لكل اسم.

ويتم ضبط الرقم الأول الذي تم حفظه تحت الاسم تلقائياً على أنه الرقم الأساسي. وعند اختيار أحد الأسماء من دفتر الهاتف، على سبيل المثال، لإجراء مكالمة أو لإرسال رسالة، يتم استخدام الرقم الأساسي إلا إذا قمت باختيار رقم آخر. يمكنك حفظ حتى ٥ أرقام لكل اسم.

بإمكانك اختيار نوع الرقم لكل رقم أو عنصر نصي تقوم باختياره. وإذا لم تقم باختيار أي نوع للرقم، فسيتم استخدام  على أنه نوع الرقم. ويشار إلى الرقم الأساسي بواسطة مربع حول رمز نوع الرقم، على سبيل المثال .

إضافة رقم جديد أو عنصر نصي للاسم:

يمكن حفظ الأرقام المتعددة في ذاكرة الهاتف فقط.

ملاحظة: قبل حفظ الأسماء وأرقام الهاتف، قم بتغيير الذاكرة المستخدمة من البطاقة إلى الهاتف، ولمزيد من التعليمات، انظر "اختيار دفتر الهاتف" صفحة ٣٠.

١. قم بالدخول إلى قائمة الأسماء ، على سبيل المثال، عن طريق الضغط على  أو .

٢. انتقل بواسطة  أو  إلى الاسم الذي تريد إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه ثم اضغط على التفاصيل.

٣. اضغط على خيارات وانتقل إلى إضافة رقم أو إلى إضافة نص ثم اضغط على اختيار.

٤. انتقل إلى أحد أنواع الأرقام أو النصوص ثم اضغط على اختيار.

 عام (النوع الأساسي عند عدم اختيار أنواع أخرى)

 الهاتف المحمول

 المنزل

 المكتب

الفاكس

أنواع النصوص:

@ البريد

✉ عنوان بريدي

📄 ملاحظة

يمكنك تغيير نوع الرقم أو النص بعد ذلك عن طريق استخدام خيار تغيير النوع في قائمة الخيار.

٥. أدخل الرقم أو أدخل الاسم ثم اضغط على موافق لحفظه.

٦. اضغط على خيارات (ثم كرر الخطوات ٣-٤) إذا أردت الاستمرار في إضافة الأرقام والعناصر النصية للاسم. اضغط على رجوع ثم على إنهاء للخروج من دفتر الهاتف والعودة إلى وضع الانتظار.

لتغيير الرقم الأساسي:

١. بمجرد وجودك في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على التفاصيل.

٢. انتقل بواسطة ▼ أو ▲ للرقم الذي تريد ضبطه كرقم أساسي، ثم اضغط على خيارات.

٣. انتقل إلى الرقم الأساسي ثم اضغط على اختيار.

ضبط طريقة العرض لأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة

بإمكانك ضبط الهاتف لعرض الأسماء والأرقام المحفوظة بطريقتين مختلفتين:

١. اضغط على الأسماء انتقل بواسطة ▼ أو ▲ إلى خيارات واضغط على اختيار.

٢. انتقل إلى طريقة العرض ثم اضغط على اختيار.

٣. انتقل إلى قائمة الأسماء (يعرض ثلاثة أسماء في كل مرة) أو الاسم والرقم (يعرض اسم واحد ورقم هاتف في كل مرة) ثم اضغط على موافق.

أرقام الخدمة

عن طريق استخدام هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال بسهولة بأرقام الخدمة التي قام مزود الخدمة بحفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. ولا يتم عرض هذه الوظيفة إذا لم يكن هناك أرقام خدمة محفوظة في بطاقة SIM.

١. في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء.

٢. انتقل بواسطة  أو  إلى أرقام الخدمة ثم اضغط على اختيار.
٣. انتقل إلى رقم الخدمة المطلوب ثم اضغط على  للاتصال بالرقم.

حالة الذاكرة

يمكنك معرفة النسبة المستخدمة من ذاكرة الهاتف الداخلية وعدد الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM وما هي النسبة التي لا تزال خالية من الذاكرة.

١. في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء.
٢. انتقل بواسطة  أو  إلى خيارات ثم اضغط على اختيار.
٣. انتقل إلى حالة الذاكرة ثم اضغط على اختيار. يتم عرض حالة بطاقة SIM.
٤. انتقل بواسطة  أو  لرؤية حالة الذاكرة الداخلية.

■ الاتصال الصوتي

تسمح لك خاصية الاتصال الصوتي بإجراء المكالمات الهاتفية بواسطة النطق برمز صوتي تمت إضافته إلى رقم الهاتف المطلوب. ويمكن أن تكون أي كلمة (كلمات) منطوقة، مثل اسم الشخص، أو اللقب، أو نوع رقم (على سبيل المثال، الهاتف المحمول) رمزاً صوتياً.

قبل استخدام الاتصال الصوتي:

- لا يمكن حفظ الرموز الصوتية إلا في ذاكرة الهاتف. قم بحفظ أو نسخ الأرقام الهاتفية، التي تريد إضافة رموز صوتية لها، في ذاكرة الهاتف.
- عند تسجيل رمز صوتي أو إجراء مكالمة بواسطة استخدام الرمز الصوتي، أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي قريباً من أذنيك.
- لا تعتمد الرموز الصوتية على لغة معينة ولكن تعتمد على صوت المتكلم.
- الرموز الصوتية حساسة للوضوء الخلفية. قم بتسجيلها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جداً؛ استخدم الأسماء الطويلة وتجنب استخدام أسماء متشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في نطاق خدمة ذات قوة إشارة خلوية قوية.

ويجب أن تكون طريقة النطق بالاسم مطابقة تماماً للطريقة التي تم تسجيله بها. ومن الممكن أن يكون ذلك صعباً، على سبيل المثال، في أماكن

الوضوء وأثناء الطوارئ، ولذلك لا ينبغي أن تعتمد كليةً على الاتصال الصوتي في كل الأحوال.

إضافة رمز صوتي إلى رقم هاتف

يمكن إضافة الرموز الصوتية إلى أرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة الهاتف فقط.

قم أولاً بتغيير الذاكرة المستخدمة من البطاقة إلى الهاتف، انظر "اختيار دفتر الهاتف" صفحة ٣٠ للمزيد من المعلومات. وبعد ذلك قم بحفظ الاسم والرقم في ذاكرة الهاتف.

١. اضغط على  أو  للوصول إلى قائمة الأسماء.
 ٢. انتقل بواسطة  أو  للاسم الذي تريد إضافة رمز صوتي له ثم اضغط على التفاصيل.
 ٣. انتقل بواسطة  أو  لاختيار الرقم الذي تريد إضافة رمز صوتي له.
 ٤. اضغط على خيارات ثم انتقل بواسطة  أو  إلى إضافة رمز صوتي ثم اضغط على اختيار.
 ٥. اضغط على بدء عند ظهور النص اضغط (بدء) وتحدث بعد النغمة: يصدر الهاتف نغمة بداية ويتم عرض النص تحدث الآن.
 ٦. أمسك الهاتف قريباً من أذنك وتلفظ بوضوح بالكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كرمز صوتي بعد سماع نغمة البداية.
 ٧. بعد التسجيل، يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الذي تم تسجيله ويتم عرض النص جاري تشغيل الرمز الصوتي. إذا لم ترد حفظ التسجيل، اضغط على إيقاف.
 ٨. عند إتمام عملية حفظ الرمز الصوتي بنجاح، يتم عرض تم حفظ الرمز الصوتي ويصدر الهاتف صوتاً.
- حينئذ يكون قد تم حفظ الرمز الصوتي في ذاكرة الهاتف ويظهر الرمز  فوق رقم الهاتف الذي تم إضافة رمز صوتي إليه.
- ملاحظة:** يمكن إضافة رموز صوتية لثمانية أرقام فقط. وعند امتلاء الذاكرة، قم بحذف بعض الرموز الصوتية.

إجراء مكالمة باستخدام الرمز الصوتي

١. في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على الأسماء لبدء الاتصال الصوتي: يتم تشغيل نغمة قصيرة ثم يتم عرض النص تحدث الآن.

٢. أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي قريباً من أذنك ثم تلفظ بالرمز الصوتي بوضوح.
٣. يقوم الهاتف بتشغيل الاسم ويتم الاتصال تلقائياً بالرقم الذي تم التعرف على رمزه الصوتي بعد ١,٥ ثانية.
- إذا تم عرض النص لا توجد رموز صوتية محفوظة بعد الضغط مع الاستمرار على الأسماء، تأكد أن ذاكرة الهاتف في وضع الاستخدام.

إجراء مكالمة باستخدام السماعة HDC-9P

١. اضغط مع الاستمرار على المفتاح الموجود على السماعة: يتم تشغيل نغمة قصيرة.
٢. تلفظ بالرمز الصوتي بوضوح.
٣. يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الذي تم التعرف عليه ويتم الاتصال بالرقم تلقائياً بعد ١,٥ ثانية.

إعادة تشغيل الرمز الصوتي أو مسحه أو تغييره

١. في وضع الانتظار، اضغط على الأسماء للوصول إلى دفتر الهاتف.
٢. انتقل إلى رموز صوتية ثم اضغط على اختيار. استخدم مفتاحي الانتقال  أو  للبحث عن الاسم ذي الرمز الصوتي الذي تريد إعادة تشغيله أو تغييره أو مسحه.
- لتشغيل الرمز الصوتي: على الاسم المطلوب، اضغط على خيارات وانتقل إلى تشغيل ثم اضغط على اختيار. ضع الهاتف على أذنك حتى تسمع الرمز الصوتي.
- لمسح الرمز الصوتي: على الاسم المطلوب، اضغط على خيارات وانتقل إلى مسح ثم اضغط على اختيار. اضغط على موافق عند عرض النص مسح الرمز الصوتي؟.
- لتغيير الرمز الصوتي: على الاسم المطلوب، اضغط على خيارات وانتقل إلى تغيير ثم اضغط على اختيار: يتم عرض النص اضغط (بدء) وتحدث بعد النغمة.
- اضغط على بدء: يقوم الهاتف بتشغيل نغمة بداية ويتم عرض النص تحدث الآن.
- تلفظ بالرمز الصوتي بوضوح. يقوم الهاتف بإعادة تشغيل الرمز الصوتي الجديد ويؤكد أنه قد تم حفظ الرمز الصوتي.

٥. استخدام القائمة

يعرض الهاتف مجموعة كبيرة من الوظائف التي تسمح لك بتكليف الهاتف حسب احتياجاتك وهذه الوظائف مرتبة في قوائم وقوائم فرعية.

معظم وظائف القائمة مَرُودَة بنص إرشادي مختصر. ولعرض النص الإرشادي، انتقل إلى وظيفة القائمة المطلوبة وانتظر لمدة ١٥ ثانية. وللخروج من النص الإرشادي، اضغط على رجوع.

يمكن الوصول للقوائم والقوائم الفرعية عن طريق التمرير أو استخدام الطرق المختصرة.

■ الوصول لوظيفة القائمة بواسطة التمرير

١. للوصول إلى محتويات القائمة، اضغط على القائمة. اضغط على  أو  للوصول إلى القائمة الرئيسية المطلوبة، على سبيل المثال، قائمة الضبط، اضغط على اختيار للدخول إلى القائمة.

٢. إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية، قم بالبحث عن القائمة التي تريدها عن طريق التمرير بواسطة  أو . اضغط على اختيار للدخول إلى القائمة الفرعية (على سبيل المثال ضبط قفل المفاتيح).

٣. إذا كانت القائمة التي قمت باختيارها تحتوي على قوائم فرعية، كرر الخطوة ٢. اضغط على اختيار للدخول إلى القائمة الفرعية (على سبيل المثال، ضغط قفل ألي للمفاتيح).

٤. اضغط على  أو  للوصول إلى الضبط الذي قمت باختياره ثم قم بتأكيد هذا الضبط المختار.

 **نصيحة:** يمكنك العودة إلى مستوى القائمة السابق بواسطة الضغط على رجوع. أو الخروج من القائمة بدون تغيير أي ضبط عن طريق الضغط مع الاستمرار على رجوع. يمكنك الخروج دائماً من القائمة بدون تغيير ضبط القائمة عن طريق الضغط على .

■ الوصول لوظيفة القائمة باستخدام الطريق المختصر الخاص بها

بنود القائمة (القوائم، والقوائم الفرعية، وخيارات الضبط) مرقمة ويمكن الوصول إليها بسرعة بواسطة استخدام رقم الطريق المختصر الخاص بها. للحصول على الطرق المختصرة للقوائم، انظر قائمة وظائف القائمة.

١. اضغط على القائمة.

٢. أدخل رقم فهرس وظيفة القائمة التي تريد الوصول إليها بسرعة وفي غضون دقيقتين. على سبيل المثال، لضبط وظيفة قفل ألي للمفاتيح في وضع التشغيل: اضغط على القائمة، و  و  و .

• القائمة، للدخول إلى القائمة

•  للدخول إلى وظيفة الضبط

•  للدخول إلى وظيفة ضبط قفل المفاتيح

•  للدخول إلى وظيفة قفل ألي للمفاتيح

■ قائمة وظائف القوائم



١. الرسائل

١. كتابة رسالة
٢. البريد الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الأرشفة
٥. نماذج
٦. الحافظات الشخصية
٧. مسح الكل
٨. ضبط الرسائل



٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات
١. مدة آخر مكالمة
٢. مدة جميع المكالمات
٣. مدة المكالمات المستلمة
٤. مدة المكالمات الصادرة
٥. مسح عدادات الوقت
٦. تكاليف المكالمات
١. وحدات آخر مكالمة
٢. وحدات جميع المكالمات



٣. الأوضاع

١. عام
١. تشغيل
١. مستمر
٢. محدد
٢. ضبط خاص
١. تنبيه المكالمات الواردة
٢. نغمة الرنين
٣. مستوى صوت الرنين

٤. التنبيه بالاهتزاز
٥. نغمة تنبيه الرسائل
٦. نغمات المفاتيح
٧. نغمات التحذير
٨. تنبيه بـ

٢. صامت

١. تشغيل

١. مستمر
٢. محدد

٢. ضبط خاص (نفس القوائم)

الفرعية في عام

٣. إعادة تسمية

٣. اجتماع (نفس القوائم الفرعية في صامت)

٤. في الخارج (نفس القوائم الفرعية في صامت)

٥. جهاز المنداة (نفس القوائم الفرعية في صامت)

٦. حر البيدين (نفس القوائم الفرعية في عام بالإضافة إلى الرد التلقائي والإضاءة)

٧. السماع (نفس القوائم الفرعية في عام بالإضافة إلى الرد التلقائي)

٤. الضبط

١. الضبط

١. التحكم الآلي في الصوت
٢. ضغط أي مفتاح للرد
٣. معاودة الاتصال آلياً
٤. الاتصال السريع
٥. خدمة انتظار المكالمات
٦. الخط المستعمل^٣
٧. ملخص بعد المكالمة
٨. فاكس أو مكالمة ببيانات

١. يظهر هذا الوضع فقط عندما يكون الهاتف مستخدماً أو تم استخدامه مع عدة السيارة CARK111. يتم تشغيل الوضع تلقائياً.

٢. يظهر هذا الوضع فقط عندما يكون الهاتف مستخدماً أو تم استخدامه مع عدة السيارة HDC-9P. يتم تشغيل الوضع تلقائياً.

٣. إذا لم تدعم بطاقة SIM وظيفة الخط المستعمل، فيستغير رقم ملخص بعد المكالمة، وفلكس أو مكالمة ببيانات وإرسال رقم هاتفي.

٩. إرسال رقم هاتفي
٢. ضبط الهاتف
١. اللغة
٢. عرض معلومات الخلايا
٣. رسالة الترحيب
٤. اختيار الشبكة
٥. تباين العرض
٦. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
٣. ضبط قفل المفاتيح
١. قفل آلي للمفاتيح
٢. رمز قفل المفاتيح
٣. تغيير رمز قفل المفاتيح
٤. ضبط الاتصالات
١. خدمة المعلومات
٢. سماع الرسائل الصوتية
٣. رقم البريد الصوتي
٤. محرر أوامر الخدمة
٥. ضبط الحماية
١. طلب رمز PIN
٢. خدمة حظر المكالمات
٣. الاتصال بأرقام محددة
٤. مجموعة مستعملين محددة
٥. مستوى الحماية
٦. تغيير رموز الخدمة
١. تغيير رمز الحماية
٢. تغيير رمز PIN
٣. تغيير رمز PIN2
٤. تغيير كلمة سر حظر المكالمات
٦. استعادة ضبط المصنع
٥. تحويل المكالمات
١. تحويل جميع المكالمات الصوتية
٢. التحويل عند انشغال الخط
٣. التحويل في حالة عدم الرد
٤. تحويل إن لم أكن موجودا
٥. التحويل عند الانشغال أو الإغلاق أو عدم الرد أو عدم التغطية
٦. تحويل جميع مكالمات الفاكس
٧. تحويل جميع مكالمات البيانات
٨. إلغاء تحويل جميع المكالمات
٦. الألعاب
١. لعبة الثعبان
٢. أونيلو
٣. لعبة الذاكرة
٤. الضبط
٧. الحاسبة
٨. التقويم
٩. دفتر المهام
١. بدء من جديد
٢. إضافة جديد
٣. بحث
٤. تحرير
٥. مسح
٦. التاريخ
١٠. الساعة
١. ساعة إيقاف
٢. المنبه
٣. ضبط الوقت
١١. عداد الصوت
١٢. وصلة IR
١٣. خدمات
١. صفحة البدء
٢. العلامات
٣. ضبط
٤. ذهاب للعنوان
٥. تفريغ الذاكرة
١٤. خدمات البطاقة

١. هذه هي القائمة الوحيدة التي لن تظهر إلا في حالة عدم وجود مهام سابقة في قائمة المهام.
٢. لن تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM. يختلف الاسم والخدمات حسب بطاقة SIM.

٦. وظائف القوائم



■ الرسائل (القائمة ١)

في هذه القائمة، يمكنك قراءة الرسائل النصية التي تصل حتى ١٦٠ حرفاً وكذلك كتابتها وإرسالها أو حفظ في الحافظات للاستخدام فيما بعد.

ملاحظة: يتم حفظ رقم هاتف مركز الرسائل في بطاقة SIM، ولكن في حالة عدم وجوده، فستحتاج إلى حفظه بواسطة استخدام خيار رقم هاتف مركز الرسائل في ضبط الرسائل في قائمة رسائل وذلك قبل أن تتمكن من إرسال أي رسالة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم هاتف مركز الرسائل.

كتابة الرسائل النصية وإرسالها

يمكنك كتابة وتعديل الرسائل النصية حتى ١٦٠ حرفاً وذلك داخل قائمة كتابة رسالة. بإمكانك استخدام إحدى الطريقتين الآتيتين:

- الإدخال التقليدي للنص والمشار إليه بواسطة لإدخال أحد الأحرف، ستحتاج إلى الضغط على المفتاح الموجود عليه الحرف المطلوب حسب الاحتياج.
- لمزيد من المعلومات، انظر "حفظ الأسماء وأرقام الهاتف" صفحة ٣١.
- الإدخال التنبئي للنص، والمشار إليه بواسطة أثناء كتابة كلمات كاملة، ستحتاج إلى الضغط فوق مفتاح الحرف المطابق مرة واحدة فقط وذلك لإدخال أحد الأحرف.
- ١. في وضع الانتظار، اضغط على القائمة، ثم اضغط على اختيار عند ظهور النص رسائل.
- ٢. اضغط على اختيار عند ظهور النص كتابة رسالة.
- ٣. اكتب الرسالة.

نصيحة: عند كتابة رسالة نصية، يستخدم الهاتف حالة النص، والتي تقوم بكتابة الحرف الأول من الجملة بالأحرف الكبيرة تلقائياً.

- بإمكانك أيضاً إدراج نماذج، (انظر "الردود القياسية والنماذج" صفحة ٤٩)، وصور، (انظر "إدراج الصور"، صفحة ٤٩) في الرسائل الخاصة بك.
٤. لإرسال إحدى الرسائل، اضغط على خيارات.

٥. اضغط على اختيار عند تمييز إرسال.

تحتوي قائمة الخيارات على الخيارات الخاصة بإرسال الرسالة التي تقوم بكتابتها وحفظها ومسحها.

نصيحة: يمكنك أيضا إرسال رسالة بواسطة الضغط على  وذلك بعد كتابتها. 

٦. أدخل رقم هاتف المستلم، أو قم باستدعاء الرقم من دفتر الهاتف عن طريق الضغط على بحث. انتقل إلى الرقم المطلوب ثم اضغط على موافق.

٧. اضغط على موافق لإرسال الرسالة.

الإدخال التنبئي للنص

يسمح لك الإدخال التنبئي للنص بإدخال الحروف بواسطة الضغط مرة واحدة على المفاتيح أثناء كتابة كلمات كاملة. ويعتمد الإدخال التنبئي للنص على قاموس داخلي يمكن إضافة الكلمات الجديدة إليه.

اختيار لغة للإدخال التنبئي للنص

١. اضغط على القائمة، اضغط على اختيار عند ظهور النص رسائل.

٢. اضغط على اختيار عند ظهور النص كتابة رسالة.

٣. اضغط على خيارات ثم انتقل إلى القاموس و اضغط على اختيار.

ملاحظة: الإدخال التنبئي للنص متوفر فقط في اللغات الموجودة في قائمة خيار القاموس.

٤. انتقل إلى اللغة المطلوبة ثم اضغط على اختيار. يتم عرض القاموس T9 يعمل ويعمل الإدخال التنبئي للنص، والمشار إليه بواسطة .

يمكنك التغيير من الإدخال التنبئي للنص إلى الإدخال التقليدي للنص:

• عن طريق الضغط على خيارات والانتقال إلى القاموس. اختر القاموس لا يعمل ثم اضغط على اختيار. يتم عرض القاموس T9 لا يعمل.

نصيحة: اضغط مع الاستمرار على خيارات لتشغيل أو إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص بسرعة. أو بدلا من ذلك اضغط على   مرتين.

كتابة الكلمات بواسطة الإدخال التنبئي للنص

١. ابدأ في كتابة الكلمة باستخدام المفاتيح من  إلى  اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف أثناء كتابة الكلمات الكاملة.

على سبيل المثال، لكتابة "hello" أثناء اختيار قاموس اللغة الإنجليزية:



يُتغير شكل الكلمة بعد الضغط على كل مفتاح - لا تهتم بالكلمة التي تظهر على شاشة العرض حتى تنتهي من إدخال كافة الأحرف.

- لحذف حرف، اضغط على مسح.
- لتغيير حالة الحرف، اضغط على .
- للتغيير بين وضع الأحرف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على .
- لإدخال كلمة، اضغط على خيارات. انتقل إلى إدخال كلمة. واضغط على اختيار. اكتب الكلمة ثم اضغط على حفظ.
- لإدخال رقم واحد في وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الخاص بالرقم.
- لإدخال أرقام متعددة، اضغط على خيارات. انتقل إلى أدخل الرقم ثم اضغط على اختيار. أدخل الأرقام المطلوبة ثم اضغط على موافق.
- لإدخال رمز، اضغط مع الاستمرار على . اختر الرمز المطلوب ثم اضغط على استعمال.
- وبدلاً من ذلك، اضغط على خيارات، ثم انتقل إلى إدخال رمز، ثم اضغط على اختيار. انتقل إلى الرمز المطلوب ثم اضغط على استعمال.
- ٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، قم بالتأكيد على كتابتها بواسطة الضغط على  أو إضافة مسافة بواسطة .
- ٣. إذا كانت الكلمة صحيحة فابدأ في كتابة الكلمة التالية.
- وإذا لم تكن الكلمة صحيحة، فستكون لديك الخيارات التالية:
- اضغط بصفة متكررة على  حتى تظهر الكلمة المطلوبة ثم قم بتأكيدھا.
- اضغط على خيارات، ثم انتقل إلى الكلمة المماثلة التالية، ثم اضغط على اختيار. يتم عرض الكلمة المماثلة التالية في المحرر.
- إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها لا توجد في القاموس. ولإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على هجاء.

إضافة الكلمة المطلوبة إلى قائمة الكلمات المماثلة

١. عند عدم وجود أية كلمات مماثلة في وضع الإدخال التنبئي للنص، يمكنك إدخال كلمة جديدة إلى القاموس. اضغط على **هـ** ثم اكتب الكلمة المطلوبة في وضع الإدخال التقليدي للنص.

٢. اضغط على **حفظ**.

ملاحظة: عند امتلاء القاموس تحل الكلمة الجديدة محل أقل كلمة استخداماً في القاموس.

كتابة كلمات مركبة

١. أدخل الجزء الأول من الكلمة واقبلها بواسطة الضغط على **▽**.

٢. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة واقبل الكلمة بواسطة الضغط على **9** أو **▽**.

الردود القياسية والنماذج

يتيح لك الهاتف قائمة بالردود القياسية والنماذج التي يمكن استخدامها في الرد على الرسائل. كما يمكنك استخدام النماذج عند كتابة الرسائل.

ستجد قائمة بالنماذج القياسية في حافظة نماذج في قائمة رسائل. بإمكانك تعديل النماذج كما تحب. ولكن سيتم استعادة النماذج الأصلية عند اختيار القائمة ٤-٦ (استعادة ضبط المصنع).

إدراج نموذج:

١. أثناء التواجد في قائمة رسائل، اضغط على خيارات.

٢. انتقل إلى إدخال نموذج ثم اضغط على اختيار.

٣. انتقل إلى النموذج المطلوب ثم اضغط على اختيار.

يتم عرض الرمز  أمام نماذج الرسائل النصية. ويعرض الرمز  أمام نماذج رسائل الصور.

إدراج الصور

يعرض الهاتف عشرة نماذج لرسائل الصور. يمكنك أيضاً حفظ نماذج الصور في حافظة نماذج. يمكنك الحصول على نماذج إضافية من موقع الويب التالي الخاص بشركة Nokia: (www.club.nokia.com).

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. والهواتف التي تتوفر فيها ميزة رسائل الصور هي فقط التي بإمكانها استقبال وعرض رسائل الصور.

لإدراج صورة في رسالة نصية:

١. أثناء التواجد في محرر الرسائل، اضغط على خيارات.
٢. انتقل إلى إرفاق صورة ثم اضغط على اختيار. يتم عرض نماذج رسائل الصور.
٣. انتقل بواسطة  أو  إلى النموذج المطلوب ثم اضغط على اختيار لعرض النموذج.
- ملاحظة: نماذج الصور لها عناوين أساسية ولكن يمكن تغييرها عن طريق اختيار إعادة تسمية وإدخال العنوان الجديد.
٤. ولإدراج الصورة في الرسالة، اضغط على استخدام. وعند إرفاق الصورة بالرسالة، يتم عرض النص الصورة مرفقة ويعود الهاتف إلى محرر الرسائل. ويعني ظهور المؤشر  أن الصورة تم إرفاقها. ويعتمد عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في رسالة الصور على حجم الصورة.
٥. إذا أردت معاينة الصورة والرسالة قبل إرسالها، اضغط على خيارات، انتقل إلى معاينة ثم اضغط على اختيار.
- إذا أردت تغيير الصورة المرفقة، اختر الخيار استبدال الصورة. وإذا أردت حذف الصورة المرفقة، اختر الخيار حذف الصورة.
٦. لإرسال الرسالة، اضغط على خيارات ثم اختر إرسال.
- لاحظ أن كل رسالة صور تتكون من العديد من الرسائل النصية. ولذلك، ربما يتكلف إرسال إحدى رسائل الصور أكثر من إرسال رسالة نصية.
- لا يمكنك عرض رسائل الصور إذا كنت تستخدم بطاقة SIM مع هاتف آخر حيث أنها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

قراءة الرسائل النصية ورسائل الصور وعرضهما

- عند تلقي رسالة نصية أو رسالة صور، سيظهر المؤشر  وعدد الرسائل الجديدة متبوعاً بالنص الرسائل الواردة على شاشة العرض.
١. اضغط على عرض لعرض الرسالة أو إنهاء لعرضها لاحقاً.

لقراءة الرسالة النصية لاحقاً:

أثناء التواجد في قائمة رسائل، انتقل إلى البريد الوارد، ثم اضغط على فتح. انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط على اختيار لقراءتها. يتم الإشارة إلى الرسالة النصية التي لم يتم قراءتها بواسطة الرمز  أمامها. وبعد الانتهاء من قراءة الرسالة، سيتم حفظها في حافظة البريد الوارد.

لعرض رسالة الصور لاحقاً:

أثناء التواجد في قائمة رسائل، انتقل إلى البريد الوارد، ثم اضغط على فتح. انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط على اختيار لعرضها. يشار إلى الرسالة النصية التي لم يتم عرضها بواسطة الرمز  أمامها.

٢. أثناء قراءة وعرض الرسالة، اضغط على خيارات للتنقل خلال قائمة الخيارات ثم اضغط على اختيار لاختيار الخيار المميز.

تحتوي قائمة الخيارات على خيارات لمسح الرسالة التي تقوم بقراءتها والرد عليها، وإعادة إرسالها، ونقلها، وتعديلها، وإعادة تسميتها. يمكنك أيضاً تغيير حجم الخط للرسالة التي تقوم بقراءتها.

- لاحظ أنه عند الرد على إحدى رسائل الصور، فإنه يتم نسخ النص فقط إلى رسالة الرد. وعند القيام بتعديلها، فإنه بإمكانك تعديل النص فقط وليس الرسالة.

- إذا أردت حفظ الصورة لاستخدامها فيما بعد، اختر الخيار حفظ الصورة: يتم حفظ الصورة في حافظة نماذج.

يمكنك أيضاً نسخ الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير (نسخ إلى التقويم). يعرض لك الخيار التفاصيل، على سبيل المثال، اسم المرسل ورقم الهاتف، ومركز الرسالة المستخدم للإرسال، ووقت وتاريخ الاستلام. وإذا أردت استخراج الأرقام من الرسالة الحالية، استخدم الخيار استخدام الرقم. أو اضغط على .

الرد على إحدى الرسائل

١. بمجرد التواجد في الرسالة التي تريد الرد عليها، اضغط على خيارات، انتقل إلى رد أو إلى رد (نص) إذا كنت تقوم بالرد على إحدى رسائل الصور، ثم اضغط على اختيار.

٢. انتقل إلى أحد خيارات الرد الآتية ثم اضغط على اختيار.

- مسح الشاشة، لا يتم تضمين الرسالة الأصلية في رسالة الرد.
- الرسالة الأصلية، يتم تضمين الرسالة الأصلية في رسالة الرد.
- الردود القياسية، على سبيل المثال، نعم، أو شكراً أو أطيب التهاني. يتم تضمين الرد القياسي الذي تم اختياره فقط في رسالة الرد. يمكنك أيضاً تعديل الرد القياسي وإضافة نص إضافي.

- نموذج، يتم تضمين النموذج المختار في بداية رسالة الرد. يمكنك أيضاً تعديل نص النموذج وإضافة نص إضافي.
- ٣. إذا قمت باختيار نموذج، فإنه يتم عرض قائمة النماذج، بما في ذلك، أرجو أن تتصل بـ أو سوف أراك في. انتقل إلى النموذج المطلوب ثم اضغط على اختيار.
- ٤. اكتب رسالة الرد ثم اضغط على خيارات، انتقل إلى إرسال ثم اضغط على اختيار. اضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

خيارات إرسال خاصة

إرسال رسالة إلى مستلمين متعددين

يمكنك إرسال إحدى الرسائل إلى مستلمين متعددين. أثناء إرسال رسالة رد، استخدم خيار نسخ عديدة في قائمة كيفية إعادة الإرسال، وأثناء كتابة وإرسال إحدى الرسائل، استخدم نسخ عديدة في قائمة خيارات الإرسال.

١. بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، اضغط على خيارات ثم انتقل إلى خيارات الإرسال ثم اضغط على اختيار.
٢. انتقل إلى نسخ عديدة ثم اضغط على اختيار: يتم عرض قائمة الأسماء.
٣. انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على موافق لإرسال الرسالة.
٤. ثم اختر المستلم التالي واضغط على موافق.
٥. وعند عدم الرغبة في إرسال الرسالة إلى أي مستلم آخر، اضغط على تم.

إرسال إحدى الرسائل باستخدام وضع الرسالة

يمكنك إرسال رسالة نصية أو إعادة إرسالها، على سبيل المثال إلى رقم فاكس، باستخدام خيار وضع الرسالة في قائمة خيارات الإرسال أو قائمة كيفية إعادة الإرسال في حالة دعم الشبكة لهذا الوضع. على سبيل المثال، لإرسال رسالة نصية إلى رقم فاكس، تحتاج أولاً إلى تحديد وضع إحدى الرسائل في قائمة ضبط الرسائل لتحويلات الفاكس. انظر "ضبط الرسائل" صفحة ٥٤.

١. بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، اختر وضع الرسالة.
٢. انتقل إلى وضع الرسالة الذي قمت بتعريفه لتحويلات الفاكس ثم اضغط على اختيار.
٣. أدخل رقم الفاكس أو قم باستدعائه من دفتر الهاتف واضغط على موافق.

نصيحة: إذا قمت بحفظ رقم الفاكس تحت ضبط رقم المستلم لوضع الرسالة المختار، فإن الهاتف يقوم باقتراح الرقم تلقائياً. اضغط على موافق لقبول الرقم.



تنظيم الرسائل

يتم تنظيم كافة الرسائل المحفوظة في ذاكرة الهاتف في حافظات.

حافظتا البريد الوارد وصندوق الحفظ

بعد قراءة الرسالة النصية الواردة أو رسالة الصور، يقوم الهاتف بحفظها في حافظة البريد الوارد في قائمة رسائل. وبعد حفظ الرسالة التي قمت بكتابتها و/أو إرسالها، يقوم الهاتف بحفظها في حافظة صندوق الحفظ.

ملاحظة: يشير الرمز الوامض  إلى أن ذاكرة الرسائل ممتلئة. وقبل أن تتمكن من استقبال رسائل جديدة، قم بحذف بعض الرسائل القديمة.

حافظة الأرشفة وحافظات المستخدم الخاصة

إذا أردت التأكد من عدم مسح رسائل معينة عند امتلاء ذاكرة الرسائل، أو إذا أردت تنظيم الرسائل بشكل أفضل، يمكنك نقل بعض الرسائل لحافظة الأرشفة، أو إضافة حافظات جديدة في قائمة رسائل وتخزين بعض الرسائل بها.

إضافة حافظة:

1. بمجرد التواجد في قائمة رسائل، انتقل إلى الحافظات الشخصية ثم اضغط على فتح.
2. اضغط على خيارات ثم انتقل إلى إضافة حافظة واضغط على اختيار. أدخل اسم الحافظة الجديدة ثم اضغط على موافق.

حذف محتويات إحدى الحافظات أو كلها:

1. بمجرد التواجد في قائمة رسائل، انتقل إلى مسح الكل ثم اضغط على اختيار.

2. قم بإجراء واحد من الآتي:

انتقل إلى الحافظة التي تريد حذف محتوياتها ثم اضغط على موافق. ثم اضغط على موافق عند ظهور الطلب مسح جميع الرسائل التي قرأت من الحافظة؟
أو

انتقل إلى الكل ثم اضغط على موافق لمسح كافة الرسائل المقروءة من كافة الحافظات. ثم اضغط على موافق عند ظهور الطلب مسح جميع الرسائل التي قرأت من الحافظة؟

حذف حافظة:

1. بمجرد التواجد في قائمة رسائل، انتقل إلى الحافظات الشخصية ثم اضغط على فتح.
 2. انتقل إلى الحافظة التي تريد حذفها، واضغط على خيارات.
 3. انتقل إلى مسح الحافظة، واضغط على اختيار.
- ملاحظة:** عند حذف حافظة يتم حذف كافة الرسائل الموجودة بها.

نقل رسالة نصية أو رسالة صور أو مسحهما:

1. بمجرد التواجد في الرسالة المطلوبة، اضغط على خيارات.
2. انتقل إلى نقل أو مسح ثم اضغط على اختيار.
3. إذا أردت نقل إحدى الرسائل، انتقل إلى اسم الحافظة المطلوبة واضغط على موافق.

ضبط الرسائل

للوصول إلى قائمة ضبط الرسائل:

1. بمجرد التواجد في قائمة رسائل، انتقل إلى ضبط الرسائل ثم اضغط على اختيار.
 2. انتقل إلى الضبط الذي تريده ثم اضغط على اختيار.
- هناك نوعان من ضبط الرسائل في الهاتف، ضبط معين لوضع الرسالة، وضبط عام لكافة الرسائل النصية.
- ويتكون "وضع الرسالة" من مجموعة من الإعدادات اللازمة لإرسال الرسائل النصية. ويستخدم الهاتف الإعدادات التالية: رقم هاتف مركز الرسائل، سترسل الرسائل على شكل، ومحاولة الإرسال خلال الموجودة في قائمة ضبط الرسائل كوضع أساسي للرسائل عند عدم اختيار ضبط آخر عند إرسال الرسالة.

عندما تقوم مثلاً بالرد على رسالة نصية مع اختيار إرسال، أو عند كتابة رسالة نصية واختيار إرسال، يقوم الهاتف تلقائياً باستخدام وضع الرسالة الأساسي.

يمكنك أيضاً إرسال رسالة إلى فاكس أو عنوان بريد إلكتروني (في حالة دعم هذه الخدمة من قبل مزود الخدمة)، إذا تم تحديد وضع الرسالة بإعدادات

مناسبة لتحويلات الفاكس أو البريد الإلكتروني. انظر أيضا "خيارات إرسال خاصة" صفحة ٥٢.

الضبط العام لكافة الرسائل النصية

إن إعدادات ضبط الرسائل التالية الموجودة في قائمة ضبط الرسائل هي إعدادات عامة لكافة الرسائل النصية الصادرة، بغض النظر عن الضبط المختار.

• تقارير التسليم

من الممكن أن تطلب من الشبكة إرسال تقارير عن استلام الرسائل (خدمة شبكة). ويشار إلى تقرير التسليم بالرمز ٣ أمام عنوان الرسالة.

• الرد عن طريق نفس المركز

تتيح هذه الخدمة لمستلم الرسالة أن يرسل رسالة رد عبر نفس مركز الرسالة الخاص بك.

١ خيارات ضبط أوضاع الرسائل

يمكنك من خلال القائمة الفرعية أوضاع الرسائل الموجودة في قائمة ضبط الرسائل تغيير ضبط وضع رسالة معينة^٢. حيث أن لكل وضع من أوضاع الرسائل قائمة فرعية خاصة به تحتوي على الوظائف التالية:

• رقم هاتف مركز الرسائل

يمكنك تخزين رقم هاتف مركز الرسائل اللازم لإرسال الرسائل عن طريق استخدام هذه القائمة الفرعية.

• سترسل الرسائل على شكل

اختر الخيار نص للرسائل النصية العادية، وخيار فاكس لتحويلات الفاكس وهكذا. لاحظ أنه يمكنك فقط استخدام الخيارات فاكس والبريد الإلكتروني وجهاز مناداة، إذا كانت خدمة الإرسال تتيح تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات البديلة. للحصول على معلومات حول توفر هذه الوظيفة اتصل بمزود الخدمة.

• محاولة الإرسال خلال

تتيح خدمة الشبكة هذه تحديد مدة تخزين الرسائل في مركز الرسائل أثناء محاولة تسليمها.

١. لن يتم عرض قائمة أوضاع الرسائل إلا في حالة دعم بطاقة SIM لأكثر من مجموعة إعدادات. وتظهر كل مجموعة في القائمة الفرعية الخاصة بها ومن الممكن أن تحمل أي اسم.

٢. يعتمد عدد المجموعات على عدد المجموعات التي توفرها بطاقة SIM.

- رقم المستلم
- يقترح الهاتف الرقم المخزن الموجود في هذا الخيار كرقم أساسي لإرسال الرسائل النصية عند اختيار هذا الوضع.
- تسمية وضع الضبط
- يتيح إعادة تسمية كل وضع من أوضاع الرسائل.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

في هذه القائمة، يمكنك عرض أرقام الهاتف المسجلة في الهاتف وحذفها، وعرض المدة التقريبية للمكالمات وتكاليفها (خدمة شبكة).
في خيارات مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الصادرة يمكنك:

- الاتصال بالرقم
- حفظ الرقم في دفتر الهاتف
- عرض تاريخ ووقت المكالمة
- عرض الرقم من القائمة أو تعديله أو مسحه

ملاحظة: يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم خدمة التعرف على خط الاتصال (CLI) وتم تشغيل الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

مكالمات لم يرد عليها (قائمة ٢-١)

تسمح لك هذه الوظيفة بعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتفية قام أحد الأشخاص بمحاولة الاتصال بك من خلالها ولكن لمن نتجح المحاولات (خدمة شبكة).

نصيحة: عند عرض مذكرة بالمكالمات التي لم يتم الرد عليها، اضغط على القائمة للوصول لمعاينة أرقام الهاتف. وللاتصال مباشرة بالرقم، اضغط على (٩).



المكالمات المستلمة (قائمة ٢-٢)

تسمح لك هذه الوظيفة بعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتفية قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).

المكالمات الصادرة (قائمة ٢-٣)

في هذه القائمة الفرعية، يمكنك عرض آخر عشرة أرقام هاتفية اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها.

نصيحة: للوصول السريع للقائمة التي تحتوي على آخر المكالمات الصادرة، اضغط على  مرة واحدة والهاتف في وضع الانتظار.

مسح قوائم المكالمات الأخيرة (قائمة ٢-٤)

تتيح لك تلك القائمة مسح كافة أرقام الهاتف المسجلة في القوائم الفرعية ١-٢ مكالمات لم يرد عليها و ٢-٢ المكالمات المستلمة و ٣-٢ المكالمات الصادرة.

يتم أيضاً مسح تلك الأرقام في الحالات الآتية:

- عند تشغيل الهاتف مع إدخال بطاقة SIM مخالفة لأنواع البطاقات الخمسة التي استخدمت حديثاً مع الهاتف.
- عند تغيير ضبط "مستوى الحماية" (القائمة ٤-٥-٥)

مدة المكالمات (قائمة ٢-٥)

تسمح لك هذه الوظيفة بعرض مدة المكالمات الواردة والصادرة بالساعات والدقائق والثوان. كما يمكنك مسح عدادات الوقت للمكالمات (عند إدخال رمز الحماية لأول مرة). انظر "رموز الخدمة" صفحة ١٠٠.

 **ملاحظة:** قد تختلف أوقات المكالمات المبينة في فاتورة مجهز الخدمة حسب خصائص الشبكة وتدوير الوقت الخ.

تكاليف المكالمات (قائمة ٢-٦)

تتيح لك هذه الخدمة مراجعة تكاليف آخر مكالمات أو كافة المكالمات. ويتم عرض تكاليف المكالمات بشكل منفصل لكل بطاقة SIM.

يمكنك الحد من تكاليف جميع مكالماتك لعدد محدد من وحدات التكلفة أو وحدات العملة باستخدام خيار حدود تكلفة المكالمات. يمكنك إجراء وتلقي المكالمات في حدود التكلفة طالما لم يتم تجاوز حد التكلفة المعين. يتم عرض عدد الوحدات المتبقية في وضع الانتظار. قد تحتاج لرمز PIN2 لضبط حد التكلفة.

ويمكنك ضبط الهاتف لعرض زمن المكالمات المتبقي (حد التكلفة) في صورة وحدات التكلفة أو وحدات العملة باستخدام خيار عرض بالعملية. قد تحتاج لرمز PIN2 لاختيار العملة أو وحدة التكلفة. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة أسعار وحدات التكلفة.

يتيح لك خيار مسح العدادات إعادة تعيين عدادات تكلفة المكالمات. يجب إدخال رمز PIN2 لمسح العدادات. انظر "رموز الخدمة" صفحة ١٠٠.

 **ملاحظة:** عند نفاد وحدات التكلفة أو العملة، يمكن الاتصال فقط برقم الطوارئ المحفوظ في هاتفك (على سبيل المثال، ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر).

قد تختلف أوقات المكالمات المبينة في فاتورة مجهز الخدمة حسب خصائص الشبكة وتدوير الوقت الخ.



■ الأوضاع (قائمة ٣)

يمكنك من خلال قائمة الأوضاع ضبط وتخصيص نغمات رنين الهاتف لمختلف الأحداث والبيئات ومجموعات المتصلين. بإمكانك أيضا ضبط معظم الأوضاع لفترة معينة من الوقت.

ملاحظة: يمكنك أيضا تغيير الوضع عن طريق الضغط على مفتاح الطاقة ثم اختيار الوضع باستخدام مفتاحي الانتقال. لا يمكن اختيار الأوضاع المحددة بواسطة الضغط على مفتاح الطاقة.

تشغيل الأوضاع المستخدم

إذا أردت تغيير الوضع المختار حاليا (عام كوضع أساسي):

١. اضغط على  بسرعة (في وضع الانتظار).
٢. ثم انتقل بواسطة  أو  للوضع الذي تريد تشغيله ثم اضغط على موافق.

أو

١. اضغط على القائمة، انتقل إلى الأوضاع ثم اضغط على اختيار. انتقل بواسطة  و  إلى الوضع المراد تشغيله ثم اضغط على خيارات. قم بتأكيد تشغيل الوضع عن طريق الضغط على موافق.
٢. اختر مستمر إذا أردت تشغيل الوضع المختار لفترة معينة من الوقت. يظل الوضع المختار نشطا حتى تقوم بتشغيل وضع آخر.

٣. أو اختر **محدد** إذا أردت ضبط وقت انتهاء للوضع (في غضون ٢٤ ساعة تالية).

يظهر الوضع المحدد في وضع الانتظار مصحوباً بمؤشر على هيئة ساعة.

ملاحظة: يجب ضبط ساعة الهاتف قبل توقيت الوضع. انظر "ضبط الوقت (القائمة ١٠-٣-٢) صفحة ٨٦.

٤. أدخل القيمة بالساعات أو الدقائق بعد وقت الانتهاء.

٥. قم بتأكيد قيمة الوقت التي تم إدخالها عن طريق الضغط على **موافق**.

ملاحظة: ينتهي الوضع الموقت في حالة إيقاف تشغيل الهاتف أو توصيله بعدة السيارة أو السماعه.

تخصيص الأوضاع

١. اضغط على القائمة، ثم انتقل إلى الأوضاع واضغط على اختيار يتم عرض قائمة بالخيارات الآتية: عام، وصامت، واجتماع، وفي الخارج، وجهاز مناداة، وحر اليدين، والسماعة.

ملاحظة: لن يظهر الخيار حر اليدين والسماعة في قائمة الأوضاع إلا إذا كانت عدة السيارة CARK111 أو السماعه HDC-9P متصلان بالهاتف. ومع ذلك تظل إعدادات الخيار حر اليدين والسماعة كما هي بمجرد وصلهما بالهاتف.

٢. انتقل إلى الوضع المطلوب ثم اضغط على خيارات.

٣. اختر ضبط خاص واضغط على **موافق**.

ملاحظة: عندما يكون الهاتف موصلاً بعدة السيارة CARK-111 أو السماعه HDC-9P، فلن تتاح وظيفة تشغيل.

٤. انتقل إلى الضبط الذي تريد تخصيصه ثم اضغط على اختيار.

٥. انتقل إلى الخيار المطلوب واضغط على **موافق**.

تخصيص ضوابط الأوضاع

بمجرد تحديد الخيار ضبط خاص، يمكنك تخصيص الضوابط التالية للوضع المحدد:

- تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية قيام الهاتف بإعلامك بوجود مكالمات صوتية واردة. ويحتوي على هذه الخيارات: رنين، تصاعدي، رنة واحدة، نغمة تنبيه واحدة، لا تعمل.

عندما يتم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل، فلن يتم سماع أي نغمة رنين أو نغمات تنبيه أخرى، ويشار إلى هذا الوضع الصامت بالرمز ، ومع ذلك يظهر هذا الرمز في وضع صامت واجتماع فقط.

• نغمة الرنين لضبط نوع نغمة الرنين للمكالمات الصوتية.

 نصيحة: يمكنك أيضا تلقي نغمة رنين على شكل رسالة قصيرة، ويمكنك تخزين خمس نغمات رنين في قائمة نغمات الرنين مرة واحدة.

• مستوى صوت الرنين لضبط مستوى صوت الرنين لنغمات التنبيه ونغمات تنبيه الرسائل.

• التنبيه بالاهتزاز لضبط الهاتف بحيث يهتز عند تلقي مكالمة صوتية واردة أو رسالة نصية واردة. ولا يعمل التنبيه بالاهتزاز عند توصيل الهاتف بشاحن أو حامل مكتبي.

• نغمة تنبيه للرسائل لضبط نوع نغمة الرنين للرسائل النصية.

• نغمات المفاتيح لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح أو لإغلاقها.

• نغمات التحذير لتشغيل أو إيقاف نغمات التحذير. على سبيل المثال، عند التشغيل يصدر الهاتف نغمة تحذير عند نفاد البطارية.

• الرد التلقائي (في وضعي حر اليدين والسماعة فقط) لضبط الهاتف للرد على مكالمة صوتية واردة بعد ثوان قليلة.

ملاحظة: لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا في حالة توصيل الهاتف بالسماعة أو بعدة السيارة المزودة بخيار التشغيل (وذلك عند تشغيل السيارة).

• تنبيه بـ لضبط الهاتف بحيث يصدر رنينا فقط عند تلقي مكالمات من الأرقام الهاتفية الخاصة بمجموعة متصلين مختارة. استخدم مفتاحي الانتقال  أو  للوصول إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط على تحديد.

لضبط نغمة رنين وصورة مجموعة لإحدى مجموعات المتصلين، انظر صفحة ٣٥.

إعادة تسمية الأوضاع

يمكن إعادة تسمية الأوضاع وفق ما ترى عدا الأوضاع التالية: عام وحر اليدين والسماعة.

١. اضغط على القائمة، انتقل بواسطة ▼ أو ▲ إلى الأوضاع ثم اضغط على اختيار.
٢. انتقل إلى الوضع المراد إعادة تسميته ثم اضغط على خيارات، وانتقل بعد ذلك إلى إعادة تسمية واضغط على موافق.
٣. أدخل الاسم الجديد ثم اضغط موافق. لإدخال أحرف انظر "حفظ الأسماء وأرقام الهاتف" صفحة ٣١.



■ الضبط (القائمة ٤)

ضبط المكالمات (القائمة ٤-١)

التحكم الآلي في الصوت (القائمة ٤-١-١)

يتحكم خيار التحكم الآلي في الصوت (AVC) في مستوى صوت السماع طبقاً لمستوى ضوضاء البيئة المحيطة. وفي حالة زيادة أو انخفاض مستوى ضوضاء البيئة و/أو المكالمات المستلمة، فإن خيار التحكم الآلي في الصوت يقوم بتغيير مستوى صوت السماع طبقاً لذلك ويحافظ على الصوت في مستواه الصحيح طبقاً لكل حالة.

بإمكانك تشغيل التحكم الآلي في الصوت عن طريق استخدام القوائم أو يمكنك اختياره أثناء المكالمات النشطة.

ملاحظة: يؤثر خيار تشغيل AVC/إيقاف AVC أثناء المكالمات النشطة على المكالمات الجارية فقط.

ملاحظة: بإمكانك استخدام التحكم الآلي في الصوت أثناء حمل الهاتف في اليد فقط. وفي حالة استخدام الهاتف في أوضاع أخرى (على سبيل المثال في وضع السماع أو وضع حر اليدين) فلن تتمكن من تحديد خيار تشغيل AVC/إيقاف AVC أثناء المكالمات وذلك من قائمة خيارات أو خلال القائمة.

تشغيل التحكم الآلي في الصوت من خلال القائمة

١. اضغط على القائمة، ثم اختر أولاً قائمة الضبط، ثم ضبط المكالمات.
٢. اختر التحكم الآلي في الصوت.
٣. اختر إما إيقاف أو تشغيل. الضبط الأساسي هو إيقاف.

تشغيل التحكم الآلي في الصوت أثناء المكالمات



١. اضغط على خيارات أثناء المكالمات النشطة.
٢. اختر تشغيل AVC أو إيقاف AVC إذا أردت إيقاف تشغيل التحكم الآلي في الصوت.

إذا قمت بزيادة مستوى الصوت أثناء المكالمات بواسطة الضغط على [5]، فسيزداد مستوى الصوت بغض النظر عن كون خيار التحكم الآلي في الصوت في وضع التشغيل أو الإيقاف.

وعند إنهاء المكالمات، يعود مستوى الصوت إلى الذي كان عليه قبل التعديل.

ملاحظة: في حالة تغيير خيار التحكم الآلي في الصوت لمستوى الصوت والقيام بإيقاف تشغيله أثناء المكالمات، فسيظل مستوى الصوت في الوضع الذي تم ضبطه عليه.

ضغط أي مفتاح للرد (القائمة ٤-١-٢)

عند ضبط هذه الوظيفة في وضع التشغيل، يمكنك الرد على المكالمات الواردة بواسطة الضغط على أي مفتاح لفترة وجيزة، فيما عدا مفتاح [0] و [9]. ومع ذلك، فإن إمكانية الرد على المكالمات بواسطة الضغط على رفض غير متوفرة عند تشغيل هذه الوظيفة.

معاودة الاتصال آلياً (القائمة ٤-١-٣)

عند ضبط هذه الوظيفة في وضع التشغيل، سيحاول الهاتف لعشر مرات إجراء المكالمات وذلك بعد أول محاولة اتصال فاشلة.

الاتصال السريع (القائمة ٤-١-٤)

عند ضبط هذه الوظيفة في وضع التشغيل، يمكن الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة على مفاتيح الاتصال السريع من [abc] إلى [xyz] بواسطة الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطابق. لاحظ أن الضغط مع الاستمرار على المفتاح [99] يؤدي إلى الاتصال برقم البريد الصوتي الخاص بك.

خدمة انتظار المكالمات (القائمة ٤-١-٥)

عند تشغيل هذه الخدمة، فستبلغك الشبكة بالمكالمة الواردة الجديدة أثناء المكالمات الجارية. انظر "انتظار المكالمات" صفحة ٢٨.

الخط المستعمل (قائمة ٤-١-٦)

يمكن استخدام بطاقة SIM مع خطي اشتراك؛ أي خطي هاتف مختلفين. وفي هذه القائمة، يمكنك اختيار الخط المطلوب لإجراء المكالمات. ويمكنك أيضا منع اختيار الخط. وللمزيد من المعلومات حول إتاحة تلك الخدمة، اتصل بعامل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إذا قمت باختيار الخط الثاني دون الاشتراك في هذه الخدمة، فلن تتمكن من إجراء المكالمات. ومع ذلك يمكنك الرد على الخطين بغض النظر عن الخط المحدد.

كما يمكنك منع استخدام تلك الوظيفة باختيار قفل من قائمة الخيارات.

 **نصيحة:** يمكنك التبديل من أحد الخطوط إلى الآخر بواسطة الضغط مع الاستمرار على  أثناء التواجد في وضع الانتظار.

ملخص بعد المكالمة (قائمة ٤-١-٧)

يعرض الهاتف عند تشغيل هذه الوظيفة لفترة وجيزة مدة المكالمة الأخيرة وتكلفتها (خدمة شبكة).

فاكس أو مكالمة بيانات (قائمة ٤-١-٨)

يمكنك من خلال هذه القائمة إرسال فاكس أو إجراء مكالمة بيانات. يجب تشغيل وصلة IR في الهاتف قبل استخدام هذه الوظيفة، وذلك باستخدام القائمة ٩، أو بتوصيل الهاتف بجهاز متوافق (مثل الفاكس).

إرسال رقم هاتفي (قائمة ٤-١-٩)

تتيح لك هذه الخدمة ضبط رقم الهاتف بحيث يتم عرضه أو إخفاؤه عن تقوم بالاتصال به. يعيد وضع ضبط بالشبكة الضبط الأساسي للهاتف، يعمل أو لا يعمل، حسب الاتفاق مع مزود الخدمة.

ملاحظة: يختلف ترتيب قوائم ملخص بعد المكالمة، وفاكس أو مكالمة بيانات، وإرسال رقم هاتفي، طبقاً لدعم بطاقة SIM لوظيفة الخط المستعمل أو لا.

ضبط الهاتف (قائمة ٤-٢)

اللغة (قائمة ٤-٢-١)

في هذه القائمة، يمكنك اختيار اللغة التي تظهر بها النصوص على شاشة العرض. وإذا تم اختيار ضبط **آلي**، فسيتم اختيار اللغة المستخدمة بناءً على بطاقة SIM الحالية.

يؤثر ضبط اللغة أيضا على صيغ الوقت والتاريخ في الوظائف التالية: المنبه (القائمة ١٠-٢)، وضبط الوقت (القائمة ١٠-٣)، والتقويم (القائمة ٨)، ودفتر المهام (القائمة ٩).

عرض معلومات الخلايا (قائمة ٤-٢-٢)

تسمح لك هذه الخدمة بضبط الهاتف للإشارة عند العمل على شبكة خلوية تعتمد على تكنولوجيا شبكة خلوية مصغرة (MCN) (خدمة شبكة).

رسالة الترحيب (قائمة ٤-٢-٣)

تتيح هذه القائمة كتابة الرسالة التي يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

اختيار الشبكة (قائمة ٤-٢-٤)

يمكن اختيار الشبكة التي تتصل بها آليا أو يدويا.

في الوضع آلي، يختار الهاتف آليا إحدى الشبكات الخلوية المتاحة في المنطقة التي تتواجد بها؛ من الممكن أن تكون الشبكة المختارة GSM900 أو GSM1800.

في الوضع يدوي يعرض الهاتف قائمة بالشبكات المتاحة، فيمكنك اختيار الشبكة المطلوبة إذا كان هناك اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية، وإلا فسيتم عرض رسالة لا يمكن الاتصال بالشبكة، وعندئذ يجب اختيار شبكة أخرى. يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم اختيار الوضع "آلي"، أو إدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف.

تباين العرض (٤-٢-٥)


يمكنك من خلال هذه القائمة ضبط تباين شاشة العرض. يوجد عشرة (١٠) مستويات من التباين.

١. اضغط على تباين العرض في قائمة ضبط الهاتف.

٢. قم بضبط تباين العرض بواسطة  أو

.

يشير شريط التباين الموجود في شاشة عرض الهاتف إلى مستوى التباين الحقيقي.

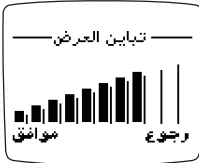

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة (قائمة ٤-٢-٦)

في هذه القائمة، يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد التي تم إرسالها بين هاتفك والشبكة أثناء استخدام خدمات SIM وذلك عن طريق اختيار تشغيل العرض. انظر "خدمات البطاقة (القائمة ١٤)" صفحة ٩٥.

ضبط قفل المفاتيح (القائمة ٤-٣)

عند قفل لوحة المفاتيح، يظهر الرمز م في أعلى شاشة العرض.
ملاحظة: عند تشغيل قفل لوحة المفاتيح، يمكنك الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك، (على سبيل المثال، ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر).

قفل آلي للمفاتيح (القائمة ٤-٣-١)

يمكن للمستخدم اختيار خاصية القفل الآلي للمفاتيح. وتعمل هذه الخاصية أساساً كحارس الشاشة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر. يمكنك ضبط مهلة من الوقت يتم قفل المفاتيح بعدها آلياً لمنع الضغط غير المتعمد على المفاتيح.

١. اختر تشغيل إذا أردت اختيار القفل الآلي للمفاتيح.
٢. قم بتعيين الوقت بالدقائق والثوان بعد ظهور النص وقت التأخير على شاشة العرض.

والوقت الافتراضي هو ٠٠:٠١. والحد الأقصى لفترة التأخير هو ٦٠ دقيقة والحد الأدنى هو ١٠ ثوان.

يتم تشغيل حارس المفاتيح الآلي في حالة:

- وجود الهاتف في وضع الانتظار وانتهاء فترة التأخير التي اختارها المستخدم.

رمز قفل المفاتيح (٤-٣-٢)

بإمكانك استخدام رمز قفل المفاتيح لمنع الاستخدام غير المسموح به للهاتف. الرمز الافتراضي هو 0000.

ملاحظة: قبل تشغيل رمز قفل المفاتيح، تأكد أن طلب رمز PIN في وضع التشغيل أيضاً.

إذا قمت بضبط رمز قفل المفاتيح بواسطة الضغط على تشغيل، فسيتم تأكيد هذا الإجراء بواسطة الملاحظة ثم تشغيل رمز قفل المفاتيح. ستحتاج إلى إدخال الرمز المطلوب في وضع الانتظار لإلغاء قفل المفاتيح.

ملاحظة: لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على فتح القفل في وضع الانتظار ثم أدخل رمز قفل المفاتيح المكون من أربع خانات. وفي حالة إدخال رمز قفل المفاتيح بطريقة خاطئة خمس مرات على التوالي، فسيطالبك الهاتف بإدخال

رمز PIN بدلاً من ذلك. وبعد إدخال رمز PIN، يمكنك تغيير رمز قفل المفاتيح (القائمة ٣-٤-٣).

وإذا أردت استخدام الرمز الافتراضي مرة أخرى، يجب اختيار استعادة ضبط المصنع (القائمة ٣-٤-٦).

تغيير رمز قفل المفاتيح (٣-٤-٣)

استخدم هذه القائمة لتغيير الرمز القديم أو الافتراضي إلى رمز جديد.

١. أدخل الرمز الجديد المكون من أربع خانات ثم اضغط على موافق.

٢. قم بتأكيد الرمز الذي تم إدخاله.

ملاحظة: برغم وجود رمز قفل المفاتيح إلا أنه بإمكانك الرد على المكالمات واستخدام المفاتيح الأخرى كالمعتاد أثناء المكالمات. ويتم إعادة تشغيل رمز قفل المفاتيح بمجرد انتهاء المكالمات.

ضبط الاتصالات (قائمة ٤-٤)

خدمة المعلومات (قائمة ٤-٤-١)

تتيح هذه الخدمة تلقي رسائل حول موضوعات مختلفة (مثل الطقس أو حالة المرور) من مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول الموضوعات المتاحة وأرقامها.

وعن طريق ضبط هذه القائمة على تعمل، يمكنك تلقي رسائل حول الموضوعات النشطة. كما يمكنك تعديل قائمة الموضوعات، وتنشيط أو عدم تنشيط أحد الموضوعات.

يستعيد فهرس الموضوعات قائمة بالموضوعات المتاحة من الشبكة. ويمكنك في حالة اختيار الموضوعات إضافة موضوعات إلى القائمة. وذلك بإدخال اسم ورقم الموضوع. كما يمكنك تعديل أو مسح قائمة الموضوعات.

اختر اللغة لضبط لغة الرسائل. حيث لن يتم عرض أي رسائل بلغة أخرى غير اللغة المحددة.

نصيحة: يمكنك حفظ رسائل خدمة المعلومات في حافظة الأرضيف، أو في أية حافظات أخرى يحددها المستخدم.



سماع الرسائل الصوتية (قائمة ٤-٤-٢)

يتصل الهاتف تلقائياً عند الدخول إلى تلك القائمة الفرعية بالبريد الصوتي باستخدام رقم الهاتف المخزن في قائمة ٤-٤-٣. لاحظ أن البريد الصوتي هو خدمة شبكية يجب الاشتراك فيها مقدماً.

 **نصيحة:** اضغط مع الاستمرار على  أثناء التواجد في وضع الانتظار أو القوائم لسرعة الاتصال بالبريد الصوتي.

عندما يكون نص شاشة العرض أعلى مفتاح الاختيار الأيسر هو موافق، اضغط المفتاح للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

رقم البريد الصوتي (قائمة ٤-٤-٣)

يمكنك من خلال هذه القائمة الفرعية حفظ رقم البريد الصوتي وتعديله. لاحظ أن البريد الصوتي هو خدمة شبكية. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول رقم البريد الصوتي.

محرر أوامر الخدمة (قائمة ٤-٤-٤)

يمكنك من خلال هذه القائمة الفرعية إرسال طلبات خاصة بالخدمة (المعروفة باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، لمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الحماية (قائمة ٤-٥)

تم تزويد الهاتف بنظام حماية متطور لمنع الاستخدام غير المسموح به للهاتف أو لبطاقة SIM. انظر أيضاً "رموز الخدمة" صفحة ١٠٠.

طلب الرمز الشخصي (قائمة ٤-٥-١)

يمكنك حماية بطاقة SIM عن طريق ضبط الهاتف بحيث يطلب الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. ولعمل ذلك، ستحتاج إلى ضبط القائمة طلب الرمز الشخصي على يعمل. لاحظ أنك ستحتاج لرمز PIN لتنشيط وظيفة هذا الطلب. يتم الحصول على الرمز الشخصي مع بطاقة SIM. وإذا لم يتم ذلك، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك تغيير الرمز الشخصي PIN في قائمة تغيير رموز الخدمة القائمة (٤-٥-٦)

ملاحظة: إذا قمت بإدخال رمز PIN ثلاث مرات على التوالي بطريقة خاطئة، فسيتم إغلاق بطاقة SIM، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء قفل بطاقة SIM. انظر "رموز الخدمة" ١٠٠.

ملاحظة: لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل رمز PIN.

خدمة حظر المكالمات (قائمة ٤-٥-٢)

تتيح لك هذه الخدمة الحد من المكالمات الواردة والصادرة. تحتاج إلى كلمة سر حظر المكالمات لاستخدام هذه الخدمة.

يمكنك اختيار أحد قيود الاتصال التالية:

- المكالمات الصادرة لمنع كافة المكالمات الصادرة.
- المكالمات الدولية لمنع كافة المكالمات الدولية عند التواجد في الوطن.
- المكالمات الدولية ماعدا الصادرة لبلدي لمنع كافة المكالمات الدولية باستثناء تلك الصادرة للوطن، وذلك في حالة التواجد خارج البلاد.
- المكالمات الواردة لمنع كافة المكالمات الواردة.
- المكالمات الواردة إذا كنت في الخارج لمنع كافة المكالمات الواردة عند التواجد خارج البلاد.

لتشغيل أي من أوضاع الضبط الموضحة أعلاه، يمكنك اختيار تشغيل، أو إلغاء، أو معرفة الوضع (لعرض أنواع المكالمات المحظورة).

يمكنك من خلال القائمة الفرعية إلغاء حظر جميع المكالمات إلغاء كافة أنواع القيود على المكالمات.

ملاحظة: عند حظر المكالمات، يمكنك الاتصال ببعض أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثلاً ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

الاتصال بأرقام محددة (قائمة ٤-٥-٣)

يمكنك قصر المكالمات الصادرة على أرقام محددة إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة. تحتاج إلى رمز PIN2 لحفظ الأرقام في القائمة وتعديلها.

ملاحظة: عند تشغيل خيار الاتصال بأرقام محددة، يمكنك الاتصال ببعض أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثلاً ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

مجموعة مستعملين محددة (القائمة ٤-٥-٤)

تحدد هذه الخدمة مجموعة من الأفراد يمكنك تبادل الاتصال معهم. ويعمل الضبط الأساسي على إعادة ضبط الهاتف لاستخدام مجموعة متصلين تم الاتفاق عليها بين صاحب بطاقة SIM ومزود الخدمة. ويشير الرمز إلى مجموعة المستعملين المحددة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

 **ملاحظة:** عند قصر المكالمات على مجموعة مستعملين محددة، يمكنك الاتصال ببعض أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثلاً ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

مستوى الحماية (قائمة ٤-٥-٥)

يمكنك حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح به باستخدام رمز الحماية (رمز الحماية). وللقيام بذلك، فإنك ستحتاج إلى ضبط وظيفة القائمة مستوى الحماية إلى الهاتف أو الذاكرة. وعند الضبط إلى الهاتف، سيطلب الهاتف رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM مخالفة لبطاقات SIM الخمسة التي تم استخدامها حديثاً مع الهاتف. وعند الضبط إلى الذاكرة، فإن رمز الحماية سيكون مطلوباً عند الدخول إلى دفتر الهاتف الداخلي.

ورمز الحماية مطلوب أيضاً لاستخدام بعض الوظائف، على سبيل المثال، لمسح دفتر الهاتف أو لاستعادة ضبط المصنع.

وضبط المصنع لرمز الحماية هو ١٢٣٤٥، قم بتغيير الرمز في القائمة (٤-٥-٦) تغيير رموز الخدمة. احتفظ بالرمز الجديد في مكان آمن بعيداً عن الهاتف.

ملاحظة: عند إدخال رمز الحماية بطريقة خاطئة خمس مرات على التوالي، يتم غلق الهاتف ولن يتم قبول رمز الحماية الصحيح لخمس دقائق تالية.

 **نصيحة:** يمكنك الحد من المكالمات الصادرة من الهاتف أو الواردة إليه إذا كان ذلك مدعوماً من قبل الشبكة. انظر أيضاً خدمة حظر المكالمات (٤-٥-٢) والاتصال بأرقام محددة (٤-٥-٣)، ومجموعة مستعملين محددة (٤-٥-٤) في الجزء الخاص بالضبط.

 **ملاحظة:** عند تغيير مستوى الحماية، يتم مسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة.

تغيير رموز الخدمة (قائمة ٤-٥-٦)

يمكنك من خلال هذه القائمة تغيير رموز الخدمة التالية: رمز الحماية ورمز PIN ورمز PIN2 وكلمة سر حظر المكالمات. تتضمن هذه الرموز الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. وعند تغيير هذه الرموز يطلب الهاتف إدخال الرمز الحالي والرمز الجديد، كما يطلب تأكيد الرمز الجديد عن طريق إدخاله مرة أخرى.

 **ملاحظة:** تجنب استخدام رموز خدمة مشابهة لأرقام الطوارئ، مثل ١١٢، وذلك لمنع الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

استعادة ضبط المصنع (قائمة ٤-٦)

يمكنك من خلال هذه القائمة إعادة تعيين ضبط القائمة للقيم الأصلية. لاحظ أنك ستحتاج إلى إدخال رمز الحماية لهذه الوظيفة.



تحويل المكالمات (القائمة ٥)

تتيح لك هذه الخدمة توجيه المكالمات الواردة إليك لرقم آخر (مثلاً: لرقم البريد الصوتي). لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك من خلال القائمة ٥ اختيار إحدى طرق التحويل الآتية:

- تحويل جميع المكالمات الصوتية حيث يتم تحويل كافة المكالمات الصوتية ولا يصدر رنين عند تلقي إحدى المكالمات.
- التحويل عند انشغال الخط يتم تحويل المكالمات الصوتية عند انشغال الرقم.

نصيحة: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط، فإن رفض مكالمة واردة سيؤدي أيضاً لتحويلها.

- التحويل في حالة عدم الرد يتم تحويل المكالمات الصوتية إذا لم تقم بالرد على المكالمة خلال الفترة المحددة.
- تحويل إن لم أكن موجوداً يتم تحويل المكالمات الصوتية عند غلق الهاتف أو كونه خارج نطاق خدمة الشبكة.
- التحويل عند الانشغال أو الإغلاق أو عدم الرد أو عدم التغطية يتم تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم مشغولاً، وفي حالة عدم الرد، وفي حالة غلق الهاتف أو وجوده خارج نطاق خدمة الشبكة.

- تحويل جميع مكالمات الفاكس يتم تحويل كافة مكالمات الفاكس.
- تحويل جميع مكالمات البيانات يتم تحويل كافة مكالمات البيانات اختر تشغيل لضبط التحويل على وضع التشغيل في حالة إتاحة الشبكة لتلك الخدمة، أو إلغاء لضبط التحويل على وضع الإيقاف أو معرفة الوضع لمعرفة ما إذا تم تشغيل التحويل أو لا.
- إلغاء تحويل جميع المكالمات، اختر القائمة الفرعية إلغاء تحويل جميع المكالمات.

نصيحة: يتم عرض الرمز في وضع الانتظار عندما تقوم بتنشيط وظيفة تحويل جميع المكالمات الصوتية. إذا كان لديك خطي هاتف، فإن رمز التحويل للخط الأول يكون ، وللخط الثاني

■ الألعاب (القائمة ٦)



يوفر لك هذا الهاتف ثلاث ألعاب:

لعبة الثعبان، و لعبة أو ثيلو، و لعبة الذاكرة.

و يسمح لك الخيار الضبط بضبط الأضواء والأصوات في وضع التشغيل أو الإيقاف للعبة.

ملاحظة: يجب تشغيل الهاتف لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم

بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً

أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

لبدء لعبة جديدة

١. اضغط على القائمة، وانتقل إلى الألعاب، ثم اضغط على اختيار.
٢. في لعبة الذاكرة، اختر أولاً الوقت محدود أو الوقت غير محدود ثم خيار لعبة جديدة.
- وفي لعبة أو ثيلو، اختر لعبة جديدة. وفي لعبة الثعبان، اختر لاعب واحد.

لبدء لعبة زوجية

يمكنك المشاركة في لعبة الثعبان كلعبة زوجية عبر وصلة IR في الهاتف مع لاعب آخر لديه نفس اللعبة على هاتف متوافق. تأكد قبل البدء في لعبة زوجية من أن وصلة IR في كلا الهاتفين يشير إلى بعضهما البعض. انظر "وصلة IR (القائمة ١٢)" صفحة ٨٧.

ينبغي على كلا اللاعبين تحديد الخيار لاعبان وذلك لبدء اللعبة.

خيارات الألعاب

- لعبة جديدة، يبدأ لعبة جديدة.
- المستوى، يسمح لك بضبط مستوى صعوبة اللعبة. اختر المستوى المطلوب بواسطة  أو  ثم اضغط على موافق.
- تعليمات، يعرض نصاً مساعداً لكيفية أداء اللعبة، انتقل خلال النص بواسطة  أو .
- أعلى درجة، يعرض أعلى درجة (في لعبة الثعبان والذاكرة فقط).
- استمرار، يسمح لك باستئناف اللعبة المتوقفة.
- المنظر الأخير، يعرض آخر منظر للعبة وذلك مباشرة بعد الانتهاء منها.



■ الحاسبة (القائمة ٧)

تقوم الحاسبة في الهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وتحويل قيم العملات. دقة هذه الحاسبة محدودة ويمكن حدوث أخطاء خاصة في عمليات القسمة الطويلة.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

استخدام الحاسبة

1. اضغط على القائمة، وانتقل إلى الحاسبة، واضغط على اختيار.
2. عند ظهور "0" على الشاشة، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. ولتغيير العلامة العشرية، اضغط على خيارات، وانتقل إلى العكس واضغط على اختيار.
3. لإضافة علامة عشرية، اضغط على . لإجراء عملية الجمع، اضغط على مرة واحدة (تظهر العلامة +). وللطرح، اضغط على مرتين (تظهر العلامة -). وللضرب، اضغط على ثلاث مرات (تظهر العلامة *). وللقسمة، اضغط على أربع مرات (تظهر العلامة /). وبدلاً من ذلك، اضغط على خيارات، انتقل إلى الخيار المطلوب، ثم اضغط على اختيار.
4. أدخل الرقم الثاني. كرر هذه الخطوات حسب الاحتياج. اضغط على مسح لمسح أية أخطاء.
5. للحصول على الناتج، اضغط على خيارات، وانتقل إلى الناتج ثم اضغط على اختيار.
6. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح.

تحويل العملات

بعد ضبط سعر العملة في الحاسبة، يمكنك تحويل العملات بواسطة الهاتف سواء في الحاسبة أو في وضع الانتظار. في وضع الانتظار، أدخل الخانات ثم اضغط على خيارات ثم اختر بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية حسبما تريد.

ملاحظة: في وضع الانتظار، يمكنك إيجاد العلامة العشرية بواسطة الضغط على المفتاح **(*)**، وذلك إذا احتجت ذلك. يمكنك أيضاً استخدام العلامة النجمية **(*)** والتي تقوم بنفس وظيفة العلامة العشرية.

عند إدخال الرقم في وضع الانتظار، يمكنك إجراء اتصال بواسطة أحد الأرقام أو بواسطة الضغط على خيارات للحصول على قائمة بالخيارات التالية:

حفظ

إضافة إلى اسم^١

إرسال رسالة

مكالمة

بالعملة المحلية

بالعملة الأجنبية

ضبط سعر العملة في الحاسبة

١. اختر الحاسبة.

٢. اضغط على خيارات ثم اختر سعر العملة.

٣. اختر الوحدة الأجنبية بالعملة المحلية أو الوحدة المحلية بالعملة الأجنبية.

٤. قم بضبط سعر العملة المطلوب.

يتم حفظ سعر العملة في ذاكرة الهاتف على الدوام.



■ التقويم (القائمة ٨)

يساعدك التقويم في تعقب التذكيرات، والمكالمات التي تريد إجراؤها، والاجتماعات، وأعياد الميلاد. ويصدر الهاتف نغمة تنبيه عند الوصول إلى التاريخ المحدد للاجتماع، أو عيد الميلاد، أو المكالمة.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً^١ أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

١. يظهر هذا البند فقط عندما تكون ذاكرة الهاتف الداخلية قيد الاستخدام.

عروض التقويم

عرض الأيام

تعرض قائمة الأيام تاريخ ورمز كل نوع من المذكرات التي قمت بتحديدتها لليوم. انظر "إضافة مذكرة إلى التقويم" صفحة ٧٥.

وللوصول إلى قائمة الأيام، اضغط على القائمة، انتقل إلى التقويم، ثم اضغط على اختيار.

عرض المذكرات

يتيح لك عرض المذكرات عرض تفاصيل المذكرة المحددة.

وللوصول إلى عرض المذكرات:

أثناء التواجد في عرض الأيام، اضغط على خيارات، وانتقل إلى عرض اليوم واضغط على اختيار.

عرض الأسابيع

تسمح لك قائمة الأسابيع بالتنقل خلال التقويم أسبوعاً تلو الآخر.

وللوصول إلى قائمة الأسابيع:

١. أثناء التواجد في عرض الأيام، اضغط على خيارات.

٢. انتقل إلى عرض الأسابيع ثم اضغط على اختيار.

قائمة خيارات عروض التقويم

تحتوي قائمة خيارات عروض التقويم على خيارات خاصة بعمل المذكرات وإرسالها عبر خدمة الرسائل النصية أو عبر IR.

تحتوي قائمة الخيارات الخاصة بعرض الأيام والمذكرات على خيارات خاصة بمسح المذكرات، وتعديلها، وتكرارها، ونقلها. كما يوجد بالنسبة لأنواع المذكرات: اجتماع، و مكانة، ومذكرة خيار لنسخ المذكرة ليوم آخر، ولتكرار المذكرة (كل يوم أو كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل عام).

يتيح لك الخيار ضبط تحديد الوقت والتاريخ وصيغة التاريخ وصيغة الوقت وصيغة الأسبوع للتقويم. كما يتيح خيار المسح الآلي ضبط الهاتف لحذف المذكرات القديمة تلقائياً بعد فترة محددة، إلا أن المذكرات المكررة (مثل مذكرات أعياد الميلاد) لن يتم حذفها.

إضافة مذكرة إلى التقويم

١. أثناء التواجد في قائمة التقويم، انتقل بواسطة  أو  للوصول إلى التاريخ المطلوب.

٢. اضغط على خيارات، وانتقل إلى تدوين مذكرة واضغط على اختيار.

٣. مرر للوصول إلى أحد أنواع المذكرات التالية، ثم اضغط على اختيار. لإدخال الأحرف والأرقام انظر "حفظ الأسماء وأرقام الهاتف" صفحة ٣١.

• اجتماع (📅)

أدخل المذكرة ثم اضغط على موافق. ثم أدخل الوقت واضغط على موافق.

• مكانة (📍)

أدخل رقم الهاتف المطلوب (أو ابحث عنه في دفتر الهاتف)، ثم اضغط على موافق. ثم أدخل الاسم المطلوب (أو ابحث عنه في دفتر الهاتف)، واضغط على موافق. كرر ذلك لضبط الوقت.

• عيد ميلاد (🎂)

أدخل اسم الشخص، ثم اضغط على موافق، كرر نفس الخطوات مع تاريخ وسنة الميلاد (اختياري). إذا تم إدخال سنة الميلاد، تعرض المذكرة العمر بعد الاسم.

• مذكرة (📝)

أدخل المذكرة، ثم اضغط على موافق.

٤. انتقل بواسطة  أو  إلى خيار التنبيه المطلوب (ما عدا خيار مذكرة)، ثم اضغط على اختيار.

عند عرض المذكرات يشير الرمز 🕒 إلى وجود نغمة تنبيه.

نصيحة: أثناء التواجد في عرض الأيام أو قائمة الأسابيع، يمكنك الوصول سريعاً إلى عرض اليوم الحالي عن طريق الضغط على  .

التنبيه عند وجود مذكرة

يومض الهاتف، ويصدر رنيناً، ويتم عرض المذكرة. عند ظهور النص مكانة على شاشة العرض، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على . لإيقاف التنبيه وعرض المذكرة، اضغط على عرض، وإيقاف التنبيه دون عرض المذكرة اضغط على إنهاء.



■ دفتر المهام (القائمة ٩)

يشبه دفتر المهام بطاقة الوقت التي تستخدم في تعقب تكاليف وأوقات العمل، وأيضاً في حفظ التعليقات المختلفة. ويستخدم دفتر المهام صيغة التاريخ والوقت الخاصة بالتقويم (انظر صفحة ٧٣) وساعة الوقت الحقيقي (انظر صفحة ٨٢).
ملاحظة: بإمكانك إرسال بيانات دفتر المهام إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو نقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق بواسطة استخدام كابل أو وظيفة وصلة IR.

➡ **ملاحظة:** يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

بعد اختيار دفتر المهام (القائمة ٩) يصبح لديك الخيارات التالية:

- بدء من جديد، وإضافة جديد، ومحو، وتحرير، ومسح، والتاريخ.
- إذا كانت قائمة المهام فارغة، فسيكون الخيار الوحيد الممكن عرضه واختياره هو إضافة جديد.

ملاحظة: إذا تم إيقاف الهاتف أثناء المهمة النشطة، فلن تتوقف المهمة. وسيستمر عداد دفتر المهام يعمل في الخلفية. ويحدث نفس الشيء في حالة إيقاف الهاتف نتيجة لنفاذ الطاقة من البطارية ما دام هناك قدر من الطاقة لتشغيل ساعة الهاتف.

بدء من جديد (القائمة ٩-١)

- بإمكانك بدء المهمة الحالية من جديد بواسطة استخدام هذه القائمة الفرعية. لا يتوفر هذا الخيار في حالة عدم وجود مهام في قائمة المهام.
- اختر بدء من جديد، وانتقل إلى المهمة المطلوبة ثم اضغط على بدء.
- تبدأ المهمة ويتم إنشاء قيد جديد.
- يظهر عرض العمل النشط.

إضافة جديد (القائمة ٩-٢)

تتيح لك هذه القائمة الفرعية إضافة مهمة إلى دفتر المهام.

١. أدخل الاسم أو أية بيانات تعريف خاصة به بعد إدخال الاسم: والعميل:.

٢. قم بتأكيد القيود التي تم إدخالها بواسطة الضغط على موافق.
يبدأ أول قيد في المهمة الجديدة وينتقل الهاتف إلى عرض العمل النشط.
ملاحظة: في حالة عدم وجود مساحة في الذاكرة، يتم عرض الرسالة التالية
الذاكرة ممتلئة مسح المهام القديمة؟.

بحث (القائمة ٩-٣)

بإمكانك البحث عن المهام السابقة حسب العنوان أو العميل بواسطة استخدام
هذه القائمة الفرعية.

في حالة اختيار حسب العنوان، فستحتاج إلى إدخال الاسم أو جزء منه
لإجراء عملية البحث. أو يمكنك الضغط على موافق للحصول على قائمة
المهام.

يتم تمييز أول مطابقة. وفي حالة عدم وجود أية مطابقات لعنصر البحث، تبدأ
القائمة بأقرب مطابقة.

- في حالة إجراء عملية البحث حسب العنوان، تظهر بقية المهام
بالترتيب الأبجدي تحت المهمة الأولى.
- وفي حالة إجراء عملية البحث حسب العميل، يتم عرض المهام
الخاصة باسم معين فقط.

تحرير (القائمة ٩-٤)

بإمكانك تحرير عنوان واسم عميل مهمة معينة بواسطة استخدام هذه القائمة
الفرعية. وبعد اختيار هذه القائمة الفرعية، يعرض الهاتف قائمة بالمهام،
وحينئذٍ يمكنك اختيار العنصر المراد تحريره.

مسح (القائمة ٩-٥)

توجد طريقتين مختلفتين لمسح المهمة:

- واحد كل مرة، لحذف عنصر واحد في كل مرة من قائمة المهام.
 - جميع المهام، لحذف جميع المهام الموجودة مرة واحدة.
- يجب تأكيد كلا من طريقتي الحذف بواسطة الضغط على موافق.

التاريخ (القائمة ٩-٦)

بإمكانك عرض تاريخ المهام داخل هذه الوظيفة.

١. اختر التاريخ من القائمة الرئيسية لدفتر المهام.

٢. اختر من قائمة المهام المهمة التي تريد فحص تاريخها.
بعد اختيار مهمة معينة، ينتقل الهاتف إلى عرض التاريخ الذي يحتوي على البيانات التالية:

Project A

المعمل Nokia

تم إنشاؤه في ٢٠٠٦/٩/٢٠

خيارات وجوع

- اسم الوظيفة أو المهمة المعينة
- اسم العميل
- تم إنشاؤه في
- قيود

Project A

قيود

إجمالي الوقت ٠٠:٠٠

إجمالي الأجور ٠٠٠٠

خيارات وجوع

- إجمالي الوقت
- إجمالي الأجور
- إجمالي المواد
- إجمالي التكاليف
- تعليقات

وفي حالة الاحتياج إلى معلومات تفصيلية أو إرسال بيانات إلى هاتف آخر، أو مسح بعض الأشياء، اضغط على **خيارات** في هذا العرض.

تفاصيل

يُظهر هذا العرض كل قيد لعنصر معين حسب الترتيب التاريخي. ويظهر تاريخ القيد، ورقم القيد الحالي وإجمالي عدد القيود في أعلى شاشة العرض. وتحتوي المعلومات الأخرى على:

- وقت المهمة
- الأجور
- المواد
- تكاليف

سترى القيد التالي للعنصر الحالي في حالة التنقل بواسطة  أو . ويمكن الحصول على معلومات تفصيلية حول المهام في حالة الضغط على **خيارات**.

جدول الوقت

سترى أوقات العمل بالتفصيل في حالة اختيار جدول

- تم البدء
- إيقاف مؤقت
- و/أو

تم البدء

تم الإيقاف

عرض الأجر

سترى الأجر بالتفصيل عن طريق اختيار عرض الأجر. يعرض الهاتف المعلومات الآتية:

الساعات

السعر

إجمالي

عرض المواد

سترى تكلفة المواد المستخدمة بالتفصيل عن طريق اختيار عرض المواد. يظهر العرض التالي محتويًا على المعلومات التي تم إدخالها:

قيمة

تكلفة

إجمالي

يحتوي كل من هذه العروض على معلومات حول قيد واحد فقط.

عرض التعليقات

بإمكانك قراءة أية تعليقات مكتوبة حول القيد الحالي. وفي حالة اختيار خيارات، يمكنك تحرير التعليقات الموجودة، أو إرسالها إلى هاتف آخر كرسالة نصية.

إرسال على شكل SMS

يمكنك إرسال بيانات التاريخ من دفتر المهام إلى هاتف آخر كرسالة نصية بواسطة استخدام هذا الخيار. يعتمد محتوى البيانات على مكان تحديد خيار الإرسال في دفتر المهام.

نقل بيانات دفتر المهام إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كابل

في حالة استخدام كابل لنقل بيانات دفتر المهام:

- قم بتوصيل كابل DLR-3P في المنفذ التسلسلي الموجود في مؤخرة جهاز الكمبيوتر المتوافق.
- قم بتوصيل كابل DRL-3P إلى الهاتف.

ابدأ في عملية نقل البيانات باستخدام برنامج التوصيل بأجهزة الكمبيوتر الخاص بدفتر المهام والمتوفر على موقع الويب الخاص بشركة نوكيا على العنوان التالي: (www.club.nokia.com و www.forum.nokia.com).

ملاحظة: لا ينصح بإجراء المكالمات أو الرد عليها أثناء عملية الاتصال بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر لأنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى قطع عملية الاتصال.



نقل بيانات دفتر المهام إلى جهاز كمبيوتر متوافق عبر وصلة IR
بإمكانك أيضاً نقل بيانات دفتر المهام من الهاتف إلى جهاز كمبيوتر متوافق من خلال وظيفة وصلة IR والاستعانة ببرنامج الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الخاص بدفتر المهام والمتاح على موقع الويب الخاص بنوكيا على العنوان التالي: (www.nokia.com). ومع ذلك، فإنه من غير الممكن استقبال بيانات دفتر المهام من خلال وصلة IR. انظر "وصلة IR (القائمة ١٢)" صفحة ٨٧ لمزيد من المعلومات.

عرض العمل النشط

يظهر عرض العمل النشط عندما تكون إحدى المهام نشطة في دفتر المهام. ويبدأ تشغيل الوقت في هذا العرض أيضاً. يحتوي عرض العمل النشط على المعلومات الآتية:

Project A
تم البدء ١٦:٣٠
الفترة ٠٠:٠٠
الإجمالي ٤٣:٣٣
وجوع
خباياوات

- اسم المهمة
- وقت البدء للقيّد الحالي
- مدة القيّد الحالي
- إجمالي وقت العمل

في حالة تحديد خيارات، يمكنك عمل إيقاف مؤقت للمهمة أو إنهاؤها، أو إضافة تكلفة أو تعليق، أو البحث عن مهمة أخرى أو عرض تاريخ المهمة.

الإيقاف المؤقت لإحدى المهام

عند إيقاف المهمة إيقافاً مؤقتاً عن طريق اختيار إيقاف مؤقت، فإنه بإمكانك استئنافها بعد ذلك. ويومض النص إيقاف مؤقت على شاشة العرض ويتوقف التوقيت ولكن لا يتم مسحه.

ولاستئناف المهمة، اختر خيارات ثم استمرار.

وبعد الإيقاف المؤقت للمهمة، يمكنك إيقافها، أو إضافة معلومات تكلفة أو تعليق إليها أو عرض تاريخها.

إيقاف إحدى المهام

1. اضغط على إيقاف إذا أردت إيقاف المهمة.
 2. قم بتأكيد الإيقاف عن طريق الضغط على موافق.
- يؤدي هذا الإجراء في إيقاف عداد الوقت وإنهاء القيد الحالي ويتم حفظ المهمة.

يتم عرض ملخص بهذا القيد كالتالي:

- المدة
- الأجر
- المواد
- تعليقات

في حالة اختيار خيارات، يمكنك إضافة تكلفة أو تعليق إلى المهمة أو بدؤها من جديد، أو إرسال البيانات إلى هاتف آخر. وفي حالة إضافة أية معلومات إلى القيد، يعود الهاتف بعد ذلك إلى عرض الملخص الذي تم تحديثه.

إضافة تكلفة

بإمكانك أيضاً إضافة معلومات تكلفة في عرض العمل النشط. والحد الأقصى للقيد هو ٩ خانات وعلامتان عشريتان.

1. اختر الأجر. يتم عرض النص أجر الساعة .:
 2. اختر أجراً.
 3. قم بتأكيد القيمة عن طريق الضغط على موافق.
- يمكن عرض البيانات التي تم إدخالها على شاشة العرض:
- الساعات لعرض قيمة القيد الحالي حتى هذه اللحظة.
 - السعر لعرض أجر الساعة
 - إجمالي لعرض ملخص الأجر الحالي.
- بإمكانك إضافة تكاليف مواد إلى التكاليف الإجمالية عن طريق اختيار المادة .
1. أدخل اسماً أو أية معلومات أخرى خاصة بتعريف الجزء بعد النص تحديد المادة : ثم اضغط على موافق.
 2. أدخل مقدار الأجزاء المستخدمة.
 3. أدخل سعر قطعة واحدة بعد النص السعر : ثم اضغط على موافق.
- يتم عرض المعلومات التالية:

- قيمة
- تكلفة
- إجمالي لعرض ملخص التكاليف في الإضافة الحالية.

إضافة تعليق

بإمكانك حفظ التعليقات أو عمل ملاحظات عن طريق اختيار إضافة تعليق.

اضغط على مسح إذا رغبت في حذف النص المكتوب.
اضغط على حفظ إذا رغبت في الاحتفاظ بالنص.



■ الساعة (القائمة ١٠)

ساعة إيقاف (القائمة ١٠-١)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

بإمكانك قياس الوقت عن طريق الهاتف بواسطة استخدام ساعة الإيقاف. فيمكنك من خلالها قياس الوقت، وإجراء عملية وقت التداخل أو تقسيم الوقت.


إذا قمت بالضغط على  أثناء تشغيل ساعة الإيقاف، يرجع الهاتف إلى وضع الانتظار وتتحرك ساعة الإيقاف للعمل في الخلفية ويمكنك حينئذٍ استخدام الهاتف بشكل عادي.

وتنتقل الساعة من شاشة العرض إلى الخلفية في الحالات الآتية:

- المكالمات الواردة
- ظهور ملاحظة نفاد البطارية
- ظهور ملاحظة إعادة شحن البطارية
- أنواع أخرى من الرسائل النصية

ملاحظة: يؤدي استخدام ساعة الإيقاف إلى استهلاك البطارية وتقليل وقت عمل الهاتف. ولذلك، فلاحفظ بالهاتف في أفضل حالاته، ينصح بعدم ترك ساعة الإيقاف تعمل في الخلفية (عند القيام بأداء عمليات أخرى باستخدام الهاتف) عند عدم الاحتياج لذلك.

تقسيم الوقت

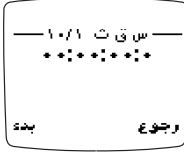

بإمكانك البدء في قياس الوقت عن طريق اختيار القائمة-الساعة-ساعة إيقاف-تقسيم الوقت. يعرض الهاتف حالة البداية للساعة، وتظهر قيمة الوقت على شكل أرقام كالآتي: 00:00:00.

١. اضغط على بدء حيث يبدأ تشغيل الساعة.
 ٢. اضغط على إيقاف عندما تريد إنهاء تشغيل الساعة. وعند توقف الوقت، تعرض النتيجة على شاشة العرض.
- ملاحظة:** إذا تعدى الوقت القيمة 99:59:59، يتغير الوقت على شاشة العرض إلى 00:00:00 وتظل الساعة في حالة تشغيل.
- وعن طريق الضغط على خيارات، يمكنك بدء وظيفة التوقيت من جديد أو حفظها أو إعادة ضبطها أو الخروج منها. وفي حالة بدء التوقيت من جديد عن طريق الضغط على بدء، تستمر عملية تشغيل الوقت بطريقة تراكمية بدلاً من البداية من الصفر. وفي حالة اختيار إنهاء، يعود الهاتف إلى وضع الانتظار. وفي حالة عدم ضبط ساعة الإيقاف، يوجد عنصر عرض الأخير نشطاً في قائمة الاختيار.

الأوقات البيئية

١. اضغط على بدء.
 ٢. اضغط على تقسيم عندما تريد رؤية الوقت البيئي. يظل الوقت يعمل كالعادة ولكن يتم عرض أحدث وقت بيئي تحت الوقت الموجود قيد التشغيل.
- وتظهر الأوقات البيئية بخط أصغر من خط الوقت الموجود قيد التشغيل. ومن الممكن عرض ثلاثة أنواع من الأوقات البيئية في نفس الوقت مع وقت التشغيل. وفي حالة وجود أكثر من نوع، يمكنك عرضها بواسطة استخدام  أو . ويتم إيقاف التوقيت عند الضغط على إيقاف.

وقت التداخل



بإمكانك بدء هذه الوظيفة عن طريق اختيار وقت التداخل من القائمة الرئيسية لساعة الإيقاف.

١. اضغط على بدء حيث يبدأ تشغيل الساعة.
٢. اضغط على تدخل عندما تريد رؤية وقت التداخل.

وبواسطة الضغط على تدخل، يتم إيقاف الوقت ثم إعادة تشغيله مباشرة بدء من الصفر. يتم عرض أحدث وقت تدخل تحت الوقت الموجود قيد التشغيل.

من الممكن عرض ثلاثة أنواع من وقت التداخل على شاشة عرض الهاتف في نفس الوقت مع الوقت الموجود قيد التشغيل. انتقل بواسطة  أو  لعرض أية أنواع من أوقات التداخل الإضافية. وعند الضغط على إيقاف، يتم إيقاف التوقيت وعرض الوقت الإجمالي بدلاً من ذلك.

ملاحظة: في حالة اختيار تقسيم التدخل أو وقت التدخل من قائمة خيارات أثناء وجود الوقت في حالة تشغيل في الخلفية، يتم عرض ملاحظة التأكيد إيقاف السابق؟.

حفظ الأوقات أو إعادة ضبطها

١. اضغط على خيارات ثم اختر حفظ من القائمة.
 ٢. أدخل اسم قيمة الوقت بعد النص الاسم :
 ٣. قم بتأكيد الاسم الذي تم إدخاله عن طريق الضغط على موافق.
- لإعادة ضبط الأوقات: بعد اختيار إعادة ضبط من قائمة الخيارات، قم بتأكيد إعادة الضبط عن طريق الضغط على موافق.
- يعود الهاتف إلى حالة البداية حيث يتم عرض قيمة البداية 00:00:00:00.

عرض الأوقات

بإمكانك رؤية الأوقات المحفوظة عن طريق اختيار عرض الأوقات. يتم عرض مجموعات الأوقات على شاشة عرض الهاتف.

وفي حالة اختيار مجموعة وقت معينة، يمكنك عرض الأوقات الخاصة بها. يتم عرض الأوقات البينية وأوقات التدخل بخط صغير تحت الوقت الأخير. انتقل بواسطة  أو  لعرض أية أوقات إضافية.

وفي هذا العرض، يمكنك مسح الأوقات بواسطة اختيار خيارات ثم مسح الأوقات.

حذف الأوقات

بإمكانك حذف الأوقات من ذاكرة ساعة الإيقاف عن طريق اختيار مسح الأوقات من القائمة الرئيسية لساعة الإيقاف. ومن الممكن أيضاً مسح الأوقات بواسطة اختيار هذه الوظيفة الموجودة تحت خيارات.

بإمكانك حذف الأوقات واحداً تلو الآخر أو مرة واحدة. وفي كلتا الحالتين يطالبك الهاتف بتأكيد الحذف بواسطة الضغط على موافق.

ملاحظة: إذا قمت بمحاولة مسح الوقت في حالة عدم وجود مجموعات وقت أخرى، يعرض الهاتف الملاحظة ذاكرة ساعة الإيقاف فارغة.

ذاكرة ساعة الإيقاف

الذاكرة الخاصة بأوقات ساعة الإيقاف ذاكرة محدودة. والحد الأقصى لعدد أوقات ساعة الإيقاف هو ٢٥٠. وتقوم ذاكرة ساعة الإيقاف بحفظ محتوياتها عند إيقاف تشغيل الهاتف أيضاً.

المنبه (القائمة ١٠-٢)

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في وقت معين في قائمة المنبه (القائمة ١٠-٢). وللوصول إلى هذه القائمة الفرعية، اضغط على القائمة ثم اختر أولاً الساعة، ثم المنبه ثم اضغط على اختيار.

يستخدم المنبه صيغة الوقت المضبوط للساعة، سواء ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة. في وضع الانتظار، يوضح المؤشر في السطر العلوي أن المنبه قد تم ضبطه على وضع يعمل. يمكنك إيقاف تشغيل الهاتف وسيستمر المنبه في العمل.

عند الوصول إلى وقت التنبيه:

يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وعندما يقوم الهاتف بالتنبيه، يتم عرض المنبه! أيضاً وتومض أضواء الهاتف.

اضغط على إيقاف لإيقاف المنبه. وإذا تركت الهاتف يصدر تنبيهاً لمدة دقيقة كاملة أو إذا قمت بالضغط على غفوة، فسيتوقف التنبيه لبضع دقائق ثم يستأنف مرة أخرى.

ملاحظة: إذا تم الوصول إلى وقت التنبيه أثناء إيقاف تشغيل الهاتف، فإن الهاتف يبدأ في إصدار نغمة التنبيه. وإذا قمت بالضغط على إيقاف، فسيبألك الهاتف هل تريد تشغيل الهاتف للمكالمات. اضغط على نعم للتسجيل أو لا للاحتفاظ بالهاتف مغلقاً.

ملاحظة: لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف

اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



ضبط الوقت (القائمة ١٠-٣)

تم تزويد هذا الهاتف بساعة. وعندما يكون الهاتف مضبوطاً على عرض الساعة، يتم عرض الوقت الحالي على شاشة العرض. ولا يتم عرض الساعة عندما تكون في دفتر الهاتف أو في وظائف القائمة.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



عرض/إخفاء الساعة (القائمة ١٠-٣-١)

بإمكانك عرض الساعة أو إخفائها بواسطة استخدام هذه القائمة.

ضبط الوقت (القائمة ١٠-٣-٢)

١. بمجرد التواجد في القائمة ١٠-٣-٢، اضغط على اختيار.

٢. أدخل الوقت الحالي ثم اضغط على موافق.

صيغة الوقت (القائمة ١٠-٣-٣)

تسمح لك هذه القائمة الفرعية باختيار أحد نوعي صيغة الوقت، ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة. انتقل إلى أحد نوعي الصيغة ثم اضغط على موافق.

وتقوم الساعة أيضاً بدعم الوظائف التالية: رسائل (القائمة ١)، وسجل المكالمات (القائمة ٢)، والمنبه (القائمة ١٠-٢)، والتقويم (القائمة ٨) ودفتر المهام (القائمة ٩).

ملاحظة: في حالة فك البطارية من الهاتف لفترة طويلة، ينبغي ضبط الوقت مرة أخرى.



عداد الصوت (القائمة ١١)

عداد الصوت ليس للاستخدام المحترف.

ولكنه خاصية من خواص المتعة التي تمدك بوسائل لقياس مستوى الضوضاء المقدر في الأماكن المحيطة بك.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.





يعرض الهاتف شريط عداد رأسي ويعرض مستوى الضوضاء على شكل صوري. ويوجد أيضاً تمثيل عددي لمستوى الصوت. ويتم عرض أعلى قيمة في إطار في القمة بينما تعرض القيمة الحالية تحتها. ووحدة هذه القيم العددية هي الديسيل (dB).

ملاحظة: لا يمكن قياس مستوى الضوضاء المقدر للمكالمة الجارية.

برجاء ملاحظة أن عداد الصوت الموجود في الهاتف ليس وسيلة من وسائل الدقة المحترفة. فهو يعرض النسبة التقريبية لمستوى الديسيل الحقيقي.

يقيس عداد صوت الهاتف مستوى الصوت بترددات تتراوح بين ٣٠٠ هرتز و ٣٤٠٠ هرتز، وهو ما يعني تقريباً الترددات المهمة لوضوح الحديث والتي يتم نقلها من خلال نظام GSM في أي مكالمة عادية. لن يتم قياس الترددات التي تنقص أو تزيد عن هذا المستوى.

عند الضغط على خيارات، يمكنك الحصول على قائمة بالخيارات الثلاثة الآتية:

- إعادة ضبط
- إبقاء
- ديناميكي

وباستخدام الخيار إعادة ضبط، يمكنك إعادة ضبط أعلى قيمة.

وباستخدام الخيار إبقاء، يتم عرض كلا من القيمتين ولكن يتم تحديث أعلى قيمة فقط عندما يكون مستوى الضوضاء الحالي أكبر من أعلى قيمة الحالية.

وباستخدام الخيار ديناميكي، يتم عرض كلا من القيمتين ولكن تصبح أعلى قيمة صالحة لمدة ٥ ثوان فقط.

ملاحظة: يؤدي استخدام عداد الصوت إلى استهلاك البطارية ومن ثم تقليل وقت تشغيل الهاتف. فينصح بعدم استخدام عداد الصوت عند عدم الحاجة إليه.



■ وصلة IR (القائمة ١٢)

في هذه القائمة، يمكنك ضبط الهاتف لاستقبال البيانات من خلال منفذ IR. ولاستخدام اتصال IR، يجب أن يكون الجهاز الذي تستخدمه لإجراء الاتصال متوافقاً مع IrDA. يمكنك إرسال البيانات أو استقبالها مثل بطاقات العمل (الأسماء والأرقام المحفوظة في دفتر الهاتف)، ومذكرات التقويم إلى أو من الهاتف أو جهاز بيانات متوافق (كجهاز كمبيوتر) عبر وصلة IR.

يمكنك إرسال بيانات دفتر المهام عبر وصلة منفذ وصلة IR إلى جهاز كمبيوتر متوافق وذلك بالاستعانة ببرنامج الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الخاص بدفتر المهام والمتاح على موقع الويب الخاص بنوكيا على العنوان التالي: (www.nokia.com). وليس بالإمكان إرسال بيانات دفتر الهاتف إلى هاتف آخر من خلال وصلة IR كما أنه ليس بالإمكان استقبال بيانات دفتر المهام من أحد أجهزة الكمبيوتر.

 **ملاحظة:** يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

لإرسال البيانات أو استقبالها عبر وصلة IR

٣. تأكد من أن منفذ وصلة IR في جهازي الإرسال والاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، ومن عدم وجود أية عوائق بين الجهازين. من المفضل ألا تزيد المسافة بين الجهازين عن متر.
 ٤. قم بتشغيل منفذ وصلة IR في الهاتف عند استقبال بيانات من خلالها، وذلك بفتح قائمة وصلة IR (القائمة ١٢).
 ٥. ثم يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة IR المطلوبة لبدء عملية نقل البيانات.
- يتم إلغاء الاتصال عبر IR إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ وصلة IR، وعندئذ يجب إعادة تشغيلها مرة أخرى.
- ملاحظة:** ينتمي الهاتف إلى الفئة الأولى من المنتجات التي تعمل بالليزر.

فحص حالة الاتصال عبر وصلة IR

- تشير **==** إلى حالة الاتصال عبر وصلة IR.
- عند ظهور **==** بشكل مستمر، فهذا يعني أن وصلة IR في حالة التشغيل، وأن الهاتف جاهز^١ لإرسال أو استقبال البيانات عبر وصلة IR.
- يشير اختفاء **==** إلى عدم وجود اتصال عبر وصلة IR.
- يشير وميض **==** إلى محاولة الهاتف الاتصال بجهاز آخر، أو إلى فقدان الاتصال عبر وصلة IR.



■ خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة (WAP) (القائمة ١٣)

يقدم العديد من مزودي خدمات WAP (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية) العديد من صفحات الويب المصممة خصيصاً للهواتف المحمولة، والتي تقدم خدمات مثل حسابات البنوك، والأخبار، وتقارير الطقس، وأوقات رحلات الطيران، الخ.

ملاحظة: تأكد من توفر الخدمات القائمة على WML، بالنسبة للأسعار والتعريفات الجمركية مع عامل الشبكة و/أو مزود خدمات WAP. وسيقدم لك مزودي الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات الخاصة بهم. تستخدم صفحات الويب هذه لغة التعيين المسماة WML (لغة التعيين اللاسلكية). وصفحات الويب التي تستخدم لغة التعيين HTML لا يمكن عرضها على الهاتف المحمول.

➡ **ملاحظة:** يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

يمكن الوصول إلى خدمات WAP من خلال قائمة خدمات (القائمة ١٣) وذلك بعد حفظ الإعدادات المطلوبة للوصول للخدمة.

ضبط الهاتف لخدمات WAP

قبل إمكانية استخدام خدمات WAP، يجب حفظ إعدادات الاتصال المطلوبة لخدمة WAP، والتي يمكنك من خلالها زيارة صفحات WAP التي يتم عرضها.

يمكنك الحصول على إعدادات الاتصال من مزود خدمة WAP. فبإمكانهم إرسال الإعدادات لك كرسالة نصية أو يمكنك كتابتها يدوياً.

يمكنك حفظ إعدادات الاتصال في أحد المجموعات الخمس الموجودة في الهاتف. وتحتوي كل مجموعة اتصال على إعدادات الاتصال لإحدى الخدمات ويجب حفظ الإعدادات لكل خدمة WAP مرة واحدة.

حفظ الإعدادات التي تم تلقيها كرسالة نصية

عند تلقي إعدادات الاتصال كرسالة نصية، سترى الرسالة تم استلام ضبط الخدمة على شاشة العرض.

- لحفظ الإعدادات التي تم تلقيها، اضغط على خيارات ثم انتقل إلى حفظ.
- إذا كنت تريد عرض الإعدادات أولاً، اضغط على خيارات، ثم انتقل إلى عرض. يتم عرض اسم وعنوان صفحة البدء. اضغط على **حفظ** لحفظ الإعدادات أو رجوع للعودة إلى قائمة الخيارات.

كتابة الإعدادات يدوياً

ملاحظة: يتم الحصول على الإعدادات من مزود خدمات WAP. سيقوم مزود الخدمة بإعطائك معلومات أكثر تفصيلاً.

1. اضغط على القائمة؛ انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
2. انتقل إلى ضبط ثم اضغط على اختيار.
3. اضغط على اختيار عند عرض ضبط الوصلة.
4. انتقل إلى إحدى مجموعات الاتصال ثم اضغط على خيارات.
5. انتقل إلى تعديل ثم اضغط على اختيار.

والإعدادات هي:

- صفحة البدء - اكتب عنوان صفحة البدء لمجموعة الاتصال.
- نوع الوصلة - اختر مستمرة أو مؤقتة.
- تأمين الوصلة - اختر يعمل أو لا يعمل.

ملاحظة: عندما يكون تأمين الوصلة مضبوط على وضع يعمل، يقوم الهاتف بمحاولة استخدام خط آمن في حالة تشغيل إحدى الخدمات. وفي حالة عدم توفر الخط الآمن، فلن يكون هناك اتصال. وإذا أردت الاتصال على أية حال، يجب عليك ضبط تأمين الوصلة على وضع لا يعمل.

- حامل البيانات - لاختيار SMS أو بيانات. وتختلف السرعة والتكلفة حسب حامل البيانات الذي يتم اختياره. ولمعرفة الأسعار ومعلومات أخرى، اتصل بمزود خدمة WAP.

قم بكتابة الإعدادات الموضحة أدناه حسب تعليمات مزود الخدمة:

اختيار SMS كحامل للبيانات

رقم مركز الخدمة

رقم الخدمة

اختيار بيانات كحامل للبيانات

رقم الاتصال

عنوان بروتوكول IP

طريقة التحقق - اختر آمن أو عادي

نوع مكالمات البيانات - اختر تناظري أو ISDN. يمكنك اختيار طريقة مكالمات بيانات ثابتة والتي من شأنها التأثير على سرعة مكالمات البيانات. وعند اختيار ISDN، تتضمن سرعة مكالمات البيانات على الخيارات التالية فقط ٩٦٠٠ و ١٤٤٠٠ بايت في الثانية.

سرعة مكالمات البيانات - تحديد آلي يقوم باختيار سرعة مكالمات البيانات آلياً ولكن لا يتاح هذا الخيار في حالة اختيار ISDN كطريقة لمكالمات البيانات. وتعتمد سرعة مكالمات البيانات على مزود الخدمة.

اسم المستخدم

كلمة السر

تعديل الإعدادات

توجد مساحة لخمس مجموعات اتصال في الهاتف. ولإضافة مجموعة اتصال جديدة، يجب الكتابة فوق مجموعة من مجموعات الاتصال الخمس المستخدمة بالفعل. لمزيد من التعليمات، انظر "كتابة الإعدادات يدوياً" صفحة ٧١. وعن طريق اختيار الخيار إعادة تسمية، يمكنك إعادة تسمية مجموعة الاتصال.

يمكنك اختيار هل تريد عرض الصور أم لا وكيفية عرض النصوص على شاشة العرض عند استعراض صفحة WAP. وفي بعض الحالات، يكون خيار الالتفاف حول النص في وضع الإيقاف، (أي أنه يتم قطع الأسطر عند عدم وجود مساحة كافية على السطر) كخيار افتراضي؛ اختر تشغيل لرؤية النص بالكامل.

١. اضغط على القائمة، انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
٢. انتقل إلى ضبط ثم اضغط على اختيار.
٣. انتقل إلى ضبط الشكل ثم اضغط على اختيار.
٤. انتقل إلى التفاف النص أو إظهار الصور ثم اضغط على اختيار.
٥. اختر تشغيل أو إيقاف لخيار التفاف النص ونعم أو لا لخيار إظهار الصور.

الوصول إلى صفحات WAP

بمجرد حفظ كافة إعدادات الاتصال المطلوبة، يمكنك الوصول إلى صفحات WAP. وهناك ثلاث طرق للوصول إلى صفحات WAP:

- فتح صفحة البدء (عن طريق اختيار صفحة البدء الموجود في خيارات قائمة خدمات)
 - اختيار إحدى العلامات (عن طريق اختيار العلامات الموجود في خيارات قائمة خدمات)
 - إدخال عنوان صفحة WAP (عن طريق اختيار ذهاب للعنوان الموجود في خيارات قائمة خدمات)
- أولاً، يجب تشغيل مجموعة اتصال خدمة WAP التي تريد استخدامها. يمكن تشغيل مجموعة واحدة فقط في كل مرة.

تشغيل إحدى مجموعات الاتصال

1. اضغط على القائمة، انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
2. انتقل إلى ضبط ثم اضغط على اختيار.
3. اضغط على اختيار عند عرض ضبط الوصلة.
4. انتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوبة ثم اضغط على خيارات. ثم انتقل إلى تشغيل ثم اضغط على اختيار.

الوصول إلى صفحة WAP عن طريق فتح صفحة البدء

1. عند التواجد في وضع الانتظار، اضغط على القائمة، انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
2. للاتصال بصفحة البدء لإحدى الخدمات، اضغط على اختيار عند تمييز صفحة البدء.

العلامات

يمكنك حفظ عناوين حتى ١٥ صفحة من صفحات WAP المفضلة لديك أو الأكثر استخداماً في ذاكرة الهاتف.

إضافة علامات

1. اضغط على القائمة، انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
2. انتقل إلى العلامات ثم اضغط على اختيار.
3. اضغط على خيارات، ثم اضغط على اختيار عند تمييز إضافة علامة.
4. أدخل عنوان الخدمة المطلوبة ثم اضغط على موافق. ثم أدخل عنواناً للخدمة ثم اضغط على موافق.

نصيحة: يمكنك أيضا إضافة علامة أثناء استعراض الصفحة. اضغط أولاً على خيارات ثم انتقل إلى العلامات ثم اضغط على اختيار. ثم اضغط على خيارات ثم اختر حفظ علامة ثم اضغط على موافق.

الوصول إلى إحدى صفحات WAP عن طريق استخدام العلامات

١. اضغط على القائمة، انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
٢. انتقل إلى العلامات ثم اضغط على اختيار.
٣. انتقل إلى العلامة المطلوبة ثم اضغط على خيارات. وللاتصال بالخدمة، انتقل إلى ذهاب إلى ثم اضغط على اختيار.

ملاحظة: من الممكن أن تصبح العلامة مشتركة مع إعداد الاتصال الذي قمت باستخدامه عند إضافتها لأول مرة. وإذا لم تعمل العلامة (فمن الممكن أن يتم عرض النص تأكد من ضبط الخدمة)، ويجب تشغيل مجموعة اتصال أخرى.

الوصول إلى إحدى صفحات WAP عن طريق إدخال العنوان

١. اضغط على القائمة، انتقل إلى خدمات ثم اضغط على اختيار.
 ٢. انتقل إلى ذهاب للعنوان ثم اضغط على اختيار.
 ٣. اكتب عنوان (استخدم المفتاح  لإدخال أحرف خاصة) صفحة WAP التي تريد زيارتها ثم اضغط على موافق.
- ملاحظة:** ليس من الضروري إدخال البادئة http://، فسيتم إضافتها تلقائياً. وفي حالة استخدام بروتوكول غير http (مثل ftp)، فيجب إدخال البادئة.

عرض صفحات WAP

عند الاتصال بصفحة البدء لإحدى خدمات WAP، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة عرض الهاتف.

المفاتيح المستخدمة للتنقل داخل صفحات WAP

- اضغط على ، مثلاً لاختيار أحد الارتباطات.
- استخدم مفتاحي الانتقال  أو  لعرض إحدى صفحات WAP.
- اضغط  لقطع الاتصال عن إحدى صفحات WAP أو للخروج من استعراض الصفحة.

- اضغط على المفاتيح من  إلى  لإدخال الحروف والأرقام واستخدم المفتاح  لإدخال أحرف خاصة.
 - اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن  مثلاً للعودة إلى صفحة WAP التي تم الوصول إليها سابقاً.
 - اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر  مثلاً لعرض قائمة بالخيارات.
- وأثناء استعراض إحدى الخدمات، يؤدي الضغط على خيارات إلى عرض قائمة الخيارات المتاحة. انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط على اختيار. وهذه هي بعض الخيارات التي من الممكن أن تكون متاحة أثناء عملية الاستعراض: صفحة البدء (للذهاب إلى صفحة البدء)، وإعادة تحميل (لإعادة تحميل الصفحة)، واختيار (لاختيار ارتباط)، ورجوع (للعودة إلى صفحة WAP التي تم الوصول إليها سابقاً)، وضبط الشكل (لضبط إعداد النص والصور)، والعلامات (لإضافة علامة)، واستخدام الرقم (لاستخراج الأرقام من الخدمة التي تقوم باستخدامها أو من الصفحة التي يتم عرضها)، وذهاب للعنوان (لإدخال عنوان صفحة WAP التي تريد الوصول إليها)، وتفريغ الذاكرة (لتفريغ ذاكرة الهاتف)، ومعلومات التحقق (للتحقق من تأمين الاتصال)، وإنهاء (لإنهاء تصفح الخدمة).

تفريغ الذاكرة المؤقتة

يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي تصل إليها في ذاكرة الهاتف المؤقتة. والذاكرة المؤقتة هي مخزن مؤقت يستخدم لتخزين المعلومات لفترة مؤقتة.

 **ملاحظة:** وعند التعامل مع معلومات خاصة تتطلب إدخال كلمات سر (مثل حساب البنك)، يجب تفريغ ذاكرة الهاتف المؤقتة قبل كل استخدام وذلك للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

1. اضغط على القائمة، وانتقل إلى خدمات، واضغط على اختيار.
2. لتفريغ الذاكرة المؤقتة للهاتف، انتقل إلى تفريغ الذاكرة ، واضغط على اختيار.

شهادات التحقق

قد تحتاج عند استخدام بعض الخدمات إلى شهادة التحقق. وتستخدم شهادات التحقق لتمكين الاتصالات الآمن مع بوابة أو خادم WAP. وتستخدم شهادات التحقق للتأكد من توقيعات شهادات تحقق بوابة أو خادم WAP ويمكن تحميلها أثناء الاستعراض.

ويمكنك التأكد من الهوية الصحيحة لبوابة أو خادم WAP فقط عند التأكد من توقيع وفترة صلاحية شهادات تحقق بوابة أو خادم WAP. وسيتم إيلالك عند عدم التمكن من التحقق من هوية بوابة أو خادم WAP، أو عندما تكون بوابة أو خادم WAP غير متحقق منهما، أو عندما لا يكون لديك شهادة تحقق صحيحة في الهاتف. وبعد تحميل شهادة التحقق المطلوبة من الإنترنت، يمكن عرض الشهادة ثم حفظها أو حذفها. إذا تم حفظها، يتم إضافة الشهادة إلى قائمة شهادات التحقق في قائمة خدمات.

عرض قائمة شهادات التحقق:

1. اضغط على القائمة، وانتقل إلى قائمة خدمات، واضغط على اختيار.
2. انتقل إلى ضبط، واضغط على اختيار.
3. انتقل إلى شهادة التحقق، واضغط على اختيار.

ملاحظة: عند ظهور رمز التحقق، يتم تشفير وحماية نقل البيانات بين الهاتف و بوابة أو خادم WAP (المعرف عن طريق عنوان بروتوكول IP في ضبط الوصلة). ولا يدل ظهور رمز التحقق على حماية نقل البيانات بين البوابة والخادم (مكان تخزين المورد المطلوب). حيث يعود أمر حماية نقل البيانات بين البوابة والخادم إلى مزود الخدمة.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١٤)

بالإضافة إلى الوظائف المتوفرة في هاتفك، تزودك بطاقة SIM بخدمات إضافية يمكن الوصول إليها من القائمة ١٤. ويتم عرض القائمة ١٤ فقط إذا كانت مدعومة ببطاقة SIM. ويعتمد اسم ومحتوى القائمة كلية على الخدمات المتوفرة.

للحصول على معلومات عن استخدام خدمات SIM ومدي توافرها، وأسعارها، اتصل بمركز بيع بطاقة SIM، على سبيل المثال، مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو مركز البيع التابع لجهة خارجية.

يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد عند استخدامك لخدمات بطاقة SIM بواسطة اختيار الخيار تشغيل العرض في القائمة ٤-٢-٦ (تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة).

ملاحظة: ربما يتضمن الوصول لتلك الخدمات إرسال (SMS) أو إجراء مكالمة هاتفية مدفوعة الثمن.

٧. اتصالات البيانات والفاكس

يسمح لك الهاتف بنقل البيانات إلى أجهزة أخرى عند الاتصال بأحد أجهزة الكمبيوتر عبر وصلة IR أو كابل تسلسلي.

ولإرسال واستقبال البريد الإلكتروني والفاكس، أو الاتصال بأحد أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت، ينبغي أيضاً تثبيت برنامج اتصالات البيانات والفاكس المناسب على جهاز الكمبيوتر. يمكنك استخدام الهاتف ٦٢٥٠ مع العديد من تطبيقات اتصالات البيانات والفاكس التجارية المتاحة.

ولاستخدام الهاتف كمودم، ينبغي تثبيته أو لا كجهاز مودم. يمكنك الحصول على تعليمات التثبيت التفصيلية وملفات النظام المطلوبة من القرص المدمج المرفق مع الهاتف أو من على موقع الويب الخاص بنوكيا على العنوان التالي: (www.nokia.com).

■ وصل الهاتف بأحد أجهزة الكمبيوتر

تثبيت تطبيقات الاتصالات وبرامج تشغيل المودم

١. تأكد أن تطبيق اتصال البيانات قد تم تثبيته بطريقة صحيحة على جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت التطبيق، برجاء الرجوع إلى التعليمات الخاصة بهذا التطبيق.

٢. قم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية على جهاز الكمبيوتر. ولمزيد من التعليمات، قم بزيارة موقع الويب الخاص بشركة نوكيا على العنوان التالي: (www.nokia.com). للحصول على تطبيق إعداد المودم.

وللحصول على إرشادات حول حلول المشكلات، برجاء الرجوع إلى ملف README.txt الموجود على موقع الويب الخاص بنوكيا.

استخدام تطبيقات الاتصالات

قم بإجراء واحد من الآتي:

إذا كنت تستخدم وصلة IR:

- قم بتشغيل وصلة IR في الهاتف عن طريق اختيار القائمة ١٣.

- تأكد أن منفذ وصلة IR الخاص بالهاتف مواجهاً لمنفذ IR الخاص بجهاز الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم كابلًا:

- قم بتوصيل كابل DLR-3P بالمنفذ التسلسلي في مؤخرة جهاز الكمبيوتر.
- قم بتوصيل كابل DLR-3P بالهاتف.

ملاحظة: يجب أن يكون كلا من الكابل والوصلة جافين.

ابدأ في استخدام تطبيق اتصال البيانات على جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام التطبيق، برجاء الرجوع إلى التعليمات الخاصة بالتطبيق.

ملاحظة: لا ينصح بإجراء المكالمات أو الرد عليها أثناء استخدام اتصال جهاز الكمبيوتر حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عملية نقل البيانات.



وللحصول على الأداء الأمثل أثناء مكالمات البيانات، ضع الهاتف على سطح مكتبي مع توجيه لوحة المفاتيح إلى أسفل. لا تقم بتحريك الهاتف عن طريق مسكه بيدك أثناء مكالمات البيانات.

٨. استخدام الإدخال العربي

عند ضبط اللغة العربية كلغة لنصوص شاشة العرض في القائمة ٤-٢-١، يمكنك استخدام الإدخال العربي لعمل الآتي:

- كتابة رسائل يصل طولها إلى ٧٠ حرفاً
- حفظ الأسماء باللغة العربية في دفتر الهاتف
- كتابة مذكرات التقويم
- كتابة رسائل الترحيب.

يدعم الهاتف تلقائياً نظام الكتابة باللغة العربية أو الأحرف اللاتينية.

ملاحظة: قبل حفظ الأسماء باللغة العربية، قم بتغيير الذاكرة المستخدمة من بطاقة SIM إلى الهاتف. لمزيد من التعليمات، انظر "اختيار دفتر الهاتف"، صفحة ٣٠.

ملاحظة: الهواتف التي تدعم اللغة العربية هي فقط الهواتف التي بإمكانها استقبال وعرض الرسائل المكتوبة باللغة العربية.

■ اختيار وضع الإدخال المستخدم

عند اختيار اللغة العربية كلغة لنصوص شاشة العرض، يمكنك الكتابة باللغة العربية. ومع ذلك، فإذا أردت إضافة أحرف أو أرقام لاتينية، ينبغي تغيير وضع الإدخال.

يتم عرض رمز وضع الإدخال المختار في أعلى الركن الأيمن من شاشة العرض. وتصبح أوضاع الإدخال التالية متوفرة عند ضبط اللغة العربية كلغة لشاشة العرض.

أب ت الأحرف العربية

ABC الأحرف اللاتينية، الأحرف الكبيرة

abc الأحرف اللاتينية، الأحرف الصغيرة

123 وضع الأرقام

١٢٣ وضع الأرقام

لتغيير وضع الإدخال: اضغط على  بصفة مستمرة حتى يظهر رمز نوع الإدخال المفضل.

 **نصيحة:** عند كتابة إحدى الرسائل، يمكنك اختيار وضع الإدخال أيضاً عن طريق الضغط على خيارات ثم الانتقال إلى وضع الإدخال المفضل والضغط على اختيار.

■ الأحرف المتوفرة

استخدم المفاتيح من  -  لإدخال الأحرف. الأحرف التالية متوفرة تحت مفاتيح الأرقام:

 1	ب ت ة ث
 2	أ إ إ ي ؤ ئ ء
 3	س ش ص ض
 4	د ذ ر ز
 5	ج ح خ
 6	ن ه و ي
 7	ف ق ك ل م
 8	ط ظ ع غ

- استخدم  لتحريك المؤشر إلى الأمام، و  لتحريك المؤشر إلى الخلف داخل النص.
- عند ارتكاب أحد الأخطاء، يمكنك حذف الأحرف عن طريق الضغط على مسح حسب الاحتياج. اضغط مع الاستمرار على مسح لحذف كافة الأحرف التي تم إدخالها.
- لإضافة علامة ترقيم أو حرف خاص، اضغط على . انتقل بواسطة  أو  للحرف المطلوب ثم اضغط على اختيار لاختيار الحرف المميز. وتوجد معظم علامات الترقيم تحت المفتاح .
- اضغط على  لإضافة مسافة. إذا أردت إضافة مسافة أثناء استخدام إدخال الأرقام، قم بتغيير طريقة الإدخال مؤقتاً، على سبيل المثال، للإدخال اللاتيني ثم اضغط على .
- إذا قمت بإدخال أرقام وأردت إدخال أحرف باللغة العربية بعد الأرقام، قم أولاً بتغيير وضع الإدخال إلى اللغة العربية عن طريق الضغط على  حتى يظهر **ا ب ت** أعلى الزكن الأيمن من شاشة العرض. ثم أدخل مسافة عن طريق الضغط على  ثم ابدأ في إدخال الأحرف بالعربية.

٩. معلومات مرجعية

■ رموز الخدمة

يمكنك استخدام رموز الخدمة الموضحة في هذا المقطع لتجنب الاستخدام غير المسموح به لهاتفك أو بطاقة SIM.

يمكن تغيير رموز الخدمة (عدا PUK، و PUK2 ورموز قفل المفاتيح) بواسطة استخدام القائمة (٤-٥-٦). انظر المقطع التالي.

رمز الحماية (٥ أعداد)

يمكن استخدام رمز الحماية لتجنب أي استخدام غير مسموح به للهاتف. وضبط المصنع لرمز الحماية هو ١٢٣٤٥، ولتجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف، قم بتغيير رمز الحماية في قائمة الضبط، انظر "مستوى الحماية (القائمة ٤-٥-٥)" صفحة ٦٨ و "تغيير رموز الخدمة (القائمة ٤-٥-٦)" صفحة ٦٩. احتفظ بالرمز الجديد سرياً وفي مكان آمن، بعيداً عن الهاتف.

رمز PIN (٤ إلى ٨ أعداد)

يحمي رمز PIN (رقم الهوية الشخصي) بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المسموح به. وعادةً ما يتم الحصول على رمز PIN مع بطاقة SIM. وعند تشغيل طلب رمز PIN (القائمة ٤-٥-١)، فسيطلب الرقم في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

رمز PIN2 (٤ إلى ٨ أعداد)

تحتاج إلى رمز PIN2 الذي تحصل عليه مع بعض بطاقات SIM للوصول إلى بعض الوظائف مثل عدادات وحدات الشحن. وهذه الوظائف متوفرة فقط في حالة دعم بطاقة SIM لها.

رمز PUK (٨ أعداد)

تحتاج إلى رمز PUK (رمز التعطيل الشخصي) لتغيير رمز PIN المعطل. يتم الحصول على رمز PUK مع بطاقة SIM. وفي حالة عدم الحصول عليها، اتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرمز. وفي حالة فقد هذا الرمز، اتصل بمزود الخدمة.

رمز PUK2 (٨ أرقام)

تحتاج إلى رمز PUK2 الذي تحصل عليه مع بعض بطاقات SIM لتغيير رمز PIN2 المعطل. إذا فقدت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز قفل المفاتيح (٤ أرقام)

بإمكانك استخدام رمز قفل المفاتيح لمنع الاستخدام غير المسموح به للهاتف. الرمز الافتراضي هو 0000.

ملاحظة: قبل تشغيل رمز قفل المفاتيح، تأكد أن طلب رمز PIN في وضع التشغيل أيضاً.

كلمة سر حظر المكالمات

تحتاج إلى كلمة سر حظر المكالمات عند استخدام وظيفة "حظر المكالمات". يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

■ معلومات البطارية

شحن وتفريغ البطارية

- لا تقم بشحن الهاتف في حالة وجود آثار رطوبة أو ماء على الوصلة السفلية أو الهاتف نفسه.
- لا تقم بشحن الهاتف في الأجواء الممطرة والرطوبة.
- يتم تشغيل الهاتف ببطارية قابلة للشحن.
- لاحظ أن أعلى أداء للبطارية يتم فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ.
- بالإمكان شحن البطارية وتفريغها مئات المرات ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة التشغيل (وقت التحدث ووقت وضع الانتظار) عن المدة الطبيعية، ينبغي شراء بطارية جديدة.
- استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من قبل الشركة المنتجة فقط.
- عندما يكون جهاز الشحن غير مستعمل، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لأكثر من أسبوع، لأن الشحن الزائد عن الحد قد يقصر من عمر البطارية. وإذا تركت البطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنتها بمرور الزمن.

- عندما يكون جهاز الشحن غير مستعمل، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لأكثر من أسبوع، لأن الشحن الزائد عن الحد قد يقصر من عمر البطارية. وإذا تركت البطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنها بمرور الزمن.
- تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على قابلية البطارية للشحن: اترك البطارية لتبرد أو تسخن أولاً.
- عند نفاذ البطارية فإن يصبح هناك سوى دقائق قليلة للتحديث. عندئذ تسمع نغمة تحذيرية ويظهر على الشاشة للحظات البطارية ضعيفة. وعند عدم وجود أي وقت متبقي للتحديث، يظهر على الشاشة البطارية فارغة مع نغمة تحذيرية، ويتوقف الهاتف.

استخدام البطارية

- يجب الاحتفاظ بالبطارية جافة.
- استعمل البطارية للغرض المخصص لها فقط.
- لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو تالفة.
- لا تقم بتقصير الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد، مثلاً، عندما يتم التوصيل المباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو القلم أو الدبوس) وذلك عند حمل البطارية الاحتياطية في جيبك أو محفظتك. تقصير الدوائر الكهربائية للأقطاب قد يتسبب في تلف البطارية أو أدوات الاتصال.
- ترك البطارية في أماكن باردة أو دافئة، مثلاً سيارة مغلقة في الصيف أو الشتاء، يقلل من قدرتها وعمرها الافتراضي. حاول دائماً أن تكون الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة سلزبوسية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كانت البطارية حارة أو باردة جداً فإن الهاتف قد يتوقف مؤقتاً حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. أداء بطاريات Li-Ion محدود خاصة في درجات الحرارة الأقل من 0 درجة سلزبوسية (٣٢ درجة فهرنهايت).
- لا تتخلص من البطاريات في النار!
- يجب إعادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة.



يجب عدم التخلص من البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية!

الرعاية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. ستساعدك الاقتراحات أدناه على الوفاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة. عند استعمال هاتفك أو جهاز شحن البطاريات أو أي ملحق:

- احفظ الهاتف وكافة أجزائه والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال.
- حاول أن تحتفظ به جافاً. تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تخزنه في مناطق ممتربة أو قذرة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف بعض أجزاء الهاتف.
- لا تخزنه في مناطق حارة. الحرارة المرتفعة قد تعمل على الإقلال من عمر الأجهزة الإلكترونية وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تخزنه في مناطق باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة الحرارة العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي الخاص بمقاومة الماء في حالة اتساخ الهاتف أو بلله.
- لا تحاول فتحه. قد تسبب معالجة الجهاز بلا خبرة كافية ضرراً.
- لا تسقطه أو تطرق عليه أو تهزه بطريقة متعمدة. لا ينصح بالمعاملة الخشنة مع الهاتف وقد تؤثر أيضاً على وظائف الهاتف.
- لا تستخدم الكيماويات القاسية أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه. امسحه بقطعة قماش ناعمة مرطبة قليلاً بمحلول صابون معتدل مع الماء.
- لا تدهنه. قد يسد الدهان الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.
- إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي ملحق، خذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء السير

لا تستعمل الهاتف أثناء قيادة السيارة. إذا احتاج الأمر ذلك، فأوقف السيارة (قبل بدء الخدمة). قم بتركيب الهاتف في الحامل بصورة محكمة دائماً ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

يحظر استخدام جهاز تنبيه لتشغيل أنوار السيارة أو البوق على الطرق العامة.
تذكر أن الأمان على الطريق هو الأهم دائماً!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وتذكر أن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استعماله محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند وصل الهاتف أو أحد ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص بذلك الجهاز للحصول على تعليمات الأمان التفصيلية. لا تقم بالاتصال بأجهزة غير متوافقة.

ينصح الخبراء باستعمال الأجهزة بالطريقة الطبيعية فقط - شأنها شأن أي أجهزة إرسال لاسلكية أخرى - (أي على الأذن) وذلك للحصول على عمل مرض للأجهزة ولسلامة الأشخاص.

لا توجه أشعة IR إلى أعين أي شخص ولا تسمح لها بالتشويش على أجهزة IR الأخرى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك اللاسلكي.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) بين الجهاز وبين الهاتف اللاسلكي وذلك لتفادي أية تشويشات محتملة لجهاز ضبط نبضات القلب. وهذه التوصيات مطابقة للبحوث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية وتوصياته.

على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات مراعاة الآتي:

- إبقاء الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل؛
- عدم حمل الهاتف في جيب الصدر؛
- استعمال الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن؛
- إذا كان هناك أي داع لوجود أي تشويش، أغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

قد تسبب بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية تشويشاً لبعض أجهزة السمع. وبإمكانك في هذه الحالة مراجعة مزود الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. راجع الطبيب أو مهندس المعدات لمعرفة هل هذه الأجهزة مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي RF الخارجي أو إذا كان لديك أي استفسارات أخرى.

أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز العناية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كأنظمة حقن الوقود الإلكترونية، وأنظمة الفرامل المضادة للترحلق (مضادة للقفز)، والأنظمة الإلكترونية للتحكم في السرعة، وأنظمة التحكم في الوسادة الهوائية) وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. راجع الشركة المنتجة أو ممثلها بخصوص سيارتك. عليك أيضاً الاتصال بالشركة المنتجة لأي من الأجهزة التي تضيفها إلى سيارتك.

أماكن الإعلانات الملصقة

قم بإغلاق الهاتف في الأماكن التي تم لصق إعلانات فيها تأمر بذلك.

■ الأجواء القابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات أجواء قابلة للانفجار واتباع كافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى جروح أو حتى إلى الوفاة.

ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود. نذكركم بالحاجة إلى مراعاة القيود حول استخدام المعدات اللاسلكية في مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود)، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار كثيراً^١ ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. يتضمن هذا الحجرة السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيميائية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات السائلة (البروبان أو البيوتان)، والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن، وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يقوم الأشخاص المؤهلون فقط بتركيب الهاتف في السيارة أو صيانته. قد يكون التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة خطراً^٢ وربما يبطّلان أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيّداً.

لا تخزن أو تحمل السوائل سريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسادات الهوائية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو منطقة انتفاخها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، فقد ينجم عن ذلك جروح خطيرة.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف اللاسلكي داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى تعليق خدمة منتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو اتخاذ كلا الإجراءين.

■ مكالمات الطوارئ

 **هام!** إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستعمال الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم، ولا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال، لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

تذكر أيضاً أنه للاتصال أو الاستقبال، يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل داخل نطاق خدمة ذات قوة إشارة خلوية كافية. قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية.

■ لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً.

- قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM صالحة المفعول في الهاتف.
٢. اضغط على المفتاح  حسب الاحتياج (على سبيل المثال، لإنهاء مكالمة، أو للخروج من قائمة، الخ) لمسح شاشة العرض.
٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثلا ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
٤. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال (اللوحة مقفلة، الاتصال بأرقام محددة، الخ) قد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. راجع هذا الدليل والمزود المحلي للخدمات الخلوية.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن الهاتف اللاسلكي ربما هو الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - لا تقطع النداء قبل أن يؤذن لك بذلك.

المواصفات الفنية

الوزن:

• ١٧٤ جم

الأبعاد (الحد الأقصى - الحد الأدنى):

• ١٤٢ x ٥٠-٥٨ x ٢٣-٢٧ مم، ١٥٩ سم^٣

وقت التحدث:

• ٣ س و ١٥ ق - ٥ س و ٥٠ ق^١

وقت وضع الانتظار:

• ٧٢ س - ٣٣٦ س^١

قوة التحمل:

• يتحمل هاتف نوكيا ٦٢٥٠ السقوط من إرتفاع ٣ أمتار والغمس في الماء لمدة تصل إلى ١ دقيقة وعلى عمق ٠,٥ م^٢.

شاشة العرض:

دقة عالية، ولمعان، وعرض ديناميكي كامل للصور، وتباين قابل للضبط، ٩٦ X ٦٠ بكسل، ٣٠,٦ مم X ٢٤,١ مم، وبطارية ذات سبعة شرائط، ومؤشرات لعرض حالة إشارة الشبكة.

تشغيل خاصية الموجات ثنائية التردد:

يمكن تشغيل الهاتف على شبكات EGSM900، و GSM1800، و GSM 900/1800 ذات نطاق الموجات ثنائية التردد.

تتوفر في هذا الهاتف خاصية التبديل التلقائي بين الموجات ثنائية التردد.

١. يحدث الاختلاف في أوقات التشغيل طبقاً لبطاقة SIM، وضوابط واستخدام الشبكة.

٢. ينبغي ألا ترتفع درجة حرارة الماء عن ٥٠ فهرنهايت.

الفهرس

أ	أرقام الخدمة ٣٨	الدسبل ٨٧
	أرقام متعددة ٣٧	الذكرة
	أنواع الأرقام ٣٦	الحالة ٣٨
	حفظ ٣٦	الهاتف ٣٠
	إعادة الاتصال بأخر أرقام تم الاتصال بها ٢٥، ٤	بطاقة SIM ٣٠
	اتصالات البيانات والفاكس ٩٤	الرد التلقائي ٦٠
	اختبار الشبكة ٦٤	الرسائل
	اختبار خط الهاتف ٦٢	رسالة صوتية ٦٦
	استعادة ضبط المصنع ٦٩	رسالة نصية ٤٦
	الأجهزة الإلكترونية ١٠٤	ضبط ٥٤
	الألعاب ٧٠	الرعاية والصيانة ١٠١
	الأوضاع ٥٨	الساعة ٨٢
	مستمر ٥٨	ضبط الوقت ٨٦
	موقت ٥٨	السماعة ٥٩، ٦٠، ٦١
	الإدخال التقليدي للنص ٣٢	الاتصال بواسطة ٣٩
	كتابة نص ٣٢	الصور ٥٠، ٤٩
	الإدخال التنبئي للنص ٤٧، ٤٦	الغطاء الخلفي ١٥، ٢١، ٢٢
	الإضاءة ١٨، ٧٠، ٨٥	اللغة ٦٣
	الاتصال السريع ٢٦، ٦٢	المتصلون ٣٤
	الاتصال الصوتي ١٨، ٣٩	صورة ٣٥
	بواسطة السماع ٤١	عنوان ٣٧
	الاتصال بأرقام محددة ٦٨	نغمة رنين ٣٥
	البريد الصوتي ١٧	المكالمات
	الاتصال ١٧	إجراء مكالمة ٢٥، ٢٦
	التحكم في الصوت ٦١	إرسال رقم هاتفي ٦٣
	أثناء المكالمة ٦١	إيقاف نغمة الرنين ٢٧
	من خلال القائمة ٦١	الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة ٢٧
	التحمل ١٣، ١٥	الرد على ٢٧
	التقويم ٧٣	إنهاء ١٧
	إضافة مذكرة ٧٤	رفض ٢٧
	العروض ٧٣	المكالمات الدولية ٢٥
	التنبيه بالاهتزاز ٦٠	الملحقات ١٣، ١٥
	الحاسبة ٧١	المنبه ٨٥
	تحويل العملات ٧٢	الهوائي ٢٥
	سعر العملة ٧٣	ب
	الخدمات ٨٨	بطاقة SIM ٢٠
	استخدام الخدمات ٩٠	حمية ٦٦
	حفظ أو تعديل ضبط الوصلة ٨٩	خدمات البطاقة ٩٢
	حفظ خدمة كعلامة ٩١	دفتر الهاتف ٢٩
	حفظ عنوان صفحة البدء ٩٠	ت
	معلومات التحقق ٩٢	تباين العرض ٦٣
	الخروج من أي وظيفة ١٧	

رقم البريد الصوتي ٦٦، ٥
رمز PIN ٢٣، ٦٥، ٦٧، ٩٨
رمز PUK ٩٨
رمز صوتي ٢٦، ٣٩
إجراء مكالمة ٤٠
إضافة ٣٩
تغيير ٤١
مسح ٤١
رمز قفل المفاتيح ٦٥
تغيير ٦٥
رموز الخدمة ٩٨
رمز PIN ٩٨
رمز PUK ٩٨
رمز الحماية ١٢، ٢٤
كلمة سر حظر المكالمات ٩٩

س

ساعة إيقاف ٨٢
تقسيم الوقت ٨٣
حذف الأوقات ٨٥
حفظ الأوقات ٨٤
عرض الأوقات ٨٤
مؤشر ١٩
وقت التداخل ٨٤
سجل المكالمات ٥٦
سعر العملة ٧٣

ض

ضبط الحماية ٦٧
ضغط أي مفتاح للرد ٦٢

ع

عداد الصوت ٨٦
أعلى قيمة ٨٧
عدة السيارة ١٥، ٥٩، ٦٠
عرض العمل النشط ٨٠
إضافة تعليق ٨٢
إضافة تكلفة ٨١
إيقاف المهمة ٨٠
إيقاف مؤقت للمهمة ٨٠
عناصر نصية متعددة
أنواع النصوص ٣٧
حفظ ٣٦

ق

قائمة القوائم ٤٤

تحويل المكالمات ٦٨
تشغيل وإيقاف تشغيل ٢٢
تعليق المكالمات ٢٧
تكاليف المكالمات ٥٦

ح

حظر المكالمات ٦٦، ٩٨

خ

خدمات الشبكة ١١

د

دفتر المهام ٧٤
إرسال على شكل SMS ٧٨
بحث ٧٥
بدء ٧٥
تعديل ٧٦
عرض التاريخ ٧٦
عرض العمل النشط ٧٩
مؤشر ١٩
مسح ٧٦
دفتر الهاتف
أرقام متعددة ٣٥
اختيار ٢٩
الدخول ٣٠
المتصلون ٣٣
بحث سريع ٤
حفظ سريع ٤، ٣١
دليل سريع ٣

ر

رسالة OTA ٣٥
رسالة ترحيب ٦٣
رسالة صوتية
الاستماع إلى ٦٦
رسالة صوتية
إدراج الصور ٤٩
إدراج النماذج ٤٩
تنظيم ٥٣
حافطة البريد الوارد ٥٠، ٥٣
رد ٥١
صندوق الحفظ ٤٦، ٥٣
قراءة وعرض ٥٠
كتابة وإرسال ٤٦
مستلمون متعددون ٥٢

تنبيه المكالمة الواردة ٥٩
نغمات DTMF ٢٧
نغمة الرنين ١٩، ٥٩
المتصلون ٣٤
غلق الميكروفون ٢٨

قائمة المفاتيح ١٨
دفتر المهام ٧٥
قفّل الى للمفاتيح ٦٤
قفّل المفاتيح ٥، ٦٤

م

مؤشرات شاشة العرض ١٩
مجموعة مستعملين محددة ٢٠، ٦٨
مدة المكالمات ٥٧
مستوى الحماية ٦٨
مستوى الرنين ٦٠
مستوى صوت السماع ٤، ٢٦، ٦١
معلومات الأمان ٩، ١٠٢
معلومات البطارية ١٣، ٩٩
التركيب ٢١
الشحن ٢٣
معلومات هامة ١٢
مفاتيح الاختيار ١٨
مفاتيح الصوت ١٨
مقاومة الماء ١٣، ١٥
نداءات الطوارئ ١١، ١٠٤
مكالمة بيانات أو فاكس ٦٣، ٧٠
مكالمة جماعية ٢٩

وصلة IR ٩١، ٩٣
إرسال مذكرات التقويم ٧٤
الألعاب ٧٠
نسخ إدخالات دفتر الهاتف ٣٦
وضع الانتظار ١٩
مؤشرات ١٩
وظائف القوائم
الخروج ٥
الدخول ٥
الوصول بواسطة التمرير ٤٢
الوصول بواسطة رقم الطريق
المختصر ٤٣

ن

نغمات التحذير ٦٠، ٩٩
نغمات الهاتف