

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Οδηγός χρήσης

NOKIA
6250



9352725

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA MOBILE PHONES Ltd δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-3 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Πνευματική ιδιοκτησία © Nokia Mobile Phones 2000. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το "Nokia tune" είναι σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευστικότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σύντομος οδηγός

Αυτές οι σελίδες σας παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου σας Nokia 6250. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης.

■ Η πρώτη σας κλήση

Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη σας κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη στη σελίδα 29 για να διαβάσετε πώς να

- τοποθετήσετε την κάρτα SIM,
- να εγκαταστήσετε και να φορτίσετε τη μπαταρία,
- να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε .
2. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

■ Λειτουργίες κλήσης

Απάντηση σε κλήση

- Πατήστε το πλήκτρο .
- Πατήστε **Επιλ/γές** εάν θέλετε να σιγήσει ο ήχος κλήσης πριν απαντήσετε σε μια κλήση. Στη συνέχεια επιλέξτε **Απάντηση** από τη λίστα επιλογών ή πατήστε  για να απαντήσετε στην αθόρυβη κλήση.

Τερματισμός / απόρριψη κλήσης

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Πατήστε  ή πατήστε **Απόρρ.**

Ρύθμιση έντασης του ακουστικού

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
- Η αυτ. ρύθμιση έντασης (AVC) μπορεί να ενεργοποιηθεί από το Μενού 4-1-1. Ανατρέξτε στη σελίδα 86.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Πατήστε  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε. Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε .

Κλήση του A/T ομιλίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του A/T ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**.

Κλήση με χρήση μιας φράσης

Πρώτα πρέπει να προσθέσετε μια φράση σε ένα όνομα. Δείτε την ενότητα Φωνητική κλήση στη σελίδα 55. Στη συνέχεια, για να πραγματοποιηθεί η κλήση πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Ονόματα** και πείτε το όνομα.

■ Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Γρήγορη αποθήκευση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε **Αποθήκευση** από τη λίστα. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Γρήγορη εύρεση

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε , πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας το  ή το .

■ Βασικές λειτουργίες μενού

Είσοδος σε μενού

Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε με το  ή το  στη λειτουργία μενού που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Έξοδος από μενού

Πατήστε  για έξοδο από κάποια λειτουργία μενού χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεών της και για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

■ Λειτουργίες κλειδώματος πληκτρολογίου

Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Πατήστε **Μενού**, και μετά  (εντός 2 δευτερολέπτων).

Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πατήστε **Ξεκλείδ.**, και μετά  γρήγορα.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου και κωδικός κλειδώματος

Μπορείτε επίσης να ορίσετε χρονικό περιθώριο για το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου και να κλειδώνετε/ξεκλειδώνετε το πληκτρολόγιο με έναν κωδικό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 91.



Περιεχόμενα

Σύντομος οδηγός	3
Περιεχόμενα.....	6
Για την ασφάλειά σας.....	15
Γενικές πληροφορίες	17
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου.....	17
Κωδικός ασφαλείας.....	17
Υπηρεσίες δικτύου.....	17
Εξαρτήματα	18
Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτό τον οδηγό	20
1.Το τηλέφωνό σας	21
Χρήση του τηλεφώνου σας σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία.....	22
Ειδικές λειτουργίες.....	22
Πλήκτρα του τηλεφώνου σας.....	24
Τα πλήκτρα επιλογής.....	26
Οι ενδείξεις της οθόνης.....	26
Κατάσταση αναμονής.....	27
Λίστα ενδείξεων σε κατάσταση αναμονής	27
2.Έναρξη	29
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	29
Φόρτιση της μπαταρίας	32
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	33
Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN:.....	33

Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό ασφαλείας:	33
3.Λειτουργίες κλήσης	35
Πραγματοποίηση κλήσης	35
Διεθνείς κλήσεις.....	35
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο	35
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού.....	36
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	36
Ταχεία κλήση αριθμού.....	36
Κλήση του Α/Τ ομιλίας.....	37
Ρύθμιση έντασης του ακουστικού	37
Απάντηση σε κλήση	37
Σίγαση του ήχου κλήσης.....	38
Απόρριψη κλήσης.....	38
Επιλογές στη διάρκεια κλήσεων.....	38
Αναμονή κλήσεων	39
Κράτηση κλήσεων	40
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	40
4.Τηλεφωνικός κατάλογος.....	42
Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού καταλόγου.....	42
Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου	43
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων.....	43
Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο	44
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών	44
Ανάκληση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	46
Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου	46
Επεξεργασία ονόματος και αριθμού	46
Διαγραφή ονόματος και αριθμού.....	47
Άλλες λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου	48

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης	48
Ομάδες	48
Προσθήκη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου σε μια ομάδα χρηστών.....	49
Ορισμός ήχου κλήσης και συμβόλου για μια ομάδα χρηστών και μετονομασία ομάδας χρηστών	49
Αφαίρεση ονόματος και αριθμού από ομάδα χρηστών	50
Αντιγραφή μέσω υπερύθρων (IR)	50
Αντιγραφή ονόματος και αριθμού από το τηλέφωνό σας	50
Αντιγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας.....	51
Αποστολή και λήψη ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	51
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	52
Προσθήκη νέου αριθμού ή πληροφορίας κειμένου σε ένα όνομα:	52
Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό:.....	53
Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών.....	54
Αριθμοί υπηρεσιών.....	54
Κατάσταση μνήμης	55
Φωνητική κλήση	55
Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου	56
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	57
Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φράσης.....	58
5.Χρήση των μενού	59
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης	59
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τον αριθμό συντόμευσης.....	60
Λίστα λειτουργιών μενού	61
6.Λειτουργίες μενού.....	65
Μηνύματα (Μενού 1).....	65
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	65
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	67
Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα.....	69

Εισαγωγή εικόνων	70
Ανάγνωση και προβολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.....	71
Απάντηση σε μήνυμα	73
Ειδικές επιλογές αποστολής.....	74
Αποστολή μηνύματος κειμένου σε πολλούς παραλήπτες.....	74
Αποστολή μηνύματος κειμένου μέσω προφίλ μηνυμάτων.....	74
Οργάνωση των μηνυμάτων σας.....	75
Φάκελοι Εισερχόμενα και Εξερχόμενα	75
Φάκελος Αρχείο και φάκελοι οριζόμενοι από τον χρήστη	75
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	77
Ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.....	77
Ρύθμιση για Προφίλ μηνυμάτ.....	78
Κλήσεις (Μενού 2)	79
Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 2-1)	80
Εισερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-2)	80
Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-3).....	80
Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 2-4)	80
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 2-5).....	81
Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 2-6)	81
Προφίλ (Μενού 3)	82
Ενεργοποίηση προφίλ χρήστη	82
Διαμόρφωση των προφίλ	83
Ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε.....	84
Μετονομασία των προφίλ	86
Ρυθμίσεις (Μενού 4).....	86
Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-1)	86
Αυτ. ρύθμιση έντασης (Μενού 4-1-1).....	86
Απάντηση με όλα τα πλήκ. (Μενού 4-1-2).....	88
Αυτόματη επανάληψη (Μενού 4-1-3).....	88

Ταχεία κλήση (Μενού 4-1-4).....	88
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (Μενού 4-1-5)	88
Γραμμή εξερχ. κλήσεων (Μενού 4-1-6).....	88
Στοιχεία κλήσης (Μενού 4-1-7)	89
Κλήσεις FAX ή DATA (Μενού 4-1-8)	89
Αποστολή αριθμού σας (Μενού 4-1-9)	89
Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 4-2).....	90
Γλώσσα (Μενού 4-2-1).....	90
Εμφάνιση πληρ. κυψέλης (Μενού 4-2-2)	90
Σημείωμα υποδοχής (Μενού 4-2-3)	90
Επιλογή δικτύου (Μενού 4-2-4)	90
Αντίθεση οθόνης (Μενού 4-2-5).....	91
Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM (Μενού 4-2-6).....	91
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου (Μενού 4-3).....	91
Αυτόματο κλειδωμα (Μενού 4-3-1).....	92
Κωδικός κλειδώματος πλ. (Μενού 4-3-2)	92
Αλλαγή κωδ. κλειδώματος (Μενού 4-3-3).....	93
Ρυθμίσεις επικοινων. (Μενού 4-4).....	93
Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 4-4-1).....	93
Ακρόαση μην. ομιλίας (Μενού 4-4-2)	94
Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 4-4-3)	94
Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας (Μενού 4-4-4)	95
Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-5).....	95
Αίτημα κωδικού PIN (Μενού 4-5-1)	95
Υπηρεσία φραγής κλήσεων (Μενού 4-5-2).....	96
Επιτρεπτές κλήσεις μόνο (Μενού 4-5-3).....	96
Κλ. ομάδα χρηστών (Μενού 4-5-4)	97
Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-5-5).....	97

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-5-6)	98
Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων (Μενού 4-6)	99
Πρώωση (Μενού 5)	99
Παιχνίδια (Μενού 6)	100
Για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι	100
Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες	101
Επιλογές των παιχνιδιών	101
Αριθμομηχ. (Μενού 7)	101
Χρήση της αριθμομηχανής	102
Συναλλαγματική μετατροπή	103
Ορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αριθμομηχανή	103
Ημερολόγιο. (Μενού 8)	104
Προβολές ημερολογίου	104
Ημερήσια προβολή	104
Προβολή σημειώματος	104
Εβδομαδιαία λίστα	105
Λίστα επιλογών των προβολών ημερολογίου	105
Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου	106
Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα	107
Χ/διάγραμμα (Μενού 9)	107
Επανάρξη (Μενού 9-1)	108
Προσθ. νέας (Μενού 9-2)	108
Εύρεση (Μενού 9-3)	109
Επεξεργασία (Μενού 9-4)	109
Διαγραφή (Μενού 9-5)	109
Ιστορικό (Μενού 9-6)	110
Λεπτομέρειες	111
Αποστολή μηνύματος SMS	112
Μεταφορά δεδομένων από το Χρονοδιάγραμμα σε PC με καλωδιακή σύνδεση	113

Μεταφορά δεδομένων από το Χρονοδιάγραμμα σε συμβατό PC μέσω υπερύθρων.....	113
Προβολή ενεργής εργασίας.....	113
Παύση εργασίας.....	114
Τερματισμός εργασίας.....	114
Προσθήκη κόστους.....	115
Προσθήκη σχολίων.....	116
Ρολόι (Μενού 10)	116
Χρονόμετρο (Μενού 10-1)	116
Ενδιάμεσοι χρόνοι	117
Χρόνοι γύρων	118
Αποθήκευση ή μηδενισμός χρόνων.....	118
Προβολή χρόνων	119
Διαγραφή χρόνων.....	119
Μνήμη χρονόμετρου	120
Αφύπνιση (Μενού 10-2)	120
Ρυθμίσεις ώρας (Μενού 10-3).....	121
Εμφάνιση / Απόκρυψη (Μενού 10-3-1)	121
Ρύθμιση ώρας (Μενού 10-3-2).....	121
Μορφή ώρας (Μενού 10-3-3).....	121
Ηχομετρητής (Μενού 11)	122
Υπέρυθρες (Μενού 12).....	123
Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR.....	124
Έλεγχος της κατάστασης μιας σύνδεσης IR	124
Υπηρεσίες Internet για την κινητή τηλεφωνία (WAP)	125
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσίες WAP	126
Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	126
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων.....	126
Επεξεργασία ρυθμίσεων	128
Πρόσβαση στις σελίδες WAP	129

Ενεργοποίηση ενός σετ σύνδεσης	129
Πρόσβαση σε σελίδα WAP ανοίγοντας την αρχική σελίδα	130
Σελιδοδείκτες	130
Πρόσβαση σε σελίδα WAP με την εισαγωγή διεύθυνσης	131
Προβολή σελίδων WAP	131
Πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση WAP	131
Άδειαση της προσωρινής μνήμης	132
Πιστοποιητικά ασφαλείας	133
Υπηρ. SIM (Μενού 14).....	134
7.Επικοινωνίες δεδομένων και fax.....	135
Σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή	135
Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας και προγραμμάτων οδήγησης modem.....	135
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας.....	136
8.Γενικές πληροφορίες.....	137
Κωδικοί πρόσβασης.....	137
Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία).....	137
Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία).....	137
Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)	138
Κωδικός PUK (8 ψηφία).....	138
Κωδικός PUK2 (8 ψηφία)	138
Κωδικός κλειδώματος πλ. (4 ψηφία)	138
Password φραγής	139
Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	139
Φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας.....	139
Χρήση των μπαταριών	140
Προφυλάξεις και συντήρηση	142

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	144
Τεχνικές προδιαγραφές	149



Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (στο αυτί). Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους. Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού, κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR στα μάτια οποιουδήποτε ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR.

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει γενικές πληροφορίες για το νέο σας τηλέφωνο Nokia και τον παρόντα οδηγό χρήσης.

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το **B** αυτοκόλλητο με τις ενδείξεις "ITEM" και "IMEI" στη σελίδα 2 του παρόντος οδηγού χρήσης.

Κολλήστε το **A** αυτοκόλλητο στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

■ Κωδικός ασφαλείας

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό από τις [Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις ασφαλείας / Επίπεδο ασφαλείας](#) (Μενού 4-5-5) και [Αλλαγή κωδικών πρόσβασης](#) (Μενού 4-5-6). Κρατήστε τον καινούργιο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM900, GSM1800 και GSM900/1800 δύο προτύπων.

Έχετε υπόψη σας ότι η λειτουργία εντός δύο δικτύων εξαρτάται από το δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη δυνατότητα εγγραφής και χρήσης της λειτουργίας δύο προτύπων.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές μέσω του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση του.

■ Εξαρτήματα

Η μπαταρία ιόντων λιθίου BLL-2 είναι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή και διατίθεται για το τηλέφωνό σας.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, και LCH-9. Η διαφορετική χρήση θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση έχει δοθεί στη συσκευή αυτή και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου καθιστά άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.


Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Να έχετε υπόψη σας ότι τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το Nokia 6250 δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές αντοχής ή στεγανότητας με το ίδιο το τηλέφωνο. Για παράδειγμα, όλοι οι φορτιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι στεγνοί – ΠΟΤΕ όταν είναι βρεγμένοι ή υγροί.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Βάση Τοίχου/Γραφείου DCV-6 είναι ένα εξάρτημα αποκλειστικά για το Nokia 6250. Δίνει τη δυνατότητα στήριξης στον τοίχο για τη φόρτιση του Nokia 6250 με τους φορτιστές ACP-8 ή ACP-7 της Nokia. Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν πώς πρέπει να γίνει η στήριξη της βάσης στον τοίχο.

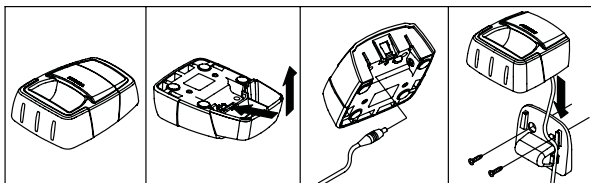

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia για πληροφορίες.

■ Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτό τον οδηγό

Τα κείμενα οθόνης που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες, για παράδειγμα *Κλήση...*

Τα κείμενα οθόνης που αφορούν πλήκτρα επιλογής σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες, για παράδειγμα **Μενού**. Στο κείμενο εμφανίζεται μόνο το κείμενο των πλήκτρων επιλογής, χωρίς τα σύμβολα των πλήκτρων.

Σε αυτόν τον οδηγό, οι προτροπές για το πάτημα κάποιου πλήκτρου παριστάνονται με εικονίδια, όπως  και .

1. Το τηλέφωνό σας

Το Nokia 6250 είναι ένα τηλέφωνο υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Η προηγμένη του κατασκευή το προστατεύει από τη σκόνη και το νερό, εφόσον η παραμονή του στο νερό για μικρό χρονικό διάστημα δεν επηρεάζει τη λειτουργία του.

Μπορεί να αντέξει ακόμη και ισχυρά χτυπήματα σε σκληρή επιφάνεια. Ωστόσο, αν και το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις δύσκολες απαιτήσεις σας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πετάτε σκόπιμα όπου βρείτε. Πρόκειται για μία συσκευή υψηλής τεχνολογίας και πρέπει να το χειρίζεστε ανάλογα. Επανελημμένες πτώσεις και χτυπήματα μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του τηλεφώνου σας.

Το ηχείο, ο βομβητής και το μικρόφωνο είναι σφραγισμένα ώστε να προστατεύονται από τη σκόνη και το νερό. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία που θα μπορούσαν να καταστρέψουν την προστατευτική τους επίστρωση.

Παρόλο που η υποδοχή της κεραίας του αυτοκινήτου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι ανθεκτική και αδιάβροχη, συνιστάται να τοποθετείτε το ελαστικό κάλυμμα (που παρέχεται με το τηλέφωνο) στη θέση του, όταν δεν χρησιμοποιείτε το ενεργό kit αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να εισέλθουν μικρά σωματίδια ή/και υγρασία μέσα στην υποδοχή, τα οποία πιθανώς να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ή/και τη στεγανότητα του τηλεφώνου.

■ Χρήση του τηλεφώνου σας σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέσα στο νερό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο στη βροχή, μην το παίρνετε όμως μαζί σας όταν, για παράδειγμα, πηγαίνετε για κολύμπι.
- Αν το τηλέφωνό σας, και ειδικά η υποδοχή συνδέσεων, έχει έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε αμέσως με νερό της βρύσης προκειμένου να αποφύγετε τη διάβρωση. Αφού το ξεπλύνετε, πρέπει να το σκουπίσετε προσεκτικά.
- Πριν ανοίξετε το κάλυμμα του τηλεφώνου στην πίσω πλευρά του, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι το τηλέφωνο είναι τελείως στεγνό για να αποφύγετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό του. Η κάρτα SIM και η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχες.
- Να έχετε υπόψη σας ότι τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το Nokia 6250 δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές αντοχής ή στεγανότητας με το ίδιο το τηλέφωνο.
- Ποτέ μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν η υποδοχή στη βάση του τηλεφώνου είναι υγρή ή βρεγμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα υγρό τηλέφωνο με εξαρτήματα που λειτουργούν με ρεύμα (π.χ. Βάση Τοίχου/Γραφείου, Προηγμένο kit αυτοκινήτου κ.λπ.).

■ Ειδικές λειτουργίες

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές νέες λειτουργίες για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα αλλά και αλλού.

- Με το Χ/διάγραμμα (Μενού 9) μπορείτε, για παράδειγμα, να παρακολουθείτε τις ώρες εργασίας και το κόστος κάποιου έργου.
- Με το Χρονόμετρο (Μενού 10-1) μπορείτε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.
- Ο Ηχομετρητής (Μενού 11) φανερώνει την κατ' εκτίμηση στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος.
- Η αυτ.ρύθμιση έντασης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το μενού 4-1-1.
- Το πληκτρολόγιο μπορεί να κλειδωθεί αυτόματα και με τη χρήση κωδικού. Ανατρέξτε στη σελίδα 91.
- Η Αντίθεση οθόνης (Μενού 4-2-5) προσφέρει μια επιλογή δέκα διαφορετικών τιμών για την αντίθεση της οθόνης.
- Η μετατροπή νομισμάτων είναι δυνατή σε κατάσταση αναμονής εάν έχετε ορίσει τη συναλλαγματική ισοτιμία στην Αριθμομηχανή (Μενού 7).
- Τα παροδικά προφίλ σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στη σελίδα 82.
- Η λειτουργία γρήγορης σίγασης επιτρέπει την άμεση σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης. Η απάντηση στην αθόρυβη κλήση μπορεί να γίνει όπως συνήθως. Ανατρέξτε στη σελίδα 38.

■ Πλήκτρα του τηλεφώνου σας



Πλήκτρα επιλογής

Αυτά τα πλήκτρα εκτελούν τη λειτουργία την οποία δηλώνει το κείμενο ακριβώς από πάνω τους, π.χ. **Επιλογή** ή **OK**.



Πλήκτρα αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για την αναζήτηση ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου, μενού ή ρυθμίσεων ή για τη γρήγορη πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.



Καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Αν πατηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης, βάζει την τρέχουσα κλήση σε αναμονή. Σε κατάσταση αναμονής: εμφανίζει τη λίστα με τους αριθμούς των πιο πρόσφατων κλήσεων.



Τερματίζει ή απορρίπτει μια κλήση. Εκτελεί επίσης έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία, οποτεδήποτε.



Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων.




Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το , καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.



Χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.



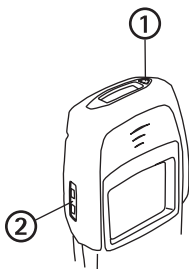

Πλήκτρο λειτουργίας (1)

Πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Με σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια μιας κλήσης: εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.

Με σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου όταν βρίσκεστε στις λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου ή μενού: ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα.



Πλήκτρα έντασης (2)

Το πάνω πλήκτρο αυξάνει και το κάτω πλήκτρο μειώνει την ένταση ήχου του ακουστικού.



Τα πλήκτρα επιλογής

Κάτω από την οθόνη θα βρείτε δύο πλήκτρα επιλογής:



Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το βοηθητικό κείμενο που εμφανίζεται επάνω από αυτά. Όταν, για παράδειγμα, εμφανίζεται το κείμενο **Μενού** επάνω από το πλήκτρο , πατώντας το εισέρχεστε στις λειτουργίες των μενού.

Παρομοίως, πατώντας το πλήκτρο  κάτω από το κείμενο **Ονόματα**, αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το **Ονόματα**, ενεργοποιείται η φωνητική κλήση.

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, τα πλήκτρα επιλογής υποδεικνύονται από το σχετικό βοηθητικό κείμενο με έντονους χαρακτήρες.

■ Οι ενδείξεις της οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης και τα εικονίδια σας πληροφορούν σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας.

Κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Η οθόνη αυτή ονομάζεται κατάσταση αναμονής.



Το Nokia 6250 διαθέτει ενδεικτική στήλη μπαταρίας και σήματος δικτύου 7 βαθμίδων

XXXXXX

Δείχνει σε ποιο κυψελιδικό δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Λίστα ενδείξεων σε κατάσταση αναμονής

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί επίσης να εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

 Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα (Μενού 1) στη σελίδα 65.



Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνο δεν κτυπά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε στη σελίδα 84.



Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου (Μενού 4-3) στη σελίδα 91.



Δηλώνει ότι έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση (Μενού 10-2) στη σελίδα 120.



Δηλώνει ότι έχετε ενεργοποιήσει μία ή περισσότερες προωθήσεις κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 5) στη σελίδα 99.



Δηλώνει ότι οι κλήσεις σας περιορίζονται σε κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Κλ. ομάδα χρηστών (Μενού 4-5-4) στη σελίδα 97.



Δηλώνει ότι μια εργασία στο Χρονοδιάγραμμα είναι ακόμη ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα Χ/διάγραμμα (Μενού 9) στη σελίδα 107.



Δηλώνει ότι στο παρασκήνιο εκτελείται μέτρηση χρόνου με τη λειτουργία του χρονομέτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο (Μενού 10-1) στη σελίδα 116.




Δηλώνει ότι ένα προφίλ είναι παροδικό. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 3) στη σελίδα 82.

2. Έναρξη


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από τα παιδιά.
 - Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι στεγνό και απενεργοποιημένο και μόνο τότε αφαιρέστε το κάλυμμα στην πίσω πλευρά του.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, ανοίξτε τη βίδα πιέζοντάς την ελαφρά και γυρίζοντάς την 90 μοίρες προς τα αριστερά.

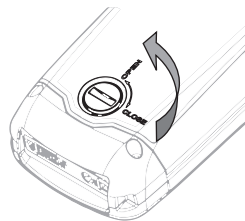


2. Αφαιρέστε το αδιάβροχο κάλυμμα στην πίσω πλευρά ανασηκώνοντάς το.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία BLL-2, εάν υπάρχει.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της πίσω πλευράς και την μπαταρία, μην πειράξετε τις άλλες βίδες ή τις ταινίες ασφαλείας του καλύμματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσετε την ακύρωση της εγγύησης.

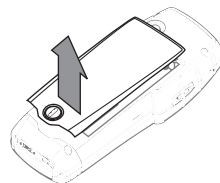


4. Απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM πιέζοντας ελαφρά τα εσωτερικά ελάσματα από το πλάι και αποδεσμεύοντας τη θήκη της κάρτας από τη θέση της.

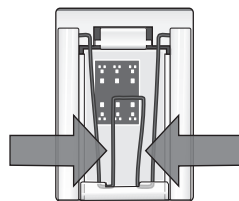

5. Τοποθετήστε την κάρτα SIM, με τη λοξότμητη γωνία στα δεξιά και τις χρυσές επαφές της κάρτας προς τα κάτω.

6. Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, κλείστε τη θήκη της κάρτας πιέζοντάς την προς τα κάτω και πιέστε πάλι τα εσωτερικά ελάσματα από το πλάι για να ασφαλίσετε τη θήκη στις υποδοχές.

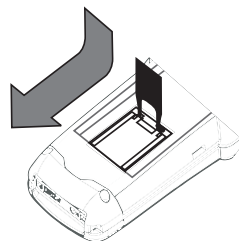


7. Αντικαταστήστε την μπαταρία.


Σημείωση: Τοποθετήστε την μπαταρία ώστε οι ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας και του τηλεφώνου να εφάπτονται.

Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου σας και οι ταινίες ασφαλείας του καλύμματος στην πίσω πλευρά είναι στεγνές και καθαρές, χωρίς ξένα σώματα. Η ύπαρξη ξένων σωμάτων μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νερού μέσω των ταινιών.

Μην αφαιρέσετε τις ταινίες ασφαλείας του καλύμματος.

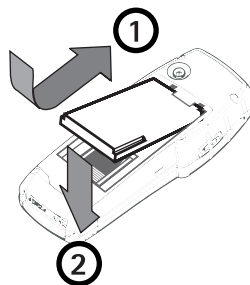


8. Τοποθετήστε το κάλυμμα στην πίσω πλευρά και κλείστε το σφιχτά γυρίζοντας τη βίδα 90 μοίρες προς τα δεξιά.

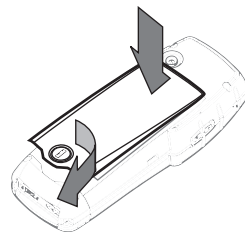

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Σημείωση: Ποτέ μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν η υποδοχή στη βάση του τηλεφώνου ή το ίδιο το τηλέφωνο είναι υγρό ή βρεγμένο! Ο φορτιστής πρέπει πάντα να είναι στεγνός.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή (A) που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα ή χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα αυτοκινήτου της Nokia που είναι συμβατά με το τηλέφωνό σας. Η ενδεικτική στήλη μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

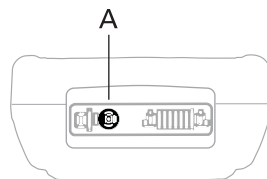

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...** Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLL-2 με το φορτιστή ACP-8 διαρκεί 2 ώρες και 45 λεπτά.

3. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως όταν παύει η κύλιση της ενδεικτικής στήλης και στην οθόνη εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη **Μπαταρία φορτισμέ-νη** (αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο).

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν φορτίζει**, η φόρτιση έχει διακοπεί. Περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε εκ νέου. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN:

Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (εμφανίζεται ως ****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 137.

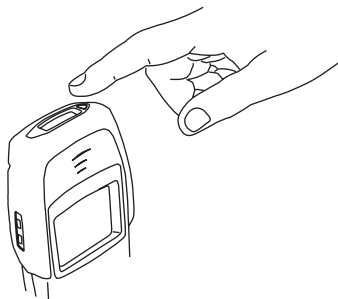

Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό ασφαλείας:


- Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό ασφαλείας (εμφανίζεται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 137.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ρεύματος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

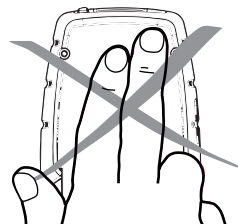

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διορθώσετε έναν αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα. Πατήστε [Σβήσιμο](#) για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.
2. Πατήστε  ή πατήστε [Επιλ/γές](#) και στη συνέχεια επιλέξτε [Κλήση](#) για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή να την ακυρώσετε).

Κανονική θέση: Κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.

Διεθνείς κλήσεις

1. Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης).
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε [Ονόματα](#).
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή [Εύρεση](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
3. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ή μερικά ακόμη γράμματα και πατήστε [Εύρεση](#).

Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα αυτό, αν θέλετε.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να εμφανίσετε το όνομα που θέλετε.
5. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.



Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα τον Τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  σε κατάσταση αναμονής.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να επαναλάβετε την κλήση κάποιου από τους τελευταίους αριθμούς:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός ή το όνομα που θέλετε και πατήστε .

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας μια φράση, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τη φράση στο όνομα. Ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική κλήση στη σελίδα 55.

Ταχεία κλήση αριθμού

Εάν έχετε καταχωρήσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως , μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε .

- Αν η **Ταχεία κλήση** έχει ρυθμιστεί σε **Ναι**: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης ( έως ), μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης του αριθμού.
Ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης στη σελίδα 48 και Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 36.

Σημείωση: Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το  , καλείται ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Κλήση του Α/Τ ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  .
2. Αν το τηλέφωνο σάς ζητήσει τον αριθμό του Α/Τ ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να διορθώσετε τον αριθμό αυτό αργότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 4-4-3) στη σελίδα 94.

Ρύθμιση έντασης του ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού του τηλεφώνου σας στη διάρκεια μιας κλήσης. Πατήστε  για να αυξήσετε και  για να μειώσετε τη στάθμη της έντασης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αυτ. ρύθμιση έντασης (Μενού 4-1-1) στη σελίδα 86.

■ Απάντηση σε κλήση

1. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  .
2. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Σίγαση του ήχου κλήσης.

Εάν θέλετε να σιγήσει ο ήχος κλήσης, πατήστε **Επιλ/γές**. Μπορείτε τώρα να απαντήσετε στην κλήση είτε επιλέγοντας **Απάντηση** από τη λίστα επιλογών είτε πατώντας .

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση και να στείλετε στο χρήστη σήμα 'κατελημμένου', πατήστε  ή **Απόρρ.** Αν η λειτουργία **Προώθηση όταν είναι κατελημμένο** είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 5) στη σελίδα 99), η κλήση προωθείται για παράδειγμα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας.

■ Επιλογές στη διάρκεια κλήσεων

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια μιας κλήσης. Πολλές από τις επιλογές κατά τη διάρκεια των κλήσεων εξαρτώνται από το δίκτυο.

Πατώντας **Επιλ/γές** στη διάρκεια μίας κλήσης, μπορεί να γίνουν διαθέσιμες μερικές ή όλες από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Με Α/ένταση** ή **Χωρίς Α/έντ.** (για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτ. ρύθμιση της έντασης)
- **Κράτηση** ή **Τέλος κράτ.** (για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ξανακάνετε ενεργή μια κλήση)
- **Νέα κλήση** (για πραγματοποίηση νέας κλήσης ενώ ήδη βρίσκεται μία άλλη κλήση σε εξέλιξη)
- **Αποστ. DTMF** (για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF που βρίσκονται αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο ή τις πληκτρολογείτε εσείς, για παράδειγμα κωδικοί πρόσβασης ή αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών)

- **Τέλος όλων** (για τερματισμό όλων των κλήσεων)
- **Τηλ. κατάλογ.** (για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο)
- **Μενού** (για πρόσβαση στο Μενού)
- **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο** (για τη σίγαση του μικροφώνου του τηλεφώνου και αντίστροφα)
- **Εναλλαγή** (για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή)
- **Μεταβίβαση** (για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση και από τις δύο κλήσεις)

Οι επιλογές **Συνακρόαση**, **Προσωπική** και **Τέλος κλήσης** είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργές ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κλήσεις. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέες κλήσεις στη διάρκεια μιας άλλης κλήσης επιλέγοντας **Νέα κλήση**. Αυτές οι επιλογές κατά τη διάρκεια των κλήσεων εξαρτώνται από το δίκτυο.

Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ήδη έχετε μια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μενού **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** (Μενού 4-1-5).

1. Πατήστε **Απάντ.** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή .
3. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε , (ή για να τερματίσετε ταυτόχρονα και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στο **Τέλος όλων** και πατήστε **OK**.)



Συμβουλή: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να την αγνοήσετε ή να την απορρίψετε. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε **Επιλ/γές**, στη συνέχεια μεταβείτε στο **Απόρριψη** και πατήστε **OK**. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία προώθησης κλήσεων **Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο** (Μενού 5-2), τότε οι κλήσεις τις οποίες απορρίπτετε θα προωθούνται.

Κράτηση κλήσεων

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μία άλλη κλήση.

1. Πατήστε **Κράτηση** ή πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση.
3. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή .

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να σιγήσετε τη γραμμή για μικρό χρονικό διάστημα. Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε με το  ή το  στη **Σίγαση**. Όταν θέλετε να συνεχίσετε με την κλήση που είχατε σιγήσει, πατήστε **Μικρόφ.**

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στη **Νέα κλήση** και πατήστε **Επιλογή**. Καλέστε το δεύτερο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

3. Για να προσθέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλ/γές**, διαλέξτε **Συνακρόαση** και πατήστε **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο συμμετέχοντα στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
5. Για να διεξάγετε μία προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
 - Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στο **Προσωπική** και πατήστε **Επιλογή**. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο όνομα του συμμετέχοντος που θέλετε και πατήστε **OK**. Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 3.
6. Για να τερματίσετε μια κλήση συνακρόασης, πατήστε  ή επιλέξτε **Επιλ/γές** και κατόπιν **Τέλος όλων**.

4. Τηλεφωνικός κατάλογος

■ Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού καταλόγου

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές μνήμες στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων:

- ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου

Στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 255 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 3 αριθμούς και μία σημείωση κειμένου για κάθε όνομα.

Αν έχετε αποθηκεύσει λιγότερα από 255 ονόματα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5 αριθμούς τηλεφώνων και δύο σημειώσεις κειμένου ανά όνομα.

- η μνήμη της κάρτας SIM

Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία μνήμη κάθε φορά.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες, όπως η αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα ή η προσθήκη φράσεων σε αριθμούς τηλεφώνου, λειτουργούν μόνο όταν χρησιμοποιείται η μνήμη του τηλεφώνου. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει τους αριθμούς στη μνήμη της κάρτας SIM, αντιγράψτε τους πρώτα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου

Για την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο με τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί είτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο είτε τη μνήμη της κάρτας SIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε με  ή  στις **Επιλογές** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην **Επιλογή μνήμης** και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλέφωνο** (για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) ή **Κάρτας SIM** (για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται η μνήμη της κάρτας SIM) και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Μετά από αλλαγή της κάρτας SIM, επιλέγεται αυτόματα ο τηλεφωνικός κατάλογος της κάρτας SIM.

Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM ή αντίστροφα.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αντιγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο  ή  στην επιθυμητή κατεύθυνση αντιγραφής (**Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**) και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αρ.** και πατήστε **Επιλογή**.

Αν επιλέξατε **Ένα-ένα**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

Σημειώστε πως όταν αντιγράφετε *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*, το κείμενο *Προεπιλ. αρ.* δεν εμφανίζεται.

- Επιλέξτε εάν θέλετε να κρατήσετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων ή όχι.
- Αν επιλέξατε *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*, πατήστε **OK** όταν το κείμενο *Έναρξη αντιγραφής;* εμφανιστεί στην οθόνη.

Σημειώστε ότι αφού πατήσετε *Αντιγρ.* ή επιλέξετε *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*, εμφανίζεται η λίστα επιλογών *Αντιγραφή, Διαγρ. αρχικού.*

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πατήστε **Ονόματα** σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με το  ή με το  στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  ή  για γρήγορη πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε με το  ή το  στον *Τηλ. κατάλογ.* και πατήστε **Επιλογή** όταν φωτιστεί η *Εύρεση*.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

- Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Προσθ. ονόμ.* και πατήστε **Επιλογή**.
- Πληκτρολογήστε το όνομα. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ( έως ) όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας ή αριθμός. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο . Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το .

Σημείωση: Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα αριθμητικό πλήκτρο εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο μενού 4-2-1.

3. Πατήστε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Αν θέλετε να προσθέσετε μια φράση, δείτε την ενότητα Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου στη σελίδα 56.

Σύνταξη κειμένου:

- Εάν ο επόμενος χαρακτήρας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τελευταίο γράμμα που γράψατε, πριν πληκτρολογήσετε πατήστε  ή  (ή περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας).
- Για την εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε στιγμιαία το . Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται αντίστοιχα το σύμβολο **ABC** ή **abc**.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για την εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Η αριθμητική λειτουργία υποδεικνύεται με την ένδειξη **123** στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Πατώντας το πλήκτρο  εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Ειδ. Χαρ.** για να τον εισαγάγετε στο όνομα.
- Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα πατώντας **Σβήσιμο** όσες φορές χρειάζεται. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**, η οθόνη καθαρίζει.
- Με τα πλήκτρα  και  ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά και τα αριστερά αντίστοιχα.



Συμβουλή

Γρήγορη αποθήκευση:

Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε **Αποθήκ.** Στη συνέχεια, καταχωρήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Ή, αν προτιμάτε, αποθηκεύστε μόνο τον αριθμό. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλ/γές**.

Ανάκληση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Εύρεση** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος (ή πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων) που ψάχνετε και πατήστε **Εύρεση**.
4. Πατήστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί το όνομα που θέλετε.
5. Μόλις φωτιστεί το όνομα που θέλετε πατήστε  για να το καλέσετε.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων, πατήστε  ή  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επεξεργασία ονόματος και αριθμού

1. Ανακαλέστε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλ/γές**.

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή [Διόρθωση](#) για το όνομα ή [Διόρθωση](#) για τον αριθμό και πατήστε [Επιλογή](#).
3. Επεξεργαστείτε το όνομα ή τον αριθμό και πατήστε [OK](#).

Διαγραφή ονόματος και αριθμού

Μπορείτε να αφαιρέσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο, είτε επιλεκτικά είτε συνολικά.

Για να διαγράψετε ένα όνομα και αριθμό

1. Ανακαλέστε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε [Στοιχεία](#). Στη συνέχεια, πατήστε [Επιλ/γές](#).
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή [Διαγραφή](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

Σημείωση: Αν έχετε αποθηκεύσει πολλαπλούς αριθμούς ανά όνομα, τότε με την επιλογή [Διαγραφή](#) διαγράφεται το όνομα, καθώς και όλοι οι αριθμοί και οι σημειώσεις κειμένου που έχουν αποθηκευτεί σε αυτό.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς

1. Πατήστε [Ονόματα](#), μετακινηθείτε στην επιλογή [Διαγραφή](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή [Διαгр. όλων](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
3. Μετακινηθείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να σβήσετε ([Κάρτας SIM](#) ή [Τηλέφωνο](#)) και πατήστε [OK](#).
4. Πατήστε [OK](#) όταν το κείμενο [Είστε σίγουρος/η;](#) εμφανιστεί στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ασφαλείας και πατήστε [OK](#).

■ Άλλες λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα  -  μπορεί να οριστεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο.

1. Πατήστε **Όνόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ταχ. κλήσεις** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε (2 έως 9) και πατήστε **Αντιστ.**
3. Πατήστε **Εύρεση**, μετακινηθείτε στο όνομα ή τον αριθμό και πατήστε **Επιλογή**.
4. Πατήστε **Επιλογή** για να γίνει η αντιστοίχιση του αριθμού που εμφανίζεται.

Αφού αντιστοιχίσετε κάποιον αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, μπορείτε να καλέσετε, να προβάλλετε ή να αλλάξετε τον αριθμό, ή να αναιρέσετε την ταχεία κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 36.

Ομάδες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο με τρόπο ώστε, όταν δέχεστε κλήση από ένα συγκεκριμένο όνομα και αριθμό τηλεφώνου, να εκπέμπει ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης και στην οθόνη να αναβοσβήνει ένα επιλεγμένο σύμβολο. Για να το επιτύχετε αυτό, προσθέστε πρώτα ένα όνομα και αριθμό σε μια ομάδα χρηστών. Στη συνέχεια, καθορίστε έναν ήχο κλήσης και ένα σύμβολο για την ομάδα αυτή.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο με τρόπο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από ονόματα και αριθμούς που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση **Ειδοποίηση για** από το μενού Προφίλ. Δείτε την ενότητα Διαμόρφωση των προφίλ στη σελίδα 83.

Προσθήκη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου σε μια ομάδα χρηστών

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στην επιλογή **Ομάδες** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Μέλη** και πατήστε **Επιλογή**.
4. Πατήστε **OK** όταν φωτιστεί η επιλογή **Προσθ. ονόμ.**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προσθήκη**.
5. Αν στο ίδιο όνομα έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό τον οποίο θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο όνομα σε μια ομάδα χρηστών ανακαλώντας το από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Στο όνομα που θέλετε, πατήστε πρώτα **Στοιχεία** και έπειτα **Επιλ/γές**. Μεταβείτε στην επιλογή **Ομάδες** και πατήστε **Επιλογή**. Μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.

Ορισμός ήχου κλήσης και συμβόλου για μια ομάδα χρηστών και μετονομασία ομάδας χρηστών

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ομάδες** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε σε μία από τις ομάδες χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε **Επιλογή**.
 - **Όνομα ομάδας.** Για να μετονομάσετε την ομάδα χρηστών, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε **OK**.

- **Ήχος κλήσης ομάδας.** Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει συγκεκριμένο ήχο κλήσης για την ομάδα, μετακινηθείτε στον επιθυμητό ήχο και πατήστε **OK**. **Προεπιλογή** είναι ο ήχος που έχει επιλεγεί για το τρέχον επιλεγμένο προφίλ.
- **Σύμβολο ομάδας.** Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το σύμβολο της ομάδας, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ναι** και πατήστε **OK**.

Στη λίστα επιλογών περιλαμβάνεται η δυνατότητα προβολής και αποστολής (**Αποστ. συμβ.**) του συμβόλου ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας ένα νέο σύμβολο ομάδας ως μήνυμα OTA. Όταν λάβετε ένα σύμβολο ομάδας, πατήστε **Εμφάν.**, **Επιλ/γές**, επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Απόρριψη** και πατήστε **Επιλογή**. Αν επιλέξατε **Αποθήκευση**, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.

Αφαίρεση ονόματος και αριθμού από ομάδα χρηστών

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ομάδες** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Μέλη** και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αφαιρέσετε, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στη **Διαγρ. ονόμ.** και πατήστε **OK**.

Αντιγραφή μέσω υπερύθρων (IR)

Αντιγραφή ονόματος και αριθμού από το τηλέφωνό σας

Μέσω της θύρας υπέρυθρων ακτίνων (IR) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να στείλετε καταχωρήσεις του τηλεφωνικού σας καταλόγου ως προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η κατάλληλη εφαρμογή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων (IR).
2. Ανακαλέστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θα αντιγραφεί.
3. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην **Αποστολή με IR** για να αντιγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου και το όνομα σε ένα άλλο τηλέφωνο ή υπολογιστή.
4. Πατήστε **Επιλογή**.

Αντιγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από κάποιο άλλο συμβατό τηλέφωνο.

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Υπέρυθρες** (Μενού 12) και πατήστε **Επιλογή**. Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR).

Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπέρυθρων ακτίνων.

2. Όταν το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου αντιγραφούν στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Εμφάν**. Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλ/γές**, επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Απόρριψη** και πατήστε **Επιλογή**.

Αποστολή και λήψη ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία, είτε μέσω υπέρυθρων είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα της υπηρεσίας OTA, εντοπίστε το επιθυμητό όνομα και αριθμό από την τηλεφωνικό κατάλογο και χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αποστ. στοιχ**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπέρυθρων (IR), χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αποστολή με IR**. Δείτε επίσης την ενότητα Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων (IR) στη σελίδα 50

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλ/γές**, επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Διαγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Τα προσωπικά στοιχεία αποθηκεύονται πάντα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή διαχείρισης των επαφών σας, καθώς ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε κάθε όνομα πολλαπλών τηλεφωνικών αριθμών καθώς και κειμένου, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις οδών ή σημειώσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 2 πληροφορίες κειμένου ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα θεωρείται προεπιλογή. Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, π.χ. για πραγματοποίηση κλήσης ή για αποστολή γραπτού μηνύματος, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5 αριθμούς ανά όνομα.

Για κάθε αριθμό ή πληροφορία κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού. Εάν δεν επιλέξετε τύπο αριθμού, θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος . Ο προεπιλεγμένος αριθμός υποδεικνύεται από το πλαίσιο που περιβάλλει το εικονίδιο του τύπου, π.χ. .

Προσθήκη νέου αριθμού ή πληροφορίας κειμένου σε ένα όνομα:

Η αποθήκευση πολλαπλών αριθμών είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Σημείωση: Πριν από την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών, αλλάξτε την επιλογή μνήμης από **Κάρτας SIM** σε **Τηλέφωνο**. Για οδηγίες, δείτε την ενότητα Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 43.

1. Πιέστε στη λίστα ονομάτων, για παράδειγμα, πατώντας  ή .

2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
3. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προσθ. αριθμ.** ή **Νέο κείμενο** και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε σε έναν από τους τύπους κειμένου ή αριθμού και πατήστε **Επιλογή**.

 **Γενικός** (προεπιλεγμένος τύπος αν δεν έχει επιλεγεί κανείς άλλος)

 **Κινητό**

 **Σπίτι**

 **Γραφείου**

 **Fax**

Τύποι κειμένου:

 **E-mail**

 **Ταχ. δ/νση**

 **Σημείωμα**

Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αλλαγή τύπου** από τη λίστα επιλογών.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
6. Πατήστε **Επιλ/γές** (και επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4) αν θέλετε να συνεχίσετε να προσθέτετε αριθμούς ή πληροφορίες κειμένου στο όνομα. Πατήστε **Πίσω** και μετά **Έξοδος** για έξοδο από τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό:

1. Στη λίστα ονομάτων, μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **Στοιχεία**.

2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο και πατήστε **Επιλ/γές**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ως προεπιλογ.** και πατήστε **Επιλογή**.

Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμούς με δύο διαφορετικούς τρόπους.

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στις **Επιλογές** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Τρόπος εμφάνισης** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Λίστα ονομάτων**. (εμφανίζει τρία ονόματα ταυτόχρονα) ή **Όνομα & αρ.** (εμφανίζει ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου κάθε φορά) και πατήστε **OK**.

Αριθμοί υπηρεσιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καλείτε με ευκολία τους αριθμούς των υπηρεσιών που ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει στην κάρτα σας SIM ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Αυτή η λειτουργία δεν εμφανίζεται αν στην κάρτα SIM δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στην επιλογή **Αρ. Υπηρεσιών** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιείται ή τον αριθμό των ονομάτων και αριθμών που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της κάρτας SIM καθώς και πόση μνήμη είναι ακόμη διαθέσιμη.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε με το  ή  στις **Επιλογές** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Κατάσταση μνήμης** και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η κατάσταση της κάρτας SIM.
4. Πατήστε  ή  για να δείτε την κατάσταση της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου.

■ Φωνητική κλήση

Η λειτουργία φωνητικής κλήσης σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε προφορική λέξη ή λέξεις, όπως ένα όνομα, επίθετο ή ένας τύπος αριθμού (π.χ. κινητό).

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση:

- Η αποθήκευση φράσεων είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου. Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου σας τους αριθμούς στους οποίους θέλετε να προσθέσετε μια φράση.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Για την εγγραφή, προτιμήστε έναν ήσυχο χώρο.

- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

Σημείωση: Το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης με επαρκή ισχύ σήματος. Επίσης, η προσφορά του ονόματος πρέπει να γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο το προσφέρατε κατά την εγγραφή. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου

Η προσθήκη φράσεων είναι δυνατή μόνο σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου.

Πρώτα, αλλάξτε την επιλογή μνήμης από *Κάρτας SIM* σε *Τηλέφωνο*. Δείτε την ενότητα Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 43 για οδηγίες. Κατόπιν, αποθηκεύστε ένα όνομα και αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Πατήστε  ή  για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων.
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε *Στοιχεία*.
3. Με τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  επιλέξτε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση.
4. Πατήστε *Επιλ/γές* και μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στην επιλογή *Προσθ. φράσης* και πατήστε *Επιλογή*.
5. Πατήστε *Έναρξη* όταν εμφανιστεί το κείμενο *Πατήστε Start και μιλήστε μετά τον ήχο*: Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.

6. Κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και όταν ακούσετε τον ήχο έναρξης προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να εγγραφούν ως φράση.
7. Μετά από την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναπαργ. φράσης...** Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η εγγραφή, πατήστε **Παύση**.
8. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Φράση αποθη- κεύθηκε** και ακούγεται ένας βόμβος.

Η φράση έχει τώρα αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου και επάνω από τον αριθμό με τον οποίο έχει συνδεθεί η φράση εμφανίζεται το σύμβολο .

Σημείωση: Μόνο οκτώ αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να συνδεθούν με φράση. Όταν η μνήμη γεμίσει, διαγράψτε μερικές από τις φράσεις.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Ονόματα** για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση: Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας και προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει το όνομα και στη συνέχεια καλεί αυτομάτως τον αριθμό της αναγνωρισθείσας φράσης μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.
- Αν εμφανιστεί το κείμενο **Καμία αποθηκ. φράση** αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **Ονόματα**, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη μνήμη του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας το σετ κεφαλιού HDC-9P

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο σετ κεφαλιού: ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

2. Προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί αυτομάτως τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φράσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Όνοματα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Φράση** και πατήστε **Επιλογή**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  για να βρείτε το όνομα που είναι συνδεδεμένο με τη φράση που θέλετε να αναπαράγετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε.

Για την αναπαραγωγή φράσης: Στο όνομα που θέλετε, πατήστε

Επιλ/γές, μεταβείτε στην επιλογή **Αναπαραγωγή** και πατήστε **Επιλογή**. Κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ακούστε τη φράση.

Για τη διαγραφή φράσης: Στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή** και πατήστε **Επιλογή**. Πατήστε **OK** όταν το κείμενο **Διαγραφή της φράσης** εμφανιστεί στην οθόνη.

Για την αλλαγή φράσης:

- Στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή **Αλλαγή** και πατήστε **Επιλογή**: Εμφανίζεται το κείμενο **Πατήστε Start και μιλήστε μετά τον ήχο**.
- Πατήστε **Έναρξη**: Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
- Προφέρετε καθαρά την καινούργια φράση. Το τηλέφωνο αναπαραγάγει την καινούργια φράση και επιβεβαιώνει ότι αποθηκεύτηκε.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη λειτουργία του στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές οργανώνονται σε μενού και υπομενού.

Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία μενού και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**.

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού γίνεται με τα πλήκτρα αναζήτησης ή με τη χρήση συντομεύσεων.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού, πατήστε **Μενού**. Πατήστε  ή  για να φτάσετε στο κύριο μενού που θέλετε, π.χ. **Ρυθμίσεις**. Πατήστε **Επιλογή** για είσοδο στο μενού.
2. Αν στο μενού εμπεριέχονται υπομενού, βρείτε αυτό που θέλετε με τα πλήκτρα αναζήτησης  ή . Πατήστε **Επιλογή** για να μπείτε στο υπομενού (για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου**).
3. Εάν το μενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 2. Πατήστε **Επιλογή** για είσοδο στο επόμενο υπομενού (για παράδειγμα **Αυτόματο κλείδωμ**).
4. Πατήστε  ή  για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση που θα επιλέξετε.



Συμβουλή: Μπορείτε να επιστρέψετε στο μενού προηγούμενου επιπέδου πατώντας **Πίσω** ή να βγείτε από το μενού χωρίς να αλλάξετε καμία ρύθμιση πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **Πίσω**.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βγείτε από το μενού χωρίς να αλλάξετε καμία ρύθμιση πατώντας .

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τον αριθμό συντόμευσης

Τα στοιχεία των μενού (μενού, υπομενού και επιλογές ρύθμισης) είναι αριθμημένα και η γρήγορη πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Ανατρέξτε στη λίστα των λειτουργιών μενού για τους αριθμούς των συντομεύσεων.

1. Πατήστε **Μενού**.
2. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου: Πατήστε **Μενού**, ,  και .
 - **Μενού** για την είσοδο στο μενού
 -  για το μενού **Ρυθμίσεις**
 -  για την επιλογή **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου**
 -  για την επιλογή **Αυτόματο κλείδωμα**.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Νέο μήνυμα
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Αρχείο
5. Πρότυπα
6. Φάκελοι μου
7. Διαγρ. όλων
8. Ρυθμίσεις μηνυμάτων



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Εισερχόμενες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή προσφάτων κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευταίας
 2. Διάρκεια όλων
 3. Εισερχόμενες κλήσεις
 4. Εξερχόμενες κλήσεις
 5. Μηδενισμός χρονομετρη- τών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 1. Μονάδες τε- λευτ. κλήσης
 2. Μονάδες όλων των κλήσεων



3. Προφίλ

1. Κανονικό
 1. Ενεργοποίηση
 1. Συνεχές
 2. Παροδικό
 2. Διαμόρφωση
 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης
 4. Ειδοποίηση δόνησης
 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 6. Ήχοι πλήκτρων
 7. Ήχοι προει- δοποίησης
 8. Ειδοποίηση για
2. Χωρίς ήχο
 1. Ενεργοποίηση
 1. Συνεχές
 2. Παροδικό
 2. Διαμόρφωση (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
 3. Μετονομασία
3. Συνάντηση (ίδια υπομενού με το Χωρίς ήχο)
4. Εξωτ. χώροι (ίδια υπομενού με το Χωρίς ήχο)



5. Τ/Ειδοποίηση (ίδια υπομενού με το Χωρίς ήχο)
6. Αν. ακρόαση¹ (ίδια υπομενού με το Κανονικό συν Αυτόματη απάντηση και Φωτισμός)
7. Ακουστικά² (ίδια υπομενού με το Κανονικό συν Αυτόματη απάντηση)

4. Ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Αυτ. ρύθμιση έντασης
 2. Απάντηση με όλα τα πλῆκ.
 3. Αυτόματη επανάληψη
 4. Ταχεία κλήση
 5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 6. Γραμμή εξερχ. κλήσεων³
 7. Στοιχεία κλήσης
 8. Κλήσεις FAX ή DATA
 9. Αποστολή αριθμού σας
2. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 3. Κείμενο υποδοχής



4. Επιλογή δικτύου
5. Αντίθεση οθόνης
6. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
3. Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου
 1. Αυτόματο κλείδωμα
 2. Κωδικός κλει- δώματος πλ.
 3. Αλλαγή κωδ. κλειδώματος
4. Ρυθμίσεις επικοινων.
 1. Υπηρεσία πληροφοριών
 2. Ακρόαση μην. ομιλίας
 3. Αριθμός Α/Τ ομιλίας
 4. Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας
5. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις μόνο
 4. Κλ. ομάδα χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
 1. Αλλαγή κωδικού ασφαλείας
 2. Αλλαγή κωδικού PIN
 3. Αλλαγή κωδικού PIN2

-
1. Αυτό το προφίλ εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί με το kit αυτοκινήτου CARK111. Η ενεργοποίηση του προφίλ γίνεται αυτόματα.
 2. Αυτό το προφίλ εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί με τα ακουστικά HDC-9P. Η ενεργοποίηση του προφίλ γίνεται αυτόματα.
 3. Αν η δική σας κάρτα SIM δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γραμμής εξερχόμενων κλήσεων, τότε η αρίθμηση για τα Στοιχεία κλήσης, τις Κλήσεις Fax ή DATA καθώς και η Αποστολή αριθμού σας αλλάζει.

4. Αλλαγή password φραγής

6. Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων

5. Προώθηση

1. Όλων των κλήσεων ομιλίας
2. Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο
3. Προώθηση όταν δεν απαντά
4. Προώθηση σε κλειστό ή εκτός δικτύου
5. Προώθ. όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη
6. Όλων των κλήσεων FAX
7. Όλων των κλήσεων DATA
8. Ακύρωση όλων των προωθήσεων



6. Παιχνίδια

1. Φιδάκι 2
2. Απέναντι
3. Μνήμη II
4. Ρυθμίσεις



7. Αριθμομηχ.



8. Ημερολόγιο



9. Χ./διάγραμμα

1. Επανάφραξη
2. Προσθ. νέας¹
3. Εύρεση
4. Επεξεργασία
5. Διαγραφή
6. Ιστορικό

10. Ρολόι

1. Χρονόμετρο
2. Αφύπνιση
3. Ρυθμίσεις ώρας



11. Ηχομετρητής



12. Υπέρυθρος



13. Πλοηγός

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Ρυθμίσεις
4. Στη δ/ναη
5. Σβ.πρσ.μνήμ.



1. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο μενού που εμφανίζεται εάν δεν υπάρχουν άλλες εργασίες στη λίστα εργασιών.

14. Υπηρ. SIM¹



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Από το μενού *Μηνύματα* μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου μέχρι 160 χαρακτήρων ή να τα αποθηκεύσετε σε φακέλους για να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα.



Σημείωση: Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων συνήθως αποθηκεύεται στην κάρτα σας SIM, σε αντίθετη περίπτωση όμως πρέπει να τον αποθηκεύσετε με την επιλογή *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* του μενού *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* για να μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα. Για τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Χρησιμοποιώντας το μενού *Νέο μήνυμα* μπορείτε να συντάξετε και να επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου έως 160 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, που δηλώνεται με την ένδειξη

Για να πληκτρολογήσετε ένα χαρακτήρα, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο με το αντίστοιχο γράμμα τόσες φορές όσες χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών στη σελίδα 44.
- "έξυπνη" εισαγωγή κειμένου, που δηλώνεται με την ένδειξη

Όταν γράφετε ολόκληρες λέξεις, για την πληκτρολόγηση ενός χαρακτήρα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο με το αντίστοιχο γράμμα μόνο μία φορά.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και **Επιλογή** όταν εμφανιστεί το μενού **Μηνύματα**.
2. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Νέο μήνυμα**.
3. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.



Συμβουλή: Κατά τη σύνταξη γραπτών μηνυμάτων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί κεφαλαιοποίηση κειμένου, κατά την οποία ο πρώτος χαρακτήρας κάθε πρότασης γράφεται αυτομάτως με κεφαλαία.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πρότυπα (ανατρέξτε στην ενότητα Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα στη σελίδα 69) και εικόνες (ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή εικόνων στη σελίδα 70) στα μηνύματά σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**.
5. Πατήστε **Επιλογή** όταν φωτιστεί η **Αποστολή**.

Η λίστα επιλογών περιλαμβάνει επιλογές για αποστολή, αποθήκευση και διαγραφή του μηνύματος που γράφετε.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα αφού το έχετε γράψει, πατώντας .

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή ανακτήστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Εύρεση**. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε **OK**.
7. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η "έξυπνη" δημιουργία κειμένου σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε τους χαρακτήρες ολόκληρων λέξεων με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Επιλογή γλώσσας για την έξυπνη δημιουργία κειμένου

1. Πατήστε **Μενού** και **Επιλογή** όταν εμφανιστεί το μενού **Μηνύματα**.
2. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Νέο μήνυμα**.
3. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στα **Λεξικά** και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Η "έξυπνη" δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που αναφέρονται στη λίστα επιλογών του λεξικού.

4. Μεταβείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Λεξικό T9 ενεργοποιηθηκε** και η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι τώρα ενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη .

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου από έξυπνη σε παραδοσιακή πατώντας **Επιλ/γές** και μεταβαίνοντας στην επιλογή **Λεξικό**. Επιλέξτε **Χωρίς λεξικό** και πατήστε **Επιλογή**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Λεξικό T9 απενεργο- ποιήθηκε**.



Συμβουλή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλ/γές** για γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές .

Σύνταξη λέξεων με την έξυπνη δημιουργία κειμένου

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατάτε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα όταν γράφετε ολόκληρες λέξεις.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **hello**, έχοντας επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε:



Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Μη δίνετε σημασία στο πώς εμφανίζεται η λέξη στην οθόνη προτού πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες της.

- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο**.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε **#** .
- Για εναλλαγή μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** .
- Για να παρεμβάλετε μια λέξη, πατήστε **Επιλ/γές**. Μετακινηθείτε στην **Εισαγ. λέξης** και πατήστε **Επιλογή**. Γράψτε τη λέξη και πατήστε **Αποθήκ.**
- Για να καταχωρήσετε έναν μόνο αριθμό στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για να παρεμβάλετε μερικούς αριθμούς, πατήστε **Επιλ/γές**. Μετακινηθείτε στην **Εισαγωγή αρ.** και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να καταχωρήσετε ένα σύμβολο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *** +** . Επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε και πατήστε **Ειδ. Χαρ.**

Εναλλακτικά, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην **Εισαγ. συμβ.** και πατήστε **Επιλογή**. Μετακινηθείτε στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε **Ειδ. Χαρ.**

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε την πατώντας **▼** ή προσθέτοντας ένα κενό με το **□** .

3. Αν η λέξη είναι σωστή, ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και επιβεβαιώστε την.
- Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στην **Επόμ. αντιστ.** και πατήστε **Επιλογή**. Η επόμενη αντιστοιχία εμφανίζεται στη λειτουργία επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να την προσθέσετε στο λεξικό, πατήστε **Χ/Λεξικό**.

Προσθήκη της επιθυμητής λέξης στη λίστα των αντιστοιχιών

1. Αν με τη μέθοδο της έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν βρεθούν αντιστοιχίες, μπορείτε να εισαγάγετε στο λεξικό μια νέα λέξη. Πατήστε **Χ/Λεξικό** και πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
2. Πατήστε **Αποθήκ.**

Σημείωση: Όταν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά τη λέξη με τη λιγότερο συχνή χρήση.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

1. Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και αποδεχτείτε το πατώντας .
2. Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης και αποδεχτείτε τη λέξη πατώντας  ή .

Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα

Το τηλέφωνο διαθέτει μια λίστα τυποποιημένων απαντήσεων και προτύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν απαντάτε σε μηνύματα. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε πρότυπα όταν δημιουργείτε μηνύματα κειμένου.

Η λίστα των προεπιλεγμένων προτύπων βρίσκεται στο φάκελο **Πρότυπα** του μενού **Μηνύματα**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πρότυπα των μηνυμάτων κειμένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, όμως τα αρχικά πρότυπα θα επανέλθουν όταν επιλεγθεί το Μενού 4-6 (**Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων**).

Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο:

1. Από το μενού **Νέο μήνυμα**, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην **Εισαγ. προτύπ.** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Πριν από τα πρότυπα μηνυμάτων κειμένου, εμφανίζεται το εικονίδιο . Πριν από τα πρότυπα εικονομηνυμάτων, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Εισαγωγή εικόνων

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 10 πρότυπα εικονομηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέα πρότυπα εικόνων στο φάκελο **Πρότυπα**. Για περισσότερα πρότυπα εικόνων, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στο web (<http://www.club.nokia.com>).

Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα κειμένου:

1. Από τον επεξεργαστή μηνυμάτων, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Προσθήκη εικ.** και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα πρότυπα εικονομηνυμάτων.

3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στο επιθυμητό πρότυπο εικονομηνύματος και πατήστε **Επιλογή** για να το δείτε.

Σημείωση: Τα πρότυπα εικόνων έχουν προεπιλεγμένους τίτλους αλλά μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετονομασία** και πληκτρολογώντας το νέο τίτλο.

4. Για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα, πατήστε **Χρήση**. Όταν η εικόνα συνδεθεί με το μήνυμά σας, εμφανίζεται η ένδειξη **Εικόνα προστέθηκε** και το τηλέφωνο επιστρέφει στον επεξεργαστή μηνυμάτων. Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχει γίνει σύνδεση της εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα εικονομήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

5. Αν θέλετε να δείτε το κείμενο και την εικόνα μαζί πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προεπισκόπ.** και πατήστε **Επιλογή**.

Αν θέλετε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη εικόνα, επιλέξτε **Αντικ. εικόνας**. Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή εικ.**

6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε **Αποστολή**.

- Σημειώστε ότι κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από μερικά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή τηλεφώνου.

Ανάγνωση και προβολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα εικονομήνυμα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων, ακολουθούμενος από τη φράση **1 μήνυμα ελήφθη/...μηνύματα ελήφθησαν**.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

Από το μενού **Μηνύματα**, μετακινηθείτε στα **Εισερχόμενα** και πατήστε **Ανοιγμα**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να το διαβάσετε. Ένα μήνυμα κειμένου το οποίο δεν έχετε διαβάσει δηλώνεται με το εικονίδιο  μπροστά του. Αφού διαβάσετε το μήνυμα, αυτό αποθηκεύεται στον φάκελο **Εισερχόμενα**.

Για να δείτε το εικονομήνυμα αργότερα:

Από το μενού **Μηνύματα**, μετακινηθείτε στα **Εισερχόμενα** και πατήστε **Ανοιγμα**. Εκτελέστε κύλιση προς το επιθυμητό μήνυμα και πατήστε **Επιλογή** για να το προβάλετε. Τα εικονομήνυμα που δεν έχετε ανοίξει επισημαίνονται με το εικονίδιο .

2. Κατά την ανάγνωση και προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλ/γές** για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επιλογών και πατήστε **Επιλογή** για να ενεργοποιήσετε τη φωτισμένη επιλογή.

Στη λίστα επιλογών περιλαμβάνεται η δυνατότητα διαγραφής, απάντησης, προώθησης, μετακίνησης, επεξεργασίας και μετονομασίας του μηνύματος που διαβάζετε. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος που διαβάζετε.

- Σημειώστε ότι όταν απαντάτε σε ένα εικονομήνυμα, στο μήνυμα απάντησης αντιγράφεται μόνο το κείμενο. Όταν επεξεργάζεστε ένα εικονομήνυμα, μπορείτε να διορθώσετε μόνο το κείμενο και όχι την εικόνα.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα για να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα, επιλέξτε **Αποθήκ. εικ.:** η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Πρότυπα**.

Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης (**Αντιγρ. ημ/γιο**). Η επιλογή **Λεπτομέρειες** εμφανίζει, π.χ., το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή, την ώρα και την

ημέρα λήψης. Αν θέλετε να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αριθμό μόνο** ή πατήστε .

Απάντηση σε μήνυμα

- Όταν βρίσκεστε στο μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Απάντηση** ή **Απάντ. (κείμ.)**, αν απαντάτε σε ειconoμήνυμα, και πατήστε **Επιλογή**.
- Μεταβείτε σε έναν από τους ακόλουθους τύπους απάντησης και πατήστε **Επιλογή**.
 - Κενή οθόνη**. Το αρχικό μήνυμα δεν περιλαμβάνεται στο μήνυμα της απάντησης.
 - Αρχικό μήνυμα**. Το αρχικό μήνυμα συμπεριλαμβάνεται στο μήνυμα της απάντησης.
 - Τυποποιημένες απαντήσεις, π.χ. **Yes**, **Thank you** ή **Congratulations**. Στο μήνυμα της απάντησης περιλαμβάνεται μόνο η επιλεγμένη τυποποιημένη απάντηση. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την τυποποιημένη απάντηση και να συμπεριλάβετε πρόσθετο κείμενο.
 - Πρότυπο**. Το επιλεγμένο πρότυπο συμπεριλαμβάνεται στην αρχή του μηνύματος απάντησης. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το κείμενο του προτύπου και να συμπεριλάβετε πρόσθετο κείμενο.
- Αν επιλέξατε **Πρότυπο**, εμφανίζεται η λίστα των προτύπων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των **Please call** ή **See you in**. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
- Γράψτε το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην **Αποστολή** και πατήστε **Επιλογή**. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.

Ειδικές επιλογές αποστολής

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε πολλούς παραλήπτες

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα απάντησης, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πολλά αντ/πα** από τις **Επιλ. πρώθ.** και, όταν γράφετε και στέλνετε ένα μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πολλά αντ/πα** από τις **Επ/γές αποστ.**

1. Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στις **Επ/γές αποστ.** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Πολλά αντ/πα** και πατήστε **Επιλογή**: εμφανίζεται η λίστα ονομάτων.
3. Μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.
4. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον επόμενο παραλήπτη και πατήστε **OK**.
5. Όταν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε άλλους παραλήπτες, πατήστε **Τέλος**.

Αποστολή μηνύματος κειμένου μέσω προφίλ μηνυμάτων

Μπορείτε να στείλετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα κειμένου, για παράδειγμα σε έναν αριθμό fax, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προφίλ μην.** από τις **Επ/γές αποστ.** ή τις **Επιλ. πρώθ.** εάν το προφίλ αυτό υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Για παράδειγμα, για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε κάποιο fax, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων για μεταδόσεις fax. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 77.

1. Αφού έχετε συντάξει το μήνυμα, επιλέξτε **Προφίλ μην.**
2. Μετακινηθείτε στο προφίλ μηνυμάτων το οποίο έχετε ορίσει για τις μεταδόσεις fax και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό fax ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Αν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό fax στη ρύθμιση *Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη* του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων, το τηλέφωνο σας προτείνει αυτομάτως αυτό τον αριθμό. Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τον αριθμό.

Οργάνωση των μηνυμάτων σας

Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας, οργανώνονται σε φακέλους.

Φάκελοι Εισερχόμενα και Εξερχόμενα

Αφού διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εισερχόμενα* του μενού *Μηνύματα*.

Όταν αποθηκεύετε ένα μήνυμα που γράψατε ή/και στείλατε, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Σημείωση: Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο , δηλώνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά.

Φάκελος Αρχείο και φάκελοι οριζόμενοι από τον χρήστη

Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι κάποια μηνύματα δεν θα αντικατασταθούν όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, ή αν επιθυμείτε την περαιτέρω οργάνωση των μηνυμάτων σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους από το μενού *Μηνύματα* και να αποθηκεύσετε σε αυτούς μερικά μηνύματα.

Προσθήκη φακέλου:

1. Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στην επιλογή *Φάκελοί μου* και πατήστε *Άνοιγμα*.

2. Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή **Νέος φάκελος** και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου και πατήστε **OK**.

Διαγραφή των περιεχομένων μεμονωμένου φακέλου ή όλων των φακέλων:

1. Από το μενού **Μηνύματα**, μετακινηθείτε στη **Διαγρ. όλων** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Μετακινηθείτε στο φάκελο τα περιεχόμενα του οποίου θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** στο μήνυμα **Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;**

Ή

Μετακινηθείτε στην επιλογή **Όλα τα αναγν.** και πατήστε **OK** για να διαγραφούν όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα από όλους τους φακέλους. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** στο μήνυμα **Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;**

Διαγραφή φακέλου:

1. Από το μενού **Μηνύματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Φάκελοί μου** και πατήστε **Άνοιγμα**.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο τον οποίο θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλ/γές**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Με τη διαγραφή ενός φακέλου, διαγράφονται και όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Μεταφορά ή διαγραφή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος:

1. Από το επιθυμητό μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Μεταφορά** ή **Διαγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Αν θέλετε να μεταφέρετε ένα μήνυμα, μετακινηθείτε στο όνομα του επιλεγμένου φακέλου και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για πρόσβαση στη λίστα ρυθμίσεων μηνυμάτων:

1. Από το μενού [Μηνύματα](#), μετακινηθείτε στις [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και πατήστε [Επιλογή](#).

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας: ρυθμίσεις ειδικά για κάθε προφίλ μηνυμάτων και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Το προφίλ μηνυμάτων αποτελεί ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Αν κατά την αποστολή ενός μηνύματος δεν επιλέξετε κάποιο σύνολο ρυθμίσεων, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις [Αριθμός κέντρου μηνυμάτων](#), [Μηνύματα εστάλησαν](#) [ως](#) και [Χρονική ισχύς μηνύματος](#) του μενού [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#).

Όταν, για παράδειγμα, απαντήσετε σε ένα μήνυμα κειμένου και επιλέξετε [Αποστολή](#) ή όταν γράψετε ένα μήνυμα κειμένου και επιλέξετε [Αποστολή](#), το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει αυτομάτως το προεπιλεγμένο προφίλ μηνυμάτων.

Μπορείτε, επίσης, να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια συσκευή fax ή σε μια διεύθυνση E-mail (αν αυτές οι λειτουργίες υποστηρίζονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου), εφόσον έχετε ορίσει ένα προφίλ μηνυμάτων με ρυθμίσεις κατάλληλες για μεταδόσεις fax ή e-mail. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ειδικές επιλογές αποστολής στη σελίδα 74.

Ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου

Οι παρακάτω ρυθμίσεις του μενού [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) είναι κοινές για όλα τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο σύνολο ρυθμίσεων.

- [Αναφορές παράδοσης](#)

Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου). Μια αναφορά παράδοσης υποδηλώνεται με την ένδειξη  μπροστά από την κεφαλίδα του μηνύματος.

- **Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου**

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που εσείς χρησιμοποιείτε.

Ρύθμιση για Προφίλ μηνυμάτ.¹

Από το υπομενού **Προφίλ μηνυμάτ.** του μενού **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός συγκεκριμένου προφίλ μηνυμάτων². Καθένα από τα προφίλ μηνυμάτων έχει το δικό του υπομενού, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων**

Από αυτό το μενού μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων, ο οποίος απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

- **Μηνύματα εστάλησαν ως**

Για συνηθισμένα μηνύματα κειμένου, επιλέξτε **Κείμενο**, για μεταδόσεις fax, επιλέξτε **Fax**, κ.λπ. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **Fax**, **E-mail** και **Τ/Ειδοποίηση**, μόνο εάν η υπηρεσία μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε σάς παρέχει τη λειτουργία μετατροπής των μηνυμάτων σας σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας.

1. Το μενού των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει παραπάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων. Κάθε σύνολο ρυθμίσεων εμφανίζεται σε δικό του υπομενού και μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.
2. Ο αριθμός των συνόλων ρυθμίσεων εξαρτάται από το πόσα σύνολα προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

- *Χρονική ισχύς μηνύματος*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης των μηνυμάτων σας στο κέντρο μηνυμάτων, ενώ γίνονται προσπάθειες για την παράδοσή τους.

- *Προεπιλεγμέ- νος αριθμός αποδέκτη*

Όταν είναι επιλεγμένο το συγκεκριμένο προφίλ μηνυμάτων, το τηλέφωνο θα προτείνει ως προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου τον αριθμό που αποθηκεύτηκε με αυτήν την επιλογή.

- *Όνομα προφίλ μηνυμάτων*

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετονομάσετε τα προφίλ μηνυμάτων.

■ Κλήσεις (Μενού 2)

Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τους αριθμούς που αποθηκεύονται από το τηλέφωνο, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεων σας κατά προσέγγιση (υπηρεσία δικτύου).



Στις επιλογές των αναπάντητων, των εισερχομένων ή των εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε:

- να καλέσετε τον αριθμό
- να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο
- να δείτε την ημερομηνία και ώρα της κλήσης
- να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα

Σημείωση: Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου.

Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 2-1)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό αμέσως.

Εισερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-2)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-3)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου τους οποίους καλέσατε από το τηλέφωνό σας, είτε η κλήση ήταν επιτυχής είτε ανεπιτυχής.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα των αριθμών των τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  μία φορά, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 2-4)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου οι οποίοι εμφανίζονται στα Μενού 2-1 '**Αναπάντητες κλήσεις**', 2-2 '**Εισερχόμενες κλήσεις**' και 2-3 '**Εξερχόμενες κλήσεις**'.

Αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνου διαγράφονται, επίσης, όταν:

- ενεργοποιείτε το τηλέφωνο με μια κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν με το τηλέφωνο.
- αλλάξετε την τιμή για τη ρύθμιση "Επίπεδο ασφαλείας" (Μενού 4-5-5).

Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 2-5)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σας, σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τους χρονομετρητές (πληκτρολογώντας τον κωδικό ασφαλείας). Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 137.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 2-6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ελέγχετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων. Το κόστος των κλήσεων εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε κάρτα SIM. Μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων σας σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Όριο κόστ. κλ.** Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέχρι να συμπληρωθεί το καθορισμένο όριο κόστους. Ο αριθμός των υπολειπόμενων μονάδων εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Για να ορίσετε το όριο κόστους, ενδέχεται να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας (όριο κόστους) σε όρους τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Εμφάν. κόστ.** Για να επιλέξετε τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, ενδέχεται να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων,

επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Με την επιλογή **Μηδενισμός μετρητών** μπορείτε να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους κλήσεων. Για το μηδενισμό των μετρητών κόστους, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 137.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

■ Προφίλ (Μενού 3)

Στο μενού **Προφίλ** μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετική λειτουργία, περιβάλλον και ομάδα χρηστών. Τα περισσότερα προφίλ μπορούν επίσης να οριστούν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το προφίλ που χρησιμοποιείτε πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας και να επιλέξετε το προφίλ που επιθυμείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης. Δεν μπορείτε να επιλέξετε παροδικά προφίλ χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

Ενεργοποίηση προφίλ χρήστη

Αν θέλετε να αλλάξετε το επιλεγμένο προφίλ (**Κανονικό** ως προεπιλογή):

1. Πατήστε  στιγμιαία σε κατάσταση αναμονής.

2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **OK**.

Ή

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προφίλ** και πατήστε **Επιλογή**. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλ/γές**. Επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση του προφίλ πατώντας **OK**.
2. Επιλέξτε **Συνεχές** εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ χωρίς χρονικό περιθώριο. Το επιλεγμένο προφίλ παραμένει ενεργό μέχρι να ενεργοποιήσετε κάποιο άλλο προφίλ.
3. Ή επιλέξτε **Παροδικό** εάν θέλετε να ορίσετε χρόνο εκπνοής για το προφίλ (εντός των επόμενων 24 ωρών).

Σε κατάσταση αναμονής, το παροδικό προφίλ εμφανίζεται με την ένδειξη ενός ρολογιού .

Σημείωση: Πρέπει να ορίσετε το ρολόι του τηλεφώνου προτού βάλετε χρονοδιάγραμμα για ένα προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ώρας (Μενού 10-3-2) στη σελίδα 121.

4. Καταχωρήστε την τιμή σε ώρες και λεπτά μετά το **Ωρα λήξης**.
5. Επιβεβαιώστε την τιμή της ώρας που δώσατε πατώντας **OK**.

Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή εάν το συνδέσετε στο κιτ αυτοκινήτου ή στο σεντ κεφαλιού, το παροδικό προφίλ τερματίζεται.

Διαμόρφωση των προφίλ

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προφίλ** και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η ακόλουθη λίστα επιλογών: **Κανονικό**, **Χωρίς ήχο**, **Συνάντηση**, **Εξωτ. χώροι**, **Τ/Ειδοποίηση**, **Αν. ακρόαση**, **Ακουστικά**.

Σημείωση: *Αν. ακρόαση* και *Ακουστικά* εμφανίζονται στα Προφίλ μόνο εάν στο τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί το κιτ αυτοκινήτου CARK111 ή το σετ κεφαλιού HDC-9P. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις των επιλογών *Αν. ακρόαση* και *Ακουστικά* θα παραμείνουν στο μενού, εάν έχει γίνει σύνδεση του τηλεφώνου έστω και μία φορά.

2. Μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και πατήστε **Επιλ/γές**.
3. Επιλέξτε *Διαμόρφωση* και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το κιτ αυτοκινήτου CARK111 ή με τα ακουστικά HDC-9P, η λειτουργία *Ενεργοποίηση* δεν είναι διαθέσιμη.

4. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να διαμορφώσετε και πατήστε **Επιλογή**.
5. Μεταβείτε στην επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε

Επιλέγοντας *Διαμόρφωση*, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ:

- *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Οι επιλογές είναι: *Συνεχής ήχος*, *Αυξ. ένταση*, *Ήχος μία φορά*, *Σύντομ. ήχος* και *Όχι*.
Όταν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει τη ρύθμιση *Όχι*, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης ή άλλος τόνος ειδοποίησης. Αυτή η κατάσταση αθόρυβης λειτουργίας χωρίς ήχους δηλώνεται με την ένδειξη , ωστόσο, μόνο στα προφίλ Χωρίς ήχο και Συνάντηση.
- *Ήχος κλήσης* για να ορίσετε τον τύπο του ήχου κλήσης για τις κλήσεις ομιλίας.



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω της υπηρεσίας OTA. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 5 ήχους τη φορά στη λίστα των ήχων κλήσης.

- **Ένταση ήχου κλήσης** για να ορίσετε τη στάθμη της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνύματος.
- **Ειδοποίηση δόνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ομιλίας και μηνύματος κειμένου να σας ειδοποιεί με δόνηση. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση φορτιστή.
- **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να ορίσετε τον τύπο του ήχου κλήσης για τα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχοι πλήκτρων** για να ορίσετε τη στάθμη της έντασης των ήχων του πληκτρολογίου ή για να τους απενεργοποιήσετε.
- **Ήχοι προειδοποίησης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης. Για παράδειγμα, όταν τους ενεργοποιήσετε, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Αυτόματη απάντηση** (μόνο στα προφίλ **Av. ακρόαση** και **Ακουστικά**) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντάει στις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με kit ανοιχτής ακρόασης ή με kit αυτοκινήτου εξοπλισμένο με αισθητήρα εκκίνησης, με τον διακόπτη εκκίνησης του αυτοκινήτου ανοιχτό.
- **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  για να μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε **Επιλογή**.
 Για να ορίσετε ήχο κλήσης και σύμβολο για μια ομάδα χρηστών, δείτε την ενότητα 49.

Μετονομασία των προφίλ

Έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε τα προφίλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, εκτός όμως από τα προφίλ **Κανονικό**, **Αν. ακρόαση** και **Ακουστικά**.

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στα **Προφίλ** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε **Επιλ/γές**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στη **Μετονομασία** και πατήστε **OK**.
3. Καταχωρήστε το νέο όνομα και πατήστε **OK**. Για την εισαγωγή γραμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών στη σελίδα 44.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-1)

Αυτ. ρύθμιση έντασης (Μενού 4-1-1)

Η αυτόματη ρύθμιση έντασης (AVC) ελέγχει τη στάθμη της έντασης του ακουστικού ανάλογα με τη στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος. Αν ο θόρυβος του περιβάλλοντος και/ή η στάθμη του λαμβανομένου ήχου αυξάνεται ή μειώνεται, η αυτόματη ρύθμιση της έντασης αλλάζει επίσης αντίστοιχα τη στάθμη της έντασης του ακουστικού και ταυτόχρονα διατηρεί την ένταση στο σωστό επίπεδο.

Η αυτόματη ρύθμιση της έντασης μπορεί να ενεργοποιηθεί από το αντίστοιχο μενού ή μπορείτε να την επιλέξετε στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της αυτόματης ρύθμισης έντασης (AVC) στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης επηρεάζει μόνο την τρέχουσα κλήση.

Σημείωση: Η χρήση της αυτόματης ρύθμισης έντασης είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με το συνήθη τρόπο, δηλ. όταν το κρατάτε στο χέρι σας. Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με άλλους τρόπους (για παράδειγμα με kit ανοικτής ακρόασης ή με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας), οι επιλογές Με Α/ένταση και Χωρίς Α/έντ. δεν είναι διαθέσιμες στη διάρκεια μιας κλήσης με τις **Επιλ/γές** ή μέσω του μενού.

Ενεργοποίηση της Αυτόματης ρύθμισης έντασης μέσω μενού

1. Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε πρώτα **Ρυθμίσεις** και μετά **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
2. Επιλέξτε **Αυτ. ρύθμιση έντασης**.
3. Διαλέξτε είτε **Όχι** είτε **Ναι**. Η προεπιλογή είναι **Όχι**.

Ενεργοποίηση της Αυτόματης ρύθμισης έντασης στη διάρκεια μιας κλήσης

1. Πατήστε **Επιλ/γές** στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.
2. Επιλέξτε **Με Α/ένταση** εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση ένταση ή επιλέξτε **Χωρίς Α/έντ.** εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση ένταση.



Αν αυξήσετε τη στάθμη της έντασης στη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης πατώντας , αυξάνεται η στάθμη της έντασης του τηλεφώνου ανεξάρτητα από το εάν έχει ενεργοποιηθεί ή όχι η αυτόματη ρύθμιση έντασης.

Μόλις τερματιστεί η κλήση, η στάθμη της έντασης επανέρχεται στο επίπεδο πριν την προσαρμογή της αυτόματης ρύθμισης της έντασης.

Σημείωση: Αν η αυτόματη ρύθμιση έχει αλλάξει τη στάθμη της έντασης και εσείς απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση έντασης στη διάρκεια μιας κλήσης, η στάθμη παραμένει στο επίπεδο στο οποίο ρυθμίστηκε από την αυτόματη ρύθμιση.

Απάντηση με όλα τα πλήκ. (Μενού 4-1-2)

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός των  και . Η δυνατότητα απάντησης στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας **Απόόρρ.** δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

Αυτόματη επανάληψη (Μενού 4-1-3)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση (Μενού 4-1-4)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταχωρηθεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Σημειώστε ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (Μενού 4-1-5)

Όταν αυτή η υπηρεσία δικτύου είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 39.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (Μενού 4-1-6)

Η κάρτα SIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Από το μενού 4-3-5 μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση αυτής της λειτουργίας μενού, με την επιλογή **Κλείδωμα** της λίστας επιλογών.



Συμβουλή: Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ της γραμμής 1 και της γραμμής 2, εάν στην κατάσταση αναμονής πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το .

Στοιχεία κλήσης (Μενού 4-1-7)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο θα εμφανίζει σύντομα τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης κατά προσέγγιση.

Κλήσεις FAX ή DATA (Μενού 4-1-8)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση FAX ή DATA. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θύρα IR του τηλεφώνου σας από το Μενού 12 ή να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, μια συσκευή FAX).

Αποστολή αριθμού σας (Μενού 4-1-9)

Αυτή η λειτουργία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται από το πρόσωπο που καλείτε. Με την επιλογή **Από δίκτυο**, το τηλέφωνο επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, **Ναι** ή **Όχι**, την οποία έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Σημείωση: Η αρίθμηση των μενού **Στοιχεία κλήσης**, **Κλήσεις FAX ή DATA** και **Αποστολή αριθμού σας** ποικίλλει ανάλογα με το εάν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει ή όχι τη λειτουργία **Γραμμή εξερχ. κλήσεων**.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 4-2)

Γλώσσα (Μενού 4-2-1)

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, η γλώσσα επιλέγεται με βάση τη χρησιμοποιούμενη κάρτα SIM.

Η ρύθμιση γλώσσας επηρεάζει, επίσης, τη μορφή ημερομηνίας και ώρας των εξής λειτουργιών: **Αφύπνιση** (Μενού 10-2), **Ρυθμίσεις ώρας** (Μενού 10-3), **Ημερολόγιο** (Μενού 8), **Χ/διάγραμμα** (Μενού 9).

Εμφάνιση πληρ. κυψέλης (Μενού 4-2-2)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου).

Σημείωμα υποδοχής (Μενού 4-2-3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε το μήνυμα που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου (Μενού 4-2-4)

Η επιλογή του δικτύου με το οποίο θα συνδεθείτε μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα.

Στην **Αυτόματη** λειτουργία, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Το επιλεγμένο δίκτυο μπορεί να είναι GSM900 ή GSM1800.

Με τη **Χειροκίνητη** λειτουργία, το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων και μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο αυτό έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου δικτύου σας. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, εμφανίζεται το μήνυμα **Πρόσβαση δεν έγινε δεκτή** και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το

τηλέφωνο θα παραμείνει σε μη αυτόματη κατάσταση, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.


Αντίθεση οθόνης (Μενού 4-2-5)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης με αυτό το μενού.

Υπάρχουν δέκα (10) δυνατές τιμές για την αντίθεση.

1. Επιλέξτε [Αντίθεση οθόνης](#) από τις [Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#).
2. Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης με τα πλήκτρα  ή .

Η ενδεικτική στήλη της αντίθεσης στην οθόνη του τηλεφώνου δείχνει την τρέχουσα αντίθεση της οθόνης.

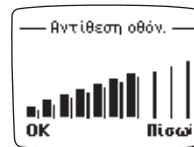

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM (Μενού 4-2-6)

Από το μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή [Με επιβεβ/ση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρ. SIM (Μενού 14) στη σελίδα 134.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου (Μενού 4-3)

Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλειδώμα πληκτρολογίου, η πραγματοποίηση κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Αυτόματο κλείδωμα (Μενού 4-3-1)

Το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι μια λειτουργία επιλεγόμενη από το χρήστη. Είναι μια λειτουργία παρόμοια με την προφύλαξη οθόνης του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε κάποιο χρονικό περιθώριο και μόλις αυτό παρέλθει, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα εμποδίζοντας το ακούσιο πάτημα των πλήκτρων.

1. Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να επιλέξετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου.
2. Καταχωρήστε το χρόνο σε λεπτά και δευτερόλεπτα μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Καθυστέρηση**.

Η προεπιλογή είναι 01:00. Το μέγιστο χρονικό όριο για την ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος είναι 60 λεπτά και το ελάχιστο 10 δευτερόλεπτα.

Το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου ενεργοποιείται εάν:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και λήξει το χρονικό περιθώριο που έχει ορίσει ο χρήστης.

Κωδικός κλειδώματος πλ. (Μενού 4-3-2)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος του πληκτρολογίου για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000.

Σημείωση: Πριν ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου, βεβαιωθείτε ότι έχει επίσης ενεργοποιηθεί το Αίτημα κωδικού PIN.

Αν για τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου επιλέξετε **Ναι**, η επιλογή σας επιβεβαιώνεται με το κείμενο **Κωδικός κλειδωμ. ενεργοπ..** Πρέπει να καταχωρήσετε τον απαιτούμενο κωδικό σε κατάσταση αναμονής για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήσε σε κατάσταση αναμονής **Ξεκλειδ.** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό κλειδώματος. Αν καταχωρήσετε λανθασμένο κωδικό


κλειδώματος πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο σας ζητά να δώσετε τον κωδικό PIN. Αφού καταχωρήσετε τον κωδικό PIN, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου (μενού 4-3-3).

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον προεπιλεγμένο κωδικό, πρέπει να επιλέξετε [Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων](#) (μενού 4-6).

Αλλαγή κωδ. κλειδώματος (Μενού 4-3-3)

Αν θέλετε να αντικαταστήσετε τον παλιό ή τον προεπιλεγμένο κωδικό με έναν καινούργιο, χρησιμοποιήστε αυτό το υπομενού.

1. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο τετραψήφιο κωδικό και πατήστε **OK**.
2. Επαληθεύστε τον κωδικό που πληκτρολογήσατε.

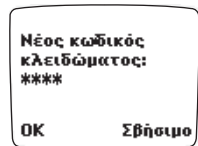

Σημείωση: Παρά το κλείδωμα του πληκτρολογίου, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση και να χρησιμοποιήσετε άλλα πλήκτρα όπως συνήθως όσο διαρκεί η κλήση. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου ενεργοποιείται ξανά μετά το πέρας της κλήσης.

Ρυθμίσεις επικοινων. (Μενού 4-4)

Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 4-4-1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα (όπως για τον καιρό ή τις συνθήκες της κυκλοφορίας) από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν επιλέξετε για αυτό το μενού τη ρύθμιση [Ναι](#), θα λαμβάνετε μηνύματα για τα ενεργά θέματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα θεμάτων και να επισημάνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά.

Με την επιλογή **Λήψη θεμάτων**, ανακτάτε από το δίκτυο μια λίστα των διαθέσιμων θεμάτων. Με την επιλογή **Θέματα**, μπορείτε να προσθέσετε ένα θέμα στη λίστα θεμάτων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και το όνομα του θέματος. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τη λίστα θεμάτων.

Με την επιλογή **Γλώσσα**, μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα των μηνυμάτων. Εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί στην επιλεγμένη γλώσσα.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα υπηρεσίας πληροφοριών στο φάκελο **Αρχείο** ή σε έναν από τους φακέλους που έχουν οριστεί από το χρήστη.

Ακρόαση μην. ομιλίας (Μενού 4-4-2)

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το υπομενού, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στον τηλεφωνικό αριθμό που αποθηκεύτηκε στο Μενού 4-4-3. Σημειώστε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτή.



Συμβουλή: Για γρήγορη κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  όταν το τηλέφωνό σας είναι σε κατάσταση αναμονής ή στα μενού.

Όταν το κείμενο της οθόνης επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής αναγράφει **OK**, πατήστε το για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 4-4-3)

Από αυτό το υπομενού, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διορθώσετε τον αριθμό Α/Τ ομιλίας. Ο αυτόματος τηλεφωνητής αποτελεί υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας (Μενού 4-4-4)

Από αυτό το υπομενού μπορείτε να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (καλούνται επίσης εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-5)

Το τηλέφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ευέλικτο σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM. Ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 137.

Αίτημα κωδικού PIN (Μενού 4-5-1)

Μπορείτε να προστατεύσετε την κάρτα SIM ρυθμίζοντας το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN κατά την ενεργοποίησή του. Για να γίνει αυτό, πρέπει στο μενού [Αίτημα κωδικού PIN](#) να ορίσετε τη ρύθμιση [Ναι](#). Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, απαιτείται ο κωδικός PIN. Ο κωδικός PIN συνήθως σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN από το μενού Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (μενού 4-5-6).

Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται και χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για την απεμπλοκή της. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 137.

Σημείωση: Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (Μενού 4-5-2)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία απαιτείται ένας κωδικός φραγής.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω περιορισμούς κλήσεων:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να φραγούν όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.
- **Διεθνείς κλήσεις** για να φραγούν όλες οι κλήσεις προς το εξωτερικό όταν βρίσκεστε στη χώρα σας.
- **Διεθνείς, εκτός προς χώρα σας** για να φραγούν όλες οι διεθνείς κλήσεις εκτός από αυτές προς τη χώρα σας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** για να φραγούν όλες οι εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- **Εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό** για να φραγούν όλες οι εισερχόμενες κλήσεις.

Για κάθε μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**, **Ακύρωση** ή **Έλεγχος** (για να δείτε τον τύπο των κλήσεων που έχουν φραγεί).

Από το υπομενού **Ακύρωση όλων των φραγών**, μπορείτε να ακυρώσετε όλους τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις κλήσεις.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιτρεπτές κλήσεις μόνο (Μενού 4-5-3)

Αυτή η υπηρεσία περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Για να αποθηκεύσετε και να διορθώσετε τους αριθμούς σε αυτή τη λίστα, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπόμενες κλήσεις μόνο" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Κλ. ομάδα χρηστών (Μενού 4-5-4)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα προσώπων στα οποία θα μπορείτε να απευθύνετε ή από τα οποία θα μπορείτε να δέχεστε κλήσεις. Η ρύθμιση [Προεπιλογή](#) επαναφέρει σε χρήση την ομάδα χρηστών για την οποία ο κάτοχος της κάρτας SIM έχει συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Η κλειστή ομάδα χρηστών υποδεικνύεται από το εικονίδιο . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-5-5)

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με τον κωδικό ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ορίσετε στη λειτουργία μενού [Επίπεδο ασφαλείας](#) τη ρύθμιση [Τηλέφωνο](#) ή [Μνήμη](#). Αν επιλέξετε [Τηλέφωνο](#), ο κωδικός ασφαλείας θα ζητείται κάθε φορά που στο τηλέφωνο τοποθετείται μια κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν με το τηλέφωνο. Όταν επιλέξετε [Μνήμη](#), ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται για την πρόσβαση στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου. Ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται, επίσης, για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, όπως για τη διαγραφή των περιεχομένων του τηλεφωνικού καταλόγου ή για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ο κωδικός ασφαλείας συνήθως παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο (σε ένα αυτοκόλλητο αναγνώρισης). Σε διαφορετική

περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Αλλάξτε αυτό τον κωδικό από το μενού 4-5-6 [Αλλαγή κωδικών πρόσβασης](#). Κρατήστε τον καινούργιο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο.

Σημείωση: Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο μπλοκάρεται και δεν θα δέχεται το σωστό κωδικό για τα επόμενα πέντε λεπτά.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις που γίνονται από το τηλέφωνό σας, εάν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Δείτε επίσης [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#) (4-5-2), [Επιτρεπτές κλήσεις μόνο](#) (4-5-3) και [Κλ. ομάδα χρηστών](#) (4-5-4) στην ενότητα Ρυθμίσεις.



Σημείωση: Όταν αλλάξετε το επίπεδο ασφαλείας, διαγράφονται όλες οι λίστες πρόσφατων κλήσεων.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-5-6)

Από αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τους εξής κωδικούς πρόσβασης: τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να αποτελούνται μόνο από τους χαρακτήρες 0 έως 9. Το τηλέφωνο σας ζητάει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον ισχύοντα κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό. Επίσης, σας ζητά να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό, πληκτρολογώντας τον ξανά.



Σημείωση: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων (Μενού 4-6)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές ορισμένων ρυθμίσεων των μενού. Για αυτή τη λειτουργία απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

■ Προώθηση (Μενού 5)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό (όπως για παράδειγμα, στον αριθμό του Α/Τ ομιλίας). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Από το Μενού 5 μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες προωθήσεις:

- **Όλων των κλήσεων ομιλίας.** Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται και δεν ακούγεται ήχος κλήσης όταν σας καλούν.
- **Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο.** Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο**, τότε η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης θα προκαλέσει και προώθησή της.

- **Προώθηση όταν δεν απαντά.** Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
- **Προώθηση σε κλειστό ή εκτός δικτύου.** Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Πρώθ. όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη.** Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν ο αριθμός σας είναι κατειλημμένος, όταν δεν απαντήσετε σε μια κλήση και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

- **Όλων των κλήσεων FAX.** Προωθούνται όλες οι κλήσεις fax.
- **Όλων των κλήσεων DATA.** Προωθούνται όλες οι κλήσεις data.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση προώθησης, αν το δίκτυο το επιτρέπει, **Ακύρωση** για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση προώθησης ή **Έλεγχος** για να ελέγξετε εάν η προώθηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις, επιλέξτε το υπομενού **Ακύρωση όλων των προωθήσεων**.



Συμβουλή: Όταν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση **Όλων των κλήσεων ομιλίας**, τότε στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο ➡. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, το εικονίδιο της προώθησης είναι **1➡** για την πρώτη γραμμή και **2➡** για τη δεύτερη γραμμή.

■ Παιχνίδια (Μενού 6)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρία παιχνίδια: **Φιδάκι 2**, **Απέναντι** και **Μνήμη II**.



Οι **Ρυθμίσεις** σας δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό και τους ήχους ενός παιχνιδιού.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Παιχνίδια** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Στο **Μνήμη II**, επιλέξτε πρώτα είτε **Με χρόνο** ή **Χωρίς χρόνο** και έπειτα **Νέο παιχνίδι**.

Στο **Απέναντι**, επιλέξτε **Νέο παιχνίδι** και στο **Φιδάκι 2** επιλέξτε **1 παίκτης**.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες

Επίσης, μπορείτε να παίξετε το **Φιδάκι 2** με δύο παίκτες, δηλαδή από κοινού με κάποιο πρόσωπο που έχει το ίδιο παιχνίδι σε συμβατό τηλέφωνο, μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου σας. Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι με δύο παίκτες, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των δύο συσκευών βλέπουν η μία την άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπερύθρες (Μενού 12) στη σελίδα 123.

Για να αρχίσει το παιχνίδι, πρέπει και οι δύο παίκτες να επιλέξουν **2 παίκτες**.

Επιλογές των παιχνιδιών

- **Νέο παιχνίδι** ξεκινάει ένα νέο κύκλο παιχνιδιού.
- **Επίπεδο** σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο δυσκολίας για το επιλεγμένο παιχνίδι. Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε με τα πλήκτρα  ή  και πατήστε **OK**.
- **Οδηγίες** εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας για να μάθετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Μετακινηθείτε στο κείμενο με τα πλήκτρα  ή .
- **Ρεκόρ** δείχνει το υψηλότερο σκορ (μόνο στα **Φιδάκι 2** και **Μνήμη ΙΙ**).
- **Συνέχεια** σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που είχε διακοπεί προσωρινά.
- **Τελ. παιχνίδι** δείχνει την τελική εικόνα ενός παιχνιδιού, αμέσως μετά το τέλος του.

■ Αριθμομηχ. (Μενού 7)

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, καθώς και μετατροπής



νομισματικών μονάδων. Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Αριθμομηχ.** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης. Για να αλλάξετε το πρόσημο, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην **Αλλ. προσήμου** και πατήστε **Επιλογή**. Για να συμπληρώσετε ένα δεκαδικό ψηφίο, πατήστε **# 0/.**
3. Για να κάνετε πρόσθεση, πατήστε το *** +** μία φορά (θα εμφανιστεί το σύμβολο +).
Για να κάνετε αφαίρεση, πατήστε το *** -** δύο φορές (θα εμφανιστεί το σύμβολο -).
Για να κάνετε πολλαπλασιασμό, πατήστε το *** *** τρεις φορές (θα εμφανιστεί το σύμβολο *).
Για να κάνετε διαίρεση, πατήστε το *** :** τέσσερις φορές (θα εμφανιστεί το σύμβολο /).
Εναλλακτικά, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **Επιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όσες φορές χρειάζεται. Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τυχόν λάθη.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλ/γές**. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αποτέλεσμα** και πατήστε **Επιλογή**.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Συναλλαγματική μετατροπή

Αφού ορίστε τη συναλλαγματική ισοτιμία στην Αριθμομηχανή, μπορείτε με το τηλέφωνό σας να μετατρέψετε νομισματικές μονάδες είτε στην **Αριθμομηχ.** είτε στην κατάσταση αναμονής.

Σε κατάσταση αναμονής, καταχωρήστε τα ψηφία, διαλέξτε **Επιλ/γές** και στη συνέχεια είτε **Σε εγχώριο** είτε **Σε ξένο** ανάλογα με τη φορά της μετατροπής.

Σημείωση: Σε κατάσταση αναμονής, η υποδιαστολή βρίσκεται κάτω από το *******, αν τη χρειαστείτε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αστερίσκο (*) στη θέση της υποδιαστολής.

Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση στον αριθμό ή πατώντας **Επιλ/γές** να εμφανίσετε την παρακάτω λίστα επιλογών:

Αποθήκευση

Προσθ. σε όν.¹

Αποστ. μην.

Κλήση

Σε εγχώριο

Σε ξένο

Ορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αριθμομηχανή

1. Επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Πατήστε **Επιλ/γές** και διαλέξτε **Ισοτιμία**.
3. Επιλέξτε είτε **Ξένο νόμισμα σε εγχώριο** είτε **Εγχώριο νόμισμα σε ξένο**.
4. Ορίστε τη συναλλαγματική ισοτιμία.

1. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται μόνο εάν χρησιμοποιείται η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Η συναλλαγματική ισοτιμία αποθηκεύεται μόνιμα στη μνήμη του τηλεφώνου.

■ Ημερολόγιο. (Μενού 8)



Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια. Όταν φτάσει η ημερομηνία την οποία ορίσατε για κάποια συνάντηση, γενέθλια ή για κάποιο τηλεφώνημα, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προβολές ημερολογίου

Ημερήσια προβολή

Στην ημερήσια προβολή εμφανίζεται η ημερομηνία και το εικονίδιο (ή τα εικονίδια) για κάθε τύπο σημείωσης που έχετε ορίσει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου στη σελίδα 106.

Για πρόσβαση στην ημερήσια προβολή, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στο **Ημερολόγιο** και πατήστε **Επιλογή**.

Προβολή σημειώματος

Η προβολή σημειώματος σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σημειώματος.

Για πρόσβαση στην προβολή σημειώματος:

Από την ημερήσια προβολή, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προβ. ημέρας** και πατήστε **Επιλογή**.

Εβδομαδιαία λίστα

Η εβδομαδιαία λίστα σας δίνει τη δυνατότητα να διατρέξετε το ημερολόγιο ανά εβδομάδα.

Για πρόσβαση στην εβδομαδιαία λίστα:

1. Από την ημερήσια προβολή, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Εβδομαδιαίο** και πατήστε **Επιλογή**.

Λίστα επιλογών των προβολών ημερολογίου

Η λίστα επιλογών των προβολών ημερολογίου προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας σημειωμάτων και αποστολής σημειωμάτων με την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων ή μέσω υπερύθρων.

Η λίστα επιλογών για την ημερήσια προβολή και την προβολή σημειωμάτων προσφέρει επίσης τη δυνατότητα διαγραφής, διόρθωσης, επανάληψης και μετακίνησης ενός σημειώματος. Για σημειώματα του τύπου **Συνάντ.**, **Κλήση** και **Σημ/μα**, υπάρχει, επίσης, μια επιλογή για την αντιγραφή σημειωμάτων σε άλλη ημέρα και για επανάληψη του σημειώματος (κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε χρόνο).

Η επιλογή **Ρυθμίσεις** σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας και τη μορφή της εβδομάδας για το ημερολόγιο. Η επιλογή **Αυτ. διαγραφή** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε τα παλιά σημειώματα να διαγράφονται αυτομάτως μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου

1. Από το μενού **Ημερολόγιο**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στην ημερομηνία που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Νέο σημείωμα** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε σε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος και πατήστε **Επιλογή**. Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών στη σελίδα 44.

- **Συνάντ.** ()

Καταχωρήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **OK**.

- **Κλήση** ()

Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε (ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, καταχωρήστε το όνομα που θέλετε (ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με την ώρα.

- **Γενέθλ.** ()

Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε με την ημερομηνία γέννησης και το έτος γέννησης (προαιρετικό). Αν πληκτρολογήσετε το έτος γέννησης, τότε στο σημείωμα μετά από το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του προσώπου.

- **Σημ/μα** ()

Καταχωρήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.

4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στην επιθυμητή επιλογή ειδοποίησης (εκτός από **Σημ/μα**) και πατήστε **Επιλογή**.

Η παρουσία ηχητικής ειδοποίησης παριστάνεται με το εικονίδιο  κατά την προβολή των σημειωμάτων.



Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε στην ημερήσια προβολή ή στην εβδομαδιαία λίστα, μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στη σημερινή ημερήσια προβολή, πατώντας το πλήκτρο .

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Ο φωτισμός του τηλεφώνου αναβοσβήνει, ακούγονται ηχητικά σήματα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωμα για μια **Κλήση**, μπορείτε να καλέσετε τον απεικονιζόμενο αριθμό πατώντας . Για να διακόψετε την ειδοποίηση και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολή**. Για να διακόψετε την ειδοποίηση χωρίς να προβάλετε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

■ Χ/διάγραμμα (Μενού 9)



Το Χρονοδιάγραμμα μοιάζει με κάρτα στην οποία παρακολουθούνται οι ώρες εργασίας και το κόστος ενώ χρησιμεύει και για την αποθήκευση διαφόρων σχολίων. Το Χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιεί τη μορφή ημερομηνίας και ώρας του Ημερολογίου (ανατρέξτε στη σελίδα 104) και του Ρολογιού πραγματικού χρόνου (ανατρέξτε στη σελίδα 116).

Σημείωση: Μπορείτε να στείλετε δεδομένα από το Χρονοδιάγραμμα σε ένα άλλο τηλέφωνο με τη μορφή μηνύματος κειμένου ή να τα μεταφέρετε σε έναν συμβατό υπολογιστή με καλωδιακή σύνδεση ή με σύνδεση μέσω υπερύθρων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφού επιλέξετε Χ/διάγραμμα (Μενού 9), έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επανάρση, Προσθ. νέας, Εύρεση, Επεξεργασία, Διαγραφή** και **Ιστορικό**.

Αν η Λίστα εργασιών είναι κενή, η μόνη διαθέσιμη επιλογή για προβολή και ενεργοποίηση είναι [Προσθ. νέας](#).

Σημείωση: Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στη διάρκεια μιας ενεργής εργασίας, η εργασία δε διακόπτεται. Ο χρονομετρητής του χρονοδιαγράμματος συνεχίζει να λειτουργεί στο παρασκήνιο. Επίσης, εάν το τηλέφωνο απενεργοποιηθεί λόγω χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, ο χρονομετρητής συνεχίζει να λειτουργεί όσο υπάρχει αρκετή ενέργεια για το βασικό ρολόι του τηλεφώνου σας.

Επανάρξη (Μενού 9-1)

Με το υπομενού αυτό μπορείτε να κάνετε επανάρξη της υπάρχουσας εργασίας. Αν η Λίστα εργασιών είναι κενή, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

- Επιλέξτε [Επανάρξη](#), μετακινηθείτε στην επιθυμητή εργασία και πατήστε [Έναρξη](#).

Η εργασία ξεκινάει και δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.

Στην οθόνη εμφανίζεται η προβολή της ενεργής εργασίας.

Προσθ. νέας (Μενού 9-2)

Το υπομενού αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε μια εργασία στο Χρονοδιάγραμμα.

1. Πληκτρολογήστε το όνομα ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης όταν στην οθόνη εμφανιστεί το κείμενο [Τίτλος:](#) και [Πελάτης:](#).
2. Επιβεβαιώστε τις καταχωρήσεις σας πατώντας [OK](#).

Η πρώτη εγγραφή της νέας εργασίας ξεκινά και το τηλέφωνο εμφανίζει την προβολή της ενεργής εργασίας.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στη μνήμη, η ένδειξη *Μνήμη πλήρης. Διαγραφή παλιών εργασιών*; θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Εύρεση (Μενού 9-3)

Με το υπομενού αυτό μπορείτε να αναζητήσετε προηγούμενες εργασίας με βάση τον τίτλο ή τον πελάτη.

Αν επιλέξετε *Ανά τίτλο*, πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα ή μέρος του ονόματος της εργασίας για τη διαδικασία της αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε **OK** για να εμφανιστεί η λίστα των εργασιών.

Το πρώτο στοιχείο που θα βρεθεί να ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης, φωτίζεται. Αν δεν βρεθούν στοιχεία που να ταιριάζουν με τα κριτήρια της αναζήτησης, η λίστα ξεκινά με την πλησιέστερη αντιστοιχία.

- Αν η αναζήτηση γίνει *Ανά τίτλο*, οι υπόλοιπες εργασίες εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά κάτω από την πρώτη.
- Αν η αναζήτηση γίνει *Ανά πελάτη*, εμφανίζονται μόνο οι εργασίες με το συγκεκριμένο όνομα.

Επεξεργασία (Μενού 9-4)

Με το υπομενού αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε τον τίτλο και το όνομα πελάτη μιας συγκεκριμένης εργασίας. Αφού επιλέξετε αυτό το υπομενού, το τηλέφωνο εμφανίζει τη λίστα εργασιών και εσείς μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Διαγραφή (Μενού 9-5)

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για τη διαγραφή μιας εργασίας:

- *Μίαμία* διαγράφεται ένα στοιχείο κάθε φορά από τη Λίστα εργασιών.
- *Όλων* διαγράφονται όλες οι υπάρχουσες εργασίες μονομιάς.

Και με τους δύο τρόπους διαγραφής, πρέπει να γίνει επιβεβαίωση πατώντας **OK**.

Ιστορικό (Μενού 9-6)

Από τη λειτουργία αυτή μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό των εργασιών.

1. Επιλέξτε *Ιστορικό* από το κύριο μενού Χ/διάγραμμα.
2. Επιλέξτε από τη Λίστα εργασιών την εργασία που θέλετε να εξετάσετε.

Αφού επιλεγεί μια συγκεκριμένη εργασία, το τηλέφωνο επιστρέφει σε προβολή Ιστορικού. Η προβολή Ιστορικού περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τίτλος συγκεκριμένης εργασίας
- Όνομα πελάτη
- *Δημ/γία*
- *Εγγραφές*
- *Ολ. χρόνος*
- *Ολ. αμοιβές*
- *Ολ. υλικά*
- *Ολ. δαπάνες*
- *Σχόλια*

Project A

Πελάτης Nokia

Δημ/γία 01-01-00

Εγγραφές 1

Επιλ/γέ Πισω

Project A

Ολ. χρόνος 12:00

Ολ. αμοιβές 57

Ολ. υλικά 407

Επιλ/γέ Πισω

Αν χρειάζεστε πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή αν θέλετε να στείλετε δεδομένα σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ή να διαγράψετε κάτι, πατήστε [Επιλ/γές](#) στην προβολή αυτή.

Λεπτομέρειες

Η προβολή αυτή δείχνει κάθε εγγραφή ενός συγκεκριμένου στοιχείου με χρονολογική σειρά. Η ημερομηνία της εγγραφής, ο αριθμός της τρέχουσας εγγραφής και ο συνολικός αριθμός των εγγραφών εμφανίζονται στην κορυφή της οθόνης. Άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν:

- [Ωρα εργ.](#)
- [Αμοιβές](#)
- [Υλικά](#)
- [Κόστος](#)

Μπορείτε να δείτε την επόμενη εγγραφή για το τρέχον στοιχείο με τα πλήκτρα  ή . Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις εργασίες μπορούν να βρεθούν αν πατήσετε [Επιλ/γές](#).

Χρόνοι

Μπορείτε να δείτε τις ώρες εργασίας αναλυτικά επιλέγοντας [Χρόνοι](#).

[Έναρξη](#)

[Παύση](#)

ή / και

[Έναρξη](#)

[Λήξη](#)

Προβολή αμοιβών

Μπορείτε να δείτε τις αμοιβές αναλυτικά επιλέγοντας [Εμφάν.αμοιβ.](#)

Στο τηλέφωνο εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

[Ωρες](#)

[Ωριαία](#)

[Σύνολο](#)

Προβολή υλικών

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν επιλέγοντας [Εμφάν.υλικ.](#)
Θα εμφανιστεί η παρακάτω προβολή με τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί:

[Ποσότητα](#)

[Κόστος](#)

[Σύνολο](#)

Καθεμία από αυτές τις προβολές περιλαμβάνει πληροφορίες για μία εγγραφή μόνο.

Προβολή σχολίων

Μπορείτε να διαβάσετε τυχόν σχόλια που αφορούν την τρέχουσα εγγραφή. Αν επιλέξετε [Επιλ/γές](#), μπορείτε να επεξεργαστείτε τα σχόλια ή να τα στείλετε σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου.

Αποστολή μηνύματος SMS

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να στείλετε τα δεδομένα ιστορικού από τη λίστα εργασιών σε ένα άλλο τηλέφωνο με τη μορφή μηνύματος κειμένου. Το περιεχόμενο των πληροφοριών εξαρτάται από το σημείο στο οποίο επιλέχθηκε η δυνατότητα αποστολής στο Χρονοδιάγραμμα.

Μεταφορά δεδομένων από το Χρονοδιάγραμμα σε PC με καλωδιακή σύνδεση

Αν χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση για τη μεταφορά δεδομένων από το Χρονοδιάγραμμα:

- Συνδέστε το καλώδιο DLR-3 στη σειριακή θύρα στο πίσω μέρος ενός συμβατού υπολογιστή.
- Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στο τηλέφωνο.

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σύνδεσης χρονοδιαγράμματος με υπολογιστή, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.nokia.com).



Σημείωση: Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Μεταφορά δεδομένων από το Χρονοδιάγραμμα σε συμβατό PC μέσω υπερύθρων


Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε δεδομένα από το χρονοδιάγραμμα του τηλεφώνου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω της λειτουργίας των υπέρυθρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του προγράμματος σύνδεσης χρονοδιαγράμματος με υπολογιστή, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.nokia.com). Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να λάβετε δεδομένα χρονοδιαγράμματος μέσω υπέρυθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 12) στη σελίδα 123.

Προβολή ενεργής εργασίας

Η προβολή ενεργής εργασίας στην οθόνη λαμβάνει χώρα όταν είναι ενεργή μια εργασία στο Χρονοδιάγραμμα. Παρομοίως, η χρονομέτρηση αρχίζει σε αυτή την προβολή.

Η προβολή ενεργής εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

- τον τίτλο της εργασίας
- την ώρα έναρξης της τρέχουσας εγγραφής
- τη διάρκεια της τρέχουσας εγγραφής
- το συνολικό χρόνο της εργασίας

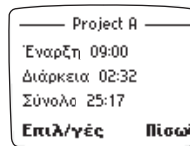

Αν πατήσετε **Επιλ/γές**, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά ή οριστικά την εργασία, να προσθέσετε κόστος ή σχόλια, να βρείτε μια άλλη εργασία ή να προβάλετε το ιστορικό της εργασίας.

Παύση εργασίας

Όταν η εργασία διακόπτεται χρησιμοποιώντας **Παύση**, μπορείτε να την συνεχίσετε αργότερα. Το κείμενο **Παύση** αναβοσβήνει στην οθόνη και ο χρονομετρητής σταματά αλλά η εργασία δεν διαγράφεται.

Για να συνεχίσετε με την ίδια εργασία, επιλέξτε **Επιλ/γές** και κατόπιν **Συνέχιση**.

Αφού διακόψετε προσωρινά την εργασία, μπορείτε επίσης να την τερματίσετε, να προσθέσετε πληροφορίες για το κόστος ή σχόλια ή να προβάλετε το ιστορικό της.

Τερματισμός εργασίας

1. Πατήστε **Τερματισμός** εάν θέλετε να διακόψετε οριστικά την εργασία.
2. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με **OK**.

Το χρονόμετρο σταματά και η τρέχουσα καταχώρηση τερματίζεται. Η εργασία αποθηκεύεται.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής:

- **Διάρκεια**
- **Αμοιβές**
- **Υλικά**

- **Σχόλια**

Αν επιλέξετε **Επιλ/γές**, μπορείτε να προσθέσετε το κόστος ή ένα σχόλιο, να κάνετε επανέναρξη της εργασίας ή να στείλετε τα δεδομένα σε άλλο τηλέφωνο. Αν προστεθούν πληροφορίες στην εγγραφή, το τηλέφωνο επιστρέφει κατόπιν στην προβολή με τα ενημερωμένα στοιχεία.

Προσθήκη κόστους

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες για το κόστος στην προβολή ενεργής εργασίας. Η μέγιστη καταχώρηση έχει μήκος 9 ψηφίων με δύο δεκαδικές θέσεις.

1. Επιλέξτε **Αμοιβές** για να εμφανιστεί το κείμενο **Ωριαία αμοιβή**: στην οθόνη.
2. Πληκτρολογήστε την αμοιβή.
3. Επιβεβαιώστε την τιμή πατώντας **OK**.

Οι πληροφορίες που καταχωρείτε προβάλλονται στην οθόνη:

- **Ωρες** για την εμφάνιση της διάρκειας της τρέχουσας εγγραφής μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή
- **Ωριαία** για την εμφάνιση της ωριαίας αμοιβής
- **Σύνολο** για την εμφάνιση του τρέχοντος συνόλου αμοιβών

Επιλέγοντας **Υλικό**, μπορείτε να προσθέσετε το κόστος των υλικών στο συνολικό κόστος.

1. Καταχωρήστε ένα όνομα ή άλλο στοιχείο αναγνώρισης του ζητούμενου μέρους μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το κείμενο **Κωδικός υλικού**: και πατήστε **OK**.
2. Καταχωρήστε την ποσότητα των χρησιμοποιημένων μερών.
3. Πληκτρολογήστε την τιμή μονάδας μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Τιμή**: και πατήστε **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- **Ποσότητα**

- [Κόστος](#)
- [Σύνολο](#) για την εμφάνιση των στοιχείων κόστους στην τρέχουσα προσθήκη

Προσθήκη σχολίων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σχόλια ή να κάνετε παρατηρήσεις επιλέγοντας [Προσθ. σχολ.](#)

Πατήστε [Σβήσιμο](#) αν θέλετε να διαγράψετε το κείμενο που γράψατε.

Πατήστε [Αποθήκ.](#) αν θέλετε να κρατήσετε το κείμενο.

■ Ρολόι (Μενού 10)



Χρονόμετρο (Μενού 10-1)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να μετρήσετε το χρόνο με το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο. Με το χρονόμετρο μπορείτε να μετρήσετε το χρόνο, να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους ή χρόνους γύρων.

Αν πατήσετε  ενώ το χρονόμετρο τρέχει, το τηλέφωνό σας επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής και η χρονομέτρηση συνεχίζει στο παρασκήνιο. Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως συνήθως.

Η χρονομέτρηση μετακινείται επίσης από την οθόνη στο παρασκήνιο σε περίπτωση:

- εισερχόμενης κλήσης
- ένδειξης χαμηλού φορτίου μπαταρίας
- ένδειξης επαναφόρτισης της μπαταρίας

- ειδικών μηνυμάτων άλλων τύπων

Σημείωση: Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Επομένως, για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο λειτουργίας του τηλεφώνου σας, σας προτείνουμε να μην αφήνετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο (όταν, για παράδειγμα, εκτελούνται άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνό σας) όταν δεν χρειάζεται.

Ενδιάμεσοι χρόνοι

Η μέτρηση του χρόνου μπορεί να αρχίσει επιλέγοντας **Μενού-Ρολόι-Χρονόμετρο-Ενδιάμ. χρόνοι**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται μια πρώτη οθόνη και η αρχική τιμή εμφανίζεται με μεγάλους ψηφιακούς αριθμούς 00:00:00:0.

1. Πατήστε **Έναρξη** και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε **Παύση** όταν θέλετε να σταματήσει.

Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Αν η χρονομέτρηση ξεπεράσει την τιμή 99:59:59:9, η ώρα στην οθόνη αλλάζει σε 00:00:00:0 και το ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί.

Πατώντας **Επιλ/γές** μπορείτε να επανεκκινήσετε, να αποθηκεύσετε, να μηδενίσετε και να τερματίσετε τη λειτουργία της χρονομέτρησης. Αν αρχίσετε τη χρονομέτρηση από την αρχή πατώντας **Έναρξη**, η μέτρηση του χρόνου γίνεται αθροιστικά αντί να ξεκινάει από το μηδέν. Αν επιλέξετε **Έξοδος**, το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Αν το χρονόμετρο δεν μηδενίστηκε, υπάρχει ένα ενεργό στοιχείο **Εμφ. τελευτ.** στη λίστα επιλογών.

Μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων

1. Πατήστε **Έναρξη**.



2. Πατήστε **Ενδιάμ.** όταν θέλετε να δείτε έναν ενδιάμεσο χρόνο.

Ο χρόνος συνεχίζει να κυλά αλλά κάτω από την τρέχουσα μέτρηση εμφανίζεται επίσης ο πιο πρόσφατος ενδιάμεσος χρόνος.

Οι ενδιάμεσοι χρόνοι απεικονίζονται σε μικρότερο μέγεθος από την τρέχουσα μέτρηση χρόνου. Ταυτόχρονα με την τρέχουσα μέτρηση, είναι δυνατή η προβολή τριών ενδιάμεσων χρόνων. Αν υπάρχουν περισσότεροι ενδιάμεσοι χρόνοι, μπορείτε να τους προβάλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  ή . Η χρονομέτρηση σταματά όταν πατήσετε **Παύση**.

Χρόνοι γύρων

Η λειτουργία αυτή ξεκινά επιλέγοντας **Χρόνοι γύρων** από το κύριο μενού Χρονόμετρο.


1. Πατήστε **Έναρξη** και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε **Γύροι** όταν θέλετε να δείτε το χρόνο του γύρου.

Πατώντας **Γύροι**, η χρονομέτρηση σταματά και στη συνέχεια ξαναρχίζει αμέσως από το μηδέν. Κάτω από την τρέχουσα μέτρηση εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος χρόνος γύρου. Ταυτόχρονα με την τρέχουσα μέτρηση, είναι δυνατή η προβολή τριών χρόνων γύρων στην οθόνη του τηλεφώνου. Μετακινηθείτε με  ή  για να προβληθούν και άλλοι χρόνοι γύρων. Όταν πατήσετε **Παύση**, η χρονομέτρηση σταματά και σαν αποτέλεσμα εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος.

Σημείωση: Αν επιλέξετε **Ενδιάμ. χρόνοι** ή **Χρόνοι γύρων** από τη λίστα **Επιλ/γές** ενώ η χρονομέτρηση συνεχίζει στο παρασκήνιο, το κείμενο επιβεβαίωσης **Διακοπή προηγούμενης;** εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποθήκευση ή μηδενισμός χρόνων

1. Πατήστε **Επιλ/γές** και μετά επιλέξτε **Αποθήκευση** από τη λίστα.

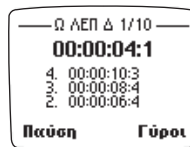

2. Πληκτρολογήστε το όνομα για τη χρονική τιμή μόλις εμφανιστεί η ένδειξη **Όνομα:**

3. Επιβεβαιώστε την καταχώρηση του ονόματος πατώντας **OK**.

Για το μηδενισμό των χρόνων: Αφού επιλέξετε **Μηδενισμός** από τη λίστα των επιλογών, επιβεβαιώστε το μηδενισμό με **OK**.

Το τηλέφωνο επιστρέφει στην αρχική οθόνη όπου εμφανίζεται η αρχική τιμή 00:00:00:0.

Προβολή χρόνων

Μπορείτε να δείτε τους αποθηκευμένους χρόνους επιλέγοντας **Προβ. χρόνων**. Στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τα σύνολα χρόνου στα οποία έχει δοθεί κάποιο όνομα.

Αν επιλέξετε ένα συγκεκριμένο σύνολο χρόνου, μπορείτε να δείτε τους χρόνους του. Οι ενδιαμέσοι χρόνοι και οι χρόνοι γύρων εμφανίζονται σε μικρότερο μέγεθος κάτω από τον τελικό χρόνο.

Μετακινηθείτε με  ή  για να προβληθούν και άλλοι χρόνοι.

Στην προβολή αυτή, μπορείτε να σβήσετε τους χρόνους πατώντας **Επιλ/γές** και κατόπιν **Διαγρ. χρόνων**.

Διαγραφή χρόνων

Μπορείτε να διαγράψετε χρόνους από τη μνήμη του χρονομέτρου επιλέγοντας **Διαγρ. χρόνων** από το κύριο μενού Χρονόμετρο. Μπορείτε επίσης να σβήσετε χρόνους επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία από τις **Επιλ/γές**.

Μπορείτε να σβήσετε τους χρόνους έναν-έναν ή όλους ταυτόχρονα. Και στις δύο περιπτώσεις, το τηλέφωνο σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή με **OK**.

Σημείωση: Αν προσπαθήσετε να σβήσετε ένα χρόνο όταν δεν υπάρχουν σύνολα χρόνου, το τηλέφωνο εμφανίζει το κείμενο **Μνήμη χρονομέτρου κενή**.

Μνήμη χρονομέτρου

Η μνήμη που δεσμεύεται για τους χρόνους του χρονομέτρου είναι περιορισμένη. Το μέγιστο πλήθος χρόνων του χρονομέτρου είναι 250. Η μνήμη του χρονομέτρου κρατά τα περιεχόμενά της ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Αφύπνιση (Μενού 10-2)

Η χρονική στιγμή της αφύπνισης μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού [Αφύπνιση](#) (μενού 10-2). Για πρόσβαση σ' αυτό το υπομενού, πατήστε [Μενού](#), κατόπιν επιλέξτε πρώτα [Ρολόι](#), μετά [Αφύπνιση](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι: π.χ. μορφή 12-ώρου ή 24-ώρου. Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη  στη γραμμή κεφαλίδας υποδεικνύει ότι η αφύπνιση έχει τη ρύθμιση [Ναι](#). Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης:

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο. Όταν ηχεί η αφύπνιση, η ένδειξη [Αφύπνιση!](#) εμφανίζεται επίσης στην οθόνη και οι φωτεινές ενδείξεις του τηλεφώνου αναβοσβήνουν.

Πατήστε [Παύση](#) για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε [Αναβολή](#), η αφύπνιση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που κατά τη στιγμή έναρξης της αφύπνισης το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία αφύπνισης θα ενεργοποιηθεί κανονικά. Εάν πατήσετε [Παύση](#), θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε [Ναι](#) για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή [Όχι](#) για να μείνει απενεργοποιημένο.



Σημείωση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις ώρας (Μενού 10-3)

Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με ένα ρολόι. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα αν έχετε επιλέξει **Εμφάνιση**. Το ρολόι δεν θα εμφανιστεί αν βρίσκεστε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στις λειτουργίες μενού.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εμφάνιση / Απόκρυψη (Μενού 10-3-1)

Με αυτό το μενού μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ρολόι.

Ρύθμιση ώρας (Μενού 10-3-2)

1. Από το Μενού 10-3-2, πατήστε **Επιλογή**.
2. Καταχωρήστε την τρέχουσα ώρα και πατήστε **OK**.

Μορφή ώρας (Μενού 10-3-3)

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ 12ωρης ή 24ωρης μορφής ώρας. Μεταβείτε στην επιθυμητή μορφή ώρας και πατήστε **OK**.

Το ρολόι εξυπηρετεί επίσης τις παρακάτω λειτουργίες: **Μηνύματα** (Μενού 1), **Κλήσεις** (Μενού 2), **Αφύπνιση** (Μενού 10-2), **Ημερολόγιο** (Μενού 8) και **Χ/διάγραμμα** (Μενού 9).

Σημείωση: Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

■ Ηχομετρητής (Μενού 11)




Ο Ηχομετρητής δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Είναι περισσότερο ένα διακοσμητικό χαρακτηριστικό που σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε κατά προσέγγιση τη στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Το τηλέφωνο εμφανίζει μια κατακόρυφη στήλη μετρητή που αναπαριστά γραφικά τη στάθμη του θορύβου. Υπάρχει επίσης και αριθμητική απεικόνιση της στάθμης του ήχου. Η ανώτερη τιμή εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στην κορυφή και η τρέχουσα τιμή αμέσως από κάτω. Η μονάδα μέτρησης είναι το decibel (dB).

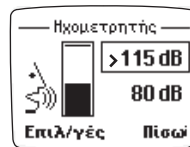

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η μέτρηση της κατ' εκτίμηση στάθμης θορύβου μιας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώστε ότι ο Ηχομετρητής στο τηλέφωνό σας ΔΕΝ αποτελεί επαγγελματικό όργανο ακριβείας. Μπορεί να εμφανίσει μόνο κατά προσέγγιση την πραγματική τιμή της στάθμης σε dB.

Ο ηχομετρητής του τηλεφώνου σας μετρά τη στάθμη του θορύβου σε συχνότητες μεταξύ 300Hz και 3400Hz, οι οποίες είναι κατά προσέγγιση οι πιο σημαντικές συχνότητες που μπορεί να γίνει καταληπτός ο λόγος και μπορούν να μετατραπούν μέσω του συστήματος GSM σε κανονική κλήση. Ο θόρυβος εκτός αυτού του εύρους συχνοτήτων δεν θα μετρηθεί.

Όταν πατήσετε **Επιλ/γές**, εμφανίζεται μια λίστα με τρία στοιχεία:

- **Μηδενισμός**

- Σταθερή
- Δυναμική

Με την επιλογή **Μηδενισμός**, μπορείτε να μηδενίσετε την ανώτερη τιμή.

Με την επιλογή **Σταθερή**, εμφανίζονται και οι δύο τιμές αλλά η ανώτερη τιμή προσαρμόζεται μόνο όταν η τρέχουσα στάθμη θορύβου ξεπεράσει την τρέχουσα ανώτερη τιμή.

Με την επιλογή **Δυναμική**, εμφανίζονται και οι δύο τιμές αλλά η ανώτερη τιμή έχει ισχύ μόνο για 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Για τη χρήση του ηχομετρητή καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται σημαντικά. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τον ηχομετρητή όταν δεν είναι απαραίτητο.

■ Υπέρυθρες (Μενού 12)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία (ονόματα και αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε επίσης να στείλετε δεδομένα από το χρονοδιάγραμμα του τηλεφώνου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω της θύρας IR. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του προγράμματος σύνδεσης χρονοδιαγράμματος με υπολογιστή, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.nokia.com). Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αποστολή δεδομένων από το Χρονοδιάγραμμα σε άλλο



τηλέφωνο, μέσω υπερύθρων. Δεν μπορείτε να λάβετε δεδομένα χρονοδιαγράμματος από έναν υπολογιστή.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν οπτικά εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
2. Κατά τη λήψη δεδομένων μέσω IR, ενεργοποιήστε τη θύρα IR του τηλεφώνου σας μεταβαίνοντας στο μενού *Υπέρυθρες* (Μενού 12).
3. Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι μια συσκευή laser Τάξεως 1.

Έλεγχος της κατάστασης μιας σύνδεσης IR

Η κατάσταση μιας σύνδεσης IR δηλώνεται με την ένδειξη **IR--**.

Όταν η ένδειξη **IR--** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.

Όταν η ένδειξη **IR--** δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχει σύνδεση IR.

Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

■ Υπηρεσίες Internet για την κινητή τηλεφωνία (WAP)



Διάφοροι φορείς υπηρεσιών WAP (Πρωτοκόλλου ασύρματων εφαρμογών) στο Internet διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα προσφέροντας υπηρεσίες όπως τραπεζική εξυπηρέτηση, ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, πτήσεις αεροσκαφών, κ.λπ.

Σημείωση: Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, των τιμών και των τελών που βασίζονται στη γλώσσα WML με το χειριστή δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής WAP. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Αυτές οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν μια γλώσσα Mark-Up (γενικευμένης σήμανσης) που ονομάζεται WML (Wireless Mark-Up Language). Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες WAP μέσω του μενού [Πλοηγός](#) (Menu 13) αφού πρώτα αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να έχετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσίες WAP

Πριν την πρόσβαση σε υπηρεσίες WAP, πρέπει να αποθηκεύσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP από την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες WAP που προσφέρει.

Τις ρυθμίσεις σύνδεσης τις λαμβάνετε από τους φορείς παροχής υπηρεσιών WAP. Μπορούν να σας αποστείλουν τις ρυθμίσεις ως μήνυμα κειμένου ή μπορείτε να τις πληκτρολογήσετε μόνοι σας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σε ένα από τα πέντε σεντ του τηλεφώνου σας. Κάθε σεντ σύνδεσης περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για μια υπηρεσία WAP και χρειάζεται να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε υπηρεσία μόνο μία φορά.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται στην οθόνη σας το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλ/γές** και μεταβείτε στην επιλογή *Αποθήκευση*.
- Εάν θέλετε να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλ/γές** και μεταβείτε στην επιλογή *Προβολή*. Εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της αρχικής σελίδας των ρυθμίσεων που λάβατε. Πατήστε **Αποθήκ**, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Σημείωση: Τις ρυθμίσεις σύνδεσης τις λαμβάνετε από τους φορείς παροχής υπηρεσιών WAP. Οι φορείς αυτοί θα σας δώσουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.

4. Μεταβείτε σε ένα σετ σύνδεσης και πατήστε [Επιλ/γές](#).
5. Μεταβείτε στην επιλογή [Επεξεργασία](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

Οι ρυθμίσεις είναι οι εξής:

- [Αρχική σελίδα](#) - πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας του σετ σύνδεσης
- [Τύπος σύνδεσης](#) - επιλέξτε [Συνεχής](#) ή [Προσωρινή](#)
- [Ασφάλεια σύνδεσης](#) - επιλέξτε [Ναι](#) ή [Όχι](#).

Σημείωση: Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή γραμμή κάθε φορά που συνδέεστε με την υπηρεσία. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής γραμμή, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Εάν παρόλα αυτά, θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να επιλέξετε για την ασφάλεια σύνδεσης τη ρύθμιση [Όχι](#).

- [Φορέας πλοήγησης](#) - επιλέξτε [SMS](#) ή [DATA](#). Η ταχύτητα και το κόστος διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα που επιλέγετε. Για τις τιμές και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει SMS ως φορέα

[Αριθμός διακομιστή](#)

[Αριθμός υπηρεσίας](#)

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει DATA ως φορέα

[Αριθμός σύνδεσης](#)

Διεύθυνση IP

Τύπος ελέγχου ταυτότητας – επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονική*

Τύπος κλήσης DATA – επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο τύπο κλήσης DATA, που επηρεάζει και την ταχύτητα κλήσης DATA. Αν επιλέξετε *ISDN* η ταχύτητα κλήσης περιλαμβάνει μόνο τις επιλογές *9600* και *14400* bps.

Ταχύτητα κλήσης DATA – η ένδειξη *Αυτόματη* επιλέγει αυτόματα την ταχύτητα κλήσης. Αυτό όμως δε γίνεται εάν έχει επιλεγεί *ISDN* ως ταχύτητα κλήσης. Η ταχύτητα της κλήσης DATA εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Υπάρχει χώρος για πέντε σελίδες σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. Για να προσθέσετε ένα νέο σελίδα σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται και τα πέντε, θα πρέπει να αντικαταστήσετε κάποιο που είναι ήδη αποθηκευμένο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων στη σελίδα 126. Επιλέγοντας *Μετονομασία* μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του σελίδας σύνδεσης.

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται ή δε θα εμφανίζονται οι εικόνες, καθώς και τον τρόπο παρουσίασης του κειμένου κατά την περιήγησή σας σε μια σελίδα WAP. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι σελίδες σε γλώσσα WML είναι πιθανό να έχουν την αναδίπλωση κειμένου απενεργοποιημένη (με άλλα λόγια, κόβονται οι γραμμές όταν δεν υπάρχει άλλος χώρος στη γραμμή). Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο, επιλέξτε *Ναι*.

1. Πατήστε *Μενού*, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε *Επιλογή*.
2. Μεταβείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις* και πατήστε *Επιλογή*.

3. Μεταβείτε στην επιλογή [Ρυθμίσεις εμφάνισης](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
4. Μεταβείτε στην επιλογή [Αναδίπλωση κειμένου](#) ή στην επιλογή [Εμφάνιση εικόνων](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
5. Επιλέξτε [Ναι](#) ή [Όχι](#) για την [Αναδίπλωση κειμένου](#) και [Ναι](#) ή [Όχι](#) για την [Εμφάνιση εικόνων](#).

Πρόσβαση στις σελίδες WAP

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις σελίδες WAP. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης:

- Με το άνοιγμα μιας αρχικής σελίδας (επιλέγοντας [Αρχική σελίδα](#) από τις επιλογές του μενού [Πλοηγός](#))
- Με την επιλογή ενός σελιδοδείκτη (επιλέγοντας [Σελιδοδείκτες](#) από τις επιλογές του μενού [Πλοηγός](#))
- Με την εισαγωγή της διεύθυνση μιας σελίδας WAP (επιλέγοντας [Στη δ/ση](#) από τις επιλογές του μενού [Πλοηγός](#))

Πρώτα, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο ένα σεν τη φορά.

Ενεργοποίηση ενός σεν σύνδεσης

1. Πατήστε [Μενού](#), μεταβείτε στην επιλογή [Πλοηγός](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
2. Μεταβείτε στην επιλογή [Ρυθμίσεις](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
3. Πατήστε [Επιλογή](#) όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#).
4. Μεταβείτε στο επιθυμητό σεν σύνδεσης και πατήστε [Επιλ/γές](#). Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή [Ενεργοποίηση](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

Πρόσβαση σε σελίδα WAP ανοίγοντας την αρχική σελίδα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή **Πλοηγός** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Για να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα της υπηρεσίας, πατήστε **Επιλογή** όταν φωτιστεί η ένδειξη **Αρχική σελίδα**.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να σώσετε στη μνήμη του τηλεφώνου έως και 15 διευθύνσεις σελίδων WAP που χρησιμοποιείτε συχνά ή που ανήκουν στις αγαπημένες σας.

Προσθήκη σελιδοδεικτών

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή **Πλοηγός** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Σελιδοδείκτες** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλ/γές** και μετά πατήστε **Επιλογή**, όταν φωτιστεί η ένδειξη **Προσθ. Σ/Δ**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα τίτλο για την υπηρεσία και πατήστε **OK**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας. Πρώτα πατήστε **Επιλ/γές**, έπειτα μεταβείτε στην επιλογή **Σελιδοδείκτες** και πατήστε **Επιλογή**. Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλ/γές**, επιλέξτε **Αποθ. Σ/Δ** και πατήστε **OK**.

Πρόσβαση σε σελίδα WAP με τη χρήση σελιδοδεικτών

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή **Πλοηγός** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Σελιδοδείκτες** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε **Επιλ/γές**. Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, μεταβείτε στην επιλογή **Μετάβαση σε** και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Ένας σελιδοδείκτης μπορεί να συσχετιστεί με τη ρύθμιση σύνδεσης που χρησιμοποιήσατε την πρώτη φορά που τον προσθέσατε. Εάν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί (μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα *Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών*), μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ένα διαφορετικό σετ σύνδεσης.

Πρόσβαση σε σελίδα WAP με την εισαγωγή διεύθυνσης

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή **Πλοηγός** και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Στη δ/ση** και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της σελίδας WAP που θέλετε να επισκεφθείτε (χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να εισαγάγετε το πρόθεμα http:// αφού θα προστεθεί αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρωτόκολλο εκτός του http (όπως το ftp), θα πρέπει να εισαγάγετε το πρόθεμα.

Προβολή σελίδων WAP

Μόλις συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μιας υπηρεσίας WAP, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση WAP

- Πατήστε , π.χ. για να επιλέξετε μια σύνδεση
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για να εμφανιστεί η σελίδα WAP
- Πατήστε  για να αποσυνδεθείτε από μια σελίδα WAP και για να τερματίσετε την περιήγηση
- Πατήστε τα πλήκτρα  -  για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς και το πλήκτρο  για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες

- Πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής  π.χ. για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα WAP που είχατε ανοίξει.
 - Πατήστε το αριστερό κουμπί  π.χ. για να εμφανιστεί η λίστα επιλογών
- Όσο περιηγείστε σε μια υπηρεσία, πατώντας **Επιλ/γές** εμφανίζεται η λίστα των επιλογών που είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη στιγμή. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Ακολουθούν μερικές από τις επιλογές που είναι πιθανό να είναι διαθέσιμες κατά την περιήγησή σας: **Αρχική σελίδα** (για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα), **Νέο φόρτωμα** (για να φορτώσετε ξανά τη σελίδα), **Επιλογή** (για να επιλέξετε μια σύνδεση), **Πίσω** (για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα WAP), **Ρυθμίσεις εμφάνισης** (για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις κειμένου και εικόνων), **Σελιδοδείκτες** (για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη), **Αριθμό μόνο** (για να εξαγάγετε αριθμούς από την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε ή από τη σελίδα που έχει εμφανιστεί), **Στη δ/ση** (για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της σελίδας WAP στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση), **Σβ.προσ.μνήμ.** (για να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου), **Στοιχ. ασφαλ.** (για να δείτε εάν είναι ή όχι ασφαλής η σύνδεση) και **Εξοδος** (για να διακόψετε την περιήγηση).

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να έχετε πρόσβαση ή σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικούς (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), διαγράψτε τη μνήμη του τηλεφώνου σας πριν από κάθε χρήση για να εξασφαλίσετε το απόρρητο.

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή **Πλοηγός** και πατήστε **Επιλογή**.

2. Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην επιλογή [Σβ.προσ.μνήμ.](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

Πιστοποιητικά ασφαλείας

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας. Το πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία με ένα διακομιστή ή μια πύλη WAP. Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν τις υπογραφές της πύλης ή τα πιστοποιητικά του διακομιστή και μπορείτε να τα κατεβάσετε στον τοπικό σας δίσκο κατά την περιήγησή σας.

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή ή μιας πύλης WAP μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος της πύλης ή το πιστοποιητικό του διακομιστή. Θα λάβατε μια ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεφώνου σας αν η ταυτότητα του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ή αν η πύλη ή ο διακομιστής δεν είναι αυθεντικοί ή αν δεν έχετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας. Αφού λάβετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας από το Internet, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών ασφαλείας στο μενού [Πλοηγός](#).

Για να δείτε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας:

1. Πατήστε [Μενού](#), μεταβείτε στο μενού [Πλοηγός](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
2. Μεταβείτε στην επιλογή [Ρυθμίσεις](#) και πατήστε [Επιλογή](#).
3. Μεταβείτε στην επιλογή [Πιστοποιητικό ασφαλείας](#) και πατήστε [Επιλογή](#).

Σημείωση: Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλείας, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP (η οποία προσδιορίζεται από την επιλογή [Διεύθυνση IP](#) στο μενού [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#)) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλή. Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν

υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιεχομένου.

■ Υπηρ. SIM (Μενού 14)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 14. Το Μενού 14 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται αποκλειστικά από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή [Με επιβεβ/ση](#) από το μενού 4-2-6 ([Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM](#)).

Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση μίας κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Επικοινωνίες δεδομένων και fax

Το τηλέφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συσκευές όταν είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση υπερύθρων (IR) ή καλώδιο σειριακής σύνδεσης.

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και fax, να συνδεθείτε με υπολογιστές και για πρόσβαση στο Internet, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων και fax εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το Nokia 6250 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων και fax, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως modem, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως modem. Η διαδρομή για τις αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και τα απαιτούμενα αρχεία συστήματος μπορεί να βρεθεί από την τοποθεσία της Nokia στο web (www.nokia.com).

■ Σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή

Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας και προγραμμάτων οδήγησης modem

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει μια σωστά εγκατεστημένη εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.
2. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.nokia.com) για να βρείτε την εφαρμογή εγκατάστασης του modem.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt το οποίο θα βρείτε στην τοποθεσία της Nokia στο web.

Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Αν χρησιμοποιείτε υπέρυθρες (IR):

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση IR του τηλεφώνου σας επιλέγοντας το Μενού 12.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου "βλέπει" τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο:

- Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στη σειριακή θύρα στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στο τηλέφωνο.

Σημείωση: Φροντίστε η υποδοχή και το καλώδιο να είναι στεγνά.

Ξεκινήστε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.



Σημείωση: Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση στη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην σηκώνετε το τηλέφωνο από τη σταθερή επιφάνεια όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα για την προστασία της κάρτας SIM και του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2) μπορούν να αλλαχθούν μέσα από το Μενού 4-5-6. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό από το μενού [Ρυθμίσεις](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-5-5) στη σελίδα 97 και Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-5-6) στη σελίδα 98. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Αίτημα κωδικού PIN" (Μενού 4-5-1), ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Κωδικός PUK (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τον αποκτήσετε. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK2, που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός κλειδώματος πλ. (4 ψηφία)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος του πληκτρολογίου για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000.

Σημείωση: Πριν ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου, βεβαιωθείτε ότι έχει επίσης ενεργοποιηθεί το Αίτημα κωδικού PIN.

Password φραγής

Το password φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Φραγή κλήσεων". Σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας

- Ποτέ μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν η υποδοχή στη βάση του τηλεφώνου ή το ίδιο το τηλέφωνο είναι υγρό ή βρεγμένο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία.
- Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέετε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μια εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

- Ακραίες θερμοκρασίες επιδρούν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας μειωθεί και απομένουν λίγα μόνο λεπτά ομιλίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη **Μπαταρία λίγο φορτισμένη**. Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Μπαταρία εκφορτισμένη** και το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Χρήση των μπαταριών

- Η μπαταρία πρέπει να είναι πάντοτε στεγνή.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και το θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας) για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 25° C (59 F και 77 F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών ιόντων λιθίου περιορίζεται σημαντικά σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του -0° C (32 F).
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!



Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο.

Δεν πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα του δήμου!

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τη μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε εξάρτημα:

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη ορισμένα εξαρτήματα του τηλεφώνου.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε ψυχρούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία τους ανεβαίνει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην ανοίγετε το αδιάβροχο κάλυμμα στην πίσω πλευρά, αν το τηλέφωνο είναι υγρό ή βρόμικο.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του, εκτός να σας δοθεί σχετική οδηγία. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε, μη κτυπάτε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Ο βίαιος χειρισμός δεν συνιστάται και μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του τηλεφώνου σας.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.

- Μη βάφετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Αν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

■ Οδική Ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο, σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών συναγερμού που θέτουν σε λειτουργία τα φώτα ή την κόρνα του οχήματος σε δημόσιες οδούς.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (κοντά στο αυτί).

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια ή μην επιτρέπτε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές υπέρυθρων ακτίνων.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις.

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσκων).

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπίθες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένδειξη στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά στο όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες που δεν μπορούν να εγγραφούν σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Θυμηθείτε, για να πραγματοποιήσετε ή για να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης όπου η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες

υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού, κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες (Κλείδωμα του πληκτρολογίου, Επιτρεπτές κλήσεις μόνο κλπ.) είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος:

- 174 γρ.

Διαστάσεις (ελάχ.-μέγ.):

- 142 x 50-58 x 23-27 χιλ., 159 κ.εκ.

Χρόνος ομιλίας:

- 3 ώρες 15 λεπτά - 5 ώρες 50 λεπτά¹

Χρόνος αναμονής:

- 72 ώρες - 336 ώρες¹

Αντοχή:

- Το Nokia 6250 μπορεί να αντέξει σε πτώση από ύψος έως και 3 μέτρα και να παραμείνει στο νερό² μέχρι 1 λεπτό σε βάθος 0,5 μέτρο.

Οθόνη:

Υψηλής ανάλυσης, με φωτισμό, πλήρης δυναμική προβολή γραφικών, ρυθμιζόμενη αντίθεση, 96 x 60 pixels, 30,6 χιλ. x 24,1 χιλ., ενδεικτική στήλη μπαταρίας και σήματος δικτύου 7 βαθμίδων

Λειτουργία εντός δύο δικτύων:

Δίκτυα δύο προτύπων EGSM 900, GSM 1800 and GSM 900/1800. Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των δύο δικτύων.

-
1. Οι χρόνοι λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM, τις ρυθμίσεις δικτύου και τη χρήση.
 2. Το νερό δεν πρέπει να είναι ξεπερνά τους 50°C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Mobile Phones Ltd ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.
2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατά τ' άλλα θα μένει ανεπηρέαστη. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.
4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.
5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκλείδωμα ή κλείδωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παροχέα του δικτύου για το ξεκλείδωμα ή κλείδωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.
6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον: i. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεικτικά ελαττωμάτων σε

αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

- ii. η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
 - iii. το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
 - iv. ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραιοποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι, το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,
 - v. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθηκε με εξάρτημα που δεν κατασκευάζεται και διατίθεται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,
 - vii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή
 - viii. το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.
7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.
8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικοπρακτικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαιά, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

■ ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή:

Διεύθυνση:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

-

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Τόπος Αγοράς:

Όνομα Καταστήματος:

Διεύθυνση Καταστήματος:

Σφραγίσα

