

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Käyttöohje



9352709

2. painos

VAAITUMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NHM-3 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia tune on Nokia Corporationin tavaramerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas

Näillä sivuilla on hyödyllisiä vihjeitä Nokia 6250 -puhelimien käyttöä varten. Yksityiskohtaisempia tietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

■ Ensimmäisen puhelun soittaminen

Ennen kuin soitat ensimmäisen puhelun, katso Käytön aloitus sivulla 27. Siinä kerrotaan, miten

- SIM-kortti asennetaan
- akku asennetaan ja ladataan
- puhelin kytketään päälle.

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina .
2. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

■ Puhelutoiminnot

Puheluun vastaaminen

- Paina  -näppäintä.
- Paina **Valinnat**, jos haluat mykistää soittoäänien ennen puheluun vastaamista. Vastaa mykistettyyn puheluun valitsemalla valikosta vaihtoehto **Vastaa** tai paina  -näppäintä.

Puhelun lopettaminen tai hylkääminen

Paina  -näppäintä tai paina **Hylkää**.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina puhelimen vasemmalla sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.
- Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminto voidaan aktivoida valikosta 4-1-1. Katso sivu 80.

Viimeisen numeron toisto

Kun puhelin on valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen numeroiden luettelo painamalla  .
Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi numeron kohdalle ja paina  .

Soittaminen vastaajapalveluun

Pidä  -näppäintä alhaalla. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.

Soittaminen äänitunnisteen avulla

Liitä ensin äänitunniste haluamaasi nimeen (katso Äänivalinta sivulla 51). Pidä tämän jälkeen **Nimet**-näppäintä alhaalla ja soita puhelu sanomalla nimi.

Puhelinluettelo

Pikatalennus

Näppäile puhelinnumero, paina **Valinnat** ja valitse luettelosta vaihtoehto **Tallenna**. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Pikahaku

Kun puhelin on valmiustilassa, paina  , näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja etsi haluamasi nimi  - tai  -näppäimellä.



■ Tavallisimmat valikkotoiminnot

Valikon avaaminen

Paina **Valikko**, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina **Valitse**.

Valikosta poistuminen

Kun painat , poistut valikkotoiminnosta asetuksia muuttamatta ja näyttö tyhjenee.

■ Näppäimistön lukitustoiminnot

Näppäimistön lukitseminen

Paina **Valikko** ja sitten  (2 sekunnin kuluessa).

Näppäimistön lukituksen avaaminen

Paina ensin **Avaa** ja sitten nopeasti  -näppäintä.

Automaattinen näppäimistön lukitus ja näppäinlukon koodi

Voit myös asettaa kellonajan, jolloin haluat näppäimistön lukituksen automaattisesti päälle ja pois päältä käyttämällä näppäinlukon koodia, katso lisätietoja sivulta 85.



Sisältö

Pikaopas.....	3
Sisältö	6
Turvallisuutesi vuoksi	15
Yleistä	17
Myyntipakkauksen tunnistetarrat.....	17
Suojakoodi	17
Verkkopalvelut	17
Lisälaitteet	18
Tässä ohjeessa käytetyt tekstin korostuskeinot	19
1. Näppäimet ja näyttö	20
Puhelimen käyttäminen kosteissa ja märissä olosuhteissa	20
Erityistoiminnot.....	21
Näppäimet	22
Valintanäppäimet.....	24
Näytön symbolit	24
Valmiustila	24
Valmiustilassa näkyvät symbolit.....	25
2. Käytön aloitus.....	27
SIM-kortin ja akun asentaminen	27
Akun lataaminen.....	30
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	31
Jos puhelin kysyy PIN-koodia:	31

Jos puhelin kysyy suojakoodia:.....	31
3. Puhelutoiminnot.....	33
Soittaminen	33
Ulkomaanpuhelut	33
Soittaminen puhelinluettelon avulla	33
Viimeisen numeron toisto	34
Soittaminen äänitunnisteen avulla	34
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla.....	34
Soittaminen vastaajapalveluun	35
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	35
Puheluun vastaaminen	35
Soittoäänien mykistäminen	36
Puhelun hylkääminen	36
Puhelujen hallintatoiminnot.....	36
Koputuspalvelu	37
Puhelun asettaminen pitoon	37
Neuvottelupuhelun soittaminen	38
4. Puhelinluettelo	39
Puhelinluettelon perustoiminnot.....	39
Puhelinluettelon valitseminen	39
Puhelinluettelon kopioiminen	40
Puhelinluetteloon pääseminen	41
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen	41
Nimen ja puhelinnumeron hakeminen	42
Puhelinluettelon hallinta.....	43
Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	43
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen	43
Puhelinluettelon lisätoiminnot.....	44

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle	44
Soittajaryhmät	45
Nimen ja puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään	45
Soittoäänien ja tunnuskuvan määrittäminen tietyille soittajaryhmälle ja soittajaryhmän nimen vaihtaminen	46
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen soittajaryhmästä	46
Kopioiminen infrapunaportin kautta	47
Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimesta	47
Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen	47
Nimien ja puhelinnumeroiden lähettäminen ja vastaanottaminen	48
Usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa	48
Uuden puhelinnumeron tai yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa	49
Oletusnumeron vaihtaminen	50
Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen	50
Palvelunumerot	50
Muistin tila	51
Äänivalinta	51
Äänitunnisteen liittäminen puhelinnumeroon	52
Soittaminen äänitunnisteen avulla	53
Äänitunnisteen kuunteleminen, poistaminen ja vaihtaminen	54
5. Valikkojen käyttö	55
Valikkotoimintojen käyttö selaamalla	55
Valikkotoimintojen käyttö oikovalintanumeron avulla	56
Valikkoluettelo	57
6. Valikkotoiminnot	61
Viestit (Valikko 1)	61
Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen	61
Ennakoiva tekstinsyöttö	62
Vakiovastaukset ja viestipohjat	65

Kuvien lisääminen.....	66
Teksti- ja kuvaviestien lukeminen ja katselu.....	67
Viestiin vastaaminen.....	68
Viestin lähetyksen erikoistoiminnot.....	69
Tekstiviestin lähettäminen useille vastaanottajille.....	69
Tekstiviestin lähettäminen valmiiden lähetysohjelmien avulla.....	69
Viestien järjestäminen.....	70
Saapuneet- ja Omat viestit -kansio.....	70
Arkistokansio ja käyttäjän luomat kansiot.....	70
Viestiasetukset.....	71
Kaikkia tekstiviestejä koskevat asetukset.....	72
Lähetysasetukset ja niiden määrittäminen.....	73
Puhelutiedot (Valikko 2).....	74
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1).....	74
Vastatut puhelut (Valikko 2-2).....	75
Soitetut puhelut (Valikko 2-3).....	75
Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4).....	75
Puhelujen kestot (Valikko 2-5).....	75
Puhelujen hinnat (Valikko 2-6).....	76
Käyttöprofiili (Valikko 3).....	76
Käyttöprofiilin valitseminen.....	77
Käyttöprofiilien muokkaaminen.....	78
Muokattavissa olevat asetukset.....	78
Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen.....	80
Asetukset (Valikko 4).....	80
Puheluasetukset (Valikko 4-1).....	80
Autom. äänenvoimakkuus (Valikko 4-1-1).....	80
Vastausnäppäin (Valikko 4-1-2).....	82
Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-1-3).....	82

Pikavalinta (Valikko 4-1-4).....	82
Koputuspalvelu (Valikko 4-1-5).....	82
Puhelulinja (Valikko 4-1-6).....	82
Tiedot näytöllä puhelun jälkeen (Valikko 4-1-7).....	83
Faksi- tai datapuhelu (Valikko 4-1-8).....	83
Oman numeron lähetys (Valikko 4-1-9).....	83
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-2).....	83
Kielen valinta (Valikko 4-2-1).....	83
Solun tunniste (Valikko 4-2-2).....	84
Tervehdysteksti (Valikko 4-2-3).....	84
Verkon valinta (Valikko 4-2-4).....	84
Näytön kontrasti (Valikko 4-2-5).....	84
SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-2-6).....	85
Näppäinlukon asetukset (Valikko 4-3).....	85
Automaattinen näppäinlukko (Valikko 4-3-1).....	85
Näppäinlukon koodi (Valikko 4-3-2).....	85
Vaihda näppäinlukon koodi (Valikko 4-3-3).....	86
Viestintäasetukset (Valikko 4-4).....	87
Tiedotepalvelu (Valikko 4-4-1).....	87
Viestien kuuntelu (Valikko 4-4-2).....	87
Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-4-3).....	88
Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 4-4-4).....	88
Turvavalikko (Valikko 4-5).....	88
PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1).....	88
Puhelunestopalvelu (Valikko 4-5-2).....	89
Sallitut numerot (Valikko 4-5-3).....	89
Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4).....	90
Suojaustaso (Valikko 4-5-5).....	90

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)	91
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)	91
Soitonsiirrot (Valikko 5).....	91
Pelit (Valikko 6).....	92
Pelin käynnistäminen	93
Kaksinpelin aloittaminen.....	93
Peliasetukset	93
Laskin (Valikko 7)	94
Laskimen käyttö	94
Valuuttamuunnoksen laskeminen.....	95
Valuuttakurssin asettaminen laskimeen.....	96
Kalenteri (Valikko 8)	96
Kalenterinäkymät.....	96
Päivänäkymä	96
Merkintänäkymä.....	97
Viikkoluettelo	97
Kalenterinäkymien toiminnot	97
Kalenterimerkinnän lisääminen.....	98
Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi.....	99
Työpäiväkirja (Valikko 9)	99
Aloita uudelleen (Valikko 9-1)	100
Lisää uusi (Valikko 9-2).....	100
Etsi (Valikko 9-3)	100
Muokkaa (Valikko 9-4).....	101
Poista (Valikko 9-5).....	101
Aiemmat (Valikko 9-6)	101
Tiedot	102
Lähetä SMS:nä	104
Työpäiväkirjatietojen siirtäminen tietokoneeseen (PC:hen) kaapelin kautta	104

Työpäiväkirjatietojen siirtäminen yhteensopivaan tietokoneeseen infrapunaportin kautta.....	104
Aktiivisen työn näkymä.....	105
Keskeytä työ.....	105
Lopeta työ.....	105
Lisää kustannustieto.....	106
Lisää kommentti.....	107
Kello (Valikko 10).....	107
Sekuntikello (Valikko 10-1).....	107
Väliaika.....	108
Kierrosaika.....	109
Aikojen tallentaminen ja nollaaminen.....	110
Aikojen näyttäminen.....	110
Aikojen poistaminen.....	110
Sekuntikellon muisti.....	111
Herätyskello (Valikko 10-2).....	111
Ajan asetukset (Valikko 10-3).....	112
Näytä kello / Piilota kello (Valikko 10-3-1).....	112
Aseta aika (Valikko 10-3-2).....	112
Ajan esitys (Valikko 10-3-3).....	112
Äänimittari (Valikko 11).....	112
Infrapuna (IR) (Valikko 12).....	114
Datan lähetyksen ja vastaanotto infrapunaportin kautta.....	114
Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen.....	115
Mobiilit Internet-palvelut (WAP).....	115
Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palveluja varten.....	116
Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen.....	116
Asetusten näppäileminen käsin.....	117
Asetusten muokkaaminen.....	118
WAP-sivuille pääseminen.....	119

Yhteysasetusryhmän käyttöönotto	119
WAP-palveluun pääseminen aloitussivun kautta	120
Kirjanmerkit	120
WAP-sivulle pääseminen antamalla sen osoite	121
WAP-sivujen selaaminen.....	121
WAP-sivujen selaamisessa käytettävät näppäimet.....	121
Puhelimen välimuistin tyhjentäminen.....	122
Varmenteet.....	123
SIM-palvelut (Valikko 14).....	124
7. Datan ja faksien lähetykset ja vastaanotto	125
Puhelimen liittäminen tietokoneeseen.....	125
Tietoliikenneohjelmien ja modeemijäreiden asentaminen	125
Tiedonsiirto-ohjelmien käyttö.....	125
8. Lisätietoja.....	127
Tunnusluvut.....	127
Suojakoodi (5 numeroa).....	127
PIN-koodi (4 - 8 numeroa)	127
PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)	127
PUK-koodi (8 numeroa)	128
PUK2-koodi (8 numeroa).....	128
Näppäinlukon koodi (4 numeroa)	128
Puheluneston salasana.....	128
Tietoa akuista.....	128
Akun lataaminen ja latauksen purkaminen	128
Akkujen käyttö	129
Huolto-ohjeita	131

Tärkeätä tietää	132
Tekniset tiedot	137



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTUSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaksesi valikosta jne.). Näppäile hätänumero ja paina  -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Tässä luvussa on yleistä tietoa uudesta Nokia-puhelimestasi ja tästä käyttöohjeesta.

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat

Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja.

Kiinnitä **[B]**-tarra, jossa on tekstit "ITEM" ja "IMEI", tämän käyttöoppaan sivulle 2.

Kiinnitä **[A]**-tarra myyntipakkauksessa olevaan Nokia Club Invitation Card -korttiin.

■ Suojakoodi

Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Voit estää puhelimen luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin valikkokohdasta [Asetukset](#) / [Turvavalikko](#) / [Suojaustaso](#) (Valikko 4-5-5) ja [Tunnuslukujen vaihto](#) (Valikko 4-5-6). Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa puhelimesta erillään.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi EGSM900- ja GSM1800-verkoissa sekä GSM900/1800-kaksitaajuusverkossa.

Huomaa, että kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen palveluntarjoajaan, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

■ Lisälaitteet

Li-Ion-akku BLL-2 on valmistajan tähän puhelimeen hyväksymä akku.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-8- tai LCH-9-laturien kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.



Varoitus! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Huomaa, että Nokia 6250 -puhelimen kanssa käytettävät lisälaitteet eivät täytä samoja kestävyys- ja vedenpitävyysvaatimuksia kuin itse puhelin. Esimerkiksi latureita voi käyttää vain kuivissa olosuhteissa, niitä EI KOSKAAN saa käyttää märissä tai kosteissa olosuhteissa.

SEINÄ/PÖYTÄTELINEEN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

Seinä/pöytäteline DCV-6 on Nokia 6250 -puhelimien lisälaite. Nokia 6250 -puhelimien voi kiinnittää seinätelineellä seinään latautumaan Nokian ACP-8- tai ACP-7-latureilla. Alla oleva kuvasarja osoittaa, miten teline kiinnitetään seinään.

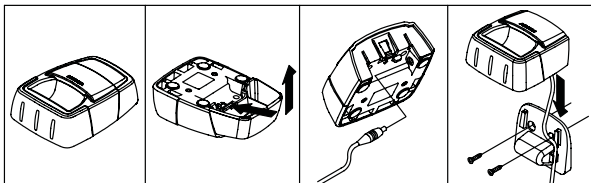

Huom! Lisälaitteiden saatavuus saattaa vaihdella maittain. Tarkista saatavuus Nokia-jälleenmyyjältäsi.

■ Tässä ohjeessa käytetyt tekstin korostuskeinot

Puhelimen näytössä näkyvät näyttötekstit on merkitty kursiivilla, esimerkiksi *Soitto*.

Valintanäppäimiin liittyvät näyttötekstit on lihavoitu, esimerkiksi **Valikko**. Ohjeessa ei ole valintanäppäinteksteihin liittyvien valintanäppäinten kuvia.

Näppäinpainallukset on esitetty tässä käyttöohjeessa näppäinten kuvina, esimerkiksi * + ja .

1. Näppäimet ja näyttö

Nokia 6250 on kestävä ja laadukas puhelin.

Sen kehittyneet mekaaniset ratkaisut tekevät siitä pölyn- ja vedenkestävän puhelimen, joka kestää myös tilapäisen upotuksen veden alle ilman haittavaikutuksia.

Se kestää pudotuksen kohtuullisen korkealta kovalle alustalle. Vaikka puhelin onkin suunniteltu vaativaan käyttöön, sitä ei pidä vahingoittaa tahallaan. Se on huipputekninen tuote, jota tulee käsitellä sen mukaisesti. Toistuva altistuminen iskuille saattaa ajan mittaan heikentää puhelimen suorituskykyä.

Kaiutin, sumneri ja mikrofoni on tehty pölyn- ja vedenkestäviksi. Älä koskaan käytä niiden käsittelyssä teräviä työkaluja, jotka saattavat vahingoittaa niiden pintarakennetta.

Vaikka autoantennin liitin onkin kestävä ja vedenpitävä, pidä kumikupu (joka on toimitettu puhelimen mukana) paikallaan, kun et käytä autosarjaa. Näin estät pieniä esineitä ja/tai kosteutta pääsemästä liittimeen ja mahdollisesti heikentämään puhelimen suorituskykyä ja/tai vedenpitävyyttä.

■ Puhelimen käyttäminen kosteissa ja märissä olosuhteissa

- Älä koskaan käytä puhelinta veden alla.
- Puhelinta voi käyttää sateessa, mutta sitä ei pidä ottaa mukaan esim. uudessa.
- Jos puhelin, erityisesti sen järjestelmäliitin, on joutunut alltiiksi suolavedelle, huuhtelee se heti syöpmisen estämiseksi makealla vedellä. Puhelin täytyy heti huolellisesti pyyhkiä kuivaksi, kun se on huuhdeltu.

- Ennen kuin avaat takakannen, puhelin täytyy pyyhkiä täysin kuivaksi, ettei vettä pääse puhelimen sisäosiin. SIM-kortti ja akku eivät ole vedenkestäviä.
- Muista aina, että lisälaitteet eivät täytä samoja kestävyys- ja vedenpitävyysvaatimuksia kuin itse puhelin.
- Älä koskaan lataa puhelinta, kun puhelimen pohjaliitin on kostea tai märkä.
- Älä koskaan käytä kosteaa puhelinta sähkötoimintaisten lisälaitteiden kanssa (tällaisia ovat ainakin seinä/pöytäteline, HF-autosarja jne.).

■ Erityistoiminnot

Nokia 6250 -puhelimessa on useita uusia toimintoja, jotka on tehty erityisesti vaativiin olosuhteisiin.

- Työpäiväkirjalla (Valikko 9) voit esimerkiksi pitää kirjaa työajoista ja -kustannuksista.
- Sekuntikellolla (Valikko 10-1) voit ottaa väliaikoja ja ratakierroaikoja.
- Äänimittarilla (Valikko 11) voit mitata ympäristön äänenvoimakkuustason.
- Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminnon saa päälle ja pois päältä valikosta 4-1-1.
- Näppäimistö voidaan lukita automaattisesti koodilla, katso sivu 85.
- Näytön kontrastisäädöllä (Valikko 4-2-5) voidaan määrittää näytölle erilaisia kontrastitasoja.
- Valuutta-arvot voidaan laskea valmiustilassa, kun valuuttakurssi ensin asetetaan Laskimeen (Valikko 7).
- Ajustetuilla profiileilla voit asettaa tietyn profiilin käyttöön määrätyksi ajaksi, katso sivu 76.
- Pikamykistys-toiminto mykistää soittoaänen välittömästi. Äänettömään puheluun vastataan kuten äänipuheluun, katso sivu 36.

■ Näppäimet



Valintanäppäimet

Näppäimen yläpuolella oleva teksti kuvaa näppäimen toimintaa, esim. **Valitse** tai **OK**.



Selausnäppäimet Näillä näppäimillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja ja asetusvaihtoehtoja. Näillä näppäimillä pääset nopeasti myös puhelinluetteloon.



Tällä näppäimellä voit soittaa tai vastata puhelun. Jos tätä näppäintä painetaan puhelun aikana, meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon. Kun puhelin on valmiustilassa, tällä näppäimellä saadaan esiin viimeksi valitut puhelinnumerot.



Lopettaa tai hylkää puhelun. Tällä näppäimellä voit myös milloin tahansa poistua puhelimen toiminnoista.



Näillä näppäimillä voit syöttää numeroita ja kirjaimia.




Jos pidät **001** -näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajapalveluun.



Näitä näppäimiä käytetään monissa eri toiminnoissa.



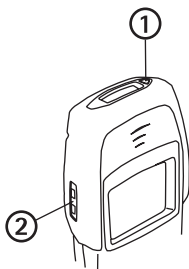

Virtanäppäin (1)

Virtanäppäimellä puhelimen virta kytetään päälle ja pois päältä.

Kun tätä näppäintä painetaan lyhyesti valmiustilassa tai puhelun aikana, saadaan esiin profiililuettelo.

Kun tätä näppäintä painetaan lyhyesti puhelinluettelossa tai valikkotoiminnoissa oltaessa, näytön valot syttyvät 15 sekunniksi.



Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet (2)

Ylempi näppäin lisää ja alempi vähentää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.



Valintanäppäimet

Puhelimen näytön alapuolella on kaksi valintanäppäintä.



Näiden näppäinten toiminto riippuu niiden yläpuolella näkyvistä teksteistä. Jos esimerkiksi  -näppäimen yläpuolella on teksti **Valikko**, pääset tällä näppäimellä valikkotoimintoihin.

Vastaavasti, kun  -näppäimen yläpuolella on teksti **Nimet**, pääset tällä näppäimellä puhelinluetteloon. Jos pidät **Nimet**-näppäintä alhaalla, äänivalinta kytkeytyy päälle.


Kunkin valintanäppäimen yläpuolella näkyvä teksti on lihavoitu tässä käyttöohjeessa.

■ Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tällöin puhelimen sanotaan olevan valmiustilassa.

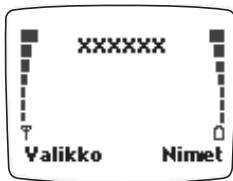

Nokia 6250 -puhelimessa on 7-portaiset akun varauksen ja signaalin voimakkuuden osoitinpalkit.

XXXXXX

näyttää, missä matkapuhelinverkossa puhelinta kulloinkin käytetään.

📶 näyttää signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet: mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.

🔋 näyttää akun varaustason: mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.

Valmiustilassa näkyvät symbolit

Lisäksi valmiustilassa voi näkyä jokin seuraavista symboleista:


✉️ ilmaisee, että olet saanut vähintään yhden teksti- tai kuvaviestin. Katso Viestit (Valikko 1) sivulla 61.

-  ilmaisee, että olet saanut vähintään yhden ääniviestin.
-  ilmaisee, että puhelin ei soi, kun saat puhelun. Katso Muokattavissa olevat asetukset sivulla 78.
-  ilmaisee, että puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso Näppäinlukon asetukset (Valikko 4-3) sivulla 85.
-  ilmaisee, että puhelimen herätyskello on päällä. Katso Herätyskello (Valikko 10-2) sivulla 111.
-  ilmaisee, että ainakin yksi soitonsiirtotoiminto on päällä. Katso Soitonsiirrot (Valikko 5) sivulla 91.
-  ilmaisee, että voit soittaa vain jonkin rajatun käyttäjäryhmän puhelinnumeroihin (verkkopalvelu). Katso Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4) sivulla 90.
-  ilmaisee, että jokin työpäiväkirjaan merkitty työ on aktiivinen. Katso Työpäiväkirja (Valikko 9) sivulla 99.
-  ilmaisee, että ajanottotoiminto on päällä taustalla. Katso Sekuntikello (Valikko 10-1) sivulla 107.
-  ilmaisee, että profiili on ajastettu, katso Käyttöprofiili (Valikko 3) sivulla 76.

2. Käytön aloitus

■ SIM-kortin ja akun asentaminen

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
 - Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
 - Ennen kuin avaat takakannen SIM-kortin asentamista varten, varmista, että puhelin on kuiva, ja katkaise puhelimesta virta.
1. Kun puhelimen takaosa on sinuun päin, avaa ruuvi painamalla sitä kevyesti ja käännä sitä 90 astetta vasemmalle.


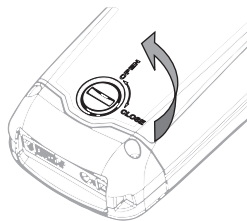


2. Irrota vedenpitävä takakansi nostamalla sitä ylöspäin.
3. Poista puhelimesta BLL-2-akku.


Huom! Kun poistat takakannen ja akun, vältä koskemista muihin ruuveihin tai kansitiivistisiin. Niihin kajoaminen voi mitätöidä laitetta koskevan takuun.

4. Irrota SIM-kortin pidin painamalla keskimmäisiä lankoja sivuilta päin kevyesti ja irrottamalla kortin pidin paikaltaan.

5. Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista, että kortin viisto kulma osoittaa alas oikealle ja kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

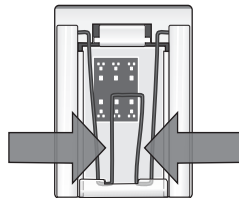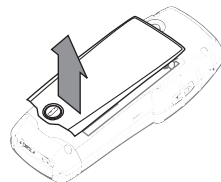


6. Kun SIM-kortti on asetettu paikalleen, käännä kortin pidin alaspäin ja lukitse se uriin painamalla lankoja jälleen sivuilta päin.

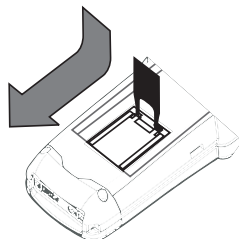


7. Laita akku takaisin paikoilleen.

Huom! Aseta akku paikalleen siten, että akun ja puhelimen sähköliittimet koskettavat toisiaan.

Varmista, että puhelimen sisäosat ja takakannen tiivisteet ovat kuivat ja puhtaat eikä niissä ole sinne kuulumattomia esineitä. Vieraat esineet voivat vahingoittaa tiivisteiden vedenkestävyyttä. Älä koskaan koske kannen tiivisteisiin.

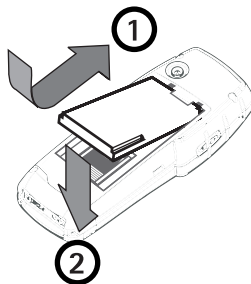

8. Laita takakansi paikoilleen ja kiinnitä se tiukasti kääntämällä ruuvia 90 astetta oikealle.

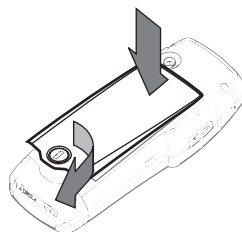

■ Akun lataaminen

Huom! Älä koskaan lataa puhelinta, kun puhelimen pohjaliitin tai itse puhelin on kostea tai märkä! Laturi on aina pidettävä kuivana.


1. Kytke laturin johto puhelimen pohjassa olevaan liittimeen (A).
2. Kytke laturi verkkopistorasiaan tai lataa puhelin käyttämällä Nokian autoon tarkoitettuja puhelimen lisälaitteita.

Akkusymbolin palkki alkaa rullata puhelimen näytössä.

Teksti *Akku latautuu* näkyy näytössä hetken, jos puhelin on päällä. Voit käyttää puhelinta latauksen aikana.

Jos akku on kokonaan tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun varauksen symboli ilmestyy näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa.

Latausaika määreytyy käytettävän laturin ja akun mukaan. Esimerkiksi BLL-2-akkua ja ACP-8-laturia käytettäessä latausaika on 2 tuntia 45 minuuttia.

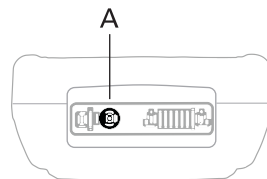

3. Akku on ladattu täyteen, kun akkusymbolin palkki lakkaa rullaamasta ja näytössä näkyy hetken teksti **Akku täynnä** (jos puhelin on päällä).

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteyttä puhelimen myyjään.

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä alaspainettuna.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

- Näppäile PIN-koodi (näkyy näytössä tähtimerkeinä) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös Tunnusluvut sivulla 127.


Jos puhelin kysyy suojakoodia:

- Näppäile viisinumeroinen suojakoodi (näkyy näytössä tähtimerkeinä) ja paina **OK**-näppäintä.


Katso myös Tunnusluvut sivulla 127.



Varoitus! Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

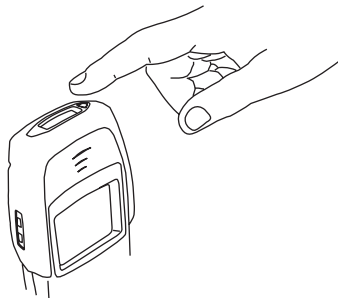

Huom! Puhelimessasi on sisäänrakennettu antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin. Antennin suorituskyky on paras mahdollinen ja puhelimen puheaika pitenee, jos antenniin ei kosketa puhelun aikana.

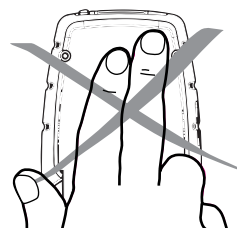

3. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Voit muokata näytössä näkyvää numeroa siirtämällä osoitinta  - tai  -näppäimellä.

Pyhyi-näppäimellä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin.

2. Soita numeroon painamalla  -näppäintä tai painamalla **Valinnat** ja sitten **Soi**.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla  -näppäintä.

Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina  -näppäintä kaksi kertaa, jotta ulkomaantunnus ilmestyy näyttöön ("+"-merkki korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron).
2. Näppäile maanumero, suuntanumero ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

1. Paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Etsi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain tai useampi kirjain ja paina **Etsi**-näppäintä.

Voit ohittaa tämän vaiheen halutessasi.

4. Etsi haluamasi nimi  - tai  -näppäimellä.
5. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.



Vihje: Valmiustilassa pääset nopeasti puhelinluetteloon käyttämällä selausnäppäimiä  ja .

Viimeisen numeron toisto

Puhelimen muistiin tallentuu kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Voit valita jonkin niistä seuraavasti:

1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen numeroiden luettelo painamalla  -näppäintä.
2. Etsi haluamasi puhelinnumero tai nimi  - tai  -näppäimellä ja paina .

Soittaminen äänitunnisteiden avulla

Ennen kuin voit soittaa puhelun äänitunnisteella, sinun täytyy ensin liittää äänitunniste haluamaasi nimeen. Katso Äänivalinta sivulla 51.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt tietyn puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle  - , voit soittaa numeroon seuraavilla tavoilla:

- Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle puhelinnumero on määritetty, ja paina  -näppäintä.

- Jos **Pikavalinta**-toiminnon asetus on **Päällä**, pidä alhaalla haluamaasi pikavalintanäppäintä ( - ), kunnes puhelu käynnistyy.

Katso Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle sivulla 44 ja Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla sivulla 34.

Huom! Jos pidät  -näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Soittaminen vastaajapalveluun

- Kun puhelin on valmiustilassa, pidä  -näppäintä alhaalla.
- Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi. Jos haluat muokata tätä numeroa myöhemmin, katso Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-4-3) sivulla 88.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Lisää äänenvoimakkuutta  -näppäimellä ja vähennä sitä  -näppäimellä. Katso myös Autom. äänenvoimakkuus (Valikko 4-1-1) sivulla 80.

■ Puheluun vastaaminen

- Vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Soittoäänen mykistäminen

Soittoääni voidaan mykistää **Valinnat**-näppäimellä. Nyt voit vastata puheluun valitsemalla vaihtoehdon **Vastaa** tai painamalla  -näppäintä.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä tulevan puhelun, jolloin soittaja kuulee linja varattu -merkkiäänen, painamalla  -näppäintä tai painamalla **Hylkää**. Jos **Sirto, kun numerosi on varattu** -toiminto on päällä (katso Soitonsiirrot (Valikko 5) sivulla 91), puhelu ohjautuu esimerkiksi vastaajapalveluun.

■ Puhelujen hallintatoiminnot

Voit käyttää puhelun aikana useita erilaisia toimintoja. Monet niistä ovat erikseen tilattavia verkkopalveluja.

Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, voit ehkä käyttää joitakin seuraavista toiminnoista:

- **Äänitaso vaiht.** tai **Äänitaso vakio** (Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminnon säätö päälle tai pois päältä)
- **Puhelu pitoon** tai **Poista pidosta** (puhelun asettaminen pitoon tai puheluun palaaminen)
- **Uusi puhelu** (puhelun soittaminen toisen puhelun aikana)
- **Lähetä DTMF** (puhelinluetteloon tallennettujen tai käsin näppäilytjen äänitaajuusmerkkien (DTMF) kuten salasanojen tai pankkitilinumeroiden lähettäminen)
- **Lopeta kaikki** (kaikkien puhelujen lopettaminen)
- **Puhelinluettelo** (puhelinluettelon avaaminen)
- **Valikko** (valikkotoimintoihin pääseminen)

- *Mykistä* tai *Mykistys pois* (puhelimien mikrofonin mykistäminen tai mykistysten poistaminen)
- *Vaihda* (aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä vuorottelemine)
- *Siirrä edelleen* (pidossa olevan ja aktiivisen puhelun yhdistäminen ja puhelun lopettaminen sinun osaltasi)

Vaihtoehdot *Neuvottelu*, *Yksityiseksi* ja *Lopeta puhelu* ovat käytettävissä, kun vähintään kaksi puhelua on käynnissä samanaikaisesti. Voit soittaa puhelun aikana uuden puhelun valitsemalla *Uusi puhelu* -vaihtoehdon. Myös nämä puhelujen hallintatoiminnot ovat verkkopalveluja.

Koputuspalvelu

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, kun *Koputuspalvelu*-toiminto (Valikko 4-1-5) on käytössä.

1. Paina *Vastaa*- tai  -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Voit vuorotella puhelujen välillä painamalla *Vaihda*- tai  -näppäintä.
3. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina  -näppäintä (tai jos haluat lopettaa molemmat puhelut samanaikaisesti: paina *Valinnat*-näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta kaikki* ja paina *OK*-näppäintä.)



Vihje: Jos et halua vastata puheluun, voit olla vastaamatta siihen tai hylätä sen. Jos haluat hylätä puhelun, paina *Valinnat*-näppäintä, siirry kohtaan *Hylkää puhelu* ja paina *OK*-näppäintä. Jos toiminto *Siirto, kun numerosi on varattu* (Valikko 5-2) on asetettu päälle, myös hylätty puhelu siirretään.

Puhelun asettaminen pitoon

Tämän verkkopalvelun avulla voit soittaa puhelun toisen puhelun aikana.

1. Paina **Pitoon**- tai  -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Soita toinen puhelu.
3. Voit vuorotella puhelujen välillä painamalla **Vaihda**- tai  -näppäintä.
Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina  -näppäintä.



Vihje: Voit myös mykistää linjan hetkeksi. Paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Mykistä**. Kun haluat poistaa mykistykseen, paina **Avaa**-näppäintä.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuheluun voi osallistua jopa kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Uusi puhelu** ja paina **Valitse**-näppäintä. Soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
3. Voit liittää ensimmäisen osallistujan puheluun seuraavasti: paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Neuvottelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Voit lisätä uuden osallistujan puheluun toistamalla vaiheet 2 ja 3.
5. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa,
 - paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi osallistujan kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Kun olet lopettanut kahdenkeskisen keskustelun, palaa neuvottelupuheluun vaiheen 3 mukaisesti.
6. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina  -näppäintä tai valitse **Valinnat** ja sitten **Lopeta kaikki**.

4. Puhelinluettelo

■ Puhelinluettelon perustoiminnot

Puhelimesta on kaksi erillistä muistia, joihin voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita:

- puhelimen sisäinen puhelinluettelo

Puhelimen sisäiseen puhelinluetteloon voidaan tallentaa jopa 255 nimeä (jokaisessa nimessä voi olla enintään 50 merkkiä) ja puhelinnumeroa. Kullekin nimelle voidaan tallentaa kolme numeroa ja yksi yhteystieto.

Jos puhelimen puhelinluetteloon on tallennettu alle 255 nimeä, kuhunkin nimeen voi liittää jopa viisi puhelinnumeroa ja kaksi yhteystietoa.

- SIM-kortin muisti

Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Voit käyttää vain yhtä muistia kerrallaan.

Huom! Tietyt toiminnot, kuten usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen samalle nimelle tai äänitunnisteiden liittäminen puhelinnumeroille, toimivat vain käytettäessä puhelimen omaa muistia. Jos olet tallentanut tällaisia puhelinnumeroita SIM-kortin muistiin, kopioi ne ensin puhelimen muistiin.

Puhelinluettelon valitseminen

Voit määrittää puhelimen tallentamaan nimet ja puhelinnumerot joko sen omaan puhelinluetteloon tai SIM-kortin muistiin.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
 2. Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 3. Siirry kohtaan **Käytettävä muisti** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 4. Siirry kohtaan **Puhelin** (asettaaksesi puhelimen käyttämään sen omaa puhelinluetteloa) tai **SIM-kortti** (asettaaksesi puhelimen käyttämään SIM-kortin muistia) ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Huom!** Jos vaihdat SIM-kortin, puhelin ottaa käyttöön automaattisesti SIM-kortin puhelinluettelon.

Puhelinluettelon kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Kopioi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi kopiointisuunnan kohdalle (**Puhelimesta SIM-kortille** tai **SIM-kortilta puhelimeen**) ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Yksitellen**, **Kaikki** tai **Ensisijaiset nrot** ja paina **Valitse**-näppäintä.
Jos valitsit vaihtoehdon **Yksitellen**, siirry kopioitavan nimen kohdalle ja paina **Kopioi**-näppäintä.
Huomaa, että kun kopiointisuunta on **SIM-kortilta puhelimeen**, näyttöön ei tule teksti **Ensisijaiset nrot**.
5. Valitse, haluatko säilyttää alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot vai et.
6. Jos valitsit vaihtoehdon **Kaikki** tai **Ensisijaiset nrot**, paina **OK**-näppäintä, kun näyttöön tulee teksti **Aloitetaanko kopiointi?**

Huomaa, että kun olet painanut **Kopioi**-näppäintä tai valinnut **Kaikki** tai **Ensisijaiset nrot**, vaihtoehdot **Säilytä alkuper.**, **Poista alkuper.** tulevat näkyviin.

Puhelinluetteloon pääseminen

- Paina puhelimen ollessa valmiustilassa **Nimet**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Kun puhelin on valmiustilassa, pääset nopeasti puhelinluetteloon painamalla  - tai  -näppäintä.
- Puhelun aikana: Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Puhelinluettelo** ja paina **Valitse**-näppäintä, kun **Etsi**-vaihtoehto on korostettuna.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Lisää nimi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 2. Näppäile nimi. Paina haluamaasi numeronäppäintä ( - ) monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi kirjain tai numero tulee näyttöön. Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat  -numeronäppäimellä. Väilyönnin saat  -näppäimellä.
- Huom!** Kaikkia näppäimellä saatavia merkkejä ei ole merkitty näppäimeen. Näppäimellä saatavat merkit määräytyvät valikossa 4-2-1 valitun kielen mukaan.
3. Paina **OK**-näppäintä.
 4. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä. Jos haluat liittää puhelinnumeroon äänitunnisteen, katso Äänitunnisteen liittäminen puhelinnumeroon sivulla 52.

Tekstin kirjoittaminen:

- Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, paina ▼ - tai ▲ -näppäintä (tai odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin) ja näppäile sitten kirjain.
- Voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin painamalla # -näppäintä nopeasti. Näytön yläosassa oleva ABC- tai abc-symboli ilmaisee, kummat kirjaimet ovat käytössä.
- Lisää haluamasi numero pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla. Voit vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan tai päinvastoin pitämällä * -näppäintä alhaalla. Kun numerotila on käytössä, näytön yläosassa näkyy 123-symboli.
- Painamalla * -näppäintä saat näyttöön erikoismerkkin luettelon. Siirry haluamasi merkin kohdalle ▼ - tai ▲ -näppäimellä ja lisää merkki nimeen painamalla Poimi-näppäintä.
- Jos teet virheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla toistuvasti Pyyhi-näppäintä. Näyttö tyhjenee, kun pidät Pyyhi-näppäintä alhaalla.
- ▼ -näppäimellä voit siirtää osoitinta oikealle ja ▲ -näppäimellä vasemmalle.



Vihje

Pikatallennus:

Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile puhelinnumero, paina Valinnat-näppäintä ja valitse Tallenna. Näppäile nimi ja paina OK-näppäintä.

Jos haluat tallentaa vain puhelinnumeron, näppäile puhelinnumero ja pidä Valinnat-näppäintä alhaalla.

Nimen ja puhelinnumeron hakeminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina Nimet-näppäintä.

2. Siirry kohtaan **Etsi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile haluamasi nimen ensimmäinen kirjain (tai avaa nimilista painamalla **Selaa**-näppäintä) ja paina **Etsi**-näppäintä.
4. Paina  - tai  -näppäintä, kunnes haluamasi nimi tulee näkyviin.
5. Kun haluttu nimi näkyy korostettuna, voit soittaa siihen painamalla  -näppäintä.



Vihje: Saat tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden luettelon nopeasti näyttöön painamalla  - tai  -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Puhelinluettelon hallinta

Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

1. Hae nimi tai puhelinnumero, jota haluat muokata, ja paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Muokkaa nimeä** tai **Muokkaa nroa** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Muokkaa nimeä tai numeroa ja paina **OK**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

Voit poistaa valitsemastasi puhelinluettelosta nimiä ja puhelinnumeroita joko yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

1. Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat poistaa, ja paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Jos olet tallentanut saman nimen kanssa useita puhelinnumeroita, **Poista**-vaihtoehto poistaa nimen ja kaikki siihen liittyvät puhelinnumerot ja yhteystiedot.

Kaikkien nimien ja puhelinnumeroiden poistaminen kerralla

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen puhelinluettelon kohdalle, jonka haluat tyhjentää (**SIM-kortti** tai **Puhelin**), ja paina **OK**-näppäintä.
4. Paina **OK**-näppäintä, kun näyttöön tulee teksti **Oletko varma?**, näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

■ Puhelinluettelon lisätoiminnot

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle

Voit asettaa minkä tahansa näppäimistä  -  toimimaan pikavalintanäppäimenä. Tällöin sinun on määritettävä puhelinnumero jollekin näistä numeronäppäimistä.

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Pikavalinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen (2 - 9) kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Etsi**-näppäintä, siirry haluamasi nimen tai numeron kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Määritä näytössä näkyvä puhelinnumero pikavalintanäppäimelle painamalla **Valitse**-näppäintä.

Kun olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle, voit soittaa numeroon, tarkistaa sen, muuttaa sitä tai poistaa pikavalintamäärityksen. Katso Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla sivulla 34.

Soittajaryhmät

Voit asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoaänen ja näyttämään tietyn tunnuskuvan, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Lisää ensin haluamasi nimi ja puhelinnumero johonkin soittajaryhmään. Määritä sen jälkeen tälle ryhmälle oma soittoaäni ja tunnuskuva.

Huom! Voit halutessasi asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun saat puhelun jostakin tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta, valitsemalla Käyttöprofiili-valikossa olevan *Hälyttävät puhelut* -asetuksen. Katso Käyttöprofiilien muokkaaminen sivulla 78.

Nimen ja puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Soittajaryhmät* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**.
3. Siirry kohtaan *Soittajaryhmän jäsenet* ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Paina **OK**-näppäintä, kun *Lisää nimi* on korostettu, siirry sitten haluamasi nimen kohdalle ja paina **Lisää**-näppäintä.
5. Jos olet tallentanut nimen kanssa useita puhelinnumeroita, siirry sen numeron kohdalle, jonka haluat lisätä soittajaryhmään, ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Voit myös lisätä uuden nimen soittajaryhmään soittamalla siihen uudelleen puhelinluettelosta. Kun olet halutun numeron kohdalla, paina ensin **Näytä** ja sitten **Valinnat**. Siirry kohtaan *Soittajaryhmät* ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittoäänien ja tunnuskuvan määrittäminen tietyille soittajaryhmälle ja soittajaryhmän nimen vaihtaminen

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Soittajaryhmät** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry jonkin alla mainitun asetuksen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - **Soittajaryhmän nimi**. Jos haluat vaihtaa soittajaryhmän nimen, näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.
 - **Soittajaryhmän soittoaäni**. Jos haluat asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoaänen, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta, siirry haluamasi soittoaänen kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. **Vakioasetus** on käytössä olevalle profiilille valittu soittoaäni.
 - **Soittajaryhmän tunnus**. Jos haluat asettaa puhelimen näyttämään soittajaryhmän tunnuskuvan, siirry kohtaan **Käytössä** ja paina **OK**-näppäintä.

Valintaluettelon vaihtoehtojen avulla voit nähdä soittajaryhmän tunnuskuvan ja lähettää sen (**Lähetä tunnus**) OTA-viestinä, jos matkapuhelinverkkosi tukee tätä palvelua.

Voit myös vastaanottaa uuden soittajaryhmän tunnuskuvan OTA-viestinä. Kun saat soittajaryhmän tunnuskuvan, paina ensin **Näytä**-näppäintä ja sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse **Tallenna** tai **Hylkää** ja paina **Valitse**-näppäintä. Jos valitsit **Tallenna**-vaihtoehdon, siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen soittajaryhmästä

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry kohtaan **Soittajaryhmät** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

3. Siirry kohtaan *Soittajaryhmän jäsenet* ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry sen nimen kohdalle, jonka haluat poistaa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Poista nimi* ja paina **OK**-näppäintä.

Kopioiminen infrapunaportin kautta

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimesta

Puhelimen infrapunaportin (IR) kautta voit lähettää nimiä ja puhelinnumeroita käyntikortteina toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneelle, jossa on tarvittava ohjelma.

1. Varmista, että toinen puhelin tai tietokone on asetettu vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.
2. Hae puhelinluettelosta kopioitava nimi ja puhelinnumero.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Lähetä (IR)*, jos haluat kopioida puhelinnumeron ja nimen toiseen puhelimeen tai tietokoneelle.
4. Paina **Valitse**-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen

Kun haluat kopioida nimen ja puhelinnumeron toisesta yhteensopivasta puhelimesta, toimi seuraavasti:

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Infrapuna (IR)* (Valikko 12) ja paina **Valitse**-näppäintä. Tämän jälkeen puhelin on valmis vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Toisen puhelimen käyttäjä voi nyt lähettää sinulle nimen ja puhelinnumeron puhelimensa infrapunaportin kautta.

2. Kun nimi ja puhelinnumero on kopioitu puhelimeesi, paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse **Tallenna** tai **Hylkää** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Nimien ja puhelinnumeroiden lähettäminen ja vastaanottaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa yhteystietoja ns. käyntikortteina joko puhelimen infrapunaportin kautta tai OTA-viesteinä (radioteitse), jos matkapuhelinverkkosi tukee tätä palvelua.

Jos haluat lähettää käyntikortin OTA-viestinä, hae haluamasi nimi ja puhelinnumero puhelinluettelosta ja valitse vaihtoehto **Lähetä kortti**.

Jos haluat lähettää käyntikortin puhelimen infrapunaportin kautta, valitse vaihtoehto **Lähetä (IR)**. Katso myös Kopioiminen infrapunaportin kautta sivulla 47.

Kun saat käyntikortin, paina **Näytä**-näppäintä. Paina sitten **Valinnat**-näppäintä, valitse **Tallenna** tai **Hylkää** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Käyntikortit tallentuvat aina puhelimen muistiin.

Usean puhelinnumeron ja yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa

Puhelimen omaan puhelinluetteloon voit tallentaa kunkin nimen kanssa useita puhelinnumeroita ja erilaisia yhteystietoja kuten sähköpostiosoitteen, katuosoitteen tai määritetekstin. Kunkin nimen kanssa voi tallentaa enintään kaksi yhteystietoa.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettu puhelinnumero on oletusnumero. Kun valitset puhelinluettelosta nimen esimerkiksi puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä varten, puhelin käyttää automaattisesti tätä oletusnumeroa, jos et valitse jotain muuta puhelinnumeroa. Yhden nimen kanssa voi tallentaa jopa viisi puhelinnumeroa.

Voit valita jokaiselle numerolle ja yhteystiedolle haluamasi numerotyyppin. Jos et valitse mitään numerotyyppiä, puhelin käyttää numerotyyppiä . Oletusnumerossa numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys, esimerkiksi .

Uuden puhelinnumeron tai yhteystiedon tallentaminen nimen kanssa

Voit tallentaa kunkin nimen kanssa useita puhelinnumeroita puhelimen omaan muistiin.

Huom! Ennen kuin tallennat nimiä ja puhelinnumeroita, vaihda käytettävän muistin asetus *SIM-kortti*-asetuksesta *Puhelin*-asetukseksi. Jos haluat lisätietoja, katso Puhelinluettelon valitseminen sivulla 39.

1. Avaa nimilista esimerkiksi painamalla  - tai  -näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron, ja paina **Näytä**-näppäintä.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Lisää numero* tai *Lisää tekstiä* ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry jonkin seuraavan numero- tai tekstityypin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

 *Yleinen* (oletustyyppi, kun muuta tyyppiä ei ole valittu)

 *Matkapuhelin*

 *Koti*

 *Työ*

 *Faksi*

Tekstityypit:

 *Sähköposti*

 *Postiosoite*

 *Määritetexti*

Voit myöhemmin vaihtaa numero- tai tekstityypin valitsemalla valintaluettelosta vaihtoehdon *Vaihda tyyppiä*.

5. Näppäile numero tai teksti ja tallenna se painamalla **OK**-näppäintä.
6. Jos haluat liittää nimeen useampia puhelinnumeroita tai yhteystietoja, paina **Valinnat**-näppäintä (ja toista sitten vaiheet 3 ja 4). Kun haluat poistua puhelinluettelosta ja palata valmiustilaan, paina **Poistu**-näppäintä ja sen jälkeen uudelleen **Poistu**-näppäintä.

Oletusnumeron vaihtaminen

1. Kun olet nimilistassa, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Näytä**-näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä sen puhelinnumeron kohdalle, jonka haluat asettaa oletusnumeroksi, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Ensisij. nroksi* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen

Voit asettaa puhelimen näyttämään tallennetut nimet ja puhelinnumerot kahdella eri tavalla.

1. Paina **Nimet**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Valinnat* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Selaustapa* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Nimilista* (näyttää kolme nimeä kerrallaan) tai *Nimi ja numero* (yksi nimi ja puhelinnumero kerrallaan) ja paina **OK**-näppäintä.

Palvelunumerot

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa palvelunumeroihin, jotka palveluntarjoajasi on tallentanut SIM-kortille. Tämä toiminto ei näy, jos SIM-kortille ei ole tallennettu palvelunumeroita.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Palvelunumerot** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi palvelunumeron kohdalle ja soita siihen painamalla  -näppäintä.

Muistin tila

Voit tarkistaa, kuinka monta prosenttia puhelimen sisäisestä muistista on käytössä tai kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa SIM-kortin muistiin on tallennettu ja kuinka paljon muistia on vielä vapaana.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Muistin tila** ja paina **Valitse**-näppäintä. Puhelin näyttää SIM-kortin muistin tilan.
4. Jos haluat nähdä puhelimen muistin tilan, paina  - tai  -näppäintä.

■ Äänivalinta

Äänivalinnan avulla voit soittaa puhelun sanomalla äänitunnisteen, joka on liitetty haluamaasi puhelinnumeroon. Äänitunniste voi olla mikä tahansa yksi tai useampi puhuttu sana kuten henkilön etunimi, sukunimi ja puhelinnumeron tyyppi (esimerkiksi matkapuhelin).

Ennen äänitunnisteen käyttöä:

- Äänitunnisteita voi tallentaa vain puhelimen muistiin. Tallenna tai kopioi puhelimen muistiin puhelinnumerot, joihin haluat liittää äänitunnisteen.
- Kun äänität äänitunnisteen tai soitat puhelun äänitunnisteen avulla, pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa.

- Äänitunnisteen voi sanoa millä kielellä tahansa. Puhelin tunnistaa äänitunnisteen puhujan äänen perusteella.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustahälylle. Äänitä tunnisteet hiljaisessa ympäristössä.
- Puhelin ei hyväksy kovin lyhyitä äänitunnisteita. Käytä äänitunnisteena pitkää nimeä. Älä liitä samantapaisia nimiä äänitunnisteeksi eri puhelinnumeroihin.

Huom! Puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas. Lisäksi sinun on sanottava äänitunniste täsmälleen samalla tavalla kuin äänittäessäsi sen. Koska tämä voi olla hankalaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteissa, älä luota siihen, että äänivalinta toimii kaikissa oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen puhelinnumeroon

Äänitunnisteen voi liittää vain puhelimen muistiin tallennettuun puhelinnumeroon.

Vaihda ensin käytettävä muisti muuttamalla *SIM-kortti*-asetuksen tilalle *Puhelin*. Katso Puhelinluettelon valitseminen sivulla 39. Tallenna nimi ja numero puhelimen muistiin.

1. Pääset nimilistaan näppäimillä  ja .
2. Siirry  - tai  -näppäimellä sen nimen kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen, ja paina *Näytä*-näppäintä.
3. Siirry  - tai  -näppäimellä sen puhelinnumeron kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen.
4. Paina *Valinnat*-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Lisää äänitunn.* ja paina *Valitse*-näppäintä.
5. Paina *Aloita*-näppäintä, kun näytössä on teksti *Paina Aloita ja puhu merkkiäänen jälkeen*. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy teksti *Sano nimi*.

6. Kun kuulet merkkiäänä, pidä puhelinta lähellä korvaasi ja sano selkeällä äänellä sana tai sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
7. Äänityksen jälkeen puhelin toistaa äänitetyn tunniste, ja näyttöön tulee teksti *Äänitunniste*. Jos et halua tallentaa äänitettä, paina **Lopeta**-näppäintä.
8. Jos äänitunniste tallennus onnistui, näyttöön tulee teksti *Äänitunniste tallennettu*, ja puhelimesta kuuluu merkkiääni.

Äänitunniste on nyt tallennettu puhelimen muistiin, ja äänitunnisteella merkityn puhelinnumeron yläpuolella näkyy -symboli.

Huom! Enintään kahdeksaan puhelinnumeroon voidaan liittää äänitunniste. Kun muisti on täynnä, poista joitakin äänitunnisteita.

Soittaminen äänitunnisteen avulla

1. Kun puhelin on valmiustilassa, aloita äänivalinta pitämällä **Nimet**-näppäintä alhaalla. Puhelimesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti *Sano nimi*.
 2. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa ja sano äänitunniste selkeällä äänellä.
 3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa 1,5 sekunnin kuluttua automaattisesti puhelinnumeroon, johon äänitunniste on liitetty.
- Jos näyttöön tulee teksti *Ei tallennettuja tunnisteita*, kun pidät **Nimet**-näppäintä alhaalla, varmista, että käytössä on puhelimen muisti.

Soittaminen käyttäen HDC-9P-nappikuuloketta

1. Pidä alhaalla nappikuulokkeen näppäintä: puhelimesta kuuluu lyhyt merkkiääni.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.

3. Puhelin toistaa tunnistamansa äänitunnisteen ja soittaa 1,5 sekunnin kuluttua automaattisesti puhelinnumeroon, johon äänitunniste on liitetty.

Äänitunnisteen kuunteleminen, poistaminen ja vaihtaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa puhelinluettelo painamalla **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunniste** ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry selausnäppäimillä  tai  sellaisen äänitunnisteella merkityn nimen kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat kuunnella, vaihtaa tai poistaa.

Äänitunnisteen kuunteleminen: Kun olet halutun nimen kohdalla, paina **Valinnat**, siirry kohtaan **Kuuntele** ja paina **Valitse**-näppäintä. Pidä puhelinta lähellä korvaa ja kuuntele äänitunniste.

Äänitunnisteen poistaminen: Kun olet halutun nimen kohdalla, paina **Valinnat**, siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä näkyy teksti **Poistetaanko äänitunniste?**

Äänitunnisteen vaihtaminen:

- Kun olet halutun nimen kohdalla, paina **Valinnat**, siirry kohtaan **Vaihda** ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Paina Aloita ja puhu merkkiäänän jälkeen**.
- Paina **Aloita**-näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy teksti **Sano nimi**.
- Sano uusi äänitunniste selkeällä äänellä. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

5. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joilla voit räätälöidä puhelimen tarpeittesi mukaiseksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikoihin ja alavalikoihin.

Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat 15 sekuntia. Voit poistua ohjetekstistä painamalla **Poistu**-näppäintä.

Valikoihin ja alavalikoihin pääsee selausnäppäimillä tai käyttämällä oikovalintanumeroita.

■ Valikkotoimintojen käyttö selaamalla

1. Mene valikkotoimintoihin painamalla **Valikko**-näppäintä. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle, esimerkiksi **Asetukset**. Avaa valikko painamalla **Valitse**-näppäintä.
2. Jos valikossa on alavalikkoja, valitse haluamasi valikko  - tai  -näppäimellä. Avaa alavalikko (esimerkiksi **Näppäinlukon asetukset**) painamalla **Valitse**-näppäintä.
3. Jos alavalikossa on omia alavalikkoja, toista vaihe 2. Avaa alavalikko (esimerkiksi **Automaattinen näppäinlukko**) painamalla **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle  - tai  -näppäimellä ja hyväksy asetus.



Vihje: Voit palata edelliseen valikkokohtaan **Poistu**-näppäimellä. Voit poistua valikosta muuttamatta mitään asetuksia pitämällä **Poistu**-näppäintä alhaalla.

Voit missä vaiheessa tahansa poistua valikosta muuttamatta mitään asetuksia  -näppäimellä.

■ Valikkotoimintojen käyttö oikovalintanumeron avulla

Pää- ja alavalikot sekä asetusvaihtoehdot on numeroitu. Pääset haluamaasi valikkoon nopeasti näppäilemällä sitä vastaavan oikovalintanumeron. Oikovalintanumerot on kerrottu valikkoluettelossa.

1. Paina **Valikko**-näppäintä.
 2. Näppäile nopeasti (kahden sekunnin kuluessa) haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumero. Esimerkiksi automaattisen näppäinlukon saat päälle seuraavasti: Paina **Valikko**, ,  ja .
- **Valikko**-näppäimellä pääset valikkotoimintoihin
 -  -näppäimellä pääset **Asetukset**-valikkoon
 -  -näppäimellä pääset **Näppäinlukon asetukset**-valikkoon
 -  -näppäimellä pääset **Automaattinen näppäinlukko**-valikkoon

■ Valikkoluettelo

1. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Omat viestit
4. Arkisto
5. Viestipohjat
6. Omat kansiot
7. Poista kaikki
8. Viestiasetukset



2. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto
 2. Puhelujen kesto yhteensä
 3. Vastattujen puhelujen kesto
 4. Soitetujen puhelujen kesto
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viime puhelun sykäykset
 2. Sykäykset yhteensä



3. Käyttöprofiili

1. Yleinen
 1. Ota käyttöön
 1. Jatkuva
 2. Ajoitettu
 2. Muokkaa
 1. Soittotapa
 2. Soittoääni
 3. Soiton voimakkuus
 4. Värinäilytys
 5. Viestin merkkiääni
 6. Näppäinäänet
 7. Varoitussänet
 8. Hälyttävät puhelut
2. Äänetön
 1. Ota käyttöön
 1. Jatkuva
 2. Ajoitettu
 2. Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa)
 3. Nimeä
3. Kokous (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)
4. Ulkoilma (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)



5. Hakulaite (samat alavalikot kuin Äänetön-käyttöprofiilissa)
6. Kaiutin¹ (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa ja lisäksi Automaattinen vastaus ja Taustavalot)
7. Nappikuuloke² (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa ja lisäksi Automaattinen vastaus)
4. Asetukset
 1. Puheluasetukset
 1. Autom. äänenvoimakkuus
 2. Vastausnäppäin
 3. Automaattinen soitontoisto
 4. Pikavalinta
 5. Koputuspalvelu
 6. Puhelulinja³
 7. Tiedot näytöllä puhelun jälkeen
 8. Faksi- tai datapuhelu
 9. Oman numeron lähetys
 2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
2. Solun tunniste
3. Tervehdysteksti
4. Verkon valinta
5. Näytön kontrasti
6. SIM-palvelujen vahvistus
3. Näppäinlukon asetukset
 1. Automaattinen näppäinlukko
 2. Näppäinlukon koodi
 3. Vaihda näppäinlukon koodi
5. Viestintäasetukset
 1. Tiedotepalvelu
 2. Viestien kuuntelu
 3. Vastaajapalvelun numero
 4. Palvelukäskyjen muokkaus
5. Turvalukko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunestopalvelu
 3. Sallitut numerot
 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 5. Suojaustaso
 6. Tunnuslukujen vaihto
 1. Suojakoodin vaihto



-
1. Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelin on tai on ollut kytkettynä CARK111-autosarjaan. Käyttöprofiili aktivoituu automaattisesti
 2. Tämä käyttöprofiili näkyy vain, jos puhelinta käytetään tai on käytetty HDC-9P-nappikuulokkeen kanssa. Käyttöprofiili aktivoituu automaattisesti
 3. Jos SIM-kortti ei tue Puhelulinja-toimintoa, seuraavien valikkokomentojen numerointi muuttuu: Tiedot näytöllä puhelun jälkeen-, Faksi- tai datapuhelu ja Oman numeron lähetys.

2. PIN-koodin vaihto
3. PIN2-koodin vaihto
4. Puhelunestosalasanan vaihto

6. Alkuperäisten asetusten palautus

5. Soitonsiirrot

1. Siirrä kaikki äänipuhelut
2. Siirto, kun numerosi on varattu
3. Siirto, kun numerosi ei vastaa
4. Siirto, kun ei verkkoyhteyttä
5. Siirto kun puh. kiinni, et vastaa tai ei verkkoa
6. Siirrä kaikki faksipuhelut
7. Siirrä kaikki datapuhelut
8. Poista soitonsiirrot



6. Pelit

1. Snake II
2. Opposite
3. Pairs II
4. Asetukset



7. Laskin



8. Kalenteri

9. Työpäiväkirja

1. Aloita uudelleen
2. Lisää uusi¹
3. Etsi
4. Muokkaa
5. Poista
6. Aiemmat

10. Kello

1. Sekuntikello
2. Herätyskello
3. Ajan asetukset

11. Äänimittari

12. Infrapuna (IR)

13. Palvelut

1. Aloitusvulve
2. Kirjanmerkit
3. Asetukset
4. Siirry
5. Tyhj. välimuisti



1. Tämä on ainoa valikkokomento, joka näkyy silloin, jos työluettelossa ei ole aikaisempia töitä.

14. SIM-palvelut¹



1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

6. Valikkotoiminnot

■ Viestit (Valikko 1)

Viestit-valikossa voit lukea, kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä sekä tallentaa omia viestejä kansioihin myöhempää käyttöä varten.



Huom! Viestikeskuksen numero on tavallisesti tallennettu SIM-korttiin. Jos näin ei ole, sinun pitää tallentaa se *Viestiasetukset* valikkokohtaan alle kohtaan *Viestikeskuksen numero* ennen kuin voit lähettää ja vastaanottaa viestejä. Viestikeskuksen numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita viesti -valikossa voit kirjoittaa ja muokata enintään 160 merkin pituisia viestejä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat

- perinteinen tekstinsyöttö, jota edustaa symboli 
Kirjoita merkki painamalla haluamallasi kirjaimella merkittyä näppäintä, kunnes saat haluamasi merkin esiin.
Jos haluat lisätietoja, katso Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 41.
 - ennakoiva tekstinsyöttö, jota edustaa symboli 
Kun kirjoitetaan kokonaisia sanoja, merkin saa lisättyä painamalla merkkiä vastaavaa näppäintä yhden kerran.
1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä, ja paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Viestit*.
 2. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Kirjoita viesti*.

3. Kirjoita viesti.



Vihje: Kun kirjoitat tekstiviestiä, puhelin kirjoittaa lauseen ensimmäisen kirjaimen automaattisesti isolla.

Voit lisätä viesteihisi myös sekä viestipohjia (katso Vakiovastaukset ja viestipohjat sivulla 65) että kuvia (katso Kuvien lisääminen sivulla 66).

4. Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä.5. Paina **Valitse**-näppäintä, kun **Lähetä** on korostettu.

Valintaluettelon vaihtoehtojen avulla voit lähettää, tallentaa tai poistaa kirjoittamasi viestin.



Vihje: Voit lähettää viestin myös painamalla  -näppäintä, kun olet kirjoittanut sen.

6. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta painamalla **Etsi**-näppäintä.
Etsi haluamasi numero ja paina **OK**-näppäintä.7. Lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.**Ennakoiva tekstinsyöttö**

Ennakoivassa tekstinsyötössä saat näyttöön minkä tahansa merkin yhdellä näppäinpainalluksella, kun kirjoitetaan kokonaisia sanoja. Menetelmä perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

Ennakoivan tekstinsyötön kielen valitseminen1. Paina **Valikko** ja, kun näytössä näkyy **Viestit**, paina **Valitse**-näppäintä.

2. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Kirjoita viesti*.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Sanakirja* ja paina **Valitse**-näppäintä.
Huom! Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain kielissä, jotka näkyvät sanakirjaluettelossa.
4. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti *T9-sanakirja käytössä* ja ennakoivan tekstinsyötön symboli .

Voit vaihtaa ennakoivan tekstinsyötön perinteiseksi näin:

Paina **Valinnat** ja siirry kohtaan *Sanakirja*. Valitse *Pois käytöstä* ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti *T9-sanakirja pois käytöstä*.



Vihje: Saat ennakoivan tekstinsyötön nopeasti päälle tai pois päältä pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla tai painamalla kahdesti  -näppäintä.

Sanojen kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

1. Aloita sanan kirjoittaminen näppäimillä  - . Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä kerran, kun kirjoitat kokonaisia sanoja.

Esimerkiksi jos kirjoitat sanan **hello** ja käytät englanninkielistä sanakirjaa:



Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Älä kiinnitä huomiota siihen, mikä sana näytössä näkyy, ennen kuin olet kirjoittanut koko sanan.

- Voit poistaa näppäilemäsi merkin painamalla **Pyyhi**-näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina  -näppäintä.

- Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä  -näppäintä alhaalla.
- Kun haluat lisätä sanan, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan *Lisää sana* ja paina **Valitse**-näppäintä. Kirjoita sana ja paina **Tallenna**-näppäintä.
- Jos haluat lisätä kirjaintilassa yksittäisen numeron, paina kyseistä numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla.
- Jos haluat lisätä useita numeroita, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan *Lisää numero* ja paina **Valitse**-näppäintä. Näppäile numerot ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos haluat lisätä erikoismerkin, paina  -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Valitse haluamasi erikoismerkki ja paina **Poimi**-näppäintä.

Vaihtoehtoisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Lisää merkki* ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry haluamasi erikoismerkin kohdalle ja paina **Poimi**-näppäintä.

2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut, että se on oikea, hyväksy se painamalla  -näppäintä tai lisäämällä välilyönti  -näppäimellä.
3. Jos sana on oikea, kirjoita seuraava sana.

Jos sana ei ole oikea, voit vaihtaa sen kahdella eri tavalla:

- Paina toistuvasti  -näppäintä, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön, ja hyväksy sana.
- Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Seuraava sana* ja paina **Valitse**-näppäintä. Seuraava sanakirjaosuma tulee näkyviin.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä.

Sanan lisääminen sanakirjaan

1. Jos haluamasi sana ei tule näyttöön, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, voit lisätä sanan sanakirjaan. Paina **Sana**-näppäintä ja kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen.
2. Paina **Tallenna**-näppäintä.

Huom! Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vähiten käytetyn sanan.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

1. Kirjoita yhdyssanan alkuosa ja hyväksy se painamalla  -näppäintä.
2. Kirjoita yhdyssanan loppuosa ja hyväksy sana painamalla  - tai  -näppäintä.

Vakiovastaukset ja viestipohjat

Puhelimessa on valmiita vakiovastauksia ja viestipohjia, joita voit käyttää vastatessasi viesteihin. Viestipohjia voi käyttää myös viestien kirjoittamiseen.

Valmiita viestipohjia on **Viestit**-valikon **Viestipohjat**-kansiossa. Voit halutessasi muokata näitä viestipohjia, mutta alkuperäiset viestipohjat palautetaan, kun avaat valikon 4-6 (**Alkuperäisten asetusten palautus**).

Viestipohjan lisääminen:

1. Kun olet **Kirjoita viesti**-valikossa, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Kopioi pohja** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Tekstiviestipohjan edessä näkyy  -symboli. Kuvaviestipohjan edessä näkyy  -symboli.

Kuvien lisääminen

Puhelimessa on 10 kuvaviestipohjaa. Voit tallentaa uusia kuvaviestipohjia [Viestipohjat](#)-kansioon. Lisää viestipohjia on saatavana Nokian Internet-sivustossa (<http://www.club.nokia.fi>).

Huom! Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä. Vain sellaiset puhelimet, joissa on kuvaviestitoiminto, voivat vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.

Kuvan liittäminen tekstiviestiin:

1. Kun olet viestien muokkaustilassa, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Liitä kuva](#) ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee kuvaviestipohjien luettelo.
3. Jos haluat katsoa kuvia, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi kuvaviestipohjan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Kuvaviestipohjilla on valmiit nimet. Jos haluat muuttaa jonkin kuvaviestin nimeä, valitse vaihtoehto [Nimeä](#) ja kirjoita uusi nimi.

4. Liitä kuva viestiin painamalla **Valitse**-näppäintä. Kun kuva on liitetty viestiin, näyttöön tulee teksti [Kuva liitetty](#) ja puhelin palaa takaisin viestien muokkaustilaan.  -symboli ilmaisee, että kuva on liitetty viestiin. Kuvan koosta riippuu, kuinka monta merkkiä voit kirjoittaa kuvaviestiin.
5. Jos haluat nähdä tekstin ja kuvan yhdessä ennen kuin lähetät viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan [Näytä viesti](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
Jos haluat vaihtaa viestiin liitetyn kuvan, valitse vaihtoehto [Vaihda kuva](#). Jos haluat poistaa viestiin liitetyn kuvan, valitse vaihtoehto [Poista kuva](#).
6. Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse vaihtoehto [Lähetä](#).
 - Huomaa, että kukin kuvaviesti koostuu useasta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

- Koska kuvaviestit tallentuvat puhelimen muistiin, et voi käyttää niitä, jos käytät SIM-korttiasi toisessa puhelimessa.

Teksti- ja kuvaviestien lukeminen ja katselu

Kun olet saanut teksti- tai kuvaviestin, näyttöön tulee -symboli ja uusien viestien lukumäärä sekä teksti *1 viesti vastaanotettu/... viestiä vastaanotettu*.

- Jos haluat nähdä viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat nähdä sen myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä.

Jos haluat lukea tekstiviestin myöhemmin:

Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Saapuneet** ja paina **Avaa**-näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Lukemattoman tekstiviestin edessä on -symboli. Kun olet lukenut viestin, se tallentuu **Saapuneet**-kansioon.

Jos haluat nähdä kuvaviestin myöhemmin:

Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Saapuneet** ja paina **Avaa**-näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä. Avaamattoman kuvaviestin edessä näkyy -symboli.

- Kun luet tai katselet viestiä, pääset valintaluetteloon painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla **Valitse**-näppäintä.

Valintaluettelon toimintojen avulla voit poistaa viestin, jota olet lukemassa, vastata siihen, välittää sen edelleen, siirtää sen, muokata sitä tai nimetä sen uudelleen. Lisäksi voit muuttaa viestin kirjainten kokoa.

- Huomaa, että kun vastaat kuvaviestiin, vain sen teksti kopioidaan vastausviestiin. Voit muokata ainoastaan kuvaviestin tekstiä, et siinä olevaa kuvaa.

- Jos haluat tallentaa kuvan myöhempää käyttöä varten, valitse vaihtoehto *Tallenna kuva*. Kuva tallentuu *Viestipohjat*-kansioon.

Voit myös kopioida viestin puhelimen kalenteriin muistilapuksi (*Kopioi kalent.*). *Tiedot*-toiminnolla näet esimerkiksi lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, viestikeskuksen numeron sekä viestin saapumispäivän ja -ajan. Voit tallentaa jonkin viestissä olevan numeron *Poimi numero* -toiminnolla tai painamalla  -näppäintä.

Viestiin vastaaminen

1. Kun näytössä on viesti, johon haluat vastata, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Vastaa* tai *Vastaa (teksti)*, jos vastaat kuvaviestiin, ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry jonkin seuraavan vastaustyyppin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - *Tyhjä näyttö*. Alkuperäistä viestiä ei liitetä vastausviestiin.
 - *Alkuper. viesti*. Alkuperäinen viesti liitetään vastausviestiin.
 - Vakiovastaukset, esimerkiksi *Kyllä*, *Kiitos* ja *Paljon onnea!*. Vastausviestiin liitetään vain valittu vakiovastaus. Vakiovastausta voi muokata ja siihen voi lisätä tekstiä.
 - *Viestipohja*. Valittu viestipohja liitetään vastausviestin alkuun. Viestipohjan tekstiä voi muokata ja siihen voi lisätä tekstiä.
3. Jos valitsit vaihtoehdon *Viestipohja*, näyttöön tulee viestipohjien luettelo. Näitä ovat esimerkiksi *Soita numeroon* ja *Nähdään!*. Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Kirjoita vastausviesti ja paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Lähetä* ja paina **Valitse**. Lähetä viesti näytössä olevaan numeroon painamalla **OK**-näppäintä.

Viestin lähetyksen erikoistoiminnot

Tekstiviestin lähettäminen useille vastaanottajille

Voit lähettää viestin useille vastaanottajille. Kun lähetät vastausviestin tai kirjoitat ja lähetät uuden viestin, käytä [Lähetyksvalinnat](#)-toiminnon [Useita kopioita](#) -vaihtoehtoa.

1. Kun viesti on valmis, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan [Lähetyksvalinnat](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Useita kopioita](#) ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee nimilista.
3. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.
4. Valitse sen jälkeen seuraava vastaanottaja ja paina **OK**-näppäintä.
5. Kun viesti on lähetetty kaikille halutuille vastaanottajille, paina **Valmis**.

Tekstiviestin lähettäminen valmiiden lähetysoasetusten avulla

Voit lähettää tai välittää tekstiviestin edelleen esimerkiksi faksinumeroon [Lähetyksvalinnat](#)-toiminnon [Läh. asetuksin](#) -vaihtoehdon avulla, jos verkkosi tukee tätä toimintoa.

Jos haluat lähettää tekstiviestin esimerkiksi faksilaitteeseen, määritä ensin jokin viestiasetuksissa olevista asetusryhmistä faksilähetyksiä varten. Katso Viestiasetukset sivulla 71.

1. Kun olet kirjoittanut viestin, valitse [Läh. asetuksin](#).
2. Siirry sen asetusryhmän kohdalle, johon olet määrittänyt faksilähetyksissä tarvittavat asetukset, ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile faksinumero tai hae se puhelinluettelosta, ja paina **OK**-näppäintä.



Vihje: Jos olet tallentanut faksinumeron valitsemasi asetusryhmän [Vakiovastaanottajan numero](#) -asetukseksi, puhelin ehdottaa kyseistä numeroa. Hyväksy numero painamalla **OK**-näppäintä.

Viestien järjestäminen

Puhelimen viestimuistiin tallennetut viestit on järjestetty kansioihin.

Saapuneet- ja Omat viestit -kansio

Kun olet lukenut saamasi teksti- tai kuvaviestin, puhelin tallentaa viestin [Viestit](#)-valikon [Saapuneet](#)-kansioon.

Kun tallennat kirjoittamasi tai lähettämäsi viestin, puhelin tallentaa viestin [Omat viestit](#) -kansioon.

Huom! Vilkkuva  -symboli ilmaisee, että viestimuisti on täynnä. Ennen kuin vastaanotat uusia viestejä, poista joitakin vanhoja viestejä.

Arkistokansio ja käyttäjän luomat kansiot

Jos haluat estää tiettyjen viestien poistamisen, kun viestimuisti tulee täyteen, tai jos haluat järjestellä viestit uudelleen, voit siirtää haluamasi viestit [Arkisto](#)-kansioon tai luoda uusia kansioita [Viestit](#)-valikkoon ja tallentaa viestejä niihin.

Kansion luominen:

1. Kun olet [Viestit](#)-valikossa, siirry kohtaan [Omat kansiot](#) ja paina [Avaa](#)-näppäintä.
2. Paina [Valinnat](#)-näppäintä, siirry kohtaan [Lisää kansio](#) ja paina [Valitse](#)-näppäintä. Kirjoita uuden kansion nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Yhden tai kaikkien kansioiden tyhjentäminen:

1. Kun olet [Viestit](#)-valikossa, siirry kohtaan [Poista kaikki](#) ja paina [Valitse](#)-näppäintä.

2. Tee jokin seuraavista:

Siirry sen kansion kohdalle, jonka haluat tyhjentää, ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Poistetaanko kansiota kaikki luetut viestit?*

Tai

Jos haluat poistaa luetut viestit kaikista kansioista, siirry kohtaan *Kaikki luetut* ja paina **OK**-näppäintä. Paina **OK**-näppäintä, kun näytössä on teksti *Poistetaanko kansiota kaikki luetut viestit?*

Kansion poistaminen:

1. Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry kohtaan *Omat kansiot* ja paina **Avaa**-näppäintä.
2. Siirry sen kansion kohdalle, jonka haluat poistaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Poista kansio* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Kun poistat kansion, myös kaikki siinä olevat viestit poistetaan.

Teksti- tai kuvaviestin siirtäminen tai poistaminen:

1. Kun näytössä on haluamasi viesti, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Siirrä* tai *Poista* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Jos haluat siirtää jonkin viestin, siirry haluamasi kansion kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Viestiasetukset

Viestiasetukseen pääseminen:

1. Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry kohtaan *Viestiasetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry sen asetuksen kohdalle, jonka haluat määrittää, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikkia viestejä koskevia asetuksia.

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen. Ellei toisin ole määrätty, puhelimen *Viestiasetukset*-valikossa viestin oletusprofiilina ovat seuraavat asetukset: *Viestikeskuksen numero*, *Viestin lähetysmuoto* ja *Viesti voimassa*.

Kun esimerkiksi vastaat viestiin tai kirjoitat uuden tekstiviestin ja valitset *Lähetä*-vaihtoehdon, puhelin käyttää lähetyksessä oletusasetusryhmää.

Voit lähettää tekstiviestin myös faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen (jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua), jos olet määrittänyt asetusryhmän, jossa on tarvittavat asetukset. Katso myös Viestin lähetymisen erikoistoiminnot sivulla 69.

Kaikkia tekstiviestejä koskevat asetukset

Seuraavat *Viestiasetukset*-valikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitsemastasi asetusryhmästä.

- *Välitystiedot*

Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiäsi tekstiviestejä koskevia välitystietoja (verkkopalvelu). Välitystietoja sisältävän viestin otsikon edessä näkyy **1**.

- *Sama keskus vastattaessa*

Tämän verkkopalvelun avulla tekstiviestisi vastaanottaja voi lähettää sinulle vastauksen sinun oman tekstiviestikeskuksesi kautta.

Lähetysasetukset¹ ja niiden määrittäminen

Voit muuttaa yksittäisen asetusryhmän asetuksia [Viestiasetukset](#)-valikon alavalikosta [Lähetysasetukset](#)². Kukin asetusryhmä on omassa alavalikossaan, jossa on seuraavat toiminnot:

- [Viestikeskuksen numero](#)

Tässä alavalikossa voit tallentaa tekstiviestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron.

- [Viestin lähetysmuoto](#)

Valitse tavallisen tekstiviestin lähetystä varten [Teksti](#), faksiviestin lähetystä varten [Faksi](#) jne. Huomaa, että voit käyttää vaihtoehtoja [Faksi](#), [Sähköposti](#) ja [Hakulaite](#) vain, jos viestipalvelujen tarjoaja voi muuntaa tekstiviestit näihin muotoihin. Kysy tätä toimintoa palveluntarjoajaltasi.

- [Viesti voimassa](#)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa. Tänä aikana viestikeskus yrittää lähettää viestit perille.

- [Vakiovastaaottajan numero](#)

Kun lähetät tekstiviestin käyttäen tätä asetusryhmää, puhelin ehdottaa vastaanottajan numeroksi tähän alavalikkoon tallennettua numeroa.

- [Muuta asetusryhmän nimeä](#)

Tällä toiminnolla voit vaihtaa asetusryhmän nimen.

1. Lähetysasetukset-valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee useaa asetusryhmää. Kukin ryhmä näkyy omassa alavalikossaan.

2. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

■ Puhelutiedot (Valikko 2)



Tässä valikossa voit tarkastella ja poistaa puhelimen tallentamia puhelinnumeroita sekä tarkistaa puhelujen likimääräisen keston ja hinnan (verkkopalvelu).

Vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen valikossa olevien toimintojen avulla voit tehdä seuraavaa:

- soittaa puhelinnumeroon
- tallentaa numeron puhelinluetteloon
- tarkistaa puhelun päivämäärän ja kellonajan
- tarkistaa puhelinnumeron, muokata sitä tai poistaa sen.

Huom! Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkkosi tukee soittajan numeron näyttöpalvelua ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).



Vihje: Kun puhelimen näytössä on ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista, paina **Selaa**-näppäintä, niin näet vastaamatta jääneiden puhelujen puhelinnumerot. Voit soittaa näytössä olevaan numeroon painamalla  -näppäintä.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista soitetun puhelun olet viimeksi ottanut vastaan (verkkopalvelu).

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Tämä toiminto näyttää kymmenen viimeksi valittua puhelinnumeroa eli numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.



Vihje: Saat viimeksi valitut numerot nopeasti esiin painamalla  -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki valikoissa 2-1 "*Vastaamatta jääneet puhelut*", 2-2 "*Vastatut puhelut*" ja 2-3 "*Soitetut puhelut*" näkyvät puhelinnumerot.

Puhelinnumerot pyyhkiytyvät pois myös silloin, kun

- puhelimen virta kytketään päälle ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista tai
- puhelimen Suojaustaso-asetusta muutetaan (Valikko 4-5-5).

Puhelujen kestot (Valikko 2-5)

Tämä toiminto näyttää vastaanottamiesi ja soittamiesi puhelujen keston tunteina, minuutteina ja sekunteina. Voit nollata kaikki kestolaskurit, kun olet ensin syöttänyt suojakoodin. Katso Tunnusluvut sivulla 127.



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa viimeksi soitetun puhelun hinnan tai kaikkien puhelujen yhteishinnan. Puhelujen hinnat näytetään erikseen kullekin SIM-kortille. Voit asettaa puhelujen hintarajaksi haluamasi sykäys- tai valuuttayksikkömäärän *Puhelujen hintaraja* -toiminnolla. Voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja, kunnes asettamasi hintaraja on saavutettu. Puhelin näyttää jäljellä olevien sykäys- tai valuuttayksikköjen määrän, kun puhelin on valmiustilassa. Voit tarvita PIN2-koodia hintarajan asettamiseen. Voit asettaa puhelimen näyttämään jäljellä olevan puheajan (eli hintarajan) joko sykäys- tai valuuttayksikköinä *Rahana*-toiminnolla. Voit tarvita PIN2-koodia sykäys- tai valuuttayksikköjen valitsemiseen. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi. Voit nollata hintalaskurit *Laskurien nollaus* -toiminnolla. Laskurien nollausta varten tarvitset PIN2-koodin. Katso Tunnusluvut sivulla 127.



Huom! Kun sykäys- tai valuuttayksiköitä ei enää ole jäljellä, voit ehkä soittaa vain puhelimeesi ohjelmoituun hätänumeroon (esimerkiksi numeroon 112).

Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Käyttöprofiili (Valikko 3)

Käyttöprofiili-valikossa voit määrittää puhelimen äänet sopiviksi erilaisia tilanteita, käyttöympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Useimmat käyttöprofiilit voidaan ottaa käyttöön myös tietyn ajanjakson ajaksi.



Huom! Voit myös muuttaa käytettävää profiilia painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla haluamasi profiilin selausnäppäimillä. Ajastettuja profiileja ei voi valita painamalla virtanäppäintä.

Käyttöprofiilin valitseminen

Voit vaihtaa nykyisen käyttöprofiilin (oletusasetus on *Yleinen*) seuraavalla tavalla:

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina nopeasti -näppäintä.
2. Siirry  - tai  -näppäimellä sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina **OK**-näppäintä.

TAI

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Käyttöprofiili* ja paina **Valitse**-näppäintä. Siirry  - ja  -näppäimellä sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina **Valinnat**-näppäintä. Aktivoi käyttöprofiili **OK**-näppäimellä.
2. Jos haluat aktivoida valitun käyttöprofiilin määrittämättömäksi ajaksi, valitse *Jatkuva*.
Valittu käyttöprofiili pysyy aktiivisena, kunnes toinen käyttöprofiili aktivoidaan.
3. Jos taas haluat määrittää käyttöprofiilille umpeutumisaajan (seuraavien 24 tunnin aikana), valitse vaihtoehto *Ajoitettu*.

Kun puhelin on valmiustilassa, ajastetun käyttöprofiilin ilmaisimena näkyy kellon symboli .

Huom! Sinun täytyy ensin säätää puhelimen kello, ennen kuin voit ajastaa käyttöprofiilin. Katso Aseta aika (Valikko 10-3-2) sivulla 112.

4. Syötä arvo tunteina ja minuutteina kohtaan *Päättymisaika*.
5. Vahvista antamasi aika **OK**-näppäimellä.

Huom! Jos kytket puhelimen virran pois päältä tai liität puhelimen autosarjaan tai nappikuulokkeeseen, ajastettu käyttöprofiilitoiminto kytkeytyy pois päältä.

Käyttöprofiilien muokkaaminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Käyttöprofiili* ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: *Yleinen, Äänetön, Kokous, Ulkoilma, Hakulaite, Kaiutin ja Nappikuuloke*.

Huom! *Kaiutin* ja *Nappikuuloke* eivät näy Käyttöprofiili-valikon luettelossa, jos puhelimeen ei ole kytketty CARK111-autosarjaa tai HDC-9P-nappikuuloketta. *Kaiutin*- ja *Nappikuuloke*-käyttöprofiilit näkyvät valikossa jatkuvasti sen jälkeen, kun kyseistä laitetta on kerran käytetty puhelimen kanssa.

2. Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Valitse vaihtoehto *Muokkaa* ja paina **OK**-näppäintä.

Huom! Kun puhelin on kytketty CARK111-autosarjaan tai HDC-9P-nappikuulokkeeseen, *Ota käyttöön* -toiminto ei ole käytettävissä.

4. Siirry sen asetuksen kohdalle, jota haluat muuttaa, ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Muokattavissa olevat asetukset

Jos valitset *Muokkaa*-vaihtoehdon, voit muuttaa seuraavia valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia:

- *Soittotapa*-toiminnolla voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa tulevista äänipuheluista. Vaihtoehdot ovat *Tavallinen, Voimistuva, Soi kerran, Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun **Soittotapa**-toiminnon asetukseksi on valittu **Äänetön**, puhelimesta ei kuulu soittoaäntä eikä muita hälytysääniä. Tätä äänetöntä tilaa ilmaisee näytössä symboli 🚫, kuitenkin vain äänettömässä ja kokousprofiilissa.

- **Soittoääni**-toiminnolla voit valita soittoaänen äänipuheluja varten.



Vihje: Voit vastaanottaa soittoaäniä myös OTA-viestinä. Voit tallentaa viisi soittoaäntä kerralla soittoaäniluetteloon.

- **Soiton voimakkuus**-toiminnolla voit asettaa soitto- ja varoitusäänien voimakkuuden.
 - **Värinähälytys**-toiminnolla voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat äänipuhelun tai tekstiviestin. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytälaturiin.
 - **Viestin merkkiääni**-toiminnolla voit valita tekstiviestien hälytystavan.
 - **Näppäinäänet**-toiminnolla voit asettaa näppäinäänien voimakkuuden tai asettaa ne pois päältä.
 - **Varoitusäänet**-toiminnolla voit asettaa varoitusäänet päälle tai pois päältä. Kun varoitusäänet ovat päällä, puhelimesta kuuluu merkkiääni esimerkiksi silloin, kun akusta loppuu virta.
 - **Automaattinen vastaus**-toiminnolla (vain **Kaiutin**- ja **Nappikuuloke**-käyttöprofiileissa) voit asettaa puhelimen vastaamaan automaattisesti äänipuheluun parin sekunnin kuluessa.
- Huom!** Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelin on kytketty nappikuulokkeeseen tai virta-avainliitännällä varustettuun autosarjaan (auton virran ollessa päällä).
- **Hälyttävät puhelut**-toiminnolla voit asettaa puhelimen soimaan vain, jos saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. Valitse ▼ - tai ► -selausnäppäimellä haluamasi ryhmä ja paina **Päälle**-näppäintä.

Tietoa soittoaänen ja tunnuskuvan määrittämisestä soittajaryhmälle on sivulla 46.

Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen

Voit vaihtaa käyttöprofiilien nimet haluamaksesi lukuun ottamatta *Yleinen*-, *Kaiutin*- ja *Nappikuuloke*-käyttöprofiileja.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Käyttöprofiili* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka nimen haluat vaihtaa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Nimellä* ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä. Tietoa kirjainten näppäilemisestä on kohdassa Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 41.

■ Asetukset (Valikko 4)



Puheluasetukset (Valikko 4-1)

Autom. äänenvoimakkuus (Valikko 4-1-1)

Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminnolla (Automatic volume control, AVC) voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta ympäristön äänenvoimakkuustason mukaan. Jos ympäristön melutaso ja/tai kuulokkeeseen tulevan puheen äänenvoimakkuus nousee tai laskee, Autom. äänenvoimakkuus -toiminto mukauttaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden sen mukaiseksi ja säätää äänenvoimakkuuden sopivalle tasolle.

Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminto voidaan aktivoida valikoiden kautta tai se voidaan ottaa käyttöön puhelun aikana.

Huom! Puhelun aikana säädetyt Äänitaso vaiht. / Äänitaso vakio -asetukset koskevat vain aktiivista puhelua.

Huom! Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminnon käyttäminen on mahdollista vain puhelimen ollessa käsipuhelintilassa. Jos puhelin on jossakin muussa tilassa (esimerkiksi nappikuuloke- tai kaiutinpuhelintilassa), vaihtoehdot Äänitaso vaiht./Äänitaso vakio eivät ole käytettävissä puhelun aikana.

Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminnon aktivoiminen valikon kautta

1. Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ensin **Asetukset**-vaihtoehto ja sitten **Puheluasetukset**-vaihtoehto.
2. Valitse **Autom. äänenvoimakkuus**.
3. Valitse joko vaihtoehto **Ei käytössä** tai **Käytössä**. Oletusasetus on **Ei käytössä**.

Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminnon aktivoiminen puhelun aikana

1. Paina puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä.
2. Valitse vaihtoehto **Äänitaso vaiht.**, jos haluat aktivoida Autom. äänenvoimakkuus -toiminnon, tai **Äänitaso vakio**, jos haluat toiminnon pois päältä.



Jos nostat äänenvoimakkuustasoa puhelun aikana painamalla **[A]**-näppäintä, puhelimen äänenvoimakkuustaso nousee riippumatta siitä, onko Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminto päällä vai ei.

Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuustaso palautuu ennen Autom. äänenvoimakkuus -toiminnolla muutettua tasoa edeltävälle tasolle.

Huom! Jos Automaattinen äänenvoimakkuus -toiminto on muuttanut äänenvoimakkuustasoa ja säädät toiminnon pois päältä puhelun aikana, äänenvoimakkuustaso pysyy sillä tasolla, jolle Autom. äänenvoimakkuus -toiminto on sen säätänyt.

Vastausnäppäin (Valikko 4-1-2)

Kun tämä toiminto on päällä, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä nopeasti, paitsi  - tai  -näppäintä. Kun tämä toiminto on päällä, puheluun ei voi vastata [Hylkää](#)-näppäimellä.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-1-3)

Kun tämä toiminto päällä, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu heti.

Pikavalinta (Valikko 4-1-4)

Kun tämä toiminto on päällä, voit soittaa jollekin pikavalintanäppäimelle ( - ) määritettyyn puhelinumeroon pitämällä alhaalla kyseistä näppäintä.

Huomaa, että kun pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Koputuspalvelu (Valikko 4-1-5)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa sinulle, kun saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Katso Koputuspalvelu sivulla 37.

Puhelulinja (Valikko 4-1-6)

SIM-kortille voi olla määritetty kaksi tilaajanumeroa eli puhelulinjaa. Valikossa 4-3-5 voit valita puhelulinjan, jota käytetään puhelujen soittamiseen. Voit myös estää linjan valinnan. Kysy lisätietoja toiminnon saatavuudesta verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu.

Voit estää tämän toiminnon käytön valitsemalla asetusluettelosta vaihtoehdon [Lukitse](#).



Vihje: Voit vaihtaa linjalta toiselle pitämällä alhaalla  -näppäintä puhelimen ollessa valmiustilassa.

Tiedot näytöllä puhelun jälkeen (Valikko 4-1-7)

Kun tämä toiminto on päällä, puhelun likimääräinen kesto ja hinta (verkkopalvelu) näkyvät hetken puhelun päättymisen jälkeen.

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 4-1-8)

Tässä valikossa voit soittaa faksi- tai datapuhelun. Ennen tämän toiminnon käyttöä sinun on aktivoitava puhelimen infrapunaportti valikossa 12 tai kytkettävä puhelin johonkin sen kanssa yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi faksilaitteeseen.

Oman numeron lähetys (Valikko 4-1-9)

Tällä verkkopalvelulla voit määrittää, näkyykö numerosi vastaanottajan puhelimessa vai ei. *Sopim. mukaan* -vaihtoehto palauttaa oletusasetukseksi *Päällä*- tai *Pois päältä* -asetuksen palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Huom! Valikoiden *Tiedot näytöllä puhelun jälkeen*, *Faksi- tai datapuhelu* ja *Oman numeron lähetys* numerointi saattaa vaihdella sen mukaan, tukeeko SIM-korttisi *Puhelulinja*-toimintoa vai ei.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-2)

Kielen valinta (Valikko 4-2-1)

Tässä valikossa voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset vaihtoehdon *Automaattinen*, valittava kieli määräytyy puhelimesta olevan SIM-kortin mukaan.

Kieliasetus vaikuttaa myös seuraavien toimintojen ajan ja päivämäärän esitystapaan: [Herätyskello](#) (Valikko 10-2), [Ajan asetukset](#) (Valikko 10-3), [Kalenteri](#) (Valikko 8), [Työpäiväkirja](#) (Valikko 9).

Solun tunniste (Valikko 4-2-2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN (mikrosoluverkko) -tekniikkaan.

Tervehdysteksti (Valikko 4-2-3)

Tässä valikossa voit määrittää viestin, joka näkyy lyhyesti, kun puhelimen virta kytketään päälle.

Verkon valinta (Valikko 4-2-4)

Verkko, jossa puhelinta käytetään, voidaan valita automaattisesti tai käsin.


Jos valitset [Automaattinen](#)-vaihtoehdon, puhelin valitsee automaattisesti jonkin alueella käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista (verkko voi olla GSM900 tai GSM1800).

Jos valitset manuaalitilan (vaihtoehto [Listalta](#)), puhelin näyttää käytettävissä olevat verkot ja voit valita haluamasi verkon, jos tällä verkolla on yhteiskäyttösopimus kotiverkko-operaattorisi kanssa. Jos sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti [Ei sallittu](#) ja sinun on valittava toinen verkko. Puhelin pysyy manuaalitilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asennat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Näytön kontrasti (Valikko 4-2-5)

Tästä valikosta voit säätää näytön kontrastia. Kontrastitasoja on kymmenen (10).

1. Valitse kohdasta [Yleiset käyttöasetukset](#) vaihtoehto [Näytön kontrasti](#).
2. Säädä näytölle haluamasi kontrastitaso  - ja  -näppäimillä.

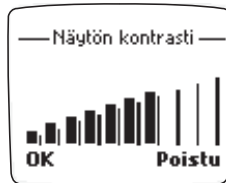

Puhelimen näytön kontrastipalkki ilmaisee näytön nykyisen kontrastitason.

SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-2-6)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen näyttämään puhelimen ja matkapuhelinverkon väliset vahvistusviestit SIM-palvelun käytön aikana valitsemalla [Päällä](#)-vaihtoehdon. Katso SIM-palvelut (Valikko 14) sivulla 124.

Näppäinlukon asetukset (Valikko 4-3)

Kun näppäimistö on lukittu, näytön yläosassa näkyy -symboli.

Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Automaattinen näppäinlukko (Valikko 4-3-1)

Automaattinen näppäinlukko on käyttäjän valittava ominaisuus. Se toimii periaatteessa samaan tapaan kuin henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) näytönsäästäjä. Se voidaan ajastaa toimimaan tietyn viiveen jälkeen ja lukitsemaan näppäimistö automaattisesti ja siten estämään tahattomat näppäinpainallukset.

1. Valitse [Käytössä](#)-vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön automaattisen näppäinlukon.
2. Anna viiveaika minuutteina ja sekunteina, kun näyttöön tulee teksti [Viive](#).
Oletusaika on 01:00. Viiveen maksimiaika on 60 minuuttia ja minimiaika 10 sekuntia.

Automaattinen näppäinlukko aktivoituu, jos

- puhelin on valmiustilassa ja käyttäjän asettama viiveaika umpeutuu.

Näppäinlukon koodi (Valikko 4-3-2)

Näppäinlukon koodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Oletuskoodi on 0000.

Huom! Ennen kuin aktivoit näppäinlukon koodin, varmista, että puhelin on asetettu pyytämään myös PIN-koodia.

Jos asetat näppäinlukon koodin painamalla **Käytössä**-näppäintä, näyttöön tulee teksti **Näppäinlukon koodi käytössä**, joka vahvistaa, että toiminto on otettu käyttöön. Avaa näppäimistön lukitus syöttämällä näppäinlukituksen koodi, kun puhelin on valmiustilassa.

Huom! Avaa näppäimistön lukitus painamalla **Avaa**-näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa, ja anna nelinumeroisen näppäinlukon koodi. Jos syötät näppäinlukon koodin väärin viisi kertaa peräkkäin, puhelin pyytää sen sijaan PIN-koodia. Kun olet näppäillyt PIN-koodin, pääset vaihtamaan näppäinlukon koodia (Valikko 4-3-3).


Jos haluat palauttaa käyttöön oletuskoodin, valitse vaihtoehto **Alkuperäisten asetusten palautus** (Valikko 4-6).

Vaihda näppäinlukon koodi (Valikko 4-3-3)

Jos haluat vaihtaa vanhan tai oletuskoodin uudeksi, käytä tätä alavalikkoa.

1. Syötä uusi nelinumeroinen koodi ja paina **OK**-näppäintä.
2. Vahvista antamasi koodinumero.

Huom! Näppäinlukon koodista huolimatta voit vastata puheluun ja käyttää muita näppäimiä tavalliseen tapaan puhelun aikana. Näppäinlukko aktivoituu uudelleen puhelun päätyttyä.

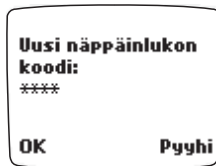

Viestintäasetukset (Valikko 4-4)

Tiedotepalvelu (Valikko 4-4-1)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajalta erilaisia aiheita koskevia tiedotteita (esimerkiksi sää- ja liikennetietoja). Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun valitset **Päällä**, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista. Voit muokata aiheuutteloa ja valita, mistä aiheista haluat saada tiedotteita.

Aiuehakemisto-toiminnolla voit hakea verkosta luettelon saatavana olevista aiheista. Voit lisätä luetteloon aiheen valitsemalla **Omat aiheet**. Näppäile aiheen numero ja nimi. Voit myös muokata aiheuutteloa tai poistaa siitä aiheita.

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä olevat tiedotteet tulevat näkyviin.



Vihje: Voit tallentaa tiedotteet **Arkisto**-kansioon tai johonkin itse luomaasi kansioon.

Viestien kuuntelu (Valikko 4-4-2)

Kun avaat tämän alavalikon, puhelin soittaa automaattisesti vastaajapalvelusi puhelinnumeroon, joka on tallennettu valikkoon 4-4-3. Huomaa, että vastaajapalvelu on verkkopalvelu, jonka joudut ehkä ensin tilaamaan.



Vihje: Voit soittaa vastaajapalveluun nopeasti pitämällä alhaalla  -näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa tai jossakin valikossa.

Kun vasemman valintanäppäimen yläpuolella näkyy teksti **OK**, voit soittaa vastaajapalveluun painamalla tätä näppäintä.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 4-4-3)

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajapalvelusi puhelinnumeron tai muokata sitä. Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Lisätietoja tästä palvelusta ja vastaajapalvelun numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 4-4-4)

Tässä alavalikossa voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelupyynnöjä (ns. USSD-komentoja) esimerkiksi, kun haluat asettaa jonkin verkkopalvelun käyttöön. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Turvavalikko (Valikko 4-5)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Katso myös Tunnusluvut sivulla 127.

PIN-koodin kysely (Valikko 4-5-1)

Voit estää SIM-kortin luvattoman käytön asettamalla puhelimen kysymään PIN-koodin joka kerta, kun puhelin kytketään päälle. Tällöin tämän valikon (*PIN-koodin kysely*) asetukseksi on valittava *Päällä*. Tarvitset PIN-koodin, jotta voit asettaa tämän toiminnon päälle. PIN-koodi tulee yleensä SIM-kortin mukana. Muussa tapauksessa ota yhteys palveluntarjoajaasi. Voit vaihtaa PIN-koodin Tunnuslukujen vaihto -valikossa (Valikko 4-5-6).

Huom! Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Voit avata lukituksen näppäilemällä PUK-koodin. Katso Tunnusluvut sivulla 127.

Huom! Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodikyselyn asettamista pois päältä.

Puhelunestopalvelu (Valikko 4-5-2)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tätä toimintoa varten tarvitset puheluneston salasanan.

Voit valita jonkin seuraavista toiminnoista:

- **Lähtevät puhelut** -toiminnolla voit estää puhelujen soittamisen.
- **Ulkomaanpuhelut** -toiminnolla voit estää puhelut ulkomaille, kun olet kotimaassa.
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** -toiminnolla voit sallia puhelut vain kotimaahan, kun olet ulkomailla.
- **Saapuvat puhelut** -toiminnolla voit estää puhelujen vastaanoton.
- **Saapuvat puhelut ulkomailla** -toiminnolla voit estää puhelujen vastaanoton ulkomailla.

Kussakin yllä olevassa toiminnossa voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista: **Aseta**, **Poista** tai **Tarkista tila** (näyttää estetyt puhelutyyppit).

Poista puhelunestot -toiminnolla voit poistaa käytöstä kaikki puhelunestot.



Huom! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot (Valikko 4-5-3)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelimella soitettavat puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tarvitset PIN2-koodin sallittujen numeroiden tallentamista ja muokkausta varten.



Huom! Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-5-4)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään. Jos valitset vaihtoehdon [Verkon oletus](#), puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa. Kun rajattu käyttäjäryhmä on valittu, näytössä näkyy . Lisätietoja tästä toiminnosta saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.



Huom! Kun puhelu on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelu tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Suojaustaso (Valikko 4-5-5)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Tätä varten tämän valikon ([Suojaustaso](#)) asetukseksi on valittava vaihtoehto [Puhelin](#) tai [Muisti](#). Kun [Puhelin](#)-vaihtoehto on valittu, puhelin kysyy suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan SIM-kortti, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista. Kun [Muisti](#)-vaihtoehto on valittu, puhelin kysyy suojakoodin, kun valitset puhelimen puhelinluettelon. Tarvitset suojakoodia myös joidenkin muiden toimintojen kanssa, kuten puhelimuistin tyhjentämiseen ja alkuperäisten asetusten palauttamiseen. Suojakoodi tulee yleensä puhelimen mukana (tavallisesti merkitty tunnistetarraan). Jos näin ei ole, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Suojakoodin alkuperäinen asetus on 12345. Vaihda koodi valikossa 4-5-6, [Tunnuslukujen vaihto](#). Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa puhelimesta erillään.

Huom! Jos näppäilet suojakoodin väärin viisi kertaa peräkkäin, puhelin lukittuu eikä se hyväksy oikeaakaan suojakoodia seuraavaan viiteen minuuttiin.



Vihje: Voit rajoittaa puhelimesta soitettavia ja vastaanotettavia puheluja, jos verkkosi tukee tätä toimintoa. Katso myös Turvalukon kohdat [Puhelunestopalvelu](#) (4-5-2), [Sallitut numerot](#) (4-5-3) ja [Rajattu käyttäjäryhmä](#) (4-5-4).



Huom! Kun vaihdat suojakoodin, viime puhelujen listat tyhjennetään.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6)

Tässä valikossa voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja puhelineston salasanan. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9. Puhelin kysyy ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin. Tämän jälkeen puhelin kysyy uuden koodin uudestaan.



Huom! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-6)

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tarvitset tätä toimintoa varten suojakoodin.

■ Soitonsiirrot (Valikko 5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit siirtää saapuvat puhelut johonkin toiseen puhelinnumeroon, esimerkiksi vastaajapalveluun. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.



Kun olet valikossa 5, valitse jokin seuraavista soitonsiirtotiloista:

- ***Siirrä kaikki äänipuhelut.*** Kaikki äänipuhelut siirretään eikä puhelimesta kuulu soittoääntä, kun saat puhelun.
- ***Siirto, kun numerosi on varattu.*** Äänipuhelut siirretään, kun puhelinnumerosi on varattu.



Vihje: Kun ***Siirto, kun numerosi on varattu*** on valittu, myös hylätyt puhelut siirretään.

- ***Siirto, kun numerosi ei vastaa.*** Äänipuhelu siirretään, jos et vastaa siihen tietyn ajan kuluessa.
- ***Siirto, kun ei verkkoyhteyttä.*** Äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- ***Siirto kun puh. kiinni, et vastaa tai ei verkkoa.*** Äänipuhelut siirretään, kun et vastaa niihin, numerosi on varattu tai kun puhelin on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- ***Siirrä kaikki faksipuhelut.*** Kaikki faksipuhelut siirretään.
- ***Siirrä kaikki datapuhelut.*** Kaikki datapuhelut siirretään.

Valitse vaihtoehto ***Aseta***, jos haluat asettaa valitsemasi soitonsiirtotilan päälle (jos verkkosi tukee sitä), ***Poista***, jos haluat asettaa soitonsiirtotilan pois päältä, tai ***Tarkista tila***, jos haluat tarkistaa, onko siirto päällä.

Voit asettaa kaikki siirrot pois päältä valitsemalla soitonsiirtoasetukseksi ***Poista soitonsiirrot***.



Vihje: Kun ***Siirrä kaikki äänipuhelut*** -toiminto on päällä, näytössä näkyy ➔ -symboli, kun puhelin on valmiustilassa. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirron symboli on ➔ ja toisen linjan symboli on ➔.

■ Pelit (Valikko 6)

Puhelimessa on kolme peliä: ***Snake II***, ***Opposite*** ja ***Pairs II***.



Asetukset-toiminnolla voit asettaa pelin taustavalot ja äänet päälle tai pois päältä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pelin käynnistäminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Pelit* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Aloita *Pairs II*-peli valitsemalla ensin joko *Nopeuspeli* tai *Tarkkuuspeli* ja sitten vaihtoehto *Uusi peli*.

Aloita *Opposite*-peli valitsemalla vaihtoehto *Uusi peli* ja *Snake II*-peli valitsemalla vaihtoehto *1 pelaaja*.

Kaksinpelin aloittaminen

Voit pelata *Snake II* -peliä myös kaksinpelinä puhelimen infrapunaportin kautta sellaisen henkilön kanssa, jolla on vastaava peli puhelimesi kanssa yhteensopivassa puhelimessa. Varmista ennen kaksinpeliä, että puhelimien infrapunaportit osoittavat toisiaan kohti. Katso Infrapuna (IR) (Valikko 12) sivulla 114.

Peli alkaa, kun molemmat pelaajat valitsevat vaihtoehdon *2 pelaajaa*.

Peliasetukset

- *Uusi peli* käynnistää uuden pelin.
- *Vaikeusaste* asettaa valitsemasi pelin vaikeusasteen. Valitse haluamasi vaikeusaste  - tai  -näppäimellä ja paina **OK**-näppäintä.
- *Peliohjeet* näyttää ohjeet pelin pelaamista varten. Voit selata ohjeita  - tai  -näppäimellä.
- *Ennätys* näyttää korkeimman saadun pistemäärän (vain peleissä *Snake II* ja *Pairs II*).
- *Jatka* jatkaa keskeyttämäsi peliä.
- *Lopputilanne* näyttää pelin lopputilanteen heti pelin päättymisen jälkeen.

■ Laskin (Valikko 7)



Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja sekä muuntaa valuuttoja. Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskimen käyttö

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Laskin** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Kun näytössä näkyy "0", näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero. Jos haluat vaihtaa numeron etumerkin, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Vastaluku** ja paina **Valitse**-näppäintä.
Jos haluat lisätä desimaalipilkun, paina  -näppäintä.
3. Yhteenlasku: paina  -näppäintä kerran (näyttöön tulee "+").
Vähennyslasku: paina  -näppäintä kaksi kertaa (näyttöön tulee "-").
Kertolasku: paina  -näppäintä kolme kertaa (näyttöön tulee "*").
Jakolasku: paina  -näppäintä neljä kertaa (näyttöön tulee "/").
Vaihtoehtoisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Näppäile toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin on tarpeen. Paina **Pyyhi**-näppäintä, kun haluat poistaa virheen.

5. Kun haluat nähdä laskun lopputuloksen, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry sitten kohtaan *Yhtä kuin* ja paina **Valitse**-näppäintä.
6. Kun haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, pidä ensin alhaalla **Pyyhi**-näppäintä.

Valuuttamuunnoksen laskeminen

Kun olet asettanut valuuttakurssin laskimeen, voit muuntaa valuuttoja puhelimellasi joko laskimessa *Laskin* tai valmiustilassa.

Kun puhelin on valmiustilassa, syötä luvut ja valitse **Valinnat** ja valitse sitten joko *Kotim. rahaksi*- tai *Ulkom. rahaksi*-vaihtoehto sen mukaan, miten haluat valuutan laskea.

Huom! Valmiustilassa desimaalipilkun saa tarvittaessa näppäimellä . Voit käyttää myös *-merkkiä, joka toimii kuten desimaalipilkku.

Kun syötät numeron puhelimen ollessa valmiustilassa, voit soittaa näppäilemääsi numeroon painamalla **Valinnat**-näppäintä ja saat esiin seuraavan luettelon:

Tallenna

*Lisää nimeen*¹

Lähetä viesti

Soita

Kotim. rahaksi

Ulkom. rahaksi

1. Tämä toiminto näkyy vain, jos puhelimen oma muisti on käytössä.

Valuuttakurssin asettaminen laskimeen

1. Valitse *Laskin*.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse vaihtoehto *Aseta kurssi*.
3. Valitse joko vaihtoehto *Vieras valuutta kotimaan rahana* tai *Kotimaan raha vieraana valuuttana*.
4. Aseta haluttu valuuttakurssi.

Valuuttakurssi tallentuu pysyvästi puhelimen muistiin.

■ Kalenteri (Valikko 8)



Kalenteriin voit kirjata muistiin muistutukset, soitettavat puhelut, kokoukset ja syntymäpäivät. Puhelin muistuttaa kokouksesta, syntymäpäivästä tai soitettavasta puhelusta merkkiäänellä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kalenterinäköymät

Päivänäköymä

Päivänäköymässä näet valitun päivän päivämäärän ja sille määritettyjen merkintöjen symbolit. Katso Kalenterimerkinnän lisääminen sivulla 98.

Pääset päivänäköymään seuraavasti: paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Kalenteri* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Merkintänäkymä

Merkintänäkymässä näet valitun merkinnän sisällön.

Merkintänäkymään pääseminen:

Kun olet päivänäkymässä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Päivänäkymä* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Viikkoluettelo

Viikkoluettelon avulla voit selata kalenteria viikko kerrallaan.

Viikkoluetteloon pääseminen:

1. Kun olet päivänäkymässä, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Viikkonäkymä* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Kalenterinäkymien toiminnot

Kaikissa kalenterinäkymissä olevien toimintojen avulla voit luoda merkinnän tai lähettää sen tekstiviestinä tai infrapunaportin kautta.

Päivä- ja merkintänäkymässä voit lisäksi poistaa, muokata, toistaa tai siirtää merkinnän. *Kokous*-, *Puhelu*- ja *Muistutus*-merkinnöissä on saatavana myös toiminto, jonka avulla merkinnän voi kopioida jollekin toiselle päivälle ja asettaa toistumaan joka päivä, joka viikko, kerran kahdessa viikossa tai joka vuosi.

Asetukset-vaihtoehdolla voit asettaa kalenterille päivämäärän, kellonajan sekä niiden esitystavan. *Autom. poisto* -vaihtoehdolla voit asettaa puhelimen poistamaan vanhat merkinnät automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Tällöin ei kuitenkaan poisteta toistuvia merkintöjä kuten syntymäpäivämerkintöjä.

Kalenterimerkinnän lisääminen

1. Kun olet **Kalenteri**-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi päivän kohdalle.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Lisää merkintä** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry jonkin seuraavan merkintätyyppin kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Tietoa nimien ja numeroiden näppäilemisestä on kohdassa Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen sivulla 41.

- **Kokous** ()

Kirjoita merkintä ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile haluamasi kellonaika ja paina **OK**-näppäintä.

- **Puhelu** ()

Näppäile haluamasi puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) ja paina **OK**-näppäintä.

Näppäile haluamasi nimi (tai hae se puhelinluettelosta) ja paina **OK**-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla.

- **Synt.pvä** ()

Näppäile henkilön nimi ja paina **OK**-näppäintä. Aseta syntymäpäivä ja halutessasi syntymävuosi samalla tavalla. Jos määrität syntymävuoden, merkinnässä näkyy henkilön nimen jälkeen hänen ikänsä.

- **Muistutus** ()

Kirjoita merkintä ja paina **OK**-näppäintä.

4. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi hälytysvaihtoehdon kohdalle (paitsi **Muistutus**) ja paina **Valitse**-näppäintä.

Merkinnän kohdalla näkyy  -symboli, jos merkinnälle on asetettu hälytys.



Vihje: Kun olet päivänäkymässä tai viikkoluettelossa, pääset helposti takaisin tämän päivän näkymään painamalla  -näppäintä.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Puhelimen valo vilkkuu, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja merkintä tulee näkyviin. Kun näytössä on **Puhelu**-merkintä, voit soittaa näytössä näkyvään puhelinnumeroon painamalla  -näppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen näkemättä merkintää, paina **Poistu**-näppäintä.

■ Työpäiväkirja (Valikko 9)

Työpäiväkirja on kuin kellokortti, joka pitää kirjaa työajoista ja -kustannuksista, tai siihen voi tallentaa vaikkapa kommentteja tai muita lisäselvityksiä. Työpäiväkirja käyttää samoja ajan ja päivämäärän esitystapoja kuin Kalenteri (katso sivu 96) ja Kello (katso sivu 107).



Huom! Voit lähettää Työpäiväkirjan tietoja toiseen puhelimeen tekstiviestinä tai siirtää tiedon datana yhteensopivaan henkilökohtaiseen tietokoneeseen kaapelin tai infrapunaportin kautta.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun valitset Työpäiväkirjan (Valikko 9), käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Aloita uudelleen**, **Lisää uusi**, **Etsi**, **Muokkaa**, **Poista** ja **Aiemmat**.

Jos työluettelo on tyhjä, valittavana on ainoastaan vaihtoehto **Lisää uusi**.

Huom! Jos puhelimen virta kytketään pois päältä, kun jokin työtehtävä on aktiivinen, työtehtävä ei keskeydy ja työpäiväkirjan ajastin jatkaa laskemista taustalla. Myös silloin, jos puhelimen virta

sammuu akun vähäisen latauksen vuoksi, työpäiväkirjan ajastin jatkaa laskemista niin kauan kuin puhelimen akussa on riittävästi virtaa pitämään puhelimen kello toiminnassa.

Aloita uudelleen (Valikko 9-1)

Tästä alavalikosta voit käynnistää työn uudelleen. Jos työluettelo on tyhjä, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä.

- Valitse *Aloita uudelleen*, siirry haluamaasi työtehtävään ja paina *Aloita*-näppäintä.

Työ alkaa ja uusi työtehtävä lisätään luetteloon.

Näytössä näkyy aktiivisen työn näkymä.

Lisää uusi (Valikko 9-2)

Tässä alavalikossa voit lisätä Työpäiväkirjaan uuden työtehtävän.

1. Näppäile nimi tai muu tunnistetieto kohtiin *Työ:* ja *Asiakas:*. Näppäiltävän tiedon enimmäispituus on 20 merkkiä.
2. Vahvista antamasi tieto *OK*-näppäimellä.

Uuden työn ensimmäinen syöte käynnistyy ja puhelin siirtyy aktiivisen työn näkymään.

Huom! Jos muistissa ei ole riittävästi tyhjää tilaa, puhelimen näyttöön tulee teksti *Muisti täynnä. Poistetaanko vanha työ?*

Etsi (Valikko 9-3)

Tässä alavalikossa voit etsiä edellisiä töitä niiden työnimen tai asiakkaan mukaan.

Jos valitset vaihtoehdon *Työ*, aloita etsintä syöttämällä työn nimi tai osa siitä. Tai voit painaa **OK**-näppäintä, jolloin saat esiin tehtäväluettelon.

Ensimmäinen hakua vastaava kohta korostuu. Jos hakua vastaavaa kohdetta ei löydy, luettelo alkaa hakua lähimpänä olevalla osumalla.

- Jos haku suoritetaan vaihtoehdolla *Työ*, työt ryhmittyvät aakkosjärjestykseen ensimmäisen työn perään.
- Jos haku suoritetaan vaihtoehdolla *Asiakas*, vain tietyllä nimellä haetut työt tulevat näkyviin.

Muokkaa (Valikko 9-4)

Tässä alavalikossa voit muokata sekä yksittäisen työn nimeä että asiakkaan nimeä. Kun olet valinnut tämän alavalikon, puhelin näyttää työluettelon, josta voit valita muokattavan kohteen.

Poista (Valikko 9-5)

Työn voi poistaa kahdella eri tavalla.

- *Yksitellen*-vaihtoehto poistaa työluettelosta yhden työn kerrallaan.
- *Kaikki työt* -vaihtoehto poistaa työluettelon kaikki työt samalla kertaa.

Molemmat poisto-operaatiot täytyy vahvistaa **OK**-näppäimellä.

Aiemmat (Valikko 9-6)

Tässä toiminnolla voit katsella aiempia töitä.

1. Valitse Työpäiväkirjan päävalikosta vaihtoehto *Aiemmat*.
2. Valitse työluettelosta se työ, jonka tietoja haluat tarkastella.

Kun työ on valittu, puhelin siirtyy Aiemmat-näkymään. Aiemmat-näkymässä näkyvät seuraavat tiedot:

- Yksittäisen työn tai tehtävän nimi
- Asiakkaan nimi
- *Luotu*
- *Merkintöjä*
- *Aika yht.*
- *Palkat yht.*
- *Materiaalit yht.*
- *Kustann. yht.*
- *Kommentteja*

Project A	
Asiakas Nokia	
Luotu 01-01-00	
1 Merkintöjä	
Valinnat	Poistu

Project A	
Aika yht. 12:00	
Palkat yht. 57	
Materiaalit yht. 407	
Valinnat	Poistu

Jos tarvitset yksityiskohtaisempia tietoja tai haluat lähettää tietoja toiseen puhelimeen tai poistaa joitakin tietoja, paina tässä näkymässä ollessasi **Valinnat**-näppäintä.

Tiedot

Tässä näkymässä pääset tarkastelemaan luettelomerkintöjä kronologisessa järjestyksessä. Merkinnän päivämäärä, merkinnän juokseva numero ja merkintöjen kokonaislukumäärä näkyvät näytön ylälaidassa. Muita tietoja ovat:

- *Työaika*
- *Palkka*
- *Materiaalit*
- *Kustannukset*

Valitun luettelomerkinnän seuraavan kohdan saat esiin  - ja  -näppäimillä. Tarkempia tietoja töistä saat painamalla **Valinnat**-näppäintä.

Aikataulu

Näet tarkat työaikatiedot valitsemalla vaihtoehdon *Aikataulu*.

Aloitettu

Tauko

ja / tai

Aloitettu

Lopetettu

Näytä palkat

Näet tarkat palkkatiedot valitsemalla vaihtoehdon *Näytä palkat*.

Puhelimessa näkyvät seuraavat tiedot:

Tunnit

Tuntipalkka

Yhteensä

Näytä mater.

Näet käytettyjen materiaalien tarkat kustannustiedot valitsemalla vaihtoehdon *Näytä mater*. Esiin tulee seuraava näkymä, jossa näkyvät myös syötetyt tiedot:

Määrä

Hinta

Yhteensä

Kukin näistä näkymistä sisältää vain yhtä työtä sisältävän tiedon.

Näytä kommentit

Voit lukea kaikki tietystä työstä kirjatut kommentit. Jos valitset vaihtoehdon **Valinnat**, voit muokata kommentteja tai lähettää ne toiseen puhelimeen tekstiviestinä.

Lähetä SMS:nä

Tällä vaihtoehdolla voit lähettää Työpäiväkirjasta aiempia tietoja toiseen puhelimeen tekstiviestinä. Datan sisältö määräytyy sen mukaan, missä Työpäiväkirjan alavalikossa lähetystoiminto valittiin.

Työpäiväkirjatietojen siirtäminen tietokoneeseen (PC:hen) kaapelin kautta

Jos siirrät Työpäiväkirjan tietoja kaapelin kautta:

- Liitä DLR-3P-kaapeli yhteensopivan tietokoneen takana olevaan sarjaporttiin.
- Liitä DLR-3P-kaapeli puhelimeen.

Käytä Työpäiväkirjan ja PC:n yhteensovitusohjelmaa, joka on saatavana Nokian verkkosivulta (www.nokia.com).



Huom! Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen ei ole suositeltavaa tietokoneyhteyden aikana, koska se saattaa häiritä yhteyttä.

Työpäiväkirjatietojen siirtäminen yhteensopivaan tietokoneeseen infrapunaportin kautta

Voit siirtää Työpäiväkirjatietoja puhelimestasi sen kanssa yhteensopivaan tietokoneeseen (PC:hen) infrapunatoiminnon avulla, kun käytät työpäiväkirjan tietokoneyhteysohjelmaa, jonka saa Nokian

verkkosivuilta (www.nokia.com). Puhelimesi ei kuitenkaan voi vastaanottaa työpäiväkirjätietoja infrapunaportin kautta. Lisätietoja saat kohdasta Infrapuna (IR) (Valikko 12) sivulla 114.

Aktiivisen työn näkymä

Kun työ on aktiivinen Työpäiväkirjassa, puhelimesta näkyy aktiivisen työn näkymä. Ajanotto käynnistyy tästä näkymästä.

Aktiivisen työn näkymässä näkyvät seuraavat tiedot:

- työn nimi
- nykyisen työn aloitus aika
- nykyisen työn kesto
- kokonaistyöaika

Jos valitset vaihtoehdon **Valinnat**, voit keskeyttää tai lopettaa työn, lisätä kuluja tai kommentteja, etsiä jotakin toista työtä tai katsella työn aiempia tietoja.



Keskeytä työ

Kun työ on keskeytetty **Tauko**-näppäimellä, voit jatkaa sitä myöhemmin uudelleen. Teksti **Tauko** vilkkuu näytössä ja ajastustoiminto pysähtyy, mutta ajastus ei nollaudu.

Voit jatkaa keskeytettyä työtä painamalla **Valinnat**-näppäintä ja sitten **Jatka**-näppäintä.

Kun työ on keskeytetty, sen voi myös lopettaa kokonaan, lisätä siihen kustannustietoja tai kommentteja tai katsella sen aiempia tietoja.

Lopeta työ

1. Jos haluat lopettaa työn, paina **Lopeta**-näppäintä.

2. Vahvista **OK**-näppäimellä.

Ajastus pysähtyy ja päättää nykyisen työn. Työ tallentuu muistiin.

Näyttöön tulee työn yhteenvetotiedot:

- *Kesto*
- *Palkka*
- *Materiaalit*
- *Kommentteja*

Jos valitset **Valinnat**-vaihtoehdon, voit vielä lisätä kustannustietoja tai kommentteja, käynnistää työn uudelleen tai lähettää tiedot toiseen puhelimeen. Jos työhön lisätään tietoja, puhelin palaa päivitettyyn yhteenvetonäkymään myöhemmin.

Lisää kustannustieto

Voit myös lisätä kustannustietoja aktiivisen työn näkymään.

Tiedon enimmäispituus on 9 numeroa ja kaksi desimaalia.

1. Valitse vaihtoehto *Palkka* ja näyttöön tulee teksti *Tuntipalkka*.
2. Syötä palkka.
3. Vahvista tieto **OK**-näppäimellä.

Syötetty tieto näkyy näytössä:

- *Tunnit* näyttää nykyisen työn keston nykyhetkeen asti.
- *Tuntipalkka* näyttää tuntipalkan.
- *Yhteensä* näyttää kokonaispalkan.

Jos valitset vaihtoehdon *Materiaali*, voit lisätä kokonaiskustannuksiin materiaalikuluja.

1. Syötä kyseisen tarvikkeen nimi tai muu tunnistetieto kohtaan *Materiaali:* ja paina **OK**-näppäintä.
2. Anna tarvikkeen määrä.
3. Näppäile tarvikkeen yksikköhinta kohtaan *Hinta:* ja paina **OK**-näppäintä.

Näkyviin tulevat seuraavat tiedot:

- *Määrä*
- *Hinta*
- *Yhteensä* näyttää lisätyn tarvikkeen kokonaiskustannukset.

Lisää kommentti

Voit tallentaa kommentteja tai tehdä lisämerkintöjä valitsemalla vaihtoehdon *Lisää kommentti*. Kommentin enimmäispituus on 40 merkkiä.

Jos haluat poistaa kirjoittamasi tekstin, paina **Pyysi**-näppäintä.

Jos haluat säilyttää kirjoittamasi tekstin, paina **Tallenna**-näppäintä.

■ Kello (Valikko 10)



Sekuntikello (Valikko 10-1)



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Voit ottaa aikaa puhelimesi sekuntikellolla. Sekuntikellolla voidaan mitata aikaa, ottaa väliaikoja tai kierrosaikoja.

Jos painat  -näppäintä, kun sekuntikello ottaa aikaa, puhelin palaa valmiustilaan ja ajanotto jatkaa toimintaansa taustalla. Voit käyttää puhelintasi tavalliseen tapaan.

Ajanotto siirtyy näytöstä taustalle myös seuraavissa tapauksissa:

- puhelimeesi tulee puhelu
- näyttöön tulee ilmoitus akun vähäisestä varauksesta
- näyttöön tulee akun latausilmoitus
- näyttöön tulee jokin muu erityisilmoitus

Huom! Sekuntikellon käyttö kuluttaa akkua ja puhelimen käyttöaika lyhenee. Siksi puhelimen käyttöajan maksimoimiseksi on suositeltavaa olla käyttämättä sekuntikelloa taustalla (silloin kun käytät puhelimen muita toimintoja) tarpeettomasti.

Väliaika

Voit alkaa mitata aikaa valitsemalla [Valikko-Kello-Sekuntikello-Väliaika](#). Puhelin näyttää aloitusajan, joka näkyy suurina digitaalisina numeroina (00:00:00:0).

1. Käynnistä kello painamalla [Aloita](#)-näppäintä.
2. Lopeta ajanotto painamalla [Lopeta](#)-näppäintä.

Kun ajanotto lopetetaan, tulos näkyy näytössä.

Huom! Jos ajanottoaika ylittää arvon 99:59:59:9, ajaksi tulee 00:00:00:0 ja kello jatkaa laskemista.

Jos painat [Valinnat](#)-näppäintä, voit aloittaa ajanoton uudelleen, tallentaa ajan tai poistua ajanottotoiminnosta. Jos aloitat ajanoton uudelleen painamalla [Käynnistä](#)-näppäintä, aika lasketaan kumulatiivisesti eikä aloiteta nollasta. Jos valitset vaihtoehdon [Poistu](#), puhelin palaa valmiustilaan. Jos sekuntikelloa ei ole nollattu, sen valintaluettelossa näkyvä aktiivinen vaihtoehto on [Näytä viimeisin](#).



Väliajat

1. Paina **Aloita**-näppäintä.
2. Paina **Väliaika**-näppäintä, kun haluat nähdä väliajan.

Ajanotto jatkaa ajan laskemista tavalliseen tapaan, mutta viimeisin väliaika näkyy ajanottoajan alapuolella.

Väliajat näkyvät pienemmällä fontilla kuin ajanottoaika. Aktiivisen ajanoton kanssa samanaikaisesti voidaan näytössä katsella kolmea väliaikaa. Jos väliaikoja on tätä useampia, voit katsella niitä siirtymällä haluamaasi väliaikaan ▼ - tai ▲ -näppäimellä. Ajanotto pysähtyy, kun painat **Lopeta**-näppäintä.

Kierrosaika

Tämä toiminto käynnistetään Sekuntikello-päävalikon **Kierrosaika**-vaihtoehdolla.

1. Käynnistä kello painamalla **Aloita**-näppäintä.
2. Paina **Kierros**-näppäintä, kun haluat nähdä kierrosajan.

Jos painat **Kierros**-näppäintä, ajanotto pysähtyy ja alkaa heti uudelleen nollassa. Viimeisin kierrosaika näkyy juoksevan ajan alapuolella.

Aktiivisen ajanoton kanssa samanaikaisesti puhelimen näytössä voidaan katsella kolmea kierrosaikaa. Useampia kierrosaikoja pääset katselemaan ▼ - ja ▲ -näppäimillä. Kun painat **Lopeta**-näppäintä, ajanotto pysähtyy ja näytössä näkyy kokonaisaika.

Huom! Jos valitset **Valinnat**-luettelosta vaihtoehdon **Väliaika** tai **Kierrosaika**, kun ajanotto on käynnissä taustalla, puhelimen näyttöön tulee vahvistusviesti *Keskeytetäänkö käynnissä oleva ajanotto?*



Aikojen tallentaminen ja nollaaminen

1. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse luettelosta *Tallenna*-vaihtoehto.
2. Näppäile aika-arvolle nimi kohtaan *Nimi*:
Nimen enimmäispituus on 10 merkkiä.
3. Vahvista antamasi nimi **OK**-näppäimellä.

Aikojen nollaaminen: Kun olet valinnut valintaluettelosta vaihtoehdon *Nollaa*, vahvista nollaus vielä **OK**-näppäimellä.

Puhelin palautuu alkutilaan ja näytössä näkyy arvo 00:00:00:0.

Aikojen näyttäminen

Saat tallennetut ajat näkyviin valitsemalla vaihtoehdon *Näytä ajat*. Nimetyt ajat listautuvat näyttöön.

Jos valitset tietyn nimen, voit katsella sen yksittäisiä aikoja. Väli- ja kierrosajat näkyvät loppuajan alla pienemmällä fontilla. Lisää väli- tai kierrosajoja pääset katselemaan  - ja  -näppäimillä.

Tässä näkymässä voit poistaa aikoja valitsemalla vaihtoehdon **Valinnat** ja sitten *Poista ajat*.

Aikojen poistaminen

Voit poistaa aikoja sekuntikellon muistista, kun valitset Sekuntikellon päävalikosta vaihtoehdon *Poista ajat*. Voit poistaa aikoja muistista myös valitsemalla tämän vaihtoehdon kohdasta **Valinnat**.

Voit poistaa aikoja yksittellen tai kaikki kerralla. Molemmissa tapauksissa puhelin pyytää vahvistamaan poistot **OK**-näppäimellä.

Huom! Jos yrität poistaa aikoja silloin, kun muistissa ei enää ole aikoja, puhelin näyttää viestin *Sekuntikellon muisti tyhjä*.

Sekuntikellon muisti

Sekuntikellon muistiin voi tallentaa vain rajallisen määrän aikoja, eli enintään 250 aikaa. Sekuntikellon muisti tallentuu myös silloin, kun puhelimen virta kytketään pois.

Herätyskello (Valikko 10-2)

Herätyskello-valikossa (Valikko 10-2) voit asettaa puhelimen hälyttämään haluttuun aikaan. Pääset tähän alavalikkoon seuraavalla tavalla: paina **Valikko**, valitse siitä ensin *Kello*, sitten *Herätyskello* ja paina **Valitse**-näppäintä.

Herätyskello käyttää kellon ajanesitystapaa: esim. 12 tunnin tai 24 tunnin esitystapa. Kun puhelin on valmiustilassa ja kello on *Päällä*, näytön otsikkorivillä näkyy  -symboli. Kello käy silloinkin, kun puhelin on pois päältä.

Kun hälytysaika koittaa:

Puhelimesta kuuluu merkkiäni. Samalla kun merkkiäni kuuluu, näytössä näkyy teksti *Herätys!* ja puhelimen valot vilkkuvat.

Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Lopeta**-näppäintä. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat **Torkku**-näppäintä, hälytys keskeytyy muutamaksi minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Huom! Kun hälytysaika koittaa, puhelin alkaa hälyttää silloinkin, kun se on pois päältä. Jos painat **Lopeta**-näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluja varten. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröityä verkkoon, tai **Ei**-näppäintä, jos haluat sammuttaa puhelimen.



Huom! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Ajan asetukset (Valikko 10-3)

Puhelimessa on kello. Nykyinen kellonaika näkyy näytössä, jos olet valinnut *Näytä kello* -vaihtoehdon. Kello ei näy, jos olet puhelinluettelossa tai valikkotoiminnoissa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Näytä kello / Piilota kello (Valikko 10-3-1)

Tässä valikossa voit valita, haluatko kellon näkyviin vai et.

Aseta aika (Valikko 10-3-2)

1. Kun olet valikossa 10-3-2, paina **Valitse**-näppäintä.
2. Näppäile oikea aika ja paina **OK**-näppäintä.

Ajan esitys (Valikko 10-3-3)

Tässä alavalikossa voit valita 12 tunnin tai 24 tunnin esitystavan. Siirry jompaankumpaan kohtaan ja paina **OK**-näppäintä.

Kelloa käyttävät myös seuraavat toiminnot: *Viestit* (Valikko 1), *Puhelutiedot* (Valikko 2), *Herätyskello* (Valikko 10-2) ja *Kalenteri* (Valikko 8) ja *Työpäiväkirja* (Valikko 9).

Huom! Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan kellonajan uudelleen.

■ Äänimittari (Valikko 11)

Äänimittaria ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

Se on pikemminkin ajanvietteeksi tarkoitettu väline, jolla voit mitata ympäristön likimääräisen äänenvoimakkuustason.






Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Puhelimen näytössä näkyy pystysuora äänenvoimakkuusmittari, joka kuvaa melutasoa. Näytössä on melutaso myös numeroina. Huippuarvo näkyy kehyksessä ylhäällä ja nykyinen meluarvo näkyy sen alapuolella. Numeeristen arvojen yksikkö on desibeli (dB).

Huom! Puhelimella ei voida mitata meneillään olevan puhelun äänenvoimakkuustasoa.

Huomaa, että puhelimen äänimittari ei ole ammattimaisten laitteiden luokkaa. Se näyttää vain likimääräisen desibelitason.

Puhelimen äänimittari mittaa äänenvoimakkuustason taajuuksien 300 Hz – 3400 Hz välillä. Suunnilleen nämä taajuudet ovat tärkeimmät puheen ymmärrettävyyden kannalta, ja niitä käytetään tavallisissa puheluissa äänen kuljettamiseen GSM-järjestelmässä. Noiden arvojen ulkopuolelle asettuvia arvoja ei mitata.

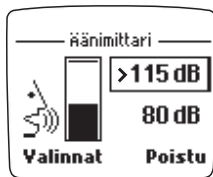

Kun painat **Valinnat**-näppäintä, saat esiin seuraavan luettelon:

- *Nollaus*
- *Pito*
- *Vaihtuva*

Nollaus -vaihtoehdolla voit nollata huippuarvon.

Pito -vaihtoehdolla saat näkyviin molemmat arvot, mutta huippuarvo päivittyy vain, jos nykyinen melutaso ylittää sen.

Vaihtuva-vaihtoehdolla molemmat arvot näkyvät, mutta huippuarvo on voimassa vain viisi sekuntia.

Huom! Äänimittarin käyttö kuluttaa akkua ja puhelimen käyttöaika lyhenee huomattavasti. On suositeltavaa olla käyttämättä äänimittaria tarpeettomasti.

■ Infrapuna (IR) (Valikko 12)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Laitteen, johon haluat luoda infrapunayhteyden, pitää olla IrDA-yhteensopiva. Puhelimen infrapunaportin kautta voit lähettää ja vastaanottaa dataa kuten käyntikortteja (eli puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita) ja kalenterimerkintöjä, jos toisella käyttäjällä on yhteensopiva puhelin tai muu laite (esimerkiksi tietokone).

Voit lähettää Työpäiväkirjatietoja yhteensopivaan tietokoneeseen (PC:hen) infrapunaportin kautta, kun käytät työpäiväkirjan tietokoneyhteysohjelmaa, jonka saa Nokian verkkosivuilta osoitteesta www.nokia.com. Työpäiväkirjatietoja ei kuitenkaan voi lähettää toiseen puhelimeen infrapunayhteyden kautta. Työpäiväkirjatietoja ei voi vastaanottaa PC:stä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Datan lähetyk ja vastaanotto infrapunaportin kautta

1. Varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja että niiden välissä ei ole esteitä. On suositeltavaa, että laitteet ovat enintään metrin päässä toisistaan.

2. Kun haluat vastaanottaa dataa puhelimen infrapunaportin kautta, aktivoi portti avaamalla *Infrapuna (IR)* -valikko (Valikko 12).
3. Tämän jälkeen lähettävän laitteen käyttäjä aloittaa datasiirron valitsemalla halutun infrapunatoiminnon.

Jos datasiirtoa ei aloiteta kahden minuutin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, infrapunayhteys katkeaa ja se pitää luoda uudelleen.

Huom! Puhelimesi on luokan 1 lasertuote.

Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen

Infrapunayhteyden tilan symboli on .

Kun  näkyy koko ajan, infrapunayhteys on aktivoitu ja puhelimesi on valmis lähettämään tai vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.

Kun  -symbolia ei näy, infrapunayhteyttä ei ole.

Kun  vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

■ Mobiilit Internet-palvelut (WAP)

WAP (Wireless Application Protocol) -palveluja tarjoavat Internet-palveluntarjoajat ylläpitävät Internet-sivuja, jotka on suunniteltu erityisesti matkapuhelinkäyttäjää varten ja joilla on esimerkiksi pankkipalveluja, uutisia, säätiedotuksia ja lentoaikatauluja.



Huom! Tietoa näistä ns. WML-kieleen perustuvista palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajalta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Näillä Internet-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-Up Language) -nimistä merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML (Hyper Text Mark-Up language) -kieltä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Voit käyttää WAP-palveluja [Palvelut](#)-valikossa (valikko 13) sen jälkeen, kun olet tallentanut niiden asetukset.

Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palveluja varten

Ennen kuin pääset haluamasi WAP-palvelun sivuille, sinun on tallennettava sen yhteysasetukset.

Saat nämä yhteysasetukset WAP-palvelun tarjoajalta. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset tekstiviestinä tai voit näppäillä ne käsin.

Voit tallentaa yhteysasetukset johonkin viidestä puhelimessa olevasta asetusryhmästä. Kussakin asetusryhmässä on yhden WAP-palvelun asetukset, ja kunkin WAP-palvelun asetukset tarvitsee tallentaa vain kerran.

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen

Kun saat yhteysasetukset tekstiviestinä, näyttöön tulee viesti [Palveluasetukset vastaanotettu](#).

- Kun haluat tallentaa saamasi asetukset, paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry kohtaan [Tallenna](#).

- Jos haluat nähdä asetukset, paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry kohtaan **Näytä**. Näyttöön tulee asetuksen nimi ja aloitussivun osoite. Voit tallentaa asetukset painamalla **Tallenna**-näppäintä tai palata valintaluetteloon painamalla **Poistu**-näppäintä.

Asetusten näppäileminen käsin

Huom! Saat tarvittavat asetukset WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajalta saat myös tarkempia tietoja palvelusta.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Palvelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Asetukset** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä näkyy **Yhteysasetukset**.
4. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.
5. Siirry kohtaan **Muokkaa** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Asetukset ovat seuraavat:

- **Aloitussivu**: kirjoita tähän yhteysasetusryhmän aloitussivun osoite
- **Yhteystyyppi**: valitse **Jatkuva** tai **Tilapäinen**.
- **Yhteyden suojaus**: valitse **Päällä** tai **Pois päältä**.

Huom! Kun suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua linjaa, kun yhteys palveluun on muodostunut. Jos suojattua linjaa ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, aseta yhteyden suojaus **Pois päältä**.

- **Siirtotie**: valitse **SMS** tai **Data**. Yhteyden nopeus ja hinta riippuvat valitsemastasi siirtotiestä. Hinta- ja muita tietoja saat WAP-palveluntarjoajalta.

Näppäile alla mainitut asetukset palveluntarjoajasi ohjeiden mukaan.

Kun siirtotie on SMS

Palvelimen numero

Palvelun numero

Kun siirtotie on Data

Valintanumero

IP-osoite

Tunnistustapa: valitse *Vahva* tai *Yksinkertainen*

Datapuhelutyyppi: valitse *Analoginen* tai *ISDN*. Voit valita kiinteän datapuhelutyyppin, joka vaikuttaa myös datapuhelun nopeuteen. Kun *ISDN* on valittu, datapuhelun nopeus voi olla joko *9600* tai *14400* b/s.

Datapuhelun nopeus: jos *Automaattinen* on valittu, datapuhelun nopeus valitaan automaattisesti, mutta tämä ei ole mahdollista, jos datapuhelutyyppi on valittu *ISDN*. Datapuhelun nopeus riippuu palveluntarjoajasta.

Käyttäjätunnus

Salasana

Asetusten muokkaaminen

Puhelimessa on tilaa viidelle yhteysasetusryhmälle. Jos haluat lisätä uuden ryhmän, kun kaikki viisi ryhmää ovat jo käytössä, sinun on tallennettava uusi ryhmä jonkin vanhan ryhmän päälle. Jos haluat lisätietoja, katso Asetusten näppäileminen käsin sivulla 117. Voit vaihtaa yhteysasetusryhmän nimen valitsemalla vaihtoehdon *Nimeä*.

Voit asettaa kuvat näkymään tai pois näkyvistä ja määrittää, millaisena teksti näkyy näytössä, kun selaat WAP-sivuja. WML-sivujen tekstin rivitys voi olla pois käytöstä (jolloin tekstirivi katkaistaan, jos se ei mahdu näyttöön). Jos haluat nähdä koko tekstin, valitse *Käytössä*.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Ulkoasun asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan *Tekstin rivitys* tai *Näytä kuvat* ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Valitse *Tekstin rivitys* -asetukseksi *Käytössä* tai *Ei käytössä* ja *Näytä kuvat* -asetukseksi *Kyllä* tai *Ei*.

WAP-sivuille pääseminen

Pääset WAP-palvelun sivuille sen jälkeen, kun olet tallentanut sen kaikki yhteysasetukset. WAP-sivuille voit päästä kolmella eri tavalla:

- Avaamalla aloitussivun (eli valitsemalla *Aloitussivulle*-vaihtoehdon *Palvelut*-valikossa)
- Valitsemalla kirjanmerkin (eli valitsemalla *Kirjanmerkit*-vaihtoehdon *Palvelut*-valikossa)
- Antamalla WAP-sivun osoitteen (eli valitsemalla *Siirry*-vaihtoehdon *Palvelut*-valikossa)

Ensin sinun on otettava käyttöön haluamasi WAP-palvelun yhteysasetusryhmä. Vain yksi ryhmä voi olla käytössä kerrallaan.

Yhteysasetusryhmän käyttöönotto

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Asetukset* ja paina **Valitse**-näppäintä.

3. Paina **Valitse**-näppäintä, kun näytössä näkyy *Yhteysasetukset*.
4. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan *Ota käyttöön* ja paina **Valitse**-näppäintä.

WAP-palveluun pääseminen aloitussivun kautta

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Luo yhteys palvelun aloitussivulle painamalla **Valitse**-näppäintä, kun *Aloitussivulle* on korostettu.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa puhelimen muistiin 15 WAP-sivun osoitteen.

Kirjanmerkkien lisääminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä ja sitten **Valitse**-näppäintä, kun teksti *Uusi kirj.merkki* on korostettu.
4. Kirjoita haluamasi palvelun osoite ja paina **OK**-näppäintä. Kirjoita palvelun nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Vihje: Voit lisätä kirjanmerkin myös sivuja selatessasi. Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina **Valitse**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Tallenna tämä* ja paina **OK**-näppäintä.

WAP-sivulle pääseminen kirjanmerkin avulla

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan *Palvelut* ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina **Valitse**-näppäintä.

3. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Kun haluat luoda yhteyden palveluun, siirry kohtaan **Siirry** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Huom! Kirjanmerkki voi olla liitetty yhteysasetusryhmään, joka oli käytössä, kun kirjanmerkki luotiin. Jos kirjanmerkki ei toimi (näyttöön voi tulla teksti *Tarkista palveluasetukset*), voit joutua ottamaan käyttöön toisen yhteysasetusryhmän.

WAP-sivulle pääseminen antamalla sen osoite

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Palvelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Siirry** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile haluamasi WAP-sivun osoite ( -näppäimellä saat erikoismerkkejä) ja paina **OK**-näppäintä.

Huom! Etuliitettä http:// ei tarvitse kirjoittaa, koska se lisätään osoitteeseen automaattisesti. Jos käytät muuta kuin http-protokollaa (kuten ftp:tä), etuliite pitää kirjoittaa.

WAP-sivujen selaaminen

Kun olet saanut yhteyden WAP-palvelun aloitussivulle, noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

WAP-sivujen selaamisessa käytettävät näppäimet

-  -näppäimellä voit esimerkiksi valita linkin
-  - ja  -näppäimillä voit selata WAP-sivua
-  -näppäimellä voit katkaista yhteyden WAP-sivulle ja lopettaa selailun
- Näppäimillä  -  saat kirjaimia ja numeroita, ja näppäimellä  saat erikoismerkkejä
- Oikealla valintanäppäimellä voit  esimerkiksi päästä takaisin WAP-sivulle, jolla olet ollut aiemmin

- Vasemmalla valintanäppäimellä voit  esimerkiksi saada valintaluettelon näkyviin. Kun selaat palvelun sivuja, näet käytettävissä olevat toiminnot painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Alla on lueteltu joitakin vaihtoehtoja, jotka saattavat olla käytettävissä selailun aikana: [Aloitussivulle](#) (hakee näyttöön aloitussivun), [Lataa uudelleen](#) (lataa sivun uudelleen), [Valitse](#) (valitsee linkin), [Edellinen](#) (hakee näyttöön edellisen WAP-sivun), [Ulkoasun asetukset](#) (teksti- ja kuva-asetusten määrittäminen), [Kirjanmerkit](#) (kirjanmerkin lisääminen), [Poimi numero](#) (poimii halutun numeron käytettävästä palvelusta tai näytössä olevalta sivulta), [Siirry](#) (siirtää halutulle WAP-sivulle), [Tyhj. välimuisti](#) (tyhjentää puhelimen välimuistin), [Suojaustiedot](#) (näyttää yhteyden suojaustiedot) ja [Lopeta](#) (selailun lopettaminen).

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallennetaan puhelimen välimuistiin. Välimuisti on puskurimuisti, jota käytetään sivujen tilapäiseen tallentamiseen.



Huom! Jos olet yrittänyt hakea tai hakenut luottamuksellisia tietoja, joiden hakemiseen tarvitaan salasana (esimerkiksi pankkitilisi tietoja), turvaa tietojen luottamuksellisuus tyhjentämällä puhelimen välimuisti ennen jokaista käyttökertaa.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan [Palvelut](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Voit tyhjentää puhelimen välimuistin siirtymällä kohtaan [Tyhj. välimuisti](#) ja painamalla **Valitse**-näppäintä.

Varmenteet

Joidenkin palvelujen käyttöön tarvitaan varmenne. Varmenteen avulla varmistetaan, että WAP-yhdyskäytävän ja palvelimen välillä käytetään suojattua yhteyttä. Varmenteiden avulla tarkistetaan WAP-yhdyskäytävän tai palvelimen allekirjoitus ja ne voidaan ladata selailun aikana.

Voit olla varma siitä, että käytät oikeaa WAP-yhdyskäytävää tai palvelinta vasta, kun yhdyskäytävän tai palvelimen allekirjoitus ja sen voimassaoloaika on tarkistettu. Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai yhdyskäytävän tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai yhdyskäytävä ei ole luullinen tai jos puhelimesi ei ole oikeaa varmennetta. Kun olet hakenut tarvittavan varmenteen Internetistä, voit tarkistaa varmenteen tiedot ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään [Palvelut](#)-valikossa olevaan varmenneluetteloon.

Kun haluat tarkastella varmenneluettelo:

1. Paina [Valikko](#)-näppäintä, siirry kohtaan [Palvelut](#) ja paina [Valitse](#)-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Asetukset](#) ja paina [Valitse](#)-näppäintä.
3. Siirry kohtaan [Varmenteet](#) ja paina [Valitse](#)-näppäintä.

Huom! Kun tietoturvan symboli näkyy näytössä, puhelimen ja yhdyskäytävän (jonka [IP-osoite](#) on määritetty kohdassa [Yhteysasetukset](#)) välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja tietoturvallinen. Tietoturvan symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja palvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi salattu. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

■ SIM-palvelut (Valikko 14)



Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset valikon 14 kautta. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta osapuolelta).

Voit asettaa puhelimen näyttämään puhelimen ja matkapuhelinverkon väliset vahvistusviestit SIM-palvelun käytön aikana valitsemalla *Päällä*-vaihtoehdon valikossa 4-2-6 (*SIM-palvelujen vahvistus*).

Huom! Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin (eli SMS-viestin) lähettämistä tai puhelun soittamista, joista veloitetaan erikseen.

7. Datan ja faksien lähetykset ja vastaanotto

Puhelimella voi lähettää dataa muihin laitteisiin, kun puhelin on yhteydessä yhteensopivaan tietokoneeseen infrapunaportin tai sarjakaapelin kautta.

Jotta voit lähettää sähköpostia ja fakseja sekä saada yhteyden muihin tietokoneisiin ja Internetiin, tietokoneessa on oltava asennettuna tarvittavat data- ja faksiohjelmat. Nokia 6250 -puhelinta voi käyttää monien kaupallisten data- ja faksiohjelmien kanssa.

Ennen kuin voit käyttää puhelinta modeemina, puhelin pitää määrittää modeemiksi. Yksityiskohtaiset asennusohjeet ja tarvittavat järjestelmätiedostot löydät Nokian verkkosivuilta (www.nokia.com).

■ Puhelimen liittäminen tietokoneeseen

Tietoliikenneohjelmien ja modeemijatureiden asentaminen

1. Tarkista, että tietoliikenneohjelma on asennettu oikein tietokoneeseen. Tietoa ohjelman asennuksesta on sen mukana tulevissa ohjeissa.
2. Asenna tietokoneeseen tarvittavat ajurit. Lisäohjeita ja modeemin asennussovelluksen saat Nokian verkkosivulta (www.nokia.com).

Käytä vianmäärittäykseen Readme.txt-tiedostoa, joka löytyy Nokian verkkosivuilta.

Tiedonsiirto-ohjelmien käyttö

Tee jokin seuraavista:

Jos käytät infrapunaporttia:

- Aktivoi puhelimen infrapunaportti avaamalla valikko 12.
- Varmista, että puhelimen infrapunaportti osoittaa tietokoneen infrapunaporttia kohti.

Jos käytät liitäntäkaapelia:

- Liitä DLR-3P-kaapeli yhteensopivan tietokoneen takana olevaan sarjaporttiin.
- Liitä DLR-3P-kaapeli puhelimeen.

Huom! Sekä kaapelin että liittimen on oltava kuivia.

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma. Tietoa ohjelman käytöstä on sen mukana tulevissa ohjeissa.



Huom! Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen ei ole suositeltavaa tietokoneyhteyden aikana, koska se saattaa häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta datapuhelun aikana.

8. Lisätietoja

■ Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Voit vaihtaa tunnusluvut (paitsi PUK-, PUK2- ja näppäinlukon koodin) valikossa 4-5-6. Katso seuraava kappale.

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Voit estää puhelimen luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin valikkokohdasta [Asetukset](#), katso Suojaustaso (Valikko 4-5-5) sivulla 90 ja Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-5-6) sivulla 91. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa puhelimesta erillään.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on päällä (Valikko 4-5-1), koodi pyydetään aina, kun kytket puhelimen päälle.

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskureiden, käyttämiseen. Voit käyttää näitä toimintoja vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodi tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi voidaan toimittaa SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, joka tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Näppäinlukon koodi (4 numeroa)

Näppäinlukon koodilla (Valikko 4-3-2) voit estää puhelimen luvattoman käytön. Oletuskoodi on 0000.

Huom! Ennen kuin aktivoit näppäinlukon koodin, varmista, että puhelin on asetettu pyytämään myös PIN-koodia.

Puheluneston salasana

Tarvitset puheluneston salasanaa, kun käytät Puhelujen esto -toimintoa. Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

■ Tietoa akuista

Akun lataaminen ja latauksen purkaminen

- Älä koskaan lataa puhelinta, kun puhelimen pohjaliitin tai itse puhelin on kostea tai märkä!
- Älä lataa puhelinta kosteissa tai märissä oloissa.

- Puhelin saa virtansa ladattavasta akusta.
- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Kun akun lataus on loppumassa ja jäljellä on vain muutama minuutti puheaikaa, puhelimesta kuuluu varoitusääni ja teksti *Akku lähes tyhjä* näkyy näytössä hetken. Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, näyttöön ilmestyy teksti *Akku tyhjä*, puhelimesta kuuluu varoitusääni ja puhelimesta katkeaa virta.

Akkujen käyttö

- Akku on pidettävä kuivana.
- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheuttaa jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat

metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku $+15^{\circ}\text{C}$:n ja $+25^{\circ}\text{C}$:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.

Li-lon-akkujen suorituskyky on erityisen rajallinen, kun lämpötila on alle 0°C .

- Älä heitä akkuja tuleen!



Akku on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pyri pitämään tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä säilytä puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska jotkin puhelimen osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä avaa vedenkestävää takakantta, jos puhelin on kostea tai likainen.
- Älä yritä avata tuotetta muulla tavoin kuin ohjeissa neuvotaan. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotetta tahallisesti. Kovakourainen käsittely ei ole hyväksi puhelimen toiminnalle.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallas).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä

suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta,
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa,
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdyssalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoaineverastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

■ Hätäpuhelut



TÄRKEÄÄ! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

2. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaksesi valikosta jne.).
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Paino:

- 174g

Mitat (min.- max):

- 142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cm³

Puheaika:

- 3 h 15 min - 5 h 50 min¹

Valmiusaika:

- 72 h - 336 h¹

Kestävyys:

- Nokia 6250 kestää pudotuksen 3 metrin korkeudesta ja upotuksen veden² alle 0.5 m:n syvyyteen 1 minuutiksi.

Näyttö:

Korkearesoluutioinen, valaistu, dynaaminen täysgrafiikanäyttö, säädettävä kontrasti, 96 x 60 pikseliä, 30,6 mm x 24,1 mm, 7-portaiset akun varauksen ja signaalin voimakkuuden osoitinpalkit

Kaksitaajuustoiminto:

EGSM 900- ja GSM 1800 -verkoissa sekä GSM 900/1800 -kaksitaajuusverkossa. Automaattinen verkonvaihto.

-
1. Toiminta-ajoissa saattaa esiintyä vaihtelua vaihtelua SIM-kortin, verkkoasetusten ja käyttötapojen mukaan.
 2. Veden lämpötilan tulee olla alle 50° C.

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikojakaan eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavien ehtojen ja edellytysten:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdenkymmenen (20) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
4. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:
 - i. vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

- ii. Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iii. Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iv. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;
 - v. vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;
 - vi. vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;
 - vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleen oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennot on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai
 - viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.
7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokian kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa, että Asiakas on oikeushenkilö.
9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokian sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

■ TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

Osoite:

Maa:

Puhelin:

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

□□□/□□□/□□□

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□-□□□□

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Ostopaikka:

Liikkeen nimi:

Liikkeen osoite:

Leima

