

Instrukcja w formie elektronicznej wydana została zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania z instrukcji obsługi produktów firmy Nokia, 7 czerwca, 1998 r." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Instrukcja obsługi

**NOKIA
6250**



9352737

Wydanie 2.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA MOBILE PHONES Ltd. z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt NHM-3 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Skrócona instrukcja obsługi

Poniższe wskazówki pozwolą Ci efektywnie korzystać z telefonu Nokia 6250. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

■ Pierwsze połączenie

Zanim nawiążesz pierwsze połączenie, zapoznaj się z treścią punktu Czynności przygotowawcze, na stronie 28, aby dowiedzieć się:

- jak włożyć kartę SIM,
 - jak zainstalować i naładować baterię telefonu,
 - i jak włączyć telefon.
1. Wprowadź numer kierunkowy, numer telefonu i naciśnij .
 2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

■ Obsługa telefonu

Odbieranie połączeń

- Naciśnij .
- Jeśli chcesz wyciszyć dzwinki dzwonka jeszcze przed odbiorem połączenia, naciśnij **Opcje**. Aby odebrać to połączenie, naciśnij **Odbierz** (opcja z listy wyboru) lub naciśnij .

Zakończenie rozmowy lub odmówienie przyjęcia połączenia

Naciśnij  lub **Odrzuć**.



Regulacja głośności w słuchawce

- Ustaw głośność przyciskami na lewym boku telefonu.
- Automatyczną regulację głośności (ARG) możesz uaktywnić w Menu 4-1-1 (patrz str. 81).

Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru

W trybie gotowości naciśnij , aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów. Użyj  lub , aby przejść dożądanego numeru, po czym naciśnij .

Łączenie się z pocztą głosową

Naciśnij i przytrzymaj . Gdy pojawi się żądanie podania numeru poczty głosowej, wprowadź ten numer i naciśnij **OK**.

Głosowe wybieranie numeru

Najpierw trzeba dodać znak głosowy do opisu telefonu danego abonenta (patrz Głosowe wybieranie numeru, na stronie 52). Gdy już to zrobisz, naciśnij i przytrzymaj **Spis tel.**, i wyraźnie wypowiedz znak głosowy, aby w ten sposób nawiązać połączenie.

■ Posługiwanie się spisem telefonów

Szybki zapis

Wprowadź numer telefonu i naciśnij **Opcje**, a z ich listy wybierz **Zapisz**. Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij **OK**.

Szybkie szukanie

W trybie gotowości naciśnij , wprowadź pierwszą literę opisu i użyj  lub , aby wskazać żądany opis.



■ Podstawowe funkcje menu

Wejście do menu

Naciśnij **Menu**, użyj  lub , aby przejść do żądanej funkcji, po czym naciśnij **Wybierz**.

Wyjście z menu

Naciśnij , aby bez zmiany ustawień funkcji opuścić ich menu i wrócić do trybu gotowości.

■ Funkcje blokowania klawiatury

Blokowanie klawiatury

Naciśnij **Menu**, a następnie  (przed upływem 2 sekund).

Odblokowanie klawiatury

Naciśnij **Odblokuj**, po czym szybko naciśnij .

Automatyczne blokowanie klawiatury i kod blokowania

Możesz też ustalić czas, po upływie którego klawiatura zablokuje się samoczynnie, a także blokować i odblokowywać klawiaturę za pomocą kodu (szczegóły na stronie 86).



Spis treści

Skrócona instrukcja obsługi	3
Spis treści.....	6
Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy	15
Uwagi ogólne	17
Etykiety w pakiecie sprzedażnym.....	17
Kod zabezpieczający	17
Usługi sieciowe.....	17
Akcesoria	18
Typografia instrukcji obsługi	19
1.Kilka słów o telefonie.....	20
O korzystaniu z telefonu w deszczu i przy dużej wilgotności	20
Funkcje specjalne.....	21
Klawisze telefonu	23
Klawisze wyboru.....	25
Wskaźniki wyświetlacza	25
Tryb gotowości	26
Wykaz wskaźników pojawiających się w trybie gotowości	26
2.Czynności przygotowawcze	28
Instalowanie karty SIM i baterii.....	28
Ładowanie baterii	31
Włączanie i wyłączanie telefonu	32
Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN:.....	32

Jeśli pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego:.....	32
3. Obsługa telefonu.....	34
Nawiązywanie połączeń.....	34
Połączenia międzynarodowe.....	34
Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów.....	34
Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru.....	35
Głosowe wybieranie numerów.....	35
Proste wybieranie numeru telefonu.....	35
Łączenie się z pocztą głosową.....	36
Regulacja głośności w słuchawce.....	36
Odbieranie połączeń.....	36
Wyciszanie dźwięków dzwonka.....	36
Odmowa przyjęcia połączenia.....	37
Opcje wykorzystywane w czasie połączeń.....	37
Połączenia oczekujące.....	38
Zawieszanie połączeń.....	38
Połączenia konferencyjne.....	39
4. Spis telefonów.....	40
Co trzeba wiedzieć o spisie telefonów.....	40
Wybór spisu telefonów.....	41
Kopiowanie spisu telefonów.....	41
Otwieranie spisu telefonów.....	42
Zapisywanie opisów i numerów telefonów.....	42
Wywoływanie opisu i numeru telefonu.....	44
Organizowanie spisu telefonów.....	44
Edycja opisu i numeru.....	44
Usuwanie opisu i numeru.....	44
Inne funkcje spisu telefonów.....	45

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza prostego wybierania	45
Grupy osób	46
Dodawanie opisu i numeru telefonu do grupy osób.....	46
Ustawienie dźwięku dzwonka i znaku graficznego grupy osób oraz zmiana jej nazwy.....	46
Usuwanie opisu i numeru telefonu z grupy osób	47
Kopiowanie przez łącze na podczerwień.....	47
Kopiowanie opisu i numeru telefonu.....	47
Kopiowanie opisów i numerów do pamięci telefonu	48
Wysyłanie i odbiór opisów (nazw) i numerów telefonów.....	48
Zapisywanie kilku numerów i pozycji tekstowych pod jedną nazwą	49
Aby pod daną nazwą umieścić nowy numer lub pozycję tekstową:.....	49
Aby zmienić numer domyślny:.....	50
Wybór formatu opisów i numerów w spisie telefonów.....	50
Numery serwisu.....	51
Stan pamięci.....	51
Głosowe wybieranie numeru	52
Dodawanie znaku głosowego do numeru telefonu	52
Nawiązywanie połączeń za pomocą znaków głosowych.....	53
Odtwarzanie, usuwanie i zmiana znaku głosowego	54
5.Korzystanie z Menu	56
Dostęp do funkcji menu metodą przewijania.....	56
Dostęp do funkcji menu metodą skrótów.....	57
Lista funkcji menu	58
6.Funkcje menu	62
Wiadomości (Menu 1)	62
Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych.....	62
Metoda słownikowa wpisywania tekstu	63
Odpowiedzi standardowe i szablony.....	66

Wstawianie grafiki	67
Przeglądanie wiadomości tekstowych i graficznych	68
Odpowiadanie na wiadomość	69
Specjalne opcje wysyłania	70
Wysyłanie jednej wiadomości tekstowej do kilku odbiorców	70
Wysyłanie wiadomości tekstowych według profilu wiadomości	70
Katalogowanie wiadomości	71
Foldery Skrz. odbiorcza i Skrz. nadawcza	71
Archiwum i foldery definiowane przez użytkownika	71
Ustawienia wiadomości	72
Ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych	73
Profile wiadomości – ustawienia	74
Spis połączeń (Menu 2)	75
Połączenia nie odebrane (Menu 2-1)	75
Odebrane połączenia (Menu 2-2)	76
Wybierane numery (Menu 2-3)	76
Usuń listy ostatnich połączeń (Menu 2-4)	76
Czas połączeń (Menu 2-5)	76
Koszt połączeń (Menu 2-6)	77
Profile (Menu 3)	78
Włączanie profilu użytkownika	78
Jak dostosowywać profile do własnych potrzeb	79
Ustawienia, które można dostosować do własnych potrzeb	79
Zmiana nazw profili	81
Ustawienia (Menu 4)	81
Ustawienia połączeń (Menu 4-1)	81
Automat. reg. głośności (Menu 4-1-1)	81
Dowolny klawisz odbioru (Menu 4-1-2)	83
Auto. ponowne wybieranie (Menu 4-1-3)	83

Proste wybieranie (Menu 4-1-4).....	83
Usługa połączeń oczekujących (Menu 4-1-5).....	83
Linia połączeń wychodzących (Menu 4-1-6)	83
Podsumowanie po każdym poł. (Menu 4-1-7).....	84
Faks lub transmisja danych (Menu 4-1-8).....	84
Wysyłam własny numer (Menu 4-1-9).....	84
Ustawienia telefonu (Menu 4-2).....	85
Język (Menu 4-2-1).....	85
Informacja o sieci (Menu 4-2-2).....	85
Powitanie (Menu 4-2-3).....	85
Wybór sieci (Menu 4-2-4)	85
Kontrast wyświetlacza (Menu 4-2-5).....	86
Potwierdź usługi SIM (Menu 4-2-6).....	86
Ustawienia blokady klawiatury (Menu 4-3)	86
Automatyczna blokada klaw. (Menu 4-3-1).....	86
Kod blokady klaw. (Menu 4-3-2)	87
Zmień kod blokady klaw. (Menu 4-3-3).....	88
Ustawienia komunikacji (Menu 4-4).....	88
Serwis informacyjny (Menu 4-4-1)	88
Odsłuchaj wiadomości głosowe (Menu 4-4-2).....	89
Numer poczty głosowej (Menu 4-4-3).....	89
Edytor poleceń obsługi (Menu 4-4-4)	89
Ustawienia zabezpieczeń (Menu 4-5).....	89
Żądanie kodu PIN (Menu 4-5-1).....	90
Usługa zakazu połączeń (Menu 4-5-2).....	90
Wybieranie ustalone (Menu 4-5-3).....	91
Grupa zamknięta (Menu 4-5-4)	91

Poziom zabezpieczeń (Menu 4-5-5).....	91
Zmiana kodów dostępu (Menu 4-5-6).....	92
Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 4-6).....	93
Przekaz poł. (Menu 5)	93
Gry (Menu 6)	94
Aby rozpocząć nową grę.....	94
Aby rozpocząć grę dla dwóch graczy.....	95
Opcje gier.....	95
Kalkulator (Menu 7)	95
Korzystanie z kalkulatora	96
Przeliczanie waluty.....	96
Wprowadzanie kursu wymiany do kalkulatora.....	97
Kalendarz (Menu 8)	98
Przeglądanie kalendarza	98
Widok dnia	98
Widok notatki.....	98
Lista tygodni	98
Opcje widoków kalendarza.....	99
Wprowadzanie notatek do kalendarza.....	99
Gdy odezwie się alarm przypisany notatce.....	100
Dzien. zadań (Menu 9)	101
Od nowa (Menu 9-1).....	101
Dodaj nowe (Menu 9-2)	102
Znajdź (Menu 9-3)	102
Edycja (Menu 9-4).....	103
Wykasuj (Menu 9-5)	103
Historia (Menu 9-6)	103
Informacje	104
Wyślij jako SMS.....	106

Transfer danych z dziennika zadań do PC przez połączenie kablowe.....	106
Transfer danych z dziennika zadań do PC przez łącze na podczerwień.....	106
Widok aktywnego zadania.....	106
Przerwij zadanie.....	107
Zakończ zadanie.....	107
Dodaj koszt.....	108
Dodaj komentarz.....	109
Zegar (Menu 10)	109
Stoper (Menu 10-1).....	109
Równoległe.....	110
Pośrednie	111
Zapisywanie wyników i zerowanie stopera.....	111
Przeglądanie wyników pomiarów czasu.....	112
Usuwanie wyników pomiarów czasu	112
Pamięć stopera.....	113
Budzik (Menu 10-2)	113
Ustawienia czasu (Menu 10-3).....	114
Pokaż zegar / Ukryj zegar (Menu 10-3-1)	114
Przestaw zegar (Menu 10-3-2)	114
Format zegara (Menu 10-3-3).....	114
Miernik dźwięku (Menu 11)	115
Łącze IR (Menu 12).....	116
Jak wysyłać i odbierać dane przez port IR	117
Sprawdzanie stanu połączenia IR.....	117
Internetowe usługi w telefonii komórkowej (WAP)	118
Ustawienia telefonu potrzebne do korzystania z usług WAP.....	118
Zapisywanie ustawień otrzymanych w postaci wiadomości tekstowej.....	119
Ręczne wprowadzanie ustawień	119
Edycja ustawień	121

Uzyskiwanie dostępu do stron WAP	121
Jak uaktywnić zestaw połączeń	122
Dostęp do strony WAP przez otwarcie strony głównej	122
Zakładki	122
Dostęp do strony WAP przez wprowadzenie jej adresu	123
Przeglądanie stron WAP	124
Klawisze używane do nawigacji po stronach WAP	124
Jak pozbyć się zawartości pamięci cache	125
Certyfikaty zabezpieczeń	125
Usługi SIM (Menu 14)	126
7.Transmisja danych i przesyłanie faksów	127
Podłączanie telefonu do komputera	127
Instalowanie aplikacji komunikacyjnych i sterowników modemu	127
Jak korzystać z aplikacji komunikacyjnych	128
8.Informacje dodatkowe.....	129
Kody dostępu	129
Kod zabezpieczający (5 cyfr)	129
Kod PIN (4 do 8 cyfr)	129
Kod PIN2 (4 do 8 cyfr)	130
Kod PUK (8 cyfr)	130
Kod PUK2 (8 cyfr)	130
Kod blokady klaw. (4 cyfr)	130
Hasło zakazu	130
Informacje o bateriach	131
Ładowanie i rozładowywanie baterii	131
Obsługa baterii	132
Eksplotacja i konserwacja telefonu.....	133

Ważne! – Informacje o bezpieczeństwie	135
Dane techniczne	140

Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy



Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie używaj bezprzewodowego telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Najpierw zaparkuj samochód.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą odbierać i powodować zakłócenia radiowe.



NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Wyłączaj telefon w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOŁOTU

Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych i w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie używaj telefonu w czasie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczną uwagę na wszystkie ograniczenia i zastosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Przed podłączeniem dodatkowego urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem. Koniecznie zrób kopie zapasowe wszystkich ważnych danych.



TELEFONOWANIE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wprowadź żądany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij . Aby zakończyć rozmowę, naciśnij . Aby odebrać połączenie, naciśnij .



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.



PROMIENIOWANIE PODCZERWONE – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie kieruj wiązki promieniowania podczerwonego (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone.

Uwagi ogólne

Rozdział ten zawiera ogólne informacje o nowym telefonie firmy Nokia oraz krótki opis instrukcji obsługi.

■ Etykiety w pakiecie sprzedażnym

Etykiety te zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych.

Etykietę  z hasłami "ITEM" i "IMEI" przyklej do strony 2 niniejszej instrukcji obsługi.

Etykietę  przyklej do Zaproszenia do Klubu Nokia, które znajdziesz w pakiecie sprzedażnym.

■ Kod zabezpieczający

Fabrycznie ustawiony kod zabezpieczający jest ciągiem cyfr 12345. Aby zapobiec korzystaniu z telefonu przez osoby trzecie, kod ten powinieneś zmienić, korzystając w tym celu z menu [Ustawienia](#) / [Ustawienia zabezpieczeń](#) / [Poziom zabezpieczeń](#) (Menu 4-5-5) i [Zmiana kodów dostępu](#) (Menu 4-5-6). Nowy kod trzymaj w sekrecie, a jego zapis przechowuj w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

■ Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w dwupasmowych sieciach EGSM900, GSM1800 i EGSM900/1800.

Pamiętaj, że możliwość korzystania z dwóch pasm przenoszenia zależy od rodzaju sieci. Od operatora sieci dowiesz się, czy możesz korzystać z obu pasm przenoszenia.

Szereg funkcji omówionych w tym poradniku określa się wspólną nazwą 'Usługi sieciowe'. Są to wyspecjalizowane usługi, świadczone przez operatorów sieci komórkowych. Abyś mógł z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na wybrane usługi u operatora sieci komórkowej. Udzieli ci on odpowiednich instrukcji.

Akcesoria

Do zasilania telefonu służy zatwierdzona przez producenta i dostępna na rynku, ładowalna bateria BLL-2 typu Li-Ion.

Aparat ten jest przeznaczony do pracy z następującymi źródłami zasilania (ładowarkami): ACP-7, ACP-8 i LCH-9. Korzystanie z innych źródeł zasilania spowoduje unieważnienie homologacji i gwarancji. Może się ponadto okazać niebezpieczne.



Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni homologację telefonu i wszelkie gwarancje związane z jego działaniem. Może to być również niebezpieczne dla użytkownika.


Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

Miej na uwadze, że akcesoria przeznaczone do użytku z telefonem Nokia 6250 nie są na ogół tak samo trwałe i wodoodporne, jak sam telefon. Na przykład z ładowarek można korzystać tylko wtedy, gdy nie są narażone na działanie wilgoci – NIE WOLNO ich używać, gdy są mokre lub choćby wilgotne.

STATYW DO ŁADOWANIA BATERII TELEFONU

Do wyposażenia telefonu Nokia 6250 należy statyw o nazwie 'Wall/Desk Stand DCV-6'. Służy on do ładowania baterii telefonu Nokia 6250 za pomocą ładowarki ACP-8 lub ACP-7. Statyw ten może stać na biurku, ale można go też przymocować do ściany, jak to pokazano na poniższym rysunku.

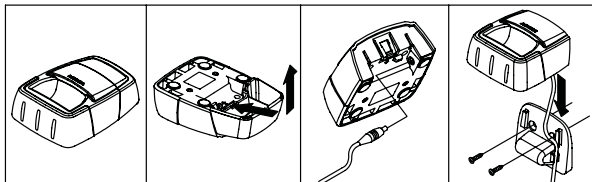

Uwaga: Dostępność różnych produktów może nie być wszędzie taka sama. Prosimy skontaktować się z dealerem firmy Nokia.

■ Typografia instrukcji obsługi

Teksty pojawiające się na wyświetlaczu wyróżnione są tu kursywą, na przykład *Dzwoni do*.

Teksty powiązane z funkcjami klawiszy wyboru wyróżnione są drukiem pogrubionym, na przykład **Menu**. Tego rodzaju teksty są tu wydrukowane bez symboli klawiszy wyboru.

Funkcje klawiszy zilustrowane są w tej instrukcji ikonami, takimi jak np. *+ i .

1. Kilka słów o telefonie

Telefon Nokia 6250 jest wyrobem o niezwykle dużej trwałości.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji telefon ten jest pyłoszczelny i wodoodporny; nie ulegnie uszkodzeniu nawet wtedy, gdy przez chwilę znajdzie się pod wodą.

Wytrzymuje też działanie sporych sił, które mogą wystąpić, gdy telefon spadnie na twardą powierzchnię. Nie oznacza to jednak, że można rzucać telefonem lub celowo moczyć go w wodzie, bo nie do tego telefon jest przeznaczony. Będąc szczytowym osiągnięciem nowoczesnej techniki, telefon ten wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może w rezultacie doprowadzić do jego zniszczenia.

Głośnik, mikrofon i brzęczyk znajdują się w osłonach pyłoszczelnych i wodoodpornych. Nie należy więc posługiwać się ostrymi narzędziami, które mogą uszkodzić te osłony.

Chociaż złącze anteny samochodowej jest wytrzymałe i wodoodporne, powinno być zakrywane gumową nasadką (dostarczoną wraz z telefonem) zawsze wtedy, gdy nie korzysta się z zestawu samochodowego. Zapobiega to zanieczyszczeniu złącza pyłem lub wilgocią, a tym samym pogorszeniu jakości połączeń i (lub) utracie wodoodporności.

■ O korzystaniu z telefonu w deszczu i przy dużej wilgotności

- Nigdy nie próbuj używać telefonu pod wodą.
- Z telefonu możesz korzystać na deszczu, ale nie zabieraj go ze sobą, gdy np. idziesz pływać.

- Jeśli telefon, a szczególnie jego złącze systemowe zostanie narażone na działanie słonej wody, należy je bezzwłocznie opłukać czystą wodą, aby w ten sposób zapobiec korozji. Po takim opłukaniu telefon musi być starannie wytarty do sucha.
- Również przed otwarciem tylnej obudowy telefon musi być wytarty do sucha, aby uniknąć ryzyka przedostania się wody do wnętrza. Karta SIM i bateria telefonu nie są wodoodporne.
- Miej stale na uwadze, że akcesoria telefonu nie są ani tak wytrzymałe, ani tak wodoodporne, jak sam telefon.
- **Nigdy nie ładuj telefonu, gdy jego dolne złącze jest mokre lub choćby wilgotne.**
- **Nie korzystaj z zawilgoconego telefonu w połączeniu z akcesoriami zasilanymi prądem elektrycznym (takich jak statyw 'Wall/Desk Stand', samochodowy zestaw głośnomówiący i inne).**

■ Funkcje specjalne

Telefon wyposażony jest w szereg nowych i przydatnych w wielu sytuacjach funkcji.

- Dziennik zadań (Menu 9) pozwala np. śledzić na bieżąco czas i koszty pracy.
- Stoper (Menu 10-1) umożliwia pomiar czasu trwania zdarzeń i przerw między zdarzeniami.
- Miernik dźwięku (Menu 11) pozwala oszacować poziom hałasu w otoczeniu.
- Automatyczna regulacja głośności – można ją włączyć i wyłączyć w menu 4-1-1.
- Klawiatura może być blokowana automatycznie lub za pomocą kodu (patrz str. 86).
- Kontrast wyświetlacza (Menu 4-2-5) można ustawić na jednym z dziesięciu poziomów.
- Waluty można przeliczać w trybie gotowości, jeśli w pamięci kalkulatora (Menu 7) zapisane są kursy wymiany.

- Tzw. "profile czasowe" pozwalają włączyć dany profil na z góry określony czas (patrz str. 78).
- Funkcja szybkiego wyciszania pozwala natychmiast wyłączyć dźwięk dzwonka z chwilą nadejścia połączenia. Takie połączenie można odebrać w zwykły sposób (patrz str. 36).

■ Klawisze telefonu



Klawisze wyboru

Każdy z tych klawiszy działa zgodnie z opisem, który pojawia się na wyświetlaczu powyżej klawisza, na przykład **Wybierz** lub **OK**.



Klawisze przewijania Klawisze te służą do przeglądania i wyboru numerów telefonicznych, ich opisów (nazw), pozycji menu, opcji ustawień, a także umożliwiają szybki dostęp do spisu telefonów.



Służy do wybierania numerów i odbierania połączeń. Zawiesza połączenie przychodzące, gdy naciśnie się go w trakcie trwania innego połączenia. W trybie gotowości: pokazuje listę ostatnio wybieranych numerów.



Służy do zakończenia lub odmowy przyjęcia połączenia. Pozwala też w dowolnym momencie wyjść z każdej funkcji.



Służą do wprowadzania cyfr i liter.




Naciśnięty i przytrzymany **1** wywołuje numer poczty głosowej.



W różnych funkcjach używane do różnych celów.



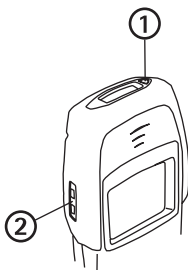

Klawisz wyłącznika (1)

Naciśnięcie klawisza wyłącznika powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Krótkie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości lub w trakcie połączenia powoduje wyświetlenie listy profili.

Gdy korzysta się ze spisu telefonów lub innej funkcji menu, wówczas krótkie naciśnięcie wyłącznika spowoduje podświetlenie wyświetlacza na czas 15 sekund.



Klawisze regulacji głośności (2)

Górny klawisz służy do zwiększania, a dolny do zmniejszania głośności w słuchawce.



Klawisze wyboru

Poniżej wyświetlacza znajdują się dwa klawisze wyboru:



Funkcje tych klawiszy zmieniają się stosownie do wyświetlanego nad nimi tekstu. Jeśli np. powyżej klawisza  pojawi się słowo **Menu**, wtedy naciśnięcie tego klawisza otworzy dostęp do funkcji menu.

Podobnie, w wyniku naciśnięcia klawisza  pod tekstem **Spis tel.** uzyska się dostęp do funkcji spisu telefonów. Naciśnięcie i przytrzymanie **Spis tel.** uaktywni funkcję głosowego wybierania numerów.

W niniejszej instrukcji klawisze wyboru są wyróżnione pogrubionym tekstem objaśniającym.

■ Wskaźniki wyświetlacza

Pojawiające się na wyświetlaczu wskaźniki i ikony informują o trybach pracy telefonu.

Tryb gotowości

Opisane niżej wskaźniki pojawiają się, gdy telefon jest gotowy do użytku i gdy na wyświetlaczu nie ma wprowadzonych przez użytkownika znaków. O takim wyświetlaczu mówi się, że jest w trybie gotowości.



Nokia 6250 ma 7-paskowe wskaźniki informujące o stopniu naładowania baterii i mocy sygnału sieci komórkowej.

XXXXXX

Wskazuje sieć komórkową, z której telefon korzysta w danej chwili.



Wskazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał.



Informuje o stopieniu naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.

Wykaz wskaźników pojawiających się w trybie gotowości


W trybie gotowości mogą pojawiać się także następujące ikony:

-  Informuje o odebraniu jednej lub kilku wiadomości tekstowych bądź graficznych. (Patrz punkt Wiadomości (Menu 1), na stronie 62).
-  Informuje o odebraniu jednej lub kilku wiadomości głosowych.
-  Oznacza, że przychodzące połączenia nie będą sygnalizowane dźwiękiem dzwonka. (Patrz punkt Ustawienia, które można dostosować do własnych potrzeb, na stronie 79).
-  Informuje, że klawiatura telefonu jest zablokowana. (Patrz punkt Ustawienia blokady klawiatury (Menu 4-3), na stronie 86).
-  Informuje, że budzik został nastawiony. (Patrz punkt Budzik (Menu 10-2), na stronie 113).
-  Informuje, że uaktywniona jest co najmniej jedna funkcja przekazywania połączeń. (Patrz punkt Przekaz poł. (Menu 5), na stronie 93).
-  Oznacza ograniczenie połączeń do zamkniętej grupy abonentów (usługa sieciowa). (Patrz punkt Grupa zamknięta (Menu 4-5-4), na stronie 91).
-  Oznacza, że w 'Dzienniku zadań' znajduje się wciąż aktywne zadanie. (Patrz punkt Dzień. zadań (Menu 9), na stronie 101).
-  Informuje, że stoper jest uruchomiony i w tle odmierza czas. (Patrz punkt Stoper (Menu 10-1), na stronie 109).
-  Informuje, że dany profil jest włączony tylko na określony czas (patrz punkt Profile (Menu 3), na stronie 78).

2. Czynności przygotowawcze


■ Instalowanie karty SIM i baterii

- Wszystkie miniaturowe karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 - Karta SIM i jej złącza mogą zostać łatwo uszkodzone przez porysowanie lub pocięcie. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.
 - Przed instalacją karty SIM, a nawet jeszcze przed zdjęciem tylnej obudowy, konieczne wyłączenie telefonu, a gdy jest wilgotny, starannie go osuszyć.
1. Odwróć telefon tyłem do przodu i odkręć śrubkę przez jej naciśnięcie i obrót w lewo o 90 stopni.

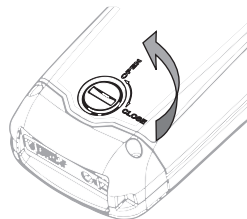


2. Zdejmij tylną, wodoodporną obudowę, podnosząc ją do góry.
3. Wyjmij z telefonu baterię BLL-2 (jeśli się tam znajduje).

Uwaga: Gdy zdejmujesz tylną obudowę i wyjmujesz baterię, nie manipuluj innymi śrubkami ani nie dotykaj żadnych osłon. Jeśli to zrobisz, możesz utracić gwarancję.

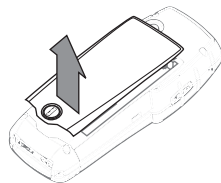


4. Otwórz uchwyt karty SIM przez lekkie ściśnięcie środkowych drucików i wyjęcie uchwyty z jego miejsca.

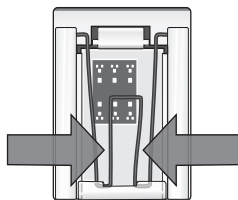

5. Włóż kartę SIM tak, aby jej ścięty róg znalazł się na spodzie po prawej stronie, a złożone złącza były skierowane do dołu.

6. Po włożeniu karty SIM zamknij jej uchwyt i ponownie ściśnij środkowe druciki, aby zablokować uchwyt w jego otworach.

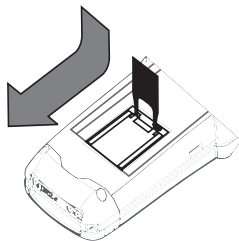


7. Zainstaluj baterię.


Uwaga: Wkładając baterię, postaraj się, żeby jej złącza ściśle przylegały do złącz telefonu.

Sprawdź, czy wewnątrz telefonu i osłony tylnej obudowy są suche i czyste, i czy nie ma tam żadnych obcych ciał. Wszelkie zanieczyszczenia mogą spowodować utratę wodoodporności osłon.

Nigdy nie zdejmuj osłon obudowy.

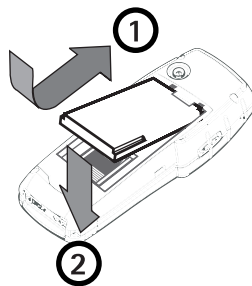


8. Załóż tylną obudowę i zamknij ją szczelnie dokręcając śrubkę w prawo o 90 stopni.

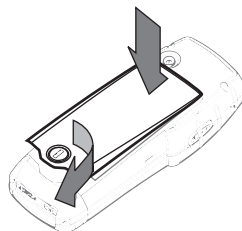

■ Ładowanie baterii

Uwaga: Nigdy nie ładuj baterii telefonu, jeśli jego dolne złącze lub cały aparat jest mokry bądź tylko wilgotny! Ładowarka zawsze musi być sucha.

1. Podłącz przewód wychodzący z ładowarki do gniazda (A) na spodzie telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Możesz też użyć kompatybilnych z telefonem akcesoriów samochodowych firmy Nokia. Wskaźnik stopnia naładowania baterii zacznie się wydłużać.

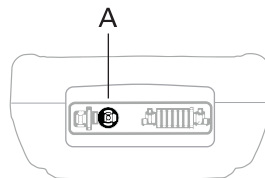

Jeśli telefon jest włączony, pojawiać się będzie na krótko komunikat *ładuje*. W trakcie ładowania baterii można korzystać z telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Na przykład ładowanie baterii BLL-2 ładowarką ACP-8 zajmuje 2 godziny i 45 minut.

3. Oznaką naładowania baterii jest zatrzymanie się paska wskaźnika ładowania i pojawiający się na krótko komunikat *Bateria pełna* (jeśli telefon jest włączony).

Natomiast komunikat *Nie ładuje* oznaczać będzie przerwanie procesu ładowania. W takim przypadku odczekaj kilka sekund, odłącz ładowarkę, aby po chwili ją podłączyć i wznowić ładowanie. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się z dealerem.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN:

Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.


- Wprowadź kod PIN (zamiast cyfr pojawią się gwiazdki ****) i naciśnij **OK**.

Patrz również Kody dostępu na stronie 129.

Jeśli pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego:

- Wprowadź 5-cyfrowy kod zabezpieczający (zamiast cyfr pojawią się gwiazdki *****) i naciśnij **OK**.


Patrz również Kody dostępu na stronie 129.

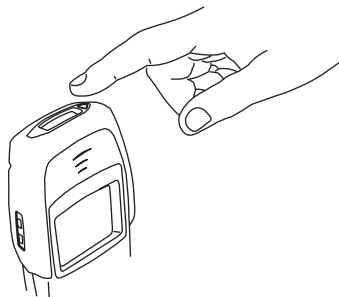



Ostrzeżenie! Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Uwaga: Telefon ma wbudowaną antenę. Podobnie jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego, należy unikać niepotrzebnego kontaktu z anteną, gdy telefon jest włączony. Dotykanie anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez potrzeby doładowywania baterii.

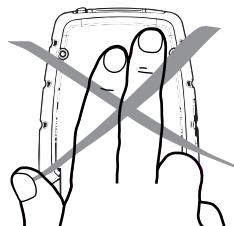

3. Obsługa telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu poprzedzony numerem kierunkowym.
Chcąc zmienić numer pokazany na wyświetlaczu, naciśnij  lub , aby kursor znalazł się w żądanym miejscu. Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij **Usuń**.
2. Naciśnij  lub **Opcje**, po czym wybierz **Zadzwoń**, aby wywołać żądany numer.
3. Aby się rozłączyć (lub zrezygnować z próby połączenia), naciśnij .
Gdy korzystasz z telefonu: Trzymaj telefon tak jak każdy inny.

Połączenia międzynarodowe

1. Numer centrali międzynarodowej wprowadzisz przez dwukrotne naciśnięcie  (*+) (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu).
2. Wprowadź kolejno kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
3. Aby połączyć się z wybranym numerem, naciśnij .

Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów

1. Naciśnij **Spis tel.**
2. Przejdź do funkcji **Szukaj** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wprowadź pierwszą lub kilka pierwszych liter opisu i naciśnij **Szukaj**.

Ten krok, jeśli chcesz, możesz pominąć.

4. Użyj  lub , aby znaleźć żądany opis.
5. Aby wywołać numer, naciśnij .



Wskazówka: Szybki dostęp do spisu telefonów uzyskasz, gdy w trybie gotowości naciśniesz klawisz przewijania  lub .

Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru

Telefon przechowuje w pamięci dziesięć numerów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć. Aby ponownie wybrać jeden z tych numerów:

1. W trybie gotowości naciśnij , aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Użyj  lub , aby znaleźć żądany numer lub opis, po czym naciśnij .

Głosowe wybieranie numerów

Aby móc głosowo wybierać numery telefonów, musisz najpierw dodać znaki głosowe do ich opisów. (Patrz punkt Głosowe wybieranie numeru, na stronie 52).

Proste wybieranie numeru telefonu

Jeśli jakiś numer telefonu przypiszesz do określonego klawisza prostego wybierania ( do ), będziesz mógł wybierać ten numer w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij odpowiedni klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij .
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest włączona, tzn. ustawiona na *Tak*: Naciśnij odpowiedni klawisz prostego wybierania ( do ) i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

(Patrz Przypisywanie numeru telefonu do klawisza prostego wybierania, na stronie 45 oraz Proste wybieranie numeru telefonu, na stronie 35).

Uwaga: Naciśnięcie i przytrzymanie  spowoduje wybranie numeru poczty głosowej.

Łączenie się z pocztą głosową

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .
2. Gdy pojawi się żądanie podania numeru poczty głosowej, wprowadź ten numer i naciśnij **OK**. Numer poczty głosowej otrzymasz od operatora sieci komórkowej. O sposobie edycji tego numeru przeczytasz w punkcie Numer poczty głosowej (Menu 4-4-3), na stronie 89.

Regulacja głośności w słuchawce

Głośność w słuchawce można regulować w trakcie trwania rozmowy. Naciśnij  lub , aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Patrz również Automat. reg. głośności (Menu 4-1-1) na stronie 81.

■ Odbieranie połączeń

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij .
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Wyciszanie dźwięków dzwonka

Dźwięki dzwonka wyciszysz przez naciśnięcie **Opcje**. Połączenie będziesz mógł wówczas odebrać albo przez wybór opcji **Odbierz**, albo przez naciśnięcie .

Odmowa przyjęcia połączenia

Aby odmówić przyjęcia połączenia, naciśnij  lub **Odrzuć**, w wyniku czego abonent usłyszy sygnał zajętości. Jeśli funkcja **Przekazuj kiedy zajęte** jest włączona (zob. Przekaz poł. (Menu 5) na str. 93), odrzucone połączenie zostanie przekazane np. na numer poczty głosowej.

■ Opcje wykorzystywane w czasie połączeń

Telefon ma szereg funkcji, z których można korzystać w czasie trwania połączenia. Działanie wielu z tych funkcji zależy od sieci komórkowej.

Jeśli w trakcie trwania połączenia naciśniesz **Opcje**, wówczas dostępne staną się wszystkie lub niektóre z następujących funkcji:

- **ARG - tak** lub **ARG - nie** (włączenie lub wyłączenie automatycznej regulacji głośności)
- **Zawieś** lub **Wznów** (połączenie można zawiesić, a zawieszone – wznowić)
- **Nowe połąc.** (pozwala nawiązać nowe połączenia w trakcie trwania innego)
- **Wyślij DTMF** (wysyłanie zapisanych w spisie telefonów lub wprowadzonych ręcznie sygnałów DTMF, takich jak np. hasła lub numery kont bankowych)
- **Koniec wsz.** (zakończenie wszystkich aktywnych połączeń)
- **Spis telefonów** (dostęp do spisu telefonów)
- **Menu** (dostęp do funkcji menu)
- **Wyłącz mikrof.** lub **Włącz mikrofon** (wyłączanie i włączanie mikrofonu)
- **Zamień** (przełączanie się z połączenia aktywnego na zawieszone)
- **Przełącz** (związanie połączenia zawieszonego z aktywnym i wyłączenie się z obu połączeń)

Opcje *Konferencja*, *Oddziel i Koniec tej* są dostępne, gdy co najmniej dwa połączenia są jednocześnie aktywne. W trakcie połączenia możesz nawiązać nowe, korzystając w tym celu z opcji *Nowe połąc.* Działanie wielu z tych funkcji zależy od sieci komórkowej.

Połączenia oczekujące

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać połączenia przychodzące w czasie trwania rozmowy telefonicznej. Jest to możliwe pod warunkiem, że funkcja *Usługa połączeń oczekujących* została wcześniej uaktywniona (Menu 4-1-5).

1. Naciśnij **Odbierz** lub . Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
2. Aby przełączać się z jednej rozmowy na drugą, naciśnij **Zamień** lub .
3. Żeby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij . Jeśli natomiast chcesz zakończyć jednocześnie oba połączenia, naciśnij **Opcje**, przejdź do pozycji *Koniec wsz.* i naciśnij **OK**.



Wskazówka: Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, możesz je zignorować lub odmówić przyjęcia. Aby odmówić przyjęcia połączenia, naciśnij **Opcje**, przejdź do pozycji *Odrzuć* i naciśnij **OK**. Jeśli wcześniej uaktywniłeś funkcję *Przekazuj kiedy zajęte* (Menu 5-2), połączenie odrzucone zostanie przekazane.

Zawieszanie połączeń

Ta usługa sieciowa pozwala nawiązać nowe połączenie w czasie trwania rozmowy telefonicznej.

1. Naciśnij **Zawieś** lub . Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
2. Nawiąż drugie połączenie.
3. Aby przełączać się z jednej rozmowy na drugą, naciśnij **Zamień** lub .

Aby zakończyć połączenie aktywne, naciśnij .



Wskazówka: Aktywne połączenie możesz też na jakiś czas wyciszyć. Naciśnij **Opcje** i użyj  lub , aby przejść do pozycji **Bez mikr.** Jeśli chcesz wznowić wyciszoną rozmowę, naciśnij **Mikrofon**.

Połączenia konferencyjne

Ta usługa sieciowa pozwala nawiązywać tzw. połączenia konferencyjne, w których może uczestniczyć do sześciu osób.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Naciśnij **Opcje**, przejdź do pozycji **Nowe połąc.** i naciśnij **Wybierz**. Nawiąż połączenie z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby włączyć do rozmowy pierwszego uczestnika, naciśnij **Opcje**, przejdź do pozycji **Konferencja** i naciśnij **Wybierz**.
4. W ten sam sposób, tzn. powtarzając kroki 2 i 3, możesz włączyć do konferencji kolejne osoby.
5. Aby porozmawiać prywatnie z jednym z uczestników konferencji:
 - Naciśnij **Opcje**, przejdź do pozycji **Oddziel**, naciśnij **Wybierz**, po czym wskaż danego uczestnika i naciśnij **OK**. Po zakończeniu prywatnej rozmowy wróć do połączenia konferencyjnego w sposób opisany w kroku 3.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij  lub wybierz **Opcje** i następnie **Koniec wsz.**

4. Spis telefonów

■ Co trzeba wiedzieć o spisie telefonów

Dostępne są dwie oddzielne pamięci, w których można przechowywać opisy (nazwy) i numery telefonów:

- wewnętrzny spis telefonów

Wewnętrzny spis telefonów może pomieścić do 255 opisów (złożonych z nie więcej niż 50 znaków) i tyle samo numerów telefonicznych. Pod jednym opisem można umieścić 3 numery telefonów i jedną notatkę tekstową.

Jeśli spis telefonów zawiera mniej niż 255 opisów, pod każdym z nich można zapisać do pięciu numerów i dwie notatki tekstowe.

- pamięć karty SIM

W pamięci karty SIM można zapisać do 250 opisów i numerów telefonicznych.

W danym momencie można korzystać tylko z jednego rodzaju pamięci.

Uwaga: Niektóre czynności, takie jak zapisywanie kilku numerów i pozycji tekstowych pod jedną nazwą lub przypisywanie znaków głosowych do numerów telefonicznych, można wykonać tylko wtedy, gdy korzysta się z wewnętrznej pamięci telefonu. Jeśli więc numery zapisasz w pamięci karty SIM, najpierw musisz je skopiować do pamięci telefonu.

Wybór spisu telefonów

Do przechowywania opisów i numerów możesz korzystać zarówno z wewnętrznego spisu telefonów, jak i z pamięci karty SIM.

1. W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**
2. Użyj  lub , aby przejść do pozycji **Opcje**, po czym naciśnij **Wybierz**.
3. Przejdź do funkcji **Wybór pamięci** i naciśnij **Wybierz**.
4. Wskaż pozycję **Telefon** (jeśli chcesz korzystać z wewnętrznego spisu telefonów) lub **Karta SIM** (jeśli chcesz korzystać z pamięci karty SIM) i naciśnij **Wybierz**.

Uwaga: Gdy zmienisz kartę SIM, samoczynnie zostanie wybrana pamięć karty SIM.

Kopiowanie spisu telefonów

Telefon umożliwia kopiowanie opisów i numerów z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie.

1. W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**
2. Przejdź do funkcji **Kopiuj** i naciśnij **Wybierz**.
3. Użyj  lub , aby wskazać kierunek kopiowania (**Z telefonu na kartę SIM** lub **Z karty SIM do telefonu**) i naciśnij **Wybierz**.
4. Przejdź do opcji **Pojedynczo**, **Wszystko** albo **N-ry domyślne** i naciśnij **Wybierz**.

W przypadku opcji **Pojedynczo** wskaż opis, który chcesz skopiować, i naciśnij **Kopiuj**.

Zauważ, że gdy kopiujesz **Z karty SIM do telefonu**, opcja **N-ry domyślne** nie jest dostępna.

5. Zdecyduj, czy chcesz zachować oryginalne opisy i numery, czy też nie.

6. W przypadku wyboru opcji *Wszystko* lub *N-ry domyślne* naciśnij **OK** w odpowiedzi na pytanie *Zacząć kopiowanie?*
- Zauważ, że po naciśnięciu **Kopiuj** lub wyborze opcji *Wszystko* bądź *N-ry domyślne* pojawia się lista wyboru z opcjami *Zachowaj oryg.* i *Usuń oryginał*

Otwieranie spisu telefonów

- W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**, użyj  lub , aby przejść do żądanej funkcji, i naciśnij **Wybierz**.
- Aby szybko wejść do spisu telefonów, w trybie gotowości naciśnij  lub .
- W trakcie trwania połączenia: Naciśnij **Opcje**, użyj  lub , aby przejść do pozycji *Spis telefonów*, po czym naciśnij **Wybierz**, gdy podświetlona jest funkcja *Szukaj*.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów

1. Naciśnij **Spis tel.**, przejdź do funkcji *Dodaj pozycję* i naciśnij **Wybierz**.
2. Wprowadź opis, naciskając w tym celu klawisze numeryczne ( do ) raz i drugi, aż pojawi się żądana litera lub cyfra. Znaki interpunkcji i znaki specjalne wybiera się klawiszem numerycznym . Aby wprowadzić spację, naciśnij .

Uwaga: Widoczne na klawiszu znaki nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Znaki wprowadzane danym klawiszem numerycznym zależą od języka wybranego w menu 4-2-1.

3. Naciśnij **OK**.

4. Wprowadź numer kierunkowy, po nim numer telefonu, a następnie naciśnij **OK**. O wprowadzaniu znaków głosowych przeczytasz w punkcie Dodawanie znaku głosowego do numeru telefonu, na stronie 52.

Wpisywanie tekstów:

- Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, naciśnij  lub  (albo poczekaj na pojawienie się kursora) i wprowadź tę literę.
- Aby zmieniać wielkość liter (małe na wielkie i odwrotnie), szybko naciśnij . Symbol **ABC** lub **abc** w górnej części wyświetlacza wskazuje wybraną wielkość liter.
- Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą. Aby zmienić tryb literowy na cyfrowy lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj . Tryb numeryczny wskazywany jest symbolem **123** w górnej części wyświetlacza.
- W wyniku naciśnięcia  pojawi się lista znaków specjalnych. Posłuż się  lub , aby przejść do żądanego znaku, po czym naciśnij **Użyj**, żeby wprowadzić ten znak do opisu.
- Jeśli się pomylisz, błędne znaki z lewej strony kursora możesz usunąć przez naciskanie **Usuń** tyle razy, ile potrzeba. Naciśnięcie i przytrzymanie **Usuń** spowoduje wyczyszczenie ekranu.
- Klawisze  i  przemieszczają kursor odpowiednio w lewo i w prawo.



Wskazówka

Szybki zapis:

W trybie gotowości wprowadź numer telefonu, naciśnij **Opcje** i wybierz **Zapisz**. Następnie wprowadź opis i naciśnij **OK**.

Jeśli chcesz zapisać tylko numer, wprowadź ten numer, po czym naciśnij i przytrzymaj **Opcje**.

Wywoływanie opisu i numeru telefonu

1. W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**
2. Przejdź do funkcji **Szukaj** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wprowadź pierwszą literę opisu (lub naciśnij **Lista**, aby dotrzeć do listy opisów) i naciśnij **Szukaj**.
4. Naciskaj  lub , aż pojawi się żądany opis.
5. Gdy żądany opis jest podświetlony, naciśnij , aby nawiązać połączenie.



Wskazówka: Aby szybko dotrzeć do listy opisów (nazw) i numerów, naciśnij  lub , gdy telefon znajduje się w trybie gotowości.

Organizowanie spisu telefonów

Edycja opisu i numeru

1. Wywołaj opis lub numer, który chcesz usunąć, i naciśnij **Inf.** Następnie naciśnij **Opcje**.
2. Przejdź do **Edycja opisu** lub **Edycja numeru** i naciśnij **Wybierz**.
3. Zmień opis lub numer i naciśnij **OK**.

Usuwanie opisu i numeru

Opisy i numery telefonów można usuwać z wybranego spisu telefonów pojedynczo lub wszystkie na raz.

Aby usunąć opis i numer:

1. Wywołaj opis lub numer, który chcesz usunąć, i naciśnij **Inf.** Następnie naciśnij **Opcje**.
2. Przejdź do funkcji **Usuń** i naciśnij **Wybierz**.

Uwaga: Jeśli pod jedną nazwą zapisałeś kilka numerów, wówczas funkcja **Usuń** usunie ten opis oraz wszystkie przypisane mu numery i adnotacje.

Aby usunąć wszystkie opisy i numery:

1. Naciśnij **Spis tel.**, przejdź do funkcji **Usuń** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż opcję **Usuń wszystkie** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wybierz spis telefonów, który chcesz wykasować (**Karta SIM** lub **Telefon**) i naciśnij **OK**.
4. Gdy pojawi się pytanie **Na pewno?**, naciśnij **OK**, wprowadź kod zabezpieczający i ponownie naciśnij **OK**.

■ Inne funkcje spisu telefonów

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza prostego wybierania

Każdy z klawiszy numerycznych ( - ) może służyć jako klawisz prostego wybierania. Aby wykorzystać tę możliwość, należy do klawisza numerycznego przypisać numer telefonu.

1. Naciśnij **Spis tel.**, przejdź do opcji **Proste wybier.** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wybierz klawisz prostego wybierania (2 do 9) i naciśnij **Przypisz**.
3. Naciśnij **Szukaj**, wskaż żądany opis lub numer i naciśnij **Wybierz**.
4. Naciśnij **Wybierz**, aby do klawisza przypisać numer telefonu.

Po przypisaniu numeru do klawisza prostego wybierania będziesz mógł ten numer zobaczyć, zmienić lub odrzucić, tzn. cofnąć operację przypisania go do klawisza. (Patrz punkt Proste wybieranie numeru telefonu, na stronie 35).

Grupy osób

Telefon możesz tak ustawić, żeby połączenia przychodzące od określonego abonenta sygnalizowane były specyficznym dźwiękiem dzwonka i pojawieniem się wybranego znaku graficznego. Aby to zrobić, najpierw wprowadź do określonej grupy osób nazwę (opis) i numer telefonu abonenta. Następnie wybierz dźwięk dzwonka i znak graficzny tej grupy.

Uwaga: Możesz też tak ustawić telefon, żeby dzwonkiem sygnalizował tylko połączenia przychodzące od abonentów należących do wybranej grupy osób. W tym celu skorzystaj z opcji *Sygnal dla*, którą znajdziesz w menu 'Profile' (patrz punkt Jak dostosowywać profile do własnych potrzeb, na stronie 79).

Dodawanie opisu i numeru telefonu do grupy osób

1. Naciśnij **Spis tel.**, użyj  lub , aby przejść do *Grupy osób*, po czym naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż żądaną grupę i naciśnij **Wybierz**.
3. Przejdź do pozycji *Członkowie* i naciśnij **Wybierz**.
4. Naciśnij **OK**, gdy funkcja *Dodaj opis* jest podświetlona, po czym przejdź do żądanej nazwy (opisu) i naciśnij **Dodaj**.
5. Jeśli pod daną nazwą zapisanych jest kilka numerów, zaznacz ten, który chcesz dołączyć do grupy osób, po czym naciśnij **OK**.



Wskazówka: Do grupy osób możesz wprowadzić nowy opis również przez wywołanie go ze spisu telefonów. Przy żądanym numerze najpierw naciśnij **Inf.**, a następnie **Opcje**. Przejdź do *Grupy osób* i naciśnij **Wybierz**. Wskaż żądaną grupę i naciśnij **Wybierz**.

Ustawienie dźwięku dzwonka i znaku graficznego grupy osób oraz zmiana jej nazwy

1. Naciśnij **Spis tel.**, przejdź do *Grupy osób* i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż jedną z grup osób i naciśnij **Wybierz**.

3. Przejdź do jednego z niżej wymienionych ustawień, po czym naciśnij **Wybierz**.

- **Tytuł grupy**. Aby zmienić nazwę grupy, wpisz nową nazwę i naciśnij **OK**.
- **Dzwonek grupy**. Aby ustawić specyficzny dla danej grupy dźwięk dzwonka, wskaż żądany rodzaj dźwięku i naciśnij **OK**. **Domyślny** to dźwięk dzwonka określony w aktualnie wybranym profilu.
- **Logo grupy**. Jeśli chcesz, żeby na wyświetlaczu pojawiało się logo grupy osób, wybierz opcję **Tak** i naciśnij **OK**.

Na liście opcji znajdziesz takie, które pozwolą ci oglądać i wysyłać (**Wyślij logo**) znaki graficzne w postaci wiadomości OTA (Over The Air), jeśli sieć oferuje tę usługę.

W postaci wiadomości OTA możesz także odebrać nowy znak graficzny (nowe logo) grupy. Gdy odbierzesz logo grupy, naciśnij kolejno **Pokaż** i **Opcje**, po czym wybierz **Zapisz logo** lub **Odrzuć** i naciśnij **Wybierz**. W przypadku opcji **Zapisz logo** wskaż żądaną grupę osób i naciśnij **OK**.

Usuwanie opisu i numeru telefonu z grupy osób

1. Naciśnij **Spis tel.**, przejdź do **Grupy osób** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż żądaną grupę i naciśnij **Wybierz**.
3. Przejdź do pozycji **Członkowie** i naciśnij **Wybierz**.
4. Wskaż opis, który chcesz usunąć, naciśnij **Opcje**, wybierz **Usuń opis** i naciśnij **OK**.

Kopiowanie przez łącze na podczerwień

Kopiowanie opisu i numeru telefonu

Korzystając z portu na podczerwień (IR), możesz ze swego telefonu wysyłać opisy i numery telefonów (tzw. wizytówki) do kompatybilnego telefonu lub komputera, w którym uruchomiona jest odpowiednia aplikacja.

1. Sprawdź, czy drugi telefon lub PC ustawiony jest na odbiór danych przez port na podczerwień.
2. Wywołaj opis i numer telefonu – dane, które chcesz skopiować.
3. Naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyślij wizyt. IR**, aby żądany opis i numer skopiować do innego telefonu lub PC.
4. Naciśnij **Wybierz**.

Kopiowanie opisów i numerów do pamięci telefonu

Kopiowanie opisów i numerów z innego kompatybilnego telefonu.

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Łączę IR** (Menu 12) i naciśnij **Wybierz**. Telefon jest teraz przygotowany na odbiór danych przez port IR.
Użytkownik drugiego telefonu może już wysłać opis i numer telefonu przez swój port IR.
2. Gdy opis i numer zostaną już skopiowane do twojego telefonu, naciśnij **Pokaż**. Następnie naciśnij **Opcje**, przejdź do **Zapisz** lub **Odrzuć** i naciśnij **Wybierz**.

Wysyłanie i odbiór opisów (nazw) i numerów telefonów

Informacje o kontaktach możesz wysyłać i odbierać w formie wizytówek, korzystając z portu na podczerwień (IR) lub z usługi OTA (Over The Air), jeśli takową oferuje operator sieci.

Aby wysłać wizytówkę jako wiadomość OTA, znajdź w spisie telefonów żądany numer i opis, a następnie skorzystaj z funkcji **Wyślij wizytów.**

Do wysłania wizytówki przez port na podczerwień wykorzystaj opcję **Wyślij wizyt. IR**. (Patrz również Kopiowanie przez łącze na podczerwień na stronie 47).

Gdy otrzymasz wizytówkę, naciśnij **Pokaż**. Następnie naciśnij **Opcje**, przejdź do **Zapisz** lub **Odrzuć** i naciśnij **Wybierz**.

Uwaga: Wszystkie wizytówki przechowywane są w pamięci telefonu.

Zapisywanie kilku numerów i pozycji tekstowych pod jedną nazwą

Spis telefonów, w którym można zapisać pod jedną nazwą kilka numerów telefonów i pozycji tekstowych (adres E-mail, adres pocztowy, notatka), pozwala utworzyć logiczną strukturę danych kontaktowych. Pod jedną nazwą można zapisać dwie pozycje tekstowe.

Pierwszy zapisany pod daną nazwą numer telefonu samoczynnie staje się numerem domyślnym. Jeśli wybierzesz nazwę ze spisu telefonów (aby np. zatelefonować lub wysłać wiadomość tekstową), to połączysz się z numerem domyślnym, chyba że celowo wybierzesz inny numer telefonu. Pod jedną nazwą można zapisać do 5 numerów.

Każdemu numerowi telefonu możesz przypisać pewien rodzaj (np. telefon domowy). Telefon bez przypisanego rodzaju będzie oznaczony ikoną . Ramka okalająca ikonę rodzaju telefonu (np. ) oznacza, że numer telefonu jest domyślny.

Aby pod daną nazwą umieścić nowy numer lub pozycję tekstową:

Tylko w pamięci telefonu można pod jedną nazwą zapisać kilka numerów telefonicznych.

Uwaga: Przed zapisaniem numerów i nazw wybierz pamięć telefonu (przełącz się z pamięci [Karta SIM](#) na pamięć [Telefon](#)). Instrukcje znajdziesz w punkcie Wybór spisu telefonów, na stronie 41.

1. Otwórz listę opisów, robiąc to np. przez naciśnięcie  lub .
2. Użyj  lub , aby znaleźć nazwę, pod którą chcesz zapisać nowy numer lub pozycję tekstową, po czym naciśnij [Inf](#).
3. Naciśnij [Opcje](#) i przejdź do funkcji [Dodaj numer](#) lub funkcji [Dodaj tekst](#), po czym naciśnij [Wybierz](#).
4. Wskaż jeden z rodzajów telefonu lub rodzaj tekstu i naciśnij [Wybierz](#).

 **Ogólne** (rodzaj domyślny, gdy nie wybrany został żaden inny)

 **Komórka**

 **Dom**

 **Biuro**

 **Faks**

Rodzaje tekstu:

 **E-mail**

 **Adres poczt.**

 **Notatka**

Wybrany rodzaj numeru lub tekstu będziesz mógł później zmienić, korzystając w tym celu z funkcji **Zmień typ**, którą znajdziesz na liście opcji.

5. Wprowadź numer lub wpisz tekst i naciśnij **OK**, żeby go zapisać w pamięci telefonu.
6. Naciśnij **Opcje** (i powtórz kroki 3 – 4), jeśli chcesz pod daną nazwą zapisać jeszcze inne numery lub pozycje tekstowe. Aby wyjść ze spisu telefonów i wrócić do trybu gotowości, naciśnij kolejno **Wróć** i **Wyjdź**.

Aby zmienić numer domyślny:

1. Z listy opisów (nazw) wybierz żadaną pozycję i naciśnij **Inf.**
2. Użyj  lub , aby wybrać numer, który ma być numerem domyślnym, po czym naciśnij **Opcje**.
3. Przejdź do funkcji **Ustaw domyślny** i naciśnij **Wybierz**.

Wybór formatu opisów i numerów w spisie telefonów

Do wyboru są dwa formaty, w jakich mogą być wyświetlane opisy i numery telefonów.

1. Naciśnij **Spis tel.**, użyj  lub , aby przejść do **Opcje**, po czym naciśnij **Wybierz**.
2. Przejdź do pozycji **Format wyświetlania** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wybierz opcję **Lista opisów** (trzy opisy jednocześnie) lub opcję **Opis i numer** (jeden opis wraz z numerem), po czym naciśnij **OK**.

Numery serwisu

Korzystając z tej funkcji możesz łatwo połączyć się z każdym numerem serwisu zapisanym w karcie SIM przez operatora sieci. Jeśli żaden numer serwisu nie jest zapisany w karcie SIM, funkcja ta nie będzie dostępna.

1. W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**
2. Użyj  lub , aby przejść do **Numery usług**, po czym naciśnij **Wybierz**.
3. Przejdź do żadanego numeru serwisu i naciśnij , żeby wywołać ten numer.

Stan pamięci

Możesz sprawdzić, w jakim stopniu pamięć telefonu jest zajęta, ile opisów i numerów telefonów da się jeszcze wprowadzić do pamięci karty SIM oraz ile wolnej pamięci pozostało do wykorzystania.

1. W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**
2. Użyj  lub , aby przejść do **Opcje**, i naciśnij **Wybierz**.
3. Przejdź do **Stan pamięci** i naciśnij **Wybierz**. Na wyświetlaczu pojawi się stan pamięci karty SIM.
4. Naciśnij  lub , aby wyświetlić stan wewnętrznej pamięci telefonu.

■ Głosowe wybieranie numeru

Funkcja ta pozwala nawiązać połączenie przez wymówienie znaku głosowego, który został dodany do danego numeru telefonu. Znakami głosowymi mogą być dowolne słowa, takie jak imię lub nazwisko abonenta, lub rodzaj telefonu (np. komórka).

Kilka słów o głosowym wybieraniu numerów:

- Znaki głosowe można zapisać tylko w pamięci telefonu. Dlatego numery telefonów, do których chcesz dodać znaki głosowe, zapisz lub skopiuj do pamięci telefonu.
- Gdy nagrywasz znak głosowy lub wybierasz głosowo jakiś numer, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
- Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Ważny jest natomiast tembr głosu mówiącego.
- Ponieważ znaki głosowe są czułe na szumy z zewnątrz, należy je nagrywać w możliwie cichym pomieszczeniu.
- Znaki głosowe nie powinny być zbyt krótkie; używaj raczej dłuższych nazw i o zróżnicowanym brzmieniu.

Uwaga: Telefon musi znajdować się w obszarze, gdzie moc sygnału sieci jest wystarczająco duża. Ważne też, aby wymówić nazwę dokładnie tak samo, jak przy jej nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe.

Dodawanie znaku głosowego do numeru telefonu

Znaki głosowe można dodawać tylko do numerów zapisanych w pamięci telefonu.

Dlatego najpierw przełącz się z pamięci *Karta SIM* na pamięć *Telefon* (patrz punkt Wybór spisu telefonów, na stronie 41). Następnie zapisz numer i jego opis w pamięci telefonu.

1. Użyj  lub , aby dotrzeć do listy opisów.
2. Posługując się  lub , znajdź opis, do którego chcesz dodać znak głosowy, po czym naciśnij **Inf.**
3. Użyj  lub , aby wybrać numer, do którego chcesz dodać znak głosowy.
4. Naciśnij **Opcje** i użyj  lub , aby przejść do funkcji *Dodaj zn. głos.*, po czym naciśnij **Wybierz**.
5. Naciśnij **Start**, gdy na wyświetlaczu zobaczysz tekst *Naciśnij Start, mów po sygnale*. Usłyszysz wówczas sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
6. Po tym sygnale przyłóż telefon do ucha i wyraźnie wypowiedz słowo (słowa), które chcesz nagrać jako znak głosowy.
7. Po nagraniu telefon odtworzy dźwięki znaku głosowego, a na wyświetlaczu pojawi się tekst *Odtwarza znak głos*. Jeśli nie chcesz zapisać nagrania, naciśnij **Stop**.
8. Po udanym zapisaniu znaku głosowego zobaczysz komunikat *Zapisano znak głosowy* i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.

Nad numerem telefonu z przypisanym znakiem głosowym widoczny będzie symbol .

Uwaga: Znaki głosowe można przypisać tylko ośmiu numerom telefonów. W przypadku zapelnienia pamięci należy usunąć kilka znaków głosowych.

Nawiązywanie połączeń za pomocą znaków głosowych

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **Spis tel.**, aby móc głosowo wywołać numer. Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Trzymając telefon w normalnej pozycji, blisko ucha, wymów wyraźnie znak głosowy.

3. Telefon odtworzy dźwięki znaku głosowego i, po upływie 1,5 sekundy, samoczynnie wywoła żądany numer.
- Jeśli w wyniku naciśnięcia i przytrzymania **Spis tel.** pojawi się tekst *Nie zapisano zn. głosowych*, sprawdź, czy telefon korzysta z pamięci wewnętrznej.

Nawiązywanie połączeń z użyciem mikrozesztawu HDC-9P

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na mikrozesztawie; usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
2. Wypowiedz wyraźnie znak głosowy.
3. Telefon odtworzy dźwięki znaku głosowego i, po upływie 1,5 sekundy, samoczynnie wywoła żądany numer.

Odtwarzanie, usuwanie i zmiana znaku głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij **Spis tel.**, żeby mieć dostęp do pozycji tego spisu.
2. Przejdź do **Znak głosowy** i naciśnij **Wybierz**. Użyj klawiszy przewijania ( lub ), aby znaleźć opis, którego znak głosowy chcesz odtworzyć, zmienić lub usunąć.

Aby odtworzyć znak głosowy: Przy żądanym opisie naciśnij **Opcje**, przejdź do **Odtwórz** i naciśnij **Wybierz**. Przyłóż telefon do ucha, żeby usłyszeć odtwarzane dźwięki znaku głosowego.

Aby usunąć znak głosowy: Przy żądanym opisie naciśnij **Opcje**, przejdź do **Wykasuj** i naciśnij **Wybierz**. W odpowiedzi na pytanie *Usunąć znak głosowy?* naciśnij **OK**.

Aby zmienić znak głosowy:

- Przy żądanym opisie naciśnij **Opcje**, przejdź do **Zmień** i naciśnij **Wybierz**: *Naciśnij Start, mów po sygnale* to komunikat, który pojawi się wówczas na wyświetlaczu.

- Naciśnij **Start**. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
- Wypowiedz wyraźnie znak głosowy. Telefon odtworzy nowy znak głosowy i potwierdzi, że znak ten został zapisany.

5. Korzystanie z Menu

Telefon wyposażony jest w szereg funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do własnych potrzeb. Funkcje te pogrupowane są w różnych menu i podmenu.

Niemal wszystkie funkcje objaśnione są krótkim tekstem pomocy. Aby przejrzeć tekst pomocy, przejdź do żądanej funkcji menu i odczekaj 15 sekund. Gdy już przeczytasz tekst pomocy, naciśnij [Wróć](#).

Do funkcji menu i podmenu można uzyskać dostęp metodą przewijania lub metodą polegającą na wykorzystaniu skrótów.

■ Dostęp do funkcji menu metodą przewijania

1. Aby uzyskać dostęp do funkcji menu, naciśnij [Menu](#). Użyj  lub  , aby dotrzeć do głównego menu, takiego jak np. [Ustawienia](#). Naciśnij [Wybierz](#), żeby wejść do żądanego menu.
2. Jeśli w menu umieszczone są podmenu, to naciskając  lub  , będziesz mógł dotrzeć do szukanego podmenu. Naciśnij [Wybierz](#), aby wejść do takiego podmenu (np. [Ustawienia blokady klaw.](#)).
3. Jeśli wybrane podmenu zawiera dalsze podmenu, powtórz krok 2. Naciśnij [Wybierz](#), aby wejść do kolejnego podmenu (np. [Automatyczna blokada klaw.](#)).
4. Użyj  lub  , aby znaleźć żądane ustawienie i następnie potwierdzić jego wybór.



Wskazówka: Aby przejść na poprzedni (wyższy) poziom menu, naciśnij **Wróć**. Jeśli natomiast chcesz opuścić menu bez dokonywania zmian w ustawieniach, naciśnij i przytrzymaj **Wróć**.

Zawsze możesz opuścić menu przez naciśnięcie , nie dokonując przy tym zmian w ustawieniach.

■ Dostęp do funkcji menu metodą skrótów

Pozycje menu (różne rodzaje menu, podmenu i opcje ustawień) są ponumerowane, co pozwala uzyskać do nich dostęp poprzez numery ich skrótów. Takie numery (indeksy) znajdziesz na liście funkcji menu.

1. Naciśnij **Menu**.
 2. Wprowadź szybko (w ciągu dwóch sekund) numer indeksu funkcji menu, do której chcesz uzyskać dostęp. Żeby np. włączyć funkcję automatycznej blokady klawiatury: Naciśnij **Menu**, ,  i .
- **Menu**, aby wejść do menu;
 - , aby wybrać **Ustawienia**;
 - , aby przejść do **Ustawienia blokady klaw.**;
 - , żeby wybrać opcję **Automatyczna blokada klaw.**

■ Lista funkcji menu

1. Wiadomości

1. Wpisz wiadom.
2. Skrz. odbiorcza
3. Skrz. nadawcza
4. Archiwum
5. Szablony
6. Moje foldery
7. Usuń wszystkie
8. Ustawienia wiadomości



2. Spis połączeń

1. Połączenia nie odebrane
2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Usuń listy ostatnich połączeń
5. Czas połączeń
 1. Długość ostatniego poł.
 2. Czas wszystkich
 3. Czas połączeń odebranych
 4. Czas połączeń wybieranych
 5. Zeruj liczniki czasu
6. Koszt połączeń
 1. Impulsy ostatniego
 2. Impulsy wszystkich



3. Profile

1. Ogólne

1. Uaktywnij
 1. Ciągły
 2. Czasowy
2. Dopasuj
 1. Sygnał nadejścia poł.
 2. Dźwięk dzwonka
 3. Głośność dzwonka
 4. Sygnalizacja wibracjami
 5. Dźwięk sygnału wiadomości
 6. Dźwięki klawiszy
 7. Dźwięki ostrzeżeń
 8. Sygnał dla



2. Milczy

1. Uaktywnij
 1. Ciągły
 2. Czasowy
2. Dopasuj (to samo podmenu co w menu 'Ogólne')
3. Przemianuj
3. Spotkanie (to samo podmenu co w menu 'Milczy')
4. Na dworze (to samo podmenu co w menu 'Milczy')

5. Pager (to samo podmenu co w menu 'Milczy')
6. Zestaw samoch.¹ (te same podmenu co w menu Ogólne plus Odbiór samoczynny i Światło)
7. Mikrozestaw² (te same podmenu co w menu Ogólne plus Odbiór samoczynny)

4. Ustawienia



1. Ustawienia połączeń
 1. Automat. reg. głośności
 2. Dowolny klawisz odbioru
 3. Auto. ponowne wybieranie
 4. Proste wybieranie
 5. Usługa połączeń oczekujących
 6. Linia połączeń wychodzących³
 7. Podsumowanie po każdym poł.
 8. Faks lub transmisja danych
 9. Wysyłam własny numer
2. Ustawienia telefonu
 1. Język
 2. Informacja o sieci

3. Powitanie
4. Wybór sieci
5. Kontrast wyświetlacza
6. Potwierdź usługi SIM
3. Ustawienia blokady klaw.
 1. Automatyczna blokada klaw.
 2. Kod blokady klaw.
 3. Zmień kod blokady klaw.
4. Ustawienia komunikacji
 1. Serwis informacyjny
 2. Odsłuchaj wiadomości głosowe
 3. Numer poczty głosowej
 4. Edytor poleceń obsługi
5. Ustawienia zabezpieczeń
 1. Żądanie kodu PIN
 2. Usługa zakazu połączeń
 3. Wybieranie ustalone
 4. Grupa zamknięta
 5. Poziom zabezpieczeń
 6. Zmiana kodów dostępu
 1. Zmien kod zabezpiec- czający
 2. Zmień kod PIN

-
1. Ten profil pojawia się tylko wtedy, gdy telefon jest lub był używany w układzie z zestawem samochodowym CARK111. Uaktywnienie profilu następuje samoczynnie.
 2. Ten profil pojawia się tylko wtedy, gdy telefon jest lub był używany w układzie z mikrozestawem HDC-9P. Uaktywnienie profilu następuje samoczynnie.
 3. Jeśli karta SIM nie obsługuje funkcji 'Linia połączeń wychodzących', wówczas numery menu 'Podsumowanie po każdym poł.', 'Faks lub transmisja danych' i 'Wysyłam własny numer' mogą się zmienić.

3. Zmień kod PIN2
4. Zmień hasło zakazu
6. Przywróć ustawienia fabryczne

5. Przekaz poł.

1. Przekazuj wszystkie rozmowy
2. Przekazuj kiedy zajęte
3. Przekazuj kiedy nie odbieram
4. Przekazuj kiedy niedostępny
5. Przekazuj kiedy nie odbieram
6. Przekazuj wszystkie faksy
7. Przekazuj transmisje danych
8. Anuluj wszystkie przekazy



6. Gry

1. Snake II
2. Opposite
3. Pairs II
4. Ustawienia



7. Kalkulator



8. Kalendarz



9. Dzień. zadań

1. Od nowa
2. Dodaj nowe ¹
3. Znajdź
4. Edycja
5. Usuń
6. Historia



10. Zegar

1. Stoper
2. Budzik
3. Ustawienia czasu



11. Miernik dźwię.



12. Łącze IR



13. Usługi

1. Strona główna
2. Zakładki
3. Ustawienia
4. Idź do adresu
5. Opróżnić cache



1. Jest to jedyna pozycja, która pojawi się w tym menu, jeśli 'Lista zadań' jest pusta.

14. Usługi SIM ¹



1. Pokazane tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM. Nazwy i treść bywają różne, a zależy to od karty SIM.

6. Funkcje menu

■ Wiadomości (Menu 1)



W menu *Wiadomości* możesz czytać, redagować i wysyłać wiadomości tekstowe oraz zapisywać je w folderach z myślą o późniejszym wykorzystaniu. Tekst wiadomości ograniczony jest liczbą 160 znaków.

Uwaga: Numer centrum wiadomości jest zwykle zapisany w karcie SIM. Jeśli tak nie jest, należy go zapisać w opcji *Numer centrum wiadomości* znajdującej się w menu *Ustawienia wiadomości*. Jest to niezbędne do wysyłania i odbierania wiadomości. Numer centrum wiadomości otrzymasz od operatora sieci.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Menu *Wpisz wiadom.* umożliwia redagowanie i edycję wiadomości tekstowych złożonych z maksymalnie 160 znaków. Do dyspozycji są tu dwie metody:

- tradycyjna metoda wpisywania tekstu, której wskaźnikiem jest symbol  Aby wprowadzić żadaną literę, naciskaj klawisz oznaczony daną literą tyle razy, ile potrzeba. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Zapisywanie opisów i numerów telefonów, na stronie 42.
 - słownikowa metoda wpisywania tekstu, której wskaźnikiem jest symbol  W tej metodzie, wpisując całe słowa, możesz wprowadzić literę przez jednokrotne naciśnięcie klawisza oznaczonego odpowiednią literą.
1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, i gdy widoczny będzie napis *Wiadomości*, naciśnij **Wybierz**.
 2. Gdy zobaczysz polecenie *Wpisz wiadom.*, ponownie naciśnij **Wybierz**.

3. Wpisz treść wiadomości.



Wskazówka: Wpisywanie wiadomości tekstowej odbywa się w trybie, w którym pierwsza litera zdania jest wielka.

Do redagowanych wiadomości możesz wprowadzać szablony (zob. Odpowiedzi standardowe i szablony na str. 66) i elementy graficzne (zob. Wstawianie grafiki na str. 67).

4. Jeśli zamierzasz wysłać wiadomość, najpierw naciśnij **Opcje**.

5. Przy podświetlonej opcji **Wyślij** naciśnij **Wybierz**.

Na liście opcji znajdziesz takie, które pozwalają wysłać, zapisać lub usunąć zredagowaną wiadomość.



Wskazówka: Zredagowaną właśnie wiadomość możesz również wysłać przez naciśnięcie .

6. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub, przez naciśnięcie **Szukaj**, wywołaj ten numer ze spisu telefonów. Znajdź w spisie żądany numer i naciśnij **OK**.
7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **OK**.

Metoda słownikowa wpisywania tekstu

W metodzie słownikowej, wpisując całe słowa, wszystkie znaki wprowadza się tylko przez jedno naciśnięcie klawisza. Ta metoda wykorzystuje wbudowany słownik, do którego można także dodawać nowe słowa.

Wybór języka w metodzie słownikowej

1. Naciśnij **Menu**, a gdy zobaczysz napis **Wiadomości**, naciśnij **Wybierz**.

2. Gdy pojawi się polecenie **Wpisz wiadom.**, ponownie naciśnij **Wybierz**.
3. Naciśnij **Opcje**, przejdź do **Słownik**, po czym naciśnij **Wybierz**.

Uwaga: Metoda słownikowa dostępna jest tylko dla języków wymienionych na liście słowników.

4. Wskaż żądany język i naciśnij **Wybierz**. Pojawi się komunikat **Słownik T9 włączony**, oznaczający że włączona jest metoda słownikowa, na co wskazywać będzie symbol .

Możesz przejść z metody słownikowej na tradycyjną metodę wpisywania tekstu: przez naciśnięcie **Opcje** i wybór funkcji **Słownik**. Następnie wskaż opcję **Bez słownika** i naciśnij **Wybierz**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Słownik T9 wyłączony**.



Wskazówka: Naciskając i przytrzymując **Opcje**, będziesz mógł szybko przełączać się z metody słownikowej na tradycyjną i odwrotnie. Drugi sposób polega na dwukrotnym naciśnięciu .

Wpisywanie słów metodą słownikową

1. Zaczynij wpisywać słowo, korzystając z klawiszy od  do . Wpisując całe słowa, naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.

Aby na przykład wpisać **hello**, gdy wybrany został słownik angielski:



Domyślne słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Dlatego przed wpisaniem całego słowa nie powinno się zwracać zbytniej uwagi na postać pojawiających się na ekranie znaków.

- Aby usunąć jakiś znak, naciśnij **Usuń**.
- Aby zmienić wielkość litery, naciśnij .

- Aby przełączyć się z trybu wprowadzania liter na tryb wprowadzania cyfr lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj .
 - Aby wstawić słowo, naciśnij **Opcje**. Przejdź do funkcji *Wstaw słowo* i naciśnij **Wybierz**. Wpisz dane słowo i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby w trybie tekstowym wprowadzić pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony daną cyfrą.
 - Aby wstawić kilka cyfr, najpierw naciśnij **Opcje**. Przejdź do funkcji *Wstaw numer* i naciśnij **Wybierz**. Wpisz żądane cyfry i naciśnij **OK**.
 - Aby wstawić symbol, naciśnij i przytrzymaj . Wybierz żądany symbol i naciśnij **Użyj**.
Drugi sposób: naciśnij **Opcje**, przejdź do funkcji *Wstaw symbol* i naciśnij **Wybierz**. Następnie wskaż żądany symbol i naciśnij **Użyj**.
2. Gdy już wpiszesz całe słowo i sprawdzisz poprawność pisowni, zatwierdź je, naciskając  lub wstawiając spację przez naciśnięcie .
 3. Po takim zatwierdzeniu możesz zacząć wpisywać kolejne słowo.
Jeśli słowo nie jest poprawne, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciskaj  raz i drugi, aż pojawi się żądane słowo, a następnie je zatwierdź.
 - Naciśnij **Opcje**, przejdź do pozycji *Nast. odpowied.* i naciśnij **Wybierz**. W edytorze pojawi się kolejne z podobnych do wpisanego słów.
 Gdy na końcu wpisanego słowa pojawi się znak ?, będzie to oznaczało, że w słowniku nie ma tego słowa. Aby je wprowadzić do słownika, naciśnij **Literow.**

Wprowadzanie słowa na listę odpowiedników

1. Jeśli metodą słownikową nie uda się znaleźć właściwego słowa, możesz takie słowo wprowadzić do słownika. Naciśnij [Literow.](#) i wprowadź żądane słowo metodą tradycyjną.
2. Naciśnij [Zapisz](#).

Uwaga: Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi w słowniku słowo najrzadziej używane.

Wpisywanie wyrazów złożonych

1. Wpisz pierwszą część słowa i zatwierdź ją naciskając .
2. Wpisz pozostałą część złożonego słowa i zatwierdź ją naciskając  lub .

Odpowiedzi standardowe i szablony

Telefon oferuje szereg standardowych odpowiedzi i szablonów, które można wykorzystać, odpowiadając na otrzymane wiadomości. Z szablonów można również korzystać przy redagowaniu wiadomości.

Listę domyślnych szablonów znajdziesz w folderze [Szablony](#), w menu [Wiadomości](#). Szablony te możesz zmieniać wg własnego gustu, a żeby odzyskać ich oryginalną postać, wybierz w Menu 4-6 opcję [Przywróć ustawienia fabryczne](#).

Aby wstawić szablon:

1. Będąc w menu [Wpisz wiadom.](#), naciśnij [Opcje](#).
2. Przejdź do funkcji [Wstaw szablon](#) i naciśnij [Wybierz](#).
3. Wskaż żądany szablon i naciśnij [Wybierz](#).

Ikona  oznacza szablony wiadomości tekstowych. Ikona  oznacza szablony wiadomości graficznych.

Wstawianie grafiki

Telefon oferuje 10 szablonów wiadomości graficznych. Nowe szablony graficzne możesz również zapisać w folderze [Szablony](#). Więcej szablonów znajdziesz w witrynie firmy Nokia (<http://www.club.nokia.com>).

Uwaga: Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy obsługuje ją operator sieci komórkowej. Jedynie telefony z funkcją obsługi wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Aby wstawić grafikę do wiadomości tekstowej:

1. W edytorze wiadomości naciśnij [Opcje](#).
2. Przejdź do funkcji [Dołącz grafikę](#) i naciśnij [Wybierz](#). Pojawi się lista szablonów wiadomości graficznych.
3. Użyj  lub , aby wskazać żądany szablon wiadomości graficznej, po czym naciśnij [Wybierz](#), żeby ten szablon zobaczyć.

Uwaga: Szablony graficzne mają swoje nazwy, ale każdą z nich możesz zmienić przez wybór opcji [Przemianuj](#) i wpisanie nowej nazwy.

4. Aby wstawić grafikę do wiadomości tekstowej, naciśnij [Użyj](#). Gdy obraz zostanie wstawiony do wiadomości, na wyświetlaczu pojawi się tekst [Grafikę dołączono](#) i nastąpi powrót do edytora wiadomości. Wskaźnik  oznacza, że obraz został dołączony. Liczba znaków, które możesz wprowadzić do wiadomości graficznej, zależy od rozmiaru dołączonego obrazu.
5. Jeśli przed wysłaniem wiadomości chcesz zobaczyć jej tekst i grafikę, naciśnij [Opcje](#), przejdź do funkcji [Podgląd](#) i naciśnij [Wybierz](#).

Jeśli chcesz zmienić dołączony obraz, wybierz opcję [Zmień grafikę](#). Gdy natomiast chcesz usunąć dołączony do wiadomości obraz, wybierz opcję [Usuń grafikę](#).

6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [Opcje](#) i wybierz funkcję [Wyślij](#).

- Pamiętaj, że jedna wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
- Ponieważ wiadomości graficzne są zapisywane w pamięci telefonu, nie da się ich wyświetlić w innym telefonie, nawet gdy korzysta się z tej samej karty SIM.

Przeglądanie wiadomości tekstowych i graficznych

Gdy odbierzesz jedną lub więcej wiadomości tekstowych lub graficznych, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  i liczba nowych wiadomości, a po niej tekst **1 wiadomość odebrana/Odebrane wiadomości**.

1. Naciśnij **Pokaż**, aby zobaczyć wiadomość, lub naciśnij **Wyjdź**, aby odłożyć jej lekturę na później.

Aby móc przeczytać wiadomość później:

W menu **Wiadomości** przejdź do **Skrz. odbiorcza** i naciśnij **Otwórz**. Wyszukaj żadaną wiadomość i naciśnij **Wybierz**, aby zapoznać się z jej treścią. Każda nie przeczytana wiadomość zaznaczona jest ikoną . Przeczytane wiadomości przechowywane są w folderze **Skrz. odbiorcza**.

Aby móc obejrzeć wiadomość graficzną później:

W menu **Wiadomości** przejdź do **Skrz. odbiorcza** i naciśnij **Otwórz**. Wyszukaj żadaną wiadomość i naciśnij **Wybierz**, aby ją zobaczyć. Każda nie obejrzana wiadomość graficzna zaznaczona jest ikoną .

2. W trakcie przeglądania wiadomości naciśnij **Opcje**, aby przejrzeć ich listę. Żeby wybrać jedną z opcji, naciśnij **Wybierz**, gdy dana opcja jest podświetlona.

Na liście znajdują się opcje, które pozwalają usuwać, przekazywać, przenosić, edytować i zmieniać nazwy odczytywanych właśnie wiadomości, a jest też opcja wysłania odpowiedzi na wiadomość. Istnieje nawet możliwość zmiany rozmiaru czcionki odczytywanego tekstu.

- Pamiętaj, że gdy odpowiadasz na wiadomość graficzną, jedynie tekst takiej wiadomości jest kopiowany do redagowanej odpowiedzi. Wiedz również, że edytując wiadomość graficzną, możesz zmienić jej tekst, ale nie obraz.
- Jeśli chcesz zachować obraz do późniejszego użytku, skorzystaj z opcji *Zapisz grafikę*; obraz zostanie zapisany w folderze *Szablony*.

Możesz też skopiować wiadomość do kalendarza telefonu jako notatkę (*Kopiuje do kalen.*). Opcja *Informacje* pozwala zobaczyć m.in. nazwę (opis) i numer telefonu nadawcy, numer centrum, przez które wiadomość została przekazana, a także datę i godzinę nadejścia wiadomości. Jeśli chcesz wyodrębnić numer z przeglądanej właśnie wiadomości, skorzystaj z opcji *Użyj numeru* lub naciśnij



Odpowiadanie na wiadomość

1. Chcąc odpowiedzieć na odczytywaną wiadomość, naciśnij *Opcje*, przejdź do *Odpowiedź*, a gdy jest to wiadomość graficzna, przejdź do *Odpow. (tekst)*, po czym naciśnij *Wybierz*.
2. Wskaż jeden z niżej wymienionych rodzajów odpowiedzi i naciśnij *Wybierz*.
 - *Pusty ekran*. Treść oryginalnej wiadomości nie zostanie dołączona do odpowiedzi.
 - *Wiad. oryg.* Treść oryginalnej wiadomości zostanie dołączona do odpowiedzi.
 - Odpowiedzi standardowe, np. *Tak*, *Dziękuję* lub *Gratulacje*. Wybrana odpowiedź standardowa będzie stanowiła całą treść odpowiedzi. Odpowiedź standardową możesz jednak zmodyfikować i wzbogacić o dodatkową treść.
 - *Szablon*. Wybrany szablon zostanie wstawiony na początku odpowiedzi. Tekst szablonu można zmodyfikować i wzbogacić o dodatkową treść.
3. Jeśli wybierzesz opcję *Szablon*, pojawi się lista szablonów, na której znajdziesz takie, jak np. *Proszę zadzwon* lub *Do zobaczenia w*. Wskaż żądany szablon i naciśnij *Wybierz*.

4. Wpisz treść odpowiedzi i naciśnij **Opcje**, przejdź do funkcji **Wyślij** i naciśnij **Wybierz**. Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość na wyświetlany numer.

Specjalne opcje wysyłania

Wysyłanie jednej wiadomości tekstowej do kilku odbiorców

Jedną i tę samą wiadomość możesz wysłać do kilku odbiorców. Jeśli wysyłasz odpowiedź na wiadomość, użyj opcji **Więcej egzempl.** z listy **Opcje przekaz.**, a gdy wysyłasz wiadomość oryginalną, wybierz **Więcej egzempl.** z listy **Opcje wysył.**

1. Po zredagowaniu wiadomości naciśnij **Opcje**, przejdź do **Opcje wysył.** i naciśnij **Wybierz**.
2. Przejdź do **Więcej egzempl.** i naciśnij **Wybierz**, w wyniku czego pojawi się lista opisów.
3. Wskaż żądany opis i, aby wysłać wiadomość, naciśnij **OK**.
4. Następnie wybierz kolejnego odbiorcę i naciśnij **OK**.
5. Gdy już wyczerpiesz listę adresatów wiadomości, wówczas naciśnij **Gotowe**.

Wysyłanie wiadomości tekstowych według profilu wiadomości

Wiadomość tekstową możesz wysłać lub przekazać np. na numer faksu, korzystając w tym celu z opcji **Profil wiadom.** z listy **Opcje wysył.** lub z listy **Opcje przekaz.** Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia taki profil.

Aby przesłać wiadomość tekstową np. na faks, musisz najpierw w menu 'Ustawienia wiadomości' zdefiniować odpowiedni do tego profil wiadomości. (Patrz punkt Ustawienia wiadomości, na stronie 72).

1. Gdy już zredagujesz wiadomość, wybierz **Profil wiadom.**
2. Przejdź do profilu wiadomości, który zdefiniowałeś dla przekazu "na faks", i naciśnij **Wybierz**.

3. Wprowadź numer faksu lub wywołaj go ze spisu telefonów, po czym naciśnij **OK**.



Wskazówka: Jeśli numer faksu zapisales w ustawieniu *Numer odbiorcy domyślnego* profilu wiadomości, telefon sam zasugeruje wybór tego właśnie numeru. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór numeru.

Katalogowanie wiadomości

Wszystkie zapisane w pamięci telefonu wiadomości przechowywane są w folderach.

Foldery Skrz. odbiorcza i Skrz. nadawcza

Przeczytana wiadomość tekstowa lub graficzna jest przechowywana w folderze *Skrz. odbiorcza*, w menu *Wiadomości*.

Gdy zapiszesz zredagowaną i/lub wysłaną wiadomość, zostanie ona umieszczona w folderze *Skrz. nadawcza*.

Uwaga: Pulsowanie ikony  oznacza, że pamięć telefonu jest zapełniona. Abyś mógł odbierać nowe wiadomości, usuń kilka z wcześniej otrzymanych.

Archiwum i foldery definiowane przez użytkownika

Jeśli chcesz mieć pewność, że określone wiadomości nie zostaną wyparte z ich folderów, lub gdy chcesz poklasyfikować wiadomości, możesz przenieść je do foldera *Archiwum* lub utworzyć dla nich nowe foldery, korzystając w tym celu z menu *Wiadomości*.

Tworzenie folderu:

1. W menu *Wiadomości* przejdź do pozycji *Moje foldery* i naciśnij **Otwórz**.
2. Naciśnij **Opcje**, przejdź do funkcji *Dodaj folder* i naciśnij **Wybierz**. Wprowadź nazwę nowego folderu i naciśnij **OK**.

Usuwanie zawartości jednego lub wszystkich folderów:

1. W menu *Wiadomości* przejdź do funkcji *Usuń wszystkie* i naciśnij **Wybierz**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Wskaż folder, którego zawartość chcesz usunąć, i naciśnij **OK**. W odpowiedzi na pytanie *Usunąć z folderu przeczytane wiadomości?* naciśnij **OK**.
Druga opcja:
Przejdź do *Wszyst. odczyt.* i naciśnij **OK**, aby ze wszystkich folderów usunąć wszystkie przeczytane wiadomości. W odpowiedzi na pytanie *Usunąć z folderu przeczytane wiadomości?* naciśnij **OK**.

Usuwanie folderu:

1. W menu *Wiadomości* przejdź do pozycji *Moje foldery* i naciśnij **Otwórz**.
2. Wskaż folder, który chcesz usunąć, i naciśnij **Opcje**.
3. Przejdź do funkcji *Usuń folder* i naciśnij **Wybierz**.

Uwaga: Pamiętaj, że wraz z folderem usunięte zostaną wszystkie zawarte w nim wiadomości.

Przenoszenie i usuwanie wiadomości tekstowych lub graficznych:

1. Mając otwartą wiadomość, naciśnij **Opcje**.
2. Przejdź do funkcji *Przesuń* lub *Usuń* i naciśnij **Wybierz**.
3. Jeśli chcesz przenieść wiadomość do jakiegoś folderu, wskaż jego nazwę i naciśnij **OK**.

Ustawienia wiadomości**Aby otworzyć listę ustawień wiadomości:**

1. W menu *Wiadomości* przejdź do pozycji *Ustawienia wiadomości* i naciśnij **Wybierz**.

2. Wskaż żądane ustawienie i naciśnij **Wybierz**.

Do dyspozycji użytkownika telefonu są dwa rodzaje ustawień wiadomości: ustawienia specyficzne dla profilu wiadomości i ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.

Profil wiadomości to grupa ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych. Jeśli nie wybierzesz innego profilu, telefon wykorzysta domyślny profil określony w opcjach **Numer centrum wiadomości**, **Wiadomości wysyłane jako** i **Ważność wiadomości**, które to opcje znajdują się w menu **Ustawienia wiadomości**.

Na przykład, jeśli odpowiadając na wiadomość tekstową, wybierzesz **Wyślij** lub gdy zredagujesz nową wiadomość tekstową i wybierzesz **Wyślij**, wtedy telefon automatycznie wykorzysta domyślny profil wysyłania wiadomości.

Gdy natomiast odpowiednio zdefiniujesz profil wiadomości tekstowych, będziesz je mógł wysłać np. na numer faksu lub adres e-mail, jeśli tylko sieć udostępnia takie możliwości. Patrz również Specjalne opcje wysyłania na stronie 70.

Ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych

Niżej wymienione, dostępne w menu **Ustawienia wiadomości** są wspólnymi ustawieniami dla wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, niezależnie od wybranego zestawu.

- **Raporty doręczeń**

Na twoje życzenie sieć może przysyłać ci raporty o doręczeniu wysłanych przez ciebie wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Raport taki jest oznaczony symbolem  w nagłówku wiadomości.

- **Odpowiedź tym samym centrum**

Ta usługa sieciowa pozwala odbiorcy wiadomości tekstowej wysłać odpowiedź przez twoje centrum wiadomości.

Profile wiadomości¹ – ustawienia

W podmenu *Profile wiadomości* (wchodzącym w skład menu *Ustawienia wiadomości*) możesz zmienić ustawienia określonego profilu wiadomości². Każdy profil wiadomości ma swoje podmenu, w którym dostępne są następujące funkcje:

- *Numer centrum wiadomości*

W tym podmenu możesz zapisać numer centrum wiadomości, który jest potrzebny do wysyłania wiadomości tekstowych.

- *Wiadomości wysyłane jako*

Dla zwykłych wiadomości tekstowych wybierz opcję *Tekst*, dla wysyłania faksów wybierz opcję *Faks*, itp. Pamiętaj, że opcje *Faks*, *E-mail* i *Pager* dostępne są tylko wtedy, gdy sieć oferuje usługę przekształcania wiadomości tekstowych na wymienione wyżej formaty. Skontaktuj się w tej sprawie z operatorem sieci komórkowej.

- *Ważność wiadomości*

Ta usługa sieciowa pozwala określić czas, w ciągu którego wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości celem dostarczenia jej do adresata.

- *Numer odbiorcy domyślnego*

Telefon zasugeruje zapisany tu numer jako domyślny numer adresata wiadomości, jeżeli wybrany jest ten profil wiadomości.

1. Menu profili wiadomości wyświetlane jest tylko wtedy, gdy karta SIM udostępnia kilka zestawów. Każdy zestaw pojawia się w oddzielnym podmenu i może mieć dowolną nazwę.
2. Liczba zestawów zależy od tego, ile zestawów udostępnia karta SIM.

- *Nazwa profilu wiadomości*

Tu możesz zmienić nazwę każdego profilu wiadomości.

■ Spis połączeń (Menu 2)



Menu to pozwala przeglądać i usuwać zarejestrowane numery telefonów, a także dowiedzieć się, jaki był przybliżony czas trwania i koszt nawiązanych połączeń (usługa sieciowa).

Korzystając z opcji 'Połączenia nie odebrane', 'Połączenia odebrane' i 'Wybierane numery', można:

- wywołać numer
- zapisać numer w spisie telefonów
- zobaczyć datę i godzinę połączenia
- wyświetlić, zmienić lub usunąć numer z listy

Uwaga: Telefon rejestruje odebrane i nie odebrane połączenia tylko wtedy, gdy sieć udostępnia funkcję identyfikacji linii połączeń (CLI), telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci komórkowej.

■ Połączenia nie odebrane (Menu 2-1)

Ta funkcja pozwala wyświetlić listę dziesięciu numerów telefonów, z których ostatnio próbowano (bez powodzenia) uzyskać połączenie z twoim telefonem (usługa sieciowa).



Wskazówka: Gdy pojawi się komunikat o nieodebranych połączeniach, naciśnij [Lista](#), aby zobaczyć numery telefonów, z których próbowano się z tobą połączyć. Aby natychmiast oddzwonić na jeden z tych numerów, naciśnij .

Odebrane połączenia (Menu 2-2)

Ta funkcja pozwala wyświetlić listę dziesięciu numerów telefonów, od których ostatnio odebrałeś połączenia (usługa sieciowa).

Wybierane numery (Menu 2-3)

Ta funkcja pozwala zobaczyć listę dziesięciu ostatnio wybranych numerów telefonów, z którymi się połączyłeś lub próbowałeś połączyć.



Wskazówka: Aby szybko dotrzeć do listy ostatnio wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij .

Usuń listy ostatnich połączeń (Menu 2-4)

Ta funkcja pozwala usunąć wszystkie numery telefonów znajdujące się w Menu 2-1 '*Połączenia nie odebrane*', w Menu 2-2 '*Odebrane połączenia*' i w Menu 2-3 '*Wybierane numery*'.

Numery te zostaną również usunięte, jeśli:

- telefon zostanie włączony z kartą SIM, która nie jest jedną z pięciu kart SIM ostatnio używanych w telefonie,
- zmienione zostanie ustawienie 'Poziomu zabezpieczeń' (Menu 4-5-5).

Czas połączeń (Menu 2-5)

Ta funkcja pozwala sprawdzić czas trwania przychodzących i wychodzących połączeń (czas wyrażony w godzinach, minutach i sekundach). Można też (wprowadzając najpierw kod zabezpieczający) wyzerować liczniki czasu. (Patrz punkt Kody dostępu, na stronie 129).



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Koszt połączeń (Menu 2-6)

Ta usługa sieciowa pozwala sprawdzić koszt ostatniego połączenia lub wszystkich połączeń. Koszty połączeń pokazywane są oddzielnie dla każdej karty SIM. Funkcja *Limit kosztów* pozwala ustalić maksymalny koszt własnych połączeń w postaci liczby impulsów lub jednostek monetarnych. Nawiązywanie i odbieranie połączeń na swój rachunek jest możliwe do wyczerpania się limitu kosztów. Liczba pozostałych do wykorzystania jednostek wyświetlana jest w trybie gotowości. Dla ustalenia limitu kosztów może być potrzebny kod PIN2. Korzystając z opcji *Pokaż koszt*, można wybrać jednostki, w jakich ma być wyrażany pozostały do wykorzystania limit kosztów. Mogą to być impulsy telefoniczne albo jednostki monetarne. Do takiego wyboru może być potrzebny kod PIN2. Skontaktuj się z operatorem sieci celem uzgodnienia cen jednostkowych. Opcja *Zeruj liczniki* pozwala od nowa ustawić liczniki kosztów połączeń. Do wyzerowania liczników potrzebny jest kod PIN2. (Patrz punkt Kody dostępu, na stronie 129).



Uwaga: Po wyczerpaniu limitu kosztów można się będzie połączyć tylko z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

■ Profile (Menu 3)



W menu *Profile* możesz zmienić i dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji, warunków i określonych grup osób. Dla większości profili możesz też ustalić czas, w jakim mają obowiązywać.

Uwaga: Profil możesz również zmienić przez naciśnięcie klawisza wyłącznika i wybór żądanego profilu za pomocą klawiszy przewijania. Tym sposobem nie da się jednak wybrać 'Profilu czasowych'.

Włączanie profilu użytkownika

Aby zmienić aktualnie obowiązujący profil (*Ogólne* jako profil domyślny):

1. W trybie gotowości krótko naciśnij .
2. Użyj  lub , aby przejść do profilu, który chcesz uaktywnić, i naciśnij **OK**.

Drugi sposób:

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do *Profile* i naciśnij **Wybierz**. Posłuż się  i , aby przejść do profilu, który chcesz uaktywnić, i naciśnij **Opcje**. Potwierdź swój wybór profilu przez naciśnięcie **OK**.
 2. Wybierz opcję *Ciągły*, jeśli chcesz uaktywnić wybrany profil na czas nieokreślony. Taki profil pozostanie aktywny do momentu uaktywnienia innego profilu.
 3. Wybór opcji *Czasowy* pozwoli ci ustalić czas obowiązywania profilu (w ciągu następnych 24 godzin).
W trybie gotowości profil czasowy zaznaczony jest na wyświetlaczu rysunkiem zegara .
- Uwaga:** Przed ustaleniem czasu obowiązywania profilu trzeba nastawić zegar telefonu. (Patrz punkt Przetaw zegar (Menu 10-3-2), na stronie 114).
4. Liczbę godzin i minut wprowadź w miejsce za napisem *Czas trwania*.

5. Potwierdź wprowadzony czas trwania przez naciśnięcie **OK**.

Uwaga: Profil czasowy przestanie obowiązywać w momencie wyłączenia telefonu lub podłączenia go do zestawu samochodowego bądź mikrozestawu.

Jak dostosowywać profile do własnych potrzeb

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Profile** i naciśnij **Wybierz**. Pojawi się lista następujących opcji: *Ogólne, Milczy, Spotkanie, Na dworze, Pager, Zestaw samoch., Mikrozestaw*.

Uwaga: Opcje *Zestaw samoch.* i *Mikrozestaw* nie pojawią się na liście profili, dopóki telefon nie zostanie podłączony do zestawu samochodowego CARK111 lub mikrozestawu HDC-9P. Wystarczy jednak raz podłączyć te urządzenia, aby w menu stale znajdowały się ustawienia profili *Zestaw samoch.* i *Mikrozestaw*.

2. Wskaż żądany profil i naciśnij **Opcje**.
3. Wybierz funkcję *Dopasuj* i naciśnij **OK**.

Uwaga: Gdy telefon podłączy się do zestawu samochodowego CARK111 lub mikrozestawu HDC-9P, funkcja *Uaktywnij* nie będzie dostępna.

4. Wskaż ustawienie, które chcesz dostosować, i naciśnij **Wybierz**.
5. Przejdź do żądanej opcji i naciśnij **OK**.

Ustawienia, które można dostosować do własnych potrzeb

Gdy wybierzesz funkcję *Dopasuj*, będziesz mógł przystosować do własnych potrzeb następujące ustawienia danego profilu:

- *Sygnał nadejścia poł.* pozwala ustalić sposób sygnalizowania przychodzących połączeń głosowych. Do wyboru są tu następujące opcje: *Ciągły, Rosnąco, 1 dzwonek, 1 sygnał* oraz *Nie*.

Gdy **Sygnał nadejścia poł.** ustawisz na **Nie**, wówczas nie będzie ani słycać dzwonka, ani innych sygnałów dźwiękowych. Taki tryb milczenia oznaczony jest symbolem , ale tylko w profilach 'Milczy' i 'Spotkanie'.

- **Dźwięk dzwonka** – pozwala wybrać rodzaj dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe.



Wskazówka: Dźwięki dzwonka możesz też otrzymać za pośrednictwem usługi OTA. Na liście dźwięków dzwonka możesz zapisać pięć takich dźwięków.

- **Głośność dzwonka** – pozwala ustawić poziom głośności dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości.
- **Sygnalizacja wibracjami** – nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej będzie sygnalizowane drganiami telefonu. Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na statywie do ładowania.
- **Dźwięk sygnału wiadomości** – pozwala wybrać dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości tekstowej.
- **Dźwięki klawiszy** – opcja, która pozwala ustalić głośność dźwięków klawiszy, a także wyłączyć te dźwięki.
- **Dźwięki ostrzeżeń** – opcja, która pozwala włączać i wyłączać dźwięki ostrzegające. Przykładem takiego dźwięku może być sygnał informujący o wyczerpywaniu się baterii.
- **Odbiór samoczynny** (tylko w profilach **Zestaw samoch.** i **Mikrozestaw**) – opcja, w której telefon odbierze połączenie głosowe już po kilku sekundach.

Uwaga: Z funkcji tej można korzystać tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do mikrozestawu lub do zestawu samochodowego z włączonym czujnikiem zapłonu.

- **Sygnal dla** – telefon zadzwoni tylko w przypadku połączeń nawiązywanych przez abonentów z określonej grupy osób. Posługując się klawiszami przewijania (▼ lub ▲), wskaż żądaną grupę, po czym naciśnij **Zaznacz**.

O tym, jak do grupy osób przypisać dźwięk dzwonka i znak graficzny dowiesz się na stronie 46.

Zmiana nazw profili

Nazwy profili możesz zmieniać zgodnie ze swym upodobaniem, ale nie dotyczy to profili *Ogólne*, *Zestaw samochod.* i *Mikrozestaw*.

1. Naciśnij **Menu**, użyj ▼ lub ▲, aby przejść do pozycji *Profile*, po czym naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż profil, którego nazwę chcesz zmienić, i naciśnij **Opcje**. Następnie przejdź do funkcji *Przemianuj* i naciśnij **OK**.
3. Wprowadź nową nazwę i naciśnij **OK**. O wprowadzaniu liter przeczytasz w punkcie Zapisywanie opisów i numerów telefonów, na stronie 42.

■ Ustawienia (Menu 4)



Ustawienia połączeń (Menu 4-1)

Automat. reg. głośności (Menu 4-1-1)

System automatycznej regulacji głośności (ARG) ustawia głośność w słuchawce stosownie do poziomu hałasu w otoczeniu. Gdy zmienia się natężenie hałasu w otoczeniu i/lub słyszalność wypowiedzi rozmówcy, ARG zmniejsza lub zwiększa głośność w słuchawce, dobierając ją stosownie do sytuacji.

Automatyczną regulację głośności można uaktywnić w menu lub włączyć ją w trakcie rozmowy telefonicznej.

Uwaga: Włączenie lub wyłączenie ARG w trakcie połączenia będzie miało swój skutek tylko do momentu zakończenia rozmowy.

Uwaga: Automatyczna regulacja głośności działa jedynie w zwykłym trybie korzystania z telefonu. Gdy telefon pracuje w innym trybie (np. w trybie 'Mikrozesław' lub 'Zestaw samochod.'), nie można w trakcie rozmowy ani włączyć, ani wyłączyć ARG poprzez **Opcje** ani poprzez menu.

Włączenie automatycznej regulacji głośności poprzez menu

1. Naciśnij **Menu** i wybierz najpierw **Ustawienia**, poczym wybierz **Ustawienia połączeń**.
2. Wybierz **Automat. reg. głośności**
3. Wybierz albo **ARG - nie**, albo **ARG - tak**. Ustawieniem domyślnym jest **ARG - nie**.

Włączanie automatycznej regulacji głośności w trakcie rozmowy telefonicznej

1. W trakcie aktywnego połączenia naciśnij **Opcje**.
2. Wybierz **ARG - tak**, jeśli chcesz uaktywnić ARG, lub wybierz **ARG - nie**, jeśli chcesz wyłączyć automatyczną regulację głośności.

Naciskając **[A]** w trakcie trwania połączenia, zwiększysz głośność w słuchawce niezależnie od tego, czy funkcja ARG jest, czy nie jest włączona.

Gdy zakończysz rozmowę, głośność wróci do poziomu wybranego jeszcze przed włączeniem funkcji ARG.

Uwaga: Jeśli ARG zmieni głośność w słuchawce, po czym – jeszcze w trakcie połączenia – funkcja ARG zostanie wyłączona, głośność w słuchawce pozostanie na poziomie ustalonym przez ARG.



Dowolny klawisz odbioru (Menu 4-1-2)

Gdy włączysz tę funkcję, przychodzące połączenia będziesz mógł odbierać przez naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem  i . Gdy ta funkcja jest włączona, odbiór połączenia przez naciśnięcie **Odrzuć** nie będzie jednak możliwy.

Auto. ponowne wybieranie (Menu 4-1-3)

Włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon wykona do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zakończą się niepowodzeniem.

Proste wybieranie (Menu 4-1-4)

Funkcja ta, gdy włączona, pozwala wywoływać numery przypisane do klawiszy prostego wybierania (od  do  **WXSZ**) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.

Pamiętaj, że naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  wywoła numer poczty głosowej.

Usługa połączeń oczekujących (Menu 4-1-5)

Gdy ta usługa jest aktywna, będziesz informowany o przychodzących połączeniach w trakcie trwania innego połączenia. (Patrz punkt Połączenia oczekujące, na stronie 38).

Linia połączeń wychodzących (Menu 4-1-6)

Do karty SIM można przypisać dwa numery abonenckie, czyli dwie linie telefoniczne. W menu 4-1-6 możesz wybrać linię, która ma służyć do nawiązywania połączeń. Możesz także zabezpieczyć telefon przed możliwością takiego wyboru. Więcej informacji w tej sprawie udzieli ci operator sieci lub dostawca usług.

Jeśli wybierzesz linię 2, ale nie masz abonamentu na tę usługę, nie będziesz mógł nawiązać żadnego połączenia. Niezależnie jednak od dokonanego wyboru, przychodzące połączenia będziesz mógł odbierać z obu linii.

Aby uniemożliwić wybór linii, wyłącz tę funkcję, wybierając z listy opcji pozycję *Blokada*.



Wskazówka: W trybie gotowości możesz przełączać się z jednej linii na drugą przez naciśnięcie i przytrzymanie .

Podsumowanie po każdym poł. (Menu 4-1-7)

Jeśli włączysz tę funkcję, telefon wyświetli na krótko czas i koszt ostatniego połączenia (usługa sieciowa).

Faks lub transmisja danych (Menu 4-1-8)

Menu to służy do przysyłania faksów i transmisji danych. Abyś mógł z tego korzystać, musisz najpierw uaktywnić port IR telefonu (Menu 9), albo podłączyć telefon do kompatybilnego urządzenia (np. do faksu).

Wysyłam własny numer (Menu 4-1-9)

Ta usługa sieciowa pozwala ujawniać lub ukrywać numer własnego telefonu przed osobą, do której dzwonisz. *Ustala sieć* to opcja ustawienia domyślnego (ustawienie na *Tak* lub *Nie*), przy czym ustawienie domyślne będzie takie, jakie uzgodnisz z operatorem sieci.

Uwaga: Numeracja menu *Podsumowanie po każdym poł.*, *Faks lub transmisja danych* i *Wysyłam własny numer* może się zmieniać w zależności od tego, czy karta SIM jest, czy nie jest przystosowana jest do usługi *Linia połączeń wychodzących*.

Ustawienia telefonu (Menu 4-2)

Język (Menu 4-2-1)

W tym menu możesz wybrać język pojawiających się na wyświetlaczu tekstów. Wybór opcji **Samoczynnie** jest równoznaczny z wyborem języka znajdującej się w telefonie karty SIM.

Od wyboru języka zależy również format godziny i daty w następujących funkcjach: **Budzik** (Menu 10-2), **Ustawienia czasu** (Menu 10-3), **Kalendarz** (Menu 8) i **Dzienne zadania** (Menu 9).

Informacja o sieci (Menu 4-2-2)

Jest to usługa sieciowa, która pozwala tak ustawić telefon, aby informował o korzystaniu z sieci działającej w oparciu o technologię MCN (Micro Cellular Network).

Powitanie (Menu 4-2-3)

W tym menu możesz wpisać komunikat, który będzie na krótko pojawiać się po każdym włączeniu telefonu.

Wybór sieci (Menu 4-2-4)

Sieć komórkową można wybrać automatycznie lub ręcznie.

W trybie **Samoczynny** telefon sam wybierze jedną z dostępnych na danym obszarze sieci. Może to być sieć GSM900 lub GSM1800.


W trybie **Ręczny** pojawi się lista dostępnych sieci, spośród których będziesz mógł wybrać taką, która ma zawartą umowę (tzw. roaming) z operatorem sieci macierzystej. W przypadku braku takiej umowy pojawi się komunikat **Brak dostępu**, i wówczas należy wybrać inną sieć. Telefon pozostanie w trybie ręcznego wyboru sieci do momentu, gdy przełączysz go na tryb samoczynny albo gdy zmienisz kartę SIM.

Kontrast wyświetlacza (Menu 4-2-5)

W tym menu możesz ustawić kontrast wyświetlacza. Do dyspozycji masz 10 poziomów kontrastu.

1. W menu *Ustawienia telefonu* wybierz pozycję *Kontrast wyświetlacza*.
2. Użyj  lub , aby dobrać odpowiadający ci kontrast.

Wskaźnik na wyświetlaczu pokazuje wybrany poziom kontrastu.

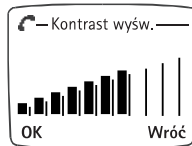

Potwierdzaj usługi SIM (Menu 4-2-6)

Wybierając w tym menu opcję *Zapytaniem*, możesz tak ustawić telefon, aby wyświetlał wymieniane z siecią komunikaty o korzystaniu z usług SIM. (Patrz punkt Usługi SIM (Menu 14), na stronie 126).

Ustawienia blokady klawiatury (Menu 4-3)

O zablokowaniu klawiatury informuje symbol  widoczny w górnej części wyświetlacza.

Uwaga: Gdy klawiatura jest zablokowana, możliwe są tylko połączenia z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Automatyczna blokada klaw. (Menu 4-3-1)

O ustawieniu funkcji automatycznego blokowania klawiatury decyduje użytkownik telefonu. Funkcja ta działa podobnie do wygaszacza ekranu. Można bowiem ustalić czas, po upływie którego klawiatura zostanie samoczynnie zablokowana, co zapobiegnie skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy.

1. Aby wyłączyć automatyczne blokowanie klawiatury, wybierz opcję *Tak*.

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się *Czas opóźnienia*, wprowadź czas wyrażony w minutach i sekundach.

Domyślny czas to 01:00. Czas maksymalny to 60 minut, a minimalny wynosi 10 sekund.

Klawiatura zostanie automatycznie zablokowana, gdy:

- upłynie wprowadzony przez użytkownika czas, a telefon znajdować się będzie w trybie gotowości.

Kod blokady klaw. (Menu 4-3-2)

Kod blokady klawiatury uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu. Kodem domyślnym jest 0000.

Uwaga: Zanim uaktywnisz kod blokady klawiatury, sprawdź, czy włączona jest funkcja żądania kodu PIN.

Jeśli przez naciśnięcie *Tak* uaktywnisz kod blokady klawiatury, zostanie to potwierdzone komunikatem *Włączono kod blokady klawiatury*. Trzeba będzie w trybie gotowości wprowadzić właściwy kod, aby móc odblokować klawiaturę.

Uwaga: Żeby odblokować klawiaturę, w trybie gotowości naciśnij *Odblokuj*, a następnie wprowadź 4-cyfrowy kod blokowania klawiatury. Jeśli 5 razy z rzędu wprowadzi się niewłaściwy kod blokowania, telefon zażąda wprowadzenia kodu PIN. Dopiero po wprowadzeniu kodu PIN będzie można zmienić kod blokowania (menu 4-3-3).


Aby korzystać z domyślnego kodu blokowania, trzeba posłużyć się funkcją *Przywróć ustawienia fabryczne* (menu 4-6).

Zmień kod blokady klaw.

(Menu 4-3-3)

W tym podmenu możesz zmienić stary lub domyślny kod i zastąpić go nowym.

1. Wprowadź nowy, 4-cyfrowy kod blokady klawiatury i naciśnij **OK**.
2. Zweryfikuj nowy kod.

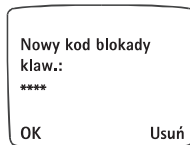

Uwaga: Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, możesz w zwykły sposób odbierać połączenia, a w ich trakcie posługiwać się wszystkimi klawiszami. Klawiatura zostanie ponownie zablokowana w momencie, gdy zakończysz połączenie.

Ustawienia komunikacji (Menu 4-4)

Serwis informacyjny (Menu 4-4-1)

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać od operatora sieci wiadomości o różnej tematyce (np. stan pogody lub warunki na drogach). Aby dowiedzieć się o dostępnych tematach i ich numerach, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jeśli w tym menu wybierzesz opcję **Tak**, będziesz otrzymywał wiadomości o udostępnianej przez sieć tematyce. Listę tematów można edytować, a każdy temat zaznaczyć jako aktywny lub nieaktywny.

Wykaz tematów sprowadza z sieci listę dostępnych tematów. Przez wybór opcji **Tematy** możesz dodać do tej listy nowy temat. Wprowadź numer tematu i jego nazwę. Listę tematów możesz też edytować lub usunąć.

Funkcja **Język** służy do wyboru języka wiadomości. Wyświetlane będą tylko wiadomości w wybranym języku.



Wskazówka: Wiadomości otrzymane z serwisu informacyjnego możesz zapisywać w folderze **Archiwum** lub w jednym z nowo utworzonych folderów.

Odsłuchaj wiadomości głosowe (Menu 4-4-2)

Z chwilą wejścia to tego podmenu telefon samoczynnie wywoła pocztę głosową o numerze zapisanym w Menu 4-4-3. Pamiętaj, że poczta głosowa jest usługą sieciową, czyli że można z niej korzystać dopiero po wykupieniu abonamentu.

Gdy nad lewym klawiszem wyboru widać **OK**, naciśnięcie tego klawisza wywoła pocztę głosową.



Wskazówka: Aby szybko wywołać pocztę głosową, naciśnij i przytrzymaj **Op1**, gdy telefon jest w trybie gotowości lub gdy korzystasz z jakiegoś menu.

Numer poczty głosowej (Menu 4-4-3)

W tym podmenu możesz zapisać i edytować numer poczty głosowej. Poczta głosowa jest usługą sieciową. Więcej informacji, w tym również numer poczty głosowej, otrzymasz od operatora sieci.

Edytor poleceń obsługi (Menu 4-4-4)

Z tego podmenu można wysyłać do operatora sieci zlecenia na usługi (tzw. polecenia USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia danej usługi. Więcej informacji na ten temat udzieli ci operator sieci.

Ustawienia zabezpieczeń (Menu 4-5)

Telefon jest wyposażony w kompleksowy system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu i karty SIM. (Patrz również Kody dostępu na stronie 129).

Żądanie kodu PIN (Menu 4-5-1)

Swoją kartę SIM możesz zabezpieczyć przez takie ustawienie telefonu, żeby po każdym włączeniu żądał podania kodu PIN. Aby to zrobić, wybierz opcję [Tak](#), którą znajdziesz w menu [Żądanie kodu PIN](#). Do włączenia tej funkcji potrzebna jest znajomość kodu PIN. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM. Jeśli go nie otrzymałeś, skontaktuj się z operatorem sieci. Swoją kod PIN możesz zmienić, korzystając z menu 'Zmień kody dostępu' (menu 4-5-6).

Uwaga: Jeżeli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana i będziesz musiał wprowadzić kod PUK, aby ją odblokować. (Patrz punkt Kody dostępu, na stronie 129).

Uwaga: Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania kodu PIN.

Usługa zakazu połączeń (Menu 4-5-2)

Jest to usługa sieciowa, która pozwala ograniczyć zarówno nawiązywanie, jak i odbieranie połączeń telefonicznych. Do korzystania z tej usługi niezbędna jest znajomość hasła zakazu.

Na połączenia możesz nałożyć jedno z następujących ograniczeń:

- [Połączenia wychodzące](#) – całkowity zakaz nawiązywania połączeń.
- [Połączenia międzynarodowe](#) – zakaz nawiązywania połączeń zagranicznych z własnego kraju.
- [Międzynarodowe, oprócz do własnego kraju](#) – zakaz nawiązywania połączeń zagranicznych, z wyjątkiem połączeń z własnym krajem (kiedy przebywasz za granicą).
- [Połączenia przychodzące](#) – zakaz odbioru połączeń przychodzących.
- [Połączenia odbierane za granicą](#) – zakaz odbioru połączeń, kiedy przebywasz za granicą.

Dla każdego z powyższych ustawień możesz wybrać opcję [Uaktywnij](#), [Anuluj](#) lub [Sprawdź stan](#) (aby zobaczyć rodzaje zakazanych połączeń).

W podmenu [Anuluj wszystkie zakazy](#) możesz wyłączyć wszystkie ograniczenia połączeń.



Uwaga: Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, w niektórych sieciach można uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Wybieranie ustalone (Menu 4-5-3)

Jeśli karta SIM na to pozwala, możesz ograniczyć wychodzące połączenia do określonej grupy numerów telefonicznych. Do zapisywania i edycji takich numerów potrzebny jest kod PIN2.



Uwaga: Włączenie opcji 'Wybieranie ustalone' nie wyklucza możliwości uzyskania połączeń z niektórymi numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Grupa zamknięta (Menu 4-5-4)

Ta usługa sieciowa pozwala określić grupę abonentów, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą łączyć się z tobą. **Domyślnie** to ustawienie, jakie uzgodni właściciel karty SIM z operatorem sieci komórkowej. Zamknięta grupa abonentów oznaczona jest ikoną . Więcej na ten temat dowiesz się od dostawcy usług lub operatora sieci komórkowej.



Uwaga: Nawet przy ograniczeniu połączeń do zamkniętej grupy użytkowników można (w niektórych sieciach) uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Poziom zabezpieczeń (Menu 4-5-5)

Aby zapobiec korzystaniu z telefonu przez osoby trzecie, zastosuj tzw. kod zabezpieczający. W tym celu ustaw funkcję **Poziom zabezpieczeń** na opcję **Telefon** lub **Pamięć**. Wybór opcji **Telefon** spowoduje, że pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego, jeśli włożona karta SIM nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych w telefonie kart SIM. W opcji **Pamięć** kod zabezpieczający będzie niezbędny do korzystania z wewnętrznego spisu telefonów. Kod zabezpieczający jest też potrzebny do korzystania z innych funkcji, takich jak np. usuwanie pozycji ze spisu telefonów lub przywracanie ustawień

fabrycznych. Kod zabezpieczający dostarczany jest zwykle wraz z telefonem (na etykiecie identyfikacyjnej). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z lokalnym dealerem. Fabryczne ustawiony kod zabezpieczający jest ciągiem cyfr 12345. Kod ten należy zastąpić innym, korzystając w tym celu z menu 4-5-6 [Zmiana kodów dostępu](#). Nowy kod trzymaj w sekrecie i jego zapis przechowuj w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

Uwaga: Jeżeli pięć razy z rzędu wprowadzi się błędny kod zabezpieczający, telefon zostanie zablokowany i przez następne pięć minut nie przyjmie nawet poprawnego kodu.



Wskazówka: Telefon można też zabezpieczyć przez wprowadzenie ograniczeń w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń, jeśli taka usługa znajduje się w ofercie sieci. Zobacz również [Usługa zakazu połączeń](#) (4-5-2), [Wybieranie ustalone](#) (4-5-3) oraz [Grupa zamknięta](#) (4-5-4) w rozdziale "Ustawienia".



Uwaga: Zmiana poziomu zabezpieczeń spowoduje usunięcie z listy wszystkich ostatnio nawiązanych połączeń.

Zmiana kodów dostępu (Menu 4-5-6)

W tym menu można zmieniać następujące kody dostępu: kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 i hasło zakazu połączeń. Kody te składają się wyłącznie z cyfr od 0 do 9. Przy zmianie kodu pojawi się żądanie podania zarówno starego, jak i nowego kodu. Nowy kod trzeba też będzie potwierdzić przez ponowne wprowadzenie tego kodu.



Uwaga: Należy unikać kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 4-6)

Niektóre ustawienia menu można przywrócić do stanu pierwotnego. Do tego celu potrzebny jest kod zabezpieczający.

■ Przekaz poł. (Menu 5)

Ta usługa sieciowa pozwala kierować przychodzące połączenia na inny numer telefonu (np. na numer poczty głosowej). Więcej na ten temat dowiesz się od dostawcy usług.



W Menu 5 możesz wybrać jeden z następujących rodzajów przekazu:

- **Przekazuj wszystkie rozmowy.** Wszystkie połączenia głosowe będą przekazywane, a ich nadejście nie będzie sygnalizowane dźwiękiem dzwonka.
- **Przekazuj kiedy zajęte.** Połączenia głosowe będą przekazywane wtedy, gdy twój numer będzie zajęty.



Wskazówka: Jeśli włączysz funkcję **Przekazuj kiedy zajęte**, wówczas odmowa przyjęcia połączenia spowoduje przekazanie go na inny numer.

- **Przekazuj kiedy nie odbieram.** Połączenie głosowe zostanie przekazane wtedy, gdy nie odbierzesz telefonu w ustalonym czasie.
- **Przekazuj kiedy niedostępny.** Połączenie głosowe zostanie przekazane, jeśli telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci komórkowej.
- **Przekazuj kiedy nie odbieram.** Połączenia głosowe będą przekazywane w przypadkach, gdy: twój numer będzie zajęty, nie odbierzesz połączenia, telefon będzie wyłączony lub poza zasięgiem sieci komórkowej.

- **Przekazuj wszystkie faksy.** Przekazywane będą wszystkie połączenia faksowe.
- **Przekazuj transmisje danych.** Przekazywane będą wszystkie połączenia związane z transmisją danych.

Wybierz opcję **Uaktywnij**, aby włączyć przekazywanie połączeń (jeśli sieć na to pozwala), **Anuluj**, aby wyłączyć tę funkcję, lub **Sprawdź stan**, aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest aktywne.

Żeby wyłączyć wszystkie opcje przekazywania, wybierz podmenu **Anuluj wszystkie przekazy**.



Wskazówka: Jeśli uaktywnisz opcję **Przekazuj wszystkie rozmowy**, na wyświetlaczu w trybie gotowości widoczna będzie ikona . Gdy korzystasz z dwóch linii telefonicznych, wskaźnikiem pierwszej będzie , a drugiej .

Gry (Menu 6)

Telefon oferuje do wyboru trzy następujące gry: **Snake II**, **Opposite** i **Pairs II**.



Odnoszące się do gier **Ustawienia** pozwalają włączać i wyłączać towarzyszące grom światła i dźwięki.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Aby rozpocząć nową grę

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji **Gry** i naciśnij **Wybierz**.
2. W **Pairs II** najpierw naciśnij **Na czas** albo **Puzzle**, a następnie wybierz opcję **Nowa gra**.
W **Opposite** wybierz opcję **Nowa gra**, a w **Snake II** wybierz opcję **1 gracz**.

Aby rozpocząć grę dla dwóch graczy

W grze *Snake II* mogą brać udział dwie osoby, których telefony są kompatybilne, mają wbudowaną tę samą grę i połączone są przez porty IR. Przed rozpoczęciem gry dla dwóch graczy sprawdź, czy porty IR obu telefonów znajdują się dokładnie naprzeciw siebie. (Patrz punkt Łącze IR (Menu 12), na stronie 116).

Aby rozpocząć grę, obaj uczestnicy powinni wybrać opcję *2 graczy*.

Opcje gier

- *Nowa gra* rozpoczyna nową sesję gry.
- *Poziom* pozwala wybrać poziom trudności wybranej gry. Użyj  lub , aby wybrać żądany poziom trudności, po czym naciśnij **OK**.
- *Instrukcje* pomagają zrozumieć reguły i sposób prowadzenia gry. Tekst instrukcji można przeglądać za pomocą  lub .
- *Rekord* wyświetla najlepszy z uzyskanych wyników (dotyczy to tylko gier *Snake II* i *Pairs II*).
- *Dalej* pozwala wznowić przerwana grę.
- *Ostatni widok* pokazuje końcowy rezultat gry natychmiast po jej zakończeniu.

Kalkulator (Menu 7)

Telefon wyposażony jest w kalkulator, przy pomocy którego można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby, a także przeliczać waluty. Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy wynikające z zaokrąglania wyników, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.





Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Korzystanie z kalkulatora

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Kalkulator** i naciśnij **Wybierz**.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się '0', wprowadź pierwszą liczbę, czyli pierwszy argument działania. Aby zmienić znak liczby na przeciwny, naciśnij **Opcje**, przejdź do **Zmień znak** i naciśnij **Wybierz**.
Aby wprowadzić separator dziesiętny, naciśnij **#**.
3. Aby dodawać, naciśnij **+** jeden raz (pojawi się znak +).
Aby odejmować, naciśnij **-** dwa razy (pojawi się znak -).
Aby pomnożyć, naciśnij ***** trzy razy (pojawi się znak *).
Aby podzielić, naciśnij **/** cztery razy (pojawi się znak /).
Inny sposób: Naciśnij **Opcje**, wskaż żądaną opcję i naciśnij **Wybierz**.
4. Wprowadź drugą liczbę, czyli drugi argument działania. Powtarzaj te kroki tyle razy, ile potrzeba. Naciśnij **Usuń**, aby usunąć błędnie wprowadzone cyfry lub znaki.
5. Aby zobaczyć wynik działania, naciśnij **Opcje**, przejdź do **Wynik** i naciśnij **Wybierz**.
6. Aby rozpocząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Przeliczanie waluty

Po wprowadzeniu do kalkulatora kursu wymiany będziesz mógł przeliczać waluty bądź w trybie **Kalkulator**, bądź w trybie gotowości.

W trybie gotowości wprowadź przeliczaną wartość, naciśnij **Opcje**, po czym, w zależności od potrzeby, wybierz albo *Na krajową*, albo *Na obcą*.

Uwaga: W trybie gotowości separator dziesiętny wprowadzisz za pomocą . Możesz również użyć gwiazdki (*), która spełnia rolę separatora dziesiętnego.

Gdy w trybie gotowości wprowadzisz numer, będziesz mógł nawiązać połączenie z tym numerem lub, przez naciśnięcie **Opcje**, otworzyć listę wyboru z opcjami:

Zapisz

*Dodaj do opisu*¹

Wyślij wiadom.

Zadzwoń

Na krajową

Na obcą

Wprowadzanie kursu wymiany do kalkulatora

1. Wybierz *Kalkulator*.
2. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Kurs wymiany*.
3. Wybierz albo *Waluta obca w walucie krajowej*, albo *Waluta krajowa w walucie obcej*.
4. Wprowadź obowiązujący kurs wymiany.

Wprowadzony kurs wymiany zostanie zapisany w pamięci telefonu.

1. Opcja ta jest dostępna, gdy w użyciu jest pamięć wewnętrzna telefonu.

■ Kalendarz (Menu 8)



Główna funkcja kalendarza to przypominanie o umówionych spotkaniach, urodzinach, o potrzebie zatelefonowania i o innych sprawach do załatwienia. Gdy nadejdzie dzień spotkania, urodzin czy innego planowanego wydarzenia, telefon będzie emitował sygnały dźwiękowe, przypominając o czekających cię zadaniach.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Przeglądanie kalendarza

Widok dnia

Na widoku dnia pokazana jest data oraz ikony, które wyróżniają sporządzone dla danego dnia notatki. (Patrz punkt Wprowadzanie notatek do kalendarza, na stronie 99).

Aby otworzyć widok dnia, naciśnij **Menu**, przejdź do **Kalendarz** i naciśnij **Wybierz**.

Widok notatki

Widok notatki pozwala zapoznać się z treścią wybranej notatki.

Aby otworzyć widok notatki:

Mając otwarty widok dnia, naciśnij **Opcje**, przejdź do **Notki dnia** i naciśnij **Wybierz**.

Lista tygodni

Lista tygodni pozwala przeglądać kalendarz tydzień po tygodniu.

Aby otworzyć listę tygodni:

1. Mając otwarty widok dnia, naciśnij **Opcje**.
2. Przejdź do opcji **Przegl.tygodni** i naciśnij **Wybierz**.

Opcje widoków kalendarza

Na liście opcji widoków kalendarza znajdują się m.in. takie, które pozwalają robić notatki i wysyłać je w postaci wiadomości tekstowych lub przez łącze IR.

Wśród opcji widoku dnia i widoku notatki znajdują również takie, które pozwalają usuwać, edytować, powtarzać i przenosić notatki. Istnieje też opcja, która w odniesieniu do notatek typu **Spotkanie**, **\\UE12b Połączenie** i **Przypomn.** pozwala skopiować notatkę do rubryki innego dnia lub też powtarzać ją codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie bądź co rok.

Opcje w menu **Ustawienia** pozwalają w kalendarzu przestawić datę i godzinę oraz zmienić format daty, godziny i tygodnia. Opcja **Auto-usuwanie** pozwala tak ustawić telefon, aby po upływie określonego czasu samoczynnie usuwał stare notatki. Powtarzające się okresowo notatki (np. przypomnienie o urodzinach) nie zostaną jednak usunięte.

Wprowadzanie notatek do kalendarza

1. W menu **Kalendarz** użyj  lub , aby przejść do żądanej daty.
2. Naciśnij **Opcje**, przejdź do funkcji **Zrób notatkę** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wskaż jeden z niżej wymienionych rodzajów notatek i naciśnij **Wybierz**. O sposobie wpisywania liter i cyfr przeczytasz w punkcie Zapisywanie opisów i numerów telefonów, na stronie 42.
 - **Spotkanie** ()

Wprowadź treść notatki i naciśnij **OK**. Następnie wprowadź godzinę i naciśnij **OK**.

- **Połączenie** ()

Wprowadź żądany numer telefonu (lub wywołaj go ze spisu telefonów) i naciśnij **OK**. Następnie wprowadź żądany opis (lub wywołaj go ze spisu telefonów) i naciśnij **OK**. Powtórz tę samą czynność, aby wprowadzić godzinę planowanej rozmowy telefonicznej.

- **Urodziny** ()

Wprowadź nazwisko osoby i naciśnij **OK**. To samo zrób z dniem i rokiem urodzenia (opcjonalnie). Jeśli wprowadzisz rok urodzenia, w notatce (po nazwisku) pojawiać się też będzie wiek solenizanta.

- **Przypomn.** ()

Wprowadź treść notatki i naciśnij **OK**.

- Postępuj zgodnie z  lub  , aby wybrać żądaną opcję alarmu (nie dotyczy to **Przypomn.**), po czym naciśnij **Wybierz**.

O powiązaniu alarmu z notatką informuje wskaźnik  widoczny w trakcie przeglądania notatek.



Wskazówka: Aby z widoku dnia lub z listy tygodni szybko przejść do widoku bieżącego dnia, wystarczy nacisnąć .

Gdy odezwie się alarm przypisany notatce

Pulsują światelka, telefon emituje krótkie sygnały dźwiękowe i wyświetla treść notatki. Gdy jest to notatka typu **Połączenie**, możesz połączyć się z wyświetlanym numerem przez naciśnięcie . Aby wyłączyć alarm i przeczytać notatkę, naciśnij **Pokaż**, a jeśli nie chcesz przeczytać notatki, naciśnij **Wyjdź**.

■ Dzień. zadań (Menu 9)



Dziennik zadań to coś w rodzaju karty pracy, ponieważ pozwala śledzić czas i koszty pracy oraz notować różne uwagi lub komentarze. Formaty daty i godziny w dzienniku zadań są takie same jak w kalendarzu (patrz str. 98), a czas mierzony jest zegarem czasu rzeczywistego (patrz str. 109).

Uwaga: Dane z dziennika zadań można przesłać do innego telefonu (w postaci wiadomości tekstowej) bądź do komputera, korzystając w tym celu z połączenia kablowego lub portu na podczerwień.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Po otwarciu dziennika zadań (Menu 9) uzyskasz dostęp do następujących opcji:

- *Od nowa*, *Dodaj nowe*, *Znajdź*, *Edycja*, *Usuń* i *Historia*.

Jeśli lista zadań jest pusta, dostępna będzie jedynie opcja *Dodaj nowe*.

Uwaga: Gdy wyłączysz telefon w trakcie aktywnego zadania, nie zostanie ono zatrzymane; licznik czasu dziennika zadań działać będzie w tle. Nawet gdy telefon wyłączy się w wyniku rozładowania baterii, licznik czasu dziennika zadań będzie w dalszym ciągu odmierzał czas, chyba że ładunek baterii będzie już zbyt mały, aby podtrzymać działanie głównego zegara.

Od nowa (Menu 9-1)

W tym podmenu możesz ponownie uruchomić przerwane zadanie. Ale jeśli lista zadań jest pusta, opcja ta nie będzie dostępna.

- Wybierz *Od nowa*, przejdź do żadanego zadania i naciśnij *Start*.

W tym momencie uruchamia się zadanie i tworzona jest nowa pozycja.
Na wyświetlaczu pojawi się widok zadania aktywnego.

Dodaj nowe (Menu 9-2)

W tym podmenu możesz do dziennika dodać nowe zadanie.

1. W pozycjach *Tytuł:* i *Klient:* wprowadź nazwy lub inne identyfikatory.
Tekst nie może składać się z więcej niż 20 znaków.
2. Potwierdź wprowadzone dane przez naciśnięcie **OK**.

Uruchamia się pierwsza pozycja nowego zadania, a na wyświetlaczu pojawia się widok aktywnego etapu.

Uwaga: Jeśli brakuje wolnej pamięci, pojawi się komunikat z zapytaniem *Pamięć pełna. Usunąć stare zadanie?*

Znajdź (Menu 9-3)

W tym podmenu możesz znaleźć poprzednie zadania, szukając je wg tytułu lub nazwy klienta.

W opcji *Wg tytułu* trzeba będzie wprowadzić nazwę lub choćby część nazwy szukanego zadania.
Możesz też nacisnąć **OK**, aby wyświetlić listę zadań

Pierwsza odpowiadająca nazwie pozycja będzie podświetlona. Jeśli takiej pozycji nie ma, lista zacznie się od najbliższego odpowiednika nazwy.

- Rezultat wyszukiwania *Wg tytułu* to lista zadań w porządku alfabetycznym.
- Rezultat wyszukiwania *Wg klienta* to lista tylko tych zadań, które mają daną nazwę.

Edycja (Menu 9-4)

W tym podmenu można zmienić zarówno tytuł danego zadania, jak i nazwę klienta. Po wejściu do tego podmenu pojawi się lista zadań, z której można wybrać żadaną pozycję i poddać ją edycji.

Wykasuj (Menu 9-5)

Istnieją dwa sposoby usunięcia zadania:

- W opcji *Po jednym* za każdym razem usuwana jest tylko jedna pozycja z listy zadań.
- W opcji *Wszyst. zadania* usunięte zostaną jednocześnie wszystkie zadania.

W obu przypadkach decyzja usunięcia zadania musi być potwierdzona przez naciśnięcie **OK**.

Historia (Menu 9-6)

Funkcja ta pozwala przejrzeć historię zadań.

1. W głównym menu dziennika zadań wybierz *Historia*.
2. Z listy zadań wybierz to, które chcesz przeanalizować.

Po dokonaniu wyboru wyświetlona zostanie historia zadania. Znajdą się w niej następujące dane:

- Tytuł pracy lub tytuł zadania
- Nazwa klienta
- *Utworzone*
- *Pozycje*:

Project A	
Klient Nokia	
Utworzone 01-01-00	
Pozycje 1	
Opcje	Wróć

- Łączny czas
- Płace razem
- Materiał razem
- Koszty razem
- Komentarze

Project A	
Łączny czas 12:00	
Płace razem 57	
Materiał razem 407	
Opcje	Wróć

Jeśli chcesz co usunąć z tych danych lub gdy zamierzasz wysłać je do innego telefonu, a także gdy potrzebujesz więcej informacji o zadaniu, naciśnij **Opcje**.

Informacje

Na tym widoku można zobaczyć w porządku chronologicznym każdą pozycję danego zadania. W górnej części wyświetlacza pokazana jest data utworzenia pozycji, jej numer oraz całkowita liczba pozycji. Pozostałe informacje to:

- Czas zadania
- Płace
- Materiały
- Koszty

Posługując się  lub , możesz przechodzić do kolejnych pozycji zadania. Więcej szczegółów dotyczących zadania możesz znaleźć, gdy naciśniesz **Opcje**.

Rozkład czasu

Rozkład czasu pozwala zobaczyć szczegóły dotyczące godzin pracy.

Zaczęte

[Zawieszono](#)

i / lub

[Zaczęto](#)

[Zatrzymano](#)

Pokaż płać

Szczegóły o płać zobaczysz, gdy wybierzesz opcję [Pokaż płać](#).

Wyświetlono zostaną następujące informacje:

[Godziny](#)

[Stawka](#)

[Razem](#)

Pokaż materiał

Wyszczególnienie kosztów materiałów zobaczysz, gdy wybierzesz opcję [Pokaż materiał](#). Wyświetlono zostaną następujące informacje:

[Kwota](#)

[Koszt](#)

[Razem](#)

Informacje te będą dotyczyć tylko jednej pozycji.

Pokaż komentarze

Przeczytać można tylko komentarze do bieżącej pozycji. Jeśli wybierzesz [Opcje](#), będziesz mógł zmienić treść danych komentarzy lub wysłać je w postaci wiadomości tekstowych do innego telefonu.

Wyślij jako SMS

Opcja ta pozwala wysłać do innego telefonu zapisane w dzienniku zadań dane (historię zadania) w postaci wiadomości tekstowej. Treść takiej wiadomości zależy od pozycji dziennika zadań, w której wybrano opcję wysyłania.

Transfer danych z dziennika zadań do PC przez połączenie kablowe

Aby poprzez kabel transferować dane z dziennika zadań:

- Podłącz kabel DLR-3P do portu szeregowego komputera.
- Drugą końcówkę kabla DLR-3P podłącz do telefonu.

Uruchom program komunikacyjny ('Dziennik zadań – PC'), który możesz sprowadzić ze strony internetowej firmy Nokia (www.nokia.com).



Uwaga: Nie należy nawiązywać ani odbierać połączeń w czasie, gdy telefon jest podłączony do komputera, ponieważ może to zakłócić przebieg operacji.

Transfer danych z dziennika zadań do PC przez łącze na podczerwień

Dane z 'Dziennika zadań' możesz również przesłać do PC przez łącze na podczerwień, korzystając w tym celu z programu (Task journal PC-connectivity program), który sprowadzisz z witryny firmy Nokia (www.nokia.com). Przez łącze na podczerwień nie da się jednak odbierać danych z dziennika zadań. (Więcej szczegółów w punkcie Łącze IR (Menu 12), na stronie 116).

Widok aktywnego zadania

Jeśli w dzienniku zadań uaktywnisz jakieś zadanie, na wyświetlaczu pojawi się jego widok. W tym samym momencie rozpocznie się odliczanie czasu.

Widok aktywnego zadania zawiera następujące informacje:

- tytuł zadania
- czas zapoczątkowania bieżącej pozycji
- czas trwania bieżącej pozycji
- łączny czas pracy

Jeśli naciśniesz **Opcje**, będziesz mógł przerwać lub zakończyć zadanie, dodać koszty lub komentarz, znaleźć inne zadanie lub przejrzeć historię zadania.

Project A

Zaczęte	09:00
Sesja	02:32
Razem	25:17

Opcje Wróć

Przerwij zadanie

Jeśli zatrzymasz zadanie przez wybór opcji **Pauza**, będziesz mógł je później wznowić. Na wyświetlaczu pulsować będzie słowo **Pauza**, zatrzyma się odliczanie czasu, ale wynik odliczania nie zostanie wyzerowany.

Aby wznowić przerwane zadanie, naciśnij **Opcje** i wybierz **Kontynuuj**.

Po przerwaniu zadania możesz je również zakończyć, dodać informacje o kosztach, wpisać komentarz i zobaczyć historię zadania.

Zakończ zadanie

1. Jeśli chcesz zakończyć zadanie, naciśnij **Stop**.
2. Potwierdź to przez naciśnięcie **OK**.

W tym momencie zatrzyma się licznik, a bieżąca pozycja zostanie ostatecznie zakończona. Całe zadanie zostanie zapisane.

W podsumowaniu pozycji znajdą się następujące informacje:

- *Czas trwania*

- *Place*
- *Materiały*
- *Komentarze*

Jeśli naciśniesz **Opcje**, będziesz mógł jeszcze dodać jakie koszty czy komentarze, ponownie uruchomić zadanie lub wysłać dane do innego telefonu. Wprowadzenie dodatkowych informacji spowoduje, że telefon wyświetli zaktualizowanie podsumowanie.

Dodaj koszt

Liczby wyrażające koszty możesz wprowadzać również wtedy, gdy telefon wyświetla widok aktywnego zadania.

Maksymalnie może to być 9 cyfr z dwoma miejscami po przecinku.

1. Gdy wybierzesz *Place*, pojawi się tekst *Płaca godzinowa:*.
2. Wprowadź wysokość płacy.
3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić wprowadzoną wartość.

Wprowadzone dane można zobaczyć na wyświetlaczu:

- *Godziny* – czas trwania pozycji, który minął do tego momentu.
- *Stawka* – płaca za jedną godzinę pracy
- *Razem* – wysokość wynagrodzenia za pracę

Gdy wybierzesz opcję *Materiał*, będziesz mógł do ogólnych kosztów dodać koszt materiałów.

1. W pozycji *ID materiału*: wprowadź nazwę lub inny identyfikator produktu i naciśnij **OK**.
2. Podaj liczbę potrzebnych jednostek produktu.
3. W pozycji *Cena*: wpisz jednostkową cenę produktu i naciśnij **OK**.

Na wyświetlaczu pojawia się następujące dane:

- *Kwota*
- *Koszt*
- *Razem* – suma kosztów wynikających z dodanych pozycji

Dodaj komentarz

Aby wpisać komentarz lub sporządzić notatkę, wybierz *Dodaj koment.* Długość komentarza jest ograniczona liczbą 40 znaków.

Jeśli chcesz usunąć wpisany tekst, naciśnij *Usuń*.

Natomiast gdy tekst chcesz zachować, naciśnij *Zapisz*.

■ Zegar (Menu 10)



Stoper (Menu 10-1)



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Telefon może spełniać również funkcje stopera. Stoper w telefonie pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu i czasy pośrednie.

Jeśli po uruchomieniu stopera naciśniesz , telefon wróci do trybu gotowości, a odmierzanie czasu odbywać się będzie w tle. Możesz wówczas korzystać z telefonu, tak jak zwykle.

Stoper zostanie ukryty (działać będzie w tle) również wtedy, gdy:

- nadejdzie jakieś połączenie

- pojawi się komunikat o wyczerpywaniu się baterii
- pojawi się polecenie doładowania baterii
- pojawią się inne specjalne komunikaty

Uwaga: Stoper, gdy uruchomiony, czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Dlatego zaleca się korzystanie ze stopera tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne.

Równoległe

Pomiar czasu możesz rozpocząć, wybierając kolejno *Menu-Zegar-Stoper-Równoległe*. Telefon wyświetli czas startu (czas początkowy) w postaci dużych cyfr 00:00:00:0.

1. Naciśnij **Start**, aby uruchomić stoper.
2. Jeśli chcesz zatrzymać stoper, naciśnij **Stop**.


Gdy stoper zostanie zatrzymany, na wyświetlaczu pojawi się rezultat pomiaru czasu.

Uwaga: W momencie przekroczenia wartości 99:59:59:9 na wyświetlaczu pojawi 00:00:00:0, ale pomiar czasu nie zostanie przerwany.

Jeśli naciśniesz **Opcje**, będziesz mógł od nowa mierzyć czas, zapisać wynik pomiaru, wyzerować stoper i wyjść z funkcji mierzenia czasu. Przez naciśnięcie **Start** wznowisz pomiar czasu, który będzie liczony nie od zera, ale od wartości uzyskanej w momencie wyłączenia stopera. Naciśnięcie **Wyjdź** spowoduje, że telefon wróci do trybu gotowości. Jeśli stoper nie zostanie wyzerowany, na liście wyboru znajdzie się jeszcze aktywna pozycja *Pokaż ostatni*.

Pomiar odcinków czasu

1. Naciśnij **Start**.

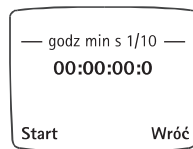

2. Gdy w pewnej chwili naciśniesz **Równol.** zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera.

Stoper się nie zatrzyma, ale na wyświetlaczu pojawi długość zmierzonego w ten sposób odcinka czasu.

Długość odcinka czasu pokazana jest w postaci małych cyfr tuż pod licznikiem upływającego czasu. Jednocześnie z bieżącym czasem można zobaczyć wyniki pomiarów trzech odcinków czasu. Jeśli tych pomiarów jest więcej, ich wyniki można zobaczyć posługując się  lub . Żeby zatrzymać stoper, naciśnij **Stop**.

Pośrednie

Funkcję tę uruchamia się przez wybór **Pośrednie** z głównego menu stopera.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij **Start**.
2. W momencie gdy naciśniesz **Pośredni**, na wyświetlaczu pojawi pierwszy wynik pomiaru czasu.



Gdy ponownie naciśniesz **Pośredni**, stoper zatrzyma się i natychmiast zacznie odmierzać czas od zera. Kolejny czas pośredni pojawi się pod licznikiem bieżącego czasu.

Wraz z licznikiem czasu na wyświetlaczu można zobaczyć trzy wyniki pomiarów czasów pośrednich. Posłuż się  lub , aby zobaczyć dalsze wyniki takich pomiarów. Gdy naciśniesz **Stop**, stoper się zatrzyma, a jako rezultat wyświetlony zostanie czas sumaryczny.

Uwaga: Jeśli po naciśnięciu **Opcje** wybierzesz **Równoległe** lub **Pośrednie** w czasie, gdy stoper odmierza czas w tle, wówczas pojawi się zapytanie **Przerwać poprzednie?**

Zapisywanie wyników i zerowanie stopera

1. Naciśnij **Opcje** i z ich listy wybierz **Zapisz**.

2. W pozycji *Opis*: wprowadź nazwę wyniku pomiaru czasu.
Długość tekstu ograniczona jest liczbą 10 znaków.
3. Potwierdź wprowadzoną nazwę przez naciśnięcie **OK**.

Aby wyzerować stoper: Z listy opcji najpierw wybierz *Zeruj*, po czym naciśnij **OK** celem potwierdzenia decyzji wyzerowania stopera.

Stoper wróci do stanu początkowego, a na wyświetlaczu pojawi się ciąg samych zer 00:00:00:0.

Przeglądanie wyników pomiarów czasu

Aby zobaczyć zapisane wyniki pomiarów czasu, naciśnij *Pokaż czasy*. Na wyświetlaczu pojawi się lista z nazwami wyników.

Wyniki pomiarów możesz zobaczyć, gdy wybierzesz nazwę ich zestawu. Długości odcinków czasu i czasy pośrednie pokazane są małą czcionką pod końcowym wynikiem pomiaru. Użyj  lub , aby zobaczyć dalsze wyniki pomiarów czasu.

Po zapoznaniu się z wynikami możesz je usunąć przez wybór *Opcje* i naciśnięcie *Usuń czasy*.

Usuwanie wyników pomiarów czasu

Wyniki pomiarów czasu możesz usunąć z pamięci stopera przez wybór funkcji *Usuń czasy*, którą znajdziesz w głównym menu 'Stoper'. Tę samą funkcję znajdziesz również na liście, która się pojawi po naciśnięciu *Opcje*.

Wyniki pomiarów możesz usuwać jeden po drugim lub usunąć je wszystkie na raz. W obu przypadkach telefon zażąda potwierdzenia decyzji usunięcia, co robi się przez naciśnięcie **OK**.

Uwaga: Gdy spróbujesz usunąć wyniki pomiarów czasu w sytuacji, gdy tych wyników już nie ma, telefon wyświetli komunikat *Pamięć stopera pusta*.

Pamięć stopera

Pamięć zarezerwowana dla stopera jest bardzo ograniczona. Maksymalna liczba wyników pomiarów czasu wynosi 250. Wyniki przechowywane są w pamięci stopera również wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Budzik (Menu 10-2)

W menu **Budzik** (Menu 10-2) możesz tak ustawić telefon, aby o określonej godzinie wyemitował sygnał alarmu. Aby wejść do tego podmenu, naciśnij **Menu**, wybierz najpierw **Zegar**, następnie **Budzik**, po czym naciśnij **Wybierz**.

Formaty godziny w ustawach budzika i zegara są takie same, tzn. 12- lub 24-godzinne. Symbol  w górnej części wyświetlacza oznacza, że alarm jest **Włączony**. Budzik zadziała nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Gdy nadejdzie godzina alarmu:

Telefon zacznie emitować sygnał alarmu. Na wyświetlaczu pojawia się słowo **Alarm!** i pulsują światła telefonu.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij **Stop**. Jeśli odczekasz minutę lub naciśniesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na kilka minut, po czym odezwie się ponownie.

Uwaga: Budzik zadziała o nastawionej godzinie nawet wówczas, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli naciśniesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z telefonu do nawiązywania połączeń. W odpowiedzi na to pytanie naciśnij **Tak** lub **Nie** (w drugim przypadku telefon pozostanie wyłączony).



Uwaga: Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Ustawienia czasu (Menu 10-3)

Telefon jest wyposażony w zegar. Wybór opcji *Pokaż zegar* spowoduje, że aktualny czas będzie pokazany na wyświetlaczu. Zegar nie będzie widoczny w czasie, gdy korzystasz ze spisu telefonów lub innych funkcji menu.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Pokaż zegar / Ukryj zegar (Menu 10-3-1)

W tym menu możesz wybrać, czy zegar ma być widoczny, czy ukryty.

Przestaw zegar (Menu 10-3-2)

1. Będąc w Menu 10-3-2, naciśnij *Wybierz*.
2. Wprowadź aktualną godzinę i naciśnij *OK*.

Format zegara (Menu 10-3-3)

W tym podmenu możesz wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu. Wskaż jeden z tych formatów i naciśnij *OK*.

Zegar telefonu powiązany jest jeszcze z następującymi funkcjami: *Wiadomości* (Menu 1), *Spis połączeń* (Menu 2), *Budzik* (Menu 10-2), *Kalendarz* (Menu 8) i *Dzien. zadań* (Menu 9).

Uwaga: Jeśli bateria będzie przez dłuższy czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.

■ Miernik dźwię. (Menu 11)

Miernik dźwięku nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Służy on raczej do zabawy, dając możliwość tylko zgrubnej oceny poziomu hałasu w otoczeniu.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Na wyświetlaczu będzie widoczny słupek, który graficznie przedstawia mierzony poziom hałasu. Obok słupka zobaczyć też można liczbowy wynik pomiaru. Wartości wyników wyrażone są w decybelach (dB).


Uwaga: Pomiar hałasu w trakcie trwania połączenia nie jest możliwy.

Należy też pamiętać, że zainstalowany w telefonie miernik dźwięków NIE jest instrumentem profesjonalnym. Podaje on tylko przybliżoną wartość poziomu hałasu.

Miernik dźwięku służy do pomiaru poziomu głośności w zakresie częstotliwości 300 Hz do 3400 Hz. Jest to w przybliżeniu zakres dobrej słyszalności dźwięku i pokrywa się z zakresem częstotliwości dźwięku typowego dla zwykłych połączeń głosowych w systemach GSM. Nie nadaje się on do pomiarów dźwięków o niższych i wyższych częstotliwościach.

Gdy naciśniesz **Opcje**, zobaczysz listę z trzema pozycjami:

- *Zeruj*
- *Zatrzymaj*
- *Dynamicznie*

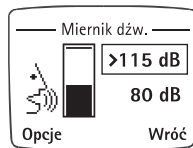

Opcja **Zeruj** pozwala wyzerować wartość maksymalną.

W opcji **Zatrzymaj** pokazane są obie wartości, przy czym maksymalna wartość zmieni się tylko wtedy, gdy aktualnie mierzony poziom hałasu przekroczy wcześniej zmierzony poziom maksymalny.

Również w opcji **Dynamicznie** pokazane są obie wartości z tym, że wartość maksymalna jest miarodajna tylko w ciągu 5 sekund.

Uwaga: Miernik dźwięku, gdy włączony, czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Nie należy więc bez potrzeby używać miernika dźwięku.

■ Łącze IR (Menu 12)



To menu pozwala przygotować telefon do odbioru danych przez port na podczerwień (IR). Aby móc korzystać z łącza IR, urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, musi być zgodne z protokołem IrDA. Przez port IR telefonu można wysyłać i odbierać dane w rodzaju wizytówek (nazwy i numery w spisie telefonów) i notatek kalendarza. Taki transfer danych jest możliwy tylko między kompatybilnymi urządzeniami (np. między telefonem i komputerem).

Dane z 'Dziennika zadań' możesz również przesłać do kompatybilnego PC, korzystając w tym celu z programu (Task journal PC-connectivity program), który sprowadzisz z witryny firmy Nokia (www.nokia.com). Danych z dziennika zadań nie da się jednak przesłać do innego telefonu przez łącze na podczerwień. Nie można też odbierać takich danych z komputera.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Jak wysyłać i odbierać dane przez port IR

1. Porty IR obu urządzeń (nadajnika i odbiornika) muszą znajdować się dokładnie naprzeciw siebie, a między urządzeniami nie może być żadnych przeszkód. Odległość między urządzeniami nie powinna przekraczać jednego metra.
2. Aby móc odbierać dane przez port na podczerwień, trzeba w menu *Łącze IR* (Menu 12) uaktywnić port IR telefonu.
3. Wysyłający dane powinien natomiast wybrać żadaną funkcję IR i rozpocząć transmisję danych.

Jeśli transmisja danych nie rozpocznie się w ciągu dwóch minut od momentu uaktywnienia portu IR, połączenie na podczerwień zostanie przerwane i trzeba je będzie ponownie nawiązać.

Uwaga: Telefon spełnia wymagania normy Class 1 Laser Product.

Sprawdzanie stanu połączenia IR

O stanie połączenia IR informuje wskaźnik **IR**.

Ciągłe wyświetlanie **IR** oznacza, że połączenie IR jest aktywne, a więc że telefon może wysyłać i odbierać dane przez port IR.

Jeśli wskaźnik **IR** nie jest widoczny, to nie ma połączenia IR.

Pulsowanie wskaźnika **IR** oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym urządzeniem lub że połączenie IR zostało przerwane.

■ Internetowe usługi w telefonii komórkowej (WAP)



Dostawcy usług WAP (Wireless Application Protocol) posiadają i utrzymują w Internecie własne strony, przeznaczone specjalnie dla użytkowników telefonów komórkowych. Poprzez te strony świadczone są rozmaite usługi, takie jak operacje bankowe, doniesienia prasowe, prognozy pogody, rozkłady lotów itp.

Uwaga: Skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) dostawcą usług WAP, aby dowiedzieć się o dostępności opartych na WML usług oraz o cenach i taryfach. Dostawcy usług udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

Do tworzenia wspomnianych stron internetowych używa się języka Mark-Up, zwanego też językiem WML (Wireless Mark-Up Language). Strony WWW, które utworzone są w języku HTML (Hyper Text Mark-Up Language), nie są dostępne za pośrednictwem telefonu komórkowego.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu, gdy używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Do usług WAP możesz uzyskać dostęp poprzez menu **Usługi** (Menu 13), jeśli wcześniej zapisałeś wymagane to tego ustawienia połączeń.

Ustawienia telefonu potrzebne do korzystania z usług WAP

Zanim będziesz mógł uzyskać dostęp do usług WAP, musisz zapisać wymagane ustawienia połączeń, które umożliwią ci odwiedzanie oferowanych stron WAP.

Odpowiednie ustawienia połączeń otrzymasz od dostawców usług WAP. Ustawienia te mogą ci być przesłane w wiadomości tekstowej, a możesz też wprowadzić je ręcznie.

Ustawienia połączeń możesz zapisać w jednym z pięciu dostępnych w telefonie zestawów. Każdy zestaw połączeń zawiera ustawienia wymagane tylko dla jednej usługi WAP, przy czym dla każdej usługi WAP wystarczy zapisać odpowiednie ustawienia tylko raz.

Zapisywanie ustawień otrzymanych w postaci wiadomości tekstowej

Gdy ustawienia otrzymasz w postaci wiadomości tekstowej, na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano ustawienia usług*.

- Aby zapisać otrzymane ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz funkcję **Zapisz**.
- Jeśli najpierw chcesz zobaczyć te ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz funkcję **Pokaż**. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas nazwa i adres strony głównej otrzymanego ustawienia. Naciśnij **Zapisz** lub **Wróć**, aby odpowiednio zapisać ustawienia lub wrócić listy opcji.

Ręczne wprowadzanie ustawień

Uwaga: Ustawienia połączeń otrzymasz od dostawców usług WAP. Udzielą ci oni bardziej szczegółowych informacji.

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji **Usługi** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż pozycję **Ustawienia** i naciśnij **Wybierz**.
3. Naciśnij **Wybierz**, gdy na wyświetlaczu zobaczysz **Ustawienia pol..**
4. Wskaż zestaw połączeń i naciśnij **Opcje**.
5. Przejdź do **Edycja** i naciśnij **Wybierz**.

Do wyboru są tu następujące ustawienia:

- **Strona główna** - wpisz adres strony głównej danego zestawu połączeń
- **Typ połączenia** - wybierz połączenie **Ciągłe** lub **Czasowe**

- *Zabezpieczenie łącza* – wybierz *Tak* lub *Nie*.

Uwaga: Włączenie zabezpieczenia spowoduje, że telefon będzie próbował wykorzystać bezpieczną linię połączeń (jeśli ta usługa jest aktywna). Gdy nie ma dostępu do takiej linii, połączenia nie będzie można nawiązać. Jeśli mimo tego chcesz nawiązać połączenie, musisz wyłączyć funkcję zabezpieczającą, tzn. ustawić ją na *Nie*.

- *Nośnik* – wybierz *SMS* lub *Dane*. Szybkość i koszty połączeń są różne w zależności od wybranego nośnika. O cenach i innych szczegółach dowiesz się od dostawcy usług WAP.

Wprowadź wyszczególnione niżej ustawienia w sposób zalecony przez dostawcę usług.

Nośnik: SMS

Numer serwera

Numer usług

Nośnik: Dane

Numer Dial-up

Adres IP

Sposób weryfikacji – wybierz *Bezpieczna* lub *Normalna*

Typ transmisji danych – wybierz *Analogowy* lub *ISDN*. Wybór typu transmisji decyduje również o szybkości przesyłania danych. W przypadku wyboru *ISDN* szybkości transmisji danych mogą wynosić tylko *9600* i *14400* bps.

Szybkość transmisji – w opcji *Automatycznie* szybkość przesyłania danych ustalana jest samoczynnie, ale nie dotyczy to przypadku, gdy jako tryb transmisji wybrano *ISDN*. O szybkość transmisji danych decyduje też dostawca usług.

Użytkownik

Edycja ustawień

W telefonie jest miejsce na pięć zestawów połączeń. Aby dodać nowy zestaw, musisz zastąpić nim jeden z pięciu już używanych zestawów. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Ręczne wprowadzanie ustawień, na stronie 119. Wybierając opcję [Przemianuj](#), będziesz mógł zmienić nazwę zestawu połączeń.

Przeglądając stronę WAP, możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie grafiki oraz wybrać format, w jakim ma się pojawiać tekst strony. Niektóre strony WML mają wyłączoną funkcję zawijania tekstu (wiersze, gdy zbyt długie, są obcinane). Aby móc przeczytać cały tekst, powinieneś wówczas włączyć tę funkcję, czyli że ustawić ją na [Tak](#).

1. Naciśnij [Menu](#), przejdź do pozycji [Usługi](#) i naciśnij [Wybierz](#).
2. Wskaż pozycję [Ustawienia](#) i naciśnij [Wybierz](#).
3. Przejdź do [Ustawienia wyświetlania](#) i naciśnij [Wybierz](#).
4. Zaznacz [Zawijanie tekstu](#) lub [Wyświetlanie grafiki](#) i naciśnij [Wybierz](#).
5. Wybierz [Tak](#) lub [Nie](#) w odniesieniu do funkcji [Zawijanie tekstu](#) oraz [Tak](#) lub [Nie](#) w odniesieniu do funkcji [Wyświetlanie grafiki](#).

Uzyskiwanie dostępu do stron WAP

Po zapisaniu wszystkich wymaganych ustawień będziesz mógł uzyskać dostęp do stron WAP. Istnieją trzy różne sposoby uzyskania dostępu do stron WAP:

- Przez otwarcie strony głównej (wybór [Strona główna](#) spośród opcji menu [Usługi](#))
- Poprzez zakładkę (wybór [Zakładki](#) spośród opcji menu [Usługi](#))

- Przez wprowadzenie adresu strony WAP (wybór *Idź do adresu* spośród opcji menu *Usługi*)
Najpierw powinieneś uaktywnić zestaw połączeń tej usługi WAP, z której chcesz skorzystać. Uaktywnić możesz tylko jeden zestaw.

Jak uaktywnić zestaw połączeń

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji *Usługi* i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż pozycję *Ustawienia* i naciśnij **Wybierz**.
3. Naciśnij **Wybierz**, gdy na wyświetlaczu zobaczysz *Ustawienia poł.*
4. Wskaż żądany zestaw połączeń i naciśnij **Opcje**. Następnie przejdź do funkcji *Uaktywnij* i naciśnij **Wybierz**.

Dostęp do strony WAP przez otwarcie strony głównej

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji *Usługi* i naciśnij **Wybierz**.
2. Aby połączyć się ze stroną główną usługi, naciśnij **Wybierz**, gdy podświetlony jest napis *Strona główna*.

Zakładki

W pamięci telefonu możesz zapisać do 15 adresów ulubionych lub często odwiedzanych stron WAP.

Dodawanie nowych zakładek

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji *Usługi* i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż pozycję *Zakładki* i naciśnij **Wybierz**.
3. Naciśnij **Opcje**, a gdy podświetlone będzie polecenie *Dodaj zakładkę*, naciśnij **Wybierz**.
4. Wprowadź adres żądanej usługi i naciśnij **OK**. Następnie wprowadź nazwę (tytuł) usługi i naciśnij **OK**.

Wskazówka: Zakładkę możesz dodać również w trakcie przeglądania strony. Najpierw naciśnij **Opcje**, po czym przejdź do pozycji **Zakładki** i naciśnij **Wybierz**. Następnie naciśnij **Opcje**, wskaż pozycję **Zapisz zakład.** i naciśnij **OK**.

Dostęp do strony WAP z wykorzystaniem zakładek

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji **Usługi** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż pozycję **Zakładki** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wybierz żadaną zakładkę i naciśnij **Opcje**. Aby połączyć się z usługą, wskaż pozycję **Idź do** i naciśnij **OK**.

Uwaga: Zakładka może być powiązana z zestawem połączeń, z którego korzystałeś przy jej pierwszym wprowadzeniu. Jeśli zakładka nie działa (może się wówczas pojawić tekst **Sprawdź ustawienia**), wtedy prawdopodobnie będziesz musiał uaktywnić inny zestaw połączeń.

Dostęp do strony WAP przez wprowadzenie jej adresu

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji **Usługi** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż pozycję **Idź do adresu** i naciśnij **Wybierz**.
3. Wprowadź adres strony WAP, którą chcesz odwiedzić (użyj klawisza  do wprowadzania znaków specjalnych) i naciśnij **OK**.

Uwaga: Nie ma potrzeby wprowadzania prefiksu **http://**, ponieważ zostanie on dodany automatycznie. Jeśli jednak korzystasz z protokołu innego niż **http** (takiego, jak np. **ftp**), odpowiedni prefiks będziesz musiał wprowadzić ręcznie.

Przeglądanie stron WAP

Gdy już połączysz się ze stroną główną usługi WAP, postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu wskazówkami.

Klawisze używane do nawigacji po stronach WAP

- Naciśnij  np. po to, aby wybrać łącze
- Użyj klawiszy przewijania ( i ) do przeglądania strony WAP
- Naciśnij , aby rozłączyć się ze stroną WAP i zakończyć jej przeglądanie
- Użyj klawiszy  -  do wprowadzania liter i cyfr, a klawisza  do wprowadzania znaków specjalnych.
- Naciśnij prawy klawisz wyboru , aby np. wrócić do poprzednio przeglądanej strony WAP.
- Naciśnij lewy klawisz wyboru , aby np. wyświetlić listę opcji.

Jeśli w trakcie przeglądania szczegółów usługi naciśniesz **Opcje**, na wyświetlaczu pojawi się lista aktualnie dostępnych opcji. Przejdź do żądanej opcji i naciśnij **Wybierz**. Niżej wymienione są niektóre z opcji, które mogą być dostępne w trakcie przeglądania stron.

Strona główna (dostęp do strony głównej), **Przeładuj** (przeładowanie strony), **Wybierz** (wybór łącza), **Wstecz** (powrót do poprzednio przeglądanej strony WAP), **Ustawienia wyświetlania** (ustawienia dotyczące tekstu i grafiki), **Zakładki** (dodawanie nowych zakładek), **Użyj numeru** (wyodrębnianie numerów z usługi, z której korzystasz, lub z wyświetlanej strony), **Idź do adresu** (wprowadzanie adresu strony WAP, do której chcesz uzyskać dostęp), **Opróżnić cache** (usuwanie zawartości pamięci cache), **Info o zabezp.** (sprawdzenie, czy połączenie jest bezpieczne) oraz **Wyjdź** (zakończenie przeglądania).

Jak pozbyć się zawartości pamięci cache

Informacje lub usługi, do których dotarłeś, przechowywane są w pamięci cache telefonu. Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do czasowego przechowywania danych.



Uwaga: Jeśli uzyskałeś lub próbowałeś uzyskać dostęp do poufnych, wymagających podania hasła informacji (np. do własnego konta bankowego), przed ponownym użyciem telefonu powinieneś wyczyścić pamięć cache, aby w ten sposób zabezpieczyć poufność tego rodzaju danych.

1. Naciśnij [Menu](#), przejdź do pozycji [Usługi](#) i naciśnij [Wybierz](#).
2. Aby usunąć zawartość pamięci cache telefonu, przejdź do pozycji [Opróżnić cache](#) i naciśnij [Wybierz](#).

Certyfikaty zabezpieczeń

Do korzystania z niektórych usług będziesz potrzebował certyfikatu zabezpieczeń. Certyfikat zabezpieczeń zapewnia bezpieczeństwo komunikacji z bramą WAP lub serwerem. Certyfikaty służą do identyfikacji bram WAP lub certyfikatów serwera, a można je sprowadzić w trakcie przeglądania stron WAP.

Pewność co do poprawności identyfikatora bramy WAP lub serwera będziesz miał tylko wtedy, gdy sprawdzona zostanie autentyczność i okres ważności sygnatury bramy WAP lub certyfikatu serwera. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący np. o tym, że nie można zweryfikować identyfikatora bramy lub serwera WAP, że brama lub serwer WAP nie jest autentyczny lub że w telefonie nie masz odpowiedniego certyfikatu zabezpieczeń. Po sprowadzeniu z Internetu wymaganego certyfikatu możesz go przejrzeć, a następnie zapisać lub usunąć. Jeśli certyfikat zapiszesz, zostanie on wprowadzony na listę certyfikatów zabezpieczeń, która znajduje się w menu [Usługi](#).

Aby przejrzeć listę certyfikatów zabezpieczeń:

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do pozycji **Usługi** i naciśnij **Wybierz**.
2. Wskaż pozycję **Ustawienia** i naciśnij **Wybierz**.
3. Przejdź do pozycji **Certyfikaty zabezp.** i naciśnij **Wybierz**.

Uwaga: Pojawienie się ikony bezpieczeństwa oznacza, że transmisja danych między telefonem i bramą WAP lub serwerem (identyfikowanym przez **Adres IP** w menu **Ustawienia poł.**) jest kodowana i bezpieczna. Nie oznacza to jednak, że zabezpieczona jest transmisja danych między bramą i serwerem (miejscem, w którym znajdują się poszukiwane zasoby). Zabezpieczenie transmisji danych między bramą i serwerem leży w gestii operatora sieci.

■ Usługi SIM (Menu 14)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi, do których dostęp otwiera menu 14. Menu 14 pokazuje się tylko wtedy, gdy obsługuje go karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zależy całkowicie od tego, jakie usługi są dostępne.



Informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udziela dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub dostawca usług sieciowych.

Telefon można tak ustawić, żeby wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem i siecią, gdy korzysta się z usług SIM. Wystarczy w tym celu wybrać opcję **Z zapytaniem**, która znajduje się w menu 4-2-6 (**Potwierdzaj usługi SIM**).

Uwaga: Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości tekstowej (SMS) lub zatelefonowania, a więc poniesienie dodatkowych kosztów.

7. Transmisja danych i przesyłanie faksów

Telefon, gdy podłączony do PC kablem szeregowym lub przez port IR, umożliwia transmisję danych do innych urządzeń.

Żeby móc wysyłać i odbierać fakсы i e-maile, łączyć się z innymi komputerami i mieć dostęp do Internetu, w komputerze trzeba zainstalować oprogramowanie odpowiednie do przesyłania faksów i transmisji danych. Telefon Nokia 6250 może współpracować z całą gamą komercyjnie dostępnych aplikacji komunikacyjnych.

Jeśli chcesz, żeby telefon spełniał funkcje modemu, musisz najpierw zainstalować go jako modem. Szczegóły dotyczące instalacji i wymagań systemowych można znaleźć na stronie internetowej firmy Nokia (www.nokia.com).

■ Podłączanie telefonu do komputera

Instalowanie aplikacji komunikacyjnych i sterowników modemu

1. Sprawdź, czy aplikacja komunikacyjna została poprawnie zainstalowana w komputerze. O tym, jak należy instalować określoną aplikację dowiesz się z jej dokumentacji.
2. W komputerze zainstaluj niezbędne sterowniki. O tym, jak zainstalować aplikację do obsługi modemu przeczytasz na stronie internetowej firmy Nokia (www.nokia.com).

Na tej samej stronie, w pliku Readme.txt, przeczytasz o sposobach rozwiązywania problemów.

Jak korzystać z aplikacji komunikacyjnych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Gdy korzystasz z łącza na podczerwień (IR):

- Uaktywnij łącze IR, korzystając w tym celu z Menu 12.
- Zadbaj, aby porty na podczerwień telefonu i komputera znalazły się dokładnie naprzeciw siebie.

Gdy korzystasz z połączenia kablowego:

- Podłącz kabel DLR-3P do portu szeregowego komputera.
- Drugą końcówkę kabla DLR-3P podłącz do telefonu.

Uwaga: Kabel i złącze muszą być suche.

Uruchom w komputerze aplikację komunikacyjną. O posługiwaniu się aplikacją przeczytasz w dostarczonej wraz z nią dokumentacji.



Uwaga: Nie należy nawiązywać ani odbierać połączeń w czasie, gdy telefon jest podłączony do komputera, ponieważ może to zakłócić przebieg operacji.

Transmisja danych przebiega efektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

8. Informacje dodatkowe

■ Kody dostępu

Omówione tu kody dostępu stanowią system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu i karty SIM.

Kody dostępu (z wyjątkiem kodów PUK, PUK2 i kod blokady klawiatury) można zmieniać w Menu 4-5-6 (patrz niżej).

Kod zabezpieczający (5 cyfr)

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu. Fabryczne ustawiony kod zabezpieczający jest ciągiem cyfr 12345. Aby zapobiec korzystaniu z telefonu przez osoby trzecie, kod ten powinienś zmienić, korzystając w tym celu z menu [Ustawienia](#) (zob. Poziom zabezpieczeń (Menu 4-5-5) na str. 91 i Zmiana kodów dostępu (Menu 4-5-6) na str. 92). Nowy kod trzymaj w sekrecie i w miejscu bezpiecznym, innym niż telefon.

Kod PIN (4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number) uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z karty SIM. Kod PIN dostarczany jest zwykle wraz z kartą SIM. Jeśli opcja żądania kodu PIN jest włączona (Menu 4-5-1), wówczas żądanie to pojawiać się będzie po każdym włączeniu telefonu.

Kod PIN2 (4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych. Dostęp do tych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM.

Kod PUK (8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK bywa dostarczany z kartą SIM. Jeśli go nie otrzymałeś, skontaktuj się z operatorem sieci. Jeśli zgubisz ten kod, również skontaktuj się z operatorem.

Kod PUK2 (8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli zgubisz ten kod, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Kod blokady klaw. (4 cyfr)

Kod blokady klawiatury (Menu 4-3-2) uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu. Kodem domyślnym jest 0000.

Uwaga: Zanim uaktywnisz kod blokady klawiatury, sprawdź, czy włączona jest funkcja żądania kodu PIN.

Hasło zakazu

Hasło zakazu jest potrzebne przy korzystaniu z usługi 'Zakaz połączeń'. Hasło to otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

■ Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

- Nigdy nie ładuj telefonu, jeśli jego dolne złącze lub sam aparat jest mokry bądź tylko wilgotny.
- Nie ładuj telefonu w warunkach dużej wilgotności.
- Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.
- Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i stanu gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.
- Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta.
- Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.
- Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii. Może ona wymagać uprzedniego ogrzania lub ochłodzenia.
- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu tak, że telefon będzie mógł pracować jeszcze tylko kilka minut, pojawi się na krótko komunikat *Bateria słaba* i wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Gdy napięcie baterii będzie już za niskie dla prawidłowej pracy telefonu, pojawi się komunikat *Bateria pusta*, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, i po chwili telefon sam się wyłączy.

Obsługa baterii

- Bateria musi być zawsze sucha.
- Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii, która jest uszkodzona lub zużyta.
- Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i – baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.
- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze między 15° C i 25° C (59 F i 77 F). Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet wtedy, gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii Li-Ion jest szczególnie niska w temperaturach poniżej 0° C (32 F).
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!



Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie wolno wrzucać baterii do śmietników komunalnych!

Eksplatacja i konserwacja telefonu

Produkt ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat. Przy korzystaniu z telefonu, obsłudze baterii, ładowarki lub innych akcesoriów miej na uwadze następujące zalecenia:

- Przechowuj telefon i jego wyposażenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Staraj się chronić telefon przed wilgocią. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych czy zapyłonych, bo może to spowodować uszkodzenie niektórych jego części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Jeśli telefon podczas pracy ogrzewa się (do normalnej temperatury), wewnątrz telefonu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie otwieraj tylnej, wodoodpornej obudowy, gdy telefon jest mokry lub zabrudzony.
- Nie próbuj otwierać telefonu z innych niż ujętych w instrukcji powodów. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj telefonu dla zabawy. Z telefonem należy obchodzić się raczej delikatnie i z rozwagą, bo inaczej można go uszkodzić.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnych detergentów. Przecieraj go miękką szmatką zwilżoną roztworem łagodnego mydła.

- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek usterki w działaniu telefonu, baterii, ładowarki lub innych akcesoriów, dostarcz urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

Ważne! – Informacje o bezpieczeństwie

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj telefonu bezprzewodowego podczas prowadzenia pojazdu. Jeśli jednak musisz skorzystać z telefonu, zaparkuj samochód, zanim rozpoczniesz rozmowę. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Korzystanie z sygnalizacji telefonu w połączeniu ze światłami lub klaksonem pojazdu na drogach publicznych jest niedozwolone.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie do telefonu lub jego akcesoriów, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi (przepisami bezpieczeństwa). Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.

Telefon – podobnie jak inne przenośne urządzenia radiowe – aby prawidłowo i bezpiecznie działał, powinien być używany tylko we właściwej pozycji: Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Nie kieruj wiązką promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących IR.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research.

Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF).

Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej).

Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinieneś skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko-chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

■ Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Wyłącz telefon zanim wejdziesz na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

■ Telefony alarmowe



WAŻNE! Opisywany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Nie zapewnia to możliwości połączenia w każdych warunkach. Wobec tego, jeśli zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Pamiętaj, że telefonowanie i odbieranie połączeń możliwe jest tylko wtedy, gdy telefon jest włączony i znajduje się w obszarze, w którym moc sygnału sieci komórkowej jest wystarczająca dla zapewnienia łączności. Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe lub/i funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go.

Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.

2. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.).
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny, urzędowy numer alarmowy). Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz .

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone (blokowanie klawiatury, ograniczanie połączeń itp.), konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w dokumentacji telefonu lub skonsultuj się z lokalnym serwisem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku – nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

Dane techniczne

Ciężar:

- 174g

Gabaryty (min.- maks.):

- 142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cm³

Czas rozmów:

- 3 godziny i 15 minut – 5 godzin i 50 minut¹

Czas gotowości:

- 72 godziny – 336 godzin¹

Wytrzymałość:

- Telefon Nokia 6250 nie ulegnie uszkodzeniu, nawet gdy spadnie z wysokości 3 metrów. Nie uszkodzi się też, gdy zostanie zanurzony w wodzie² na głębokości do 0,5 metra, na czas do 1 min.

Wyświetlacz:

Wysoka rozdzielczość, duża dynamika, podświetlenie, regulowany kontrast, 96 x 60 pikseli, 30,6 mm x 24,1 mm, 7-paskowe wskaźniki stopnia naładowania baterii i mocy sygnału sieci komórkowej.

Dwa pasma przenoszenia:

Dwupasmowe sieci EGSM 900, GSM 1800 i GSM 900/1800. Automatyczne przełączanie między pasmami przenoszenia.

1. Czas rozmów i czas gotowości zależą od karty SIM, ustawień sieciowych i sposobu użytkowania.

2. Temperatura wody nie może przekroczyć 50°C.