

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım kılavuzu



9352722

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-3 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arzi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Hızlı başvuru kılavuzu

Aşağıdaki sayfalarda Nokia 6250 telefonunuzun kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi kılavuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

■ İlk aramayı yapma

İlk kez arama yapmadan önce, aşağıdakiler konusunda bilgi edinmek için bkz. İlk kez görüşmeye başlamadan önce sayfa 27:

- SIM kartın takılması,
- bataryanın yerine takılması ve şarj edilmesi,
- telefonun açılması.

1. Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

■ Arama fonksiyonları

Gelen aramanın cevaplandırılması

-  tuşuna basın.
- Bir aramayı cevaplamadan önce zil sesini susturmak için [Seçim](#) seçeneğini belirtin. Adından bu sessiz aramayı yanıtlamak için seçim listesinden [Cevapla](#) seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Aramanın reddedilmesi / bitirilmesi

-  tuşuna veya [Reddet](#) tuşuna basın.

Kulaklık sesinin ayarlanması

- Telefonun sol tarafındaki ses ayar tuşlarına basın.
- Otomatik ses kontrolü (OSK) Menü 4-1-1 ile etkinleştirilebilir. Bkz. sayfa 77.

Son numaranın yeniden aranması

En son aranan numaraların listesini görmek için, bekleme modundayken  tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraya gitmek için  veya  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

Telesekreterin aranması

 tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

Öncelikle ada bir ses etiketi eklemeniz gerekir, bkz. Sesle arama sayfa 50. Ardından **İsimler** tuşuna basarak tuşu basılı tutun ve adı söyleyerek arama yapın.

■ Telefon rehberi fonksiyonları

Hızlı kaydet

Telefon numarasını tuşlayın, **Seçim** tuşuna basın ve listeden **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Adı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Hızlı bul

Bekleme modunda,  tuşuna basın, ismin ilk harfini girin, ardından istediğiniz ismi görüntülemek için  veya  tuşuna basarak ilerleyin.

■ Temel menü fonksiyonları

Menüye girmek için

Menü tuşuna basın,  veya  tuşuyla istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Menüden çıkmak için

Ayarını değiştirmeden bir menü fonksiyonundan çıkmak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

■ Tuş takımı kilitleme fonksiyonları

Tuş takımını kilitleme

Menü tuşuna, ardından iki saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilidini açma

Tuş aç ve ardından ara vermeden  tuşuna basın.

Otomatik tuş kilidi ve tuş kilidi kodu

Tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için zaman aşımını belirlemek ve tuş takımını kilitlemek/kilidi açma işlemini kodla yapmak işlemine ilişkin ayrıntılar için bkz. sayfa 82.

İçindekiler

Hızlı başvuru kılavuzu	3
İçindekiler.....	6
Güvenliğiniz İçin	15
Genel bilgiler.....	17
Telefonla birlikte verilen etiketler	17
Güvenlik kodu	17
Şebeke hizmetleri	17
Aksesuarlar	18
Bu kılavuzda kullanılan yazı türleri hakkında.....	19
1.Telefonunuz	20
Telefonu ıslak ve rutubetli ortamlarda kullanma	20
Özel işlevler.....	21
Telefonunuzdaki tuşlar.....	22
Seçim tuşları.....	23
Ekran göstergeleri.....	24
Bekleme modu.....	24
Bekleme modundaki göstergelerin listesi.....	25
2.İlk kez görüşmeye başlamadan önce	27
SIM kartı ve bataryanın takılması.....	27
Bataryanın şarj edilmesi	30
Telefonun açılması ve kapatılması	31
Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde:.....	31

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde:	31
3.Arama fonksiyonları	33
Arama Yapılması	33
Uluslararası aramalar.....	33
Telefon rehberini kullanarak arama yapılması	33
Son numaranın yeniden aranması.....	34
Ses etiketi kullanarak arama yapılması	34
Telefon numarasının hızlı aranması	34
Telesekreterin aranması.....	35
Kulaklık sesinin ayarlanması	35
Gelen aramanın cevaplandırılması	35
Zil sesi tonunu kesme.	35
Gelen aramanın reddedilmesi	36
Arama sırasında seçenekleri	36
Arama bekletme.....	37
Aramanın bekletilmesi	37
Konferans araması yapılması	38
4.Telefon rehberi	39
Telefon rehberi temel bilgileri	39
Telefon rehberinin seçilmesi.....	39
Telefon rehberlerinin kopyalanması.....	40
Telefon rehberine girilmesi	41
İsimlerin ve numaraların saklanması.....	41
Bir ismin ve numaranın bulunması	42
Telefon rehberinin düzenlenmesi.....	43
İsmin ve numaranın düzeltilmesi	43
İsmin ve numaranın silinmesi	43
Diğer telefon rehberi fonksiyonları.....	44

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atanması	44
Arayan grubu	44
Arayan grubuna isim ve telefon numarası eklenmesi	45
Arayan grubu için zil sesi tonu ayarlama ve arayan grubunu yeniden adlandırma	45
Arayan grubundan isim ve numara silinmesi	46
Kızılötesi yoluyla kopyalama	46
Telefonunuzdan isim ve numara kopyalama	46
İsmin ve telefon numarasının telefonunuza kopyalanması	47
İsim ve telefon numarası gönderilmesi ve alınması	47
Her isim için birden çok numara ve yazılı not kaydetme	47
İsme yeni bir numara veya metin ögesi ekleme:	48
Varsayılan numarayı değiştirmek için:	49
Kayıtlı isimlerin ve numaraların görünüm tipinin ayarlanması	49
Servis numaraları	50
Hafıza durumu	50
Sesle arama	50
Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi	51
Ses etiketi kullanarak arama yapılması	52
Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme	53
5.Menü kullanımı	54
Kayıdırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma	54
Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma	55
Menü fonksiyonlarının listesi	56
6.Menü fonksiyonları	59
Mesajlar (Menü 1)	59
Yazılı mesajlar yazma ve yollama	59
Akıllı metin girişi	60
Standart cevaplar ve şablonlar	63

Resim eklenmesi.....	63
Yazılı ve resimli mesajları okuma ve görüntüleme	64
Mesajı cevaplandırma.....	66
Özel yollama seçenekleri.....	66
Birden çok alıcıya yazılı mesaj yollama.....	66
Mesaj tercihinine göre yazılı mesaj yollama	67
Mesajlarınızın düzenlenmesi.....	67
Okunanlar ve Yazılanlar klasörü	67
Arşiv klasörü ve kullanıcı tanımlı klasörler.....	68
Mesaj ayarları.....	69
Tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar	70
Mesaj tercihleri için ayar.....	70
Arama kaydı (Menü 2).....	71
Cevapsız aramalar (Menü 2-1).....	72
Arayan numaralar (Menü 2-2)	72
Aranan numaralar (Menü 2-3).....	72
Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4).....	72
Arama süresi (Menü 2-5).....	73
Arama ücretleri (Menü 2-6).....	73
Tercihler (Menü 3)	74
Kullanıcı tercihini etkinleştirme.....	74
Tercihlerin Özelleştirilmesi	75
Uyarılabileceğiniz ayarlar.....	75
Tercihlere yeni isim verme	77
Ayarlar (Menü 4).....	77
Arama ayarları (Menü 4-1)	77
Otomatik ses kontrolü (Menü 4-1-1).....	77
Herhangi bir tuşla cevap (Menü 4-1-2).....	78
Otomatik tekrar arama (Menü 4-1-3)	79

Hızlı arama (Menü 4-1-4).....	79
Arama bekletme servisi (Menü 4-1-5)	79
Giden aramalar telefon hattı (Menü 4-1-6).....	79
Arama sonrası özeti (Menü 4-1-7).....	80
Faks veya veri arama (Menu 4-1-8).....	80
Numaranızın yollanması (Menü 4-1-9)	80
Telefon ayarları (Menü 4-2)	80
Dil (Menü 4-2-1)	80
Hücre bilgi ekranı (Menü 4-2-2).....	81
Açılış notu (Menü 4-2-3)	81
Şebeke seçimi (Menü 4-2-4).....	81
Ekran kontrastı (Menü 4-2-5).....	81
SIM hizmeti güncelleme (Menü 4-2-6)	82
Tuş kilidi ayarları (Menü 4-3)	82
Otomatik tuş kilidi (Menü 4-3-1)	82
Tuş kilidi kodu (Menü 4-3-2).....	82
Tuş kilidi kodunu değiştir (Menü 4-3-3).....	83
İletişim ayarları (Menü 4-4).....	83
Bilgi servisi (Menü 4-4-1)	83
Ses mesajlarının dinlenmesi (Menü 4-4-2).....	84
Telesekreter numarası (Menü 4-4-3).....	84
Servis komutu yazımı (Menü 4-4-4).....	85
Güvenlik ayarları (Menü 4-5)	85
PIN kodunun sorulması (Menü 4-5-1).....	85
Arama kısıtlama servisi (Menü 4-5-2).....	85
Sabit arama (Menü 4-5-3).....	86
Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-5-4).....	86
Güvenlik seviyesi (Menü 4-5-5)	87

Giriş kodlarını değiştirmek (Menü 4-5-6).....	87
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-6)	88
Aktarma (Menü 5)	88
Oyunlar (Menü 6).....	89
Yeni bir oyuna başlamak için.....	89
2 oyunculu oyuna başlamak için	90
Oyun seçenekleri	90
Hesaplamalar (Menü 7).....	91
Hesap makinesinin kullanımı	91
Para birimi dönüştürme.....	92
Hesaplamalar'daki döviz kurunu ayarlama.....	92
Ajanda (Menü 8)	93
Ajanda ekranları	93
Gün ekranı	93
Not ekranı	93
Hafta listesi	93
Ajanda ekranlarının seçenekler listesi	94
Ajanda notu ekleme.....	94
Telefon bir not için uyarıda bulunduğu.....	95
İş güncesi (Menü 9).....	96
Tekrar başlat (Menü 9-1)	96
Yeni ekle (Menü 9-2)	97
Ara (Menü 9-3).....	97
Düzeltil (Menü 9-4)	97
Sil (Menü 9-5)	97
Tarihçe (Menü 9-6).....	98
Ayrıntılar	99
SMS olarak gönder	100
Kablo kullanarak İş güncesi verilerini bir bilgisayara aktarma.....	100

Kızılötesi kullanarak İş güncesi verilerini bir bilgisayara aktarma.....	101
Etkin iş ekranı.....	101
İş duraklatma.....	101
İş durdurma.....	102
Maliyet ekle.....	102
Yorum ekleme.....	103
Saat (Menü 10).....	104
Kronometre (Menü 10).....	104
Ara derece.....	105
Tur zamanı.....	106
Süreleri kaydetme veya sıfırlama.....	106
Zamanlara bakma.....	106
Zamanları silme.....	107
Kronometre belleği.....	107
Çalar saat (Menü 10-2).....	107
Saat ayarları (Menü 10-3).....	108
Saati göster/gizle (Menü 10-3-1).....	108
Saati ayarla (Menu 10-3-2).....	108
Saat formatı (Menü 10-3-3).....	109
Ses ölçer (Menü 11).....	109
Kızılötesi (Menü 12).....	110
KÖ yoluyla veri yollama ve alma.....	111
KÖ bağlantısının durumunu kontrol etme.....	111
Mobil Internet Servisleri (WAP).....	112
Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....	112
Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme.....	113
Ayaları el ile tuşlama.....	113
Ayarları düzenleme.....	115
WAP sayfalarına erişme.....	115

Bağlantı grubunu etkinleştirme.....	116
Ana sayfayı açarak bir WAP sayfasına erişme.....	116
Sayfa işaretleri.....	116
Adresini girerek bir WAP sayfasına erişme.....	117
WAP sayfalarını görüntüleme.....	117
WAP gezintisinde kullanılan tuşlar.....	118
Önbelleği boşaltma.....	118
Güvenlik sertifikaları	119
SIM ek hizmeti (Menü 14)	120
7.Veri ve faks iletişimi	121
Telefonunuzu bilgisayara bağlama	121
İletişim uygulamalarını modem sürücülerini olarak yükleme	121
İletişim uygulamalarını kullanma	121
8.Referans bilgileri	123
Erişim kodları	123
Güvenlik kodu (5 haneli)	123
PIN kodu (4-8 haneli).....	123
PIN2 kodu (4-8 haneli).....	124
PUK kodu (8 haneli).....	124
PUK2 kodu (8 haneli)	124
Tuş kilidi kodu (4 haneli)	124
Engelleme şifresi.....	124
Batarya bilgileri.....	125
Bataryayı şarj etme ve boşaltma	125
Bataryaların kullanımı	126
Bakım ve Onarım	127

Önemli Güvenlik Bilgileri.....	129
Teknik spesifikasyonlar	133

Güvenliğiniz İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Benzin alırken telefonu kapatın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.



DIĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



ARAMA YAPILMASI

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için gerektiği kadar  tuşuna basın (örneğin, aramadan çıkmak için, menüden çıkmak için vb.). Acil numarayı tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuşmayı bitirmeyin.



KIZILÖTESİ ÖNLEMLER

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin.

Genel bilgiler

Bu bölümde, yeni Nokia telefonunuz ve elinizdeki kullanım kılavuzu hakkında genel bilgiler verilmektedir.

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

B etiketini bu kullanım kılavuzunun 2. sayfasındaki "ITEM" ve "IMEI" metinlerine yapıştırın.

A etiketini satış paketindeki Club Nokia Invitation Card kartına yapıştırın.

■ Güvenlik kodu

Güvenlik kodunun fabrika çıkış ayarı 12345'dir. Telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kodu [Ayarlar](#) / [Güvenlik ayarları](#) / [Güvenlik seviyesi](#) (Menü 4-5-5) ve [Giriş kodlarını değiştir](#) (Menu 4-5-6) menülerinde değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM900, GSM 1800 ve GSM900/1800 çift bant şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Çift bant şebekede çalışabilme, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu işlevi, abone olarak kullanıp kullanmayacağınızı öğrenmek için yerel şebeke operatörünüze danışın.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından verilen özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.

■ Aksesuarlar

Li-Ion BLL-2, üreticinin telefonunuz için onayladığı yeniden şarj edilebilir bataryadır.

Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 batarya şarj cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir kullanımı bu alete verilen herhangi bir onayı geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.



Uyarı! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.


Onaylı aksesuarlar için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Nokia 6250 ile birlikte kullanılan aksesuarların telefon ile aynı dayanıklılık veya suya dayanıklılık spesifikasyonlarını karşılamayabileceğini unutmayın. Örneğin tüm şarj cihazları yalnızca kuru durumda ve ortamlarda kullanılmalı – ASLA ıslak veya rutubetli durumda kullanılmamalıdır.

DUVAR/MASA STANDININ DUVARA MONTAJI

DCV-6 duvar/masa standı Nokia 6250'ye özgü bir aksesuardır. Nokia 6250 cep telefonunuzu ACP-8 veya ACP-9 Nokia şarj cihazları ile şarj etmeniz için bir duvara montaj düzeneği var. Aşağıdaki resim dizisi standın bir duvara nasıl monte edilmesi gerektiğini göstermektedir.

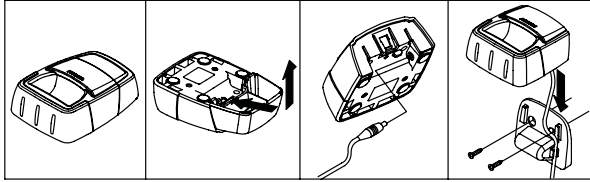

Not: Belirli ürünlerin sunumu bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Lütfen en yakın Nokia bayisine danışın.

■ Bu kılavuzda kullanılan yazı türleri hakkında

Telefon ekranında görüntülenen ekran metinleri/komutları italik yazı tipinde gösterilir, örneğin *Aranıyor*.

Seçim tuşlarıyla ilgili ekran metinleri kalın yazı tipinde görüntülenir, örneğin **Menü**. Metin içinde yalnızca tuş simgesi olmayan seçim tuşu metinleri yer alır.

Kullanım kılavuzunda, basılması gereken tuşlar  ve  gibi simgelerle gösterilir.

1. Telefonunuz

Nokia 6250 dayanıklı ve kaliteli bir cep telefonudur.

Tasarımındaki gelişmiş mekanik yapı telefonu toz ve suya karşı dayanıklı kılar ve kısa bir süre için suya düşse bile etkilenmez.

Sert bir yüzeye düşme sonucundaki darbeleri de zararsız atlatabilir. Telefon zorlu koşullara dayanması için tasarlanmış olmakla birlikte, kasıtlı olarak sağa sola çarpılmak veya atılmak için gerekli dayanıklılığa sahip olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Yüksek teknoloji bir ürün olduğu için buna uygun hareket edilmelidir. Zaman içerisinde yinelenen darbeler telefonunuzun performansını düşürebilir.

Hoparlör, zil ve mikrofon, toz ve suya dayanıklı şekilde korunmuştur. Bu nedenle kaplamalara zarar verecek sivri cisimleri telefon üzerinde kullanmayın.

Araç anteni konektörü sağlam ve suya dayanıklı olmasına rağmen, herhangi bir küçük cismin ve/veya nemin konektöre girmesi ve telefonun performansını ve suya dayanıklı özelliğini bozması riskini en aza indirmek için, gelişmiş araç kitini kullanmadığınız zamanlarda telefonla birlikte verilen lastik kapağı yerine takın.

■ Telefonu ıslak ve rutubetli ortamlarda kullanma

- Telefonu asla su altında kullanmayı denemeyin.
- İsterseniz yağmurda kullanabilirsiniz, ancak yüzmeye giderken yanınıza almanız hatalı olur.
- Telefon ve özellikle sistem konektörü tuzlu suyla temas ettiğinde, paslanmayı önlemek için derhal tatlı suyla temizlemenizi öneririz. Telefon, temizleme işleminden sonra özenle kurulanmalıdır.

- Arka kapağı açmadan önce telefon iyice kurularak içeriye su sızması önlenmelidir. SIM kartı ve batarya suya dayanıklı değildir.
- Aksesuarların telefonla aynı dayanıklılık veya suya dayanıklılık özelliklerini taşımadığını aklınızdan çıkarmayın.
- **Tabandaki konektör ıslak veya nemli iken telefonu şarj etmeyin.**
- **Nemli bir telefonu elektrik işlevselliği olan aksesuarlarla (örn. Duvar/Masa Standı, Gelişmiş Ahizesiz Kullanım Araç Kiti vb.) birlikte kullanmayın.**

■ Özel işlevler

Telefonunuzun zor şartlarda ve diğer yerlerde gereksinimlerinizi karşılayacak birçok yeni özelliği vardır.

- İş güncesinde (Menü 9) örneğin çalışma süreleri ve ücretleri izleyebilirsiniz.
- Kronometre (Menü 10-1) ile ara zamanlar ve tur zamanları ölçülebilir.
- Ses ölçer (Menü 11) ortamdaki tahmini gürültü düzeyini gösterir.
- Otomatik ses kontrolü menü 4-1-1 ile açıp kapatılabilir.
- Tuş takımı otomatik olarak ve bir kodla kilitlenebilir. Bkz. sayfa 82.
- Ekran kontrastı (Menü 4-2-5), ekran için farklı kontrast düzeyleri seçmenize olanak tanır.
- Hesaplamalar (Menü 7) menüsünde döviz kurunu girerek bekleme modunda para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz.
- Zamanlanmış tercihler ile bir tercihi/profilini belirli bir süreyle etkinleştirebilirsiniz. Bkz. sayfa 74.
- Hızlı sessizlik özelliği ile gelen bir aramanın zil sesi anında kesilebilir. Sessiz arama olağan şekilde cevaplandırılabilir. Bkz. sayfa 35.

■ Telefonunuzdaki tuşlar



Seçim tuşları

Bu tuşlar, tuşun hemen üstünde ekranda görüntülenen metnin belirttiği işlevi gerçekleştirmektedir, örneğin **Seç** veya **Tamam** gibi.



Kaydırma tuşları Bu tuşları adlar, telefon numaraları, menüleri kaydırmak veya ayar belirlemek veya telefon rehberine hızla erişmek için kullanın.



Telefon numarası çevirir ve gelen aramayı cevaplandırır. Görüşme sırasında basıldığında devam eden görüşmeyi beklemeye alır. Bekleme modunda: en son aranan numaraların listesi görüntülenir.



Aramayı bitirir veya reddeder. Herhangi bir işlevden dilediğiniz zaman çıkabilmenizi sağlar.



Sayı ve karakter girer.




tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır.



Farklı işlevlerde farklı amaçlar için kullanılır.



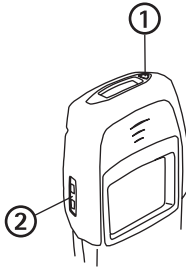

Açma kapatma tuşu (1)

Bu tuşun basılması telefonu açar veya kapatır.

Bekleme modundayken veya bir görüşme sırasında bu tuşa kısa bir süre için basılması: profil listesini açar.

Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarından birindeyken bu tuşa kısa bir süre için basılması: ekran aydınlatması 15 saniye için açılır.



Ses tuşları (2)

Üstteki tuş kulaklık sesini açmak için, alttaki tuş ise kulaklık sesini kısmak için kullanılır.



Seçim tuşları

Ekranın altında iki seçim tuşu bulacaksınız:



Bu tuşların işlevi, hemen üstlerinde ekranın alt kısmında görüntülenen kılavuz metinlere bağlıdır. Örneğin, **Menü** metni  tuşunun üstünde görüntülenirken, bu tuşa basarak menü işlevlerine girebilirsiniz.

Benzer şekilde,  tuşuna, üstünde **İsimler** komutu varken basılması, kullanıcının telefon rehberi işlevlerine erişmesini sağlar. **İsimler** tuşuna basılması ve tuşun basılı tutulması, sesle aramayı etkinleştirir.


Bu kullanım kılavuzunda, seçim tuşlarına ilişkin kılavuz metinler kalın harflerle belirtilmiştir.

■ Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri ve simgeleri, telefonun kullanılması ve çalışması hakkında size bilgi verir.

Bekleme modu

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında ekranda görüntülenir. Bu ekrana bekleme modu (boş ekran) adı verilir.

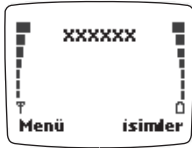

Nokia 6250 telefonunun 7 çubuklu bir batarya ve sinyal durumu göstergesi bulunmaktadır.

xxxxxx

Telefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.



Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.



Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

Bekleme modundaki göstergelerin listesi

Telefon bekleme modundayken aşağıdaki simgeler de görüntülenebilir:



Size bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj geldiğini belirtir. Bkz. Mesajlar (Menü 1) sayfa 59.



Size bir veya birkaç ses mesajı geldiğini belirtir.



Gelen bir aramada telefonun çalmayacağını gösterir. Bkz. Uyarlayabileceğiniz ayarlar sayfa 75.



Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. Bkz. Tuş kilidi ayarları (Menü 4-3) sayfa 82.



Çalar saati ayarladığını gösterir. Bkz. Çalar saat (Menü 10-2) sayfa 107.



Size bir veya birkaç arama aktarma/yönlendirmeyi etkinleştirdiğinizi gösterir. Bkz. Aktarma (Menü 5) sayfa 88.



Aramalarınızın bir sınırlı abone grubu ile kısıtlanmış olduğunu belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-5-4) sayfa 86.



İş güncesinde bir işin etkin olduğunu gösterir. Bkz. İş güncesi (Menü 9) sayfa 96.




Arka planda kronometre çalıştığını gösterir. Bkz. Kronometre (Menü 10) sayfa 104.

Bir profilin zamanlanmış olduğunu gösterir. Bkz. Tercihler (Menü 3) sayfa 74.

2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce

■ SIM kartı ve bataryanın takılması



- Tüm minyatür SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - Her zaman için SIM kartı takmadan önce, telefonun kuru ve kapalı olmasına dikkat edin ve ancak bundan sonra arka kapağı çıkartın.
1. Telefonun arkasını çevirerek vidayı hafifçe bastırın ve 90 derece sola döndürün.

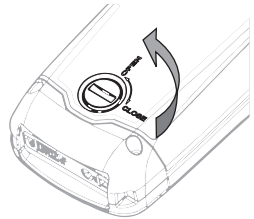


2. Suya dayanıklı arka kapağı yukarı kaldırarak çıkartın.
3. Takılıysa BLL-2 bataryasını çıkartın.

Not: Arka kapak ve bataryayı çıkartırken diğer vida veya kaplamalarla oynamayın. Oynayacak olursanız garantiyi geçersiz kılabilirsiniz.

4. SIM kart tutucusunu, kenarlardan hafifçe orta kısımdaki kablolara bastırarak ve kart tutucusunu yerinden bırakarak açın.
5. Kesik köşe sağ altta kalacak ve altın yaldızlı konnektör yüzeyi aşağıya bakacak şekilde SIM kartı yerine takın.

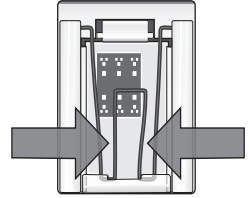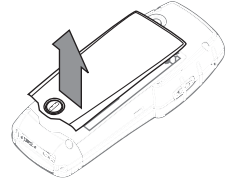

6. SIM kartı yerleřtirdikten sonra, kart tutucusunu ařađıya dođru kapatın ve yandan kabloları hafifçe bastırarak kart tutucusunu yuvaya kilitleyin.

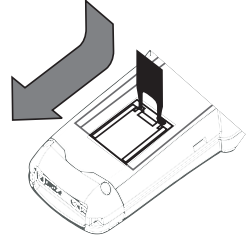


7. Bataryayı deđiřtirin.

Not: Bataryayı, bataryanın elektrik kontakları ile telefonun elektrik kontakları birbirlerine dokunacak řekilde yerleřtirin.


Telefonunuzun iinin ve arka kapađının kuru, temiz ve yabancı maddelerden arınmıř olmasına dikkat edin. Yabancı maddeler kaplamaların suya dayanıklılıđını etkileyebilir.

Kapak sızdırmazlıklarını hibir zaman skmeyin.

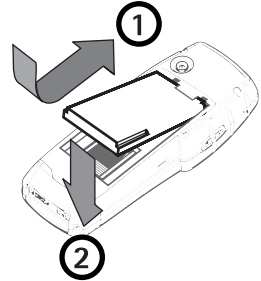

İlk kez grřmeye bařlamadan nce


8. Arka kapağı yerleştirip vidayı 90 derece sağa döndürerek kapağı iyice sıkıştırın.

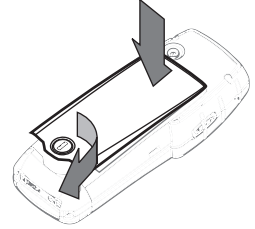

■ Bataryanın şarj edilmesi

Not: Tabandaki konektör veya telefonun kendisi ıslak veya nemli iken telefonu şarj etmeyin. Şarj cihazı daima kuru olmalıdır.

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu, telefonun alt tarafındaki yuvaya (A) takın.
2. Şarj cihazını bir alternatif akım duvar prizine takın veya telefonunuzla uyumlu Nokia araç aksesuarları kullanın. Batarya gösterge çubuğu aşağı yukarı hareket etmeye başlar.

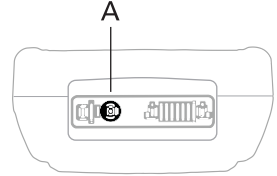

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Telefonunuzu, şarj edilirken de kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve batarya özelliklerine bağlıdır. Örneğin bir BLL-2 bataryasının bir ACP-8 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık 2 saat 45 dakika almaktadır.

3. Batarya gösterge çubuğu durduğunda veya (telefon açıksa) ekranda kısa bir süre için **Batarya dolu** mesajı görüntülendiğinde, batarya tam olarak tam şarj edilmiş demektir.

Ekranda **Şarj olmuyor** görüntülenirse, şarj işlemi durdurulmuş demektir. Bir süre bekledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, ürün yetkili satıcısına başvurun.

■ Telefonun açılması ve kapatılması


Açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde:

PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

- PIN kodunu tuşlayın (güvenlik nedeniyle ekranda **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz. Erişim kodları sayfa 123.

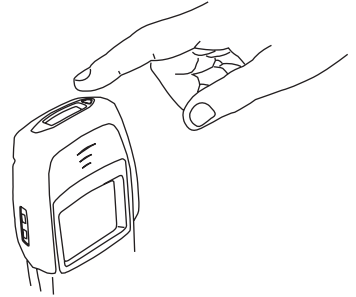

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde:



- Beş rakamlı güvenlik kodunu tuşlayın (ekranda ***** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz. Erişim kodları sayfa 123.



Uyarı! Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Not: Telefonunuzun içinde yerleşik bir anten bulunmaktadır. Başka herhangi bir radyo dalgası vericisi alette olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

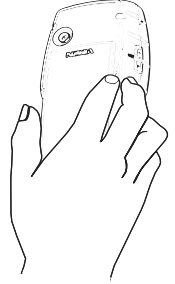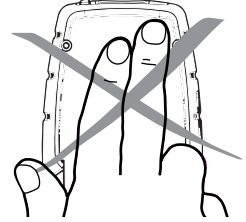

3. Arama fonksiyonları

■ Arama Yapılması

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.
Ekrandaki bir numarayı düzenlemek için imleci hareket ettirmek üzere  veya  tuşuna basın. İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.
2.  tuşuna veya **Seçim** tuşuna basın ve numarayı aramak için **Ara**'yı seçin.
3. Aramayı bitirmek (veya aramadan vazgeçmek) için  tuşuna basın.
Normal pozisyon: Telefonu, diğer herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.

Uluslararası aramalar

1. Uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) için  tuşuna iki kez hızlı bir şekilde aralıksız basın.
2. Sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapılması

1. **İsimler** tuşuna basın.
2. **Bul** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İsmi ilk harfini tuşlayın ve **Bul** tuşuna basın.

İsterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.

- İstediğiniz isme erişmek için  ve  tuşlarını kullanın.
- Numarayı aramak için  tuşuna basın.



İpucu: Telefon rehberine hızla erişmek için bekleme modundayken kaydırma düğmelerine basabilirsiniz ( veya ).

Son numaranın yeniden aranması

Aradığınız veya arama girişiminde bulunduğunuz son on telefon numarası, telefonun hafızasında saklanır. Bu son aranan numaralardan birini yeniden aramak için:

- Bekleme modundayken, en son aranan numaraların listesini görmek için,  tuşuna basın.
- İstediğiniz isme veya numaraya erişmek için  veya  tuşlarını kullanıp  tuşuna basın.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

Arama etiketiyle arama yapabilmek için önce ada bir ses etiketi eklemeniz gerekir. Bkz. Sesle arama sayfa 50.

Telefon numarasının hızlı aranması

Hızlı arama tuşlarından ( -  arasında) birine bir telefon numarası atadıysanız, telefon numarasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz:

- İlgili hızlı arama tuşuna ve ardından  tuşuna basın.
- Hızlı arama Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşuna ( -  arasında) basın ve basılı tutun.

Bkz. Hızlı arama tuşuna telefon numarası atanması sayfa 44 ve Telefon numarasının hızlı aranması sayfa 34.

Not:  tuşuna basıp basılı tutarsanız telesekreteriniz aranır.

Telesekreterin aranması

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız. Bu numarayı daha sonra düzenlemek için, bkz. Telesekreter numarası (Menü 4-4-3) sayfa 84.

Kulaklık sesinin ayarlanması

Görüşme esnasında telefonunuzun kulaklık sesi düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ses düzeyini arttırmak için  ve azaltmak için  tuşlarına basın. Ayrıca bkz. Otomatik ses kontrolü (Menü 4-1-1) sayfa 77.

Gelen aramanın cevaplandırılması

1. Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Zil sesi tonunu kesme.

Seçim'e basarak, zil sesi tonunu kesebilirsiniz. Artık aramayı, seçim menüsünden **Cevapla**'yı seçerek veya  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz.

Gelen aramanın reddedilmesi

Bir gelen aramayı reddetmek veya arayana 'hat meşgul' sesini göndermek için  veya **Reddet** basın. **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirildiğinde (bkz. Aktarma (Menü 5) sayfa 88) arama örneğin telesekreterinize yönlendirilir.

■ Arama sırasında seçenekleri

Telefonunuzda, arama sırasında kullanabileceğinizi birçok fonksiyon bulunur. Arama sırasında seçeneklerinin birçoğu şebekeye bağlıdır.

Görüşme sırasında **Seçim** tuşuna basarak, aşağıdaki görüşme sırasında seçeneklerinin bazıları veya tümü kullanılabilir:

- **OSK açık** veya **OSK kapalı** (otomatik ses kontrolünü açmak veya kapatmak için)
- **Beklet** veya **Devam** (bir aramayı bekletmek veya konuşmaya devam etmek için)
- **Yeni arama** (bir arama devam ederken başka bir arama yapmak için)
- **DTMF yolla** (telefon rehberinde bulunan veya el ile tuşlanan DTMF tonu satırlarını yollamak için, örneğin, şifreler veya banka hesap numaraları)
- **Aramaları bitir** (tüm aramaları bitirmek için)
- **Rehber** (telefon rehberine ulaşmak için)
- **Menü** (Menü'ye ulaşmak için)
- **Sustur** veya **Sesi aç** (telefonun mikrofonunu kapatmak veya yeniden açmak için)
- **Değiştir** (etkin arama ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için)
- **Bağla** (beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi her iki aramadan da çıkarmak için)

Konferans, *Özel* ve *Aktifi bitir* seçenekleri aynı anda iki veya daha çok görüşme yürütülüyorsa etkindir. Bir görüşme sırasında *Yeni arama* seçeneğiyle yeni arama yapabilirsiniz. Bu görüşme içi seçenekleri de şebekeye bağlıdır.

Arama bekletme

Bu şebeke hizmeti, *Arama bekletme servisi* (Menü 4-1-5) menü fonksiyonunu etkinleştirmeniz halinde, bir görüşme yaparken, gelen başka bir aramayı cevaplandırmanıza izin verir.

1. **Cevapla** tuşuna veya  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın.
3. Etkin aramayı bitirmek için,  tuşuna basın (veya her iki aramayı da aynı anda bitirmek için, **Seçim** tuşuna basın *Aramaları bitir* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.)



İpucu: Aramayı cevaplandırmak istemiyorsanız, yoksayabilir veya reddedebilirsiniz. Aramayı reddetmek için, **Seçim** tuşuna basın, ardından **Reddet** seçeneğine gidin ve **Tamam** tuşuna basın. *Meşgulse aktar* (Menü 5-2) arama aktarma seçeneğini etkinleştirdiyse, reddedilen arama da aktarılacaktır.

Aramanın bekletilmesi

Bu şebeke hizmeti, bir görüşmeyi sürdürürken başka bir arama yapmanızı sağlar.

1. **Beklet** veya  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. İkinci aramayı yapın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın.
Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca hattı bir süre susturabilirsiniz. **Seçim** tuşuna basın,  veya  tuşu ile **Sustur** seçeneğine ilerleyin. Beklemeye alınan (susturulan) aramayı sürdürmek için **Sesi aç** tuşuna basın.

Konferans araması yapılması

Bu şebeke hizmeti en çok altı kişinin konferans aramasına katılmasını sağlar.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. **Seçim** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İkinci katılımcıyı arayın. İlk arama beklemeye alınır.
3. Konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için, **Seçim** tuşuna basın, **Konferans** tuşunu seçin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Aramaya yeni kişiler eklemek için adım 2 ve 3'ü yineleyin.
5. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
 - **Seçim** tuşuna basın, **Özel** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın, ardından istediğiniz katılımcıya gidin ve **Tamam** tuşuna basın. Özel görüşmeyi bitirdikten sonra, adım 3'te açıklanan şekilde konferans aramasına geri dönün.
6. Konferans görüşmesini sona erdirmek için  tuşuna basın veya **Seçim** ve ardından **Aramaları bitir** seçeneğini seçin.

4. Telefon rehberi

■ Telefon rehberi temel bilgileri

Ad ve telefon numaralarını saklayabileceğiniz iki ayrı hafıza bulunmaktadır.

- Telefonun dahili telefon rehberi

Telefonun dahili telefon numarası en çok 255 ad (her biri en çok 50 karakter uzunluğunda) ve telefon numarası saklayabilir. Bir ad için 3 numara ve bir metin notu ekleyebilirsiniz.

Telefonun dahili telefon rehberinde 255'den daha az sayıda isim varsa, o zaman bir isim için 5 farklı numara ve iki yazılı not kaydetme olanağını olabilir.

- SIM kartı hafızası

Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler.

Herhangi bir anda bu hafızalardan yalnızca birini kullanabilirsiniz.

Not: Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetmek veya ses etiketleri eklemek gibi bazı özellikler yalnızca telefon hafızası kullanımda olduğunda çalışır. SIM kartın hafızasında saklı numaralar varsa, öncelikle bunları telefonun hafızasına kopyalayın.

Telefon rehberinin seçilmesi

Telefonu, isim ve numara saklamak üzere dahili telefon rehber veya SIM kartı hafızası kullanımı için ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **İsimler** tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile **Seçenekler**'e ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

3. *Kullanılan bellek* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. *Telefon* (telefonu iç telefon rehberini kullanmak üzere ayarlamak için) veya *SIM kart* (telefonu SIM kartın hafızasını kullanmak üzere ayarlamak için) seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: SIM kart değiştirildikten sonra, SIM telefon rehberi otomatik olarak seçilir.

Telefon rehberlerinin kopyalanması

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kartın hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **İsimler** tuşuna basın.
2. *Kopyala* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile istediğiniz kopyalama yönüne (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. *Sırayla*, *Hepsini* veya *Standart no.'lar* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
Sırayla seçeneğini seçtiyseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.
SIM karttan telefona kopyalama yaptığınızda, *Standart no.'lar* seçeneğinin görüntülenmediğini unutmayın.
5. Özgün isimleri ve telefon numaralarını saklamak isteyip istemediğinizi seçin.
6. *Hepsini* veya *Standart no.'lar* seçeneğini seçerseniz, *Kopyalama başlatılsın mı?* metni görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.
Kopyala, *Hepsini* veya *Standart no.'lar* seçeneğine basıldıktan sonra *İlkini sakla*, *İkinci sil* seçim listeleri görüntülenir.

Telefon rehberine girilmesi

- Bekleme modunda **İsimler** tuşuna basın  veya  tuşuyla istediğiniz fonksiyona ilerleyerek **Seç** tuşuna basın.
- Bekleme modunda, telefon rehberine erişmek için  veya  tuşuna basın.
- Arama Sırasında: **Seçim** tuşuna basın  veya  tuşuyla **Rehber** seçeneğine ilerleyin ve **Bul** vurgulandığında **Seç** tuşuna basın.

İsimlerin ve numaraların saklanması

- İsimler** tuşuna basın, **İsim ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- İsmi tuşlayın; istediğiniz karakter veya numara görünene kadar arka arkaya bir sayı tuşuna basın ( -  arasında). En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Boşluk eklemek için  tuşuna basın.

Not: Bir tuş ile kullanılacak olan tüm karakterler tuş üzerinde görüntülenmez. Tuş ile kullanılacak karakterler, menü 4-2-1 içinde seçilen dile bağlıdır.

- Tamam** tuşuna basın.
- Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi sayfa 51.

Yazı yazma:

- Sonraki harf, mevcut olan ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa,  veya  tuşuna basın (veya imleç yeniden görünene kadar bekleyin) ve daha sonra harfi tuşlayın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, hızlı şekilde  tuşuna basın. Ekranın en üstündeki **ABC** veya **abc** simgesi seçilen harf biçimini gösterir.

- Rakam eklemek için, istediğiniz rakamın olduğu tuşa basın ve tuşu basılı tutun. Harf ve rakam arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Sayısal mod, ekranın en üstündeki 123 simgesi ile belirtilir.
-  tuşuna basarak, özel karakterler listesini görüntüler.  veya  tuşuyla liste içinde istediğiniz karaktere ilerleyin ve bunu isme eklemek için **Kullan** tuşuna basın.
- Hata yaparsanız, gereken sayıda **Sil** tuşuna basarak, imlecin solundaki karakterleri silebilirsiniz. **Sil** tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak ekranı temizleyebilirsiniz.
-  ve  tuşları imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir.



İpucu

Hızlı kaydet:

Bekleme modundayken, telefon numarasını tuşlayın, **Seçim** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Daha sonra, ismi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Başka bir seçenek olarak, isterseniz numarayı yalnızca aşağıdaki şekilde de kaydedebilirsiniz. Telefon numarasını tuşlayın ve **Seçim** tuşuna basın ve basılı tutun.

Bir ismin ve numaranın bulunması

1. Bekleme modunda, **İsimler** tuşuna basın.
2. **Bul** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Aradığınız ismin ilk karakterini tuşlayın (veya isimler listesine erişmek için **Listele** tuşuna basın) ve **Bul** tuşuna basın.
4. İstenen ad görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın.
5. İstediğiniz isim vurgulandığında, vurgulanan ismi aramak için  tuşuna basın.



İpucu: Kayıtlı isim ve numara listesine ulaşmak için, telefon bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.

Telefon rehberinin düzenlenmesi

İsmi ve numaranın düzeltilmesi

1. Düzeltmek istediğiniz ismi veya numarayla yeniden çağırın ve **Ayrıntılar** seçeneğine basın. Ardından **Seçim** tuşuna basın.
2. **İsmi düzelt** veya **Numarayı düzelt** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İsmi veya numarayla düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

İsmi ve numaranın silinmesi

İsimleri ve telefon numaralarını seçilen telefon rehberinden birer birer veya hepsini birden silebilirsiniz.

İsmi ve numarayla silme

1. Düzeltmek istediğiniz ismi veya numarayla yeniden çağırın ve **Ayrıntılar** seçeneğine basın. Ardından **Seçim** tuşuna basın.
2. **Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın:

Not: Bir isim için birden çok numara kaydettiyseniz, **Sil** seçeneği adı ve bunun altında saklı tüm numaraları ve metin notlarını siler.

Tüm isimleri ve numaraları silme

1. **İsimler** tuşuna basın, **Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Tümünü sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın:
3. Silmek istediğiniz telefon rehberine gidin (**SIM kart** veya **Telefon**) ve **Tamam** tuşuna basın.

4. *Emin misiniz?* metni görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek yine **Tamam** tuşuna basın.

■ Diğer telefon rehberi fonksiyonları

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atanması

 -  arasındaki sayı tuşlarının tümünü, hızlı arama tuşu olarak çalışması için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, sayı tuşuna bir telefon numarası atamanız gerekmektedir.

1. **İsimler** tuşuna basın, **Hızlı aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. İstedığınız hızlı arama tuşuna ilerleyin (2-9 arasında) ve **Ata** tuşuna basın.
3. **Bul** tuşuna basın, istediğiniz isme veya numaraya ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Görüntülenen numarayı atamak için **Seç** tuşuna basın.

Hızlı arama tuşuna numara atadıktan sonra, numarayı arayabilir, görüntüleyebilir veya değiştirebilir ya da hızlı aramayı geri alabilirsiniz. Bkz. Telefon numarasının hızlı aranması sayfa 34.

Arayan grubu

Belirli bir isim veya telefon numarasından arama geldiğinde, belirli bir zil sesi çalması ve ekranda seçili bir grafik göstermesi için telefonu ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, öncelikle arayan grubuna bir isim ve telefon numarası ekleyin. Daha sonra, bu grup için bir zil sesi ve grafik tanımlayın.

Not: Tercihler menüsü altındaki **Şunu bildir** ayarını kullanarak, telefonun belirli bir arayan grubuna ait isimlerden ve telefon numaralarından gelen aramalarda çalmak üzere ayarlayabilirsiniz, bkz. Tercihlerin Özelleştirilmesi sayfa 75.

Arayan grubuna isim ve telefon numarası eklenmesi

1. **İsimler** tuşuna basın,  veya  tuşuyla **Arayan grubu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. İstedığınız arayan grubuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Üyeler** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. **İsim ekle** vurgulandığında, **Tamam** tuşuna basın, daha sonra istediğiniz isme ilerleyin ve **Ekle** tuşuna basın.
5. İsim altında birden çok numara bulunuyorsa, arayan grubuna eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, bir ismi telefon defterinden geri çağırıp, bunu bir arayan grubuna yeni isim olarak ekleyebilirsiniz. İsteddiğiniz numarada, önce **Ayrıntılar**'a, daha sonra **Seçim**'e basın. **Arayan Grubu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İsteddiğiniz arayan grubuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Arayan grubu için zil sesi tonu ayarlama ve arayan grubunu yeniden adlandırma

1. **İsimler** tuşuna basın, **Arayan grubu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Arayan gruplarından birine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki ayarlardan birine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
 - **Ad.** Arayan grubunu yeniden adlandırmak için, yeni ismi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Grup zil sesi tonu.** Telefonu grup için özel bir zil sesi tonu çalmak üzere ayarlamak amacıyla, istediğiniz tona gidin ve **Tamam** tuşuna basın. **Standart**, geçerli tercih için seçilmiş olan tondur.
 - **Grup grafiği.** Telefonu grup grafiği görüntülemek için ayarlamak üzere, **Açık** seçeneğine gidin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seenek listesinde, grafięi grntleme ve řebekeniz tarafından destekleniyorsa, Havadan (OTA) mesaj olarak yollama (*Grafięi yolla*) seenekleri bulunur.

Ayrıca yeni bir grup grafięini telefonunuza OTA mesajı olarak da alabilirsiniz. Bir grup grafięi aldığınızda, **Gster** tuřuna daha sonra **Seim** tuřuna basın, **Kaydet** veya **At** seeneęini sein ve **Se** tuřuna basın. **Kaydet** seeneęini setiyseniz, istedięiniz arayan grubuna gidin ve **Tamam** tuřuna basın.

Arayan grubundan isim ve numara silinmesi

1. **İsimler** tuřuna basın, **Arayan grubu** seeneęine ilerleyin ve **Se** tuřuna basın.
2. İstedięiniz arayan grubuna ilerleyin ve **Se** tuřuna basın.
3. **yeler** seeneęine ilerleyin ve **Se** tuřuna basın.
4. Silmek istedięiniz isme gidin, **Seim** tuřuna basın ve **İsmi kar** seeneęine ilerleyin ve **Tamam** tuřuna basın.

Kızıltesi yoluyla kopyalama

Telefonunuzdan isim ve numara kopyalama

Telefonunuzun kızıltesi (K) baęlantı birimini kullanarak, telefon rehberi girdilerini, uygun bir uygulamada alıřan uyumlu bir telefon veya kiřisel bilgisayara kartvizit olarak gnderebilirsiniz.

1. Dięer telefon veya kiřisel bilgisayarın, K baęlantı birimi yoluyla veri almak zere ayarlandıęından emin olun.
2. Kopyalanacak ismi ve telefon numarasını telefon rehberinden aęırın.
3. Telefon numarasını ve adı bařka bir telefona veya kiřisel bilgisayara gndermek iin **Seim** tuřuna basın, ardından **Kartı yolla (K)** seeneęine ilerleyin.
4. **Se** tuřuna basın.

İsmin ve telefon numarasının telefonunuza kopyalanması

Başka uyumlu bir telefona isimleri ve telefon numaralarını kopyalama

1. **Menü** tuşuna basın, **Kızılötesi** (Menü 12) seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Telefonunuz KÖ bağlantı birimi yoluyla veri almaya hazırdır.
Diğer telefonun kullanıcısı şimdi kızılötesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.
2. İsim ve telefon numarası telefonunuza kopyalandıktan sonra, **Göster** tuşuna basın. Daha sonra **Seçim** tuşuna basın, **Kaydet** veya **Sil** seçeneğini seçin ve **Seç** tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası gönderilmesi ve alınması

Şebeke tarafından desteklenmesi halinde, kişi bilgilerini kartvizit olarak KÖ yoluyla veya Havadan (OTA), mesaj olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için, istediğiniz ismi ve telefon numarasını telefon rehberinden bulun, ardından **Kartı yolla** seçeneğini kullanın.

Kartviziti KÖ yoluyla göndermek için, **Kartı yolla (KÖ)** seçeneğini kullanın. Ayrıca bkz. Kızılötesi yoluyla kopyalama sayfa 46.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. Daha sonra **Seçim** tuşuna basın, **Kaydet** veya **Sil** seçeneğini seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Kartvizitler her zaman telefonun hafızasında saklanır.

Her isim için birden çok numara ve yazılı not kaydetme

Telefonunuzun iç telefon rehberi, bir isimle ilgili olarak E-posta adresi, posta adresi veya not gibi metin girdilerinin yanı sıra birden çok telefon numarası saklamanıza olanak tanıdığı için, telefonunuzu kişisel bağlantı yöneticiniz olarak kullanabilirsiniz. Her isim için en çok 2 yazılı öge saklayabilirsiniz.

Bir isim altında saklı ilk numara otomatik şekilde varsayılan numara olarak ayarlanır. Telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, örneğin, arama yapmak veya mesaj yollamak için, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır. Her isim için en çok 5 telefon numarası saklayabilirsiniz.

Her numara veya yazılı öge için, bir numara tipi seçebilirsiniz. Herhangi bir numara tipi seçmezseniz, numara tipi olarak  kullanılacaktır. Varsayılan numara tipi, numara tipi simgesinin etrafındaki kutu ile belirtilir, örneğin .

İsme yeni bir numara veya metin ögesi ekleme:

Birden çok numara yalnızca telefonun hafızasında saklanabilir.

Not: İsimleri ve numaraları kaydetmeden önce, kullanılan hafızayı *SIM kart*'tan *Telefon*'a döndürün. Yönergeler için, bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa 39.

1. Örneğin,  veya  tuşuna basarak, isimler listesine girin.
2.  veya  tuşu ile yeni bir numara veya öge eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve [Ayrıntılar](#) tuşuna basın.
3. [Seçim](#) tuşuna basın ve [Numara ekle](#) veya [Yazı ekle](#) seçeneğine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.
4. Numara veya metin tiplerinden birine ilerleyin ve [Seç](#) tuşuna basın.

 [Genel](#) (diğer hiçbir tip seçilmediğinde varsayılan tiptir)

 [Mobil](#)

 [Ev](#)

 [İş](#)

 [Faks](#)

Metin tipleri:

-  *E-posta*
-  *Posta adresi*
-  *Not*

Daha sonra seçenek listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini kullanarak numara veya metin tipini değiştirebilirsiniz.

5. Numarayı veya metni girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
6. İsme rakam ve metin ögesi eklemeye devam etmek istiyorsanız, **Seçim** tuşuna basın (ve sonra adım 3 ve 4'ü yineleyin). Telefon rehberinden çıkmak ve bekleme moduna geri dönmek için **Geri** tuşuna, ardından **Çık** tuşuna basın.

Varsayılan numarayı değiştirmek için:

1. İsimler listesine girdikten sonra, istediğiniz isme gidin ve **Ayrıntılar** tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla, varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numaraya gidin, **Seçim** tuşuna basın.
3. **Öncelikli** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Kayıtlı isimlerin ve numaraların görünüm tipinin ayarlanması

Telefonunuzu, kaydedilmiş isimleri ve numaraları iki farklı şekilde gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basın,  veya  tuşuyla **Seçenekler** 'e ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Tarama tipi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **İsim listesi** (bir kerede üç isim gösterir) veya **İsim ve numara** (bir kerede bir ad ve telefon numarası gösterir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Servis numaraları

Bu fonksiyonu kullanarak, servis sağlayıcınızın SIM kartınıza yüklemiş olabileceği servis numaralarının tümünü kolaylıkla arayabilirsiniz. SIM kartınızda yüklenmiş hiçbir servis numarası yoksa, bu fonksiyon görüntülenmez.

1. Bekleme modunda, **İsimler** tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla **Servis no.'ları** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İstediğiniz servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Hafıza durumu

Telefonun iç hafızasının yüzde kaçının kullanıldığını veya SIM kart hafızasında kaç isim ve numaranın kayıtlı olduğunu ve halen ne kadar boş hafıza pozisyonu olduğunu denetleyebilirsiniz.

1. Bekleme modundayken, **İsimler** tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile **Seçenekler'e** ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Hafıza durumu** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. SIM kartın durumu görüntülenir.
4. Telefonun kendi hafızasının durumunu görmek için,  veya  tuşuyla ilerleyin.

Sesle arama

Sesli arama özelliği, istediğiniz telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek arama yapmanıza olanak tanır. Kişinin adı, soyadı ve numara tipi (örneğin mobil) gibi söylenen her tür sözcük ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce:

- Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında saklanabilir. Telefonun hafızasında bulunan ses etiketi eklemek istediğiniz telefon numaralarını kaydedin veya kopyalayın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Ses etiketleri dile bağımlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağımlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere karşı duyarlıdır, ses etiketlerini sessiz ortamda kaydedin.
- Çok kısa isimler kabul edilmez, uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isim kullanmaktan kaçının.

Not: Telefon yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olmalıdır.

Ayrıca, ismi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeliniz. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumda tehlikeli olabilir, bu nedenle, her türlü şart altında yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi

Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir.

Önce, kullanılan hafızayı *SIM kart*'tan *Telefon*'a döndürün, yönergeler için bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa 39. Ardından adı ve numarayı telefonun hafızasına kaydedin.

1. İsim listesine erişmek için  veya  tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve *Ayrıntılar* tuşuna basın.
3. Ses etiketi eklemek istediğiniz numarayı seçmek için  veya  kaydırma tuşlarını kullanın.

4. **Seçim** tuşuna basın ve  veya  tuşuyla **Ses etiketi ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
5. **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun** metni görüntülendiğinde, **Başlat** tuşuna basın: Telefon bir uyarı sinyali verir ve **Lütfen şimdi konuşun** metni görüntülenir.
6. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve başlangıç sinyalini duyduktan sonra, ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
7. Kayıttan sonra telefon kaydedilen etiketi çalar ve **Ses etiketi çalınıyor** metni görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Dur** tuşuna basın.
8. Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, **Ses etiketi kaydedildi** metni görüntülenir ve bir bip sesi duyulur.

Ses etiketi artık telefonun hafızasındadır ve ses etiketi olan telefon numarasının üstünde  simgesi görünür.

Not: Yalnızca sekiz telefon numarasının ses etiketi olabilir. Hafıza dolduğunda ses etiketlerinden bazılarını silin.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

1. Bekleme modundayken, sesli aramaya başlamak için **İsimler** tuşuna basın ve basılı tutun: Kısa bir sinyal çalınır ve **Lütfen şimdi konuşun** metni görüntülenir.
2. Telefonu normal şekilde kulağınıza yakın tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon ses etiketini çalar ve algılanan ses etiketine ait numarayı 1.5 saniye sonra otomatik olarak çevirir.

- **İsimler** tuşuna basıp basılı tuttuktan sonra *Ses etiketi kaydedil- medi* metni görüntülenirse, telefonun hafızasının kullanıldığından emin olun.

HDC-9P kulaklık seti kullanılarak arama yapılması

1. Kulaklık setindeki tuşu basılı tutun: kısa bir sinyal sesi duyulur.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve sonra ses etiketiyle ilgili telefon numarasını 1.5 saniye sonra otomatik olarak çevirir.

Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme

1. Bekleme modunda, telefon rehberine erişmek için **İsimler** tuşuna basın.
2. *Ses etiketi* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Dinlemek, değiştirmek veya silmek istediğiniz ses etiketli ismi bulmak için  veya  kaydırma tuşlarını kullanın.

Ses etiketini yeniden çalmak için: İsteddiğiniz isimde, **Seçim**'e basın, **Çal**'a ilerleyin ve **Seç**'e basın. Ses etiketini dinlemek için telefonu kulağınıza yakın tutun.

Ses etiketi silmek için: İsteddiğiniz isimde, **Seçim**'e basın, **Sil**'e ilerleyin ve **Seç**'e basın. *Ses etiketi silinsin mi?* görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

Ses etiketi değiştirmek için:

- İsteddiğiniz isimde, **Seçim**'e basın, *Değiştir*'e ilerleyin ve **Seç**'e basın. *Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun* metni görüntülenir.
- **Başlat** tuşuna basın: Telefon bir uyarı sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
- Yeni ses etiketini açıkça söyleyin. Telefon ses etiketini yeniden çalar ve yeni ses etiketinin kaydedildiğini onaylar.

5. Menü kullanımı

Telefon, telefonunuzu gereksinimlerinize uydurmanıza olanak tanıyan bir dizi işlev sunmaktadır. Bu işlevler menü ve alt menülerde yer almaktadır.

Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için, istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için, **Geri** tuşuna basın.

Menülere ve alt menülere kaydırma veya kısayollarla erişilebilir.

■ Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma

1. Menüye ulaşmak için, **Menü** tuşuna basın. İsteddiğiniz ana menüye ulaşmak için  veya  tuşuna basın, örneğin, **Ayarlar**. Menüye girmek için **Seç** tuşuna basın.
2. Menü birçok alt menü içeriyorsa,  veya  tuşuyla ilerleyerek istediğinizi bulun. Alt menüye (örneğin, **Tuş kilidi ayarları**) girmek için **Seç** tuşuna basın.
3. Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa, adım 2'yi yineleyin. Sonraki alt menüye (örneğin, **Otomatik tuş kilidi**) girmek için **Seç** tuşuna basın.
4. Seçiminizin ayarını bulmak ve seçili ayarı onaylamak için  veya  tuşuna basın.



İpucu: Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna basabilir veya herhangi bir ayarı değiştirmeden menüden çıkmak için **Geri** tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz.

Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için  tuşuna da basabilirsiniz.

■ Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma

Menü öğeleri (menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri) numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numarası kullanılarak kolaylıkla ulaşılabilir. Menü kısayolları için, menü fonksiyonları listesine bakın.

1. **Menü** tuşuna basın.
2. Hızlı şekilde, iki saniye içinde, ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarasını tuşlayın. Örneğin, Otomatik tuş kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek için: **Menü**, ,  ve  tuşuna basın.
 - Menü'ye girmek için **Menü** tuşuna
 - **Ayarlar** için  tuşuna
 - **Tuş kilidi ayarları** için  tuşuna
 - **Otomatik tuş kilidi** için  tuşuna basın.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Okunanlar
3. Yazılanlar
4. Arşiv
5. Şablonlar
6. Klasörlerim
7. Tümünü sil
8. Mesaj ayarları



2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
 1. Son arama süresi
 2. Tüm arama süreleri
 3. Gelen aramalar süresi
 4. Giden aramalar süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri



3. Tercihler

1. Genel

1. Etkin kıl
 1. Devamlı
 2. Zamanlı
2. Uyarla
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim tonu
 6. Tuştakımı tonları
 7. Uyarı tonları
 8. Şunu bildir



2. Sessiz

1. Etkin kıl
 1. Devamlı
 2. Zamanlı
2. Uyarla (Genel içindekiyle aynı alt menü)
3. Yeni isim

3. Toplantı (Sessiz içindekiyle aynı alt menü)

4. Dış mekan (Sessiz içindekiyle aynı alt menü)

5. Çağrı cihazı (Sessiz içindekiyle aynı alt menü)

6. Handsfree¹ (Genel seçeneğine ek olarak Otomatik cevap ve Aydınlatma içindekiyle aynı alt menüler)
7. Kulaklık² (Genel seçeneğine ek olarak Otomatik cevap içindekiyle aynı alt menüler)

4. Ayarlar



1. Arama ayarları
 1. Otomatik ses kontrolü
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Giden aramalar telefon hattı³
 7. Arama sonrası özeti
 8. Faks veya veri arama
 9. Numaranızın yollanması
2. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Açılış notu
3. Tuş kilidi ayarları
 1. Otomatik tuş kilidi
 2. Tuş kilidi kodu
 3. Tuş kilidi kodunu değiştir
4. İletişim ayarları
 1. Bilgi servisi
 2. Ses mesajlarının dinlenmesi
 3. Telesekreter numarası
 4. Servis komutu yazımı
5. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodlarını değiştir
 1. Güvenlik kodunu değiştir
 2. PIN kodunun değiştirilmesi
 3. PIN2 kodunun değiştirilmesi

-
1. Bu tercih yalnızca telefonun CAR111 araç kiti ile kullanılması veya kullanılıyor olması halinde gösterilir. Tercihin etkinleştirilmesi otomatiktir.
 2. Bu tercih yalnızca telefonun HDC-9P kulaklık ile kullanılması veya kullanılıyor olması halinde gösterilir. Tercihin etkinleştirilmesi otomatiktir.
 3. SIM kartınız Giden aramalar için hat işlevini desteklemiyorsa, Aramadan sonra özet, Faks ve veri araması ve Kendi numara gönderme için numaralandırma değişir.

4. Kısıtlama şifresinin değiştirilmesi
6. Fabrika ayarlarına geri dön

5. Aktarma

1. Tüm sesli aramaları aktar
2. Meşgulse aktar
3. Cevap verilmezse aktar
4. Ulaşılamıyorsa aktar
5. Bulunamıyorsa aktar
6. Tüm faks aramalarını aktar
7. Tüm veri aramalarını aktar
8. Tüm aktarmaları iptal et



6. Oyunlar

1. Snake II
2. Opposite
3. Pairs II
4. Ayarlar



7. Hesaplamalar



8. Ajanda



9. İş güncesi



1. Tekrar başlat
2. Yeni ekle¹
3. Ara
4. Düzelt
5. Sil
6. Tarihçe

10. Saat

1. Kronometre
2. Çalar saat
3. Saat ayarları



11. Ses ölçer



12. Kızılötesi



13. Gezgin

1. Ana sayfa
2. Sayfa işaretleri
3. Ayarlar
4. Adrese git
5. Önbelleği boşalt



14. SIM ek hizmeti²



1. İş güncesinde başka işler yoksa görüntülenen tek menü ögesidir.

2. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü fonksiyonları

■ Mesajlar (Menü 1)

Mesajlar menüsü içinde en çok 160 karakter uzunluğunda mesajları okuyabilir, yazabilir, yollayabilirsiniz veya kendi mesajlarınızı daha sonra kullanmak üzere klasörlere kaydedebilirsiniz.



Not: Mesaj merkezi numarası genelde SIM kartınızda kayıtlıdır, yoksa mesaj alıp gönderebilmek için bu numarayı *Mesaj ayarları* menüsünde *Mesaj merkezi numarası* seçeneği altında belirtmelisiniz. Mesaj merkezi numarasını edinmek için servis sağlayıcınızı arayınız.

Yazılı mesajlar yazma ve yollama

Mesaj yaz menüsü içinde en çok 160 karakterden oluşan mesajlar yazabilir ve düzeltebilirsiniz. Kullanabilecekleriniz:

- geleneksel metin girişi, simgesi 

Bir karakter yazmak için ilgili harf bulunan tuşa gerektiği kadar arka arkaya basmanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 41.
 - akıllı metin girişi, simgesi 

Tam sözcük yazarken bir karakter yazmak için ilgili karakterin bulunduğu tuşu yalnızca bir kez basmanız yeterli.
1. Bekleme modundayken, *Mesajlar* görüntülendiğinde, **Menü** tuşuna ve **Seç** tuşuna basın.
 2. *Mesaj yaz* seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
 3. Mesajı yazın.



İpucu: Mesaj yazarken, telefon, cümlelerin ilk karakterini otomatik olarak büyük harf yazan metin tipini kullanır.

Mesajlarınıza şablon (bkz. Standart cevaplar ve şablonlar sayfa 63) ve resim de (bkz Resim eklenmesi sayfa 63) yerleştirebilirsiniz.

4. Mesajları yollamak için, **Seçim** tuşuna basın.
5. **Yolla** vurgulandığında **Seç** tuşuna basın.

Seçenek listesi, yazdığınız mesajı yollama, kaydetme ve silme seçenekleri içerir.



İpucu: Ayrıca, mesajı yazdıktan sonra  tuşuna basarak da mesajı gönderebilirsiniz.

6. Alıcının telefon numarasını girin veya **Bul** tuşuna basarak telefon numarasını telefon rehberinden yeniden çağırın. İstedığınız numarayı bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
7. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, tam sözcükler yazarken her tuşa yalnızca bir kez basarak karakterleri tuşlamanızı sağlar. Bu metin girişinin temeli, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

Akıllı metin girişi için dil seçilmesi

1. **Menü** tuşuna basın ve **Mesajlar** seçeneği görüntülediğine **Seç** tuşuna basın.
2. **Mesaj yaz** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
3. **Seçim** tuşuna basın ve **Sözlük** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Akıllı metin girişi, yalnızca sözlük seçenek listesinde listelenen dillerde kullanılabilir.

4. İstedığınız dile ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. **T9 sözlüğü devrede** görüntülenir ve şimdi  simgesiyle gösterilen akıllı metin girişi açıktır.

Akıllı metin girişinden geleneksel metin girişine geçmek için: **Seçim** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğine ilerleyin. **Sözlük kapalı** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. **T9 sözlüğü devre dışı** metni görüntülenir.



İpucu: Akıllı metin girişi yöntemini hızlı şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Seçim** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Diğer bir seçenek olarak, iki kez  tuşuna basın.

Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Tam sözcükler yazarken bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken **hello** yazmak için, şunlara basın:



Sözcük her harf girişiyle birlikte değişir. Bu nedenle, sözcüğün tüm harfleri girilinceye kadar ekranda görüntülenen sözcükleri dikkate almayın.

- Karakter silmek için, **Sil** tuşuna basın.
- Karakteri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için  tuşuna basın.
- Harf ve rakam modu arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.
- Sözcük eklemek için **Seçim** tuşuna basın. **Kelime girin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın.

- Karakter modunda tek bir sayı eklemek için, ilgili numara tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Birkaç numara eklemek için **Seçim** tuşuna basın. **Numara girin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraları tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Simge eklemek için ***+** tuşuna basın ve basılı tutun. İsteddiğiniz simgeyi seçin ve **Kullan** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek olarak, **Seçim** tuşuna basın, **Simge girin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. İsteddiğiniz simgeye ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa, **▼** tuşuna basarak veya **☑** tuşuyla bir boşluk ekleyerek bunu onaylayın.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İsteddiğiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya ***+** tuşuna basın ve bunu onaylayın.
- **Seçim** tuşuna basın, **Sonraki** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Düzenleyicide bir sonraki eşleşme gösterilir.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basın.

İstedğiniz sözcüğü eşleşme listesine ekleme

1. Akıllı klavye modunda eşleşen bulunamazsa, sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz. **Çıkış** tuşuna basın ve istediğiniz sözcüğü geleneksel metin girişi modunda tuşlayın.
2. **Kaydet** tuşuna basın.

Not: Sözlük dolduğunda, yeni sözcük sözlükte en az kullanılan sözcüğün yerini alır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

1. Sözcüğün ilk bölümünü tuşlayın ve  tuşuna basarak bunu kabul edin.
2. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak sözcüğü kabul edin.

Standart cevaplar ve şablonlar

Telefonunuzda, mesajları cevaplarken kullanabileceğiniz, standart cevaplar ve şablonların listesi bulunur. Ayrıca şablonları, mesaj yazarken de kullanabilirsiniz.

Standart şablonların listesini *Mesajlar* menüsünün *Şablonlar* klasöründe bulabilirsiniz. Yazılı mesaj şablonlarını istediğinize göre düzenleyebilirsiniz, ancak özgün şablonlar Menü 4-6 seçildiğinde saklanır (*Fabrika ayarlarına geri dön*).

Şablon eklemek için:

1. *Mesaj yaz* menüsündeyken, *Seçim* tuşuna basın.
2. *Şablon ekle* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.

 simgesi yazılı mesaj şablonlarının önünde görüntülenir.  simgesi resimli mesaj şablonlarının önünde görüntülenir.

Resim eklenmesi

Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resim şablonlarını *Şablonlar* klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer şablonlar Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com>) bulunabilir.

Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Yazılı mesaja resim eklemek için:

1. Mesaj düzenleyicisindeyken, **Seçim**'e basın.
2. **Resim ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Resimli mesaj şablonları listesi görüntülenir.
3.  veya  tuşuyla istediğiniz resimli mesaj şablonuna ilerleyin ve görüntülemek için **Seç** tuşuna basın.

Not: Resim şablonlarının standart başlıkları vardır, ancak **Yeni isim ver** seçeneğini seçerek ve yeni başlığı tuşlayarak bunları değiştirebilirsiniz.

4. Resmi mesajınıza eklemek için, **Kullanım** tuşuna basın. Resim mesajınıza eklendikten sonra, **Resim eklendi** metni görüntülenir ve telefon mesaj düzenleyicisine geri döner.  göstergesi resmin iliştirildiğini belirtir. Resimli mesaja girebileceğiniz karakter sayısı resmin boyutuna bağlıdır.
5. Mesajı göndermeden önce metni ve resmi bir arada görmek isterseniz, **Seçim** tuşuna basın **Önizleme** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
İliştirilmiş resmi değiştirmek isterseniz, **Resmi değiştir** seçeneğini seçin. İliştirilmiş resmi silmek isterseniz, **Resmi sil** seçeneğini seçin.
6. Mesajı yollamak için, **Seçim** tuşuna basın ve **Yolla** seçeneğini seçin.
 - Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir tane yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
 - Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

Yazılı ve resimli mesajları okuma ve görüntüleme

Yazılı veya resimli bir mesaj aldığınızda,  göstergesi ve yeni mesajların sayısı **mesaj alındı** yazısının ardından ekranda görünecektir.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Yazılı mesajı daha sonra okumak için:

Mesajlar menüsündeyken, **Okunanlar** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve okumak için **Seç** tuşuna basın. Okunmamış bir mesaj önündeki  simgesiyle belirtilir. Mesaj, siz okuduktan sonra **Okunanlar** klasöründe saklanır.

Resimli mesajı daha sonra okumak için:

Mesajlar menüsündeyken, **Okunanlar** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve görüntülemek için **Seç** tuşuna basın. Görüntülenmemiş resimli mesaj, önündeki  simgesiyle belirtilir.

2. Mesajı okurken ve görüntülerken, seçenekler listesi içinde ilerlemek için **Seçim** tuşuna basın ve vurgulanmış seçenek üzerindeyken bunu seçmek için **Seç** tuşuna basın.

Seçenekler listesi okuduğunuz mesajı silme, cevaplandırma, sevk etme, taşıma, düzeltme ve yeni isim verme seçenekleri içerir. Ayrıca okuduğunuz mesajın yazı tipi boyutunu da değiştirebilirsiniz.

- Resimli mesaj cevaplandırırken, cevap mesajınıza yalnızca metnin kopyalandığına dikkat edin. Resimli bir mesajı düzeltirken, yalnızca metin düzeltilebilir, resim düzeltilemez.
- Resmi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek isterseniz, **Resmi kaydet** seçeneğini seçin: resim **Şablonlar** klasöründe saklanır.

Ayrıca mesajı, hatırlatma notu olarak telefonunuzun ajandasına da kopyalayabilirsiniz. (**Ajandaya kopya**). **Ayrıntılar** seçeneği size, örneğin, gönderenin adı ve telefon numarasını, göndermek için kullanılan mesaj merkezi numarasını, alma tarihini ve saatini gösterir. Geçerli mesajdan numaraları çıkarmak isterseniz, **Numarayla** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Mesajı cevaplandırma

1. Cevaplandırmak istediğiniz mesaj içindeyken, **Seçim** tuşuna basın, **Cevap yaz** veya resimli mesajı cevaplandırıyorsanız **Yanıtla (yazı)** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki cevap tiplerinden birine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
 - **Boş ekran.** Orijinal mesaj cevap mesajının içine eklenmez.
 - **Orijinal mesaj.** Orijinal mesaj cevap mesajının içine eklenir.
 - Standart cevaplar, örneğin, **Evet**, **Tesekkürler** veya **Tebrikler**. Yalnızca seçili standart cevap, cevap mesajına dahil edilir. Ayrıca standart cevap da değiştirilebilir ve ek metin eklenebilir.
 - **Şablon.** Seçilen şablon, cevap mesajının başlangıcına eklenir. Şablon metni değiştirilebilir ve ek metin eklenebilir.
3. **Şablon** seçeneğini seçerseniz, örneğin, **Lütfen ara** veya **Surada görüşelim** metnini içeren şablonların listesi görüntülenir. İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. Cevap mesajınızı yazın ve **Seçim** tuşuna basın, **Yolla** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Mesajı görüntülenen numaraya yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Özel yollama seçenekleri

Birden çok alıcıya yazılı mesaj yollama

Birden çok alıcıya mesaj yollayabilirsiniz. Cevap mesajı yollarken, **Dağılım listesi** seçeneğini kullanın. Bu seçenek **Sevk seçimleri** altındadır. Mesaj yazarken ve yollarken, **Yollama seçimi** altındaki **Dağılım listesi** seçeneğini kullanın.

1. Mesajı yazdıktan sonra **Seçim** tuşuna basın, ardından **Yollama seçimi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

2. *Dağılım listesi* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın: isimler listesi görüntülenir.
3. İstedığınız isme ilerleyin ve mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.
4. Daha sonra, sonraki alıcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Mesajı daha başka alıcıya göndermek istemiyorsanız **Bitti** tuşuna basın.

Mesaj tercihinin göre yazılı mesaj yollama

Şebekeniz tarafından desteklenmesi halinde, bir mesajı örneğin, bir faks numarasına *Mesaj tercihi* seçeneğini kullanarak gönderebilir veya aktarabilirsiniz. Bu seçenek *Yollama seçimi* veya *Sevk seçimleri* ile de kullanılabilir.

Örneğin, yazılı mesajı bir faksna göndermek için, öncelikle mesaj tercihinin, mesaj ayarları altında faks aktarımı olarak tanımlamanız gerekir. Bkz. Mesaj ayarları sayfa 69.

1. Mesajı yazdıktan sonra *Mesaj tercihi* seçeneğini seçin.
2. Faks aktarımı için tanımladığınız mesaj tercihinin ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Faks numarasını girin veya telefon rehberinden yeniden çağırın ve **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Faks numarasını, seçili mesaj tercihinin *Standart alıcı numarası* ayarında saklarsanız, telefon otomatik olarak bu numarayı önerir. Numarayı kabul etmek için **Tamam** tuşuna basın.

Mesajlarınızın düzenlenmesi

Telefonunuzun mesaj hafızasında bulunan tüm mesajlar klasör içinde düzenlenir.

Okunanlar ve Yazılanlar klasörü

Gelen yazılı veya resimli mesajları okunduktan sonra, *Mesajlar* menüsünün *Okunanlar* klasöründe saklanır.

Yazdığınız ve/veya yolladığınız bir mesajı kaydettiğinizde, telefon mesajı **Yazılanlar** klasöründe saklar.

Not: Yanıp sönen  simgesi, mesaj hafızasının dolu olduğunu belirtir. Yeni mesaj almadan önce, eski mesajlarınızın bazılarını silin.

Arşiv klasörü ve kullanıcı tanımlı klasörler

Mesaj hafızası dolduğunda bazı mesajların üzerine yazılmayacağından emin olmak veya mesajlarınızı daha fazla düzenlemek istiyorsanız, mesajlardan bazılarını **Arşiv** klasörüne taşıyabilir veya **Mesajlar** menüsü altına yeni klasör ekleyebilir ve mesajlardan bazılarını burada saklayabilirsiniz.

Klasör ekleme

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Klasörlerim** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.
2. **Seçim** tuşuna basın ve **Klasör ekle** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Yeni klasörün ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tek klasörün veya tüm klasörlerin içindekileri silme

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Tümünü sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

İçindekileri silmek istediğiniz klasöre gidin **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra, **Klasördeki tüm okunmuşlar silinsin mi?** sorusunda **Tamam** tuşuna basın.

Veya

Tüm okunanları seçeneğine ilerleyin ve tüm klasörlerden tüm okunan mesajları silmek için **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra, **Klasördeki tüm okunmuşlar silinsin mi?** sorusunda **Tamam** tuşuna basın.

Klasör silme

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Klasörlerim** seçeneğine ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

2. Silmek istediğiniz klasöre gidin **Seçim** tuşuna basın.
3. **Klasörü boşalt** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Klasörü sildiğinizde, klasörde bulunan tüm mesajlar da silinecektir.

Yazılı veya resimli mesajı taşıma veya silme:

1. İsteddiğiniz mesaj içindeyken, **Seçim** tuşuna basın.
2. **Taşı** veya **Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Bir mesajı taşımak isterseniz, seçili klasör adına ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları listesine ulaşmak için:

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Mesaj ayarları** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Ayarlamak istediğiniz ayara gidin ve **Seç** tuşuna basın.

Telefonunuzda iki tip mesaj ayarı vardır: mesaj profiline/tercihine özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için geçerli olan ayarlar.

Bir mesaj tercihi yazılı mesaj yollamak için gerekli olan ayarlar grubudur. Mesaj yollarken başka bir ayar seçmezseniz, telefon standart mesaj tercihi olarak, **Mesaj ayarları** menüsü altındaki **Mesaj merkezi numarası**, **Mesaj tipi** ve **Mesaj geçerliliği** seçeneklerini kullanır.

Örneğin, bir yazılı mesajı cevapladığınızda ve **Yolla** seçeneğini seçtiğinizde veya bir mesaj yazdığınızda ve **Yolla** seçeneğini seçtiğinizde, telefon otomatik olarak standart mesaj tercihinizi kullanır.

Ayrıca, faks veya e-posta aktarımı için uygun ayarları olan bir mesaj tercihi tanımladıysanız, bir faksa veya e-posta adresine (servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa) de mesaj gönderebilirsiniz Ayrıca bkz. Özel yollama seçenekleri sayfa 66.

Tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar

Mesaj ayarları menüsünün altında bulunan aşağıdaki mesaj ayarları, seçili ayara bakmaksızın, tüm giden mesajlar için ortaktır.

- *İletim raporları*

Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti) İletim raporu, mesaj başlığının önündeki  simgesiyle belirtilir.

- *Size yanıt aynı merkez yoluyla*

Bu şebeke hizmeti, yazılı mesajınızın alıcısının aynı mesaj merkezi yoluyla size bir cevap mesajı göndermesine izin verir.

Mesaj tercihleri¹ için ayar

Mesaj ayarları menüsünün *Mesaj tercihleri* alt menüsü içinde, belirli bir² mesaj tercihinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Her mesaj tercihi aşağıdaki fonksiyonlarla birlikte kendi alt menüsüne sahiptir:

- *Mesaj merkezi numarası*

Bu menüyü kullanarak, mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

- *Mesaj tipi*

Normal mesajlar için, *Yazı* seçeneğini, faks aktarımı için *Faks* seçeneğini vb. seçin. Mesaj servisiniz mesajları aşağıdaki alternatif biçimlere dönüştürme kolaylığını sunuyorsa, yalnızca *Faks*, *E-posta* ve *Çağrı* seçeneklerini kullanabileceğinize dikkat edin. Bu fonksiyonların kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için servis sağlayıcınızı arayınız.

-
1. Mesaj tercihleri menüsü, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir. Her grup kendi alt menüsünde görünür ve herhangi bir isimde olabilir.
 2. Grupların sayısı SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

- *Mesaj geçerliliği*

Bu şebeke hizmeti, yazılı mesajlarınızı sevk etme girişiminde bulunulurken bunların mesaj merkezinde saklı kalma süresini ayarlamanızı sağlar.

- *Standart alıcı numarası*

Bu mesaj tercihi seçildiğinde, telefon bu seçenek altında kayıtlı olan numarayı, yazılı mesaj gönderme işleminde standart numara olarak önerir.

- *Mesaj tercihi adı*

Her mesaj tercihinin yeni isim vermenizi sağlar.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Bu menü içinde telefon tarafından kaydedilmiş olan telefon numaralarını görüntüleyebilir ve silebilir ve aramalarınızın ortalama süresini ve ücretini görüntüleyebilirsiniz. (şebeke hizmeti).

Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve aranan numaralar seçeneklerinde şunları yapabilirsiniz:

- numarayı arayabilirsiniz
- numarayı telefon rehberine kaydedebilirsiniz
- aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilirsiniz.
- numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir veya listeden silebilirsiniz

Not: Telefon, cevapsız aramaları ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin Arayan Numaranın Görülmesi (CLI) özelliğini desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar (Menü 2-1)

Bu fonksiyon, sizi aramaya çalışan ancak başarılı olamayan son on telefon numarasının listesini görüntülemenizi sağlar (şebeke hizmeti).



İpucu: Cevapsız aramalar listesine ulaşmak için, telefon numarasını görmek için [Listele](#) tuşuna basın. Hemen geri aramak için  tuşuna basın.

Arayan numaralar (Menü 2-2)

Gelen aramayı kabul ederek görüşme yaptığınız en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Aranan numaralar (Menü 2-3)

En son çevirdiğiniz, başka bir deyişle aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz.



İpucu: Aranan numaralar listesine hızlı şekilde ulaşmak için, telefon bekleme modundayken,  tuşuna basın.

Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)

Bu fonksiyon Menü 2-1 '[Cevapsız aramalar](#)', 2-2 '[Arayan numaralar](#)' ve 2-3 '[Aranan numaralar](#)' menülerindeki tüm telefon numaralarını silmenizi sağlar.

Bu numaralar aşağıdaki durumlarda da silinir:

- Telefonu en son kullandığınız beş SIM karttan farklı bir SIM kartla açtığınızda
- 'Güvenlik seviyesi' ayarını (Menü 4-6-5) değiştirdiğinizde.

Arama süresi (Menü 2-5)

Bu fonksiyonu kullanarak, gelen ve giden aramaların sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görebilirsiniz. Tüm arama sürelerini de (önce güvenlik kodunu girmek koşuluyla) silebilirsiniz. Bkz. Erişim kodları sayfa 123.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretleri (Menü 2-6)

Bu şebeke hizmeti son aramanızın veya tüm aramalarınızın ücretini kontrol etmenizi sağlar. Arama ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı gösterilir. **Ücret sınırı** seçeneğini kullanarak, aramalarınızın ücretini belirli bir kontür sayısına veya para birimine göre sınırlandırabilir. Belirlenen ücret sınırını aştığınız sürece, arama yapılabilir ya da alabilirsiniz. Kalan birim bekleme modunda gösterilir. Ücret sınırını ayarlarken PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir. **Ücreti göster** seçeneğini kullanarak, telefonunuzu kalan konuşma süresini (ücret sınırını) kontür sayısı veya para birimi cinsinden göstermesi için ayarlayabilirsiniz. Para birimi veya kontür seçmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir. Kontür ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. **Sayaçları sıfırla** seçeneğini tüm arama ücreti sayaçlarını sıfırlamanızı sağlar. Sayaçları sıfırlamak için, PIN2 koduna gereksiniminiz vardır. Bkz. Erişim kodları sayfa 123.



Not: Konuşma kredisi kalmadığında, telefonunuzu kullanarak yalnızca telefonunuza programlanmış olan (örn 112 veya başka bir resmi) acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

■ Tercihler (Menü 3)

Tercihler menüsü içinde, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar ve arayan grupları için ayrı şekilde ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Tercihlerin çoğu belirli bir süre için de ayarlanabilir.



Not: Açma/Kapatma tuşuna basarak ve kaydırma tuşlarıyla gerekli tercihi seçerek de tercihi değiştirebilirsiniz. Açma/Kapatma tuşlarına basarak Zamanlanmış tercihleri seçmek olanaklı değildir.

Kullanıcı tercihini etkinleştirme

Seçili tercihi değiştirmek için (*Genel* varsayılandır):

1. Bekleme modunda  tuşuna kısaca dokunun.
2. Daha sonra,  veya  tuşuyla etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

VEYA

1. **Menü** tuşuna basın, *Tercihler* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Daha sonra,  ve  tuşuyla etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın. Tercihin etkinleştirilmesini **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.
2. Seçili tercihi sınırsız süreyle etkinleştirmek için *Devamlı*'yı seçin. Seçili tercih başka bir tercih etkinleştirilene kadar etkin kalır.
3. Veya tercihin (ileriki 24 saat içinde) belirli bir süre sonra devre dışı kalmasını belirlemek için *Zamanlı* seçeneğini seçin. Bekleme modunda zamanlı tercihler bir saat simgesiyle görüntülenir .

Not: Bir tercihi zamanlamadan önce telefonun saati ayarlanmalıdır. Bkz. Saati ayarla (Menu 10-3-2) sayfa 108.

4. *Sonlanma süresi* alanından sonra bir saat ve dakika değeri girin.
5. Girdiğiniz zaman değerini **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

Not: Telefonu kapatırsanız veya araç kitine veya mikrofonlu kulaklık setine bağlarsanız zamanlanmış tercih sona erdirilir.

Tercihlerin Özelleştirilmesi

1. **Menü** tuşuna basın, *Tercihler* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler listesi görüntülenir. *Genel, Sessiz, Toplantı, Dış mekan, Çağrı cihazı, Handsfree, Kulaklık.*

Not: CARK-111 araç kiti veya HDC-9P kulaklık telefona bağlı olmadığı sürece, *Handsfree* ve *Kulaklık* seçenekleri Tercihler listesinde görüntülenmez. Ancak, bir kez bağlandıktan sonra *Handsfree* ve *Kulaklık* seçenekleri menüde kalır.

2. İsteddiğiniz tercihe ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.
3. *Uyarla* seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Not: Telefon CARK-111 araç kitine veya HDC-9P mikrofonlu kulaklık setine bağlandığında, *Etkin kıl* fonksiyonu kullanılamaz.

4. Özelleştirmek istediğiniz ayara gidin ve **Seç** tuşuna basın.
5. İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Uyarlayabileceğiniz ayarlar

Uyarla seçeneğini seçtikten sonra, seçili tercihin aşağıdaki ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

- Telefonun, gelen sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirten, *Gelen arama bildirimi*. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil, Artarak, Tek zil, Tek bip ve Kapalı.*

Gelen arama bildirimi Kapalı olarak ayarlanırsa, zil sesi veya başka bir uyarı tonu duyulmaz. Sessiz mod, yalnızca Sessiz ve Toplantı tercihlerinde,  simgesi ile görüntülenir.

- Sesli aramalar için zil sesi tonu ayarlamak üzere, **Zil sesi tonu**.



İpucu: Ayrıca OTA yoluyla da zil sesi tonları alabilirsiniz. Zil sesi tonları listesine bir kerede beş zil sesi tonu kaydedebilirsiniz.

- Zil sesi ve mesaj tonları için ses düzeyini ayarlamak üzere, **Zil sesi seviyesi**.
- Telefonun gelen bir sesli aramayı veya gelen bir mesajı titreşimle bildirmesi için ayarlamak üzere, **Titreşimle bildirim**. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.
- Yazılı mesajlar için zil sesi tonu tipini ayarlamak üzere, **Mesaj bildirim tonu**.
- Tuş takımı tonlarının ses düzeyini ayarlamak veya tuş takımı tonlarını kapatmak için, **Tuştakımı tonları**.
- Uyarı tonlarını açmak veya kapatmak için, **Uyarı tonları**. Örneğin, açık olarak ayarlandığında, batarya bittiğinde telefon bir uyarı tonu çalar.
- Telefonu, gelen sesli aramalara birkaç saniye sonra cevap vermek için ayarlamak üzere, **Otomatik cevap** (yalnızca **Handsfree** ve **Kulaklık** tercihlerinde).

Not: Bu fonksiyon yalnızca, telefonunuz kulaklığa veya ateşlemeye duyarlı seçeneği bulunan ve açık olan araç kitine bağlı olduğunda kullanılabilir.

- Telefonu yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için ayarlamak üzere, **Şunu bildir**. İstediğiniz gruba ulaşmak için  veya  kaydırma tuşlarını kullanın ve **İşaretle** tuşuna basın.

Bir arayan grubu için zil sesi tonu ve grup grafiği ayarlamak için bkz. sayfa 45.

Tercihlere yeni isim verme

Genel, *Handsfree* ve *Kulaklık* tercihleri dışında, tercihlere, isteğinize uygun şekilde, yeni isim verebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basın,  veya  tuşuyla *Tercihler* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Yeni isim vermek istediğiniz tercihe gidin, **Seçim** tuşuna basın, daha sonra *Yeni isim* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Yeni ismi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Harfleri girmek için, bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 41.

■ Ayarlar (Menü 4)



Arama ayarları (Menü 4-1)

Otomatik ses kontrolü (Menü 4-1-1)

Otomatik ses kontrolü (OSK) ortam gürültüsünün seviyesini izleyerek kulaklığın ses düzeyini denetler. Çevre gürültüsü ve/veya alınan konuşma seviyesi arttığında veya azaldığında OSK kulaklığın ses düzeyini buna göre ayarlar ve sesi doğru düzeyde tutar.

Otomatik ses kontrolü menüler kullanılarak etkinleştirilebilir veya bir görüşme sırasında seçilebilir.

Not: Bir görüşme sırasında OSK açık/ OSK kapalı ayarı yalnızca geçerli görüşmeyi etkiler.

Not: Otomatik ses kontrolü yalnızca elde modunda mümkündür. Telefonu herhangi başka modda kullanıyorsanız (örneğin Kulaklık modunda veya Handsfree modunda) OSK açık/ OSK kapalı seçenekleri bir görüşme sırasında **Seçim** altından veya menü üzerinden seçilemez.

Otomatik ses kontrolünün menü üzerinden etkinleştirilmesi

1. **Menü** tuşuna basın ve önce **Ayarlar** sonra **Arama ayarları** seçin.
2. **Otomatik ses kontrolü** seçeneğini seçin.
3. **Kapalı** veya seçeneğini **Açık** seçin. Varsayılan **Kapalı** ayarıdır.

Arama sırasında Otomatik ses kontrolü

1. Arama sırasında **Seçim** tuşuna basın.
2. OSK ayarını etkinleştirmek için **OSK açık** veya otomatik ses kontrolünü kapatmak için **OSK kapalı** seçin.

Ses düzeyini bir görüşme sırasında **[A]** tuşuna basarak arttırırsanız OSK açık veya kapalı olsun telefonun sesi artar.

Görüşmeyi sona erdirdiğinizde ses düzeyi OSK ayarından önceki düzeye döner.

Not: OSK ses düzeyini değiştirdiğinde bir görüşme sırasında OSK'yı kapatırsanız ses düzeyi OSK ayarının son ayarında kalır.



Herhangi bir tuşla cevap (Menü 4-1-2)

Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında, gelen bir aramayı, **[D]** ve **[Red]** tuşları hariç, kısa bir süre için herhangi bir tuşa basarak cevaplandırabilirsiniz. Bu işlev etkinken, **Reddet** tuşuna basarak bir aramayı cevaplandırma olanağı yoktur.

Otomatik tekrar arama (Menü 4-1-3)

Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama (Menü 4-1-4)

Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşa basılması ve tuşun basılı tutulmasıyla aranabilir.

 tuşuna basıp basılı tutarak telesekreter numaranızı arayacağınızı unutmayın.

Arama bekletme servisi (Menü 4-1-5)

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Bkz. Arama bekletme sayfa 37.

Giden aramalar telefon hattı (Menü 4-1-6)

SIM kart iki abone numarasıyla birlikte kullanılabilir, örneğin, iki telefon hattıyla. Menü 4-1-6 içinde, arama yapmak için istediğiniz hattı seçebilirsiniz. Ayrıca, hat seçimini de önleyebilirsiniz. Fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.

Hat 2'yi seçtiyseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

Seçenek listesinden *Kilitle* seçeneğini seçerek bu Menü fonksiyonunun kullanılmasını önleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda  tuşuna basıp basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Arama sonrası özeti (Menü 4-1-7)

Bu fonksiyonu açık olarak ayarladığınızda, telefon son aramanın süresini ve ücretini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.

Faks veya veri arama (Menu 4-1-8)

Bu menü içinde, faks veya veri araması yapabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmadan önce, telefonunuzun KÖ bağlantı birimini Menü 9 içinde etkinleştirmeniz veya telefonunuzu uyumlu bir ağıta (örneğin, bir faks makinesine) bağlamanız gerekir.

Numaranızın yollanması (Menü 4-1-9)

Bu şebeke hizmeti, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini veya telefon numaranızı o kişiden gizlemenizi sağlar. *Standart* ayar seçeneği telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan, *Açık* veya *Kapalı* seçeneğine geri döndürür.

Not: *Arama sonrası özeti*, *Faks veya veri arama* ve *Numaranızın yollanması* menülerinin numaralandırması SIM kartınızın *Giden aramalar telefon hattı* işlevini destekleyip desteklemediğine bağlı olarak değişir.

Telefon ayarları (Menü 4-2)**Dil (Menü 4-2-1)**

Bu menü içinde, ekran metinlerinin görüntüleneceği dili seçebilirsiniz. Ayar *Otomatik* olarak seçili ise, kullanılan dil geçerli SIM karta bağlı olarak seçilir.

Ayrıca dil uyarı, aşağıdaki fonksiyonların saat ve tarih biçimlerini de etkiler. *Çalar saat* (Menü 10-2), *Saat ayarları* (Menü 10-3), *Ajanda* (Menü 8), *İş güncesi* (Menü 9).

Hücre bilgi ekranı (Menü 4-2-2)

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle (şebeke hizmeti) çalışan şebekede kullanıldığını belirtecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açılış notu (Menü 4-2-3)

Bu menü, telefonunuz ilk açıldığında ekranda kısa süre için görüntülenen mesajı belirlemenize izin verir.

Şebeke seçimi (Menü 4-2-4)

Bağlı olduğunuz şebeke otomatik olarak seçilir veya bunu el ile seçebilirsiniz.

Otomatik modda telefon bulunduğunuz yerdeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer; şebekeler GSM900 veya GSM1800 olabilir.


Elle modunda telefonunuz kullanılabilir şebekelerin bir listesini sunar ve kullanmak istediğiniz şebekenin yurtiçi şebeke operatörü ile dolaşım anlaşması varsa bu şebekeyi seçebilirsiniz. Bu tür bir anlaşma yoksa, **Giriş yok** mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Başka bir mod seçilene kadar veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

Ekran kontrastı (Menü 4-2-5)

Bu menüden ekran kontrastını ayarlayabilirsiniz. On (10) farklı kontrast ayarı seçilebilir.

1. **Telefon ayarları** altında **Ekran kontrastı** seçeneğini belirleyin.
2. Ekran kontrastını  veya  tuşuyla kaydırma yaparak ayarlayın.

Telefon ekranındaki kontrast çubuğu gerçek ekran kontrastını gösterir.

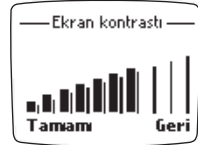

SIM hizmeti güncelleme (Menü 4-2-6)

Bu menü içindeki **Gösterilir** seçeneğini seçerek, telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında yollanan onay mesajlarını görüntülemek için ayarlayabilirsiniz. Bkz. SIM ek hizmeti (Menü 14) sayfa 120.

Tuş kilidi ayarları (Menü 4-3)

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

Not: Tuş kilidi devredeyken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Otomatik tuş kilidi (Menü 4-3-1)

Otomatik tuş kilidi kullanıcının ayarlayabileceği bir özelliktir. Prensipte olarak bilgisayarınızdaki ekran koruyucusu gibi çalışır. Belirli bir süre ayarlayıp bu süre dolduğunda tuşların kilitletmesini ve yanlışlıkla tuşlara basılmasını önlemiş olursunuz.

1. Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için **Açık** seçin.
2. Ekranda **Gecikme süresi** görüntüledikten sonra dakika ve saniye olarak süre bilgilerini girin. Varsayılan 01:00 dakikadır. Gecikme için en uzun süre 60 dakika ve en kısa süre 10 saniyedir.

Otomatik tuş kilidi aşağıdaki durumlarda etkinleşir:

- Telefon bekleme modunda ise ve kullanıcı tarafından seçilebilen uzunlukta bir süre aşımı gerçekleştiğinde.

Tuş kilidi kodu (Menü 4-3-2)

Tuş kilidi kodunu telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz. Varsayılan kod 0000 numarasıdır.

Not: Tuş kilidi kodunu etkinleştirmeden önce PIN kodu isteminin de etkinleştirildiğinden emin olun. Tuş kilidini kodunu **Açık** seçerek etkinleştirirseniz bu durum **Tuş kilidi kodu aktif** notuyla onaylanır. Bekleme modunda tuş kilidini kaldırmak için istenen kodu girmeniz gerekir.


Not: Tuş kilidini kaldırmak için bekleme modunda **Tuş aç** tuşuna basıp dört haneli tuş kilidi kodunu girin. Arka arkaya beş kez hatalı bir tuş kilidi kodunu girecek olursanız telefon sizden PIN kodunu girmenizi ister. PIN kodunu girdikten sonra tuş kilidi kodunu değiştirebilirsiniz (menü 4-3-3).

Varsayılan kodu etkinleştirmek istiyorsanız **Fabrika ayarlarına geri dön** (menü 4-6) seçmeniz gerekir.

Tuş kilidi kodunu değiştir (Menü 4-3-3)

Eski veya varsayılan kodu yenisine değiştirmek için bu alt menüyü kullanın.

1. Yeni dört haneli tuş kilidi kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Girdiğiniz kodu doğrulayın.

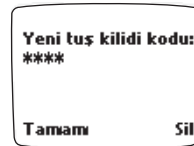

Not: Tuş kilidinin etkin olmasına rağmen görüşme sırasında bir aramaya yanıt verebilir ve başka tuşlar kullanabilirsiniz. Görüşme sona erdirildikten sonra tuş kilidi yeniden etkinleştirilir.

İletişim ayarları (Menü 4-4)

Bilgi servisi (Menü 4-4-1)

Bu şebeke hizmeti, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları vb.) mesajlar almanızı sağlar. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu menüyü **Açık** olarak ayarlayarak, güncel konularla ilgili mesajlar alabilirsiniz. Bu konular listesini düzenleyebilir ve bir konuyu etkin veya devre dışı olarak işaretleyebilirsiniz.

Konu dizini şebekenizdeki mevcut konular listesini alır. **Konular** seçeneğini seçerek, konular listesine konu ekleyebilirsiniz. Konu numarasını ve adını tuşlayın. Ayrıca konular listesini düzeltebilir veya silebilirsiniz.

Mesajların dilini ayarlamak için, **Dil** seçeneğini seçin. Yalnızca seçili dildeki mesajlar görüntülenir.



İpucu: Bilgi servisi mesajlarını **Arşiv** klasörüne veya kullanıcı tarafından tanımlanmış klasörlerden birine kaydedebilirsiniz.

Ses mesajlarının dinlenmesi (Menü 4-4-2)

Bu alt menüye girdiğinizde, telefon otomatik olarak Menü 4-4-3 içinde kayıtlı telefon numarasından telesekreter numaranızı arar. Telesekreterin şebeke hizmeti olduğunu ve öncelikle buna abone olmanız gerektiğini unutmayın.

Sol seçim tuşunun üstündeki ekran metni **Tamam** ise, telesekreter numaranızı aramak için tuşa basın.



İpucu: Telesekreterinizi hızlı şekilde aramak için bekleme modundayken veya menülerdeyken,  tuşuna basın ve basılı tutun.

Telesekreter numarası (Menü 4-4-3)

Bu alt menü içine telesekreter numaranızı kaydedebilir ve düzeltebilirsiniz. Telesekreter bir şebeke hizmetidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutu yazımı (Menü 4-4-4)

Bu alt menüden servis sağlayıcınıza servis isteklerinizi (ayrıca USSD komutları olarak da bilinir) de gönderebilirsiniz, örneğin, şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik ayarları (Menü 4-5)

Telefonunuz, telefonun veya SIM kartın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca bkz. Erişim kodları sayfa 123.

PIN kodunun sorulması (Menü 4-5-1)

Telefonunuz her açıldığında SIM karta ait bir PIN kodunun sorulmasını ayarlayarak SIM kartınızı koruyabilirsiniz. Bu ayarı yapmak için [PIN kodunun sorulması](#) menüsünü [Açık](#) olarak ayarlamanız gerekir. Bu istek fonksiyonunu açmak için PIN kodunu bilmeniz gerekir. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. Verilmezse, servis sağlayıcınıza başvurun. PIN kodunuzu, Giriş kodlarınızı değiştir menüsünden (4-5-6) değiştirebilirsiniz.

Not: PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke olur, SIM kart blokajını açmak için PUK kodunu girmeniz gerekir. Bkz. Erişim kodları sayfa 123.

Not: Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (Menü 4-5-2)

Bu şebeke hizmeti, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu fonksiyonu kullanmak için bir engelleme şifresi gerekir.

Aşağıdaki arama engelleme özelliklerinden birini seçebilirsiniz.

- Dışarı aramaları engellemek için, [Giden aramalar](#).

- Yurtiçindeyken yurt dışına tüm aramaları engellemek için, *Uluslararası aramalar*.
- Yurtdışındayken kendi ülkenizi arama dışında tüm uluslararası aramaları engellemek için, *Kendi ülkeniz hariç uluslararası*.
- Gelen tüm aramaları engellemek için, *Gelen aramalar*.
- Yurt dışındayken gelen tüm aramaları engellemek için, *Yurtdışında gelen aramalar*.

Yukarıdaki ayarlardan her biri için *Etkin kıl*, *İptal et* veya *Durum kontrolü* (engellenmiş arama tiplerini görüntülemek için) seçeneğini seçebilirsiniz.

Tüm kısıtlamaları iptal et alt menüsü içinde tüm arama kısıtlamalarını iptal edebilirsiniz.



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sabit arama (Menü 4-5-3)

Bu hizmet, SIM kartınız tarafından desteklendiği takdirde, aramalarınızı seçili telefon numaraları ile sınırlandırır. Numaraları kaydetmek veya listedeki numaraları düzeltmek için, PIN2 kodu gerekir.



Not: Sabit Arama Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-5-4)

Bu şebeke hizmeti sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirler. *Standart* seçeneği, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar. Dahili kullanıcı grubu  simgesiyle gösterilir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Güvenlik seviyesi (Menü 4-5-5)

Güvenlik koduyla (güvenlik kodu) telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Bu ayarı yapmak için [Güvenlik seviyesi](#) menü fonksiyonunu [Telefon](#) veya [Hafıza](#) olarak ayarlamanız gerekir. [Telefon](#) olarak ayarlandığında, telefona en son kullanılan beş SIM karttan farklı bir SIM kart yerleştirildiğinde, telefon her defasında güvenlik kodunu sorar. [Hafıza](#) olarak ayarlandığında, telefonun iç telefon rehberine girmek için güvenlik kodu gerekir. Ayrıca güvenlik kodu bazı fonksiyonları kullanmak için de gereklidir, örneğin, telefon rehberini silme veya fabrika ayarlarına geri dönme. Güvenlik kodu genellikle (bir kimlik çıkartmasının üzerinde) telefonla birlikte verilir. Verilmezse, yerel satıcınıza başvurun. Güvenlik kodunun fabrika çıkış değeri 12345 olarak belirlenmiştir. Menü 4-5-6 ([Giriş kodlarını değiştir](#)) içinde kodu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

Not: Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı girerseniz, telefon bloke olur ve beş dakika süreyle doğru güvenlik kodunu kabul etmez.



İpucu: Şebekeniz destekliyse telefonunuzdan yapılan aramaları da sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca bkz. [Arama kısıtlama servisi](#) (4-5-2), [Sabit arama](#) (4-5-3) ve ayar bölümünde [Dahili kullanıcı grubu](#) (4-5-4).



Not: Güvenlik seviyesini değiştirdiğinizde, son arama listelerinin tümü temizlenir.

Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-5-6)

Bu menü ile giriş kodlarını değiştirebilirsiniz: güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresi. Bu kodlarda yalnızca 0 ile 9 arasındaki karakterler bulunabilir. Telefon geçerli kodu ve yeni kodu girmenizi ister. Ayrıca yeniden girerek yeni kodu doğrulamanızı da ister.



Not: Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-6)

Bazı Menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu fonksiyon için güvenlik kodu gerekir.

■ Aktarma (Menü 5)

Bu şebeke hizmeti, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Menü 5 içinde aşağıdaki aktarma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz:

- **Tüm sesli aramaları aktar.** Tüm sesli aramalar aktarılır ve gelen arama olduğunda hiçbir zil sesi tonu çalınmaz.
 - **Meşgulse aktar.** Numara meşgulse, sesli aramalar aktarılır.
-  **İpucu:** **Meşgulse aktar** özelliği etkinleştirilirse, gelen aramayı reddettiğinizde arama aktarılır.

- **Cevap verilmezse aktar.** Aramayı önceden ayarlanmış bir süre içinde cevaplandırmazsanız sesli aramalar aktarılır.
- **Ulaşılamıyorsa aktar.** Telefonunuz kapalıysa veya şebeke servis alanının dışındaysa sesli aramalar aktarılır.

- **Bulunamıyorsa aktar.** Numaranız meşgulse, aramayı cevaplandırmadığınızda ve telefonunuz kapalıysa veya şebeke servis alanının dışındaysa sesli aramalar aktarılır.
- **Tüm faks aramalarını aktar.** Tüm faks aramaları aktarılır.
- **Tüm veri aramalarını aktar.** Tüm veri aramaları aktarılır.

Şebekeniz tarafından izin veriliyorsa, aktarma ayarınızı açmak için **Etkin kıl** seçeneğini, aktarma ayarını kapatmak için **İptal et** seçeneğini veya aktarma fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.

Tüm aktarmaları iptal etmek için, **Tüm aktarmaları iptal et** alt menüsünü seçin.



İpucu: **Tüm sesli aramaları aktar** fonksiyonu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda  simgesi görüntülenir. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınız aktarma simgesi  ve ikinci hattın simgesi  ile gösterilir.

■ Oyunlar (Menü 6)

Telefonunuz, eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz üç oyun içermektedir:

Snake II, **Opposite** ve **Pairs II**.

Ayarlar oyununda ışıkların ve sesin açık veya kapalı olması için ayarlamanızı sağlar.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Yeni bir oyuna başlamak için

1. **Menü** tuşuna basın, **Oyunlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

2. *Pairs II* içindeyken öncelikle *Zamana karşı* veya *Antrenman* seçeneğini, ardından *Yeni oyun* seçeneğini seçin.
- Opposite* içinde, *Yeni oyun*'u ve *Snake II*'de *1 oyuncu* seçeneğini seçin.

2 oyunculu oyuna başlamak için

Ayrıca, KÖ bağlantı birimi yoluyla *Snake II* oyununu, uygun bir telefonda aynı oyuna sahip bir kişiyle, 2 oyunculu bir oyun olarak da oynayabilirsiniz. 2 oyunculu oyuna başlamadan önce, KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olmasına dikkat edin. Bkz. Kızılötesi (Menü 12) sayfa 110.

Oyuna başlamak için her iki oyuncunun da *2 oyuncu* seçeneğini seçmesi gerekir.

Oyun seçenekleri

- *Yeni oyun* oynamakta olduğunuz oyunu baştan başlatır.
- *Seviye* seçili oyunun zorluk seviyesini ayarlamanızı sağlar.  veya  tuşuyla istediğiniz seviyeyi seçin ve *Tamam* tuşuna basın.
- *Oynama şekli* oyunun nasıl oynanacağını gösteren bir yardım metni görüntüler.  veya  tuşuyla metin içinde ilerleyin.
- *En yüksek* en yüksek puanı görüntüler (yalnızca *Snake II* ve *Pairs II* oyununda).
- *Devam* duraklatılmış durumdaki oyuna devam etmenizi sağlar.
- *Son ekran* oyun bittikten hemen sonra, oyunun son ekran görüntüsünü verir.

■ Hesaplamalar (Menü 7)



Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar ve para birimlerini birbirine dönüştürür. Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesinin kullanımı

1. **Menü** tuşuna basın, **Hesaplamalar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamadaki ilk sayıyı girin. İşaret değiştirmek için, **Seçim** tuşuna basın, **İşareti değiştir** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
Ondalık sayı eklemek için **#** tuşuna basın.
3. Toplama için bir kez **+** tuşuna basın (+ görüntülenir).
Çıkarma için iki kez **-** tuşuna basın (- görüntülenir).
Çarpma için üç kez ***** tuşuna basın (* görüntülenir).
Bölme için dört kez **/** tuşuna basın (/ görüntülenir).
Diğer bir seçenek olarak, **Seçim** tuşuna basın, istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
4. İkinci numarayı girin. Bu adımları gerektiği kadar tekrarlayın. Hataları silmek için **Sil** tuşuna basın.
5. Toplam için **Seçim** tuşuna basın. **Eşittir** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, öncelikle **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Hesap makinesinde döviz kurunu ayarladıktan sonra telefonunuzla [Hesaplamalar](#) menüsü veya bekleme modunda para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz.

Bekleme modunda rakam girip [Seçim](#) seçin veya sonra [Kendi para](#) veya [Döviz](#) seçeneklerinden birini belirleyin.

Not: Gerekliyse ondalık noktayı  altında bulabilirsiniz. Ondalık nokta yerin geçen yıldız (*) karakterini de kullanabilirsiniz.

Bekleme modunda bir numara tuşladığınızda bu numarayla bir arama yapabilir veya [Seçim](#) tuşuna basarak aşağıdaki seçim listesini görüntüleyebilirsiniz:

[Kaydet](#)

[İsme ekle](#)¹

[Mesaj yolla](#)

[Ara](#)

[Kendi para](#)

[Döviz](#)

Hesaplamalar'daki döviz kurunu ayarlama

1. [Hesaplamalar](#) seçin.
2. [Seçim](#) tuşuna basıp [Döviz kuru](#) seçeneğini belirleyin.
3. [Döviz kendi para biriminize çevrilir](#) veya [Kendi para biriminiz dövizle çevrilir](#).

1. Bu öğe yalnızca telefonun dahili hafızasının kullanılıp kullanılmadığını gösterir

4. Gerekli döviz kurunu belirleyin.

Döviz kuru telefonun hafızasına kalıcı olarak kaydedilir.

■ Ajanda (Menü 8)

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğumgünlerini izlemenizi sağlar. Toplantı, doğumgünü veya arama için ayarlanan tarih geldiğinde telefon bir uyarı tonu çalar.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ajanda ekranları

Gün ekranı

Gün ekranı, tarihi ve o gün için ayarladığınız her not tipinin simgesini/simgelerini görüntüler. Bkz. Ajanda notu ekleme sayfa 94.

Gün ekranına ulaşmak için, **Menü** tuşuna basın, **Ajanda** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not ekranı

Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Not ekranına ulaşmak için:

Gün ekranındayken **Seçim** tuşuna basın **Günlük nota bak** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Hafta listesi

Hafta listesi ajanda içinde hafta hafta ilerlemenizi sağlar.

Hafta listesine ulaşmak için:

1. Gün ekranındayken, **Seçim** tuşuna basın.
2. **Haftaya bak** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Ajanda ekranlarının seçenekler listesi

Ajanda ekranlarının seçenek listesi, not yazma ve yazılı mesaj servisi veya KÖ yoluyla not yollama seçenekleri içerir.

Ayrıca gün ekranı ve not ekranı seçenek listesi bir notu silme, düzeltme, tekrarlama ve taşıma seçenekleri de içerir. **Toplantı**, **Arama** ve **Memo** tipi notlar için, ayrıca notu başka bir güne kopyalama ve notu tekrarlama (her gün, her hafta, iki haftada bir veya her yıl) seçeneği de vardır.

Ayarlar seçeneği ajandanın tarihini, saatini, tarih biçimini ve hafta biçimini ayarlamanızı sağlar.

Otomatik silim seçeneği telefonu, belirli bir zamandan sonra eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlamanızı sağlar. Ancak, tekrarlanan notlar (örneğin, doğumgünü notları) silinmez.

Ajanda notu ekleme

1. **Ajanda** menüsündeyken,  veya  tuşuyla istediğiniz tarihe ilerleyin.
2. **Seçim** tuşuna basın, **Not yaz** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki not tiplerinden birine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Harf ve sayı girmek için, bkz. İsimlerin ve numaraların saklanması sayfa 41.

- **Toplantı** ()

Notu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Saati girin ve **Tamam** tuşuna basın.

- **Arama** ()

İstediğiniz telefon numarasını girin (veya buna telefon rehberinden ulaşın) ve **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra istediğiniz ismi girin (veya buna telefon rehberinden ulaşın) ve **Tamam** tuşuna basın. Saat için de bunları tekrarlayın.

- **Dgünü** ()

Kişinin adını girin ve **Tamam** tuşuna basın, daha sonra aynı işlemi doğum tarihi ve doğum yılı (isteğe bağlı) için tekrarlayın. Doğum yılını girerseniz, not içinde, kişinin adından sonra yaşı görüntülenir.

- **Memo** ()

Notu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

4.  veya  tuşuyla istediğiniz alarm seçeneğine ilerleyin (**Memo** hariç) ve **Seç**'e basın.

Sesli uyarının etkin olduğu, notları görüntülediğinizde  simgesiyle belirtilir.



İpucu: Gün görünümünde veya hafta listesindeyken,  tuşuna basarak bugünün gün ekranına hızlı şekilde gidebilirsiniz.

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefonun ışıkları yanıp sönmeye başlar, bip sesi duyulur ve not görüntülenir. Ekranda bir **Arama** notu varsa, görüntülenen numarayı  tuşuna basarak da arayabilirsiniz. Alarmı durdurup notu görüntülemek için, **Bak** tuşuna basın; notu görüntülemeyen alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

■ İş güncesi (Menü 9)



İş güncesi çalışma sürelerini ve ücretleri izlemek ve çeşitli notları kaydetmek için kullanılan bir araçtır. İş güncesi Ajanda'nın saat ve tarih biçimini (bkz. sayfa 93) ve Gerçek zaman saatini (bkz. sayfa 104) kullanır.

Not: İş güncesi başka bir telefona metin mesajı olarak gönderebilir veya bir kablo veya kızılötesi fonksiyonunu kullanarak uyumlu bir bilgisayara gönderebilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

İş güncesi (Menü 9) seçeneğini seçtikten sonra aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Tekrar başlat, Yeni ekle, Ara, Düzelt, Sil ve Tarihçe.*

İş listesi boş ise görüntülenen ve seçilebilen tek seçenek *Yeni ekle* seçeneğidir.

Not: Etkin iş sırasında telefon kapanırsa, iş durdurulmaz; iş güncesi süre ölçeri arka planda çalışmaya devam eder. Ayrıca bataryanın zayıf olması nedeniyle telefon kapanırsa, iş güncesi süre ölçeri telefonun ana saatinin çalışmasını sağlamaya yeterli güç olduğu sürece çalışmaya devam eder.

Tekrar başlat (Menü 9-1)

Bu alt menü ile varolan işi yeniden başlatabilirsiniz. İş listesi boş ise bu seçenek kullanılabilir durumda olmaz.

- *Tekrar başlat* seçin, istediğiniz işe ilerleyin ve **Başlat** tuşuna basın.

İş başlatılır ve yeni bir giriş oluşturulur.

Etkin iş ekranı görüntülenir.

Yeni ekle (Menü 9-2)

Bu alt menü İş günlüğüne bir iş eklemenize olanak tanır.

1. *Ad:* ve *Müşteri:* için ad veya diğer kimlik bilgilerini girin.
Bir girdi en çok 20 karakter uzunluğunda olabilir.
2. Girdiğiniz değerleri **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

Yeni işin ilk girdisi başlatılır ve telefon etkin iş ekranına döner.

Not: Hafızada boş yer kalmadıysa *Bellek dolu. Eski iş silinsin mi?* görüntülenir.

Ara (Menü 9-3)

Bu alt menü ile önceki işleri ada veya müşteriye göre arayabilirsiniz.

Ada göre seçerseniz arama işlemi için bir adı veya adın bir bölümünü girmeniz gerekir. **Tamam** tuşuna basarak da işler listesini görüntüleyebilirsiniz.

Eşleşen ilk öge vurgulanır. Eşleşme yoksa liste en yakın eşleşme ile başlar.

- Arama *Ada göre* yapılırsa kalan işler ilkinin altında alfabetik sırayla görüntülenir.
- Arama *Müşteriye göre* yapılırsa yalnızca belirli bir adın işleri görüntülenir.

Düzeltil (Menü 9-4)

Bu alt menü ile belirli bir işe ilişkin adı ve müşteri adını düzeltebilirsiniz. Bu alt menüyü seçtikten sonra telefon İş listesini görüntüler ve düzeltmek istediğiniz ögeyi seçmenize olanak tanır.

Sil (Menü 9-5)

Bir işi silmenin iki yolu var:

- *Sırayla*, iş listesindeki öğeleri teker teker siler.
 - *Tüm işler*, varolan tüm işleri aynı anda siler.
- Her iki silme işlemi **Tamam** ile onaylanmak zorundadır.

Tarihçe (Menü 9-6)

Bu fonksiyonla işlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

1. İş güncesi ana menüsünden *Tarihçe* seçin.
2. İncelemek istediğiniz işi İş listesinden seçin.

Belirli bir iş seçildikten sonra telefon Tarihçe ekranına döner. Tarihçe ekranında aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Belirli bir iş veya görevin adı
- Müşteri adı
- *Oluşturuldu*
- *Kayıtlar*
- *Toplam süre*
- *Toplam ücret*
- *Toplam malz.*
- *Toplam ücret*
- *Yorumlar*

Project A	
Müşteri Nokia	
Oluşt. 01-01-00	
Kayıtlar 1	
Seçim	Geri

Project A	
Toplam 12:00	
Toplam ücret 57	
Toplam malzeme 407	
Seçim	Geri

Daha ayrıntılı bilgiye gerek duyuyorsanız veya diğer bir telefona veri göndermek ya da herhangi bir şey silmek istiyorsanız, bu görünümde **Seçim** tuşuna basın.

Ayrıntılar

Bu ekran belirli bir ögenin her girdisini tarih sırasıyla gösterir. Tarih kaydı, geçerli kaydın numarası ve toplam kayıt sayısı ekranın tepesinde gösterilir. Diğer bilgiler şunlardır:

- *İş süresi*
- *Ücret*
- *Malzeme*
- *Ücretler*

 veya  ile kaydırma yaparak geçerli öge için sonraki girdiyi görebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi **Seçim** tuşuna basarak bulunabilir.

Program

Program seçerek çalışma sürelerini ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Başlangıç

Durakladı

ve / veya

Başlangıç

Durduruldu

Ücretlere bak

Ücretlere bak seçerek ücretleri ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Telefonda aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Saat

Ücret

Toplam

Malzemeye bak

Kullanılan malzemenin maliyetini **Malzemeye bak** seçerek ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz. Girilen bilgiler için aşağıdaki ekran görüntülenir:

Miktar

Ücret

Toplam

Bu ekranların her biri yalnızca bir girdiye ilişkin bilgi içerir.

Yorum görüntüleme

Geçerli girdi için yazılmış tüm yorumları okuyabilirsiniz. **Seçim** tuşuna basarsanız, verilmiş komutları düzenleyebilir veya diğer bir telefona yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz.

SMS olarak gönder

Bu seçenek ile İş güncesinden tarihçe verilerini başka bir telefona metin mesajı olarak gönderebilirsiniz. Verilerin içeriği İş güncesinin hangi bölümünde gönderme seçeneğinin belirlendiğine bağlıdır.

Kablo kullanarak İş güncesi verilerini bir bilgisayara aktarma

İş güncesi verilerini aktarmak için kablo kullanıyorsanız:

- DLR-3P kablosunu uyumlu bir kişisel bilgisayarın arkasındaki seri bağlantı birimine bağlayın.
- DRL-3P kablosunu telefonunuza bağlayın.

Nokia'nın web sitesinden (www.nokia.com) temin edebileceğiniz İş güncesi bilgisayar bağlantı programını başlatın.



Not: İşlemi kesebileceği için, kişisel bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Kızılötesi kullanarak İş güncesi verilerini bir bilgisayara aktarma

Ayrıca, İş güncesi verilerini, Nokia web sitesinden (www.nokia.com) bulabileceğiniz İş güncesi kişisel bilgisayar bağlantısı programının yardımıyla kızılötesi yoluyla telefonunuzdan uyumlu bir kişisel bilgisayara aktarabilirsiniz. Bununla birlikte kızılötesi bağlantı üzerinden İş güncesi verilerini almak olanaklı değildir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Kızılötesi (Menü 12) sayfa 110.

Etkin iş ekranı

Etkin iş ekranı İş güncesinde bir iş etkin olduğunda görüntülenir. Benzer şekilde süre bu ekranda başlar.

Etkin iş ekranında aşağıdaki bilgiler yer alır:

- İşin adı
- Geçerli girdinin başlama zamanı
- Geçerli girdinin süresi
- Toplam çalışma süresi



Seçim belirleyecek olursanız işi duraklatabilir veya durdurabilir, maliyet veya yorum ekleyebilir, başka bir işi bulabilir veya işin tarihçesini görüntüleyebilirsiniz.

İş duraklatma

İş **Durakla** komutuyla durdurulduğunda daha sonra kaldığı yerden devam ettirmek olanaklıdır. Ekranda **Durakla** yazısı yanıp söner ve süre durdurulur, ancak sıfırlanmaz.

Aynı işi sürdürmek için **Seçim** ve ardından **Devam** seçin.

Görevi duraklattıktan sonra görevi durdurabilir, ücret bilgisi veya yorum ekleyebilir veya tarihçe görüntüleyebilirsiniz.

İş durdurma

1. İş sona erdirmek istiyorsanız **Dur** seçin.
2. **Tamam** ile onaylayın.
Süre ölçer durdurulur ve geçerli girdi sona erdirilir. İş kaydedilir.

Bu girdinin özeti görüntülenir:

- **Süre**
- **Ücret**
- **Malzeme**
- **Yorumlar**

Seçim tuşuna basarsanız, hala ücret veya komut ekleyebilirsiniz, bir görevi yeniden başlatabilirsiniz veya diğer bir telefona veri gönderebilirsiniz. Girdiye herhangi bir bilgi eklenirse telefon güncelleştirilmiş özet ekranı görüntüler.

Maliyet ekle

Etkin iş ekranında maliyet bilgileri de ekleyebilirsiniz.

En büyük girdi iki ondalık haneli dokuz rakamlı bir sayıdır.

1. **Ücret** seçeneğini seçtiğinizde **Saat ücreti:** görüntülenir.
2. Ücreti tuşlayın.
3. Girdiğiniz değeri **Tamam** ile onaylayın.

Girilen veri ekranda görüntülenebilir:

- **Saat**, geçerli girdinin o ana kadarki süresini gösterir
- **Ücret**, saat ücretini gösterir
- **Toplam**, ücretlerin geçerli toplamını gösterir

Malzeme seçerek toplam maliyete malzeme maliyetini ekleyebilirsiniz.

1. İlgili parçanın adını veya başka tanımlamasını **Malzeme kodu:** alanına girip **Tamam** tuşuna basın.
2. Kullanılan parça miktarını girin.
3. Parçanın fiyatını **Fiyat:** alanına girip **Tamam** tuşuna basın.

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- **Miktar**
- **Ücret**
- **Toplam**, geçerli toplamın özetini gösterir

Yorum ekleme

Yorum kaydetmek veya not tutmak için **Yorum ekle** seçin. Yorumların uzunluğu 40 karakter ile sınırlıdır.

Yazılı metni silmek için **Sil** tuşuna basın.

Metni korumak için **Kaydet** tuşuna basın.

■ Saat (Menü 10)



Kronometre (Menü 10)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kronometreyi kullanarak telefonunuzla süre tutabilirsiniz. Kronometre ile süre ölçmek, ara zaman veya tur zamanları tutmak olanaklıdır.

Kronometre çalışırken  tuşuna basacak olursanız telefonunuz bekleme moduna geçer ve süre tutma işlemi arka planda sürdürülür. Telefonunuzu olağan şekilde kullanabilirsiniz.

Süre tutma işlemi aşağıdaki durumlarda da ekrandan arka plana aktarılır:

- Gelen arama
- Batarya düşük güçte uyarısı
- Bataryayı yeniden şarj et uyarısı
- Diğer özel mesajlarda

Not: Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle telefonunuzun çalışma süresini olduğunca uzun tutmak için gerekmedikçe kronometreyi arka planda çalıştırmayın (örn. telefonunuzla başka işlemler yaparken).

Ara derece

Süre tutmaya **Menü-Saat-Kronometre-Ara derece** seçerek başlayabilirsiniz. Telefon bir ilk durumu görüntüler ve ilk değer büyük dijital rakamlarla görüntülenir: 00:00:00:0



1. Saati başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.
 2. Durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
- Süre durdurulduğunda sonuç ekranda görüntülenir.

Not: Süre 99:59:59:9 değerini aşarsa ekrandaki değer 00:00:00:0 olur ve saat çalışmasını sürdürür.

Seçim tuşuna basarak süre tutma fonksiyonunu yeniden başlatabilir, kaydedebilir, sıfırlayabilir veya sona erdirebilirsiniz. **Başla** ile süre tutma işlemini yeniden başlatırsanız süre sıfırdan başlamak yerine kaldığı yerden devam eder. **Çık** seçerseniz telefon bekleme moduna döner. Kronometre sıfırlanmazsa seçim listesinde **Sonu göster** öğesi görüntülenir.

Ara zamanlar

1. **Başlat** tuşuna basın.
2. Bir ara zaman görmek için **A.Derece** tuşuna basın.

Süre ilerlemeye devam eder fakat en son ara derece ilerleyen sürenin altında görüntülenir.

Ara dereceler ilerleyen süreye göre daha küçük yazı tipinde görüntülenir. Süre ilerlerken üç farklı ara derece aynı anda görüntülenebilir. Daha fazla ara derece varsa bunlar  veya  tuşuna basılarak görüntülenebilir. **Dur** tuşuna basıldığında süre durdurulur.

Tur zamanı


Bu fonksiyon Kronometre ana menüsünden *Tur zamanı* seçilerek başlatılır.

1. Saati başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.
2. Bir tur zamanını görmek için **Tur** tuşuna basın.

Tur, tuşuna basmakla kronometre durur ve aynı anda sıfırdan yeniden başlar. En son tur zamanı ilerleyen zamanın altında görüntülenir.

Süre ilerlerken telefonun ekranında üç farklı tur zamanı aynı anda görüntülenebilir. Olası diğer tur zamanlarını görüntülemek için  veya  tuşuyla kaydırma yapın. **Dur** tuşuna bastığınızda saat durdurulur ve son süre sonuç olarak görüntülenir.

Not: Arka planda süre tutulurken **Seçim** listesinden *Ara derece* veya *Tur zamanı* seçilirse *Önceki bırakılsın mı?* onaylama sorusu görüntülenir.

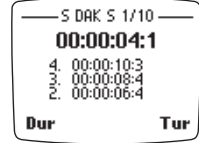

Süreleri kaydetme veya sıfırlama

1. **Seçim** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
2. Tutulan süre için adı *İsim*: alanına yazın.
Girilebilecek karakter sayısı 10 ile sınırlıdır.
3. Girdiğiniz adı **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

Süreleri sıfırlamak için: Seçenekler listesinden *Sıfırla* seçtikten sonra sıfırlamayı **Tamam** ile onaylayın.

Telefon ilk duruma dönerek başlangıç 00:00:00:0 değeri görüntüler.

Zamanlara bakma

Kaydedilen zamanları *Zamanlara bak* seçerek görebilirsiniz. Adlandırılmış süreler ekranda görüntülenir.

Belirli bir süreyi seçecek olursanız, ilgili öğeleri görüntüleyebilirsiniz. Ara ve tur dereceleri son sürenin altında daha küçük yazı tipleriyle görüntülenir. Olası diğer zamanları görüntülemek için  veya  tuşuyla kaydırma yapın.

Bu ekranda **Seçim** ve ardından *Zamanları sil* ile zamanları silebilirsiniz.

Zamanları silme

Kronometre ana menüsünden *Zamanları sil* seçerek kronometre hafızası içine kaydedilmiş süreleri silebilirsiniz. **Seçim** altında bu fonksiyon seçilerek süreler silinebilir.

Süreleri teker teker veya hepsini birden silebilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin telefon sizden silme işlemini **Tamam** ile onaylamanızı isteyecektir.

Not: Süre adları olmadığı halde süre silme denemesi yapılması telefonun *Kronometre belleği boş* notunu görüntülemesine yol açar.

Kronometre belleği

Kronometre zamanları için ayrılan bellek sınırlıdır. Saklanabilecek kronometre zamanları sayısı 250'dir. Kronometre belleği telefon kapatıldığında da içeriğini saklar.

Çalar saat (Menü 10-2)

Telefonun alarminin, belirli bir zamanda *Çalar saat* menüsü (menü 10-2) içinden çalması için ayarlayabilirsiniz. Bu alt menüye erişmek için **Menü** tuşuna basıp önce *Saat* sonra *Çalar saat* seçip ardından **Seç** tuşuna basın.

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır: i.e. 12 saat veya 24 saat biçimi. Bekleme modundayken, başlık satırındaki  göstergesi çalar saatin *Açık* olarak ayarlandığını gösterir. Telefonu kapattığınızda, çalar saat çalışmaya devam eder.

Alarm saati geldiğinde:

Telefondan bir bildirim tonu duyulur. Telefonun alarmı çalarken, *Saat çalıyor!* yazısı görüntülenir ve telefonun ışıkları yanıp söner.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun alarmı bir dakika süreyle çalarsa veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra yine çalmaya devam eder.

Not: Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu açarak şebekeye bağlanmak için **Evet** tuşuna, telefonu kapalı tutmak için **Hayır** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Saat ayarları (Menü 10-3)

Telefonunuzda bir saat bulunmaktadır. Geçerli saati ekranda görüntülemek için *Saati göster* seçeneğini kullanın. Telefon rehberi veya menü işlevlerinden biri ekrandayken saat görüntülenmez.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Saati göster/gizle (Menü 10-3-1)

Bu menü ile saati gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Saati ayarla (Menu 10-3-2)

1. Menü 10-3-2 içindeyken **Seç** tuşuna basın.
2. O anki saati girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Saat formatı (Menü 10-3-3)

Bu alt menü 12 saat veya 24 saat biçimini seçmenize olanak tanır. İstediğiniz biçime ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca saat aşağıdaki hizmetleri de verir. **Mesajlar** (Menü 1), **Arama kaydı** (Menü 2), **Çalar saat** (Menü 4-1) ve **Ajanda** (Menü 8) ve **İş güncesi** (Menü 9).

Not: Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

■ Ses ölçer (Menü 11)

Ses ölçer profesyonel kullanım için uygun değildir.

Daha çok çevrenizdeki gürültü seviyesini tahmin etmenize olanak tanıyan eğlenceli bir özelliktir.




Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefon ekranı gürültü seviyesini grafiksel olarak gösteren dikey bir çubuk görüntüler. Ses düzeyinin sayısal gösterimi de sunulmaktadır. Tepe değeri üstteki bir çerçeve içinde görüntülenirken geçerli değer altında yer alır. Bu sayısal değerlerin birimi Desibel'dir (dB).

Not: Devam eden bir görüşmenin tahmini gürültü seviyesini ölçmek mümkün değildir.

Telefonunuzdaki ses ölçerin profesyonel bir ölçüm aleti OLMADIĞINI unutmayın. Yalnızca yaklaşık bir dB düzeyi görüntüleyebilir.

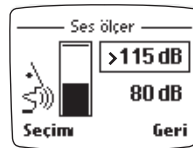

Telefonunuzun ses ölçeri, normal aramada GSM sistemi yoluyla bildirilen, konuşma anlaşılabilirliği için en önemli ortalama frekans olan 300Hz ve 3400Hz arasındaki ses düzeyi frekansını ölçer. Bu frekansların altında ve üstünde kalan gürültü ölçülmez.

Seçim tuşuna bastığınızda üç seçenek görüntülenir:

- *Sıfırla*
- *Beklet*
- *Dinamik*

Sıfırla ile tepe değerini sıfırlayabilirsiniz.

Beklet seçeneği ile her iki değer de gösterilir, ancak en yüksek değeri, yalnızca geçerli gürültü düzeyi geçerli tepe değerinden büyükse güncelleştirilir.

Dinamik seçeneği ile her iki değer görüntülenir, ancak en yüksek değeri yalnızca 5 saniye süreyle geçerlidir.

Not: Ses ölçer kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini oldukça kısaltır. Gerekmedikçe ses ölçeri kullanmamanız önerilir.

■ Kızılötesi (Menü 12)

Bu menüde telefonunuzu, kızılötesi (KÖ) bağlantı birimi yoluyla veri almak üzere ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz aygıt IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefondan veya uyumlu telefona veya veri aygıtına (örneğin bir bilgisayara) telefonunuzun KÖ bağlantı birimi yoluyla kartvizit (telefon rehberinde kayıtlı isimler ve telefon numaraları) gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.



İş güncesi verilerini, Nokia web sitesinden (www.nokia.com) bulabileceğiniz İş güncesi kişisel bilgisayar bağlantısı programının yardımıyla KÖ bağlantı birimi yoluyla uyumlu bir kişisel bilgisayara gönderebilirsiniz. Bununla birlikte, kızılötesi yoluyla başka bir telefona İş güncesi göndermek mümkün değildir. Bilgisayardan İş güncesi verileri alamazsınız.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

KÖ yoluyla veri yollama ve alma

1. Yollayan ve alan cihazların KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
2. KÖ yoluyla veri alırken, **Kızılötesi** menüsüne (Menü 12) girerek telefonunuzun KÖ bağlantı birimini etkinleştirin.
3. Yollayan telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği KÖ fonksiyonunu seçer. KÖ bağlantı biriminin etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Not: Telefonunuz 1.Sınıf Laser Ürün'dür.

KÖ bağlantısının durumunu kontrol etme

KÖ bağlantısının durumu **▶▶** simgesiyle belirtilir.

▶▶ simgesi sürekli görüntülendiğinde, KÖ bağlantısı etkindir ve telefonunuz KÖ bağlantı birimi yoluyla veri yollamaya ve almaya hazırdır.

☐☐☐ simgesi görüntülenmediğinde, KÖ bağlantısı yoktur.

☐☐☐ simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

■ Mobil Internet Servisleri (WAP)

İnternet'teki çeşitli WAP (Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) servis sağlayıcıları, bankacılık, haberler, hava durumu raporları, uçuş saatleri vb. gibi özellikle cep telefonları için tasarlanmış web sayfaları sağlarlar.



Not: Şebeke operatörünüzün ve/veya WAP servis sağlayıcısının kullanılabilir WML tabanlı servislerini, fiyatlarını ve fiyat listesini kontrol edin. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de vereceklerdir.

Bu web sayfaları WML (Wireless Mark-Up Language) adında bir İşaretleme dili kullanır. HTML (Hyper Text Mark-Up language) İşaretleme dili kullanan web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Servislere erişmek için gerekli ayarları kaydettikten sonra, WAP servislerine [Gezgin](#) menüsü (Menü 13) yoluyla erişebilirsiniz.

■ Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Sundukları WAP sayfalarını ziyaret edebileceğiniz WAP servislerine erişmeden önce gerekli WAP servisi bağlantı ayarlarını kaydetmeniz gerekir.

Bağlantı ayarlarını, WAP servis sağlayıcılarından alabilirsiniz. Ayarları size yazılı mesaj olarak gönderebilirler veya ayarları kendiniz tuşlamanız gerekir.

Bağlantı ayarlarını, telefonunuzdaki beş gruptan birinin altına kaydedebilirsiniz. Her bağlantı grubunda bir WAP servisi için gerekli ayarlar bulunur ve her WAP servisi için ayarları yalnızca bir kez kaydetmeniz gerekir.

Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme

Bağlantı ayarlarını yazılı mesaj olarak aldığınızda, *Servis ayarları alındı* mesajını ekranınızda göreceksiniz.

- Alınan ayarları saklamak için, **Seçim**'e basın ve **Kaydet**'e ilerleyin.
- Öncelikle ayarları görüntülemek istiyorsanız, **Seçim**'e basın ve **Bak**'a ilerleyin. Alınan ayarın adı ve ana sayfa adresi görüntülenir. Ayarları saklamak için **Kaydet**'e basın veya seçim listesine geri dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Ayarları el ile tuşlama

Not: Ayarları WAP servis sağlayıcılarından alabilirsiniz. Size daha ayrıntılı bilgi vereceklerdir.

1. **Menü** tuşuna basın; **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Bağlantı ayarları** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
4. Bir bağlantı grubuna ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.
5. **Düzeltil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Ayarlar şunlardır:

- **Ana sayfa** - bağlantı grubunun ana sayfa adresini yazın

- *Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini seçin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.

Not: Bağlantı güvenliği açıkken, servis etkin olduğunda telefon güvenli hattı kullanmaya çalışır. Güvenli hat yoksa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı ile bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamalısınız.

- *Taşıyıcı* - *SMS* veya *Veri* seçeneğini seçin. Hız ve maliyet seçtiğiniz taşıyıcıya bağlı olarak değişir. Fiyatlandırma ve diğer bilgiler için WAP servis sağlayıcısıyla bağlantı kurun.

Aşağıda listelenen ayarları servis sağlayıcısının belirttiği şekilde tuşlayın.

Taşıyıcı olarak seçilen SMS

1. erişim numarası

Servis numarası

Taşıyıcı olarak seçilen Veri

Çevirmeli bağlantı no.'su

IP adresi

Kimlik kontrol tipi - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin

Veri arama türü - *Analogue* veya *ISDN* seçeneğini seçin. Aynı zamanda veri arama hızını da etkileyen sabit bir veri arama türü seçebilirsiniz. *ISDN* seçili olduğunda, veri arama hızında yalnızca, *9600* ve *14400* bps seçenekleri bulunur.

Veri arama hızı - *Otomatik*, veri arama hızını otomatik olarak seçer ancak, veri arama türü olarak *ISDN*'nin seçili olması durumunda bu olası değildir. Veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.

Kullanıcı adı

Şifre

Ayarları düzenleme

Telefonunuzda beş bağlantı grubu için yer vardır. Beş grup zaten kullanılıyorsa, yeni bir grup eklemek için varolan kayıtlı bir grubu geçersiz kılmanız gerekir. Yönergeler için, bkz. Ayarları el ile tuşlama sayfa 113. *Yeni isim ver* seçeneğini seçerek, bağlantı grubuna yeni isim verebilirsiniz.

Resimlerin gösterilip gösterilmeyeceğini ve bir WAP sayfasında tarama yaparken metnin nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Bazı durumlarda, WML sayfalarının metin sarma ayarı varsayılan olarak kapalı olabilir (şöyle ki, satırda yer kalmadığında satırlar kesilir); tüm metni görmek için *Açık*ı seçin.

1. *Menü* tuşuna basın, *Gezgin* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.
2. *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.
3. *Görünüm Ayarları* seçeneğine ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.
4. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğine ilerleyin ve *Seç*'e basın.
5. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

WAP sayfalarına erişme

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra, WAP sayfalarına erişebilirsiniz. WAP sayfalarına üç farklı şekilde erişebilirsiniz:

- Bir ana sayfa açma (*Gezgin* menüsünün seçeneklerinden, *Ana sayfa*'yı seçerek)
- Bir sayfa işareti seçme (*Gezgin* menüsü seçeneklerinden, *Sayfa işaretleri*'ni seçerek)
- WAP sayfasının adresini girme (*Gezgin* menüsünün seçeneklerinden, *Adrese git*'i seçerek)

Öncelikle, kullanmak istediğiniz WAP servisinin bağlantı grubunu etkinleştirmeniz gerekir. Herhangi bir anda yalnızca bir grup etkinleştirilebilir.

Bağlantı grubunu etkinleştirme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Bağlantı ayarları** seçeneği görüntülendiğinde **Seç** tuşuna basın.
4. İstediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın. Daha sonra, **Etkin kıl** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Ana sayfayı açarak bir WAP sayfasına erişme

1. Bekleme modundayken, **Menü**'ye basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Servisin ana sayfasına bağlanmak için, **Ana sayfa** vurgulandığında, **Seç** tuşuna basın.

Sayfa işaretleri

Sık kullandığınız en çok 15 adresi veya WAP sayfasını telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

Sayfa işaretleri ekleme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Sayfa işaretleri** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Seçim** tuşuna basın, daha sonra **Sayfa işar. ekle** seçeneği vurgulandığında **Seç** tuşuna basın.
4. İstediğiniz servisin adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Servis için bir başlık girin ve **Tamam** tuşuna basın.

İpucu: Tarama yaparken de sayfa işareti ekleyebilirsiniz. Öncelikle, **Seçim** tuşuna basın ve **Sayfa işaretleri** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Sonra, **Seçim** tuşuna basın ve **Yer imi kaydet** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Sayfa işaretlerini kullanarak bir WAP sayfasına erişme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Sayfa işaretleri** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. İstediğiniz sayfa işaretine ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın. Servise bağlanmak için, **Git** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Sayfa işareti, bunu ilk eklediğinizde kullandığınız bağlantı ayarıyla ilişkili hale gelebilir. Sayfa işareti çalışmazsa (**Servis ayarlarını kontrol edin** metni görüntülenebilir), başka bir bağlantı grubunu etkinleştirmeniz gerekebilir.

Adresini girerek bir WAP sayfasına erişme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Adrese git** seçeneğine ilerleyin ve **Seç**'e basın.
3. Ziyaret etmek istediğiniz WAP sayfasının adresini tuşlayın (özel karakterler girmek için  tuşunu kullanın) ve **Tamam**'a basın.

Not: http:// önekini girmeniz gerekmez; bu otomatik olarak eklenecektir. Http'den farklı bir iletişim kuralı kullanıyorsanız (ftp gibi), öneki girmeniz gerekir.

WAP sayfalarını görüntüleme

WAP servisinin ana sayfasına bağlandığınızda, telefonun ekranında kılavuzluk yapan metinleri izleyin.

WAP gezintisinde kullanılan tuşlar

- Örneğin, bir bağlantıyı seçmek için  tuşuna basın.
- WAP sayfasını görüntülemek için,  ve  kaydırma tuşlarını kullanın
- Bir WAP sayfasının bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için,  tuşuna basın
- Harfler ve sayılar girmek için  -  arasındaki tuşları ve özel karakterler girmek için  tuşunu kullanın
- Örneğin, önceden erişilmiş WAP sayfasına geri gitmek için,  sağ seçim tuşunu kullanın
- Örneğin, seçenekler listesini görüntülemek için,  sol seçim tuşuna basın

Bir servise göz atarken, **Seçim**'e basarsanız, geçerli seçenek listesi görüntülenir. İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Gezinirken kullanılabilecek bazı olası seçenekler şunlardır: **Ana sayfa** (ana sayfaya gitmek için), **Yeniden yükle** (sayfayı yeniden yüklemek için), **Seç** (bir bağlantıyı seçmek için), **Geri** (önceden erişilmiş WAP sayfasına geri gitmek için), **Görünüm ayarları** (metin ve resimlerin ayarlarını yapmak için), **Sayfa işaretleri** (sayfa işareti eklemek için), **Numarayı al** (kullandığınız servislerden veya görüntülenen sayfalardan numaralar elde etmek için), **Adrese git** (erişmek istediğiniz WAP sayfasının adresini girmek için), **Önbelleği boşalt** (telefonun önbelleğini temizlemek için), **Güvenlik bilgisi** (bağlantının güvenli olup olmadığını görmek için) ve **Çık** (göz atma işleminden çıkmak için).

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, geçici olarak verileri saklamak için kullanılan bir ara bellektir.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, gizliliği güvenli hale getirmek için her kullanımdan önce telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Telefonunuzun önbelleğini boşaltmak için, **önbelleği boşalt** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Güvenlik sertifikaları

Bazı servisleri kullanmak için, güvenlik sertifikaları gerekir. Güvenlik sertifikası, bir WAP ağ geçidi veya sunucusuyla güvenli iletişim sağlamak için kullanılır. Sertifikalar, WAP ağ geçidi veya sunucu sertifikalarının imzalarını kontrol etmek için kullanılır ve gözetme sırasında yüklenebilir.

Bir WAP ağ geçidinin veya sunucunun doğru kimliğinden, yalnızca WAP ağ geçidi veya sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz. WAP sunucusu veya ağ geçidi doğrulanmadığında, WAP sunucusu veya ağ geçidi güvenilir olmadığında veya telefonunuzda doğru güvenlik sertifikası bulunmadığında, bu durum telefonunuzun ekranından bildirilmez. Gerekli güvenlik sertifikalarını Internet'ten yükledikten sonra, sertifikayı görüntüleyebilir ve daha sonra bunu kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, **Gezgin** menüsündeki güvenlik sertifikaları listesine eklenir.

Güvenlik sertifikaları listesini görüntülemek için:

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** menüsüne ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Güvenlik sertifikası** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Not: Güvenlik simgesi görüntülediğinde, (*Bağlantı ayarları* içindeki *IP adresi* tarafından tanımlanan) telefon ve WAP ağ geçidi veya bir sunucu arasındaki veri aktarımı şifrelenir ve güvenlidir. Ancak, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve sunucu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu belirtmez. Ağ geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ SIM ek hizmeti (Menü 14)

Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 14 içinden ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 14 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menü'nün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislere bağlıdır.



Kullanılabilirlik, SIM servislerinin kullanım ücretleri ve bunun hakkında bilgiler için SIM kart satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Menü 4-2-6 (*SIM hizmeti güncelleme*) içindeki *Gösterilir* seçeneğini seçerek, telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında yollanan onay mesajlarını görüntülemek için ayarlayabilirsiniz.

Not: Bu servislere ulaşırken, yazılı mesaj yollamanız (SMS) veya ücretli bir telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir.

7. Veri ve faks iletişimi

Telefonunuz, örneğin uyumlu bir kişisel bilgisayara KÖ bağlantısı veya bir seri kablo yoluyla bağlı olduğunda, diğer cihazlara veri aktarmanıza olanak tanır.

E-posta ve faks yollamak ve almak, bilgisayarlara bağlanmak ve Internet'e ulaşmak için, bilgisayarınızda yüklü uygun bir veri ve faks iletişimi yazılımına da sahip olmanız gerekir. Nokia 6250'yi çeşitli ticari veri ve faks iletişimleri uygulamalarıyla da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için, bunu öncelikle modem olarak yüklemelisiniz. Ayrıntılı kurulum yönergeleri ve gerekli sistem dosyaları Nokia web sitesinden bulunabilir (www.nokia.com).

■ Telefonunuzu bilgisayara bağlama

İletişim uygulamalarını modem sürücülerini olarak yükleme

1. Kişisel bilgisayarınızda bir veri iletişimi uygulamasının doğru şekilde yüklü olduğundan emin olun. Uygulamayı yüklemek hakkında bilgi edinmek için, lütfen ilgili uygulamanın belgelerine başvurun.
2. Gerekli sürücülerini kişisel bilgisayarınıza yükleyin. Yönergeler ve modem kuruluş uygulamasını bulmak için Nokia web sitesine (www.nokia.com) bakın.

Sorun giderme için Nokia web sitesinden bulabileceğiniz Readme.txt dosyasına bakın.

İletişim uygulamalarını kullanma

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

KÖ kullanıyorsanız:

- Menü 12'ü seçerek telefonunuzun KÖ bağlantısını etkinleştirin.
- Telefonun kızılötesi bağlantı biriminin bilgisayarın kızılötesi bağlantı birimine yönlendirilmiş olduğundan emin olun.

Kablo kullanıyorsanız:

- DLR-3P kablosunu kişisel bilgisayarın arkasındaki seri bağlantı birimine bağlayın.
- DRL-3P kablosunu telefonunuza bağlayın.

Not: Kablo ve konektör kuru olmalıdır.

Veri iletişim uygulamasını kişisel bilgisayarda kullanmaya başlayın. Uygulamayı kullanma hakkında bilgi için, lütfen uygulamanın belgelerine başvurun.



Not: İşlemi kesebileceği için, kişisel bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Referans bilgileri

■ Erişim kodları

Bu bölümde açıklanan erişim kodlarını telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

Erişim kodları (PUK, PUK2 ve Tuş kilidi kodları dışında) Menü 4-5-6 kullanılarak değiştirilebilir. Aşağıdaki bölüme bakın.

Güvenlik kodu (5 haneli)

Güvenlik kodunu telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz. Güvenlik kodunun fabrika çıkış ayarları 12345 sayısır. Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için kodu [Ayarlar](#) menüsünde değiştirin, bkz. Güvenlik seviyesi (Menü 4-5-5) sayfa 87 ve Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-5-6) sayfa 87. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PIN kodu (4-8 haneli)

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. PIN kodunun sorulma özelliği etkin olduğunda (Menü 4-5-1), kod telefon her açıldığında sorulur.

PIN2 kodu (4–8 haneli)

SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini sağlar. Bu fonksiyon, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PUK kodu (8 haneli)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartınızla birlikte verilir. Aksi bir durumda bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşu başvurun. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu (8 haneli)

SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuş kilidi kodu (4 haneli)

Tuş kilidi kodunu telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz. Varsayılan kod 0000 numarasıdır.

Not: Tuş kilidi kodunu etkinleştirmeden önce PIN kodu isteminin de etkinleştirildiğinden emin olun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi 'Arama Engelleme' fonksiyonunu kullanırken gerekir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alırsınız.

■ Batarya bilgileri

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Tabandaki konektör veya telefonun kendisi ıslak veya nemli iken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonu ıslak ve rutubetli şartlarda şarj etmeyin.
- Telefonunuz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.
- Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve standby süresi) normalden kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur ve **Batarya zayıf** mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, **Batarya boş** mesajı ekranda görüntülenir ve bir uyarı duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Batarya kuru tutulmalıdır.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Li-Ion bataryaların performansı özellikle 0°C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe atmayın!



Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır.

Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Bakım ve Onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını VEYA herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Telefonunuzu ve tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru bir ortamda tutmaya çalışın. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Telefonunuzu tozlu ve kirli ortamlarda tutmayın; böyle ortamlar telefonunuzun bazı parçalarına zarar verebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklık, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve belirli plastikleri eğebilir ve eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefon ıslak veya kirli ise sakın su geçirmez arka kapağı açmayın.
- Telefonunuzu, gösterildiği şekillerin haricinde açmaya çalışmayın. Ehliyetli kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonunuzu amaçlı olarak düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Düzgün olmayan hareketler hiç bir zaman önerilmez veya telefonunuzun işlevselliği için yararlı değildir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonunuzu boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

- Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli Güvenlik Bilgileri

■ Trafik Güvenliği

Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Aracın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır. Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma Ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (Kulağınıza doğru tutun.) kullanılması tavsiye edilir.

Kızılötesi ışını hiç kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi ışınlı cihazlarla etkileşimine izin vermeyin.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir girişimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Araştırmalarının bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi bulunan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- girişim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulağı kullanmalıdırlar;
- Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla girişime neden olabilirler. Böyle bir girişim olduğunda, servisimize danışmak isteyebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücresel telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle girişime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun.

Sağlık tesislerindeki uyarıları dikkate alarak telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve sağlık ocakları dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, bir yakıt istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamı bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu her zaman geçerli değildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



ÖNEMLİ! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse, açın.

Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.

2. Ekranı temizlemek için gerektiği kadar  tuşuna basın (örneğin, aramadan çıkmak için, menüden çıkmak için, vb.).

3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.

4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler (Tuş takımı kilidi, Sabit arama vb.) kullanımdaysa acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir - izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

Teknik spesifikasyonlar

Ağırlık:

- 174g

Boyutlar (min.- max):

- 142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cm³

Konuşma zamanı:

- 3 s 15 dak - 5 s 50 dak¹

Bekleme zamanı:

- 72 s - 336 s¹

Dayanıklılık:

- Nokia 6250 telefonunuz, 3 metreye kadar yüksekliklerden düşmeye ve 0.5 m derinliğe² kadar suda 1 dakikaya kadar kalmaya dayanabilir.

Ekran:

Yüksek çözünürlüklü, aydınlatmalı, tam grafik dinamik ekran, ayarlanabilir kontrast, 96 x 60 piksel, 30.6mm x 24.1 mm, 7-bar batarya ve sinyal durumu göstergeli

Dual band işlemi:

EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 900/1800 dual-band şebekeleri. Bantlar arasında otomatik geçiş olanağı.

-
1. SIM kart, şebeke ayarları ve kullanıma bağlı olarak işlem zamanları farklılık gösterebilir.
 2. Su sıcaklığı 50 °C'den fazla olmamalıdır.