

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Οδηγός Χρήσης



9354254

Τεύχος 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NPL-1 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2002 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Snake II", "Space Impact" και "Bumper" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	11
Γενικές πληροφορίες	14
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου	14
Κωδικοί πρόσβασης	14
Δυναμική μνήμη	16
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	17
Τεχνολογία Bluetooth	17
GPRS (General Packet Radio Service)	18
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)	19
WAP (Wireless Application Protocol)	19
Εφαρμογές Java™	20
Φωνητικές λειτουργίες	20
Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail)	21
1. Το τηλέφωνό σας	22
Πλήκτρα και υποδοχές	22
Κατάσταση αναμονής	24
2. Για να ξεκινήσετε	26
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	26
Φόρτιση της μπαταρίας	28
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	28
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)	30

3. Λειτουργίες κλήσης.....	31
Πραγματοποίηση κλήσης.....	31
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού.....	32
Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.....	32
Ταχεία κλήση αριθμού.....	32
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	33
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	34
Αναμονή κλήσεων.....	34
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	35
4. Σύνταξη κειμένου	36
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	36
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	37
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου	38
Σύνταξη λέξεων με την έξυπνη δημιουργία κειμένου	38
Σύνταξη σύνθετων λέξεων.....	40
5. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)	41
Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου	41
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)	42
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	42
Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού.....	44
Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	44
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	44
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών.....	45
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων.....	45
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	46
Ταχεία κλήση.....	47

Φωνητική κλήση	47
Προσθήκη φράσης	48
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	49
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης.....	49
Οι αριθμοί μου	50
Αριθμοί πληροφοριών	50
Αριθμοί υπηρεσιών	50
Ομάδες χρηστών	51
6. Χρήση των μενού.....	52
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού	52
Με τα πλήκτρα αναζήτησης.....	52
Με χρήση συντόμευσης.....	53
Λίστα λειτουργιών μενού	54
7. Λειτουργίες μενού	56
Μηνύματα (Μενού 1)	56
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων.....	56
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).....	57
Επιλογές αποστολής μηνύματος	58
Πρότυπα κειμένου και εικόνων.....	59
Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε ένα e-mail	59
Εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου	59
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή σε ένα e-mail	60
Σύνθετα μηνύματα	61
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων	62
Διαγραφή μηνυμάτων	62
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"	62
Μηνύματα ομιλίας	63
Μηνύματα πληροφοριών.....	63

Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες.....	64
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	64
Κλήσεις (Μενού 2).....	65
Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις.....	65
Εξερχόμενες κλήσεις.....	66
Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων.....	66
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων.....	66
Προφίλ (Μενού 3).....	68
Ρυθμίσεις (Μενού 4).....	69
Ρολόι αφύπνισης.....	69
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....	70
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	70
Ρυθμίσεις ημερομηνίας.....	70
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	70
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	71
Πρωώθηση.....	71
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα.....	72
Αυτόματη επανάληψη.....	72
Ταχεία κλήση.....	72
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων.....	72
Στοιχεία κλήσης.....	72
Αποστολή του αριθμού σας.....	73
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων.....	73
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	74
Γλώσσα.....	74
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	74
Κείμενο υποδοχής.....	74
Επιλογή δικτύου.....	74
Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM.....	75

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας.....	75
Ήχος εκκίνησης	75
Ρυθμίσεις τόνων.....	76
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων	77
Ρυθμίσεις modem GPRS.....	78
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	79
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	80
Παιχνίδια (Μενού 5)	81
Για να παίξετε ένα παιχνίδι	81
Εκκίνηση παιχνιδιού δύο παικτών	81
Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών	82
Εφαρμογές (Μενού 6).....	83
Εκκίνηση μιας εφαρμογής	83
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για κάθε εφαρμογή ή σύνολο εφαρμογών	84
Λήψη μιας εφαρμογής	84
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος	86
Αριθμομηχανή (Μενού 7).....	87
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής	88
Λίστα υποχρεώσεων (Μενού 8)	88
Ημερολόγιο (Μενού 9)	90
Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου.....	91
Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα.....	92
Υπέρυθρες (Μενού 10).....	92
Bluetooth (Μενού 11).....	93
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Bluetooth.....	94
Όνομα συσκευής Bluetooth.....	94
Συνδυασμός συσκευών με κωδικό Bluetooth	94
Σύνδεση Bluetooth	95
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	96

Πρόσθετα (Μενού 12)	97
Εγγραφή φωνής	97
Ηχογράφηση.....	97
Λίστα εγγραφών	98
Φωνητικές εντολές	98
Πορτοφόλι	99
Αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών καρτών	100
Προσωπικές σημειώσεις	101
Ρυθμίσεις πορτοφολιού	101
Πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι.....	101
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	102
Χρονόμετρο	103
Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι	103
Χρόνοι γύρων.....	104
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	104
Υπηρεσίες WAP (Μενού 13).....	105
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP	105
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	106
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου	106
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών	107
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP.....	109
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP	110
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου	111
Απευθείας κλήσεις μέσω WAP	112
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	113
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP.....	113
Λήψη ρυθμίσεων.....	114
Σελιδοδείκτες.....	114
Λήψη σελιδοδείκτη.....	115

Εισερχόμενα υπηρεσίας	116
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.....	116
Προσωρινή μνήμη	117
Ένδειξη ασφαλείας	117
Μονάδα ασφαλείας	118
Ψηφιακή υπογραφή	118
Πιστοποιητικά	119
Ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας	120
Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)	121
8. Επικοινωνία δεδομένων και fax	122
Εφαρμογές επικοινωνίας και προγράμματα οδήγησης modem	122
PC Suite	123
Εγκατάσταση modem	123
GPRS - General Packet Radio Service	124
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	124
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	125
9. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	126
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	126
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	128
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	130

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP-12 και LCH-9.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **B** στην κάρτα της εγγύησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **A** στην πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να τον αλλάξετε από το μενού *Ρυθμίσεις*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79.

- **Κωδικός PIN (4– 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι, ώστε το αίτημα κωδικού PIN να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79.

- **Κωδικός PIN2 (4– 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Password φραγής:** Το password φραγής κλήσεων είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79. Λαμβάνετε το password από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Κωδικός πορτοφολιού (4–10 ψηφία):** Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πορτοφόλι στη σελίδα 99.
- **PIN μονάδας ασφαλείας:** Το PIN μονάδας ασφαλείας απαιτείται για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες της μονάδας ασφαλείας. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- **PIN υπογραφής:** Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

■ Δυναμική μνήμη

Ορισμένες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Nokia 6310i χρησιμοποιούν έναν κοινό χώρο μνήμης (χώρο αποθήκευσης) που ονομάζεται δυναμική μνήμη. Όταν χρησιμοποιείται κάποια από αυτές τις λειτουργίες, υπάρχει λιγότερη μνήμη διαθέσιμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που εξαρτώνται από τη δυναμική μνήμη.

Αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές όταν χρησιμοποιείται ένα μεγάλο μέρος της μνήμης. Για παράδειγμα, αν έχετε καταχωρήσει 250 σημειώματα ημερολογίου μπορεί να χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης δυναμικής μνήμης. Κατά συνέπεια, αν επιχειρήσετε να λάβετε μια εφαρμογή Java ή να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα πορτοφολιού, το τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανίσει το μήνυμα *Μνήμη πλήρης*. Για να συνεχίσετε, θα πρέπει να διαγράψετε ορισμένες από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που καταλαμβάνουν χώρο στη διαθέσιμη δυναμική μνήμη.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν από κοινού δυναμική μνήμη είναι οι εξής:

Σημειώματα ημερολογίου, Λίστα υποχρεώσεων, Εφαρμογές Java, Σελιδοδείκτες WAP, Προσωρινή μνήμη WAP και Σημειώματα πορτοφολιού.

Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το κινητό τηλέφωνο Nokia 6310i διαθέτει πολλές λειτουργίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή χρήση, όπως το Ρολόι, το Ρολόι αφύπνισης, ο Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, τα Παιχνίδια, η Αριθμομηχανή, το Ημερολόγιο και η Λίστα υποχρεώσεων.

■ Τεχνολογία Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Δεν υπάρχει χρέωση για αυτή καθαυτή τη σύνδεση συσκευών μέσω Bluetooth, αλλά οι κλήσεις χρεώνονται. Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προσωπικών στοιχείων και σημειωμάτων ημερολογίου. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως modem για την αποστολή δεδομένων και fax ή για ασύρματη σύνδεση με εξαρτήματα ήχου Bluetooth..

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ρωτήστε τον προμηθευτή σας και τις τοπικές αρχές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Bluetooth (Μενού 11) στη σελίδα 93.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Η τεχνολογία GPRS (Υπηρεσία γενικών ραδιοεπικοινωνιών πακέτων) επιτρέπει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι το WAP, η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων SMS και η σύνδεση GPRS (για παράδειγμα για το Internet και το e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας GPRS.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις GPRS για τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούνται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 106.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 64.

Ανατρέξτε στις ενότητες Ρυθμίσεις modem GPRS στη σελίδα 78 και Επικοινωνία δεδομένων και fax στη σελίδα 122.

Τιμές για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Η ενεργή σύνδεση GPRS, καθώς και οι εφαρμογές που την χρησιμοποιούν, για παράδειγμα η χρήση των υπηρεσιών WAP ή η αποστολή και η λήψη δεδομένων και μηνυμάτων SMS, χρεώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες υψηλής ταχύτητας όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων (IR), καλωδίου ή μέσω σύνδεσης Bluetooth και όταν στον υπολογιστή σας έχουν εγκατασταθεί προγράμματα οδήγησης για modem που υποστηρίζουν λογισμικό δεδομένων υψηλής ταχύτητας και έχουν επιλεγεί ως ενεργό modem.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επικοινωνία δεδομένων και fax στη σελίδα 122.

■ WAP (Wireless Application Protocol)

Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP (Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών), όπως όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ειδήσεις, τα δελτία καιρού και τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου ή/και στο φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες WAP (Μενού 13) στη σελίδα 105.

■ Εφαρμογές Java™

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τεχνολογία Java™ και περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας πρόσθετες εφαρμογές μέχρι και 30kB η καθεμία από έναν υπολογιστή που διαθέτει το Nokia Application Installer ή από τις υπηρεσίες WAP.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές (Μενού 6) στη σελίδα 83.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη δεδομένων μπορείτε επίσης να δείτε την ενότητα Υπηρεσίες WAP (Μενού 13) στη σελίδα 105.

■ Φωνητικές λειτουργίες

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις ακόλουθες φωνητικές λειτουργίες:

- Φωνητική κλήση - Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας μια φράση, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική κλήση στη σελίδα 47.
- Φωνητικές εντολές - Για να ενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου που περιλαμβάνονται στο μενού **Φωνητικές εντολές**, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητικές εντολές στη σελίδα 98.
- Εγγραφή φωνής - για να ηχογραφήσετε φράσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή φωνής στη σελίδα 97.

■ Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail)


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και για εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σελίδα 57.

1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

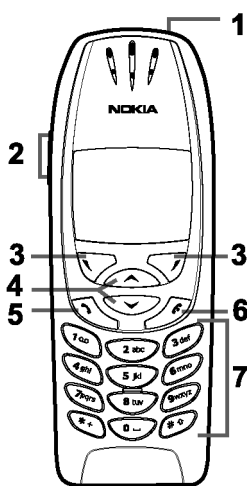

1. Πλήκτρο λειτουργίας,

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο

Αν βρίσκεστε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου ή του μενού ή αν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, το στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

2. Πλήκτρα έντασης

Το πάνω πλήκτρο αυξάνει και το κάτω πλήκτρο μειώνει την ένταση ήχου του ακουστικού της συσκευής (και των ακουστικών που έχετε συνδέσει).

3. Πλήκτρα επιλογής, και


Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Ονόματα** στην κατάσταση αναμονής.

4. Πλήκτρα αναζήτησης, και


Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων.

5. Το  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
6. Το  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
7.  -  : Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.
Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

- 1 - Υποδοχή φορτιστή
- 2 - Υποδοχή για ακουστικά και μεταφορά δεδομένων
- 3 - Θύρα υπέρυθρων (IR)
- 4 - Πλήκτρο λειτουργίας

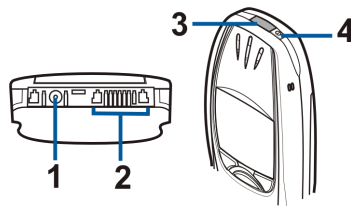

■ Κατάσταση αναμονής

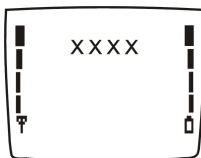

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζουν τις ενδείξεις **Μενού** και **Ονόματα**.

xxxx Δείχνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Τ Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

0 Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Άλλες σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής:

✉ Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή σε ένα e-mail στη σελίδα 60.

00 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 63.

🔒 Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στις ενότητες Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypad) στη σελίδα 30.


- ✱ Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* έχει επίσης οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 76.
- ✱ Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι αφύπνισης στη σελίδα 69.
- 📅 Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 102.
- ✱ Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Πρώθ. όλων των φωνητικών κλήσεων*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση στη σελίδα 71.
- ✱ Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79.
- 🔊 (🔊) Το σύστημα Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth (Μενού 11) στη σελίδα 93.

2. Για να ξεκινήσετε




■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
 - Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1). Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλέφωνο, σύροντάς την (2).

2. Σύρετε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (3) όπως εμφανίζεται.

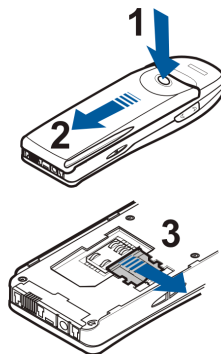

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω.
4. Σύρετε τη θήκη της κάρτας πάνω από την κάρτα SIM ώστε να ασφαλιστεί στη θέση της (5).
5. Τοποθετήστε την μπαταρία στο πίσω μέρος του τηλεφώνου (6) και σύρετέ την πάνω στο κύριο σώμα του μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή της θέση (7).

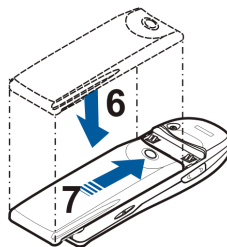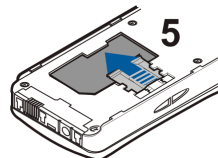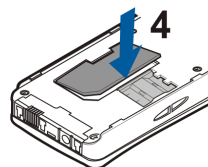

Για να ξεκινήσετε


■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνδεδεμένο το φορτιστή.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BPS-2 με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά.

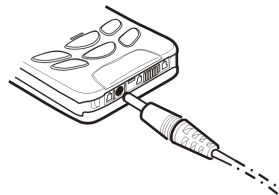

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στις ενότητες Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79 και Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 14.



- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 14.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε οποιαδήποτε από τις δύο κεραίες άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.



■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο επιλέξτε **Μενού** και στη συνέχεια ***+** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .



- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Ξεκλείδ.** και στη συνέχεια ***+** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο**

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα και στη συνέχεια **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  ή **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με το Car Kit Ανοικτής Συνομιλίας CARK-91, μπορείτε να μεταβείτε από κατάσταση ανοικτής συνομιλίας σε κατάσταση ιδιωτικής συνομιλίας αποσυνδέοντας το τηλέφωνο από το CARK-91. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση ανοικτής συνομιλίας, συνδέστε ξανά το CARK-91 στο τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο στη σελίδα 44.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των είκοσι τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε τα πλήκτρα  και .

Αν το τηλέφωνο σάς ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 63.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (από το  ως το ) **9XXXX**), μπορείτε να τον καλέσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το .
 - Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 72.
- Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 47.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα κλήση**.
3. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη μνήμη τον αριθμό τηλεφώνου του νέου ατόμου που θα συμμετάσχει και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
4. Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνακρόαση**.
5. Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να διεξάγετε μία προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
 Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσωπική**. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **OK**. Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, ενεργοποιήστε ξανά την κλήση συνακρόασης με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 4.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση στη σελίδα 71.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων στη σελίδα 72.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές υπηρεσίας δικτύου (αν είναι διαθέσιμες από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το χειριστή του δικτύου για την τρέχουσα κλήση):

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλεφ. κατάλ., Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτ., Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.

Η λειτουργία **Αποστ. DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο ***+***.

Η επιλογή **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για μετάβαση από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, η επιλογή **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση, ενώ το τηλέφωνό σας αποσυνδέεται από τις δύο κλήσεις και τέλος η επιλογή **Εγγραφή** χρησιμοποιείται για εκκίνηση της ηχογράφησης φωνής.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε με δύο διαφορετικούς τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η παραδοσιακή μέθοδος και ο άλλος τρόπος είναι μια μέθοδος που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως και το , όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο ορισμένοι από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε από το μενού *Γλώσσα*. Ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα στη σελίδα 74.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία υποδεικνύεται με την ένδειξη **123** στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε τα πλήκτρα  ή  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.

- Αν κάνετε λάθος, πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο **1^{ao}**.

Πατώντας το πλήκτρο ***+** εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα στη λίστα, πατήστε **2^{abc}**, **4^{ghi}**, **6^{mno}** ή **8^{tuv}** και τέλος πατήστε **5^{jkl}** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0^{_}**.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το **#[±]**. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται αντίστοιχα το σύμβολο **ΑΒΓ** ή **αβγ**.
- Πατήστε το πλήκτρο **↵** ή **⤵** για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις. Όταν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχετε προηγουμένως προσθέσει. Όταν γράφετε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη **≡** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.
- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες της λίστας επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **# 0** ενώ γράφετε ένα κείμενο.

Σύνταξη λέξεων με την έξυπνη δημιουργία κειμένου

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2 abc** έως **9 wxyz**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεγθεί το Αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **6 mno** για το N, το **6 mno** για το o, το **5 jkl** για το k, το **4 ghi** για το i και το **2 abc** για το a:



Εκτός από τα αριθμητικά πλήκτρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπόλοιπα πλήκτρα ως εξής:

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

- Για να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία γράμματα ή το αντίστροφο, πατήστε **#** και για να μεταβείτε από την αριθμητική στην αλφαβητική λειτουργία και το αντίστροφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.
- Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***+**. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε **Εισαγ. συμβόλ.**. Μεταβείτε στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα στη λίστα, πατήστε **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** ή **8 tuv** και τέλος πατήστε **5 jkl** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να παρεμβάλετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αρ.**. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
 - Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. ονόματ.** ή **Εισαγωγή αρ.**.
 - Για να εισαγάγετε μια λέξη πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. λέξης**. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**. Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε την πατώντας **✓** ή προσθέτοντας ένα κενό με το **0 _**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε ***+** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και επιβεβαιώστε την.
- Πατήστε **Επιλογ.** και πατήστε **Αντιστοιχίες**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**,

πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..**. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας . Γράψτε το δεύτερο μέρος της σύνθετης λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας  ή .

5. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) ή στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).

- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 500 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Το πλήθος των ονομάτων που μπορεί να αποθηκευτεί εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων, τους αριθμούς και τις πληροφορίες κειμένου.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM φέρουν την ένδειξη .

■ Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Μνήμη σε χρήση* και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Τηλεφ. & SIM για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τους δύο τηλεφωνικούς καταλόγους. Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου

Κάρτας SIM για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM.

3. Επιλέξτε *Προβολή τηλ. καταλόγου* και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λίστα ονομάτων, για να εμφανίζονται τρία ονόματα ταυτόχρονα.

Όνομα και αρ. για να εμφανίζεται ένα όνομα και ένας αριθμός τηλεφώνου κάθε φορά.

- Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων είναι προς το παρόν αποθηκευμένα και πόσα μπορούν ακόμα να αποθηκευτούν στον τηλεφωνικό κατάλογο που έχετε επιλέξει.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα "Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου".

- Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Προσθ. ονόμ..**
- Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 36.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 31.
- Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Γρήγορη αποθήκευση

Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

■ Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε αριθμούς τηλεφώνου και τέσσερις σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου. Οι πληροφορίες κειμένου που αντιστοιχούν σε ένα όνομα μπορεί να περιλαμβάνουν ταχυδρομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια σημείωση και μια διεύθυνση στο web.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα θεωρείται προεπιλογή και δηλώνεται με την ένδειξη . Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα για πραγματοποίηση κλήσης, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. & SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 41.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε  ή  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου και στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή μια πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**. (Αν το συγκεκριμένο όνομα δεν είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να το αποθηκεύσετε.)
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθ. αριθμ.* ή *Προσθ. στοιχ.*
5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού ή κειμένου:

 *Γενικός* είναι ο προεπιλεγμένος τύπος που χρησιμοποιείται όταν δεν έχει οριστεί κανένας άλλος τύπος αριθμού ως προεπιλογή. Άλλοι τύποι αριθμού είναι  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείου* και  *Fax*.

Οι τύποι κειμένου είναι:  *E-mail*,  *Δ/ση URL*,  *Ταχ. δ/ση* και  *Σημείωση*.

Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως προεπιλογ.**

■ Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Πατήστε **Λίστα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Εύρεση**. Εμφανίζονται οι αντιστοιχίες σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

■ Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Διόρθωση**, **Διόρθωση**, ή **Επεξερ. στοιχ.** και διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK**.

■ Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε *Ένα-ένα* και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε *Διαγρ. όλων* και στη συνέχεια μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM* και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Αντιγραφή*.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.
3. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*.

Η επιλογή *Προεπιλ. αρ.* εμφανίζεται αν αντιγράφετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.

Αν επιλέξετε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε *Διατήρ. αρχ.* ή *Μετακ. αρχικ.*

Αν επιλέξετε *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Έναρξη αντιγραφής;* ή *Μεταφορά....*

■ Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων, μέσω Bluetooth ή με τη μορφή μηνύματος κειμένου, αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

- **Λήψη προσωπικών στοιχείων**

Για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να λάβει δεδομένα από τη θύρα υπερύθρων (IR) ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 10) στη σελίδα 92. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να λάβει δεδομένα μέσω του συστήματος Bluetooth (πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στη συσκευή σας), ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Bluetooth στη σελίδα 94. Έτσι ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να σας στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω του αντίστοιχου μέσου.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων, Bluetooth ή ως μήνυμα κειμένου, πατήστε **Εμφάν..** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου ή **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία που λάβατε.

- **Αποστολή προσωπικών στοιχείων**

Μέσω της θύρας υπερύθρων ακτινών (IR) ή του συστήματος Bluetooth του τηλεφώνου σας, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες επικοινωνίας με ένα άτομο ως προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. στοιχ..**
2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπερύθρων (IR) και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.

Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω του συστήματος Bluetooth επιλέξτε **Με Bluetooth**. Το σύστημα Bluetooth ενεργοποιείται αυτόματα στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Bluetooth.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Με SMS**.

■ Ταχεία κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 32.

Καταχώρηση αριθμού σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Μετακινηθείτε στον αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο συγκεκριμένο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** για να προβάλετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί.

Πατήστε **Εύρεση** και επιλέξτε πρώτα το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε έως και δέκα φράσεις. Κάθε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.

- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου σας τα ονόματα και τους αριθμούς στα οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  ή .
2. Μετακινηθείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**
3. Επιλέξτε **Προσθ. φράσης**.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφιση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
5. Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται ή ένδειξη **Φράση αποθηκεύτηκε**, ακούγεται ένας βόμβος και εμφανίζεται το σύμβολο  με τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχίστηκε στη φράση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω της φωνητικής κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με χρήση φράσης, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματα**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ακουστικά για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Φράσεις*. Μεταβείτε στο όνομα με τη φράση που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**

- Για να αναπαράγετε τη φράση, επιλέξτε *Αναπαραγωγή*.
- Για να διαγράψετε τη φράση, επιλέξτε *Διαγραφή* και πατήστε **OK**.
- Για να αλλάξετε τη φράση, επιλέξτε *Αλλαγή*. Πατήστε **Έναρξη** για να προσθέσετε τη νέα φράση.

■ Οι αριθμοί μου

Αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε, το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM.

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Αριθμοί σας* για να εμφανιστεί ο αριθμός.

■ Αριθμοί πληροφοριών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM σας.

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Αρ. πληροφορ..* Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας στην αντίστοιχη κατηγορία και πατήστε  για να τον καλέσετε.

■ Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Αριθμοί υπηρ..* Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

■ Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες χρηστών τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για κάθε ομάδα χρηστών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε, όταν δέχσετε κλήση από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, διαβάστε σχετικά με την *Ειδοποίηση για* στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 76.

Πατήστε **Ονόματα**, επιλέξτε *Ομάδες* και επιλέξτε την ομάδα χρηστών που θέλετε. Επιλέξτε

- *Όνομα ομάδας*, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- *Ήχος κλήσης ομάδας* και μεταβείτε στον ήχο κλήσης που θέλετε να ορίσετε για την ομάδα και πατήστε **OK**. *Προεπιλογή* είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- *Σύμβολο ομάδας* και επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το σύμβολο της ομάδας, *Όχι* για να μην το εμφανίζει, *Εμφάνιση* για δείτε το σύμβολο ή *Αποστ. συμβ.* για να στείλετε το σύμβολο ως μήνυμα κειμένου αν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.
- *Μέλη*. Για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών, πατήστε **OK** στην ένδειξη *Προσθ. ονόμ..* Αν έχετε ήδη προσθέσει ονόματα και αριθμούς στην ομάδα, πατήστε **Επιλογ.**, μεταβείτε στην ένδειξη *Προσθ. ονόμ.* και πατήστε **OK**. Μετακινηθείτε στο όνομα το οποίο θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ..**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ..** Πατήστε **OK** στην ένδειξη *Διαγρ. ονόμ..*

6. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας στη σελίδα 75.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στα μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλήκ.**
5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης. Ο αριθμός της συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την **Απάντηση με όλα τα πλήκ.** σε **Ναι**, πατήστε **Μενού**, **4** ghi, **3** def, **2** abc και **1** ao.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Σύνταξη μηνύματος
2. Σύνταξη e-mail
3. Εισερχόμενα
4. Εξερχόμενα
5. Αρχείο
6. Πρότυπα
7. Οι φάκελοί μου
8. Διαγραφή μηνυμάτων
9. Μηνύματα ομιλίας
10. Μηνύματα πληροφοριών
11. Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας
12. Ρυθμίσεις μηνυμάτων



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων



7. Μετρητής δεδομένων GPRS

8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS

3. Προφίλ

1. Κανονικό
2. Αθόρυβο
3. Σύσκεψη
4. Εξω. χώροι
5. T/Ειδοποίηση.



4. Ρυθμίσεις

1. Ρολόι αφύπνισης
2. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5. Ρυθμίσεις τόνων
6. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
7. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS
8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
9. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



1. Εμφανίζονται μόνο εάν κάποιο από τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

5. Παιχνίδια



6. Εφαρμογές



7. Αριθμομηχ.



8. Λίστα υποχρ.



9. Ημερολόγιο



10.Υπέρυθρες



11. Bluetooth



12.Πρόσθετα



1. Φωνητική εγγραφή
2. Φωνητικές εντολές
3. Πορτοφόλι
4. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.

5. Χρονόμετρο

13.Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
5. Μετάβαση σε
6. Σβ. προσ. μήμ.

14. Υπηρ. SIM¹

1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

7. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα ή να αποθηκεύσετε τα μηνυμάτα σας. Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που θα χρησιμοποιήσετε για την αποστολή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 64.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει δυνατότητα αποστολής και λήψης σύνθετων μηνυμάτων τα οποία αποτελούνται από μια σειρά απλών μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου) μήκους έως 160 χαρακτήρες το καθένα. Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους του σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Σύνταξη μηνύματος**

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 36.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε ένα e-mail στη σελίδα 59 και Εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου στη σελίδα 59.

3. Για να στείλετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Μπορείτε να γράψετε και να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μήκους έως και 160 χαρακτήρες. Για τον τρόπο αποθήκευσης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα στη σελίδα 42.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και στη συνέχεια *Σύνταξη e-mail*
2. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail ή αναζητήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** για αποδοχή.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα ή αφήστε κενό το πεδίο και πατήστε **OK** για αποδοχή.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 36.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε ένα e-mail στη σελίδα 59.
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστ. e-mail*.

6. Εάν σας ζητηθεί, καταχωρίστε τον αριθμό της υπηρεσίας του διακομιστή e-mail και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Θα σας ζητείται πάντα ο αριθμός της υπηρεσίας του διακομιστή e-mail, εάν δεν τον έχετε καταχωρίσει στις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 64.

Ο αριθμός υπηρεσίας του διακομιστή e-mail εξαρτάται από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Όταν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας δικτύου SMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανίσει τις λέξεις "**Μήνυμα εσάλλη**". Η ένδειξη αυτή δηλώνει ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έφτασε στον επιθυμητό προορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επ/γές αποστ.**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες επιλέξτε **Πολλοί παραλ.** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους αποδέκτες θέλετε, πατήστε **Εντάξει**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστ.** και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα προφίλ που έχετε ορίσει για μετάδοση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας e-mail και επιλέξτε **Αποδοχή** για να στείλετε το μήνυμα.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 64.

- Για να προωθήσετε ένα μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες ή χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλ. προώθ.** και στη συνέχεια **Πολλοί παραλ.** ή **Προφίλ αποστ.** αντίστοιχα.

Πρότυπα κειμένου και εικόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Πρότυπα**. Εμφανίζεται η λίστα προτύπων κειμένου με την ένδειξη  και προτύπων εικόνας με την ένδειξη .

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 10 πρότυπα εικονομηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες στο φάκελο **Πρότυπα**. Για περισσότερες εικόνες, μεταβείτε στην τοποθεσία της Nokia στο web: <http://www.club.nokia.com>.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

- Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή.

Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε ένα e-mail

Ενώ γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Εισαγ. προτύπ.** και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.

Εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου

Ενώ γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Προσθήκη εικ.** και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Χρήση** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα.

Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει επισυναφθεί μια εικόνα. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε μαζί το κείμενο και την εικόνα πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπ.*

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή σε ένα e-mail

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου, ένα εικονομήνυμα ή ένα e-mail, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων ακολουθούμενος από τη φράση **1 μηνύματα ελήφθησαν.**

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εισερχόμενα*.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει φέρουν την ένδειξη , ενώ τα αντίστοιχα εικονομηνύματα φέρουν την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή, την προώθηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και τη μετονομασία του μηνύματος που διαβάζετε. Επιλέξτε *Αντιγρ. ημ/γιο* για να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε *Λεπτομέρειες* για να προβάλετε, για παράδειγμα, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Αριθμό μόνο** για να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα.

Επιλέξτε **Αποθήκ. εικόν.** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό κείμενο** για να συμπεριλάβετε το αρχικό κείμενο στην απάντηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τυποποιημένες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα, **Thank you** ή **Congrats** ή **Πρότυπο**, τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στην απάντηση. Διαφορετικά επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

4. Στην περίπτωση ενός e-mail, επιβεβαιώστε ή διορθώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα.
5. Γράψτε την απάντησή σας.
6. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Σύνθετα μηνύματα

Το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα λήψης ενός μεγάλου μηνύματος (έως 459 χαρακτήρες) σε διαδοχικά μέρη. Μπορείτε να αρχίσετε να διαβάζετε το πρώτο μέρος του μηνύματος χωρίς να έχετε λάβει ακόμα τα υπόλοιπα μέρη.

Κατά την προβολή του μηνύματος, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ***λείπει κείμενο***. Αυτό είναι φυσιολογικό και το περιεχόμενο του μηνύματος θα ενημερωθεί μόλις ληφθεί η συνέχεια.

Αν η μήνη είναι πλήρης, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε κάποιο μήνυμα από τα εισερχόμενα ή τα εξερχόμενά σας για να γίνει ενημέρωση του κειμένου που υπολείπεται.

Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Αφού διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εισερχόμενα* του μενού *Μηνύματα*.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα για να το στείλετε αργότερα στο φάκελο *Εξερχόμενα* ή *Αρχείο*.

Διαγραφή μηνυμάτων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Διαγραφή μηνυμάτων*.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαгр. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;* στην οθόνη.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, μεταβείτε στην επιλογή *Όλα τα αναγν.* και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαгр. όλα τα αναγν. μην. των φακέλων;* στην οθόνη.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο *Αρχείο* ή ακόμα μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για να τα τοποθετήσετε.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Μεταφορά*, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύματα ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 73.

- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχετε νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες κυκλοφορίας, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μην ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ..** Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 106.

Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** και **Προφίλ αποστ.** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την αποστολή μηνυμάτων.

Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Επιλέξτε **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε

Μηνύματα εστάλησαν ως για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων ή **Χρονική ισχύς μηνύματος**.

Επιλέξτε **Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη** (**Διακομιστής e-mail** σε περίπτωση μηνύματος σε μορφή e-mail) για να αποθηκεύσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό στον οποίο θα στέλνονται τα μηνύματα του συγκεκριμένου προφίλ, **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου) και **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως τον επιθυμητό φορέα SMS. Επιλέξτε **Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματος να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου) και **Μετονομασία προφίλ αποστολής** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει παραπάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** και **Μέγεθος γραμμ/σειράς** για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα, να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν.

Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κλήσεις* και *Αναπάντητες κλήσεις*.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Λίστα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κλήσεις* και *Ληφθείσες κλήσεις*.

Εξερχόμενες κλήσεις

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων 20 αριθμών τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επανάκληση του τελευταίου αριθμού στη σελίδα 32.

Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων

Για να διαγράψετε τις λίστες των τελευταίων κλήσεων, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια **Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων**. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των προσφάτων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των κλήσεων που δεν απαντήθηκαν ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας δεν είναι δυνατή.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενιστούν οι χρονομετρητές απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας. Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή και κάθε φορά εμφανίζονται οι μετρήσεις της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 73.

- *Εμφάνιση κόστους κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου) και επιλέξτε *Μονάδες τελευτ. κλήσης* ή *Μονάδες όλων των κλήσεων* για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας σας κλήσης ή όλων των κλήσεων. Επιλέξτε *Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων* και στη συνέχεια *Μηδενισμός μετρητών* ή επιλέξτε *Εμφάνιση κόστους σε* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, *Μονάδες*, ή νομισματικές μονάδες, *Νόμισμα*. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε *Όριο κόστους κλήσης* για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.
-  **Σημείωση:** Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).
- *Μετρητής δεδομένων GPRS* και μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε την ποσότητα των τελευταίων δεδομένων που στείλατε, των τελευταίων δεδομένων που λάβατε ή το σύνολο όλων των δεδομένων που μετακινήθηκαν, καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
 - *Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS* και μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.

■ Προφίλ (Μενού 3)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: *Κανονικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξω. χώροι* και *Τ/Ειδοποίηση..*

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.



Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **[D]**, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παραδοικό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν στο μενού **Ρυθμίσεις τόνων**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 76. Επιπλέον, μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ, στο **Όνομα προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Ρολόι αφύπνισης

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρολόι αφύπνισης**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει την ένδειξη **Αφύπνιση!** καθώς και την ώρα στην οθόνη.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε τον ήχο. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρυθμίσεις ρολογιού

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ρολόι*.

Επιλέξτε *Εμφάν. ρολογ.* (*Απόκρυψη*) και η ώρα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας*, πληκτρολογήστε τη σωστή ώρα και πατήστε **OK**. Επιλέξτε *Μορφή ώρας* και ορίστε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για τις εξής λειτουργίες: *Μηνύματα, Κλήσεις, Ρολόι αφύπνισης*, προσωρινό *Προφίλ* και *Ημερολόγιο*.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*. Επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε *Μορφ. ημ/νίας* για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας επηρεάζει το ρολόι αφύπνισης, το ημερολόγιο και την εγγραφή φωνής. Επίσης οι σημειώσεις ειδοποίησης που έχετε ορίσει μεταφέρονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες σημειώσεις ημερολογίου.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πρώθηση

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κλήσεων** και **Πρώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Με τη λειτουργία πρώτωσης κλήσης μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλον αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρώτωσης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώτωσης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρώτωσης επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, για να την απενεργοποιήσετε επιλέξτε **Ακύρωση** ή επιλέξτε **Έλεγχος** για να ελέγξετε αν η πρώτωση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Για να αλλάξετε την καθυστέρηση των επιλογών πρώτωσης **Πρώθηση όταν δεν απαντά** και **Πρώθ. όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη**, επιλέξτε πρώτα **Καθυστερήση** και μετά επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρώτωσης.

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις ενεργών κλήσεων, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των προωθήσεων**.

Για να δείτε τις ενδείξεις πρώτωσης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 24.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και στη συνέχεια *Απάντηση με όλα τα πλήκ..* Επιλέξτε *Ναι* και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το  και το .

Αυτόματη επανάληψη

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάληψη*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το  έως το , πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 34.

Στοιχεία κλήσης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Σύνοψη μετά την κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνο θα εμφανίσει στιγμιαία τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Αποστολή του αριθμού σας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αποστολή αριθμού μου*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση*. και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* για να επαναφέρετε το τηλέφωνο στη ρύθμιση *Ενεργοποίηση*. ή *Απενεργοπ.* που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή (δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή) 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων*. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλείδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **# 0**.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Γλώσσα**. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Εμφ. πληρ. κυψέλης**. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μην ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 106.

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Κείμενο υποδοχής**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή δικτύου

Η επιλογή του κυψελοειδούς δικτύου με το οποίο συνδέεται το τηλέφωνό σας μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Επιλογή δικτύου**. Επιλέξτε **Αυτόματα** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Αν επιλέξετε [Χειροκίνητη](#), το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το κείμενο [Δεν επιτράπη πρόσβαση](#) και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM (Μενού 14) στη σελίδα 121.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#), [Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#) και [Ενεργοπ. κειμένου βοήθειας](#).

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Χρήση των μενού στη σελίδα 52.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#), [Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#) και [Ήχος εκκίνησης](#).

Αν έχετε ορίσει κείμενο υποδοχής, ο ήχος εκκίνησης δεν εκπέμπεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Κείμενο υποδοχής στη σελίδα 74.

Ρυθμίσεις τόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις τόνων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 3) στη σελίδα 68.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και δέκα ήχους κλήσης κάθε φορά στη λίστα των ήχων κλήσης που έχετε λάβει μέσω υπερύθρων (IR) ή ως μήνυμα κειμένου.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να ορίσετε το ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Προειδ. όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με ένα από τα εξαρτήματα, π.χ. με τα ακουστικά HDC-9P ή το car kit ανοικτής συνομιλίας CARK-91.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Αν. συνομιλία** ή **Ακουστ. βαρηκ.**. Όταν συνδέετε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο ένα εξάρτημα ανοικτής συνομιλίας χρησιμοποιείται το ενεργό προφίλ του τηλεφώνου.

- Επιλέξτε **Προφίλ για το εξάρτημα** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- Επιλέξτε **Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός, **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Αν. συνομιλία**.
- Επιλέξτε **Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά βαρηκοΐας αντί άλλων ακουστικών. Η ρύθμιση **Ναι. Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν επιλεγεί τα **Ακουστ. βαρηκ.**

Ρυθμίσεις modem GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, μέσω του συστήματος Bluetooth ή με καλώδιο και να το χρησιμοποιήσετε ως modem για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*. Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξεργασία ενεργού σημ. πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

- Μεταβείτε στην επιλογή *Ψευδών. σημείου πρόσβ.* και πατήστε **Μετ/σία**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- Μεταβείτε στην επιλογή *Σημείο πρόσβασης GPRS* και πατήστε **Επεξερ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να μάθετε το όνομα του σημείου πρόσβασης από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω modem GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση modem στη σελίδα 123. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις και στον υπολογιστή και στο τηλέφωνο, προσέξτε ότι θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται password φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών**. Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τα οποία μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας**. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνο θα ζητά τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε θέλετε να επιλέξετε την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή να αντιγράψετε από τη μία μνήμη στην άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 41 και στην ενότητα Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων στη σελίδα 45.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.
Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Για παράδειγμα, τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν διαγράφονται.

■ Παιχνίδια (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να παίξετε ένα παιχνίδι

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλογή παιχν.** Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε, **Φιδάκι 2**, **Διαστημική σύγκρουση**, **Φλίπερ** ή επιλέξτε **Άλλα παιχνίδια**. Αν είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι, επιλέξτε τον τύπο του παιχνιδιού ή **1 παίκτης** και στη συνέχεια **Νέο παιχνίδι**.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των πλήκτρων και τους κανόνες του παιχνιδιού επιλέγοντας **Οδηγίες** από το υπομενού.

Η επιλογή **Άλλα παιχνίδια** μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα παιχνίδια Java για Nokia.

Εκκίνηση παιχνιδιού δύο παικτών

Επίσης μπορείτε να παίξετε το **Φιδάκι 2** με δύο παίκτες, δηλαδή από κοινού με κάποιο πρόσωπο που έχει το ίδιο παιχνίδι σε συμβατό τηλέφωνο, μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου σας. Πριν ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των δύο συσκευών βλέπουν η μία την άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 10) στη σελίδα 92.

Για να αρχίσει το παιχνίδι, πρέπει και οι δύο παίκτες να επιλέξουν **2 παίκτες**. Επιλέξτε **Φίλος. παιχν.** για να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι με δύο παίκτες ή **Συμμετ. παιχν.** για να συμμετέχετε σε ένα παιχνίδι αφού ο άλλος παίκτης έχει επιλέξει **Φίλος. παιχν.**

Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Υπηρ. Παιχν.** ή **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Υπηρ. Παιχν.** και το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με τις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το τρέχον ενεργό σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών.

Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 109. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση, **Δονήσεις**, για το παιχνίδι. Η δόνηση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η **Ειδοποίηση δόνησης** είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 76. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό μέλους στο Club Nokia, **Κωδικός Club Nokia**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Club Nokia και τις υπηρεσίες παιχνιδιών, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.club.nokia.com. Η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη χώρα.

■ Εφαρμογές (Μενού 6)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αυτό το μενού επιτρέπει τη διαχείριση των εφαρμογών Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το τηλέφωνο Nokia. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών προσφέρουν άλλες εφαρμογές μέσω των υπηρεσιών WAP. Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές τις εφαρμογές πρέπει να τη λάβετε στο τηλέφωνό σας.

Εκκίνηση μιας εφαρμογής

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Επιλ. εφαρμογ.**
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε .

Αν η επιλογή είναι μία μόνο εφαρμογή, θα γίνει εκκίνηση της εφαρμογής.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο σύνολο εφαρμογών. Μεταβείτε στην επιθυμητή εφαρμογή και πατήστε **Επιλογή** ή . Γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής.



Συμβουλή: Αν η εφαρμογή χρησιμοποιεί όλη την περιοχή της οθόνης, δεν εμφανίζονται τα ονόματα των εντολών στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα επιλογής  ή  για να εμφανιστεί η λίστα επιλογών. Έπειτα διαλέξτε μία από τις επιλογές ή πατήστε **Πίσω** για να συνεχίσετε στην εφαρμογή.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για κάθε εφαρμογή ή σύνολο εφαρμογών

- **Διαγραφή** – για διαγραφή της εφαρμογής ή του συνόλου εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Πρόσβ. ιστού** – για περιορισμό της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Οι επιτρεπτές ρυθμίσεις είναι **Πρώτα ερώτ.** (πρώτα ερώτηση για πρόσβαση στο δίκτυο), **Επιτρέπεται** (επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο) και **Δεν επιτρέπ.** (δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο)..
- **Έλεγ. έκδοση** – για έλεγχο αν η νέα έκδοση της εφαρμογής διατίθεται για λήψη από τις υπηρεσίες WAP.
- **Ιστοσελίδα** – για παροχή περισσότερων πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μια σελίδα στο Internet. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο αν συμπεριλαμβάνεται μια διεύθυνση Internet μαζί με την εφαρμογή.
- **Στοιχεία** – για παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη μιας εφαρμογής

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Άνοιγ. περιήγ.** για να βρείτε μια κατάλληλη εφαρμογή Java. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 110.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιού, δείτε την ενότητα Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών στη σελίδα 82.
- Χρησιμοποιήστε το Internet για να λάβετε εφαρμογές Java στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το Application Installer από το PC Suite για να μεταφέρετε τις εφαρμογές από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας..



Σημείωση: Εάν επιλέξετε να κάνετε λήψη εφαρμογών (Java) από μια άλλη τοποθεσία εκτός της Nokia, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο που θα λαμβάνετε και για οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Κατά τη διάρκεια της λήψης δεδομένων από το δίκτυο ή της λειτουργίας κάποιας εφαρμογής Java, μπορεί να εμφανιστούν οι ακόλουθες ενδείξεις κειμένου:

- **Η ενέργεια απέτυχε**, οι εφαρμογές που υπάρχουν στο τηλέφωνο είναι πάρα πολλές. Διαγράψτε όλες εφαρμογές δεν χρειάζεστε και επαναλάβετε τη λήψη δεδομένων.
- **Σφάλμα εφαρμογής**, παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα στη εφαρμογή που εκτελείται.
- **Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται**, η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με το τηλέφωνο.
- **Κλήση σε εξέλιξη...**, η εφαρμογή επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια σύνδεση web ενώ υπάρχει ήδη κάποια κλήση σε εξέλιξη.
- **Μη αναγνωρ. μορφή αρχείου**, δεν είναι έγκυρη η εφαρμογή ή δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά από τον υπολογιστή.
- **Πολύ μεγάλο αρχείο**, το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να εκτελεστεί στο τηλέφωνο ή δεν υποστηρίζονται τα μεγάλα αρχεία από την πύλη.
- **Μη έγκυρο αρχείο**, η εφαρμογή δεν είναι έγκυρη.
- **Η εκκίνηση απέτυχε**, δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής από το τηλέφωνο. Προσπαθήστε ξανά.
- **Αδύνατο το άνοιγμα της εφαρμογής**, οι πόροι δεν επαρκούν για την εκτέλεση της εφαρμογής. Τερματίστε όλες τις ενεργές κλήσεις ή λειτουργίες και προσπαθήστε πάλι να ανοίξετε την εφαρμογή.
- **Άγνωστη** (εμφανίζεται στη λίστα εφαρμογών), η εφαρμογή δεν έχει όνομα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος

Δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση εφαρμογών.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Μνήμη*.

Το τηλέφωνο αυτό διαθέτει 128 kb μνήμης για την αποθήκευση εφαρμογών Java και μπορεί να είναι διαθέσιμα έως και 50 kb επιπλέον από τη δυναμική μνήμη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυναμική μνήμη στη σελίδα 16.

■ Αριθμομηχανή (Μενού 7)



Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε **# >** για το δεκαδικό σημείο.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα** ή **Αλλ. προσήμιο**.



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά *** +** για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποτέλεσμα**. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **#** για τη δεκαδική υποδιαστολή και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για πραγματοποιήσετε συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Μπορείτε να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

■ Λίστα υποχρεώσεων (Μενού 8)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα για μια εργασία που πρέπει να κάνετε. Τα σημειώματα μπορούν να αποθηκευτούν κατά σειρά προτεραιότητας. Ενδέχεται να έχετε δυνατότητα αποθήκευσης έως και 30 σημειωμάτων, αλλά αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των σημειωμάτων. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη δυναμική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυναμική μνήμη στη σελίδα 16.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Λίστα υποχρ.**. Πατήστε **Επιλογ.**, ή μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε

- *Προσθήκη* για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα. Πληκτρολογήστε το θέμα του σημειώματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Επιλέξτε την προτεραιότητα του σημειώματος, *Υψηλή (1), Μεσαία (2), ή Χαμηλή (3)*. Τα σημειώματα παρουσιάζονται πρώτα κατά σειρά προτεραιότητας και έπειτα κατά αλφαβητική σειρά.
Λεξικά, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 38.
- *Διαγραφή* για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείωμα.
- *Επεξεργασία* για να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του σημειώματος.
- *Αλλ. προτερ.* για να αλλάξετε το επίπεδο προτεραιότητας του σημειώματος.
- *Προβολή* για να δείτε το επιλεγμένο σημείωμα.
- *Προτεραιότητα* για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας με βάση το οποίο θέλετε να δείτε τα σημειώματα.
- *Αποθήκ. ημ/γιο* για να αποθηκεύσετε το σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου.
- *Αποστ. ως SMS* για να στείλετε το σημείωμα σε ένα άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου.

■ Ημερολόγιο (Μενού 9)



Το ημερολόγιο σας διευκολύνει να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια. Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει μέχρι 250 σημειώματα ημερολογίου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη δυναμική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυναμική μνήμη στη σελίδα 16.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Αν υπάρχουν σημειώματα για την ημέρα αυτή, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη για τον τύπο του σημειώματος. Αν θέλετε να δείτε τα σημειώματα της ημέρας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβ. ημέρας**. Η ένδειξη σημειώματος εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να προβάλετε ένα μεμονωμένο σημείωμα μεταβαίνοντας σε αυτό από τη λίστα των σημειωμάτων της ημέρας και στη συνέχεια πατώντας **Επιλογ.** και **Προβολή**. Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει μαζί τέσσερις εβδομάδες.

Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημείωσης, για την αποστολή σημείωσης μέσω υπερύθρων (IR) ή μέσω Bluetooth ή ως σημείωση απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.
- Επιλογές για τη διαγραφή, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και την επανάληψη μιας σημείωσης.
- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε για παράδειγμα την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας ή τη μορφή της ώρας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιά σημειώματα μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 36.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέο σημείωμα**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος:

-  **Συνάντηση** - Πληκτρολογήστε το σημείωμα ή αναζητήστε το όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για το συμβούλιο και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατήστε **OK**, πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK** ή αναζητήστε τα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων (ή αναζητήστε τα στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία γέννησης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε το έτος γέννησης (προαιρετικό) και πατήστε **OK**. Αν πληκτρολογήσετε το έτος, τότε στο σημείωμα μετά από το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του προσώπου. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Υπόμνημα** - Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.

Όταν ρυθμίζετε έναν ήχο ειδοποίησης, εμφανίζεται το εικονίδιο  κατά την προβολή των σημειωμάτων.

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωμα κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Εξόδος**.

■ Υπέρυθρες (Μενού 10)



Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια ενός ατόμου ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν οπτικά εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων IR του τηλεφώνου σας, για να λαμβάνει δεδομένα μέσω IR, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπέρυθρες**.

- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης IR

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

■ Bluetooth (Μενού 11)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να στέλνετε και να λαμβάνετε δεδομένα μέσω του συστήματος Bluetooth. Στο μενού Bluetooth μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις και να ορίσετε τις ρυθμίσεις.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται στην ευθεία οπτικής επαφής. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που να μην ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να έχει παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ρωτήστε τον προμηθευτή σας και τις τοπικές αρχές.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Bluetooth**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Bluetooth**, επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**. Εμφανίζεται ειδοποίηση ότι το Bluetooth ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη .

Η χρήση σύνδεσης Bluetooth καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε να εκτελείται αυτή η λειτουργία στο παρασκήνιο, ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Όνομα συσκευής Bluetooth

Κατά την ενεργοποίηση του Bluetooth για πρώτη φορά, εμφανίζεται το όνομα του τηλεφώνου σας Nokia 6310i. Μπορείτε να δεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα ή να το αλλάξετε. Το όνομα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 15 χαρακτήρες. Μετά την αποδοχή του ονόματος, εμφανίζεται η ένδειξη **Όνομα αποθηκεύτηκε**. Τα ονόματα των συσκευών Bluetooth επιτρέπουν την αναγνώριση των εξαρτημάτων και των συσκευών Bluetooth από τους χρήστες.

Σημειώστε ότι το όνομα του τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται αν έχετε ήδη αλλάξει το όνομα στις **Ρυθμίσεις Bluetooth** πριν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Bluetooth στη σελίδα 96.

Συνδυασμός συσκευών με κωδικό Bluetooth

Για να δημιουργήσετε μια ασφαλή σύνδεση μπορείτε να ανταλλάξετε κωδικούς Bluetooth με τη συσκευή που θέλετε να συνδεθείτε για πρώτη φορά. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συνδυασμός. Ο κωδικός Bluetooth είναι ένας αριθμητικός κωδικός που μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 16 χαρακτήρες. Οι συνδέσεις με εξαρτήματα, καθώς και οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ή αποστολή fax σε συμβατό υπολογιστή απαιτούν τη διαδικασία συνδυασμού. Τα εξαρτήματα της Nokia διαθέτουν σταθερούς κωδικούς που παρέχονται μαζί με το κάθε εξάρτημα.

Όταν κάνετε σύνδεση Bluetooth με άλλες συσκευές, εκτός από τα εξαρτήματα της Nokia, για παράδειγμα με ένα PDA, μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μια φορά και δεν είναι απαραίτητο να τον απομνημονεύσετε. Ορίστε τον ίδιο κωδικό για το τηλέφωνό σας και την άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση μέσω Bluetooth. Αν αργότερα θέλετε να συνδέσετε πάλι τις ίδιες δύο συσκευές, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό.

Σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Αναζήτηση συσκευών ήχου**. Αρχίζει η αναζήτηση για συσκευές και εξαρτήματα ήχου. Οι συσκευές που προκύπτουν από την αναζήτηση εμφανίζονται σε μια λίστα εξαρτημάτων Bluetooth με τη σειρά που εντοπίστηκαν. Το τηλέφωνο εμφανίζει τη συσκευή που βρέθηκε τελευταία στο κάτω μέρος της λίστας. Για να τερματίσετε την αναζήτηση πατήστε **Διακοπή**.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth με κάποιο εξάρτημα χωρίς δυνατότητα ήχου, χρησιμοποιήστε την άλλη συσκευή για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

Μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η συσκευή αναγράφει **Σύνδεση με** και το όνομα της συσκευής.

Αν οι συσκευές δεν έχουν συνδαστεί, ο χρήστης καλείται να εισαγάγει τον κωδικό της συσκευής με την οποία θέλει να συνδεθεί. Ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα Συνδασμός συσκευών με κωδικό Bluetooth.

Προσέξτε ότι, αν η συσκευή με την οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε μετακινηθεί εκτός εμβέλειας, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Δεν μπορείτε να έχετε δύο ενεργές συνδέσεις ταυτόχρονα.

Για να προβάλετε την τρέχουσα ενεργή συσκευή πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Προβολή ενεργής συσκευής**. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση με τη συσκευή.

Για να προβάλετε τη λίστα των συσκευών με τις οποίες έχει συνδυαστεί το τηλέφωνό σας πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Προβολή αξιόπιστων συσκευών**. Ο πιο παλιός συνδυασμός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Αν πατήσετε **Επιλογ.** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Προβολή αξιόπιστων συσκευών**, θα είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής ή της σύνδεσης: **Εκχώρηση ψευδώνυμου** για να δώσετε ένα όνομα (ορατό μόνο σε σας) στη συσκευή που έχει συνδυαστεί με το τηλέφωνό σας, **Διαγραφή αξιόπιστης συσκευής** για να καταργήσετε την επιλεγμένη συσκευή από τη λίστα, **Αίτημα για εξουσιοδ. σύνδ.** για να ορίσετε αν η σύνδεση με τη συνδυασμένη συσκευή θα πραγματοποιείται αυτόματα (**Όχι**) ή αν το τηλέφωνο θα ζητάει επιβεβαίωση πριν τη σύνδεση (**Ναι**).

Ρυθμίσεις Bluetooth

Πρόκειται για αλλαγή των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αφορούν το σύστημα Bluetooth. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις Bluetooth**. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ορατότητα τηλεφ. μου** για να αλλάξετε τον τρόπο που είναι ορατό το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth. Οι επιλογές είναι οι εξής:
 - **Ορατό σε όλες** που είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 - **Κρυφό** για να μην υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου από άλλες συσκευές εκτός από εκείνες με τις οποίες έχει συνδυαστεί.
- **Όνομα τηλεφώνου μου** για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής Bluetooth του τηλεφώνου σας, το οποίο εμφανίζεται στους άλλους.

■ Πρόσθετα (Μενού 12)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνος.

Εγγραφή φωνής

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση. Για παράδειγμα, μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητική εγγραφή**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**.
Κατά την εγγραφή, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση, κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, πατήστε **Διακοπή**.
4. Πληκτρολογήστε το νέο αριθμό για την ηχογράφηση και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η εγγραφή, πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το προκαθορισμένο όνομα. Στη συνέχεια πατήστε **Πίσω** και **OK**.
Αν ηχογραφείτε μια ενεργή κλήση, το τηλέφωνο αποθηκεύει αυτόματα την εγγραφή με όνομα **Εγγραφή**.

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητική εγγραφή**. Επιλέξτε **Λίστα εγγρ.**, μεταβείτε στην εγγραφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

- Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε την εγγραφή που έχετε επιλέξει.
- Επιλέξτε **Επεξ. τίτλου**. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την εγγραφή και πατήστε **OK**.
- Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εγγραφή. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Επιλέξτε **Προσθ. Ειδ/σης**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία για την ειδοποίηση και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα για την ειδοποίηση και πατήστε **OK**.

Ειδοποίηση αντικαθιστά την **Προσθ. Ειδ/σης** όταν η ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Ειδοποίηση** και θα εμφανιστεί το όνομα της εγγραφής, η ημερομηνία και η ώρα της ειδοποίησης. Για να διαγράψετε την ειδοποίηση, πατήστε **Διαγρ.** και έπειτα **OK**.

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης, **Μαγνητ/ση!** και εμφανίζονται ο χρόνος της ειδοποίησης και το όνομα της εγγραφής. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την ειδοποίηση και έπειτα **Αναπ/γή** για να αναπαράγετε την ηχογράφηση.

Φωνητικές εντολές

Έχετε μια λίστα με λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν προφέροντας μια φράση. Μπορούν να προστεθούν μέχρι πέντε φράσεις για τις φωνητικές εντολές.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητικές εντολές**. Επιλέξτε το φάκελο εντολών που θέλετε, μεταβείτε στην εντολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση και πατήστε **Επιλογ.** Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μια φράση στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Μπορείτε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα Προσθήκη φράσης της σελίδας 48. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης στη σελίδα 49.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή κατά τον ίδιο τρόπο, όπως όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με χρήση φράσης. Ανατρέξτε στη σελίδα 49.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS (WAP, τηλεφωνική σύνδεση).

Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως σημειώσεις και εικονικές κάρτες (για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικών ή εκπαιδευτικών καρτών). Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα κατάστημα WAP και να πληρώσετε τις αγορές σας με το πορτοφόλι.

Όταν επιχειρήσετε για πρώτη φορά πρόσβαση στο πορτοφόλι, θα πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας κωδικό πορτοφολιού μόλις εμφανιστεί το μήνυμα **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό 4 – 10 χαρακτήρων και αποδεχτείτε τον. Επιβεβαιώστε τον όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα **Επαλήθευση κωδ. πορτοφολιού**: Αν η επαλήθευση είναι επιτυχής, το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Κωδικός πορτοφ. δημιουργ.** Δεν υπάρχει όριο στις προσπάθειές σας να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για επαλήθευση.

Αν θέλετε να ρυθμίσετε εκ νέου το περιεχόμενο του πορτοφολιού και τον κωδικό πορτοφολιού, πληκτρολογήστε *#3925538# σε κατάσταση αδράνειας. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου πριν διαγράψετε τα περιεχόμενα και τον κωδικό του πορτοφολιού. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 14. Σημειώστε ότι όλα τα περιεχόμενα του πορτοφολιού θα διαγραφούν.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Πορτοφόλι**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Δώστε κωδικό πορτοφολιού**: Αφού πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό και τον επιβεβαιώσετε, μπορείτε να επιλέξετε **Κάρτες**, **Προσωπ. σημ.** ή **Ρυθμίσεις**.

Αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών καρτών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Κάρτες** για να προβάλετε τη λίστα καρτών. Ο μέγιστος αριθμός καρτών είναι πέντε. Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες μιας κάρτας, επιλέξτε αυτήν που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Στοιχ. κάρτας** για να δείτε, για παράδειγμα, το όνομα, τον τύπο, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
- **Στοιχ. χρήση** για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
- **Στοιχ. αποστ.** για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία αποστολής, για παράδειγμα το όνομα και τη διεύθυνσή σας.
- **Στοιχ. χρέωσ.** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας όταν πρόκειται για κάρτα με την οποία η χρέωση αποστέλλεται σε μια διεύθυνση διαφορετική από τη δική σας, όταν για παράδειγμα πρόκειται για εταιρική πιστωτική κάρτα.
- **Στοιχ. απόδειξ.** για να αποθηκεύσετε στοιχεία απόδειξης παραλαβής, για παράδειγμα αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Αντιγρ.κάρτας** για να δημιουργήσετε αντίγραφο μιας κάρτας που υπάρχει ήδη στο πορτοφόλι.
- **Σβήσ. στοιχ.** για να διαγράψετε τα στοιχεία της κάρτας από τα πεδία.
- **Μετον. κάρτας** για να μετονομάσετε την επιλεγμένη κάρτα.

Προσωπικές σημειώσεις

Στις προσωπικές σημειώσεις μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 απόρρητες προσωπικές πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης ή σημειώσεις. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη δυναμική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυναμική μνήμη στη σελίδα 16.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Προσωπ. σημ.**. Πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε να προβάλετε σημειώσεις, να προσθέσετε νέες σημειώσεις, να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση και να ταξινομήσετε τις σημειώσεις είτε κατά όνομα είτε κατά ημερομηνία. Με την επιλογή **Αποστ. κείμεν.** μπορείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα μιας σημείωσης σε ένα μήνυμα κειμένου. Με την επιλογή **Αντιγ. ημερολ.** μπορείτε να αντιγράψετε τον τίτλο και τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπενθύμιση. Με την επιλογή **Αριθμό μόνο** μπορείτε να διαλέξετε έναν ή περισσότερους αριθμούς από μια σημείωση.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αίτησης κωδικού πορτοφολιού. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον υπάρχοντα κωδικό πορτοφολιού για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- **Αλλαγή κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.

Πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι

Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα κατάστημα WAP και να πληρώσετε τις αγορές σας μέσω του πορτοφολιού ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση WAP, όπως περιγράφεται παρακάτω.
2. Καταχωρίστε το κατάστημα WAP που θέλετε και επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε.
3. Συμπληρώστε τη φόρμα στοιχείων πληρωμής που θα λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφέροντας τις πληροφορίες από το πορτοφόλι, δηλ. πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πληρ.**

πορτοφ. για να βρείτε την κάρτα με τις πληροφορίες που θέλετε και επιλέξετε την. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία, επιλέξτε **Συμπλ. πεδίων** (η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο όταν η σελίδα WAP ή η κάρτα υποστηρίζει το πρότυπο Electronic Commerce Modeling Language). Επίσης μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα πεδίο πληροφοριών από μια κάρτα. Η συμπληρωμένη φόρμα εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

4. Δώστε έγκριση για την αγορά και στη συνέχεια οι πληροφορίες προωθούνται.
5. Για την επικύρωση της αγοράς σας, μπορεί να λάβετε ένα σχετικό έντυπο από την υπηρεσία WAP το οποίο θα πρέπει να υπογράψετε για να επικυρώσετε την αγορά, βλ. Ψηφιακή υπογραφή στη σελίδα 118.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης. Αν θέλετε, γράψτε τη δική σας σημείωση η οποία θα εμφανίζεται όταν ο χρονομετρητής θα φτάνει στο μηδέν και πατήστε **OK**. Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη .

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει τη σημείωση, εφόσον αυτή έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζει την ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Πατήστε **OK** για να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή ή να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.**. Επιλέξτε **Αλλ. χρόνου** για να ρυθμίσετε ξανά το χρονομετρητή ή **Διακοπή** για να τον διακόψετε.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*.

Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν η χρονομέτρηση μεταφέρθηκε στο παρασκήνιο, για παράδειγμα εξαιτίας μιας εισερχόμενης κλήσης.

2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε τους χρόνους.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι που βρίσκεται παραπάνω.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευτ.* για να δείτε τον τελευταίο χρόνο που μετρήθηκε. Επιλέξτε *Προβ. χρόνων*. Εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα ή τους τελικούς χρόνους των χρονικών συνόλων. Επιλέξτε το χρονικό σύνολο που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. χρόνων*. Επιλέξτε *Όλους μαζί* και πατήστε **OK**, ή επιλέξτε *Έναν-έναν* και μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και **OK**.

■ Υπηρεσίες WAP (Μενού 13)

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα WAP (Wireless Application Protocol) στη σελίδα 19.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP και Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP στη σελίδα 113.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 109.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 110.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP στη σελίδα 113.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσίας ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρ.**

Επιλέξτε κάθε μία από τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του συνόλου ρυθμίσεων και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **OK**.
- **Τύπος σύνδεσης** - Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
- **Ασφάλεια σύνδεσης** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει τη ρύθμιση **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Εάν παρόλα αυτά, θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε στην ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων** - Επιλέξτε **Δεδομένα GSM** ή **GPRS**. Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι επιλογές που ακολουθούν εξαρτώνται από τον επιλεγμένο φορέα δεδομένων.

Όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι *Δεδομένα GSM*:

- *Αριθμός σύνδεσης* - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
- *Διεύθυνση IP* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε **OK** Η διεύθυνση IP διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Τύπος ελέγχου ταυτότητας* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονική*.
- *Τύπος κλήσης δεδομένων* - Επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*.
- *Ταχύτητα κλήσης δεδομένων* - Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε *Αυτόματα*. Η επιλογή *Αυτόματα* είναι διαθέσιμη μόνο αν ο τρέχων επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι *Αναλογική*. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Χειροκίνητα* ή *Αυτόματα*. Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε *Χειροκίνητα*, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης απαιτούνται οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι *GPRS*:

- *Σύνδεση GPRS* - Επιλέξτε *Συνεχής σύνδ.* ή *Όταν απαιτ..*

Αν επιλέξετε *Όταν απαιτ.*, η σύνδεση GPRS δημιουργείται όταν συνδέεστε με μια υπηρεσία WAP και κλείνει όταν αποσυνδέεστε.

- **Σημείο πρόσβασης GPRS** – Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**. Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Διεύθυνση IP** – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Τύπος ελέγχου ταυτότητας** – Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονική**.
- **Τύπος έναρξης σύνδεσης** – Επιλέξτε **Χειροκίνητα** ή **Αυτόματα**. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα** όταν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τότε η ρύθμιση **Συνεχής σύνδ.** απενεργοποιείται.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**, μεταβείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**.

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Αρχική σελίδα**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ή

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

Ή

- Καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβαση σε**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες και **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση, επειδή θα προστεθεί αυτόματα.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πληκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP.

Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν πραγματοποιείται μια εισερχόμενη (ή εξερχόμενη) κλήση ταυτόχρονα με τη σύνδεση GPRS, τότε η ένδειξη  εμφανίζεται επάνω και δεξιά στην οθόνη. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας σε μια σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για να καταχωρίσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .
- Ορισμένες ή όλες οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP. Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχική σελίδα - για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Σελιδοδείκτες - εμφανίζεται ο κατάλογος με τους σελιδοδείκτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 114.

Επεξεργασία / Ανοικτή σειρά / Ανοίγμα συνδ. / Ανοικτή λίστα - για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Προσθήκη Σ/Δ - για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη στον κατάλογο με τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση σε - πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP που θέλετε.

Εισερχ. υπηρ. - εμφανίζεται ο κατάλογος των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας στη σελίδα 116.

Ρυθμία. εμφάν. - για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP στη σελίδα 113.

Ρυθμίσεις cookies - για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη ρυθμίσεων στη σελίδα 114.

Χρήση αριθμού – για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση (και τερματίζει τη σύνδεση WAP). Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Επαναφόρτ. – για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.

Σβ. προσ. μνήμ. – για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 117.

Πληρ. ασφαλ. – για να δείτε τις πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.

Έξοδος – για να βγείτε από την περιήγηση και να τερματίσετε την κλήση.

Απευθείας κλήσεις μέσω WAP

Ορισμένες σελίδες WAP υποστηρίζουν ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Αυτό επισημαίνεται στη σελίδα WAP. Για παράδειγμα, μπορείτε

- να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση όταν βρίσκεστε σε σελίδα WAP.
- να στείλετε ήχους DTMF όταν μια φωνητική κλήση είναι σε εξέλιξη.
- να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα WAP.

Το τηλέφωνο σας ζητάει επιβεβαίωση πριν την εκτέλεση της λειτουργίας.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείται μια υπηρεσία WAP, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**.

Διαφορετικά, πατήστε . Αν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**, πατήστε  δύο φορές.

Το τηλέφωνο διακόπτει την κλήση και τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ρυθμίσ. εμφάν.**

2. Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου** ή **Εμφάνιση εικόνων**.

3. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για την **Αναδίπλωση κειμένου** και **Ναι** ή **Όχι** για την **Εμφάνιση εικόνων**.

Όταν η επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** οριστεί στην τιμή **Ναι**, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή **Εμφάνιση εικόνων** οριστεί στην τιμή **Όχι**, τυχόν εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Λήψη ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Ένα cookie είναι δεδομένα τα οποία η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 117.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις cookies*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις cookies*.

2. Επιλέξτε *Cookies* και *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 25 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη δυναμική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυναμική μνήμη στη σελίδα 16.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και στη συνέχεια *Σελιδοδείκτες*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*.

2. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογ.**

3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία** ή **Διαγραφή** για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
- **Αποστολή** για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη σε άλλο τηλέφωνο μέσω SMS, **Ως σελιδοδ..**
- **Νέος σ/δείκτ.** για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.



Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εμφάνιση** για να δείτε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη ή **Διαγραφή** για να τον διαγράψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα υπηρεσίας όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη *1 μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη*. Πατήστε **Προβολή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρ.*

Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχ. υπηρ.* Για να αποκτήσετε αργότερα πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρ.*, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχ. υπηρ.*

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισερχ. υπηρ.*

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WML και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί.

Επιλέξτε *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Διαγραφή* για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Ναι*. Αν επιλέξετε *Όχι*, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει τα μηνύματα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο υποστηρίζει έως και 20 καταχωρήσεις στην προσωρινή μνήμη. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη δυναμική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυναμική μνήμη στη σελίδα 16.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβ. προσ. μνήμ.**

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβ. προσ. μνήμ.**

Ένδειξη ασφάλειας

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP (η οποία αναγνωρίζεται από τη **Διεύθυνση IP** στην επιλογή **Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρ.**) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιεχομένου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές σχετικές με WAP και επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας ψηφιακής υπογραφής του τηλεφώνου. Εάν υπάρχει, η μονάδα ασφαλείας βρίσκεται στην κάρτα SIM ως προαιρετική υπηρεσία του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά, καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά για τη λειτουργία των πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά και τα κλειδιά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Ψηφιακή υπογραφή

Χάρη στη λειτουργία της ψηφιακής υπογραφής, μπορείτε, για παράδειγμα, να υπογράψετε ψηφιακά ένα τιμολόγιο ή μια σύμβαση. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού και του σχετικού πιστοποιητικού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Επομένως, η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σύμβαση ή άλλου είδους έγγραφο.

Μια ψηφιακή υπογραφή αρχίζει με τον κωδικό που περιέχεται στη σελίδα WAP. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 14. Επιλέξτε ένα προϊόν που θέλετε να αγοράσετε και θα ξεκινήσει η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής εμφανίζοντας το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε. Στο σημείο αυτό βεβαιωθείτε ότι η κεφαλίδα είναι **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανιστεί, σημαίνει ότι υπάρχει παραβίαση της ασφάλειας και δεν θα πρέπει να καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το εμφανιζόμενο κείμενο, επιλέξτε **Υπογρ.**, αφού πρώτα διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο.



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής και πατήστε **OK**. Εφόσον ο κωδικός PIN δεν θα σταλεί εκτός τηλεφώνου, θα παραμείνει κρυφός. Το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη επιβεβαίωσης *Κωδικός δεκτός*. Αν καταχωρίσετε εσφαλμένο κωδικό PIN, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος *Σφάλμα κωδικού* και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN ξανά. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη επιβεβαίωσης, το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και θα συνεχιστεί η περιήγηση. Η υπηρεσία WAP ενδέχεται να εμφανίσει μια επιβεβαίωση της αγοράς σας.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών:

- Πιστοποιητικά διακομιστή

Το πιστοποιητικό διακομιστή αποστέλλεται από τον διακομιστή στο τηλέφωνο και η εγκυρότητά του ελέγχεται χρησιμοποιώντας τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη μονάδα ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να βεβαιωθείτε για την ταυτότητα της πύλης ή του διακομιστή WAP.

Εάν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP, εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης στο τηλέφωνό σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια σημείωση.

- Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως από τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο υπογραφών, πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.

- Πιστοποιητικά χρήστη

Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Συσχετίζουν τον χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί που περιλαμβάνεται σε μια μονάδα ασφαλείας.

Ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**. Αν το τηλέφωνο δεν διαθέτει μονάδα ασφαλείας, εμφανίζεται η ένδειξη **Βάλτε μονάδα ασφαλείας**.

Στο μενού **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας**: εμφανίζουν την ετικέτα της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- **Αίτημα PIN μονάδας**, αν έχει επιλεγεί **Ναι** θα ζητείται η μονάδα ασφαλείας PIN. Η μονάδα ασφαλείας PIN διατίθεται με την κάρτα SIM.
- **Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας** εμφανίζει έναν αλφαβητικό κατάλογο με τα PIN μονάδας ασφαλείας σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα PIN μονάδας στο τηλέφωνό σας. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM. Επιλέξτε το PIN που θέλετε να αλλάξετε.
- **Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής**: εμφανίζει έναν αλφαβητικό κατάλογο με τα PIN ψηφιακής υπογραφής, σε περίπτωση που έχετε περισσότερους από έναν κωδικούς PIN υπογραφής στο τηλέφωνό σας. Το PIN ψηφιακής υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε.

Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN αρκετές φορές, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη **Εμπλοκή κωδικού PIN** και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK και στη συνέχεια

πληκτρολογήστε τον. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε αργότερα τον κωδικό PUK, πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PIN και στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 14. Το μενού 14 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM επιλέγοντας *Με επιβεβ/ση* από το μενού 4-4-5, *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

8. Επικοινωνία δεδομένων και fax

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συμβατές συσκευές όταν το κινητό τηλέφωνο Nokia 6310i είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IR), σύνδεσης Bluetooth ή καλωδιακής σύνδεσης..

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και fax, να συνδεθείτε με υπολογιστές και να έχετε πρόσβαση στο Internet, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων και fax εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το κινητό τηλέφωνο Nokia 6310i μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων και fax, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο..

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως modem, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως modem.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας και προγράμματα οδήγησης modem

Στην τοποθεσία web της Nokia, στη διεύθυνση www.nokia.com/phones/6310i, μπορείτε να βρείτε τα αρχεία συστήματος που απαιτούνται για την επικοινωνία δεδομένων καθώς επίσης και οδηγίες για την εγκατάστασή τους. Μπορείτε επίσης να βρείτε έγγραφα που σας καθοδηγούν σχετικά με τη ρύθμιση συσκευών και εφαρμογών για χρήση με το κινητό τηλέφωνο Nokia 6310i.

PC Suite

Το PC Suite περιλαμβάνει εφαρμογές που σας βοηθούν

- να διαχειριστείτε εύκολα διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου από τον υπολογιστή σας.
- να συγχρονίσετε τις επαφές και τις πληροφορίες ημερολογίου μεταξύ του τηλεφώνου σας και του διαχειριστή προσωπικών πληροφοριών του υπολογιστή σας.
- να σχεδιάσετε και να επεξεργαστείτε τα σύμβολα ομάδων χρηστών και τα εικονομηνύματα.
- να δημιουργήσετε νέους ήχους κλήσης για το τηλέφωνό σας.
- να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το τηλέφωνό σας.
- να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρεται προσωπικές πληροφορίες από το τηλέφωνο στον υπολογιστή ή σε άλλο τηλέφωνο.
- να εγκαταστήσετε εφαρμογές Java από υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.

Εγκατάσταση modem

Η εγκατάσταση modem εγκαθιστά τα ακόλουθα στοιχεία στον υπολογιστή σας:

- Εφαρμογές προσαρμογής του Nokia 6310i ως modem για δεδομένα και fax, οι οποίες σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως modem στις κλήσεις δεδομένων και fax.
- Λογισμικό Nokia Modem Options για να ρυθμίζετε τις επιλογές για τις κλήσεις δεδομένων που πραγματοποιείτε. Σε αυτό μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις για HSCSD και GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ρυθμίσεις modem GPRS στη σελίδα 78.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Με την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet και άλλες υπηρεσίες πολύ γρηγορότερα από ό,τι συνήθως. Όταν στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων των 14,4 kbps μπορεί να διπλασιαστεί φτάνοντας τα 28,8 kbps. Στις συνδέσεις με το Internet, μπορεί να επιτευχθεί ταχύτητα λήψης δεδομένων έως και 43,2 kbps, αν υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό του χειριστή του δικτύου και του φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

Σημειώστε ότι η αποστολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας HSCSD (High Speed Circuit Switched Data, Δεδομένα Κυκλωματομεταγωγής Υψηλής Ταχύτητας), εξαντλεί τη μπαταρία γρηγορότερα από ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων, επειδή η αποστολή των δεδομένων από το τηλέφωνο γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Για παρατεταμένη χρήση, συνδέστε το τηλέφωνο σε ένα φορτιστή.

Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση IR (Μενού 10) ή τη σύνδεση Bluetooth (Μενού 11) του τηλεφώνου σας ή συνδεθείτε με την άλλη συσκευή μέσω καλωδίου.
- Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση IR, βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου βρίσκεται απέναντι από τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή.
- Αρχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση στη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην σηκώσετε το τηλέφωνο από τη σταθερή επιφάνεια όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

9. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρε σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλίστε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλίστε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελαιοδίων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι

ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,82 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσυνθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα