

*Elektronsko Uputstvo za Korisnika sadrži predmet "Uslovi korišćenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998."
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)*

Uputstvo za korisnika



9354238

3. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod NPL-1 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People, Snake II, Space Impact i Bumper su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Sadržaj

ZA VAŠU BEZBEDNOST.....	11
Opšte informacije.....	14
Nalepnice iz paketa proizvoda.....	14
Pristupni kodovi.....	14
Dinamička memorija.....	16
Pregled funkcija telefonskog aparata.....	17
Bluetooth.....	17
GPRS (Paketni prenos podataka).....	17
HSCSD (Komutirani prenos podataka velikim brzinama).....	18
WAP (Protokol za bežične aplikacije).....	19
Java™ aplikacije.....	19
Glasovne funkcije.....	20
E-mail.....	20
1. Vaš telefonski aparat.....	21
Tasteri i konektori.....	21
Pasivni režim rada.....	22
2. Za početak.....	24
Instalacija SIM kartice i baterije.....	24
Punjenje baterije.....	26
Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata.....	26
Zaključavanje tastature.....	28

3. Funkcije poziva	29
Pozivanje.....	29
Ponovno biranje posljednjeg biranog broja.....	30
Pozivanje vaše govorne pošte	30
Brzo biranje nekog telefonskog broja	30
Uspostavljanje konferencijske veze	31
Prijem ili odbijanje dolaznog poziva.....	31
Poziv na čekanju	32
Opcije u toku veze	32
4. Pisanje teksta.....	33
Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta.....	33
Upotreba prediktivnog načina unosa teksta	34
Uključivanje i isključivanje prediktivnog načina unosa teksta	34
Pisanje reči pomoću prediktivnog načina unosa teksta	35
Pisanje složenica	36
5. Telefonski imenik (Imena)	37
Izbor parametara telefonskog imenika	37
Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime).....	38
Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu.....	38
Promena podrazumevanog broja.....	39
Traženje imena u imeniku.....	40
Izmena imena, broja ili tekstualnog dela	40
Brisanje imena i brojeva.....	40
Kopiranje telefonskih imenika	41
Slanje i prijem vizitkarti	42
Brzo biranje.....	43

Biranje glasom	43
Dodavanje nadimka	44
Pozivanje koristeći nadimak	44
Reprodukovanje, promena i brisanje nadimka	45
Moji brojevi	45
Info brojevi	45
Brojevi servisa	46
Grupe pozivača	46
6. Korišćenje menija	47
Pristup nekoj funkciji menija	47
Pretraživanjem	47
Numeričkom prečicom	48
Spisak funkcija menija	49
7. Funkcije menija	51
Poruke (Meni 1)	51
Pisanje i slanje poruka	51
Pisanje i slanje e-mail poruka	52
Opcije slanja poruka	53
Tekstualni i grafički obrasci	54
Ubacivanje tekstualnog obrasca u tekstualnu poruku ili u e-mail	54
Ubacivanje grafičkog obrasca u tekstualnu poruku	54
Čitanje i odgovaranje na poruku ili na e-mail	55
Višedelne poruke	56
Folderi Prijem i Slanje	56
Brisanje poruka	56
Folder Arhiva i Moji folderi	57
Govorne poruke	57
Info poruke	58

Editor servisnih komandi	58
Podešavanje poruka	58
Lista poziva (Meni 2).....	59
Propušteni i primljeni pozivi.....	59
Pozvani brojevi	60
Obrisi liste zadnjih poziva	60
Brojači impulsa i merači poziva.....	60
Načini rada (Meni 3)	61
Podešavanja (Meni 4)	62
Sat sa alarmom	62
Podešavanje vremena i datuma.....	63
Podešavanje sata.....	63
Podešavanje datuma	63
Auto. ažur. vremena i datuma	63
Podešavanje poziva	64
Preusmerenje	64
Odgovor bilo kojim tasterom	64
Automatsko ponovno biranje.....	65
Brzo biranje.....	65
Servis poziva na čekanju	65
Izveštaj po pozivu.....	65
Slanje sopstvenog broja	65
Linija za odlazne pozive	66
Podešavanje telefona.....	66
Jezik	66
Prikaz informacije o čeliji	66
Pozdravna poruka.....	67
Izbor mreže	67
Potvrda SIM servisa	67

Pomoćna objašnjenja.....	67
Ton uključenja.....	68
Podešavanje tonova.....	68
Podešavanje dodatka (pribora).....	69
GPRS podešavanje modema.....	70
Podešavanja sigurnosti.....	71
Vrati na fabrički podešeno.....	72
Igre (Meni 5).....	72
Započinjanje igre.....	72
Počinjanje igre udvoje.....	72
Igrački servisi i podešavanja.....	73
Aplikacije (Meni 6).....	74
Startovanje aplikacije.....	74
Ostale opcije na raspolaganju za svaku aplikaciju ili grupu aplikacija.....	75
Preuzimanje aplikacije.....	75
Prikaz sistemskih podataka.....	76
Kalkulator (Meni 7).....	77
Izračunavanje konverzije valuta.....	78
Obaveze (Menu 8).....	79
Kalendar (Meni 9).....	80
Unos napomene u kalendar.....	81
Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu.....	81
Infracrvena veza (Meni 10).....	82
Bluetooth (Meni 11).....	83
Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije.....	83
Ime Bluetooth uređaja.....	84
Uparivanje uređaja pomoću Bluetooth šifre.....	84
Bluetooth veza.....	84
Bluetooth podešavanja.....	85

Dodaci (Meni 12).....	86
Diktafon.....	86
Snimanje.....	86
Lista snimaka.....	87
Komande glasom	88
Novčanik.....	88
Memorisanje ličnih podataka kartice.....	89
Lične napomene.....	90
Podešavanja novčanika.....	90
Plaćanje kupovine novčanikom.....	90
Odbrojač.....	91
Štoperica	91
Praćenje i deljenje vremena	92
Prolazna vremena.....	92
Pregled i brisanje vremena	93
WAP servisi (Meni 13)	93
Osnovni koraci za pristup i korišćenje WAP servisa.....	93
Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis	94
Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke	94
Ručno unošenje parametara servisa	95
Uspostavljanje veze sa WAP servisom	97
Pretraživanje stranica WAP servisa	98
Opšte uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata.....	98
U toku WAP veze	100
Završetak WAP veze.....	100
Podešavanje izgleda WAP pretraživača.....	101
Podešavanje preuzimanja.....	101
Adrese (bukmark oznake).....	102
Primanje adrese	102

Servisni prijem.....	103
Podešavanje aparata da prima servisne poruke	103
Keš memorija	104
Indikator sigurnosti	104
Sigurnosni modul	104
Digitalni potpisi.....	105
Sertifikati	106
Podešavanja sigurnosnog modula.....	106
SIM servisi (Meni 14)	108
8. Razmena faxova i podataka	109
Komunikacioni programi i drajveri za modem	109
PC Suite.....	109
Instalacija modema	110
GPRS – Bežični paketni prenos podataka	110
HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama	110
Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka.....	111
9.0 bateriji	112
Punjenje i pražnjenje	112
ČUVANJE I ODRŽAVANJE.....	113
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI	114

ZA VAŠU BEZBEDNOST

Pročitajte ove jednostavne smernice. Kršenje pravila može da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije su date u ovom Uputstvu.



Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Ne koristite ručni telefon u toku vožnje.



SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izloženi smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih propisa ili pravila. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Bežični uređaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE BLIZU MESTA MINIRANJA

Ne koristite telefon na mestima gde se vrši miniranje. Pridržavajte se ograničenja i postupajte po svim propisima i pravilima.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Upotrebljavajte samo u normalnom položaju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu.



PRIBOR I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



OTPORNOST NA VODU

Vaš telefonski aparat nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



POZIVANJE

Proverite da je telefon uključen i na mreži. Unesite broj telefona uključujući broj mrežne grupe, zatim pritisnite . Za završetak veze pritisnite . Da odgovorite na poziv pritisnite .



HITNI POZIVI

Proverite da je telefon uključen i na mreži. Pritisnite  potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana. Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne kaže.

■ Usluge mreže

Mobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za korišćenje u digitalnim celularnim mrežama GSM900, GSM 1800 i GSM1800.

Mnoge mogućnosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mreže. To su posebne usluge koje dogovarate preko svog provajdera. Pre nego što budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mreže, morate da se pretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo korišćenje.



Napomena: Neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i/ili usluge.

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz ACP-7, ACP-8, ACP-12 i LCH-9.



Upozorenje: Upotrebljavajte samo baterije, punjače i pribor koje je odobrio proizvođač telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a može biti i opasna.

Za mogućnost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Vašeg prodavca.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog pribora, uhvatite i izvucite utikač, a ne kabl.

Opšte informacije

■ Nalepnice iz paketa proizvoda

Na ovim nalepticama se nalaze važne informacije značajne za servisiranje i službu podrške.

Nalepnicu **B** zalepite na Garanciju.

Nalepnicu **A** stavite na Pozivnicu u Nokia Klub (Nokia Club Invitation Card) koja se nalazi u paketu proizvoda.

■ Pristupni kodovi

- **Sigurnosni kod (5 cifara):** Sigurnosni kod štiti vaš telefonski aparat od neovlašćene upotrebe i isporučuje se sa aparatom. Prethodno podešeni kod je 12345. Promenite kod u meniju [Podešavanja](#), vidite deo Podešavanja sigurnosti na stranici 71. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefonskog aparata.

Podesite telefonski aparat da zahteva unos koda, vidite Podešavanja sigurnosti na stranici 71.

- **PIN kod (4 – 8 cifara):** PIN (Personal Identification Number ili Lični identifikacioni broj) kod od neovlašćenog korišćenja štiti vašu SIM karticu. PIN kod se obično isporučuje uz SIM karticu. Podesite aparat da zahteva unos PIN koda pri svakom uključivanju, vidite Podešavanja sigurnosti na stranici 71.
- **PIN2 kod (4 – 8 cifara):** PIN2 kod se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodan je za pristup određenim funkcijama, kao što su brojači tarifnih jedinica.

- **PUK i PUK2 kodovi (8 cifara):** PUK (Personal Unblocking Key, Lična šifra za deblokadu) kod je neophodan za izmenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za promenu blokiranog PIN2 koda.

Ako PIN kodovi nisu isporučeni uz SIM karticu za njih se obratite lokalnom provajderu.

- **Šifra zabrane:** Šifra zabrane (poziva) je neophodna kod korišćenja opcije *Servis zabrane poziva*, Podešavanja sigurnosti na stranici 71. Ovu šifru dobijate od svog provajdera.
- **Šifra novčanika (4 – 10 cifara):** Šifra novčanika Vam je potrebna za pristup funkcijama Novčanika. Za dalje informacije pogledajte deo Novčanik na stranici 88.
- **Modulni PIN:** Modulni PIN Vam je potreban za pristup podacima u Sigurnosnom modulu. Modulni PIN dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugrađen Sigurnosni modul.
- **Potpisni PIN:** Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. Potpisni PIN dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugrađen Sigurnosni modul.

■ Dinamička memorija

Neke funkcije vašeg Nokia 6310i mobilnog telefona koriste zajednički izvor memorije (memorija za skladištenje podataka) koji se naziva dinamička memorija. Kada se koristi neka od ovih funkcija smanjuje se količina memorije koja je na raspolaganju ostalim funkcijama koje se baziraju na ovoj dinamičkoj memoriji.

Ovo se posebno odnosi na intenzivnu upotrebu različitih funkcija. Na primer, unos 250 napomena u Kalendar će ispuniti glavninu raspoložive dinamičke memorije. Pa tako, ako pokušate preuzeti Java aplikaciju, ili sačuvati novu napomenu u Novčanik telefon može prikazati poruku: *Memorija je puna*. Da biste mogli nastaviti neophodno je obrisati neke unose, podatke, koji zauzimaju raspoloživu dinamičku memoriju.

Naredne funkcije dele dinamičku memoriju: Napomene u Kalendaru, Lista zadataka, Java aplikacije, WAP adrese, WAP keš i napomene u Novčaniku.

Pregled funkcija telefonskog aparata

Nokia 6310i mobilni telefon pruža brojne funkcije koje su veoma praktične za svakodnevno korišćenje kao što su Sat, Sat sa alarmom, Odbrojavač, Igre, Kalkulator, Kalendar i Lista zadataka.

■ Bluetooth

Bluetooth je komunikacioni sistem koji omogućava bežične veze između elektronskih uređaja unutar zone od maksimalno 10 metara. Sama Bluetooth veza između uređaja se ne naplaćuje. Bluetooth veza se može koristiti za slanje vizitkarti i napomena iz kalendara. Telefon možete koristiti kao modem za prenos faksova ili podataka, ili da se bežično povežete sa Bluetooth audio dodacima.

U nekim državama mogu postojati ograničenja upotrebe Bluetooth uređaja. Proverite sa svojim dilerom i lokalnim vlastima.

Pogledajte i deo Bluetooth (Meni 11) na stranici 83.

■ GPRS (Paketni prenos podataka)

GPRS je telekomunikaciona tehnologija koja omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mobilne mreže. GPRS je po sebi nosač podataka koji omogućava bežični pristup mrežama podataka kao što je Internet. Aplikacije koje koriste GPRS su WAP, SMS sistem poruka i GPRS priključivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku poštu).

Pre nego što budete mogli koristiti GPRS tehnologiju

- Morate se pretplatiti na GPRS servis, usluge.
Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na GPRS usluge obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.
- Neophodno je da memorišete GPRS parametre za potrebe aplikacija koje se koriste preko GPRS.
Vidite Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 94.
Vidite Podešavanje poruka na stranici 58.
Vidite GPRS podešavanje modema na stranici 70 i Razmena faxova i podataka na stranici 109.

Cene za GPRS i aplikacije

I ostvarena GPRS veza i aplikacija koja se koristi preko takve veze, na primer WAP servis, slanje i prijem podataka i SMS poruka se naplaćuju, tj. zahtevaju pretplatu. Za detaljnije podatke o cenama i pretplati obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga, provajderu.

■ HSCSD (Komutirani prenos podataka velikim brzinama)

Ovaj telefonski aparat Vam omogućava korišćenje GSM servisa sa velikom brzinom prenosa podataka (HSD). Komunikaciju na velikim brzinama možete ostvariti kada je vaš telefonski aparat priključen na kompatibilni računar IC vezom, kablom ili Bluetooth vezom i kada su na računaru instalisani drajveri za modeme koji podržavaju programske pakete za prenos podataka velikim brzinama, a aparat odabran za aktivni modem.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na HSD usluge obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Pogledajte i deo Razmena faxova i podataka na stranici 109.

■ WAP (Protokol za bežične aplikacije)

Imate mogućnost da pristupate raznim WAP servisima kao što su bankarske usluge, izveštaji o vremenu i raspored letenja. Ovi servisi su posebno namenjeni mobilnim telefonima i održavaju ih provajderi WAP servisa.

Za raspoloživost WAP servisa, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže i/ili provajdera WAP servisa čiji servis želite da koristite. Provajderi će Vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih usluga.

Vidite WAP servisi (Meni 13) na stranici 93.

■ Java™ aplikacije

Vaš telefonski aparat podržava Java™ tehnologiju i sadrži neke Java aplikacije koje su posebno programirane za mobilne telefone. Dodatne aplikacije, veličine do 30 kB pojedinačno, možete preuzeti u svoj aparat sa PC računara koristeći program Nokia Application Installer, ili sa nekog WAP servisa.

Vidite Aplikacije (Meni 6) na stranici 74.

Za detaljnije informacije o preuzimanju pogledajte deo WAP servisi (Meni 13) na stranici 93.

■ Glasovne funkcije

Vaš telefonski aparat nudi sledeće glasovne funkcije:

- Glasovno biranje – pozivanje korišćenjem nadimka, vidite Biranje glasom na stranici 43.
- Komande glasom – za aktiviranje određenih funkcija vašeg telefonskog aparata koje su date u okviru menija *Komande glasom*, vidite Komande glasom na stranici 88.
- Diktafon – za snimanje govora, vidite Diktafon na stranici 86.

■ E-mail


Svoj telefonski aparat možete koristiti i za slanje i primanje e-mail poruka.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na e-mail usluge obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Pogledajte i deo Pisanje i slanje e-mail poruka na stranici 52.

1. Vaš telefonski aparat

■ Tasteri i konektori

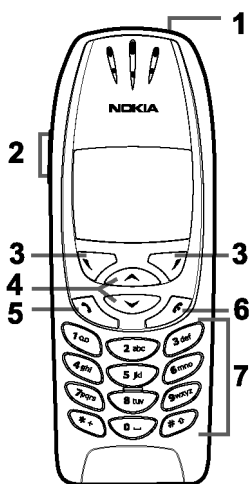

1. Glavni prekidač,

Uključuje i isključuje telefonski aparat.

Dok ste u funkciji imenika ili menija, ili kada je tastatura zaključana, kratki pritisak na glavni prekidač uključuje osvetljenje displeja na oko 15 sekundi.

2. Tasteri za podešavanje jačine zvuka

Gornji taster pojačava, a donji smanjuje jačinu zvuka u slušalici (i slušalicama).

3. Selektorski tasteri, i

Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se pojavljuje na displeju iznad tastera, na pr. **Meni** i **Imena** u pasivnom režimu.


4. Tasteri za pretraživanje, i

Omogućavaju kretanje kroz imena, telefonske brojeve, menije i opcije parametara.

5.  bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom režimu prikazuje poslednji birani broj.

6.  prekida uspostavljenu vezu. **Izlazak iz bilo koje funkcije**

7. - unos cifara i slovnih karaktera. Pritiskom i držanjem tastera birate broj svoje govorne pošte.
- i se koriste za različite namene u različitim funkcijama.

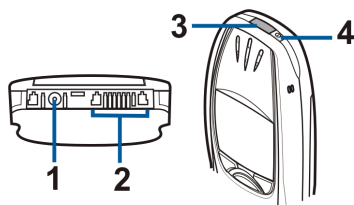

- 1 – Konektor punjača
2 – Konektor za slušalice i prenos podataka
3 – Infracrveni (IC) port
4 – Glavni prekidač

■ Pasivni režim rada



Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a korisnik nije uneo nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.

Selektorski tasteri u pasivnom režimu su **Meni** i **Imena**.

xxxx Označava u kojoj se digitalnoj celularnoj mreži telefonski aparat trenutno koristi.

Prikazuje jačinu signala digitalne celularne mreže na vašoj trenutnoj lokaciji. Što je stubić viši, signal je jači.

Prikazuje nivo napunjenosti baterije. Što je stubić viši, više je energije u bateriji.

Drugi osnovni indikatori u pasivnom režimu:

-  Primili ste jednu ili više tekstualnih ili grafičkih poruka. Vidite Čitanje i odgovaranje na poruku ili na e-mail na stranici 55.
-  Primili ste jednu ili više govornih poruka. Vidite Govorne poruke na stranici 57.
-  Tastatura telefonskog aparata je zaključana. Vidite Zaključavanje tastature na stranici 28.
-  Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je *Upozorenje na poziv* postavljeno na *Isključeno* i *Zvučni signal poruke* na *Isključeno*. Vidite Podešavanje tonova na stranici 68.
-  Sat sa alarmom postavljen na *Uključi*. Vidite Sat sa alarmom na stranici 62.
-  Tajmer uključen. Vidite Odbrojač na stranici 91.
-  Svi vaši pozivi su preusmereni na drugi broj, *Preusmeri sve govorne pozive*. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je  a za drugu liniju . Vidite Preusmerenja na stranici 64.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika (usluga mreže). Vidite Podešavanja sigurnosti na stranici 71.
-  Bluetooth funkcija uključena Vidite Bluetooth (Meni 11) na stranici 83.


2. Za početak

■ Instalacija SIM kartice i baterije

Držite sve SIM kartice daleko od dohvata dece.

- SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom ubacivanju i vađenju.
 - Pre instalisanja SIM kartice obavezno telefon isključiti, pa zatim izvaditi bateriju.
1. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite dugme za oslobađanje (1). Izvucite bateriju iz aparata (2).




2. Pogurajte držač SIM kartice (3) kao što je prikazano.

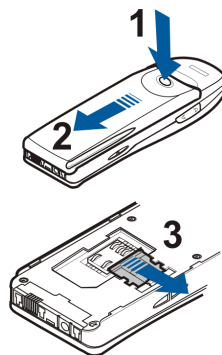

3. Ubacite SIM karticu u aparat (4). Proverite da je SIM kartica umetnuta pravilno i da su zlatne kontakt površine na kartici okrenute ka dole.

4. Povucite držač SIM kartice preko nje da se kartica zabravi u svoje mesto (5).

5. Postavite bateriju na zadnju stranu telefonskog aparata (6) i pogurajte je uz telo aparata sve dok se ne zabravi u svoje ležište (7).

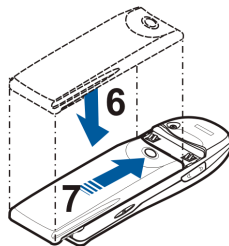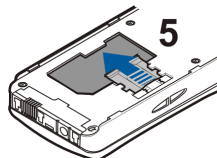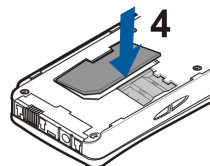

Za početak


■ Punjenje baterije

1. Utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefonskog aparata.
2. Uključite punjač u zidnu utičnicu naizmeničnog napona.

Ako je telefonski aparat uključen, na kratko se ispisuje tekst **Punjenje**. Ukoliko je baterija potpuno prazna proćiće nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može ostvariti bilo kakva veza.

Telefonski aparat možete koristiti dok je punjač priključen.

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje BPS-2 baterije punjačem ACP-12 traje oko 1 sata i 40 minuta.

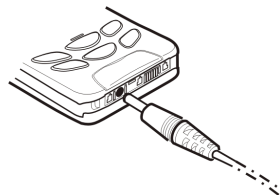

■ Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata

Pritisnite i držite glavni prekidač, .

Ako aparat prikaže poruku **SIM kartica nije podržana** mada je SIM kartica pravilno ubačena, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu. Vaš telefonski aparat ne podržava 5 voltske SIM kartice i potrebno je karticu zameniti.

- Ako aparat zatraži PIN kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite **OK**. Vidite **Zahtev za PIN kodom** u okviru Podešavanja sigurnosti na stranici 71 i Pristupni kodovi na stranici 14.
- Ako aparat zatraži sigurnosni kod, unesite kod (prikazuje se kao *****) pa pritisnite **OK**.

Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 14.





Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Vaš telefonski aparat ima ugrađenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno nijednu od antena kada je telefon uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada telefona na višem energetsom nivou nego što bi bilo potrebno. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora.



Za početak

■ Zaključavanje tastature

Tastaturu možete zaključavati da biste sprečili nenamerno pritisicanje tastera.

- **Zaključavanje tastature**

Da biste zaključali tastaturu, u pasivnom režimu pritisnite **Meni** a zatim  u roku od jedne i po sekunde.

Kada je tastatura zaključana na vrhu ekrana se prikazuje ikonica .

- **Otključavanje tastature**


Da biste tastaturu otključali, pritisnite **Otključaj** pa zaim  u roku od jedne i po sekunde.

- **Kada je zaštita tastature aktivirana**

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster . U toku veze aparatom se može rukovati normalno. Kada završite ili odbacite poziv tastatura će se automatski ponovo zaključati.



Napomena: Kada je zaštita tastature postavljena, mogući su pozivi broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanični broj službe pomoći). Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Broj će biti prikazan tek pošto unesete poslednju cifru.

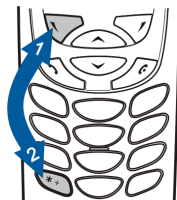

3. Funkcije poziva

■ Pozivanje

1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika uključujući i karakteristični (pozivni) broj područja. Da biste izmenili broj na ekranu pritisnite  ili  da pomerite kursor, a **Obriši** da obrišete karakter levo od kursora.

Za međunarodne pozive, pritisnite  dva puta za međunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, područja i telefonski broj pretplatnika.

2. Pritisnite taster  da taj broj pozovete.
3. Pritisnite  ili **Završi** da vezu završite (ili da odustanete od započetog uspostavljanja veze).

Kada telefonski aparat koristite sa hendsfri kompletom za kola (za rad bez upotrebe ruku), CARK-91, iz interfonskog režima (bez upotrebe ruku) možete preći na privatni, individualni režim, isključivanjem aparata iz kompleta CARK-91. Da biste se vratili u režim rada bez upotrebe ruku, ponovo priključite aparat na CARK-91 komplet.

Pozivanje broja pomoću telefonskog imenika

1. Vidite Traženje imena u imeniku na stranici 40.
2. Pritisnite  da biste pozvali broj na ekranu.

Ponovno biranje poslednjeg biranog broja

Da pristupite listi poslednjih dvadeset brojeva koje ste pozvali ili probali da pozovete, u pasivnom režimu pritisnite  jednom. Dodite do željenog broja ili imena i pritisnite  da ga pozovete.

Pozivanje vaše govorne pošte

U pasivnom režimu pritisnite i držite taster , ili pritisnite  i .

Ukoliko se zatraži telefonski broj vaše govorne pošte, ukucajte ga i pritisnite **OK**. Pogledajte i deo Govorne poruke na stranici 57.

Brzo biranje nekog telefonskog broja

Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, ( do ) i taj broj ćete moći pozvati na jedan od sledećih načina:

- Pritisnite željeni taster za brzo biranje, pa onda .
- Ako je *Brzo biranje* uključeno pritisnite i držite željeni taster za brzo biranje dok se veza ne uspostavi. Vidite Brzo biranje na stranici 65.
Pogledajte i deo Brzo biranje na stranici 43.

Uspostavljanje konferencijske veze

Konferencijska veza je usluga mreže koja omogućava konferencijsku vezu do šest učesnika.

1. Pozovite prvog učesnika.
2. Da biste pozvali drugog učesnika pritisnite **Opcije** pa odaberite *Novi poziv*.
3. Ukucajte, ili pozovite iz memorije, telefonski broj novog učesnika i pritisnite **Pozovi**. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje.
4. Kada dobijete odgovor na novi poziv uključite prvog učesnika u konferencijsku vezu. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Konferencija*.
5. Da u vezu dodate novog učesnika ponovite korake 2 do 4.
6. Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika:
Pritisnite **Opcije** i odaberite *Privatno*. Dođite do željenog učesnika i pritisnite **OK**. Pošto završite privatni razgovor, obnovite konferencijsku vezu kao što je opisano u koraku 4.
7. Za završetak konferencijske veze pritisnite taster .

■ Prijem ili odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite  da dolazni poziv primite, a  da vezu završite.

Pritisnite  da dolazni poziv odbijete.

Ako pritisnete **Tišina**, samo se isključuje zvono. Tada poziv možete ili primiti ili odbiti.



Savet: Ukoliko je funkcija *Preusmeri ako je zauzeto* aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na vašu govornu poštu, odbijanje dolaznog poziva će isti i preusmeriti. Vidite Preusmerenje na stranici 64.

Poziv na čekanju

Na dolazni poziv možete odgovoriti u toku aktivne veze ako ste aktivirali funkciju *Servis poziva na čekanju*, vidite Servis poziva na čekanju na stranici 65.

U toku veze pritisnite  da odgovorite na poziv na čekanju. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Da biste aktivnu vezu završili, pritisnite .

■ Opcije u toku veze

U toku veze pritisnite **Opcije** za neke od narednih opcija usluga mreže (ako su Vam na raspolaganju od vašeg provajdera ili operatora mreže za trenutni poziv):

Isklj. mikrofon ili *Uklj. mikrofon*, *Završi poziv*, *Završi sve poz.*, *Imenik*, *Meni* i *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Konferencija*, *Privatno*, *Odgovori* i *Odbaci*.

Pošalji DTMF se koristi za slanje DTMF tonskih sekvenci kao, na primer, pristupnih šifri, lozinki, ili brojeva bankovnih računa. Ukucajte DTMF sekvencu ili je potražite u imeniku i pritisnite **OK**. Imajte na umu da karakter (instrukciju) za čekanje w i za pauzu p unosite višestrukim pritiskom na taster .

Zameni se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na čekanju i obratno, *Prebaci* za povezivanje poziva na čekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze, a *Snimi* za početak snimanja govora.

4. Pisanje teksta

Tekst možete unositi na dva različita načina; tradicionalnom metodom, i drugom metodom koja se zove prediktivni način unosa teksta.

■ Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta

Ikonica  se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pišete tradicionalnim načinom unosa teksta.

- Pritiskajte numerički taster,  do , potreban broj puta sve dok se željeni karakter ne pojavi. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Raspoloživi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju *Jezik*. Vidite Jezik na stranici 66.
Da biste uneli neku cifru, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.
- Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i držite taster . Režim unosa cifara je označen sa **123** na vrhu ekrana.
- Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, sačekajte dok se kursor ne pojavi ili pritisnite taster  ili  i ukucajte željeno slovo.
- Ako napravite grešku, pritisnite **Obriši** da obrišete karakter levo od kursora. Pritisnite i držite **Obriši** da karaktere obrišete brže.
- Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na numeričkom tasteru .
Pritisnite taster  da Vam se prikaže spisak posebnih karaktera. Krećite se po listi i da odaberete željeni karakter pritisnite **Ubaci**.

Za brže kretanje po listi pritisnite , ,  ili , a da odaberete karakter pritisnite .

- Za razmak pritisnite taster .
- Za prelazak sa velikih na mala slova i obratno pritisnite taster . Simbol **ABC** ili **abc** koji se prikazuje na vrhu ekrana označava da li su odabrana mala ili velika slova.
- Pritisnite  ili  da kursor pomerite desno odnosno levo.

■ Upotreba prediktivnog načina unosa teksta

Svaki karakter možete uneti jednim pritiskom na taster. Prediktivni način unosa teksta se bazira na rečniku koji je ugrađen u telefonski aparat a kome i Vi sami možete dodavati nove reči. Kada se rečnik ispunji novouneta reč zamenjuje onu koja je najranije uneta. Ikonica  se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pišete prediktivnim načinom unosa teksta.

Uključivanje i isključivanje prediktivnog načina unosa teksta

U toku pisanja teksta pritisnite **Opcije** i odaberite *Rečnik*.

- Da isključite prediktivni, intuitivni način unosa teksta odaberite *Rečnik isključen*.
- Da prediktivni način unosa teksta uključite odaberite neki od jezika koji su Vam na raspolaganju u listi opcija rečnika. Prediktivni način unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste.



Savet: Za brzo uključivanje odnosno isključivanje prediktivnog načina unosa teksta, u toku pisanja pritisnite dva puta .

Pisanje reči pomoću prediktivnog načina unosa teksta

1. Pisanje reči započnite koristeći tastere **2 abc** do **9 wxyz**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reč se menja posle svakog otkucaja.

Na primer, da biste napisali **Nokia** kada je odabran rečnik engleskog jezika pritisnite **6 mno** za N, **6 mno** za o, **5 jkl** za k, **4 ghi** za i, i **2 abc** za a:



Pored numeričkih tastera možete koristiti i druge tastere na sledeći način:

- Da obrišete karakter levo od kursora pritisnite **Obriši**. Pritisnite i držite **Obriši** da karaktere obrišete brže.
- Da promenite malo u veliko slovo i obratno pritisnite **# @**, a da prelazite sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i držite **# @**.
- Da unesete simbol pritisnite i držite *** +**, ili umesto toga pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci simbol**. Dodajte željeni simbol i pritisnite **Ubaci**.

Za brže kretanje po listi pritisnite **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** ili **8 tuv**, a da odaberete karakter pritisnite **5 jkl**.

- Da biste uneli cifru dok ste u režimu unosa slova pritisnite i držite odgovarajući taster, ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci broj**. Ukucajte željene brojeve i pritisnite **OK**.
- Da biste uneli ime ili telefonski broj koje ćete potražiti u imeniku, pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci ime** ili **Ubaci broj**.
- Da biste uneli reč pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci reč**. Napišite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta i pritisnite **Sačuvaj**. Reč se takođe dodaje i u rečnik.

2. Kada završite pisanje reči, i ona je ispravna, potvrdite izbor pritiskom na taster  ili tako što ćete dodati razmak pomoću tastera .

Ukoliko reč nije ispravna, imate sledeće opcije:

- Pritiskajte  neprekidno dok se ne pojavi željena reč, i potvrdite je.
- Pritisnite **Opcije** i odaberite *Predlozi*.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da reč dodate u rečnik pritisnite **Slova**, ukucajte reč (koristeći tradicionalni način unosa teksta) i pritisnite **Sačuvaj**. Kada se rečnik ispuní nova uneta reč zamenjuje onu koja je najranije uneta.

3. Započnite sa pisanjem naredne reči.

Pisanje složenica

Ukucajte prvi deo reči i potvrdite ga pritiskom na taster . Napišite zadnji deo složenice i potvrdite ga pritiskom tastera  ili .

5. Telefonski imenik (Imena)

Imena i telefonske brojeve možete sačuvati u memoriju aparata (interni imenik) ili u memoriju SIM kartice (SIM imenik).

- Interni imenik može da primi do 500 imena sa brojevima i tekstualnim napomenama za svako ime. Ukupan broj imena koje može da memoriše zavisi od dužine imena, brojeva i tekstualnog dela sloga.
- Telefonski aparat podržava SIM kartice koje mogu memorisati do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi sačuvani u memoriji SIM kartice označena su ikonicom .

■ Izbor parametara telefonskog imenika

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Podešavanje*.
2. Odaberite *Memorija u upotrebi*, pa odaberite jednu od sledećih opcija:
Telefon i SIM da imena i brojeve pozivate iz oba imenika. Imena i brojevi će se upisivati u memoriju telefonskog aparata.
Telefon da koristite interni imenik telefonskog aparata.
SIM kartica da koristite imenik SIM kartice.
3. Odaberite *Pregled imenika*, pa odaberite jednu od sledećih opcija:
Lista imena za prikaz po tri imena.
Ime i broj za prikaz po jednog imena i broja.
4. Odaberite *Stanje memorije*. Odaberite *Telefon* ili *SIM kartica* da vidite koliko je imena i telefonskih brojeva trenutno uneto kao i koliko još može biti uneto u odabrani imenik.

■ Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime)

Imena i brojevi će biti memorisani u aktivnoj memoriji (u upotrebi); vidite Izbor parametara telefonskog imenika u tekstu gore.

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Dodaj ime*.
2. Ukucajte ime i pritisnite **OK**. Vidite Pisanje teksta na stranici 33.
3. Ukucajte telefonski broj i pritisnite **OK**. Za unos brojeva pogledajte Pozivanje na stranici 29.
4. Kada su ime i broj memorisani pritisnite **Urađeno**.



Savet: Brzo memorisanje

U pasivnom režimu ukucajte telefonski broj pretplatnika. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Zapamti*. Ukucajte ime i pritisnite **OK**.

Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu

Za svako ime u internom imeniku aparata možete memorisati do pet telefonskih brojeva i četiri kratke tekstualne napomene. Tekstualni deo uz ime mogu biti poštanska i e-mail adresa, napomena i Web adresa.

Prvi broj sačuvan pod nekim imenom se automatski postavlja kao podrazumevani broj i označava sa . Kada odaberete ime iz telefonskog imenika da biste ga na primer pozvali, ako ne odaberete neki drugi, koristiće se podrazumevani broj.

1. Proverite da aktivna memorija bude ili *Telefon* ili *Telefon i SIM*. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 37.
2. Da pristupite listi imena i telefonskih brojeva, u pasivnom režimu pritisnite ili .

3. Dođite do imena upisanog u memoriji internog imenika aparata kojem želite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite **Detalji**. (Ako ime nije memorisano u telefonskom aparatu od Vas će se tražiti potvrda da li da se to učini.)
4. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj broj* ili *Dodaj detalje*.
5. Odaberite jedan od sledećih tipova brojeva ili teksta:

 *Opšti* je podrazumevani tip koji se koristi kada nijedan drugi tip broja nije postavljen kao podrazumevani broj. Drugi tipovi brojeva su:  *Mobilni*,  *Kućni*,  *Kancelarija* i  *Fax*.

Tipovi teksta su:  *E-mail*,  *Web adresa*,  *Pošt. adresa* i  *Napomena*.

Da promenite tip broja ili teksta odaberite *Promeni tip* iz liste opcija.
6. Ukucajte broj ili tekst i pritisnite **OK** da to sačuvate.
7. Pritisnite **Nazad** a zatim **Izadi** da se vratite u pasivni režim.

Promena podrazumevanog broja

Pritisnite u pasivnom režimu  ili  dođite do željenog imena i pritisnite **Detalji**. Dođite do broja koji želite da postavite kao podrazumevani broj. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Za osnovni*.

Traženje imena u imeniku

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Nadi*.
2. Ili pritisnite **Listaj** da pristupite imeniku ili ukucajte prvo(a) slovo(a) imena koje tražite, pa pritisnite **Traži**. Predlozi će se prikazati iznad pomoćnog prozora.
3. Dođite do željenog imena i pritisnite **Detalji**. Prelistavajte da pogledate detalje za odabrano ime.



Savet: Da brzo nađete neko ime i telefonski broj, u pasivnom režimu pritisnite  ili . Ukucajte prvo(a) slovo(a) imena i/ili dođite do željenog imena.

Izmena imena, broja ili tekstualnog dela

Potražite ime (ili broj) koji želite da izmenite i pritisnite **Detalji**. Dođite do imena, broja ili tekstualnog dela koji želite da izmenite i pritisnite **Opcije**. Odaberite *Izmeni ime*, *Izmeni broj*, ili *Izmeni detalje*, unesite izmene imena, broja ili teksta pa pritisnite **OK**.

Brisanje imena i brojeva

Pritisnite **Imena** i odaberite *Obriši*.

- Da obrišete imena i brojeve pojedinačno, odaberite *Jedno po jedno* pa dođite do imena (i broja) koje želite da obrišete. Pritisnite **Obriši** pa pritisnite **OK** da to potvrdite.
- Da sva imena i brojeve u imeniku obrišete odjednom, odaberite *Obriši sve* pa dođite do imenika, *Telefon* ili *SIM kartica* i pritisnite **Obriši**. Pritisnite **OK** da koristeći sigurnosni kod potvrdite brisanje.

■ Kopiranje telefonskih imenika

Imena i telefonske brojeve možete prepisivati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na svojoj SIM kartici i obratno.

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Kopiraj*.
2. Odaberite smer kopiranja, *Iz telefona u SIM karticu* ili *Iz SIM kartice u telefon*.
3. Odaberite *Jedno po jedno*, *Sve* ili *Osnovi brojevi*

Osnovi brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparat u SIM karticu. Samo osnovni, podrazumevani brojevi će biti prepisani.

Ako odaberete opciju *Jedno po jedno*, dođite do imena koje želite da prepíšete i pritisnite **Kopiraj**.

4. Da biste odabrali da li želite da sačuvate ili obrišete izvorna imena i brojeve odaberite *Sačuvaj origin*. odnosno *Premesti origin*.

Ako odaberete opciju *Sve* ili *Osnovi brojevi*, pritisnite **OK** kada se pojavi tekst *Da počnem sa kopiranjem?* ili *Premeštam*.

■ Slanje i prijem vizitkarti

Imate mogućnost da šaljete i primite kontakt podatke neke osobe u formi vizitkarte i to bilo preko IC veze, preko Bluetooth veze ili kao tekstualne poruke, ako to vaša mreža podržava.

- **Primanje vizitkarti**

Proverite da li je telefonski aparat spreman za prijem podataka preko svog IC porta; pogledajte Infracrvena veza (Meni 10) na stranici 82, ili preko Bluetooth veze (morate aktivirati Bluetooth u svom telefonu; vidite deo Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije na stranici 83). Korisnik drugog telefona sada može poslati ime i telefonski broj preko iste vrste veze.

Kada primite vizitkartu putem IC, Bluetooth ili kao tekstualnu poruku pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Opcije** i odaberite **Sačuvaj** da biste vizitkartu sačuvali u memoriji telefonskog aparata, ili **Odbaci** da primljenu vizitkartu obrišete.

- **Slanje vizitkarti**

Koristeći IC port svog telefonskog aparata, ili Bluetooth vezu možete slati kontakt informacije neke osobe u formi vizitkarte kompatibilnom telefonskom aparatu ili drugom hendheld uređaju koji podržava vCard standard.

1. Potražite u imeniku ime ili broj koje želite poslati, pritisnite **Opcije** i odaberite **Pošalji kartu**.
2. Da biste vizitkartu poslali putem IC veze proverite da je drugi telefonski aparat ili PC računar podešen za prijem podataka preko svog IC porta, pa odaberite **Kroz IC-vezu**.

Da biste vizitkartu poslali Bluetooth vezom, odaberite **Kroz Bluetooth**. Bluetooth funkcija se automatski aktivira u vašem telefonskom aparatu. Za dalje informacije pogledajte deo Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije.

Da vizitkartu pošaljete kao tekstualnu poruku, odaberite **Kroz SMS**.

■ Brzo biranje

Za pozivanje preko tastera za brzo biranje pogledajte Brzo biranje nekog telefonskog broja na stranici 30.

Dodeljivanje telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje

Pritisnite **Imena** i odaberite *Brza biranja*. Dodite do željenog numeričkog tastera za brzo biranje i pritisnite **Dodeli**. Ako je neki telefonski broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, pritisnite **Opcije**, i moći ćete videti, promeniti ili obrisati dodeljeni broj pretplatnika.

Pritisnite **Traži**, i odaberite prvo ime a zatim i broj koji želite dodeliti tasteru.

■ Biranje glasom

Telefonski broj možete pozvati i izgovaranjem nadimka koji mu je pridodat. Možete uneti do deset nadimaka. Svaka izgovorena reč, ili više reči, kao što je ime(na) može biti nadimak.

Pre upotrebe biranja glasom imajte na umu:

- Govorni nadimci ne zavise od jezika. Oni zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Govorni nadimci su osetljivi na ambijentalnu buku. Snimajte ih i njima birajte u sredinama bez buke.
- Pri snimanju govornog nadimka, ili pozivanju koristeći govorni nadimak, telefonski aparat držite u normalnom položaju, uz uvo.
- Veoma kratka imena nisu prihvatljiva. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih za različite brojeve telefona.



Napomena: Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju. Ovo može biti teško, na primer u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Dodavanje nadimka

Unesite ili iskopirajte u memoriju telefonskog aparata telefonske brojeve kojima želite dodeliti nadimke.

Nadimke možete dodeliti i imenima u SIM kartici ali ako zamenite SIM karticu novom prvo ćete morati obrisati stare nadimke da biste mogli dodati nove.

1. U pasivnom režimu pritisnite  ili .
2. Dođite do imena kojem želite dodeliti nadimak i pritisnite **Detalji**. Dođite do željenog telefonskog broja i pritisnite **Opcije**.
3. Odaberite *Dodaj nadimak*.
4. Pritisnite **Start**, pa razgovetno izgovorite reč(i) koju želite da snimate kao nadimak. Po snimanju, aparat reprodukuje snimljeni nadimak.
5. Pošto nadimak bude uspešno memorisan prikazuje se *Govorni nadimak je zapamćen*, čuje se pisak, a iza telefonskog broja sa nadimkom se pojavljuje simbol .

Pozivanje koristeći nadimak

Dok neka aplikacija koja koristi GPRS vezu šalje ili prima podatke ne možete pozivati glasom. Da biste obavili poziv koristeći govorni nadimak prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu.

1. U pasivnom režimu pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka sa strelicom na dole, ili pritisnite i držite **Imena**. Čuće se kratki zvučni signal i pojaviće se tekst *Sada pričaj*.
2. Razgovetno izgovorite nadimak.
3. Telefonski aparat će reprodukovati prepoznati nadimak i birati telefonski broj prepoznatog nadimka posle 1,5 sekunde.

Kada koristite slušalice, da biste započeli snimanje nadimka pritisnite i držite taster na slušalicama.

Reprodukovanje, promena i brisanje nadimka

Pritisnite **Imena** i odaberite *Govorni nadimci*. Dodite do imena sa željenim nadimkom i pritisnite **Opcije**.

- Da biste nadimak reprodukovali odaberite *Ponovi*.
- Da biste nadimak obrisali odaberite *Obrisi* pa pritisnite **OK**.
- Da biste nadimak promenili odaberite *Promeni*. Pritisnite **Start** da dodate novi nadimak

■ Moji brojevi

Ako to vaša SIM kartica podržava, telefon će automatski memorisati pretplatnički broj vaše SIM kartice.

Pritisnite **Imena** i odaberite *Moji brojevi* da Vam se broj prikaže.

■ Info brojevi

Imate mogućnost pozivanja info brojeva, uslužnih brojeva, svog provajdera ako su oni upisani u SIM kartici.

Pritisnite **Imena** i odaberite *Info brojevi*. U nekoj kategoriji dodite do željenog broja servisa, i pritisnite taster  da taj broj pozovete.

■ Brojevi servisa

Imate mogućnost pozivanja brojeva servisa, uslužnih brojeva, svog provajdera ako su brojevi servisa upisani u SIM kartici.

Pritisnite **Imena** i odaberite **Brojevi servisa**. Dodite do željenog broja servisa, i pritisnite taster  da taj broj pozovete.

■ Grupe pozivača

Imena i telefonske brojeve memorisane u Imeniku možete organizovati po grupama pozivalaca. Telefon možete podesiti da se za svaku grupu pozivalaca oglašava specifičnim tonom zvona i da na ekranu prikazuje određenu sličicu kada primате poziv sa nekog broja iz grupe, vidi dole. Da aparat podesite da zvoni samo na pozive od brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca vidite **Upozoravaj na** u delu Podešavanje tonova na stranici 68.

Pritisnite **Imena**, odaberite **Grupe pozivača** pa odaberite željenu grupu pozivalaca. Odaberite

- **Naziv grupe**, ukucajte novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite **OK**.
- **Ton zvona grupe** dodite do tona zvona koji želite da dodelite grupi i pritisnite **OK**. **Uobičajeni** je onaj zvuk zvona koji je odabran za trenutno aktivni način rada, profil.
- **Logo grupe** i odaberite **Uključi** da telefon prikazuje logo, **Isključi** da ga ne prikazuje, **Vidi** da vidite odabrani logo, ili **Pošalji logo** da ga pošaljete kao tekstualnu poruku ako to vaša mreža podržava.
- **Članovi grupe**. Da dodate ime nekoj grupi pozivalaca pritisnite **OK** na **Dodaj ime**. Ako ste već dodali imena i brojeve grupi pritisnite **Opcije**, dodite do **Dodaj ime** i pritisnite **OK**. Dodite do imena koje želite da dodate grupi i pritisnite **Dodaj**.

Da ime izbacite iz grupe, dodite do imena koje želite da izbacite i pritisnite **Opcije**. Pritisnite **OK** na **Ukloni ime**.

6. Korišćenje menija

Telefonski aparat Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije. Većinu funkcija menija prate kratki tekstovi uputstva, pomoći. Da biste pogledali tekst uputstva, dođite do željene funkcije menija i sačekajte 15 sekundi. Za izlazak iz teksta uputstva pritisnite **Nazad**. Vidite Pomoćna objašnjenja na stranici 67.

■ Pristup nekoj funkciji menija

Pretraživanjem

1. Da biste pristupili Meniju pritisnite **Meni**.
2. Krećite se kroz meni i odaberite, na primer, *Podešavanja* tako što ćete pritisnuti **Izaberi**.
3. Ako meni sadrži podmenije odaberite koji želite, na primer *Podešavanje poziva*.
4. Ako i odabrani podmeni sadrži dalje podmenije, ponovite korak 3. Odaberite naredni podmeni, na primer *Odgovor bilo kojim tasterom*.
5. Odaberite parametar, opciju po svom izboru.
6. Pritisnite **Nazad** da se vratite na prethodni nivo, odnosno **Izađi** da izađete iz menija.

Numeričkom prečicom

Meniji, podmeniji i parametri opcija su numerisani i možete im pristupati preko njihove numeričke prečice. Indeksni broj prečice je prikazan u gornjem desnom delu displeja.

Da biste pristupili Meniju pritisnite **Meni**. Brzo, u roku od dve sekunde unesite indeksni broj funkcije menija kojoj želite da pristupite.

Na primer, da postavite *Odgovor bilo kojim tasterom Uključi*, pritisnite **Meni**, , ,  i .

■ Spisak funkcija menija

1. Poruke

1. Piši poruku
2. Piši e-mail
3. Prijem
4. Slanje
5. Arhiva
6. Šabloni
7. Moji folderi
8. Obriši poruke
9. Govorne poruke
10. Info poruke
11. Editor servisnih komandi
12. Podešavanje poruka



2. Lista poziva

1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Pozivani brojevi
4. Obriši liste zadnjih poziva
5. Dužina poziva
6. Troškovi poziva



7. GPRS merač podataka

8. GPRS merač veze

3. Načini rada

1. Opšti
2. Nečujan
3. Sastanak
4. Teren
5. Pejdžer



4. Podešavanja

1. Alarm
2. Podešavanja vremena i datuma
3. Podešavanje poziva
4. Podešavanje telefona
5. Podešavanje tonova
6. Podešavanja dodatka¹
7. Podešavanja GPRS modema
8. Podešavanja sigurnosti
9. Vрати на фабрички podešeno



5. Igre



1. Prikazuje se samo ako je neki od pribora, dodatka bio priključen na telefonski aparat.

6. Aplikacije

7. Kalkulator

8. Lista zadat.

9. Kalendar

10. Infracrvena

11. Bluetooth

12. Dodaci

1. Diktafon
2. Komande glasom
3. Novčanik
4. Odbrojavač
5. Štoperica



13. Servisi

1. Početna strana
2. Adrese
3. Servisni prijem
4. Podešavanja
5. Idi na adresu
6. Obriši keš

14. SIM servisi¹



1. Prikazuje se jedino ako ga vaša SIM kartica podržava. Naziv i sadržaj je različit i zavisi od SIM kartice.

7. Funkcije menija

■ Poruke (Meni 1)



Svoje tekstualne i grafičke poruke možete čitati, pisati i slati ili ih čuvati. Sve poruke u memoriji za poruke vašeg telefonskog aparata organizovane su po folderima.

Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne ili grafičke poruke potrebno je da upišete broj svog centra za razmenu poruka, vidite Podešavanje poruka na stranici 58.

Pisanje i slanje poruka

Vaš telefonski aparat može slati i primati višedelne poruke koje se sastoje iz više standardnih tekstualnih poruka (usluga mreže) od po 160 karaktera. Plaćanje je na bazi broja standardnih poruka potrebnih za višedelnu poruku.

U gornjem desnom delu ekrana prikazuje se broj raspoloživih, preostalih karaktera kao i redni broj standardne poruke koja sačinjava višedelnu poruku.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Piši poruku*
2. Ukucajte tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 33.

Vidite Ubacivanje tekstualnog obrasca u tekstualnu poruku ili u e-mail na stranici 54 i Ubacivanje grafičkog obrasca u tekstualnu poruku na stranici 54.

3. Da biste poruku poslali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji*.
4. Unesite telefonski broj primaoca i pritisnite **OK** da poruku pošaljete, ili broj primaoca potražite u imeniku. Da biste poruku poslali pritisnite **OK**.



Napomena: Kada šaljete poruke preko SMS servisa mreže aparat može da prikaže obaveštenje "*Poruka poslata*". To znači da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu.

Pisanje i slanje e-mail poruka

Imate mogućnost pisanja i slanja e-mail poruka dužine do 160 karaktera. U vezi memorisanja e-mail adresa u telefonski imenik pogledajte deo Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu na stranici 38.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Piši e-mail*
2. Unesite e-mail adresu ili je potražite u telefonskom imeniku. Pritisnite **OK** da prihvatite.
3. Unesite predmet ili to polje ostavite prazno, pa pritisnite **OK** da prihvatite.
4. Ukucajte e-mail poruku. Vidite Pisanje teksta na stranici 33.

Pogledajte i deo Ubacivanje tekstualnog obrasca u tekstualnu poruku ili u e-mail na stranici 54. Ubacivanje grafičkog obrasca nije moguće.

5. Da biste poruku poslali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji e-mail*.
6. Ako se zatraži unesite servisni broj e-mail servera i pritisnite **OK** da e-mail poruku pošaljete.

Od Vas će se uvek iznova zahtevati da unesete servisni broj e-mail servera ako ga niste uneli u okviru podešavanja poruka. Vidite Podešavanje poruka na stranici 58.

Servisni broj e-mail servera je različit zavisno od lokalnog operatora telekomunikacione mreže ili od provajdera.



Napomena: Kada e-mail poruke šaljete preko SMS mrežnog servisa telefon će eventualno prikazati poruku "*Poruka poslata*". To znači da je e-mail poruka poslata sa vašeg aparata na e-mail server. To ne znači da je e-mail poruka primljena na određenoj strani, od strane primaoca. Za detalje o e-mail servisima proverite kod svog provajdera.

Opcije slanja poruka

Pošto ste poruku napisali pritisnite **Opcije**, i odaberite *Opcije slanja*.

- Da poruku pošaljete na više odredišta odaberite *Pošalji na više*. Pošto ste poruku poslali svim željenim primaocima, pritisnite **Urađeno**.
- Da biste poruku poslali koristeći neki od načina slanja, odaberite *Oblik slanja* pa zatim onaj način slanja koji želite da upotrebite.

Na primer, ako odaberete način slanja koji ste definisali za prenos e-mail pošte, ukucajte, ili potražite u imeniku e-mail adresu primaoca, i pritisnite **OK**. Ukucajte broj servisa za razmenu e-mail pošte, pa odaberite *Prihvati* da poruku pošaljete.

Za definisanje načina slanja poruka pogledajte Podešavanje poruka na stranici 58.

- Da poruku prosledite na nekoliko odredišta koristeći neki od načina slanja poruke, odaberite *Opcije prosled.* pa onda *Pošalji na više*, odnosno *Oblik slanja*.

Tekstualni i grafički obrasci

Pritisnite **Meni**, odaberite **Poruke** pa **Šabloni**. Prikazaće Vam se lista tekstualnih obrazaca označenih sa , odnosno grafičkih označenih sa .

Vaš telefonski aparat nudi izbor od 10 obrazaca grafičkih poruka. Takođe imate i mogućnost memorisanja novih sličica u folder **Šabloni**. Dodatne sličice ćete naći na Nokia internet sajtu, <http://www.club.nokia.com>.



Napomena: Ovu funkciju možete koristiti jedino ako je podržava Vaš operator mreže ili Vaš provajder. Grafičke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude mogućnosti grafičkih poruka.

- Svaka grafička poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafičke poruke može koštati više od slanja jedne tekstualne poruke.
- Pošto se grafičke poruke čuvaju u memoriji telefonskog aparata nećete ih moći pregledati ako svoju SIM karticu koristite u drugom telefonskom aparatu.

Ubacivanje tekstualnog obrasca u tekstualnu poruku ili u e-mail

U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite **Opcije**. Odaberite **Koristi obrazac** i odaberite obrazac koji želite da ubacite.

Ubacivanje grafičkog obrasca u tekstualnu poruku

U toku pisanja tekstualne poruke ili odgovora na nju pritisnite **Opcije**. Odaberite **Prikači sliku** pa odaberite sliku da je vidite. Pritisnite **Prikači** da sliku ubacite u svoju poruku.

Ikona  u zaglavlju poruke označava da je pridodata sličica. Broj karaktera koji možete uneti u neku poruku zavisi od veličine same sličice.

Da biste pogledali tekst i sliku zajedno, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Pregled**.

Čitanje i odgovaranje na poruku ili na e-mail

Kada primite neku tekstualnu ili grafičku poruku ili e-mail na ekranu se pojavljuje oznaka  i broj novih poruka, a iza toga tekst *1 poruka primljeno*.

Blinkanje ikonice  označava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego što budete mogli da primite ili šaljete nove poruke, morate izbrisati neke stare.

1. Da biste poruku pogledali odmah pritisnite **Prikaži**, ili da biste je pogledali kasnije pritisnite **Izađi**.

Naknadno čitanje poruke: Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Prijem*.

2. Ako je primljeno više od jedne poruke odaberite poruku koju želite da pročitate. Nepročitana tekstualna poruka je označena sa  ispred, a neotvorena grafička poruka sa .

3. Dok čitate ili gledate poruku pritisnite **Opcije**.

Imate mogućnost izbora brisanja, prosleđivanja, izmena, prebacivanja i promene imena poruke koju čitate. Odaberite *Kopiraj u kal.* da poruku kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu za taj dan.

Odaberite *Detalji* da pogledate, na primer ime i telefonski broj pošiljaoca, korišćeni centar za razmenu poruka, datum i vreme prijema poruke.

Odaberite *Uzmi broj* da izvučete brojeve iz otvorene poruke.

Odaberite *Sačuvaj sliku* da sliku sačuvate u folderu *Šabloni*.

Odaberite *Odgovori* da na poruku odgovorite. Odaberite *Origin. poruka* da izvornu poruku uključite u odgovor, ili odaberite standardni odgovor, na primer *Hvala* ili *Čestitke* ili *Obrazac* koji će biti ubačen u odgovor, ili pak odaberite *Očisti ekran*.

4. U slučaju e-mail poruke, potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet poruke.

5. Napišite svoj odgovor.
6. Pritisnite **Opcije**, odaberite *Pošalji*, pa pritisnite **OK** da poruku pošaljete na prikazani broj.

Višedelne poruke

Vaš telefon može primiti pojedinačne duge poruke (do 459 karaktera) u koracima. Prvi deo poruke možete početi da čitate i pre nego što aparat primi kompletnu poruku.

U toku pregleda poruke, na ekranu se može videti poruka **nedostaje deo teksta**. Ovo je normalno, sadržaj poruke će se ažurirati čim pristigne deo koji nedostaje.

Ako je memorija puna moraćete obrisati neke primljene poruke ili poruke za slanje pre nego što aparat bude mogao da ažurira tekst koji nedostaje.

Folderi Prijem i Slanje

Pošto pročitate dolaznu tekstualnu ili grafičku poruku, telefonski aparat je upisuje u folder *Prijem* u okviru menija *Poruke*.

Poruku koju želite poslati kasnije možete sačuvati u folder *Slanje* ili *Arhiva*.

Brisanje poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Obriši poruke*.

Da obrišete sve poruke u nekom folderu dođite do njega i pritisnite **OK**. Zatim pritisnite **OK** kada se na ekranu prikaže *Obriši sve pročitane poruke iz foldera?*.

Da obrišete sve pročitane poruke u svim folderima dođite do *Sve pročitane* i pritisnite **OK**. Zatim pritisnite **OK** kada se na ekranu prikaže *Obriši pročitane poruke iz svih foldera?*.

Folder Arhiva i Moji folderi

Da biste svoje poruke organizovali neke od njih možete prebaciti u folder *Arhiva* ili dodati nove foldere za svoje poruke.

U toku čitanja poruke pritisnite **Opcije**. Odaberite *Premesti*, dođite do foldera u koji želite da premestite poruku i pritisnite **OK**.

Da dodate ili izbrišete folder pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Moji folderi*.

- Da folder dodate pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj folder*.
- Da folder izbrišete, dođite do njega i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Obriši folder*.

Govorne poruke

Govorna pošta je usluga mreže i na nju se eventualno treba prvo pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj vaše govorne pošte obratite se svom provajderu.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Govorne poruke*. Odaberite

- *Preslušaj govorne poruke* da biste pozvali svoju govornu poštu na broj koji ste memorisali u okviru menija *Broj govorne pošte*.
Svaka telefonska linija može imati zasebni broj govorne pošte, vidite Linija za odlazne pozive na stranici 66.
- *Broj govorne pošte* da biste ukucali, potražili ili izmenili telefonski broj svoje govorne pošte, pa pritisnite **OK** da ga sačuvate.

Ako mreža to podržava, ikonica  će označavati nove govorne poruke. Pritisnite **Slušaj** da biste pozvali broj svoje govorne pošte.

Info poruke

Preko info servisa mreže možete da od svog provajdera primате poruke o raznim temama, kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju. Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema obratite se svom provajderu.

Ako je *GPRS veza* postavljena kao *Stalna veza*, info poruke se ne mogu primati. U tom slučaju, postavite *GPRS veza* na *Po potrebi*, vidite Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 94.

Editor servisnih komandi

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa onda *Editor servisnih komandi*. Ukucajte i pošaljite svom provajderu servisni zahtev kao što je instrukcija za aktiviranje usluga mreže.

Podešavanje poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Podešavanje poruka* pa onda *Oblik slanja*. da biste podesili parametre slanja poruka.

Ako vaša SIM kartica podržava više od jednog skupa oblika (tipa) poruka odaberite onaj koji želite da izmenite.

Odaberite *Broj centra za poruke* da biste memorisali telefonski broj centra za razmenu poruka. Da biste mogli slati tekstualne i grafičke poruke potreban Vam je broj centra za razmenu poruka. Ovaj broj dobijate od svog provajdera. Odaberite *Poruka poslata kao* da biste odabrali format poruke, ili *Trajnost poruke*. Izaberite *Uobičajeni broj primaoca* (*E-mail server* u slučaju e-mail poruke) da biste memorisali uobičajeni, primarni broj za slanje poruka ovog tipa, *Izveštaji o dostavi* da od mreže zahtevate izveštaje o dostavi svojih poruka (usluga mreže) i *Koristi GPRS* da podesite GPRS za preferentni nosač SMS poruka. Odaberite *Odgovori kroz isti centar* da bi primalac vaše poruke mogao svoj odgovor poslati

preko vašeg centra za razmenu poruka (usluga mreže), i *Promena naziva profila isporuke* da promenite naziv odabranog profila poruke. Oblici slanja, profili poruka se prikazuju samo ako vaša SIM kartica podržava više od jednog oblika (skupa parametara) slanja.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Podešavanje poruka* pa onda *Veličina fonta* da biste izmenili veličinu fonta (slova) za poruke.

■ Lista poziva (Meni 2)

Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i približne dužine trajanja veze.



Aparat će registrovati propuštene i primljene pozive jedino ako vaša mreža podržava ovu funkciju, ako je aparat uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.

Kada pritisnete **Opcije** u okviru menija *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi* i *Pozivani brojevi* možete videti datum i vreme poziva, izmeniti ili obrisati broj iz liste, sačuvati broj u imenik, ili na taj broj poslati poruku.

Propušteni i primljeni pozivi

Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih je neko pokušao da Vas pozove (usluga mreže) pritisnite **Meni**, odaberite *Lista poziva* pa *Propušteni pozivi*.



Savet: Kada se na ekranu prikaže obaveštenje o propuštenim pozivima, da biste listi propuštenih poziva pristupili pritisnite **Listaj**. Dodite do broja koji želite da pozovete i pritisnite .

Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih Vas je neko pozvao (usluga mreže) pritisnite **Meni**, odaberite *Lista poziva* pa *Primljeni pozivi*.

Pozvani brojevi

Da biste pogledali listu poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali, ili pokušali da pozovete pritisnite **Meni**, odaberite *Listu poziva* pa *Pozivani brojevi*. Pogledajte i deo Ponovno biranje poslednjeg biranog broja na stranici 30.

Obriši liste zadnjih poziva

Da biste obrisali listu prethodnih poziva pritisnite **Meni**, odaberite *Listu poziva* pa onda *Obriši liste zadnjih poziva*. Odaberite da li želite da obrišete sve brojeve u listi ili pak samo one u listi propuštenih, primljenih ili biranih brojeva. Obrisano se ne može povratiti.

Brojači impulsa i merači poziva



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge Vašeg provajdera može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Listu poziva*. Odaberite

- *Dužina poziva* i prelistajte da vidite približne dužine trajanja vaših dolaznih i odlaznih poziva u satima, minutima i sekundama. Da biste obrisali, poništili merače neophodan Vam je sigurnosni kod.
Svaka telefonska linija ima sopstvene merače poziva, a prikazuju se oni za odabranu liniju. Vidite Linija za odlazne pozive na stranici 66.
- *Troškovi poziva* (usluga mreže), pa odaberite *Impulsi zadnjeg poziva* ili *Impulsi svih poziva* da proverite troškove svog zadnjeg poziva ili svih poziva.
Odaberite *Podešavanje troškova poziva* pa zatim *Poništi brojače*, ili odaberite *Prikaži troškove* u da podesite aparat da preostalo vreme za razgovore prikazuje u impulsima, *Impulsima*, ili u novčanim

jedinicama, **Novcu**. Za cene tarifnih jedinica, impulsa obratite se svom provajderu. Odaberite **Ograničenje troška poziva** da ograničite troškove svojih poziva na određeni iznos impulsa ili novca. Za podešavanje troškova poziva neophodan je PIN2 kod.



Napomena: Kada više nije preostalo tarifnih ili novčanih jedinica, mogu biti mogući pozivi samo broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanični broj službe pomoći).

- **GPRS merač podataka** i prelistajte da proverite količinu poslednjih primljenih i poslatih podataka, svih primljenih i poslatih podataka, kao i da poništite brojače. Jedinica mere brojača je bajt.
- **GPRS merač veze** i prelistajte da proverite trajanje poslednje GPRS veze ili trajanje svih GPRS veza. Merače možete i poništiti.

■ Načini rada (Meni 3)

Vaš telefonski aparat nudi raznovrsne grupe parametara, načine rada, kojima možete po svom ukusu podesiti tonove odziva za razne situacije i okruženja. Prvo podesite po svom ukusu načine rada a zatim je potrebno samo aktivirati željeni način rada.



Raspoloživi načini rada su **Opšti**, **Nečujan**, **Sastanak**, **Teren**, i **Pejdzjer**.

Pritisnite **Meni** i odaberite **Načini rada**. Dođite do nekog načina rada i pritisnite **Izaberi**.

- Da način rada aktivirate odaberite **Aktiviraj**.



Savet: Da biste način rada brzo promenili u pasivnom režimu pritisnite glavni prekidač , dođite do načina rada koji želite da aktivirate i pritisnite **Izaberi**.

- Da podesite način rada da bude aktivan samo određeno vreme, do 24 sata, odaberite **Ograniči** i podesite taj vremenski period. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

- Da način rada podesite svojim zahtevima odaberite *Prilagodi*. Odaberite parametar koji želite da izmenite i izvršite izmene.
Aktivni parametri se takođe mogu menjati i u meniju *Podešavanje tonova*; vidite Podešavanje tonova na stranici 68. Pored toga, možete promeniti i naziv načina rada, *Naziv načina*. Način rada *Opšti* se ne može preimenovati.

■ Podešavanja (Meni 4)



Sat sa alarmom

Sat sa alarmom koristi format prikazivanja vremena koji je podešen za sat. Sat sa alarmom radi i kada je telefonski aparat isključen.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Alarm*. Ukucajte vreme za alarm i pritisnite **OK**. Da promenite vreme postavljeno za alarm, odaberite *Uključi*.

Pošto istekne vreme podešeno zaalarm

Aparat će se oglasiti zvukom alarma i paliti i gasiti *Alarm!* i vreme alarma na ekranu.

Da biste prekinuli alarm, pritisnite **Prekini**. Ako pustite aparat da zvoní jedan minut, ili pritisnete **Ponovi**, alarm prestaje i obnavlja se nakon nekoliko minuta.

Ako je u vreme podešeno za alarm aparat isključen on će se automatski uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Prekini**, aparat Vas pita da li želite da ga aktivirate. Pritisnite **Ne** da aparat isključite, ili **Da** da pozivate ili primete pozive.

Napomena: Ne pritiskajte **Da** ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Podešavanje vremena i datuma

Podešavanje sata

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanja vremena i datuma* pa *Sat*.

Odaberite *Pokaži sat (Skloni sat)* i vreme će se prikazivati u vrhu desno na ekranu dok je aparat u pasivnom režimu. Odaberite *Podesi vreme*, ukucajte tačno vreme i pritisnite **OK**. Odaberite *Vrem. format* i podesite 12- ili 24-časovni format prikaza vremena.

Sat koriste i funkcije *Poruke*, *Lista poziva*, *Alarm*, kao i vremenski definisane funkcije *Načini rada* i *Kalendar*.

Ako je baterija duže vreme izvađena iz aparata potrebno je ponovno podešavanje vremena.

Podešavanje datuma

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanja vremena i datuma* pa *Datum*. Odaberite *Podesi datum* da podesite trenutni datum. Odaberite *Oblik datuma* da izaberete način na koji će se datum prikazivati.

Auto. ažur. vremena i datuma

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanja vremena i datuma* pa *Auto. ažur. vremena i datuma* (usluga mreže). Da podesite aparat da automatski ažurira vreme i datum za aktuelnu vremensku zonu odaberite *Uključi*. Da podesite aparat da traži potvrdu pre ažuriranja, odaberite *Prvo potvrdi*.

Ažuriranje vremena i datuma utiče i na sat sa alarmom, kalendar i diktafon, kao i na alarmne poruke koje se sada podešavaju na lokalno vreme. Ažuriranje može da dovede do toga da su neke stavke iz kalendara već istekle.

Podešavanje poziva

Preusmerenje

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Preusmerenje* (usluga mreže). Ovom funkcijom možete preusmeriti svoje dolazne pozive na drugi broj, na primer, na broj svoje govorne pošte. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu. Opcije preusmeravanja koje ne podržava vaša SIM kartica ili vaš operator mreže se ne prikazuju.

Odaberite željenu opciju preusmeravanja, na primer, odaberite *Preusmeri ako je zauzeto* da preusmerite govorne pozive kada je linija zauzeta ili kada odbijete dolazni poziv.

Da aktivirate opciju preusmeravanja, odaberite *Aktiviraj*, da je isključite odaberite *Poništi*, ili *Proveri status* da proverite da li je preusmeravanje aktivirano ili ne.

Da biste izmenili vreme kašnjenja opcije preusmeravanja *Preusmeri ako nema odgovora* i *Preusmeri ako nije dostupan*, prvo odaberite *Podesi kašn.* pa onda *Aktiviraj* da izbor aktivirate.

Da odjednom poništite sva preusmeravanja odaberite opciju *Poništi sva preusmerenja*.

Da vidite koje su oznake preusmeravanja u pasivnom režimu pogledajte deo Pasivni režim rada na stranici 22.

Odgovor bilo kojim tasterom

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Odgovor bilo kojim tasterom*.

Odaberite *Uključi* i na dolazni poziv možete odgovoriti kratkim pritiskom bilo kog tastera osim tastera



Automatsko ponovno biranje

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Autom. ponavljanje biranja*. Odaberite *Uključi* i aparat će najviše deset puta pokušavati da uspostavi vezu posle prvog neuspelog pokušaja.

Brzo biranje

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Brzo biranje*. Odaberite *Uključi* i imena i brojeve telefona dodeljene tasterima za brzo biranje, **2 abc** do **9 wxyz**, možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera.

Servis poziva na čekanju

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Servis poziva na čekanju*. Odaberite *Aktiviraj* i mreža će Vas obavještavati o dolaznom pozivu u toku razgovora (usluga mreže). Vidite Poziv na čekanju na stranici 32.

Izveštaj po pozivu

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Izveštaj po pozivu*. Odaberite *Uključi* i aparat će na kratko prikazivati trajanje i cenu (usluga mreže) poslednjeg poziva.

Slanje sopstvenog broja

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Slanje mog broja*. Odaberite *Uključi* i vaš broj telefona će se prikazivati pozvanoj strani (usluga mreže). Odaberite *Post. u mreži* da vratite telefonski aparat na opciju *Uključi* ili *Isključi* koju ste ugovorili sa svojim provajderom.

Linija za odlazne pozive

Linija za odlazne pozive je usluga mreže koja omogućava izbor linije (tj. pretplatničkog broja) 1 ili 2 za odlazne pozive. Ovaj meni se prikazuje samo ako ga podržava vaša SIM kartica.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Linija za odlazne pozive*. Ukoliko odaberete *Linija 2*, a niste pretplaćeni na ovu uslugu mreže nećete moći pozivati. Međutim, bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći preuzimati na obe linije.

Ako to vaša SIM kartica podržava, imate mogućnost zabrane izbora linije tako što ćete odabrati opciju *Zaključaj*.

Za detaljnije podatke o raspoloživosti ove funkcije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.



Savet: U pasivnom režimu sa jedne linije na drugu prelazite pritiskom i držanjem tastera



Podešavanje telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Jezik*. Izaberite jezik za ekranske tekstove. Kada je odabrana opcija *Automatski*, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice.

Prikaz informacije o ćeliji

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Prikaz informacije o ćeliji*. Odaberite *Uključeno* da podesite svoj telefonski aparat tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj digitalnoj mreži koja se bazira na MCN (mikro celularna mreža) tehnologiji.

Ako je *GPRS veza* postavljena kao *Stalna veza*, info poruke se ne mogu primati. U tom slučaju, postavite *GPRS veza* na *Po potrebi*, vidite Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 94.

Pozdravna poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Pozdravna napomena*. Ukucajte poruku za koju želite da bude prikazana na kratko kod uključivanja aparata. Da biste poruku sačuvali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Zapamti*.

Izbor mreže

Celularna mreža na koju će se povezati vaš telefonski aparat može biti izabrana automatski ili ručno.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Izbor mreže*. Odaberite *Automatski* da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na vašoj lokaciji.

Ako odaberete *Ručni*, aparat će prikazati listu raspoloživih mreža iz koje možete odabrati onu koja ima sporazum o romingu sa operatorom vaše matične mreže. U suprotnom, prikazaće se *Nemaš pristup* pa ćete morati odabrati drugu mrežu. Telefon ostaje u režimu ručnog izbora mreže sve dok se ne odabere automatski ili dok se u njega ne ubaci druga SIM kartica.

Potvrda SIM servisa

Vidite SIM servisi (Meni 14) na stranici 108.

Pomoćna objašnjenja

Da biste podesili da aparat prikazuje pomoćna objašnjenja pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Pomoćna objašnjenja*.

Pogledajte i deo Korišćenje menija na stranici 47.

Ton uključenja

Da podesite telefonski aparat da se oglašava ili ne tonom uključenja kada ga uključite pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Ton uključenja*.

Ako ste uključili pozdravnu poruku, ton uključenja se neće pojavljivati, vidite Pozdravna poruka na stranici 67.

Podešavanje tonova

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa onda *Podešavanje tonova*. Ista podešavanja ćete naći i u meniju *Načini rada*, vidite Načini rada (Meni 3) na stranici 61.

Odaberite *Upozorenje na poziv* da odredite kako će Vas telefonski aparat obavješavati o dolaznom govornom pozivu. Opcije su: *Zvonjenje*, *Rastući zvuk*, *Jedno zvono*, *Kratak ton* i *Isključeno*.

Odaberite *Vrsta melodije*, *Jačina zvona* ili *Upozorenje vibracijom* za dolazne govorne pozive i dolazne poruke. Upozorenje vibracijom ne funkcioniše kada je telefonski aparat prikopčan na punjač, stoni nosač ili komplet za kola.



Savet: U listu tonova zvona možete jednovremeno sačuvati najviše deset tonova zvona koje ste primili preko IC veze ili kao tekstualnu poruku.

Odaberite *Zvučni signal poruke* da podesite upozorenje o dolaznim porukama, *Tonovi tastature*, ili *Tonovi upozorenja* da podesite aparat da se oglašava zvukom na primer kada se baterija prazni.

Odaberite *Upozoravaj na* da podesite aparata da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca. Dodite do željene grupe pozivalaca, ili do *Sve pozive* pa pritisnite **Označi**.

Podešavanje dodatka (pribora)

Meni za podešavanja pribora prikazuje se samo ako je aparat priključen, ili je ranije bio priključen na neki od pribora; slušalice HDC-9P ili na hendsfri komplet za kola CARK-91.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Podešavanja dodataka*. Odaberite *Hedset*, *Hendsfri* ili *Loopset*. Kada se neki od hendsfri pribora priključi na aparat prvi put, korišće se trenutno aktivni način rada.

- Odaberite *Uobičajeni režim rada* da odaberete način rada koji će se automatski aktivirati kada priključite odabrani dodatak. Dok je dodatak priključen na aparat možete odabrati i neki drugi način rada.
- Odaberite *Automatski odgovor* da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upozorenje na poziv* postavljeno na *Kratak ton* ili *Isključeno*, automatsko primanje poziva neće biti aktivno.
- Odaberite *Osvetljenje*; da osvetljenje bude stalno uključeno, odaberite *Uključi*. Odaberite *Automatski* da osvetljenje ostaje uključeno 15 sekundi po pritisku tastera. Opcija *Osvetljenje* Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran *Hendsfri*.
- Odaberite *Koristi loopset*; da aktivirate dodatak za slušne aparate umesto slušalica, odaberite *Da*. *Koristi loopset* Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran *Loopset*.

GPRS podešavanje modema

Svoj telefon možete preko IC veze, Bluetooth veze ili kabla povezati sa PC računarom i koristiti ga kao modem da biste omogućili GPRS vezu sa svog računara.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa onda *Podešavanja GPRS modema*. Odaberite *Aktivna tačka pristupa* i aktivirajte priključnu tačku (konekciju) koju želite koristiti. Odaberite *Izmeni aktivnu tačku pristupa* da izmenite parametre priključne tačke (konekcije).

- Dođite do *Naziv tačke pristupa* i pritisnite **Preime..**. Ukucajte ime za aktiviranu pristupnu tačku i pritisnite **OK**.
- Dođite do *GPRS tačka pristupa* i pritisnite **Izmeni**. Ukucajte APN adresu (naziv priključne tačke) i pritisnite **OK**.

Da bi se uspostavila veza na GPRS mrežu neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu, naziv dobijate od svog operatora mreže ili od provajdera.

Parametre GPRS modemske veze (APN adresu) možete takođe podesiti i na svom PC računar u koristeći program Nokia Modem Options, vidite Instalacija modema na stranici 110. Ako ste parametre podesili i na računaru i na telefonskom aparatu imajte na umu da će se u tom slučaju koristiti oni postavljeni na računaru.

Podešavanja sigurnosti



Napomena: Kada se koriste zaštitne mogućnosti koje ograničavaju pozivanje (zabrana pozivanja, zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) u nekim mrežama može biti moguće pozivanje određenih brojeva službe pomoći (na pr. 112 ili drugog zvaničnog broja službe pomoći).

Pritisnite **Meni**, odaberite **Podešavanja** pa **Podešavanja sigurnosti**. Odaberite

- **Zahtev za PIN kodom** da podesite aparat da zahteva PIN kod pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za PIN kodom.
- **Servis zabrane poziva** (usluga mreže) da ograničite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.
- **Fiksno biranje** da ograničite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava vaša SIM kartica. Neophodan Vam je PIN2 kod.
- **Zatvorena grupa korisnika**. Zatvorena grupa korisnika je usluga mreže koja definiše grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.
- **Nivo sigurnosti**. Odaberite **Telefon** i aparat će zahtevati sigurnosni kod uvek kad se u aparat ubaci nova SIM kartica.

Odaberite **Memorija** i aparat će zahtevati sigurnosni kod uvek kad želite odabrati internu memoriju aparata ili kopirati iz jedne memorije u drugu. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 37 i Kopiranje telefonskih imenika na stranici 41.

- **Promena pristupnih kodova** pa ćete moći promeniti sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod i šifru zabrane. Kodovi mogu sadržati samo cifre 0 do 9.

Imajte na umu da bi trebalo da izbegavate korišćenje pristupnih kodova sličnih brojevima za slučaj nužde, kao što je 112, kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje.

Vrati na fabrički podešeno

Da biste neke parametre menija vratili na prvobitne vrednosti pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Vrati na fabrički podešeno*. Onda ukucajte sigurnosni kod i pritisnite **OK**. Na primer, imena i brojevi sačuvani u imeniku nisu obrisani.

Igre (Meni 5)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju.

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Započinjanje igre

Pritisnite **Meni**, odaberite *Igre* pa *Izaberi igru*. Odaberite igru koju želite da igrate; *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper* ili odaberite *Još igara*. Ako je za datu igru na raspolaganju, odaberite vrstu igre ili *1 igrač* pa onda *Nova igra*.

Uputstva o upotrebi tastera i načinu igranja možete dobiti tako što ćete odabrati *Instrukcije* u podmeniju.

Još igara sadrži dodatne Nokia Java igre.

Počnjanje igre udvoje

Igru *Snake II* možete igrati i udvoje, preko IC porta vašeg telefonskog aparata sa osobom koja ima istu igru na kompatibilnom telefonskom aparatu. Pre nego što započnete neku igru udvoje, IC portovi dva telefonska aparata mora da su usmereni jedan prema drugom. Vidite Infracrvena veza (Meni 10) na stranici 82.

Da bi započeli igru oba igrača treba da odaberu opciju *2 igrača*. Odaberite ili *Pokreni igru* da započnete novu igru udvoje, ili *Pridruži se igri* da se pridružite igri pošto drugi igrač odabere opciju *Pokreni igru*.

Igrački servisi i podešavanja

Pritisnite **Meni**, odaberite **Igre** pa **Igrački servisi** ili **Podešavanja**. Odaberite

- **Igrački servisi** i vaš aparat će pokušati da se poveže na WAP stranice Kluba Nokia koristeći trenutno aktivni skup parametara servisa.

Ukoliko uspostavljanje veze ne uspe znači da se na Klub Nokia ne možete povezati koristeći WAP servis čiji su parametri veze trenutno aktivirani. U tom slučaju uđite u meni **Servisi**, aktivirajte drugi skup parametara servisa, vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 97. Pokušajte se ponovo povezati na Klub Nokia.

Koji su Vam WAP servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera WAP servisa.

- **Podešavanja**; da podesite zvuke, osvetljenje i vibraciju, **Trešenje**, za odabranu igru. Vibracija se može uključiti samo ako je **Upozorenje vibracijom** uključeno; vidite Podešavanje tonova na stranici 68. Možete sačuvati svoj članski broj Kluba Nokia, **Club Nokia ID**. Za više informacija o Klubu Nokia i igračkim servisima posetite www.club.nokia.com. Raspoloživost se razlikuje od države do države.

■ Aplikacije (Meni 6)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Ovaj meni Vam omogućava rad sa Java aplikacijama koje su instalisane u vašem telefonskom aparatu. Softver vašeg telefonskog aparata sadrži i neke Java aplikacije koje su posebno programirane za ovaj Nokia telefonski aparat. Razni provajderi nude i druge aplikacije preko WAP servisa. Pre nego što budete mogli da koristite neku od tih aplikacija moraćete je preuzeti u svoj aparat.

Startovanje aplikacije

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Aplikacije* i *Izaberi aplik.*
2. Dođite do neke aplikacije (naziv zavisi od konkretne aplikacije).
3. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Otvori* ili pritisnite .

Ako se pod odabranim nalazi samo jedna aplikacija ona će se startovati.

U suprotnom, otvoriće se lista pojedinačnih aplikacija koje se nalaze pod tom odabranom grupom aplikacija. Dođite do željene aplikacije i pritisnite **Izaberi** ili . Aplikacija se startuje.



Savet: Ako aplikacija zauzima celu površinu ekrana neće se videti logička imena tastera.

Pritisnite jedan od selektorskih tastera  ili  da Vam se prikaže lista opcija. Zatim odaberite neku od opcija ili pritisnite **Nazad** da nastavite rad sa aktivnom aplikacijom.

Ostale opcije na raspolaganju za svaku aplikaciju ili grupu aplikacija

- **Obrisi** – za brisanje aplikacije ili grupe aplikacija iz telefona.
- **Web pristup** – da aplikaciji ograničite pristup mreži. Mogući izbor je: **Prvo pitaj** (prvo se traži odobrenje za pristup mreži), **Dozvoljen** (dozvoljen pristup mreži) i **Nije dozvoljen** (pristup mreži nije dozvoljen).
- **Proveri verziju** – za proveru da li je na raspolaganju za preuzimanje sa WAP servisa nova verzija date aplikacije.
- **Web strana** – za dodatne informacije ili podatke o aplikaciji sa Internet strane. Ovu funkciju mora da podržava mreža. Prikazuje se samo ako je uz aplikaciju dobijena i odgovarajuća Internet adresa.
- **Detalji** – za dobijanje dodatnih informacija o aplikaciji.

Preuzimanje aplikacije

Nove Java aplikacije možete preuzeti na različite načine:

- Pritisnite **Meni**, odaberite **Aplikacije** i **Otvori pretraž.** da potražite odgovarajuću Java aplikaciju. Pogledajte i deo Pretraživanje stranica WAP servisa na stranici 98.
- Upotrebite funkciju preuzimanja igara; vidite deo Igrački servisi i podešavanja na stranici 73.
- Za preuzimanje Java aplikacija u svoj PC računar koristite Internet. Za prenos aplikacija iz PC računara u telefon koristite program Application Installer u okviru PC Suite paketa.



Napomena: Kada preuzimate (Java) aplikacije sa negov drugog, a ne Nokia sajta neophodno je da preduzmete sve mere predostrožnosti u smislu bezbednosti i sadržaja kao za svaki drugi sajt.

U toku preuzimanja ili u toku rada neke Java aplikacije može se pojaviti naredni tekst:

- **Akcija neuspela**, u telefonu ima previše aplikacija. Obrišite sve nepotrebne aplikacije pa ponovite preuzimanje.

- *Greška u aplikaciji*, došlo je do greške u radu aplikacije.
- *Aplikacija nije podržana*, odabrana aplikacija nije kompatibilna sa telefonom.
- *Poziv je u toku*, aplikacija pokušava da uspostavi vezu sa internetom a govorna veza je u toku.
- *Fajl format nije prepoznat*, ili je aplikacija pogrešna ili prenos sa PC računara nije završen.
- *Fajl je previlik*, datoteka je prevelika za rad na telefonu, ili mrežni prolaz (gejtvej) ne podržava velike datoteke.
- *Neispravan fajl*, aplikacija je pogrešna.
- *Pokretanje neuspelo*, telefon ne može pokrenuti aplikaciju. Molimo pokušajte ponovo.
- *Ne mogu da otvorim aplikaciju*, nedovoljno resursa za pokretanje aplikacije. Zvršite sve aktivne veze ili funkcije pa ponovite pokretanje aplikacije.
- *Nepoznato* (pojavljuje se u listi aplikacija) aplikacija nema ime, naziv.

Prikaz sistemskih podataka

Vidite količinu memorije koja Vam je na raspolaganju za instalisanje aplikacija.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Aplikacije* i *Memorija*

Vaš telefon poseduje 128 kB memorije za Java aplikacije, i eventualno još do 50 kB od dinamičke memorije aparata. Za dalje informacije pogledajte deo Dinamička memorija na stranici 16..

■ Kalkulator (Meni 7)

Kalkulator vašeg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, množi, diže na kvadrat, izračunava kvadratni koren i konvertuje valute.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Ovaj kalkulator ima ograničenu tačnost i može doći do grešaka u zaokruživanju, posebno kod dugih deljenja.

1. Pritisnite **Meni** pa odaberite **Kalkulator**.
2. Kada se na ekranu pokaže "0" unesite prvi broj računске operacije; pritisnite  za decimalni zarez.
3. Pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodaj**, **Oduzmi**, **Pomnoži**, **Podeli**, **Kvadriraj**, **Kvadr. koren** ili **Promeni znak**.



Savet: Ili pritisnite  jednom za sabiranje, dva puta za oduzimanje, tri puta za množenje i četiri puta za deljenje.

4. Unesite drugi broj.
5. Za rezultat pritisnite **Opcije**, i odaberite **Jednako**. Ponovite potreban broj puta korake 3 do 5.
6. Da biste započeli novi proračun prvo pritisnite i držite **Obriši**.

Izračunavanje konverzije valuta

1. Pritisnite **Meni** pa odaberite *Kalkulator*.
2. Da biste sačuvali kurs pritisnite **Opcije** pa odaberite *Kurs*. Odaberite jednu od prikazanih opcija. Ukucajte kurs valuta, pritisnite  za decimalni zarez, pa **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne promenite drugom vrednošću.
3. Da sprovedete konverziju valuta ukucajte iznos koji konvertujete, pritisnite **Opcije** pa odaberite *U domaću* ili *U stranu*.

Konverziju valuta možete izračunavati i u pasivnom režimu. Ukucajte iznos valute koju konvertujete, pritisnite **Opcije**, i odaberite *U domaću* ili *U stranu*.

■ Obaveze (Menu 8)



Imate mogućnost da sačuvate podsetnicu za zadatak, obavezu koji imate obaviti. Podsetnice se mogu memorisati po prioritetu. Možete sačuvati do 30 podsetnica ali to zavisi od njihove dužine. Ova funkcija koristi dinamičku memoriju. Za dalje informacije pogledajte deo Dinamička memorija na stranici 16.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Lista zadat..* Pritisnite **Opcije**, ili dođite do podsetnice koju želite pa onda pritisnite **Opcije**. Odaberite

- *Dodaj* da dodate novu podsetnicu. Ukucajte predmet za podsetnicu i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Zapamti*. Odaberite stepen prioriteta za podsetnicu, *Visok (1)*, *Srednji (2)*, ili *Nizak (3)*. Podsetnice se razvrstavaju prvo po stepenu prioriteta a potom po abecednom redu.
Rečnik, pogledajte Uključivanje i isključivanje prediktivnog načina unosa teksta na stranici 34.
- *Obrisi* da odabranu podsetnicu obrišete.
- *Izmeni* da izmenite sadržaj podsetnice.
- *Promeni prior.* da promenite stepen prioriteta podsetnice.
- *Vidi* da odabranu podsetnicu pregledate.
- *Idi na prioritet* da odaberete nivo prioriteta u kojem želite da pogledate podsetnice.
- *Sačuvaj u kal.* da podsetnicu sačuvate u kalendaru.
- *Poš. kao tekst* da pošaljete podsetnicu drugom telefonskom aparatu kao tekstualnu poruku.

■ Kalendar (Meni 9)



Kalendar vašeg telefonskog aparata Vam pomaže da vodite evidenciju o podsetnicama, pozivima koje imate obaviti, sastancima i rođendanima. Vaš telefon podržava do 250 napomena u kalendaru. Ova funkcija koristi dinamičku memoriju. Za dalje informacije pogledajte deo Dinamička memorija na stranici 16.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite **Meni** pa odaberite **Kalendar**. Dođite do željenog dana. Ukoliko postoje podsetnice za taj dan pojavice se odgovarajući indikator podsetnice. Ako želite da vidite podsetnice, napomene za taj dan pritisnite **Opcije** i odaberite **Dnevne nap..** Indikator napomene se prikazuje u prvom redu. Jednu napomenu možete pogledati i tako što ćete doći do nje u dnevnom pregledu, pa onda pritisnuti **Opcije** i **Vidi**. U sedmičnom pregledu daju se po četiri sedmice.

Ostale opcije pregleda kalendara obuhvataju:

- Opcije sastavljanja napomena i slanja napomena putem IC ili Bluetooth, ili kao napomene direktno u kalendar drugog telefonskog aparata ili kao tekstualne poruke.
- Opcije brisanja, izmena, premeštanja i ponavljanja napomene.
- **Podešavanja** za postavljanje, recimo, datuma, vremena, formata datuma ili formata vremena. Opcija **Auto brisanje** Vam omogućava da podesite telefonski aparat da automatski posle određenog vremena briše stare primedbe. Međutim, primedbe sa ponavljanjem, na primer rođendani, se neće brisati.

Unos napomene u kalendar

Za detalje o načinu unosa slova i brojeva pogledajte deo Pisanje teksta na stranici 33.

Pritisnite **Meni** pa odaberite **Kalendar**. Dođite do željenog datuma, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Stavi napomenu**. Odaberite jednu od sledećih vrsta napomena:

-  **Sastanak** - Ukucajte tekst napomene, ili potražite ime u imeniku, i pritisnite **OK**. Zatim unesite vreme sastanka pa pritisnite **OK**. Ako želite odaberite **Alarm uključen** pa onda vreme zvučnog upozorenja za napomenu.
-  **Poziv** - Unesite željeni telefonski broj, pritisnite **OK**, ukucajte ime, pa pritisnite **OK**, ili ih potražite u imeniku. Zatim unesite vreme za poziv pa pritisnite **OK**. Ako želite odaberite **Alarm uključen** pa onda vreme zvučnog upozorenja za napomenu.
-  **Rođendan** - Ukucajte ime osobe (ili ga potražite u imeniku), i pritisnite **OK**. Zatim ukucajte datum rođenja i pritisnite **OK**. Ukucajte godinu rođenja (opciono) i pritisnite **OK**. Ako ste uneli godinu rođenja, napomena će iza imena prikazivati starost osobe. Ako želite odaberite **Alarm uključen** pa onda vreme zvučnog upozorenja za napomenu.
-  **Memo** - Unesite tekst napomene i pritisnite **OK**.

Kada je podešeno zvučno upozorenje, pri pregledu napomena prikazuje se indikator .

Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu

Telefon pišti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa Poziv  prikazani broj možete pozvati pritiskom na taster . Da prekinete alarm i pogledate napomenu pritisnite **Vidi**. Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu pritisnite **Izađi**.

■ Infracrvena veza (Meni 10)



Svoj telefonski aparat možete podesiti da prima podatke preko svog IC porta. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora biti IrDA kompatibilan. Imate mogućnost razmene, slanja i prijema, podataka kao što su vizitkarte i napomene iz kalendara sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim uređajem za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta svog telefona.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka ni u čije oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Slanje i prijem podataka preko IC porta

- IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima moraju da budu okrenuti jedan naspram drugog i između njih ne sme da postoji prepreka. Poželjno rastojanje između dva uređaja za IC (infracrvenu) vezu je najviše jedan metar.
- Da biste aktivirali IC port svog telefonskog aparata pritisnite **Meni** i odaberite **Infracrvena**.
- Korisnik telefona koji šalje podatke bira željenu IC funkciju za početak prenosa podataka.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

- Kada je simbol **▶---** stalno prikazan IC veza je aktivirana i vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.

- Kada se simbol  pali i gasi, tj. kada blinka, vaš telefonski aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza raskinuta.

■ Bluetooth (Meni 11)



Svoj telefon možete podesiti da šalje i prima podatke putem Bluetooth veze. U Bluetooth meniju definišete parametre i organizujete konekcije.

Kako Bluetooth uređaji komuniciraju putem radio talasa vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj ne moraju biti u pravolinijskom vidnom polju. Dva uređaja se samo moraju nalaziti na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

U nekim državama mogu postojati ograničenja upotrebe Bluetooth uređaja. Proverite sa svojim dilerom i lokalnim vlastima.

Aktiviranje i deaktiviranje Bluetooth funkcije

Pritisnite **Meni** i odaberite **Bluetooth**. Kada se na ekranu prikaže **Bluetooth**, odaberite **Uključi** ili **Isključi**. Telefon prikazuje obaveštenje da je Bluetooth funkcija aktivirana ili deaktivirana. Kada je uključen Bluetooth prikazuje se indikator .

Upotreba Bluetooth funkcija troši bateriju i vreme autonomije aparata biće skraćeno. Obratite pažnju da ne ostavite Bluetooth vezu u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.

Ime Bluetooth uređaja

Kada se Bluetooth aktivira prvi put kao ime vašeg aparata prikazuje se Nokia 6310i. Ovo podrazumevano ime možete prihvatiti ili ga promeniti. Ime može imati najviše 15 karaktera. Pošto korisnik prihvati ime uređaja prikazuje se *Ime je zapamćeno*. Imena Bluetooth uređaja Vam pomažu da međusobno raspoznajete Bluetooth uređaje i pribor.

Imajte na umu da se ime vašeg telefonskog aparata ne pojavljuje ako ste već promenili ime uređaja u okviru *Bluetooth podešavanja* pre prvog aktiviranja Bluetooth funkcije. Vidite Bluetooth podešavanja na stranici 85.

Uparivanje uređaja pomoću Bluetooth šifre

Da biste ostvarili bezbednu vezu potrebno je da razmenite Bluetooth šifre sa uređajem sa kojim se prvi put povezujete. Ova operacija se naziva uparivanje. Bluetooth šifra je numerička šifra dužine 1 do 16 karaktera. Uparivanje je neophodno za pribor kao i za prenos podataka i faksova na kompatibilni PC računar. Nokia pribor ima fiksne šifre koje se isporučuju sa datim proizvodom.

Kod formiranja Bluetooth veze sa uređajima koji ne pripadaju grupi Nokia pribora, na primer sa PDA (lični digitalni asistent) uređajima, možete koristiti privremenu šifru koju sami kreirate. Ova šifra se koristi samo jednom i ne morate je pamti. Odredite identične šifre sa drugim uređajem sa kojim želite da uspostavite Bluetooth vezu. Ako bude potrebno ponovno uparivanje ta dva uređaja, možete odrediti novu šifru.

Bluetooth veza

Pritisnite **Meni**, odaberite *Bluetooth* pa *Traženje audio pribora*. Telefonski aparat počinje traženje uređaja i pribora sa audio funkcijama. Uređaji koji odgovaraju na upit pojavljuju se u listi Bluetooth pribora redom, počev od uređaja koji je prvi pronađen. Telefon na dnu liste prikazuje uređaj koji je poslednji pronađen. Da upit prekinete, pritisnite **Prekini**.

Ako želite da uspostavite Bluetooth vezu sa priborom bez audio funkcija, vezu uspostavite sa tog drugog uređaja.

Dodite do željenog uređaja na listi i pritisnite **Izaberi**. Kada se veza uspostavi uređaj prikazuje tekst *Priključen na* iza čega sledi ime uređaja.

Ukoliko uređaji nisu bili upareni, od korisnika se zahteva da unese šifru željenog uređaja. Vidite deo Uparivanje uređaja pomoću Bluetooth šifre gore u tekstu.

Imajte na umu da ako uređaj iz liste izađe izvan radnog opsega a Vi pokušate da se povežete sa njim, prikazaće se upozorenje o grešci.

Imajte na umu da jednovremeno možete imati samo jednu aktivnu vezu.

Da vidite trenutno aktivni uređaj pritisnite **Meni**, odaberite *Bluetooth* pa *Pregled aktivnog aparata*. U tom meniju možete takođe i raskinutu vezu sa uređajem.

Da biste videli listu uparenih uređaja pritisnite **Meni**, odaberite *Bluetooth* pa *Pregled uparenih aparata*. Na vrhu liste je najstarije uparivanje. Kada pritisnete **Opcije** pod *Pregled uparenih aparata* neke od narednih opcija Vam mogu biti na raspolaganju zavisno od statusa uređaja i veze: *Dodeli kratko ime*, da uparenom uređaju dodelite ime (vidljivo samo Vama), *Brisanje uparenja* da odabrani uređaj obrišete iz liste, *Traži autorizaciju veze* da definišete da li se veza sa uparenim uređajem ka Vama uspostavlja automatski (*Ne*) ili telefon pre uspostavljanja veze traži odobrenje (*Da*).

Bluetooth podešavanja

Služe za izmenu izbora u samom telefonskom aparatu a koji su vezani za Bluetooth podešavanja. Pritisnite **Meni**, odaberite *Bluetooth* pa *Bluetooth podešavanja*. Na raspolaganju su Vam naredne opcije:

- *Vidljivost mog telefona*, za promenu statusa Vašeg prikazivanja drugim Bluetooth uređajima. Opcije su sledeće:
 - *Vidljiv za sve*, što je podrazumevani status.
 - *Skryven* da se telefon ne može naći već da odgovara samo uređajima sa kojima je već uparen.
- *Ime mog telefona* da promenite Bluetooth ime svog aparata koje se prikazuje drugima.

■ Dodaci (Meni 12)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju.

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Diktafon

Imate mogućnost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora. Ovo je korisno, na primer kada želite snimiti ime i broj da biste ih kasnije zapisali.



Napomena: Pridržavajte se svih lokalnih zakona koji regulišu snimanje poziva. Ne koristite ovu mogućnost protivzakonito.

Snimanje

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Diktafon*.
2. Da snimanje započnete odaberite *Snimi*. Da snimanje započnete u toku veze, pritisnite **Opcije**, pa odaberite *Snimi*.

Za vreme snimanja telefon držite u normalnom položaju uz uvo.

3. Da snimanje prekinete, pritisnite **Prekini**.

4. Unesite novo ime za snimak i pritisnite **OK** da ga sačuvate.

Ako ne želite da sačuvate snimak, pritisnite **Obriši** da trenutno ime obrišete. Zatim pritisnite **Nazad** pa **OK**.

Ako snimate aktivni telefonski razgovor aparat automatski zapisuje snimak pod imenom *Snimak*.

Lista snimaka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Diktafon*. Odaberite *Lista snimaka*, dođite do željenog snimka pa pritisnite **Opcije**.

- Odaberite *Preslušavanje* da preslušate odabrani snimak.
- Odaberite *Izmeni naslov*. Unesite novo ime za snimak i pritisnite **OK**.
- Odaberite *Obriši* da snimak obrišete. Pritisnite **OK** da to potvrdite.
- Odaberite *Dodaj alarm*. Unesite datum za alarm i pritisnite **OK**. Unesite vreme za alarm i pritisnite **OK**.

Alarm zamenjuje *Dodaj alarm* kada je alarm uključen. Odaberite *Alarm* pa će se prikazati naziv snimka, datum i vreme za alarm. Da alarm uklonite, pritisnite **Obriši** pa zatim **OK**.

Kada istekne vreme alarma telefon se oglašava tonom alarma, a *Snimam!*, vreme alarma i naziv snimka se prikazuju na ekranu. Pritisnite **Prekini** da alarm prekinete, a zatim pritisnite **Sviraj** da snimak čujete.

Komande glasom

Postoje funkcije telefonskog aparata koje se mogu aktivirati izgovaranjem nadimka. Može se dodati do pet nadimaka za komande glasom.

Pritisnite **Meni**, odaberite **Dodaci** pa **Komande glasom**. Odaberite željeni folder sa komandama, dođite do komande kojoj želite pridodati nadimak i pritisnite **Opcije**. Ako komanda, instrukcija već ima nadimak prikazaće se indikator .

Komandu glasom možete dodati na način opisan u delu Dodavanje nadimka na stranici 44. Pogledajte i deo Reprodukovanje, promena i brisanje nadimka na stranici 45.

Komandu glasom možete aktivirati na isti način kao što pozivate pomoću nadimka, vidite na stranici 44.

Kada neka aplikacija koja koristi GPRS vezu šalje ili prima podatke, komanda glasom se ne može aktivirati. Da biste aktivirali komandu glasom prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu (WAP, Priključivanje).

Novčanik

U **Novčanik** možete memorisati lične podatke kao što su napomene i virtualne kartice (na primer podaci o kreditnim i potrošačkim karticama). Možete takođe ući u WAP prodavnicu i platiti svoje kupovine iz ovog novčanika.

Kada prvi put pokušate da pristupite Novčaniku, biće neophodno da kreirate sopstvenu šifru za novčanik kada se prikaže **Kreiraj šifru novčanika**. Ukucajte i prihvatite šifru za novčanik koja može biti dužine 4 - 10 karaktera, pa je potvrdite na upit **Potvrdi šifru novčanika**. Ako je verifikacija šifre uspešna, aparat prikazuje **Šifra novčanika je kreirana**. Imajte na umu da ne postoji ograničenje broja puta

pokušaja potvrde, verifikacije šifre. Ako više puta ukucate pogrešnu šifru novčanika funkcije novčanika se blokiraju na pet minuta.

Ako želite da resetujete sadržaj u Novčaniku i šifru novčanika ukucajte u pasivnom režimu *#3925538#. Potrebno je uneti sigurnosni kod telefonskog aparata pre nego što se sadržaj Novčanika i šifra budu obrisali. Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 14. Imajte na umu da će kompletan sadržaj u Novčaniku biti obrisano.

Pritisnite **Meni**, odaberite **Dodaci** pa **Novčanik**. Telefon prikazuje **Unesi šifru novčanika**: Pošto unesete ispravnu šifru i potvrdite je, možete odabrati **Kartice**, **Lične napomene** ili **Podešavanja**.

Memorisanje ličnih podataka kartice

Pritisnite **Meni**, odaberite **Dodaci**, **Novčanik** pa **Kartice** da biste pregledali listu kartica. Maksimalni broj kartica je pet. Da biste pogledali ili izmenili podatke kartice odaberite jednu, i pritisnite **Izaberi** da Vam se prikažu sledeće opcije:

- **Info kartice** za čuvanje podataka kao što su naziv kartice, vrsta, broj i datum isteka važnosti.
- **Info korisnika** za čuvanje imena korisnika i šifre.
- **Info o isporuci** za čuvanje vaših dostavnih podataka, na primer imena i adrese.
- **Info plaćanja** za čuvanje podataka o karticama kod kojih fakture ne stižu na vašu adresu, na primer kreditne kartice preduzeća.
- **Info primaoca** za čuvanje podataka o primaocu priznanice, na pr. brojevi telefona i e-mail adrese.
- **Kopiraj karticu** da iskopirate postojeću karticu u novčaniku.
- **Obrisi karticu** da obrišete polja sa podacima kartice.
- **Preimenuj kart.** da izabranoj kartici promenite ime.

Lične napomene

U ličnim napomenama možete čuvati najviše 30 osjetljivih ličnih napomena, kao na primer, šifre ili komentare. Ova funkcija koristi dinamičku memoriju. Za dalje informacije pogledajte deo Dinamička memorija na stranici 16.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Novčanik* pa *Lične napomene*. Pritiskom na **Opcije** napomene možete pogledati, dodati nove i razvrstati postojeće po imenima ili datumima. *Pošalji kao txt* kopira sadržaj napomene u tekstualnu poruku. *Kopiraj u kalen.* kopira ime i primedbu u kalendar kao podsetnicu. Pomoću *Uzmi broj* možete iz napomene uzeti jedan ili više brojeva.

Podešavanja novčanika

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Novčanik* pa *Podešavanja*. Odaberite

- *Zahtev za šifru* da uključite ili isključite zahtev za unos šifre novčanika. Imajte na umu da prvo morate uneti postojeću šifru novčanika pre nego što budete mogli da zahtev za unos šifre uključite ili isključite.
- *Promeni šifru* da promenite šifru novčanika.

Plaćanje kupovine novčanikom

Imate mogućnost da pristupite WAP prodavnici i svoju kupovinu platite pomoću Novčanika na sledeći način:

1. Uspostavite WAP vezu; vidite dole u tekstu.
2. Uđite u željenu WAP prodavnicu i odaberite proizvod koji želite da kupite.
3. Popunite formular uplatnice koju ste primili od provajdera prebacivanjem podataka iz novčanika, tj. pritisnite **Opcije** i odaberite *Koristi novčan.* da nađete karticu sa potrebnim podacima i odaberite je. Ako želite da popunite sva polja odaberite *Popuni sva* (ovo se prikazuje jedino kada WAP stranica ili

kartica podržavaju ECML, Electronic Commerce Modeling Language, standard). Iz kartice možete odabrati i samo jedno polje sa podacima. Telefonski aparat prikazuje ispunjen obrazac, formular.

4. Potvrdite kupovinu i informacija će se proslediti.
5. WAP servis Vam eventualno možete poslati i dokument za potpis koji je potrebno da potpišete da narudžbinu, kupovinu ozvaničite; vidite Digitalni potpisi na stranici 105.

Odbrojač

Pritisnite **Meni**, odaberite **Dodaci** pa **Odbrojavač**. Ukucajte vreme alarma u satima i minutima pa pritisnite **OK** da startujete odbrojavanje vremena. Ako to želite, unesite tekstualnu napomenu koja će se prikazati kada istekne podešeni vremenski period, i pritisnite **OK**. Kada je odbrojač, tajmer aktivan ikonica  se prikazuje u pasivnom režimu.

Ako vreme alarma istekne kada je aparat u pasivnom režimu, on će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene ako je ona postavljena, ili u suprotnom **Vreme odbrojavanja isteklo**. Alarm prekidate pritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da biste obrisali tekstualnu napomenu, pritisnite **OK**.

Da zaustavite tajmer ili promenite vreme za odbrojavanje:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Dodaci** pa **Odbrojavač**. Odaberite **Izmeni vreme** da tajmer ponovo aktivirate, ili **Zaustavi brojač** da ga zaustavite.

Štoperica

Pomoću štoperice možete meriti vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena mogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata.

Upotreba štoperice troši bateriju i vreme autonomije aparata biće skraćeno. Obratite pažnju da ne ostavite merenje vremena u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.

Praćenje i deljenje vremena

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci, Štoperica* pa *Podeli vreme*.

Možete odabrati *Nastavi* ako je merenje, štopovanje vremena u toku, na primer zbog dolaznog poziva.

2. Pritisnite **Start** da počnete praćenje vremena. Pritisnite **Podeli** uvek kada želite da očitajte međuvreme. Lista međuvremena se prikazuje na ekranu ispod isteklog vremena. Možete ih pregledati pretraživanjem.
3. Pritisnite **Prekini** da prekinete praćenje vremena.
4. Pritisnite **Opcije** pa odaberite

Počni da ponovo počnete praćenje vremena. Novo vreme se dodaje prethodnom.

Zapamti da vreme memorišete. Unesite ime za izmereno vreme i pritisnite **OK**. Ako se ne unese nešto drugo, za ime će se koristiti ukupno isteklo vreme.

Poništi da vreme poništite bez memorisanja.

Prolazna vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci, Štoperica* pa *Prolaz. vreme*. Pritisnite **Start** da započnete praćenje vremena, a **Krug** da očitajte prolazno vreme. Pritisnite **Prekini** da prekinete merenje prolaznih vremena. Pritisnite **Opcije** da memorišete ili poništite prolazna vremena. Pogledajte gore u tekstu deo Praćenje i deljenje vremena.

Pregled i brisanje vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite **Dodaci** pa **Štoperica**.

Ako štoperica nije poništena možete odabrati **Pokaži zadnje** da pogledate zadnje izmereno vreme. Odaberite **Vidi vremena** i prikazaće Vam se lista imena ili konačnih vremena skupa merenja, pa Vi odaberite koji skup želite da pogledate.

Da biste obrisali memorisana vremena pritisnite **Opcije** i odaberite **Obrisi sva vre..** Odaberite **Sva odjednom** i pritisnite **OK**, ili odaberite **Jedno po jedno** i dođite do vremena koja želite obrisati. Pritisnite **Obrisi** pa **OK**.

■ WAP servisi (Meni 13)

Pogledajte i deo WAP (Protokol za bežične aplikacije) na stranici 19.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju.

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

WAP servisi koriste WML (Wireless Mark-up Language) jezik na svojim WAP stranicama. Veb (WWW) stranice, prezentacije pisane u HTML jeziku se ne mogu pratiti sa vašeg telefonskog aparata.

Osnovni koraci za pristup i korišćenje WAP servisa

1. Memorirate parametre servisa neophodnih za pristup WAP servisu koji želite da koristite. Pogledajte Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis dole u tekstu, kao i Podešavanje izgleda WAP pretraživača na stranici 101.
2. Upostavite vezu sa datim WAP servisom. Vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 97.

3. Započnite pretraživanje stranica WAP servisa. Vidite Pretraživanje stranica WAP servisa na stranici 98.
4. Pošto završite sa pretraživanjem raskinite vezu sa WAP servisom. Vidite Završetak WAP veze na stranici 100.

Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis

Parametre servisa dobijate u obliku tekstualne poruke od operatora mreže ili provajdera koji nudi WAP servis koji želite da koristite. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu, ili posetite Klub Nokia veb sajt (www.club.nokia.com).

Parametre možete uneti i ručno. Za odgovarajuće parametre obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga. WAP parametri se mogu naći i na Internet veb sajtu, na primer operatora mreže ili provajdera.

Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke

Kada parametre servisa primite kao tekstualnu poruku, obaveštenje *Podešavanja servisa primljena* će se prikazati na ekranu.

- Da biste memorisali i aktivirali primljene parametre, pritisnite **Opcije** i odaberite *Sačuvaj*.
Ako parametri nisu sačuvani u *Podešavanja aktiv. servisa*, onda su oni sačuvani kao prvi slobodni skup veze i takođe aktivirani.
- Da odbacite primljene parametre pritisnite **Opcije** i odaberite *Odbaci*.
- Da pogledate primljene parametre prvo pritisnite **Opcije** pa odaberite *Vidi*. Da parametre sačuvate pritisnite *Sačuvaj*.

Ručno unošenje parametara servisa

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi* pa *Podešavanja*.
2. Odaberite *Podešavanja aktiv. servisa*.

Potrebno je da aktivirate skup u kojem želite da sačuvate parametre servisa. Skup je grupa parametara neophodnih za uspostavljanje veze sa nekim WAP servisom.

3. Dodite do skupa koji želite da aktivirate i pritisnite **Aktiviraj**.
4. Odaberite *Izmena aktivnih podeš. servisa*.

Odaberite pojedinačno svaku opciju servisa i unesite potrebne parametre.

- *Naziv podešavanja* – Ukucajte novi naziv skupa parametara i pritisnite **OK**.
- *Početna strana* – Ukucajte adresu Početne strane WAP servisa koji želite da koristite i pritisnite **OK**.
- *Vrsta sesije* – Odaberite *Stalna* ili *Privremena*.
- *Sigurnost veze* – Odaberite *Uključi* ili *Isključi*.

Kada je sigurnost veze postavljena na *Uključi*, telefon pokušava da koristi sigurnu (štićenu) vezu za WAP servis. Ako sigurna veza nije dostupna veza se neće uspostavljati. Ako ipak želite da uspostavite vezu i preko neštićene linije, morate sigurnost veze podesiti na *Isključi*.

- *Prenos podataka* – Odaberite *GSM podaci* ili *GPRS*. U vezi cena, brzine veze i ostalih informacija obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Naredne opcije zavise od odabranog nosača podataka, vrste prenosa podataka:

Kada je odabrano *GSM podaci*:

- *Priključni broj* – Unesite telefonski broj za pristup i pritisnite **OK**.
- *IP adresa* – Unesite adresu i pritisnite **OK**. IP adresu dobijate od svog operatora mreže ili od provajdera.
- *Tip autentikacije* – Odaberite *Sigurni* ili *Normalni*.
- *Tip poziva sa podacima* – Odaberite *Analogno* ili *ISDN*.
- *Brzina prenosa podataka* – Odaberite brzinu prenosa koju želite da koristite, ili odaberite *Automatska*. *Automatska* Vam je na raspolaganju jedino ako je za tip odabrano *Analogno*. Stvarna brzina prenosa podataka, tj. poziva sa podacima zavisi od provajdera servisa.
- *Tip prijave* – Odaberite *Ručna* ili *Automatska*. Kada odaberete *Automatska*, pri prijavi se koriste korisničko ime i lozinka koji su uneti u okviru narednih podešavanja. Kada odaberete *Ručna*, pri uspostavljanju veze zahtevaće se podaci za prijavu.
- *Ime korisnika* – Unesite korisničko ime i pritisnite **OK**.
- *Lozinka* – Unesite traženu lozinku i pritisnite **OK**.

Kada je odabrano *GPRS*:

- *GPRS veza* – Odaberite *Stalna veza* ili *Po potrebi*.

Ako odaberete *Po potrebi*, GPRS veza se uspostavlja kada se povežete na WAP servis i raskida kada završite WAP vezu.

- *GPRS tačka pristupa* – Unesite naziv tačke pristupa i pritisnite **OK**.

Da bi se uspostavila veza na GPRS mrežu neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu dobijate od svog operatora mreže ili od provajdera.

- **IP adresa** – Unesite adresu i pritisnite **OK**. IP adresu dobijate od svog operatora mreže ili od provajdera.
- **Tip autentikacije** – Odaberite **Sigurni** ili **Normalni**.
- **Tip prijave** – Odaberite **Ručna** ili **Automatska**. Ako odaberete **Ručna** kada je **GPRS veza** postavljena kao **Stalna veza**, **Stalna veza** će biti isključena.
- **Ime korisnika** – Unesite korisničko ime i pritisnite **OK**.
- **Lozinka** – Unesite traženu lozinku i pritisnite **OK**.

Uspostavljanje veze sa WAP servisom

Kao prvo, proverite da su aktivirani parametri WAP servisa koji želite da koristite. Da biste aktivirali parametre:

- Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Podešavanja**. Odaberite **Podešavanja aktiv. servisa**, dođite do skupa (parametara) koji želite da aktivirate, pa pritisnite **Aktiviraj**.

Drugo, uspostavite vezu sa WAP servisom. Postoje tri načina za uspostavljanje veze:

- Otvorite Početnu stranu (homepejdž) WAP servisa:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Početna strana**.



Savet: Da brzo otvorite početnu stranu WAP servisa:

U pasivnom režimu pritisnite i držite taster .

ILI

- Izaberite bukmark, adresu datog WAP servisa:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi**, pa **Adrese** i odaberite bukmark, adresu.

Ako adresa ne funkcioniše sa trenutno aktivnim parametrima servisa, aktivirajte neki drugi skup parametara servisa i pokušajte ponovo.

ILI

- Ukucajte adresu WAP servisa:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa zatim **Idi na adresu**. Ukucajte adresu WAP servisa, pritisnite  za posebne karaktere, i pritisnite **OK**.

Imajte na umu da nije potrebno unositi prefiks http:// ispred adrese; biće automatski dodan.

Pretraživanje stranica WAP servisa

Pošto ste uspostavili vezu sa WAP servisom možete početi pretraživanje njegovih WAP stranica.

Funkcije tastera telefonskog aparata mogu se razlikovati od jednog do drugog WAP servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu WAP servisa.

Imajte na umu da ako je za tip veze odabran GPRS, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica  u levom gornjem uglu ekrana. Ukoliko u toku GPRS veze primite (ili uputite) poziv, prikazaće se ikonica  u gornjem desnom uglu ekrana. GPRS veza se privremeno obustavlja.

Opšte uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata

- Koristite tastere za pretragu  ili  za kretanje po WAP strani.
- Da biste odabrali ili markirali stavku, deo na stranici, pritisnite .
- Da unesete slova ili cifre koristite tastere  - , a da unesete specijalni karakter, pritisnite taster .

- Neke ili sve naredne opcije su Vam na raspolaganju u toku WAP veze: Pritisnite **Opcije** pa odaberite željenu opciju.

Početna strana - da se vratite na početnu stranu, humpjejdž, WAP servisa.

Adrese - za prikaz liste adresa servisa. Za detalje, pogledajte Adrese (bukmark oznake) na stranici 102.

Izmeni / *Otvori red* / *Otvori vezu* / *Otvori listu* - da unosite tekst ili odaberete markiranu stavku, deo WAP strane.

Dodaj adresu - da dodate aktivnu WAP stranu kao adresu, bukmark u svoju listu adresa.

Idi na adresu - da ukucate adresu željenog WAP servisa.

Servisni prijem - za prikaz liste servisnih poruka, vidite Servisni prijem na stranici 103.

Podeš. izgleda - za detaljnije, pogledajte deo Podešavanje izgleda WAP pretraživača na stranici 101.

Podešavanje kukica - za detalje pogledajte deo Podešavanje preuzimanja na stranici 101.

Uzmi broj - da kopirate broj sa aktivne WAP strane da biste ga memorisali ili pozvali (takođe raskida WAP vezu). Ako na WAP stranici postoji više brojeva željeni broj možete odabrati.

Učitaj ponovo - da ponovo učitate i ažurirate sadržaj WAP strane.

Obriši keš - za detaljnije, pogledajte deo Keš memorija na stranici 104.

Info sigurnosti - da pogledate informacije o sigurnosti aktivne WAP veze i servera.

Prekini - da prekinete sa pretraživanjem i završite vezu.

U toku WAP veze

Neke WAP stranice podržavaju funkcije kojima možete pristupiti u toku pretraživanja. To je naznačeno na samoj WAP strani. Možete, na primer

- ostvariti govorni poziv, pozivati, dok se nalazite na nekoj WAP strani.
- poslati DTMF tonske sekvence u toku govorne veze.
- memorisati u imenik ime i telefonski broj sa WAP strane.

Pre sprovođenja radnje, funkcije, telefonski aparat traži potvrdu.

Završetak WAP veze

U toku korišćenja WAP servisa pritisnite **Opcije** i odaberite *Prekini*. Kada se prikaže upit *Prekini pretraživanje?*, pritisnite **Da**.

Ili, umesto toga pritisnite . Ako je *GSM podaci* odabrano kao nosač podataka, pritisnite dvaput .

Telefonski aparat prekida poziv i raskida vezu sa WAP servisom.

Podešavanje izgleda WAP pretraživača

1. Kada WAP veza nije u toku

Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje izgleda*.

U toku WAP veze

Pritisnite **Opcije** i odaberite *Podeš. izgleda*.

2. Odaberite *Prelom teksta* ili *Prikaz slika*.

3. Odaberite *Uključi* ili *Isključi* za opciju *Prelom teksta*, odnosno *Da* ili *Ne* za opciju *Prikaz slika*.

Kada je opcija *Prelom teksta* podešena na *Uključi*, tekst koji se ne može prikazati u jednom redu nastavlja se u naredom.

Kada je opcija *Prikaz slika* podešena na *Ne*, slike koje se pojavljuju na WAP stranicama se ne prikazuju. Ovo može ubrzati pretraživanje WAP stranica koje sadrže dosta slika.

Podešavanje preuzimanja

Imate mogućnost da podesite aparat da dopušta ili ne primanje "kolačića" (cookies).

"Kolačić" je podatak koji WAP sajt, lokacija, unosi u keš memoriju pretraživača vašeg telefona. Taj podatak mogu biti, na primer vaše korisničke informacije ili vaše preference u pretraživanju. "Kolačići" se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju, vidite Keš memorija na stranici 104.

1. Kada WAP veza nije u toku

Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje kukica*.

U toku WAP veze

Pritisnite **Opcije** i odaberite *Podešavanje kukica*.

2. Odaberite *Kukice* pa onda *Dozvoli* ili *Odbaci* da dopustite, odnosno zabranite postavljanje "kolačića".

Adrese (bukmark oznake)

Imate mogućnost čuvanja do 25 adresa WAP stranica u obliku bukmarka u memoriji aparata. Ova funkcija koristi dinamičku memoriju. Za dalje informacije pogledajte deo Dinamička memorija na stranici 16.

1. Kada WAP veza nije u toku

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Adrese**.

U toku WAP veze

Pritisnite **Opcije** i odaberite **Adrese**.

2. Dođite do adrese koju želite da koristite i pritisnite **Opcije**.

3. Odaberite jednu od narednih opcija:

- **Idi na** da uspostavite vezu sa WAP stranicom na koju se adresa odnosi.
- **Izmeni** ili **Obriši** da odabranu adresu izmenite ili obrišete.
- **Pošalji** da odabranu adresu pošaljete kao SMS drugom aparatu, **Kao adresa**.
- **Nova adresa** da kreirate novu adresu bez povezivanja na WAP servis. Ukucajte adresu i ime WAP stranice i pritisnite **OK**.



Napomena: U Vašem aparatu su možda već instalisane adrese Internet sajtova koji nisu ni u kakvoj vezi sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi sajt.

Primanje adrese

Kada adresu primite kao tekstualnu poruku, pritisnite **Opcije** i odaberite **Vidi** da adresu pregledate, **Sačuvaj** da adresu memorišete, ili **Odbaci** da je odbacite.

Servisni prijem

Telefonski aparat može primati servisne poruke (dostavljene bez vašeg zahteva) koje Vam šalje provajder. Servisne poruke su obaveštenja o, na primer glavnim vestima, naslovima i mogu sadržati tekstualnu poruku ili adresu WAP servisa.

1. Pristup primljenim servisnim porukama kada WAP veza nije uspostavljena

Kada primite servisnu poruku na ekranu će se pojaviti *1 servisna poruka primljena*. Pritisnite **Vidi** da pristupite *Servisni prijem*.

Ako pritisnete **Izadi** poruka se premešta u *Servisni prijem*. Da biste kasnije pristupili *Servisni prijem*, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, pa *Servisni prijem*.

U toku WAP veze

Pritisnite **Opcije** i odaberite *Servisni prijem*.

2. Dodite do željene poruke i pritisnite **Opcije**.

Odaberite *Preuzmi* da aktivirate WML pretraživač i preuzmete odabrani sadržaj.

Odaberite *Detalji* da Vam se prikažu detalji o servisnom obaveštenju.

Odaberite *Obriši* da odabrano servisno obaveštenje obrišete.

Podešavanje aparata da prima servisne poruke

Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, *Podešavanje servisnog prijema*, pa *Servisne poruke*. Da biste podesili aparat da prima servisne poruke, odaberite *Uključi*. Ako odaberete *Isključi*, aparat neće primati servisne poruke.

Keš memorija



Napomena: Informacije i servisi kojima ste pristupali čuvaju se u keš memoriji Vašeg telefonskog aparata. Keš memorija je baferski memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ukoliko ste pokušali da pristupite, ili pristupili poverljivim podacima koji zahtevaju unos šifre (n.pr., Vaš bankovni račun), ispraznite keš memoriju svog aparata posle svake upotrebe.

Vaš telefon podržava do 20 unosa u keš memoriju. Ova funkcija koristi dinamičku memoriju. Za dalje informacije pogledajte deo Dinamička memorija na stranici 16.

Brisanje keš memorije kada WAP veza nije u toku

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Obrisi keš**.

Brisanje keš memorije kada je WAP veza u toku

Pritisnite **Opcije** i odaberite **Obrisi keš**.

Indikator sigurnosti

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku WAP veze, prenos podataka između telefonskog aparata i WAP mrežnog prolaza, gejtveja ili WAP servera (za koji postoji **IP adresa** u okviru **Izmena aktivnih podeš. servisa**) je šifrovan i bezbedan.

Međutim, ikonica sigurnosti veze ne znači da je i prenos podataka između gejtveja, mrežnog prolaza, i servera (mesta na kome se čuvaju zahtevani podaci) takođe bezbedan. Provajder servisa treba da osigura bezbednost prenosa podataka između gejtveja i servera sa podacima.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul obezbeđuje zaštitne funkcije za aplikacije koje koriste WAP i omogućava upotrebu elektronskih, digitalnih potpisa koja je jedna od mogućnosti ovog telefonskog aparata. Ako postoji

sigurnosni modul se nalazi u SIM kartici kao opciona usluga Vašeg provajdera. On može sadržati sertifikate, ovlašćenja, kao i privatne i javne ključeve za upotrebu sertifikata. Sertifikate i ključeve u sigurnosni modul upisuju izdavalac SIM kartice ili provajder.

Digitalni potpisi

Koristeći podršku Vašeg aparata za digitalne potpise možete, na primer, elektronski potpisivati neki račun ili finansijski ugovor. Potpis se može povezati sa Vama preko privatnog ključa i njemu odgovarajućeg sertifikata koji je korišćen za potpisivanje, tako da je potpisivanje elektronskim, digitalnim potpisom isto kao i stavljanje Vašeg potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Digitalni potpis inicira kod koji je ugrađen u neku WAP stranicu. Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 14. Odaberite proizvod koji želite da kupite i procedura elektronskog, digitalnog potpisa se startuje i prikazuje se tekst koji treba potpisati. Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana  ikonica digitalnog potpisa.



Napomena: Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi to znači da je došlo do povrede tajnosti, sigurnosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što su Vaš potpisni PIN.

Da biste prikazani tekst potpisali odaberite **Potpisi** pošto pročitate kompletan tekst.



Napomena: Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Odaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Ukucajte potpisni PIN i pritisnite **OK**. Pošto se PIN kod ne šalje iz telefona, on ostaje tajan. Telefon prikazuje potvrdu **Kod je prihvaćen**. Ako ste uneli pogrešan PIN prikazuje se obaveštenje o grešci **Greška u kodu** i aparat traži da ponovo uneste PIN kod.

Pošto se prikaže potvrda nestaje ikonica digitalnog potpisa i pretraživanje se nastavlja. WAP servis koji ste posetili može da prikaže potvrdu o Vašoj obavljenoj kupovini.

Sertifikati

Postoje tri vrste sertifikata:

- Serverski sertifikati

Serverski sertifikat se šalje sa servera na telefonski aparat i njegova ispravnost se proverava pomoću sertifikata autorizacije koji su memorisani u sigurnosnom modulu kartice. Na ovaj način se možete uveriti da je WAP mrežni prolaz ili WAP server zaista onaj za kojeg se predstavlja.

Na ekranu telefonskog aparata ćete videti napomenu kada identitet nekog WAP servera ili gejtveja (mrežnog prolaza) ne može biti verifikovan, kada WAP server ili gejtvej nije autentičan, ili kada nemate ispravni sertifikat autorizacije u svom telefonskom aparatu.

- Sertifikati autorizacije

Sertifikate autorizacije koriste neki WAP servisi, kao što su bankarske usluge, radi provere potpisa ili serverskih sertifikata ili pak drugih sertifikata autorizacije.

- Korisnički sertifikati

Korisničke sertifikate korisnik dobija od Davaoca sertifikata. Oni povezuju korisnika sa individualnim privatnim ključem iz sigurnosnog modula.

Podešavanja sigurnosnog modula

Pritisnite [Meni](#), odaberite [Servisi](#), [Podešavanja](#), pa [Podešavanja sigurnosnog modula](#). Ukoliko se u aparatu ne nalazi sigurnosni modul prikazuje se tekst [Ubaci sigurnosni modul](#).

U meniju [Podešavanja sigurnosnog modula](#) imate sledeće opcije:

- *Detalji sigurnosnog modula* prikazuje oznaku sigurnosnog modula, status, proizvođača i serijski broj.
- *Modulni PIN zahtev*, ako je odabrano *Uključi* tražiće se unos modulnog PIN koda. Modulni PIN kod se dobija uz SIM karticu.
- *Promeni modulani PIN* prikazuje listu modulnih PIN kodova po abecednom redu ako u telefonskom aparatu imate više modulnih PIN kodova. Modulni PIN kod se dobija uz SIM karticu. Odaberite PIN kod koji želite da izmenite.
- *Promeni potpisni PIN* prikazuje listu potpisnih PIN kodova po abecednom redu ako u telefonskom aparatu imate više kodova. Potpisni PIN kod se dobija uz SIM karticu. Odaberite potpisni PIN koji želite da izmenite.

Ukoliko unesete pogrešni PIN kod više puta telefon prikazuje upozorenje *PIN kod blokiran* i od Vas zahteva da unesete PUK kod. Obratite se provajderu za PUK kod pa ga unesite. Kod kasnijeg unošenja PUK koda, prvo ćete morati uneti PIN kod pa će aparat zahtevati unos PUK koda.

■ SIM servisi (Meni 14)



Pored funkcija koje nudi telefonski aparat i vaša SIM kartica može nuditi dodatne usluge, servise kojima pristupate iz Menija 14. Meni 14 će se prikazivati samo ako ga vaša SIM kartica podržava. Nazivi i sadržaji menija u potpunosti zavise od raspoloživih usluga.



Napomena: Za podatke u vezi raspoloživosti, cene i informacije o načinu korišćenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice, tj. operatoru mreže, provajderu ili drugom dobavljaču.

Imate mogućnost da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrdne poruke koje se razmenjuju između vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izborom opcije *Da* u okviru menija 4-4-5, *Potvrda akcija SIM servisa*.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može podrazumevati slanje tekstualne poruke (SMS) ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

8. Razmena faxova i podataka

Podatke možete prenositi na druge kompatibilne uređaje kada je vaš Nokia 6310i mobilni telefon povezan na kompatibilni PC računar putem IC veze, kabla ili Bluetooth veze.

Da biste slali i primali elektronsku poštu (e-mail) i faxove, povezivali se na računare i Internet, trebaće Vam i adekvatan programski paket za prenos faxova i podataka instalisan na računaru. Vašu Nokiu 6310i možete koristiti sa velikim brojem komercijalnih programskih paketa za prenos faxova i podataka.

Da biste svoj telefonski aparat mogli koristiti kao modem, prvo ga morate instalisati kao modem.

■ Komunikacioni programi i drajveri za modem

Na Nokia Veb sajtu, www.nokia.com/phones/6310i, naći ćete neophodne sistemske datoteke za prenos podataka kao i instalaciona uputstva. Takođe ćete naći i savete o podešavanjima uređaja i programa, aplikacija za rad sa vašom Nikiom 6310i.

PC Suite

PC Suite paket sadrži aplikacije koje će Vam pomoći

- da sa PC računara na lak način kontrolišete brojne funkcije telefonskog aparata.
- da uzajamno ažurirate podatke iz imenika i kalendara između telefonskog aparata i odgovarajućeg programskog paketa na PC računaru (PIM).
- da kreirate i menjate ikonice (logo) grupa pozivalaca i grafičke poruke.
- da za svoj telefonski aparat kreirate nove melodije zvona.

- da vršite izbor tipa veze koji će se koristiti za povezivanje PC računara i telefonskog aparata.
- da pravite rezervne kopije kontakt informacija kao i da ih, u slučaju gubitka vraćate u PC ili telefon.
- da instalirate Java aplikacije iz vašeg PC računara u vaš telefon.

Instalacija modema

Proces instalacije modema će ugraditi sledeće module u vaš PC računar:

- Nokia 6310i adaptere za razmenu podataka i faxova, što Vam omogućava da svoj telefonski aparat koristite kao modem za data i fax komunikaciju.
- Nokia Modem Options, programski paket za podešavanje opcija poziva za razmenu podataka. Tu se nalaze parametri za HSCSD i GPRS tipove veze.

GPRS – Bežični paketni prenos podataka

Pogledajte i deo GPRS podešavanje modema na stranici 70.

HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama

Pomoću GSM prenosa podataka velikim brzinama, Internet i ostale servise možete koristiti znatno brže nego obično. Pri slanju i prijemu elektronske pošte, brzina prenosa podataka od 14,4 kbps se može udvostručiti, do 28,8 kbps. U Internet vezama može se ostvariti brzina preuzimanja podataka i do 43,2 kbps ukoliko je podržava oprema operatora celularne mreže i Internet provajdera.

Imajte na umu da slanje podataka u HSCSD režimu znatno brže prazni bateriju od standardnih data i govornih poziva pošto aparat podatke šalje brže. Za slučaj duže neprekidne upotrebe, priključite telefonski aparat na punjač.

Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka

- Aktivirajte IC vezu (Meni 10) ili Bluetooth vezu (Meni 11), ili se pak na uređaj povežite kablom.
- Ako koristite IC vezu obezbedite da se IC port telefona nalazi naspram IC porta PC računara.
- Započnite korišćenje komunikacionog programa za prenos podataka na PC računaru.

Za informacije o korišćenju programa pogledajte njegovu dokumentaciju.

Imajte na umu da pozivanje ili primanje poziva dok je aparat povezan na PC računar nije preporučljivo pošto može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom na dole. Nemojte aparat pomerati držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

9. O bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš telefonski aparat se napaja energijom iz akumulatorske baterije sa mogućnošću ponovnog punjenja.

Imajte na umu da se potpune eksploatacione karakteristike nove baterije postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja!

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada je radno vreme (vreme razgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraće od normalnog, vreme je da se kupi nova baterija.

Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvođač telefona i puniti ih samo punjačima koje je isti odobrio. Iskopčajte punjač kada se ne koristi. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekomerno punjenje može skratiti vek trajanja. Ako se i ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja Vaše baterije.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena.

Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajan kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i - izvoda baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može se oštetiti baterija ili predmet kojim se spaja.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da uvek bateriju držite na temperaturi između 15°C i 25°C. Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterija su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru!

Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima (n.pr. reciklaža). Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Vaš telefon je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van dohvata dece.
- Održavajte ga suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte telefon, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite telefon. Nestručno rukovanje ga može oštetiti.
- Čuvajte telefon od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može blokirati pokretne delove aparata i onemesti pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamenu. Neodobrene antene, modifikacije ili priključci mogu oštetiti telefon i predstavljati kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na telefonski aparat, punjač i sav pribor. Ukoliko neki od njih ne funkcioniše ispravno odnesite ga u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebno, obaviti servisiranje.

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

■ Bezbednost saobraćaja

Ne koristite mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. Uvek osigurajte telefon u njegovom držaču; ne stavljajte telefon na putničko sedište ili na mesta sa kojih u slučaju sudara ili iznenadnog kočenja može da sklizne.

Zapamtite, bezbednost saobraćaja je uvek na prvom mestu!

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe u svakoj oblasti i da isključite svoj telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Koristite telefon samo u njegovim normalnim radnim položajima.

Delovi telefonskog aparata imaju magnetna svojstva. Telefonski aparat privlači metale pa osobe sa slušnim aparatima ne treba da ga drže na uvu na kojem je slušni aparat. Telefon uvek držite u držaču pošto slušalica može da privuče metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona pošto se na njima upisani podaci mogu tako izbrisati.

■ Elektronski uređaji

Većina savremene elektronske opreme je zaštićena od radiofrekventnih signala. Ipak, izvesna elektronska oprema može da bude nezaštićena od radiofrekventnih signala Vašeg mobilnog telefona.

Pejsmejkери

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 20 cm (6 inči) između mobilnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima:

- Kada je telefon uključen treba uvek da ga drže na rastojanju većem od 20 cm (6 inči) od svog pejsmejкера;

- Ne bi trebalo da nose telefon u džepu na grudima;
- Treba da koriste uvo na suprotnoj strani od pejsmejkera kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.
- Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. U slučaju takvih smetnji, konsultujte se sa svojim provajderom.

Ostali medicinski uređaji

Rad bilo kojih radiopredajnih uređaja, uključujući i celularne telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskih uređaja da biste utvrdili da li su uređaji adekvatno zaštićeni od spoljne energije radiofrekventnih talasa, ili ukoliko imate neka druga pitanja. Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada u njima istaknuta pravila nalažu da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na spoljnu energiju radiofrekventnih talasa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalisane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom). Za to se u vezi Vašeg vozila informišite kod proizvođača ili njegovog predstavnika. Takođe konsultujte i proizvođača druge opreme koja je dodatno instalisana u Vašem motornom vozilu.

Istaknuti natpisi

Isključite svoj telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi.

■ Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite svoj telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak i smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon kada se nalaze na mestima za točenje goriva (pumpnoj stanici). Korisnici se upozoravaju da treba da se pridržavaju ograničenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladištima goriva (skladište goriva i distributivni centri), hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek jasno obeležene. To su najčešće potpalublja čamaca, mesta za transport ili skladištenje hemikalija, motorna vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) plin, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor automobila.

■ Motorna vozila

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instalisanje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za aparat.

Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše.

Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde držite telefon, njegove delove ili pribor.

Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuk naduvava velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući i fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba Vašeg telefona u vazduhu je zabranjena. Isključite svoj telefon pre ulaska u avion. Upotreba mobilnih telefona u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do privremenog obustavljanja ili uskraćivanja korišćenja telefonskih usluga, ili do preduzimanja sudskog postupka, ili do oba.

■ Hitni poziv



Važno:

Ovaj telefon kao i svaki bežični telefon radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga uspostavljanje veze u svim uslovima se ne može garantovati. Zato se ne biste nikada trebalo oslanjati samo na mobilni telefon za uspostavljanje važnih komunikacija (na pr., pozivi za hitnu medicinsku pomoć).

Hitni pozivi možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili pri korišćenju neke usluge mreže i/ili neke mogućnosti telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Slanje hitnih poziva:

1. Uključite telefon ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
Neke mreže zahtevaju da je važeća SIM kartica pravilno uložena u telefon.
2. Pritisnite  potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana i aparat aktivirate za telefoniranje.
3. Unesite broj službe pomoći za svoju trenutnu lokaciju (na pr. 112 ili neki drugi zvanični broj službe pomoći). Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster .

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite pre nego što budete mogli da uputite poziv službi pomoći. Konsultujte ovo Uputstvo i Vašeg lokalnog provajdera usluga celularne mreže.

Kada šaljete poziv službi pomoći, obratite pažnju na to da date sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Upamtite da je Vaš mobilni telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mestu događaja nesrećnog slučaja; ne prekidajte vezu sve dok Vam se ne dozvoli da to učinite.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ MODEL TELEFONSKOG APARATA ZADOVOLJAVA ZAHTEVE EKSPOZICIJE RADIO TALASIMA

Vaš bežični telefonski aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti zračenja za ekspozicije energiji radiofrekventnih talasa koje preporučuju međunarodne smernice (ICNIRP). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one određuju dopuštene nivoe energije radiofrekventnih talasa za opštu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i detaljnih procena naučnih studija. Ove smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Standard za ekspoziciju za mobilne telefone koristi jedinicu mere poznatu kao Stepen specifične absorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim međunarodnim smernicama iznosi 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti značajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga što je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliko snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Generalno, što ste bliže baznoj stanici, snaga predaje telefonskog aparata je niža.

Najviša SAR vrednost za ovaj model telefonskog aparata testirano za držanje na uvu je 0,82 W/kg. Mada mogu postojati razlike u SAR vrednostima za različite telefone i različite položaje, sve one zadovoljavaju odgovarajuće međunarodne smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 W/kg. u proseku raspoređeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne zaštite ljudi kao i na račun kompenzacije mogućih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima možete naći u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.