

Käyttöohje



9352293

1. painos

Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Navi on Nokia Mobile Phonesin tavaramerkki.

©1999. Nokia Mobile Phones. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia Mobile Phones kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä käyttöohjeessa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Sisällysluettelo

Turvallisuutesi vuoksi	5	1 Luettelo (Valikko 1)	24
Yleisiä tietoja	6	Luettelon käyttö.....	24
Tunnusluvut	7	Nimen ja puhelinnumeron	
Suojakoodi	7	hakeminen luettelosta.....	24
PIN-koodi	7	Nimen ja puhelinnumeron	
Pikaohjeet.....	8	tallentaminen luetteloon.....	24
1. Puhelimen käyttö.....	11	Nimen ja puhelinnumeron	
Näppäimet ja näytön symbolit	11	poistaminen luettelosta	24
Näppäinten käyttö	12	Luettelossa olevan nimen	
Navi-näppäin.....	12	ja puhelinnumeron	
C-näppäin.....	12	muokkaaminen	24
Näytön symbolit	13	Nimen ja puhelinnumeron	
Akun lataaminen	15	lähettäminen luettelosta	
Virran kytkeminen/katkaiseminen ...	16	("Käyntikortti")	25
Jos puhelin kysyy		Yhteystietojen	
PIN-koodia:	16	lähettäminen	25
2. Puhelutoiminnot	17	Yhteystietojen	
Soittaminen	17	vastaanottaminen	25
Ulkomaanpuhelut	17	Luettelon vaihtoehdot.....	25
Soittaminen luettelon avulla	18	Tallennettujen nimien ja	
Vastaaminen	18	puhelinnumeroiden	
Äänenvoimakkuuden säätö	19	selaustavan asetus.....	25
Viimeksi valitun		Luettelossa olevan vapaan	
numeron toisto	19	tilan tarkistaminen	25
Nimen ja puhelinnumeron		Puhelinnumeron määrittys	
tallentaminen luetteloon	19	pikavalintanumeroksi.....	26
3. Valikon käyttö.....	21	Pikavalintanäppäimen	
Siirtyminen valikkoon	21	käyttäminen.....	26
Selaamalla.....	21	2 Viestit (Valikko 2)	27
Pikatoiminnon avulla	21	Saapuneet tekstiviestit	
Valikkotoimintoluettelo	22	(Valikko 2 1)	
		Tekstiviestin lukeminen.....	27
		Tekstiviestin lähettäminen	
		Omat tekstiviestit	
		(Valikko 2 2) ja	

Viestien kirjoitus (Valikko 2 3).....	29	Valitse maa (Valikko 4 2 2)	40
Viestiasetukset (Valikko 2 4).....	31	Maakoodin vaihtaminen (Valikko 4 2 3)	41
Asetusryhmäkohtaiset asetukset	31	Tervehdysteksti (Valikko 4 2 4)	42
Asetusryhmä 1 - 3 (Valikko 2 4 1 - 2 4 3).....	31	Näytön kontrasti (Valikko 4 2 5)	42
Viestien haku (Valikko 2 5)	33	Turvavalikko (Valikko 4 3).....	42
Ääniviestit (Valikko 2 6).....	33	PIN-koodin kysely (Valikko 4 3 1)	42
Viestien kuuntelu (Valikko 2 6 1)	34	PIN-koodin vaihto (Valikko 4 3 2)	43
Vastaajapalvelun numero (Valikko 2 6 2)	34	Puhelunesto (Valikko 4 3 3)	43
3 Puhelutiedot (Valikko 3)	35	Puhelimen tiedot (Valikko 4 4).....	44
Tähän valikkoon pääset seuraavasti:.....	35	Oma numero (Valikko 4 4 1)	44
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 3 1).....	36	Verkkotunnus (Valikko 4 4 2)	44
Vastatut puhelut (Valikko 3 2).....	36	SIS-koodi (Valikko 4 4 3).....	44
Soitetut puhelut (Valikko 3 3).....	37	Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4 5).....	44
Pyyhi viime puhelut (Valikko 3 4).....	37	5 Pelit (Valikko 5)	45
Puhelujen kestot (Valikko 3 5).....	37	6 Laskin (Valikko 6)	48
4 Asetukset (Valikko 4)	39	7 Kello (Valikko 7)	50
Puheluasetukset (Valikko 4 1).....	39	Herätyskello (Valikko 7 1).....	50
Vastausnäppäin (Valikko 4 1 1)	39	Kello (Valikko 7 2).....	51
Pikavalinta (Valikko 4 1 2).....	39	8 Äänivalinnat (Valikko 8)	52
Puheensalaus (Valikko 4 1 3).....	39	4. Lisätietoja	54
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4 2).....	40	Akkujen käyttö	54
Kielen valinta (Valikko 4 2 1)	40	Lataaminen ja purkaminen	54
		Huolto-ohjeita	56
		Tärkeätä tietää	57
		Hakemisto	61

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTISTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  **Soita** -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  **Lopeta** -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  **Vastaa** -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi). Näppäile hätänumero ja paina  **Soita** -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Yleisiä tietoja

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi NMT 450 -verkossa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.



Varoitus!

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö

mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista. Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä. Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä virtajohdosta.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturin ACP-7E, ACP-8E, ACP-9E, LCH-9 tai HFU-2 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

Tunnusluvut

Tässä osassa kuvatut tunnusluvut auttavat suojaamaan puhelimen luvattomalta käytöltä.

Kun puhelin kysyy tunnuslukua, näppäile kyseinen koodi ja paina  OK -näppäintä. Jos näppäilet väärän numeron, poista ensin väärä numero painamalla  -näppäintä ja näppäile sitten oikea numero.



Huom. Vältä hälytysnumeroa 112 muistuttavien tunnuslukujen käyttöä vahingossa tapahtuvan hätänumeroon soittamisen estämiseksi.

Suojakoodi

Suojakoodi toimitetaan puhelimen mukana. Se suojaaa puhelimesi luvattomalta käytöltä. Pidä koodi salassa ja säilytä sitä varmassa paikassa erillään puhelimesta.

PIN-koodi

PIN-koodi suojaaa puhelinta luvattomalta käytöltä. PIN-oletuskoodi on 0000. Vaihda PIN-koodi valikosta 4 3 2, Turvavalikko, PIN-koodin vaihto. Kun PIN-koodin kysely on otettu käyttöön, puhelin kysyy PIN-koodia aina, kun siihen kytketään virta. Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinun on tiedettävä suojakoodi, jotta voisit jälleen käyttää puhelinta.


Pikaohjeet



Huom. Näistä toiminnoista on lisätietoja oppaan eri sivuilla.

Ennen kuin voit käyttää uutta Nokia 640 -puhelimtasi, asenna akku puhelimeen.

Lataa akku.

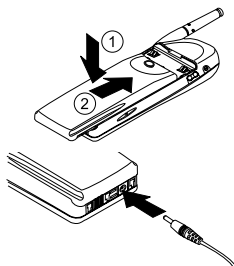


Huom. Uutta NiMH-akkua on ladattava vähintään 16 tuntia, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Puhelimeen kytketään virta ja siitä katkaistaan virta painamalla ①-näppäintä.

Soittaminen:

- Jos puhelin on matkapuhelinverkon palvelualueella (jos näytöllä näkyy O-symboli), puhelun voi soittaa.
- Varmista, että puhelimen antenni on vedetty kokonaan ulos.
- Näppäile puhelinnumero (myös suuntanumero).
- Soita numeroon painamalla Soita -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla Lopeta -näppäintä.

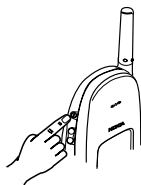

Puheluun vastaaminen:

- Vastaa puheluun painamalla Vastaa -näppäintä.

Näppäilyjen korjaaminen tai koko näytön tyhjentäminen:

- Poista merkkejä yksi kerrallaan painamalla ©-näppäintä tai tyhjennä koko näyttö painamalla ©-näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö:

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 8-näppäintä.

Näppäimistön lukitus:

- Paina  Valikko ja .

Näppäimistön lukituksen avaus:

- Paina  Avaa ja .

Soittoäänen säätö:

- Paina ①-näppäintä nopeasti. Selaa - ja -näppäimillä vaihtoehtoja *Omat äänet, Äänetön, Piippaus, Kovat äänet* (tai *Katkaise virta*). Valitse jokin vaihtoehto painamalla  OK -näppäintä.



Huom. Viestitoiminnot ovat käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee niitä. Tarkista asia palveluntarjoajalta.

Ääniviestien kuuntelu:

- Tallenna vastaajapalvelun numero puhelimen muistiin valikon 2 6 2 kautta.
- Soita vastaajapalvelun numeroon painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.


Viestien lukeminen ja kirjoittaminen:

- Paina  Valikko, valitse *Viestit*,  Valitse.
- Lukeminen: valitse *Saapuneet tekstiviestit* painamalla  Valitse, valitse haluamasi viesti - ja -näppäimillä, paina  Lue.

- Kirjoitus ja lähetys: valitse *Viestien kirjoitus* painamalla  Valitse, näppäile viesti, paina  Valinnat, paina  Lähetä, paina  OK, näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se luettelosta ja lähetä viesti painamalla  OK.

1. Puhelimen käyttö

Näppäimet ja näytön symbolit

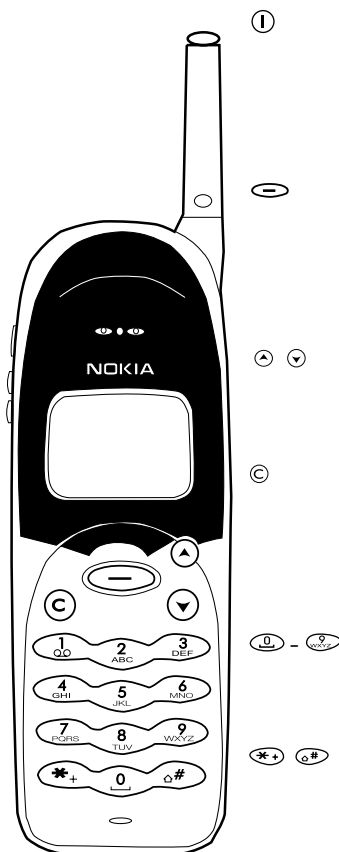

Virtanäppäin

Kytkee virran päälle ja pois. Kun näppäintä painetaan hetken aikaa luettelo- tai valikkotoiminnoissa, valot syttyvät 15 sekunniksi.

Navi-näppäin

Tämä näppäin suorittaa yläpuolellaan näkyvän tekstin ilmoittaman toiminnon. Navi-näppäimen käytöstä on lisätietoja seuraavalla sivulla.

Selausnäppäimet

Näillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja tai asetuksia.

C-näppäin

Tällä tyhjennetään näyttö tai poistutaan valikosta tai alavalikosta. C-näppäimen käytöstä on lisätietoja seuraavalla sivulla.

Numero- ja merkinäppäimet

Näillä näppäillään numeroita ja merkkejä.

Erikoismerkinäppäimet


Käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa sen mukaan, mitä näytöllä näkyy.

Näppäinten käyttö

Navi-näppäin

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevaan Nokia Navi™ -näppäimeen (⊖). Nokia Navi™ -näppäimen (⊖) toiminto vaihtelee näytöllä näppäimen yläpuolella näkyvän tekstin mukaan.


Selausnäppäimillä ⬆ ja ⬇ selataan valikkoja, alavalikkoja ja asetuksia sekä siirretään osoitinta oikealle tai vasemmalle.

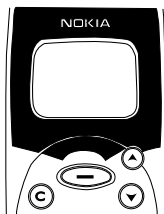

C-näppäin

Ⓢ-näppäimellä voit

- poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta,
- tyhjentää kaikki näppäilty merkit näytöltä (paina näppäintä ja pidä sitä alaspainettuna),
- palata alavalikosta edelliselle valikkotasolle valikkotoiminnoissa,
- poistua valikkotoiminnoista,
- hylätä tulevan puhelun.



Vihjeitä:

- Kun puhelin on valmiustilassa, saat esiin luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot painamalla kerran ⬇-näppäintä.
- Kun puhelin on valmiustilassa, saat esiin viimeksi soitetut puhelut painamalla kerran ⬆-näppäintä.
- Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta ⬆- ja ⬇-näppäimillä.

Näytön symbolit

Seuraavassa kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on valmiustilassa ja valmis käytettäväksi mutta käyttäjä ei ole kirjoittanut mitään merkkejä.



FI Tämä tunnus ilmoittaa, missä maassa puhelinta käytetään parhaillaan.

 ja palkit

Näyttävät matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä enemmän palkkeja, sitä voimakkaampi signaali on.

 ja palkit

Näyttävät akun varaustason. Mitä enemmän palkkeja, sitä suurempi akun varaus on.

 Verkon palvelualueen symboli. Kun tämä symboli tulee näytölle, olet verkon palvelualueella ja voit soittaa puhelun.

Muut symbolit näkyvät näytöllä eri toiminnoissa. Näitä symboleja ovat seuraavat:

 Tämä symboli ilmestyy näytölle, kun NMT 450 -verkko ei voi välittää puheluja puhelimeesi tai puhelimestasi. Jos haluat rekisteröidä puhelimen uudelleen järjestelmään, paina  OK -näppäintä, kun sanoma *Rekisteröidytkö verkkoon?* näkyy näytöllä, tai yritä soittaa puhelu.

-  Viestin symboli. Kun tämä symboli näkyy näytöllä koko ajan, olet saanut tekstiviestin. Kun se vilkkuu, uusille viesteille ei ole tilaa. Tee muistiin tilaa *Saapuneet tekstiviestit*- tai *Omat tekstiviestit* -alavalikon *Poista*-toiminnon avulla.
-  Ääniviestin symboli. Ilmoittaa, että sinulle on tullut ääniviesti, jonka voit kuunnella soittamalla vastaajapalvelun numeroon.
-  Kirjaintilan symboli. Ilmoittaa, että puhelin on kirjaintilassa ja että kirjaimia voi kirjoittaa tai esittää näytöllä.
-  Erikoismerkkien symboli. Ilmoittaa, että voit valita erikoismerkkejä luettelosta.
-  Puhelun symboli. Ilmoittaa, että puhelu on meneillään.
-  Valikkotoiminnon symboli. Näyttää valikon tai alavalikon numeron näytön oikeassa yläkulmassa ja auttaa eri valikkotoimintojen selailussa.
-  Luettelon symboli. Ilmoittaa, että luettelotoiminto on käytössä.
-  Viestin pituuden osoitin. Ilmoittaa, miten monta merkkiä viestiin voi vielä kirjoittaa. Tämä osoitin näkyy näytön oikeassa yläkulmassa Viestien kirjoitus -alavalikossa.
-  Soitonsiirron symboli. Ilmoittaa, että kaikki puhelut ohjataan johonkin toiseen puhelinnumeroon.
-  Puheensalaus päällä -symboli. Ilmoittaa, että puheensalaustoiminto on käytössä.
-  Puheensalaus pois päältä -symboli. Ilmoittaa, että puheensalaustoiminto ei ole käytössä.
-  Näppäimistön lukituksen symboli. Ilmoittaa, että puhelimen näppäimet on lukittu.
-  Aika. Näyttää kellonajan, joka on asetettu puhelimen kelloon tai jonka verkko päivittää.



Herätyskellon symboli. Ilmoittaa, että puhelimen herätyskello on asetettu päälle.



Tämä symboli ilmaisee, että puhelimen käyttäjältä odotetaan vastausta. Ilmestyy näytölle esimerkiksi *Luettelo*, *Lisää uusi* -alavalikossa.



Tämä symboli kertoo, että puhelin toimii *Äänetön*-tilassa eikä esimerkiksi soi, kun puhelu on tulossa.

Akun lataaminen


Ennen kuin puhelinta voi käyttää, on

- ladattava akku.



Huom. Uutta NiMH-akkaa on ladattava vähintään 16 tuntia, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

1. Yhdistä laturin johto puhelimen pohjaan.

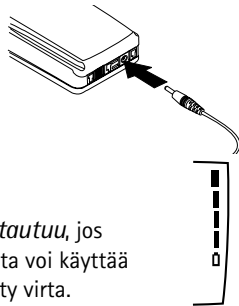

2. Yhdistä laturi verkkovirtaan, jolloin akun varauksen symboli alkaa rullata.

Näytöllä näkyy hetken teksti *Akku latautuu*, jos puhelimeen on kytketty virta. Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos siihen on kytketty virta.

3. Akku on täyteen ladattu, kun akun varauksen symboli lopettaa rullaamisen ja näytöllä näkyy hetken aikaa teksti *Akku täynnä*, jos puhelimeen on kytketty virta.


4. Irrota laturi verkkovirrasta ja puhelimesta.

Jos näytöllä näkyy teksti *Akku ei lataudu*, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi puhelimesta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Virran kytkeminen/katkaiseminen

Paina ①-näppäintä ja pidä sitä hetken alaspainettuna.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

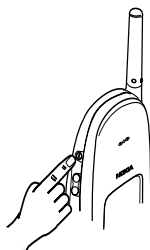

- Näppäile PIN-koodi, joka näkyy tähtinä (*), ja paina  OK -näppäintä.



Huom. Oletusarvoisesti PIN-koodin kysely on pois käytöstä. Ota PIN-koodin kysely käyttöön valikosta 4 3 1 *PIN-koodin kysely*.

- Lisätietoja PIN-koodista ja sen käytöstä on kohdassa Tunnusluvut, PIN-koodi.



Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.

Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä: Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.

2. Puhelutoiminnot

Soittaminen

1. Vedä puhelimen antenni kokonaan ulos.
2. Näppäile puhelinnumero (myös suuntanumero). Tekstin **Valikko** tilalle tulee teksti **Soita**.
3. Paina  **Soita** -näppäintä ja odota vastausta. Tekstin **Soita** tilalle tulee teksti **Lopeta**.
4. Lopeta puhelu (tai peruuta soittoyritys) painamalla  **Lopeta** -näppäintä.



Ulkomaanpuhelut



Huom. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia palveluntarjoajalta.

1. Painamalla  -näppäintä kahdesti saat ulkomaanliikenteen tunnuksen (+-merkki korvaa ulkomaanliikenteen tunnuksen).
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  **Soita** -näppäintä.



Vihje: Jos tallennat myös kaikkiin kotimaisiin puhelinnumeroihin +-tunnuksen, puhelinnumeroon ei tarvitse lisätä ulkomaanliikenteen tunnusta, kun haluat soittaa näihin numeroihin ulkomailta.

Jos verkko ei tue tätä toimintoa, näytölle voi tulla sanoma *+ etuliite ei ole käytössä*. Tällöin ulkomaanliikenteen tunnus täytyy näppäillä.

Soittaminen luettelon avulla

1. Paina  Valikko -näppäintä.
2. Kun näytöllä on teksti *Luettelo*, paina  Valitse -näppäintä.
3. Valitse *Etsi* painamalla  Valitse -näppäintä.
4. Näppäile yksi tai useampi kirjain nimen alusta ja paina  OK -näppäintä.
5. Hae haluamasi nimi  - ja  -näppäimillä. Voit tarkistaa puhelinnumeron painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
6. Paina  Soita -näppäintä.



Vihje: Nopea tapa käyttää luetteloa

Kun näyttö on tyhjä, paina  -näppäintä. Luettelon ensimmäinen puhelinnumero ilmestyy näytölle.



Vihje: Voit soittaa pikavalintanäppäimiin  -  määritettyihin puhelinnumeroihin, kun painat jotakin numeronäppäintä  -  ja  Soita -näppäintä.

Vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näytöllä vilkkuu soittajan nimi tai puhelinnumero tai teksti *Soittaa*.


Vastaa puhelun painamalla  Vastaa -näppäintä.



Vihje: Voit hylätä tulevan puhelun painamalla  -näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää. 8-näppäimellä voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta.

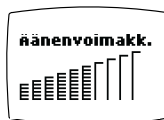

Viimeksi valitun numeron toisto

Viimeiset viisi puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa, ovat puhelimen muistissa. Voit soittaa johonkin näistä numeroista seuraavasti:

1. Kun näyttö on tyhjä, paina Ⓢ-näppäintä kerran, niin pääset viimeksi valittujen numeroiden luetteloon.
2. Hae haluamasi numero Ⓢ- tai Ⓢ-näppäimellä.
3. Paina Ⓢ **Valinnat** -näppäintä ja valitse sopiva toiminto (*Soita, Soittoaika, Muokkaa nroa, Pyyhi, Tallenna*).



Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon

1. Siirry valikkotoimintoihin painamalla Ⓢ **Valikko**-näppäintä.
2. Kun näytöllä on teksti *Luettelo*, paina Ⓢ **Valitse** -näppäintä.
3. Siirry Ⓢ- tai Ⓢ-näppäimellä kohtaan *Lisää uusi* ja paina Ⓢ **Valitse** -näppäintä.
Nimi: näkyy näytöllä.
4. Näppäile nimi seuraavasti:



Paina näppäintä, jossa on haluamasi merkki. Painamalla yhden kerran saat ensimmäisen merkin, kaksi kertaa (ennen kuin osoitin ilmestyy näkyviin) toisen merkin jne.


Käytettävissä oleva merkistö määräytyy valikossa 4 2 1 valitun kielen mukaan.

- Painamalla näppäimiä  -  toistuvasti voit etsiä merkkejä, esim. näppäimestä  löytyvät merkit . , ? ! - & 1 ja näppäimestä  välilyönti.
-  vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin. Näytöllä näkyy vastaavasti symboli *ABC* tai *abc*.
- Voit lisätä numeron painamalla kyseistä numeronäppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna hetken ajan.
- Kun vilkkuva osoitin ilmestyy näytölle, voit näppäillä seuraavan merkin.
- Voit siirtää osoitinta painamalla  - tai  -näppäintä.
- Painamalla  -näppäintä saat esiin erikoismerkkien luettelon. Näytöllä näkyy *?!E*-symboli.
- Siirry haluamasi merkin kohdalle  - tai  -näppäimellä ja lisää se nimeen painamalla  **Poimi** -näppäintä.



5. Kun olet kirjoittanut nimen, paina  OK -näppäintä.

Numero: ilmestyy näytölle.



6. Näppäile maakoodi (tarvittaessa), suuntanumero ja puhelinnumero.
7. Nimi ja puhelinnumero tallentuvat luetteloon.
8. *Soita*-teksti ilmestyy näytölle. Jos et halua soittaa numeroon, palaa edelliseen valikkoon painamalla  -näppäintä tai
9. palaa valmiustilaan painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.


3. Valikon käyttö

Tässä luvussa kuvataan puhelimen valikot ja alavalikot sekä puhelimen asetusten muuttaminen tai tarkastelu niiden avulla.

Siirtyminen valikkoon


Selaamalla

1. Siirry valikkotoimintoihin painamalla  **Valikko** -näppäintä.
2. Siirry - ja -näppäimillä haluamaasi päävalikkoon (esim. *Viestit*).
3. Avaa valikko painamalla  **Valitse** -näppäintä.
4. Jos valikossa on alavalikkoja, pääset haluamaasi alavalikkoon - tai -näppäimellä.
5. Avaa alavalikko painamalla  **Valitse** -näppäintä.



Pikatoiminnon avulla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu ja niitä voi käyttää näiden numeroiden avulla. Pikatoiminnon numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Katso valikkojen numerot valikkotoimintoluettelosta.



1. Paina  **Valikko** -näppäintä.
2. Näppäile nopeasti valikkotoiminnon numero. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi asetusvaihtoehdon numero. Esimerkiksi painamalla näppäimiä  **Valikko**,  ja  pääset valikkoon 2 3 *Viestit*, *Viestien kirjoitus*.

Valikkotoimintoluettelo

1. Luettelo (Valikko 1)

1. Etsi
2. Lisää uusi
3. Poista
 1. Yksitellen
 2. Kaikki
4. Muokkaa
5. Lähetä
6. Valinnat
 1. Selaustapa
 2. Muistin tila
7. Pikavalinta

2. Viestit (Valikko 2)

1. Saapuneet tekstiviestit
2. Omat tekstiviestit
3. Viestien kirjoitus
4. Viestiasetukset
 1. Asetusryhmä 1
 1. Viestikeskuksen numero
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa
 4. Viestien salaus
 2. Asetusryhmä 2 ¹
 3. Asetusryhmä 3 ²
5. Viestien haku
6. Ääniviestit
 1. Viestien kuuntelu
 2. Vastaajapalvelun numero

3. Puhelutiedot (Valikko 3)

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viimeisen kesto
 2. Soitetut puhelut
 3. Kestolaskurien nollaus

4. Asetukset (Valikko 4)

1. Puheluasetukset
 1. Vastausnäppäin
 2. Pikavalinta
 3. Puheensalaus
2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Valitse maa
 3. Maakoodin vaihtaminen
 1. Puoliautom.
 2. Oma valinta
 4. Tervehdysteksti
 5. Näytön kontrasti
3. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. PIN-koodin vaihto
 3. Puhelunesto
 1. Päälle/pois
 2. Estetyt numerot

¹ Samat alavalikot kuin asetusryhmällä 1.

² Samat alavalikot kuin asetusryhmällä 1.

- 4. Puhelimen tiedot
 - 1. Oma numero
 - 2. Verkkotunnus
 - 3. SIS-koodi
- 5. Alkuperäisten asetusten palautus
- 5. Pelit (Valikko 5)**
 - 1. Muistipeli
 - 1. Jatka
 - 2. Lopputilanne
 - 3. Uusi peli
 - 4. Ennätykset
 - 5. Peliohjeet
 - 6. Vaikeusaste
 - 2. Matopeli (alavalikot kuten yllä)
 - 3. Logiikkapeli
 - 1. Vaikeusaste
 - 2. Jatka
 - 3. Lopputilanne
 - 4. Uusi peli
 - 5. Peliohjeet
 - 4. Reaktiopeli (alavalikot kuten Muisti- ja Matopeleissä)
- 6. Laskin (Valikko 6)**
 - 1. Yhtä kuin
 - 2. Plus
 - 3. Miinus
 - 4. Kertaa
- 5. Jaettuna
- 6. Kotim. rahaksi
- 7. Ulkom. rahaksi
- 8. Aseta kurssi
- 7. Kello (Valikko 7)**
 - 1. Herätyskello
 - 2. Kello
 - 1. Näytä kello/Piilota kello
 - 2. Muuta aika¹
 - 3. Päivitysval.
 - 1. Puhelin päivittää kellon
 - 2. Verkko päivittää kellon
 - 4. Ajan esitys
 - 1. 24 tuntia
 - 2. 12 tuntia
- 8. Äänivalinnat (Valikko 8)**
 - 1. Soittotapa
 - 2. Soittoääni
 - 3. Soiton voimakkuus
 - 4. Värinäähälytys²
 - 5. Viestin merkkiääni
 - 6. Näppäinäänet
 - 7. Varoitus- ja peliäänet
 - 8. Automaattinen vastaus³

¹ Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut, että verkko päivittää kellon (Valikko 7 2 3 2).

² Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun puhelimesta käytetään tähän puhelimeen sopivaa värinääkkua.

³ Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun puhelin on liitetty tähän puhelimeen sopivaan nappikulokkeeseen tai autosarjaan.

1 Luettelo (Valikko 1)



Luettelon käyttö

Voit tallentaa 100 puhelinnumeroa puhelimen muistiin käyttäen Luettelo-valikkotoimintoa.

Tallennettavat puhelinnumerot voivat olla 24 numeron pituisia ja nimet 16 merkin pituisia.

Nimen ja puhelinnumeron hakeminen luettelosta

Käytä valikkotoimintoa *Etsi* (Valikko 1 1) ja katso, onko haluamasi nimi ja puhelinnumero tallennettu luetteloon.

Katso myös luvun 2. Puhelutoiminnot kohta Soittaminen muistin avulla.

Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon

Valikossa 1 2 voit lisätä puhelinnumeroita ja nimiä luetteloon. Katso luvun 2. Puhelutoiminnot kohta Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen luettelosta

Tässä valikossa (Valikko 1 3) voit poistaa puhelinnumeroita ja nimiä luettelosta joko *Yksitellen* tai valitsemalla *Kaikki*, jolloin kaikki nimet ja puhelinnumerot poistetaan luettelosta kerralla.

Luettelossa olevan nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

Tässä valikossa (Valikko 1 4) voit muokata luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita.

Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen luettelosta ("Käyntikortti")

Valikossa *Lähetä* (Valikko 1 5) voit lähettää henkilön yhteystietoja, nimen ja puhelinnumeron ("käyntikortin") toiseen puhelimeen.



Huom. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia palveluntarjoajalta.

Yhteystietojen lähettäminen

Valitse *Lähetä*, selaa esiin lähetettävä nimi ja numero ja paina *Lähetä* -näppäintä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se luettelosta. Lähetä tiedot painamalla **OK** -näppäintä.

Yhteystietojen vastaanottaminen

Kun puhelin vastaanottaa yhteystietoja, näytöllä on teksti *Käyntikortti vastaanotettu*. Paina **Valinnat** -näppäintä, kun haluat nähdä (*Näytä*), tallentaa (*Tallenna*) tai poistaa (*Poista*) tiedot, ja paina **OK** -näppäintä.

Luettelon vaihtoehdot

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan asetus

Puhelin pystyy näyttämään tallennetut nimet ja puhelinnumerot kolmella tavalla, joita kutsutaan selaustavoiksi (Valikko 1 6 1). Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: *Nimilista* (näyttää kolme nimeä kerrallaan), *Nimi & numero* (näyttää yhden nimen ja numeron yhdessä) tai *Nimi isolla* (näyttää yhden nimen kerrallaan).

Luettelossa olevan vapaan tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa luetteloon on tallennettu ja kuinka monta siihen vielä mahtuu (Valikko 1 6 2).

Puhelinnumeron määrittys pikavalintanumeroksi

Voit määrittää yhdeksän luetteloon tallennettua numeroa pikavalintanumeroiksi, joihin voi soittaa käyttämällä numeronäppäimiä  - .

Valitse valikkotoiminto *Pikavalinta* (Valikko 1 7). Jos näppäimelle ei ole määritetty puhelinnumeroa, paina  Tallenna -näppäintä.

Etsi haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero luettelosta ja valitse se painamalla  OK -näppäintä.

Jos näppäimeen on määritetty puhelinnumero, voit katsoa numeron, muuttaa sitä tai poistaa sen painamalla ensin  Valinnat -näppäintä.

Pikavalintanäppäimen käyttäminen

Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ( - ) ja soita puhelu painamalla  Soita -näppäintä.

2 Viestit (Valikko 2)



Huom. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia palveluntarjoajalta.

Tästä valikosta voit käyttää tekstiviesteihin (ns. lyhytsanomiin) ja ääniviesteihin liittyviä toimintoja.

Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

Kun näyttö on tyhjä, paina  **Valikko** -näppäintä (*Viestit* ilmestyy näytölle) ja sitten  **Valitse** -näppäintä.

Tekstiviestit

Tekstiviestipalvelun avulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä puhelimiin, joissa on tekstiviestiominaisuudet.

Tekstiviestin symboli

Kun  näkyy näytöllä koko ajan, olet saanut tekstiviestin. Kun  vilkkuu, uusille viesteille ei ole tilaa. Tee muistiin tilaa *Saapuneet tekstiviestit*- tai *Omat tekstiviestit* -alavalikon *Poista*-toiminnon avulla.

Ääniviestit

Ääniviestipalvelun avulla voit käyttää palveluntarjoajan ylläpitämää vastaajapalvelua.  on ääniviestin symboli, joka ilmestyy näytölle ja ilmoittaa, että sinulle on tullut ääniviesti, jonka voit kuunnella soittamalla vastaajapalvelun numeroon.

Saapuneet tekstiviestit (Valikko 2 1) Tekstiviestin lukeminen

Kun saat tekstiviestin,  uusien viestien määrä sekä teksti *viesti(ä) saapunut* ilmestyvät näytölle ja kuuluu merkkiääni, jos et ole ottanut viestin merkkiääntä pois käytöstä (Valikko 8 5). Vastaanotettuja viestejä voi lukea *Saapuneet tekstiviestit* -alavalikossa.

Kun puhelin ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä:

Jos haluat lukea viestin heti, paina  **Lue** -näppäintä. Jos haluat lukea viestin myöhemmin, paina  -näppäintä.

Kun haluat lukea viestin myöhemmin:

Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Saapuneet tekstiviestit* ja paina  **Valitse** -näppäintä.

 - tai  -näppäimellä voit selata viestiä ja sen tietoja, joita ovat esim. lähettäjän puhelinnumero ja vastaanottopäivä ja -aika.

Kun luet viestiä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla  **Valinnat** -näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

- *Poista*

Poistaa viestin. Vahvista toiminto painamalla  **OK** -näppäintä.

- *Vastaa*

Tämän toiminnon avulla voit vastata viestin lähettäjälle. Näppäile viesti, paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin *Viestien kirjoitus* -valikossa (Valikko 2 3).

- *Muokkaa*

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa viestiä. Muokkaa viestiä, paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin *Viestien kirjoitus* -valikossa (Valikko 2 3).



Huom. Muokkaa-vaihtoehto ei ehkä ole käytettävissä, jos saapunut viesti on kirjoitettu käyttäen sellaista näppäinkarttaa, jota ei ole puhelimesi. (Näppäinkartat vaihtelevat puhelimesta käytettävissä olevien kielten mukaan.)

- Poimi numero

Poimii puhelinnumeron viestistä soittamista tai tallentamista varten. Siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  OK -näppäintä. Tallenna numero luetteloon painamalla  Tallenna -näppäintä tai soita siihen painamalla  Soita -näppäintä.

- Välitä edelleen

Tämän toiminnon avulla voit lähettää viestin edelleen. Kun olet lukenut viestin ja haluat lähettää sen edelleen, valitse vaihtoehto *Välitä edelleen* painamalla  OK -näppäintä ja selaa lähetysvaihtoehtojen luetteloa  - ja  -näppäimillä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin *Viestien kirjoitus* -valikossa (Valikko 2 3). Jos päätät lähettää viestin, näppäile puhelinnumero tai hae se luettelosta painamalla  Etsi -näppäintä. Lähetä viesti painamalla  OK -näppäintä.

- Tiedot

Näyttää viestin tiedot.  - tai  -näppäimen avulla voit tarkastella seuraavia tietoja: lähettäjän nimeä (jos se on saatavissa) ja puhelinnumeroa sekä aikaleimaa (eli viestin lähetyspäivämäärää ja -kellonaikaa).

Tekstiviestin lähettäminen

Omat tekstiviestit (Valikko 2 2) ja

Viestien kirjoitus (Valikko 2 3)

Voit kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä *Viestien kirjoitus* -alavalikossa.

Voit tallentaa omia tekstiviestejäsi *Omat tekstiviestit* -alavalikkoon (Valikko 2 2) myöhempää käyttöä varten.



Huom. Kun tallennat viestejä *Omat tekstiviestit* -alavalikkoon, viesteille Saapuneet tekstiviestit -valikossa varattu tila vähenee. Lähetä tai poista viestejä, kun tarvitset lisää tilaa.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen:

1. Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry ☐- tai ☐-näppäimellä kohtaan *Viestien kirjoitus* ja paina ☐ **Valitse** -näppäintä.
2. Näppäile enintään 160 merkin mittainen viesti.
Jäljellä olevien merkkien määrä näkyy näytön yläreunassa.
3. Kun olet lopettanut kirjoittamisen, paina ☐ **Valinnat** -näppäintä ja tee jokin seuraavista toimista. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina ☐ **OK** -näppäintä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- *Lähetä*

Lähetää viestin. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se luettelosta ja paina ☐ **OK** -näppäintä. Lähetä viesti painamalla ☐ **OK** -näppäintä. Poistu viestinkirjoitustilasta painamalla ☐ -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

- *Läh. asetuksin*

Lähetää viestin käyttämällä valittua asetusryhmää. Siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina ☐ **Valitse** -näppäintä.

Valitse *Puh.numerolla* (puhelinnumeroa varten) tai *Osoitteella* (esim. sähköpostiosoitetta varten) ja paina ☐ **OK** -näppäintä. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai osoite (jos palveluntarjoaja tukee tätä palvelua) ja paina ☐ **OK** -näppäintä.

- *Tallenna*

Viesti tallentuu Omat tekstiviestit -valikkoon.

- *Tyhjennä*

Poistaa näytöltä kaikki kirjoittamasi merkit.

Tallentamiesi viestien lukeminen:

1. Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry kohtaan *Omat tekstiviestit* ja paina  **Valitse** -näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle.
2. Voit lukea viestin painamalla  **Lue** -näppäintä.
3. Kun painat  **Valinnat** -näppäintä viestiä lukiessasi, voit käyttää samoja toimintoja kuin *Saapuneet tekstiviestit* -valikossa (Valikko 2 1) *Vastaa*-toimintoa lukuun ottamatta.

Viestiasetukset (Valikko 2 4)

Viestiasetuksia on kahdenlaisia: asetusryhmäkohtaisia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä.

Asetusten avaaminen:

- Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Viestiasetukset* ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Asetusryhmäkohtaiset asetukset

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Asetusryhmiä käyttämällä voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina tai sähköpostitse (jos palveluntarjoajasi tukee asianomaista toimintoa) valitsemalla asetusryhmän, johon olet ennalta määrittänyt faksi- tai sähköpostilähetyksen asetukset.

Asetusryhmä 1 – 3 (Valikko 2 4 1 – 2 4 3)

Näissä alavalikoissa voit muuttaa asetusryhmän asetuksia.

Asetusryhmän asetusten käsitteleminen:

1. Kun olet *Viestiasetukset*-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina  **Valitse** -näppäintä.
2. Siirry jonkin seuraavassa luetellun asetuksen kohdalle ja avaa se painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Viestikeskuksen numero (Valikko 2 4 1 1 – 2 4 3 1)

Tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen numeron. Numeron saat palveluntarjoajaltasi. Näppäile puhelinnumero tai hae se luettelosta (tai muokkaa olemassa olevaa numeroa) ja paina  OK -näppäintä.



Huom. Tähän alavalikkoon tallennetusta palvelukeskuksesta tulee oletuskeskus, ja sitä käytetään automaattisesti viestien lähetyksessä, ellei käytä eri viestiasetusryhmää.

Viestin muoto (Valikko 2 4 1 2 – 2 4 3 2)

Voit pyytää verkkoa muuntamaan tekstiviestit sähköposti-, faksi- tai hakulaitemuotoon (jos paikallinen NMT 450 -verkko tukee kyseistä muotoa).

Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi muodon kohdalle ja paina  OK -näppäintä.

Jotta vastaanottaja voisi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sopiva päätelaite käytettävissään.

Viesti voimassa (Valikko 2 4 1 3 – 2 4 3 3)

Määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa, kun niitä yritetään toimittaa perille.

Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi ajan kohdalle ja paina  OK -näppäintä.

Viestien salaus (Valikko 2 4 1 4 – 2 4 3 4)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit asettaa viestien salauksen päälle tai pois päältä ja muuttaa salauksessa käytettävää avainta. Voit käyttää joko puhelimen mukana toimitettua salausavainta tai puhelimen oletussalausavainta.

1. Aseta salaus päälle tai pois päältä  - ja  -näppäimillä.
2. Jos asetat salauksen päälle, alavalikot *Alkuuperäinen avain*, *Uusi avain* (ja *Nykyinen avain*, jos avain on annettu aiemmin) ilmestyvät näytölle. Valitse haluamasi vaihtoehto  - ja  -näppäimillä.

3. Voit joko hyväksyä alkuperäisen avaimen tai nykyisen avaimen käytön painamalla  OK -näppäintä tai näppäillä uuden avaimen ja hyväksyä sen painamalla  OK -näppäintä. Jos näppäilet virheellisen koodin, näytölle tulee virhesanoma. (Koodi voi olla enintään 10 numeron pituinen, eikä se voi muodostua pelkästään nolista.)



Huom. Verkot voivat tukea viestien salausta eri tavoin, joten viestien salaus ei toimi luotettavasti kaikissa oloissa, vaikka tämä toiminto olisikin otettu käyttöön.

Paikalliset lait voivat koskea viestien salausta. Älä käytä tätä toimintoa laittomasti.

Viestien haku (Valikko 2 5)

Tätä valikkotoimintoa tarvitaan vain sellaisessa maassa, jossa paikallinen verkko-operaattori ei tue tekstiviestipalvelua. Voit hakea tekstiviestisi oman operaattorisi palvelukeskuksesta tai jostakin muusta palvelukeskuksesta soittamalla sen numeroon. Voit tallentaa erilaiset asetukset eri asetusryhmiin palvelukeskusten numeroiden mukaan.

Kun haluat hakea viestejä, puhelin tuo esiin tallennettujen asetusryhmien luettelon. Voit selata luetteloa  - ja  -näppäimillä ja valita sopivan asetusryhmän painamalla  OK -näppäintä.

Kun viesti on haettu onnistuneesti, symboli  ilmestyy näytölle.

Jos näytölle tulee teksti *Viestien haku ei onnistunut*, voit yrittää hakea viestejä myöhemmin.

Jos palvelukeskuksessa ei ole viestejä, näytölle tulee teksti *Ei viestejä*.

Ääniviestit (Valikko 2 6)

 on ääniviestin symboli, joka ilmestyy näytölle ja ilmoittaa, että sinulle on tullut ääniviesti, jonka voit kuunnella soittamalla vastaajapalvelun numeroon tästä alavalikosta (2 6).

Tämän alavalikon avaaminen:

Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Ääniviestit* ja paina  Valitse -näppäintä.

Viestien kuuntelu (Valikko 2 6 1)

Kun valitset tämän toiminnon, puhelin soittaa vastaajapalvelusi numeroon, joka on tallennettu Valikkoon 2 6 2.

- Kun olet *Ääniviestit*-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Viestien kuuntelu* ja paina  **Valitse** -näppäintä.



Vihje: Vaihtoehtoisesti voit painaa  -näppäintä ja pitää sitä alaspainettuna, kun puhelin on valmiustilassa.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 2 6 2)

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa vastaajapalvelusi numeron, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

- Kun olet *Ääniviestit*-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Vastaajapalvelun numero* ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- Näppäile puhelinnumero tai hae se luettelosta (tai muokkaa olemassa olevaa numeroa) ja paina  **OK** -näppäintä.

3 Puhelutiedot (Valikko 3)



Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Puhelutiedot* ja paina **Valitse** -näppäintä.

Alavalikoissa 3 1 - 3 2 voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat** -näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse** -näppäintä.

Vaihtoehdot alavalikoissa 3 1 - 3 2:

- *Soittoaika*

Näyttää ajan, jolloin puhelin rekisteröi puhelun. Jos sama numero on rekisteröity moneen kertaan, saat eri puhelujen ajat näkyviin - tai -näppäimellä.

- *Muokkaa nroa*

Tämän toiminnon avulla voit lisätä nimen näytöllä olevaan puhelinnumeroon ja tallentaa nimen ja numeron luetteloon. Siirry - ja -näppäimillä *Soita*- ja *Tallenna*-vaihtoehtojen välillä. Paina **Tallenna** -näppäintä, lisää nimi ja tallenna nimi ja numero luetteloon painamalla **OK** -näppäintä. Poistu toiminnosta painamalla -näppäintä.

- *Tallenna*

Tallentaa näytöllä olevan puhelinnumeron luetteloon. Näppäile numeroon liittyvä nimi ja paina **OK** -näppäintä.

- *Pyyhi*

Poistaa näytöllä näkyvän puhelinnumeron kyseisestä alavalikosta. Vahvista toiminto painamalla **OK** -näppäintä tai peruuta se painamalla -näppäintä.

- *Soita*

Soittaa näytöllä olevaan puhelinnumeroon.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 3 1)

Voit tarkastella viittä viimeisintä puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa (verkkopalvelu).

1. Kun olet *Puhelutiedot*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Vastaamatta jääneet puhelut* ja paina ☹ *Valitse* -näppäintä.
2. Selaa luetteloa ☺- tai ☹-näppäimellä.

Vaihtoehtoisesti kun ilmoitus vastaamatta jääneestä puhelusta näkyy näytöllä, paina ☹ *Selaa* -näppäintä.



Huom. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia palveluntarjoajalta.

Puhelin voi rekisteröidä vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, kun siihen on kytketty virta ja se on verkon kuuluvuusalueella. Puhelin rekisteröi vain ne numerot, jotka voidaan tunnistaa (eli jos käyttäjä ja verkko sallivat numeron lähettämisen).

Vastatut puhelut (Valikko 3 2)

Voit tarkastella viittä viimeisintä puhelinnumeroa, joista tullesiin puheluihin olet vastannut (verkkopalvelu).

1. Kun olet *Puhelutiedot*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Vastatut puhelut* ja paina ☹ *Valitse* -näppäintä.
2. Selaa luetteloa ☺- tai ☹-näppäimellä.



Huom. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia palveluntarjoajalta.

Puhelin voi rekisteröidä vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, kun siihen on kytketty virta ja se on verkon kuuluvuusalueella. Puhelin rekisteröi vain ne numerot, jotka voidaan tunnistaa (eli jos käyttäjä ja verkko sallivat numeron lähettämisen).

Soitetut puhelut (Valikko 3 3)

Voit tarkastella viittä viimeisintä puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.

1. Kun olet *Puhelutiedot*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Soitetut puhelut* ja paina ☹ **Valitse** -näppäintä.
2. Selaa luetteloa ☺- tai ☹-näppäimellä.

Pyysi viime puhelut (Valikko 3 4)

Voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista 3 1, 3 2 ja 3 3.

1. Kun olet *Puhelutiedot*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Pyysi viime puhelut* ja paina ☹ **Valitse** -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Kaikki*, *Ei vastatut*, *Soitetut* tai *Vastatut*.
3. Poista puhelinnumerot painamalla ☹ **OK** -näppäintä tai peruuta toiminto painamalla ☹ **Poistu** -näppäintä.

Puhelujen kestot (Valikko 3 5)

Voit tarkastella puhelujen kestoa ja nollata laskurit.

1. Kun olet *Puhelutiedot*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Puhelujen kestot* ja paina ☹ **Valitse** -näppäintä.
2. Siirry johonkin seuraavista toiminnoista:

Viimeisen kesto (Valikko 3 5 1)

Näyttää viimeisen (tai meneillään olevan) soitetun tai tulleen puhelun keston tunteina, minuutteina ja sekunteina.

Soitetut puhelut (Valikko 3 5 2)

Näyttää soitettujen puhelujen kokonaiskeston.

Kestolaskurien nollaus (Valikko 3 5 3)

Nollaa kaikki laskurit. Paina ☹ **OK** -näppäintä, näppäile suojakoodi ja paina ☹ **OK** -näppäintä.



Huom. Palveluntarjoajan veloittama puheluaika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

4 Asetukset (Valikko 4)



Puheluasetukset (Valikko 4 1)

Tämän alavalikon avaaminen:

- Kun olet *Asetukset*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Puheluasetukset* ja paina ☹ *Valitse* -näppäintä.

Vastausnäppäin (Valikko 4 1 1)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastata puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä paitsi ☺- tai ☹-näppäintä.

1. Kun olet *Puheluasetukset*-alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Vastausnäppäin* ja paina ☹ *Valitse* -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Kaikki* tai *Navi-näppäin* ja paina ☹ *OK* -näppäintä.

Pikavalinta (Valikko 4 1 2)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa pikavalintanäppäimeen (mikä tahansa näppäimistä 1 - 9) määritettyyn puhelinnumeroon painamalla kyseistä näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

1. Kun olet *Puheluasetukset*-alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Pikavalinta* ja paina ☹ *Valitse* -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Päällä* tai *Poissa* ja paina ☹ *OK* -näppäintä.

Puheensalaus (Valikko 4 1 3)

Kun puheensalaus on otettu käyttöön, puhelin salaa puhetta puhelujen turvallisuuden lisäämiseksi.

1. Kun olet *Puheluasetukset*-alavalikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Puheensalaus* ja paina ☹ *Valitse* -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Päällä* tai *Poissa* ja paina ☹ *OK* -näppäintä.

3. Puhelun aikana näytölle ilmestyy symboli , jos salausta on päällä, tai symboli , jos salausta on pois päältä.



Huom. Tämä toiminto salaa puhetta vain puhelimesi ja lähimmän tukiaseman välillä, johon se on yhteydessä. Verkot voivat tukea puhelujen salausta eri tavoin, joten puhelujen salausta ei toimi luotettavasti kaikissa oloissa, vaikka tämä toiminto olisikin otettu käyttöön.

Paikalliset lait voivat koskea puhelujen salausta. Älä käytä tätä toimintoa laittomasti.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4 2)

Tämän alavalikon avaaminen:

- Kun olet *Asetukset*-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Yleiset käyttöasetukset* ja avaa alavalikkojen luettelo painamalla  *Valitse* -näppäintä.

Kielen valinta (Valikko 4 2 1)

Tästä valikosta voit valita puhelimen käyttämän kielen.

Tämän valikon avaaminen Yleiset käyttöasetukset -valikosta:

- Paina  *Valitse* -näppäintä. *Kielen valinta* -alavalikko ilmestyy näytölle. Avaa se painamalla  *Valitse* -näppäintä.
- Kun olet *Kielen valinta* -alavalikossa, siirry - tai -näppäimellä eri kielten välillä ja vaihda kieli painamalla  *Valitse* -näppäintä.

Valitse maa (Valikko 4 2 2)

Jos olet maassa, jossa NMT 450 -verkko toimii, ja haluat käyttää puhelintasi, sinun on vaihdettava puhelimen maakoodi.



Huom. NMT 450 -puhelimien sijainnin seuranta ei välttämättä toimi kaikissa NMT 450 -verkoissa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, toimiiko puhelimesi myös siinä maassa, johon olet matkustamassa.

1. Selaa käytettävissä olevien maakoodien luettelo  - tai  -näppäimellä.
2. Valitse maa painamalla  **Valitse** -näppäintä. Valittu maakoodi näkyy keskellä näytön toisella rivillä.

Maakoodin vaihtaminen (Valikko 4 2 3)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit asettaa maakoodin päivityksen tapahtumaan puoliautomaattisesti tai käyttää omaa valintaa.

Maakoodi täytyy päivittää ulkomaille mentäessä, jos haluat käyttää puhelinta siellä.

1. Kun olet tässä valikossa, siirry vaihtoehtojen *Oma valinta* ja *Puoliautom.* välillä  - ja  -näppäimillä.
2. Valitse jompikumpi vaihtoehdoista painamalla  **Valitse** -näppäintä.
3. Jos valitset *Oma valinta* -vaihtoehdon, voit vaihtaa maakoodin seuraavasti: Valikko 4 2 2, *Asetukset, Yleiset käyttöasetukset, Valitse maa*.
4. Jos valitset *Puoliautom.* -vaihtoehdon, puhelin ehdottaa automaattisesti uutta maakoodia, kun puhelin rekisteröityy verkkoon uudessa maassa.



Huom. Jos olet valinnut *Puoliautom.* -vaihtoehdon ja puhelin voi rekisteröityä johonkin toiseen verkkoon naapurimaassa, puhelimen näytölle ilmestyy automaattisesti valikko. Tästä valikosta voit valita tarvittaessa uuden maakoodin. Pääset valitsemaan uuden maakoodin painamalla  **Valitse** -näppäintä. Esiin tulee käytettävissä olevien maakoodien luettelo. Selaa luettelo  - tai  -näppäimellä. Valitse sopiva koodi painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Tervehdysteksti (Valikko 4 2 4)

Voit kirjoittaa tekstin (enintään 36 merkkiä), joka näkyy näytöllä, kun puhelimeen kytketään virta.

1. Kun olet *Yleiset käyttöasetukset*-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Tervehdysteksti* ja paina  **Valitse** -näppäintä.
2. Näppäile teksti.
3. Paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Tallenna tai Pyyhi* ja paina  **OK** -näppäintä.

Näytön kontrasti (Valikko 4 2 5)

Tämän valikon avulla voit säätää puhelimen näytön kontrastia.

1. Siirry säätämään kontrastia painamalla  **Valitse** -näppäintä.
2. Lisää tai vähennä kontrastia  - ja  -näppäimillä.
3. Hyväksy sopiva kontrasti painamalla  **OK** -näppäintä. Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  -näppäintä.
4. Jos et halua muuttaa kontrastia, palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  -näppäintä.

Turvavalikko (Valikko 4 3)

Voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä käyttämällä tämän alavalikon toimintoja. Pääset tähän alavalikkoon seuraavasti:

Kun olet *Asetukset*-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Turvavalikko* ja paina  **Valitse** -näppäintä.

PIN-koodin kysely (Valikko 4 3 1)



Huom. PIN-oletuskoodi on 0000.

Tämän valikkotoiminnon avulla voit valita, tarvitaanko PIN-koodi, kun puhelimeen kytketään virta.

Kun olet tässä valikossa, voit siirtyä vaihtoehtojen *Päällä/Poissa* välillä  - ja  -näppäimillä.

PIN-koodin vaihto (Valikko 4 3 2)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit vaihtaa PIN-koodin.

1. Kun olet *Turvavalikossa*, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *PIN-koodin vaihto* ja paina  **Valitse** -näppäintä.
2. Näppäile nykyinen koodi ja paina  **OK** -näppäintä.
3. Näppäile uusi koodi ja paina  **OK** -näppäintä.
4. Näppäile uudelleen uusi koodi ja paina  **OK** -näppäintä.

Puhelunesto (Valikko 4 3 3)

Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa puhelujen soittamista. Kun olet *Turvavalikossa*, puhelin kysyy PIN-koodia. Kun olet näppäillyt oikean PIN-koodin, voit siirtyä  - tai  -näppäimellä seuraaviin alavalikoihin ja painaa  **Valitse** -näppäintä.

Voit lisätä, muokata, poistaa ja katsoa puhelinnumeroita, joihin puhelut estetään.

Päälle/pois (Valikko 4 3 3 1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit ottaa puheluneston käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sinun on tiedettävä puhelimen PIN-koodi, jotta voisit muuttaa tätä asetusta.

Estetyt numerot (Valikko 4 3 3 2)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit määrittää ne puhelinnumerot, joihin puhelut estetään. Näppäile kyseiset numerot. Jos haluat estää puhelut useisiin puhelinnumeroihin, erota ne toisistaan *-merkillä.

Jos esimerkiksi haluat estää kaikki puhelut 990- tai 0800-alkuisiin numeroihin, näppäile 990*0800. Hyväksy puhelujen esto näihin numeroihin painamalla  **OK** -näppäintä.



Huom. Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Kun soitat puhelun puheluneston ollessa käytössä, puhelin saattaa näyttää muistutuksen puhelunestosta.

Puhelimen tiedot (Valikko 4 4)

Oma numero (Valikko 4 4 1)

Tästä valikosta voit tarkistaa puhelimen oman numeron.

Verkkotunnus (Valikko 4 4 2)

Puhelimen verkkotunnus näkyy käyttäjälle.

SIS-koodi (Valikko 4 4 3)

Puhelimen SIS-suojakoodi näkyy käyttäjälle. NMT 450 -verkko käyttää SIS-koodia puhelimen rekisteröimiseen.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4 5)

Tässä alavalikossa voit palauttaa valikkotoiminnot tehdasasetuksiin.

Huomaa, että tämä toiminto ei vaikuta Luettelo-valikon toimintoihin.

1. Kun olet *Asetukset*-valikossa, siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Alkuperäisten asetusten palautus* ja paina ☹
Valitse -näppäintä.
2. Näppäile suojakoodi ja paina ☹ **OK** -näppäintä.

5 Pelit (Valikko 5)



Kommunikoinnin lisäksi voit käyttää puhelinta myös hauskanpitoon, koska siinä on neljä peliä.

Muista! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

1. Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Pelit* ja paina **Valitse** -näppäintä.
2. Siirry haluamasi pelin kohdalle ja paina **Valitse** -näppäintä.
3. Siirry jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse** -näppäintä.

Kaikissa neljässä pelissä on käytettävissä joko kaikki seuraavat vaihtoehdot tai osa niistä:

- *Vaikeusaste*

Tämän vaihtoehdon avulla voit asettaa pelin vaikeusasteen.

Valitse haluamasi taso - tai -näppäimellä ja paina **OK** -näppäintä.

- *Jatka*

Tämän vaihtoehdon avulla voit jatkaa keskeytettyä peliä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun jokin peli on keskeytetty.

- *Lopputilanne*

Näyttää juuri päättyneen pelin viimeisen näkymän.

- *Uusi peli*

Aloittaa uuden pelin.

- *Ennätys*

Näyttää puhelimesi pelin suurimman pistemäärän. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain sellaisissa peleissä, jotka pitävät kirjaa pistemääristä.

- *Peliohjeet*

Näyttää lyhyen peliohjeen. Voit selata tekstiä  Lisää -näppäimellä (tai  - tai  -näppäimellä).

Pelejä pelataan seuraavasti:

- *Matopeli*

Auta matoa saamaan ruokansa. Käytä näppäimiä  -  (lukuun ottamatta  -näppäintä) madon liikuttamiseen. Mitä pidemmäksi mato kasvaa, sitä suurempi on pistemäärä. Kun mato törmää omaan häntäänsä tai ympäröiviin seiniin, peli on ohi.

- *Muistipeli*

Etsi kuville parit mahdollisimman vähillä yrityksillä. Siirrä osoitinta seuraavilla näppäimillä:  (ylös),  (vasemmalle),  (oikealle),  (alas),  (hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy seuraavalle riville rivin lopusta),  (hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy takaisin edelliselle riville rivin alusta).  näyttää kuvan. Kun olet löytänyt parin, sen kuvat jäävät näkyviin.

- *Logiikkapeli*

Ratkaise salainen numeroyhdistelmä. Käytettävissä olevat numerot näkyvät näytön yläreunassa ennen ensimmäisen arvausrivin hyväksymistä. Käytä  - ja  -näppäimiä osoittimen siirtämiseen ja  -näppäintä numeron valitsemiseen. Jos haluat kopioida numeron aiemmin hyväksytyltä arvausriviltä, selaa  -näppäimellä, siirrä osoitin haluamasi numeron kohdalle tavalliseen tapaan ja hyväksy valinta  -näppäimellä.

Kun olet mielestäsi saanut aikaan oikean yhdistelmän, paina  -näppäintä. Tulos näytetään merkkeinä rivin yläpuolella. Oikea numero oikeassa paikassa merkitään kokonaisella merkillä ja oikea numero väärässä paikassa puolikkaalla merkillä. Kun kaikki numerot ovat oikein ja oikeissa paikoissa, peli loppuu.

- *Reaktiopeli*

Yritä osua maaleihin 50 yrityksellä (6 yrityksen ryhmissä). Yritä osua näppäimillä  -  maaleihin, jotka ilmestyvät satunnaisesti näytölle. Lataa 6 uutta yritystä -näppäimellä.

Eri maalit antavat seuraavat tulokset:

Kaktukset - menetät 25 pistettä ja 1 kaktusosuman

Valkoinen porkkana - saat 10 pistettä

Musta porkkana - saat 5 pistettä

Valkoinen omena - saat 15 pistettä ja 6 uutta yritystä

Musta omena - saat 20 pistettä ja 6 yritystä latautuu

Musta appelsiini - saat 10 pistettä ja menetät 6 yritystä

Valkoinen appelsiini - jos olet osunut kaktukseen alle kolme kertaa, saat 10 pistettä ja kaktusosuman. Jos olet osunut kaktukseen kolme kertaa, saat 20 pistettä.

Menetät 10 pistettä, jos yrität osua maaliin onnistumatta siinä.

Peli päättyy 30 sekunnin kuluttua tai silloin, jos pelaaja menettää kaikki kolme kaktusosumaa.

Pelin aikana jommankumman valintanäppäimen painaminen keskeyttää pelin. Keskeytettyä peliä voi jatkaa valitsemalla *Jatka*.

6 Laskin (Valikko 6)



Puhelimessa on neljän toiminnon peruslaskin, jota voi käyttää myös karkeisiin valuuttamäärien muunnoksiin.

Muista! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tämän valikon avaaminen:

- Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Laskin* ja paina **Valitse** -näppäintä.

Laskutoimitukset:

1. Näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero käyttämällä näppäimiä - . Piste (.) saat painamalla -näppäintä.

Käytä **Pyhyi** -näppäintä numeroiden muokkaamiseen.

2. Yhteenlasku: Paina -näppäintä kerran (+-merkki tulee näytölle).

Vähennyslasku: Paina -näppäintä kaksi kertaa (-).

Kertolasku: Paina -näppäintä kolme kertaa (*).

Jakolasku: Paina -näppäintä neljä kertaa (/).

Tai paina **Valinnat** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK** -näppäintä.

3. Toista vaiheet 1 ja 2 niin monta kertaa kuin on tarpeellista. Jokaisen vaiheen 2 jälkeen näytetään välisumma. Loppusumman saat painamalla **Valinnat** -näppäintä (*Yhtä kuin valitaan*) ja painamalla sitten **OK** -näppäintä.

Uusi laskutoimitus aloitetaan painamalla **Pyhyi** -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Valuuttamäärän muunnos:

1. Aseta valuuttakurssi painamalla  **Valinnat** -näppäintä, siirtymällä kohtaan *Aseta kurssi* ja painamalla  **OK** -näppäintä. Siirry jommankumman vaihtoehdon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.
2. Näppäile seuraavaksi valuuttakurssi (desimaalierottimen saat painamalla  -näppäintä) ja paina  **OK** -näppäintä.
3. Muunto tehdään näppäilemällä muunnettava määrä, painamalla  **Valinnat** -näppäintä, siirtymällä kohtaan *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi* ja painamalla  **OK** -näppäintä.



Huom. Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä saattaa esiintyä varsinkin pitkissä jakolaskuissa.

7 Kello (Valikko 7)



Herätyskello (Valikko 7 1)

Puhelimen voi asettaa hälyttämään johonkin tiettyyn aikaan. Ajan esitystavan asettaminen kuvataan kohdassa *Kello* (Valikko 7 2).

1. Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Kello* ja paina **Valitse** -näppäintä.
2. Kun olet *Kello*-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Herätyskello* ja paina **Valitse** -näppäintä.
3. Jos hälytys oli pois päältä, puhelin kysyy haluamaasi hälytysaika. Näppäile aika tunteina ja minuutteina ja paina **OK** -näppäintä.

Jos hälytys oli päällä jo ennestään, valitse *Päällä* tai *Poissa* ja paina **OK** -näppäintä. Jos valitset *Päällä*, voit muuttaa hälytysajan. Jos valitset *Poissa*, herätyskello kytkeytyy pois päältä.

Kun hälytysaika on käsillä

Puhelimesta kuuluu hälytysääni (paitsi jos Soittotapa on *Äänetön* tai *Piippaus*), näytölle ilmestyy teksti *Hälytys!* ja puhelimen valot vilkkuvat. Jos painat -näppäintä, heräyskello kytkeytyy pois päältä.

Jos painat jotakin muuta näppäintä -näppäintä lukuun ottamatta, puhelin lakkaa hälyttämästä 10 minuutiksi ja jatkaa sen jälkeen. Voit poistaa tämän 'torkkutoiminnon' käytöstä painamalla **Lopeta** -näppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä.



Huom. Jos puhelin on pois päältä, kun sen pitäisi hälyttää, se kytkeytyy itsestään päälle ja alkaa hälyttää. Jos painat -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko aktivoida puhelumahdollisuuden. Paina **Kyllä** -näppäintä, jos haluat kytkeä puhelimeen virran, tai -näppäintä, jos haluat katkaista puhelimesta virran. Jos painat jotakin muuta näppäintä, puhelin pysyy torkkutilassa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello (Valikko 7 2)

Puhelimessa on kello. Kellonaika näkyy näytöllä jatkuvasti paitsi silloin, kun olet luettelo- tai valikkotoiminnoissa tai kun olet piilottanut kellon valikosta 7 2 1.

Kelloa käyttävät myös seuraavat toiminnot: *Viestit* (Valikko 2), *Puhelutiedot* (Valikko 3) ja *Herätyskello* (Valikko 7 1).

1. Kun olet *Kello*-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Kello* ja paina  **Valitse** -näppäintä.
2. Siirry johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Näytä kello/Piilota kello

Tämän toiminnon avulla voit asettaa ajan näytön päälle tai pois.

Muuta aika

Näppäile aika ja paina  **OK** -näppäintä.

Päivitysval.

Puhelin päivittää kellon

Jos valitaan tämä vaihtoehto, kellonaika päivittyy vain puhelimen sisäisestä kellosta.

Verkko päivittää kellon

Jos valitaan tämä vaihtoehto, kellonaika päivittyy verkosta, jos oikea aika on saatavissa siitä paikallisesta NMT 450 -verkosta, jota puhelin käyttää.

Ajan esitys:

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita 12 tai 24 tunnin näytön. Siirry haluamasi esitystavan kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.



Huom. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi aikaa, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

8 Äänivalinnat (Valikko 8)



Soittotapa

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa tulevasta äänipuhelusta.

- Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina OK -näppäintä.

Tavallinen

Puhelin soi.

Voimistuva

Puhelin soi ensin hiljaisella äänellä ja nostaa äänenvoimakkuutta asteittain valitulle tasolle.

Soi kerran

Puhelin soi kerran.

Piippaus

Puhelin piippaa kerran.

Äänetön

Puhelimesta ei kuulu mitään ääntä, kun puhelu tulee.

Soittoääni

Asettaa puhelimen soittoäänen. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi soittoäänen kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina OK -näppäintä. Puhelimessa on valittavissa 20 eri soittoääntä.

Soiton voimakkuus

Asettaa puhelimen soittoäänen voimakkuuden. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi tason kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina OK -näppäintä. Puhelimessa on valittavissa viisi eri soittoäänen tasoa.

Värinähälytys

Asettaa puhelimen (jossa on erikoisakku) värisemään, kun puhelu on tulossa. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty laturiin. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Päällä* tai *Poissa* ja paina  OK -näppäintä.

Viestin merkkiään

Asettaa tekstiviestien merkkiään. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi äänen kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina  OK -näppäintä.

Näppäinäänet

Asettaa näppäinäänten voimakkuuden. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä haluamasi tason kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina  OK -näppäintä. Puhelimessa on valittavissa neljä eri näppäinäänten tasoa.

Varoitus- ja peliäänet

Asettaa puhelimen käyttämään ääniä esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta tai kun pelaat jotakin puhelimen peleistä. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Päällä* tai *Poissa* ja paina  OK -näppäintä.

Automaattinen vastaus

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun puhelin on liitettyä nappikuulokkeeseen tai autosarjaan. Siirry ☺- tai ☹-näppäimellä kohtaan *Päällä* tai *Poissa* ja paina  OK -näppäintä.

Kun automaattiselle vastaukselle on valittu asetus *Päällä*, puhelin vastaa tulevaan puheluun automaattisesti lyhyen merkkiään jälkeen.

4. Lisätietoja

Akkujen käyttö

Puhelin käyttää ladattavaa Li-ioni- tai NiMH-akkuja.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.

Se, miten käsittelet akkua, vaikuttaa huomattavasti akun toimintaan ja käyttöikään. Käsittele akkua kunnolla ja noudata seuraavia ohjeita.

Lataaminen ja purkaminen

- Uutta NiMH-akkuja on ladattava vähintään 16 tuntia, ennen kuin puhelinta voi käyttää. Uuden NiMH-akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä.
- Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.

Akkujen käytöstä:

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Puhelimen käyttäminen verkon tukiaseman lähellä kuluttaa vähemmän virtaa. Akun toiminta-aikaan vaikuttavat esimerkiksi matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus ja verkko-operaattorin määrittämät verkon asetukset.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää.
- Pyri aina pitämään akku $+15^{\circ}\text{C}$:n ja $+25^{\circ}\text{C}$:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.
- NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10°C :n lämpötilassa.
- Litiumioniakkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0°C :n lämpötilassa.
- Älä heitä akkuja tuleen!
- Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevaroissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvattu, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvattuyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvattuyn laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvattuyn täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhelut

Tärkeää!

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
2. Tyhjennä näyttö painamalla © -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi).
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  Soita -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, puhelunesto yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Hakemisto

A

ajan esitys.....	51
akku	
akkujen käytöstä	55
akun asentaminen	
puhelimeen	8
lataaminen ja purkaminen	54
akun lataaminen.....	15

C

C-näppäin.....	12
----------------	----

E

elektroniset laitteet	57
-----------------------------	----

H

herätyskello.....	50
huolto-ohjeita	56
häätäpuhelut	60

K

kello.....	50
kielen vaihto	40

L

laskin.....	48
luettelon käyttö	18, 24
luettelotoiminnot	24

M

maakoodi	40
----------------	----

N

Navi-näppäin	12
nimen ja puhelinnumeron	
tallentaminen luetteloon.....	19
näppäimet.....	11
näytön kontrastin säätö.....	42
näytön symbolit	13

P

pelit.....	45
pikaohjeet	8
pikavalinta	39
PIN-koodi	7
PIN-koodin kysely.....	42
PIN-koodin vaihto	43
puheensalaus	39
puheluasetukset.....	39
puhelunesto.....	43
puhelut	
soittaminen	17
vastaaminen.....	18
puhelutiedot.....	35

S

soiton voimakkuus.....	52
soittotapa.....	52
soittoääni	52
suojakoodi.....	7

T

tervehdystekstin	
muokkaminen	42
traffic safety	57
tunnusluvut	7
turvallisuusohjeita	57
turvaavalkko	
PIN-koodi, puhelunesto	42

U

ulkomaanliikenteen tunnus	17
ulkomaanpuhelut	17

V

valikkojen numerot	22
valikkojen/alavalikkojen	
luettelo	22
valikkotoiminnot	21
valuuttamäärän muunnos	49
varoitus- ja peliäänet	53
vastaajapalvelun numero	34
vastausnäppäin	39
viestiasetukset	31
viestien salaus	32
viestikeskuksen numero	32
viestin voimassaoloaika	32
viestit	27
omat tekstiviestit (viestin	
lähettäminen ja kirjoitus)	29
saapuneet tekstiviestit	
(viestin lukeminen)	27
viestien haku	33
viimeksi valitun numeron	
toisto	19
virran	
kytkeminen/katkaiseminen	16

Y

yleiset käyttöasetukset	40
-------------------------------	----

ÄÄÖ

äänenvoimakkuuden säätö	19
äänivalinnat	52
ääniviestit	
viestien kuuntelu	335