

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til
"Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998".
Electronic user's guide released subject to "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".

Brukerhåndbok



9352295

1. Utgave

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation, Finland.
Navi er et varemerke for Nokia Mobile Phones.

©1999. Nokia Mobile Phones. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia Mobile Phones har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i denne håndboken.

Innholdsfortegnelse

Viktig	
sikkerhetsinformasjon	5
Bruke denne håndboken	6
Adgangskoder	7
Sikkerhetskode	7
PIN-kode	8
Hurtigstart	9
1. Bruke telefonen	11
Taster og displayindikatorer	11
Bruke tastene	12
Navi-tasten	12
C-tasten	12
Displayindikatorene	13
Lade opp batteriet	15
Slik slår du telefonen av og på	16
Hvis telefonen spør	
etter en PIN-kode:.....	16
2. Ringefunksjoner	17
Ring	17
Internasjonale samtaler	17
Ring ved hjelp av minnet	18
Motta anrop	18
Justere lydstyrken	18
Ring sist ringte	
nummer på nytt	19
Lagre navn og telefonnummer i	
telefonboken	19
3. Bruke menyen.....	21
Tilgang til menyen	21
Ved å bla	21
Ved å bruke en snarvei.....	21
Liste over menyfunksjoner	22
1 Telefonbok (Meny 1)	24
Tilgang til telefonboken	24
Hente fram navn og	
telefonnumre fra telefonboken...	24
Lagre navn og telefonnumre	
i telefonboken.....	24
Slette navn og telefonnumre	
fra telefonboken.....	24
Redigere navn og telefonnumre	
i telefonboken.....	24
Sende et navn og et	
telefonnummer	
fra telefonboken.....	25
Motta	
kontakthinformatjon	25
Telefonbokvalg.....	25
Velge hvordan lagrede	
navn og telefonnumre	
skal vises.....	25
Kontrollere hvor	
mye ledig plass det er	
i telefonboken	25
Legge inn telefonnumre	
som hurtigvalgnumre	26
Bruke hurtigtastene.....	26
2 Beskjeder (Meny 2)	27
Innboks (Meny 2 1)	
Lese en tekstbeskjed	27
Utboks (Meny 2 2)	
Sende en tekstbeskjed og	
Skriv beskjeder (Meny 2 3).....	29

Beskjedoppsett (Meny 2 4)	31	Sikkerhetskontroll	
Angi bestemte		(Meny 4 3)	42
innstillinger	31	Kontroll av PIN-kode	
Sett_1- Sett_3		(Meny 4 3 1)	42
(Meny 2 4 1 - 2 4 3)	31	Endre PIN-kode	
Hent beskjeder (Meny 2 5)	33	(Meny 4 3 2)	42
Talebeskjeder (Meny 2 6)	33	Samtalesperring	
Lytt til talepost		(Meny 4 3 3)	43
(Meny 2 6 1)	33	Telefoninfo (Meny 4 4)	43
Nummer til talepostkasse		Eget nummer	
(Meny 2 6 2)	34	(Meny 4 4 1)	43
3 Anropslogg (Meny 3)	35	Nettverks-ID	
Slik åpner		(Meny 4 4 2)	43
du denne menyen:	35	SIS-referanse	
Ubesvarte inngående		(Meny 4 4 3)	44
anrop (Meny 3 1)	36	Gjenopprett	
Mottatte anrop (Meny 3 2)	36	fabrikksoppsett (Meny 4 5)	44
Oppringte nummer		5 Spill (Meny 5)	45
(Meny 3 3)	37	6 Kalkulator (Meny 6)	48
Slette anropslister		7 Klokke (Meny 7)	50
(Meny 3 4)	37	Klokkealarm (Meny 7 1)	50
Vis varighet (Meny 3 5)	37	Klokke (Meny 7 2)	51
4 Innstillinger (Meny 4)	39	8 Tonekontroll (Meny 8)	52
Samtaleinnstillinger		4. Referanseinformasjon	54
(Meny 4 1)	39	Bruke batteriene	54
Valgfri svartast		Lading og utlading	54
(Meny 4 1 1)	39	Stell og vedlikehold	56
Ett-trykks oppringing		Viktig	
(Meny 4 1 2)	39	sikkerhetsinformasjon	57
Talekoding (Meny 4 1 3)	39	Stikkordregister	61
Telefonoppsett (Meny 4 2)	40		
Språk (Meny 4 2 1)	40		
Land (Meny 4 2 2)	40		
Endre landskode			
(Meny 4 2 3)	41		
Velkomstmelding			
(Meny 4 2 4)	41		
Kontrast på display			
(Meny 4 2 5)	42		

Viktig sikkerhetsinformasjon



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler.



FORNUFTIG BRUK

Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig.



BRUK KVALIFISERT SERVICE

Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk kun godkjent ekstrautstyr og batterier. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible.



KOPLER TIL ANDRE ENHETER

Når du kople til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på, og befinner seg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på **Ring til**. Trykk på **Legg på** for å avslutte en samtale. Trykk på **Svar** for å motta en samtale.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på **☺** så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny osv.) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på **Ring til**. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke bryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Bruke denne håndboken

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken er godkjent for bruk i et NMT 450-nettverket.

Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefonstjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefonstjenester og få instruksjoner om bruken.



Advarsel!

Bruk kun batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig. Når det gjelder tilgjengelighet av godkjent ekstrautstyr, kan du kontakte din lokale forhandler. Når du kopler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Dette apparatet skal brukes med strøm fra batteriladerne ACP-7, ACP-8, ACP-9, LCH-9 og HFU-2. For annen bruk gjelder ikke noen godkjenninger for dette apparatet, og det kan være farlig.

Adgangskoder

Adgangskodene i dette avsnittet beskytter telefonen mot uautorisert bruk.

Når du blir bedt om en adgangskode, taster du inn riktig kode og trykker på  OK. Hvis du taster feil, sletter du først sifferet med  og deretter taster du inn riktig siffer.



Merk: Unngå å bruke adgangskoder som likner på et nødnummer, f.eks. 112, slik at du ikke ringer slike numre ved en feiltakelse.

Sikkerhetskode

Du får sikkerhetskoden sammen med telefonen. Den beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Oppbevar sikkerhetskoden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen.

PIN-kode


PIN-koden (PIN = Personal Identity Number) beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Standard PIN-kode er 0000. Du bør endre PIN-koden med Meny 4 3 2, Sikkerhetskontroll, endre PIN-kode. Når kontroll av PIN-koden er slått på, må du oppgi koden hver gang du slår på telefonen. Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger, må du taste inn sikkerhetskoden for å kunne bruke telefonen igjen.

Hurtigstart




Merk: Du finner mer informasjon om disse funksjonene på de tilsvarende sidene i denne brukerhåndboken.

Før du kan bruke den nye Nokia 640-telefonen, må du sette i batteriet i telefonen.

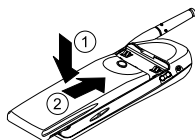

Lad opp batteriet.




Merk: Et nytt NiMH-batteri må lades opp i minst 16 timer før du kan bruke telefonen.

Slå på/av telefonen ved å trykke på ①.

Slik gjør du når du vil ringe:

- Hvis telefonen er innenfor nettverkets dekningsområde (symbolet  vises på displayet), kan du ringe.
- Kontroller at telefonantennen er trukket helt ut.
- Tast inn telefonnummeret (inkludert retningsnummer).
- Trykk på  Ring til for å ringe.
- Trykk på  Legg på for å avslutte en samtale.

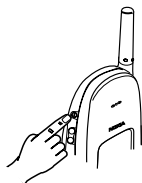

Slik mottar du en samtale:

- Trykk på  Svar for å motta en samtale.

Slik retter du opp tastetrykk eller tømmer hele displayet:

- Trykk på  for å fjerne ett og ett tastetrykk, eller trykk på og hold nede  for å tømme hele displayet.

Slik justerer du lydstyrken:

- Trykk på knappen  for å justere lydstyrken.

Slik låser du tastaturet:

- Trykk på  **Meny** og .

Slik låser du opp tastaturet:

- Trykk på  **Opphev**, og .

Slik justerer du ringetonetypen:

- Trykk raskt på . Bruk tastene  eller  til å bla gjennom listen over funksjonene *Personlig*, *Lydløs*, *Diskret*, *Kraftig* (eller *Slå av!*). Trykk på  **OK** for å velge et alternativ.



Merk: Beskjeder-funksjoner fungerer bare hvis det lokale nettverket støtter dem. Forhør deg med tjenesteleverandøren.

Lytte til talebeskjeder:


- Lagre nummeret til talepostkassen i minnet på telefonen med Meny 2 6 2.
- Trykk på og hold nede  for å ringe nummeret til talepostkassen.

Lese og skrive beskjeder:

- Trykk på  **Meny**, velg *Beskjeder*,  **Velg**.
- Når du vil lese, velger du *Innboks* med  **Velg**, velger ønsket beskjed med tasten  eller  og trykker på  **Les**.
- Når du vil skrive og sende, velger du *Skriv beskjeder* med  **Velg**, taster inn beskjeden, trykker på  **Alternativer**, trykker på  **Send**, trykker på  **OK**, taster inn mottakerens telefonnummer eller søker etter det i telefonboken og trykker på  **OK** for å sende beskjeden.

1. Bruke telefonen

Taster og displayindikatorer

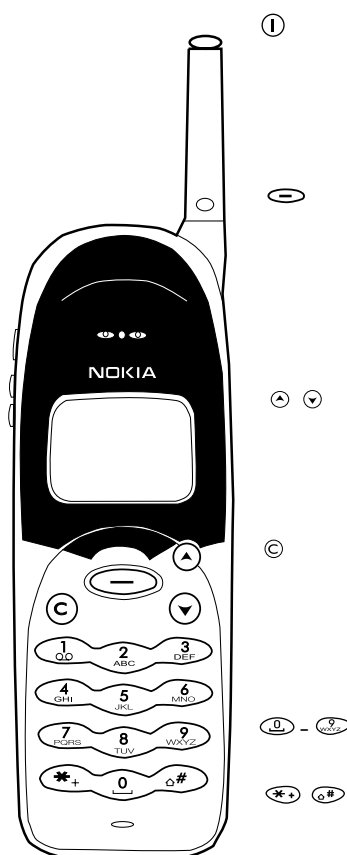

Av/på-knapp

Slår telefonen av eller på. Hvis du trykker lett på den i funksjonene Telefonbok eller Meny, slås lyset på i 15 sekunder.

Navi-tasten

Denne knappen utfører funksjonen som indikeres av teksten over den. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Navi-knappen på neste side.

Blataster

Med disse kan du bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger.

C-tasten

Tømmer displayet eller avslutter menyen eller undermenyen. Du finner mer informasjon om bruk av C-tasten på neste side.

Tall- og bokstav-taster

Skriv inn tall og bokstaver.

Spesialtegn


Brukes til forskjellige formål i forskjellige funksjoner, avhengig av hva som vises på displayet.

Bruke tastene

Navi-tasten

Bruken av telefonen er stort sett basert på Nokia Navi™-tasten, , under displayet. Funksjonen til Nokia Navi™-tasten, , varierer i henhold til ledeteksten som vises over tasten på displayet.

Blatastene  og  brukes til å bla gjennom menyer, undermenyer og innstillinger, og til å flytte markøren til høyre og venstre.

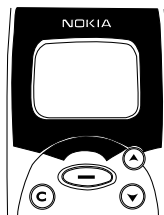

C-tasten

Bruk 

- til å slette et tegn til venstre for markøren
- til å slette alle tegnene som er tastet inn fra displayet (trykk på og hold nede)
- til å gå tilbake fra en undermeny til forrige menynivå i menyfunksjonen
- til å avslutte menyfunksjonen
- til å avvise en innkommende samtale




Tips:

- Når telefonen er i standby-modus, trykker du på  én gang for å få tilgang til navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken.
- Når telefonen er i standby-modus, trykker du på  én gang for å få tilgang til listen over de siste numrene du har ringt.
- Under en samtale trykker du på tastene  og  for å justere lydstyrken.

Displayindikatorene

Indikatorene som beskrives nedenfor, vises når telefonen er i standby-modus og klar til bruk, og brukeren ikke har tastet inn noen tegn.

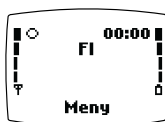

FI Indikerer landet der telefonen blir brukt for øyeblikket.

 og strek

Viser signalstyrken i mobiltelefonnettverket du befinner deg i. Jo høyere strek, desto sterkere signal.

 og strek

Viser hvor mye strøm det er igjen på batteriet. Jo høyere strek, desto mer strøm er det igjen i batteriet.

 Tjeneste-symbol. Når dette symbolet vises på displayet, er du i nettverkets dekningsområde, og du kan antagelig ringe ut.

Andre indikatorer som vises på displayet i forskjellige funksjoner. Disse omfatter:

 Roam-indikator. Kommer på når NMT 450-nettverket ikke kan overføre samtaler til/fra telefonen. Hvis du vil registrere telefonen på systemet, trykker du på  OK når teksten *Samtrafikk?* vises på displayet, eller du kan prøve å ringe.

 Beskjed-indikator. Når denne vises kontinuerlig, har du mottatt en tekstmelding. Når den blinker, er det ikke mer plass til nye beskjeder. Bruk *Slett*-funksjonen i undermenyen *Innboks* eller *Utboks* for å frigjøre plass.

-  Talepost-indikator. Indikerer at du har mottatt en talepostbeskjed som du kan lytte til ved å ringe nummeret til beskjedsentralen.
-  Alfa-modusindikator. Viser at telefonen er i alfa-modus og bokstaver kan skrives inn eller vises.
-  Spesialtegn-indikator. Indikerer at du kan velge spesialtegn fra listen.
-  Ring til-indikator. Indikerer at en samtale er i gang.
-  Menyfunksjon-indikator. Viser nummeret for menyen/undermenyen øverst i høyre hjørne av displayet og hjelper til med å navigere gjennom forskjellige menyfunksjoner.
-  Telefonbok-indikator. Viser at telefonbokfunksjonen er aktivert.
-  Indikator for lengde på beskjed. Indikerer antall tegn du kan bruke i beskjeden. Indikatoren vises øverst i høyre hjørne på displayet i undermenyen *Skriv beskjeder*.
-  Viderekopling-indikator. Indikerer at samtalene dine viderekoples til et annet telefonnummer.
-  Talekoding på-indikator. Viser at talekodingsfunksjonen er aktivert.
-  Talekoding av-indikator. Viser at talekodingsfunksjonen er deaktivert.
-  Tastatursperre-indikator. Indikerer at tastaturet på telefonen er sperret.
-  Tid-indikator. Viser klokkeslettet som er angitt for telefonens klokke eller oppdatert fra nettverket.
-  Klokkealarm-indikator. Viser at klokkealarmen på telefonen er på.
-  Spørring-indikatoren brukes til å fortelle at det kreves et svar fra brukeren av telefonen. Viser for eksempel på undermenyen *Telefonbok, Lagre ny*.



Lydløs-indikatoren forteller deg at telefonen er i *Lydløs*-modus og for eksempel ikke ringer når du får en innkommende samtale.

Lade opp batteriet


Før du kan bruke telefonen, må du først

- lade opp batteriet.



Merk: Et nytt NiMH-batteri må lades opp i minst 16 timer før du kan bruke telefonen.

1. Sett inn laderpluggen nederst på telefonen.

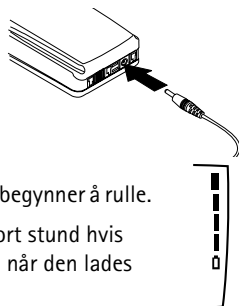

2. Kople laderen til en AC-veggkontakt og batteriindikatorlinjen begynner å rulle.

Teksten *Lader* vises på displayet en kort stund hvis telefonen er på. Telefonen kan brukes når den lades opp hvis den er på.

3. Batteriet er ferdig ladet når batteriindikatorlinjen slutter å rulle og teksten *Batteriet er fullt* vises på telefonen en kort stund hvis telefonen er på.


4. Dra ut laderen fra AC-kontakten og telefonen.

Hvis *Lader* ikke vises, lades ikke batteriet. Vent en stund, kople fra laderen, kople den deretter til igjen, og prøv på nytt. Hvis du fortsatt ikke får ladet, bør du kontakte forhandleren.

Slik slår du telefonen av og på

Trykk på og hold nede tasten ① i ett sekund.

Hvis telefonen spør etter en PIN-kode:

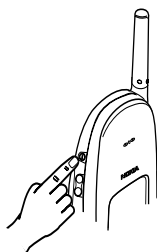

- Tast inn PIN-koden, den vises som asterisker *, og trykk på  OK.



Merk: Funksjonen for kontroll av PIN-kode er, satt til Av som standard. Bruk Meny 4 3 1 *Kontroll av PIN-kode* for å slå den *På*.

- Du finner mer informasjon om koden og hvordan du bruker den i kapitlet Adgangskoder, PIN-kode.



Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Normal stilling: Hold telefonen slik du vil holde en hvilken som helst annen telefon slik at antennen peker opp og over skulderen din.

Tips om effektiv bruk: I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

2. Ringefunksjoner

Ringe

1. Trekk antennen på telefonen helt ut.
2. Tast inn telefonnummeret inkludert retningsnummer. Teksten **Meny** endres til **Ring til**.
3. Trykk på  **Ring til**, og vent på svar. Teksten **Ring til** endres til **Legg på**.
4. Trykk på  **Legg på** for å avslutte samtalen (eller for å avbryte oppringingen).



Internasjonale samtaler



Merk: Denne funksjonen fungerer bare hvis den støttes av det lokale nettverket. Spør tjenesteleverandøren.

1. Trykk på  to ganger for internasjonalt retningsnummer (et plusstegn (+) erstatter det internasjonale retningsnummeret).
2. Tast inn landskoden, retningsnummeret og telefonnummeret.
3. Trykk på  **Ring til** for å ringe nummeret.



Tips: Hvis du også lagrer alle innenlandsnumrene dine med +-koden, trenger du ikke taste inn det internasjonale retningsnummeret i telefonnumrene når du vil ringe disse numrene fra utlandet.

Hvis nettverket ikke støtter denne funksjonen, kan det hende du ser beskjeden *+ ugyldig i dette nettverket* på displayet. Da må du taste inn det internasjonale retningsnummeret.

Ringe ved hjelp av minnet

1. Trykk på  Meny.
2. Trykk på  Velg når *Telefonbok* vises.
3. Trykk på  Velg for å velge *Hent*.
4. Tast inn den første bokstaven for navnet, og trykk på  OK.
5. Bruk  og  for å hente fram navnet du ønsker. Du kan kontrollere telefonnummeret ved å trykke på og holde nede .
6. Trykk på  Ring til.



Tips: En rask måte å åpne telefonboken på

Når displayet er tomt, trykker du på . Det første telefonnummeret i telefonboken vises.



Tips: Navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene  til , kan ringes raskt med talltastene  til  og  Ring til.

Motta anrop

Når du mottar en samtale, ringer telefonen og blinker med oppringers navn eller telefonnummer, eller teksten *Ringer* vises på displayet.


Hvis du vil svare på samtalen, trykker du på  Svar.



Tips: Hvis du vil avslå en innkommende samtale, trykker du på .

Justere lydstyrken

Du kan justere lydstyrken på telefonen. Trykk på knappen  for å øke eller minske lydstyrken.



Ringe sist ringte nummer på nytt

De siste fem telefonnumrene du har ringt eller forsøkt å ringe, er lagret i telefonens minne. Slik ringer du ett av disse numrene på nytt:

1. Trykk på ☎ én gang når displayet er tomt for å åpne listen over sist ringte numre.
2. Bruk ⬇ eller ⬆ for å nå nummeret du ønsker.
3. Trykk på ⌂ Alternativer for å få tilgang til den funksjonen du vil bruke (for eksempel *Ring til*, *Tidspunkt*, *Rediger*, *Slett* eller *Lagre*).



Lagre navn og telefonnummer i telefonboken

1. Trykk på ⌂ Meny for å åpne meny-funksjonen.
2. Med *Telefonboki* i displayet trykker du på ⌂ Velg.
3. Bruk ⬆ eller ⬇ for å hente fram *Lagre ny*, og trykk på ⌂ Velg.
Navn: vises.



4. Tast inn navnet slik:

Trykk på tasten med den bokstaven du ønsker: Én gang for den første bokstaven, to (før markøren vises) for den andre og så videre.

Det tilgjengelige tegnsettet er avhengig av språket som ble valgt i Meny 4 2 1.

- Trykk på tastene 1 - 9 flere ganger for å finne bokstavene, f.eks. 1 for tegnene ., ? ! - & 1 og 0 for et mellomrom.

- ☎ bytter mellom store og små bokstaver. *ABC*- eller *abc*-indikatoren vises på displayet.
- Du kan legge til et tall ved å trykke på og holde nede de respektive talltastene i et par sekunder.
- Når den blinkende markøren vises, kan du taste inn neste tegn.
- Trykk på ⬇ eller ⬆ for å flytte markøren.
- Trykk på ⌘ for å få fram listen over spesialtegn. ?!£-indikatoren vises.
- Bruk ⬇ eller ⬆ for å hente fram det tegnet du ønsker, og trykk på ➡
Bruk for å legge det til i navnet.



5. Når du har skrevet navnet, trykker du på ➡ OK

Nummer: vises.



6. Tast inn landskoden (hvis det er nødvendig), retningsnummeret og telefonnummeret.
7. Navnet og telefonnummeret er lagret i telefonboken.
8. Teksten *Ring til* vises. Hvis du ikke vil ringe nummeret, trykker du på Ⓢ for å gå tilbake til forrige meny eller
9. Du trykker på og holder nede Ⓢ for å gå tilbake til standby-modus.


3. Bruke menyen

Dette kapitlet beskriver telefonens menyer og undermenyer og hvordan du bruker dem til å endre og kontrollere telefoninnstillingene.

Tilgang til menyen


Ved å bla

1. For å få tilgang til menyfunksjonen, trykker du på  Meny.
2. Bla med  eller  for å komme til ønsket hovedmeny, for eksempel *Beskjeder*.
3. Trykk på  Velg for å åpne menyen.
4. Hvis menyen inneholder undermenyer, blar du til den ønskede menyen med  eller .
5. Trykk på  Velg for å åpne undermenyen.



Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsvalgene er nummererte og kan nås ved å bruke de tilhørende snarveisnumrene. Snarveisnummeret vises øverst i høyre hjørne i displayet. Menyenumrene finnes også i listen over menyfunksjoner.



1. Trykk på  Meny.
2. Tast raskt inn nummeret til menyfunksjonen du vil bruke. Tast inn nummeret til det ønskede innstillingsvalget innen tre sekunder. For eksempel, trykk på  Meny,  og  for å åpne meny 2 3 *Beskjeder*, *Skriv beskjeder*.

Liste over menyfunksjoner

1. Telefonbok (Meny 1)

1. Søk
2. Lagre ny
3. Slett
 1. En og en
 2. Slett alle
4. Rediger
5. Send navn
6. Alternativer
 1. Velg visning
 2. Minnestatus
7. Hurtigvalg

2. Beskjeder (Meny 2)

1. Innboks
2. Utboks
3. Skriv beskjeder
4. Beskjedoppsett
 1. Sett 1
 1. Nummer til beskjedsentral
 2. Beskjeder sendes som
 3. Forsøke å levere i
 4. Koding
2. Sett 2 ¹
3. Sett 3 ²
5. Hent beskjeder
6. Talebeskjeder
 1. Lytt til talepost
 2. Nummer til talepostkasse

3. Anropslogg (Meny 3)

1. Ubesvarte inngående anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte nummer
4. Slette anropslister
5. Vis varighet
 1. Varighet forrige samtale
 2. Utgående anrop
 3. Nullstille tidtakerne

4. Innstillinger (Meny 4)

1. Samtaleinnstillinger
 1. Valgfri svartast
 2. Ett-trykks oppringing
 3. Talekoding
2. Telefonoppsett
 1. Språk
 2. Land
 3. Endre landskode
 1. Foreslå land
 2. Manuelt
 4. Velkomstmelding
 5. Kontrast på display
3. Sikkerhetskontroll
 1. Kontroll av PIN-kode
 2. Endre PIN-kode
 3. Samtalesperring
 1. Sperring av/på
 2. Sperrenummer

¹ Samme undermenyer som sett 1.

² Samme undermenyer som sett 1.

4. Telefoninfo
 1. Eget nummer
 2. Nettverks-ID
 3. SIS-referanse
5. Gjenopprett fabrikksett
- 5. Spill (Meny 5)**
 1. Hukommelse
 1. Fortsett
 2. Vis siste
 3. Nytt spill
 4. Toppscore
 5. Instrukser
 6. Nivå
 2. Orm (undermenyer som over)
 3. Logikk
 1. Nivå
 2. Fortsett
 3. Vis siste
 4. Nytt spill
 5. Instrukser
 4. Reaksjon (undermenyer som i Hukommelse og Orm)
- 6. Kalkulator (Meny 6)**
 1. Resultat
 2. Addér
 3. Subtraher
 4. Multipliser
5. Divider
6. Til basisvaluta
7. Til fremmed valuta
8. Oppgi kurs
- 7. Klokke (Meny 7)**
 1. Klokkealarm
 2. Klokke
 1. Vis/skjul klokke
 2. Juster tid ¹
 3. Justere tiden
 1. Bruk klokken i telefonen
 2. Oppdater tiden fra nettverket
 4. Tidsformat
 1. 24 timer
 2. 12 timer
- 8. Tonekontroll (Meny 8)**
 1. Anrop varsles med
 2. Ringetone type
 3. Ringe volum
 4. Vibreende varsling ²
 5. Beskjedvarsling
 6. Tastaturvolum
 7. Varsels- og spilletoner
 8. Automatisk svar ³

¹ Denne menyfunksjonen er ikke tilgjengelig hvis klokken oppdateres over nettverket (Meny 7 2 3 2).

² Denne funksjonen er kun tilgjengelig når telefonen er utstyrt med et spesielt vibrasjonsbatteri som passer til denne telefonen.

³ Denne funksjonen er kun tilgjengelig når telefonen er koblet til hodetelefoner eller et bilmonteringssett som passer til denne telefonen.

1 Telefonbok (Meny 1)



Tilgang til telefonboken

Med menyfunksjonen Telefonbok kan du lagre opptil 100 telefonnumre i telefonens minne.

Telefonnumrene du lagrer, kan være på opptil 24 siffer og navnene kan være opptil 16 tegn lange.

Hente fram navn og telefonnumre fra telefonboken

Bruk menyfunksjonen *Søk* (Meny 1 1) for å se om navnet og telefonnummeret du leter etter, er lagret i telefonboken.

Les også kapitlet Ringe ved hjelp av minnet i del 2, Ringefunksjoner.

Lagre navn og telefonnumre i telefonboken

Med Meny 1 2 kan du legge til navn og telefonnumre i telefonboken. Les også kapitlet Lagre navn og telefonnumre i telefonboken i del 2, Ringefunksjoner.

Slette navn og telefonnumre fra telefonboken

I denne menyen (Meny 1 3) kan du slette navn og telefonnumre fra telefonboken enten ved å velge *En og en* oppføring, eller ved å velge *Slett alle* navn og telefonnumre som sletter hele telefonboken på én gang.

Redigere navn og telefonnumre i telefonboken

I denne menyen (Meny 1 4) kan du redigere navn og telefonnumre som er lagret i telefonboken.

Sende et navn og et telefonnummer fra telefonboken

Med menyfunksjonen *Send navn* (Meny 1 5) kan du sende navn og telefonnummer fra en telefon til en annen.



Merk: Denne funksjonen kan kun brukes hvis nettverket har støtte for slikt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Sende kontaktinformasjon

Velg *Send navn*, bla til navnet og telefonnummeret du vil sende, og trykk på **Send**. Tast inn mottakerens telefonnummer eller søk etter det i telefonboken. Trykk på **OK** for å sende informasjonen.

Motta kontaktinformasjon

Når telefonen mottar kontaktinformasjon, vises teksten *Navn og nummer mottatt*. Trykk på **Alternativer** og velger videre *Vis*, *Lagre* eller *Papirkurv*. Trykk så på **OK**.

Telefonbokvalg

Velge hvordan lagrede navn og telefonnumre skal vises

Telefonen kan vise de lagrede telefonnumrene og navnene på tre forskjellige måter, bestemt av hvilken visning du velger (Meny 1 6 1). Du kan velge *Navneliste* (viser tre navn om gangen), *Navn og nr.* (viser ett navn og ett telefonnummer sammen) eller *Stor skrift* (viser ett navn om gangen).

Kontrollere hvor mye ledig plass det er i telefonboken

Du kan kontrollere hvor mange flere navn og telefonnumre som kan lagres i telefonboken (Meny 1 6 2).

Legge inn telefonnumre som hurtigvalgnumre

Du kan legge inn opptil ni telefonnumre i telefonboken som hurtigvalgnumre, og som du får tilgang til via talltastene  til .

Velg menyfunksjonen *Hurtigvalg* (Meny 1 7). Hvis en tast ikke har fått tildelt et telefonnummer, trykker du på  **Bruk**.

Søk etter ønsket navn og/eller telefonnummer i telefonboken, og trykk på  **OK** for å velge det.

Hvis et telefonnummer er tildelt en hurtigtast, kan du vise nummeret, endre det eller slette det ved først å trykke på  **Alternativer**.

Bruke hurtigtastene

Trykk på den ønskede hurtigtasten  til , og trykk så på  **Ring** for å utføre anropet.

2 Beskjeder (Meny 2)



Merk: Denne funksjonen kan kun brukes hvis nettverket har støtte for slikt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

I denne menyen får du tilgang til funksjoner for tekstmeldinger (SMS) og talebeskjeder.

Slik åpner du denne menyen:

Sørg for at displayet er tomt, trykk på Meny (*Beskjeder* vises), og trykk deretter på Velg.

Tekstmeldinger

Med nettverkstjenesten SMS kan du sende korte tekstmeldinger til telefoner med SMS-funksjon.

Indikator for tekstbeskjed

Når vises kontinuerlig, har du mottatt en tekstbeskjed. Når blinker, er det ikke nok plass til nye beskjeder. Bruk *Slett*-funksjonen i *Innboks*- eller *Utboks*-undermenyen til å frigjøre plass.

Talebeskjeder

Med tjenesten Talebeskjeder får du en egen talepostkasse hos tjenesteleverandøren. er talebeskjedindikatoren som vises i displayet når du har motatt en talebeskjed. Når du vil høre talebeskjeden, ringer du nummeret til talepostkassen.

Innboks (Meny 2 1) Lese en tekstbeskjed

Når du mottar en tekstbeskjed, vises og antallet nye beskjeder, etterfulgt av *beskjed(er) mottatt*. Du vil også høre et kort lydsignal hvis du ikke har slått av valget for beskjedvarsling (Meny 8 5). Mottatte beskjeder vises i *Innboks*-undermenyen.

Når indikatoen for en ny beskjed vises på displayet:

Trykk på Les for å lese beskjeden med en gang, eller for å lese den senere.

Slik leser du beskjeden senere:

I *Beskjeder*-menyen blar du med  eller  til *Innboks* og trykker på  **Velg**.

Bruk  eller  til å bla gjennom beskjeden og tilknyttet informasjon, for eksempel avsenderens telefonnummer og når beskjeden ble mottatt.

Mens du leser beskjeden, kan du få tilgang til følgende funksjoner ved å trykke på  **Alternativer**. Bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

- *Slett*

sletter beskjeden. Trykk på  **OK** for å bekrefte handlingen.

- *Besvare*

gir deg mulighet til å sende et svar til den som sendte beskjeden. Tast inn beskjeden, trykk på  **Alternativer**, bla til ønsket funksjon og trykk på  **OK**. Du kan velge mellom de samme alternativene som i *Skriv beskjeder* (Meny 2 3).

- *Rediger*

gir deg mulighet til å endre beskjeden. Rediger beskjeden, trykk på  **Alternativer**, bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**. Du kan velge mellom de samme alternativene som i *Skriv beskjeder* (Meny 2 3).



Merk: Rediger-valget er kanskje ikke tilgjengelig hvis beskjeden som er mottatt, ble skrevet ved hjelp av et tegnssett som ikke finnes på telefonen din.
(Tastaturoversiktene varierer avhengig av språkene som er tilgjengelige på telefonen din.)

- *Hente nummer*

henter et telefonnummer fra beskjeden for anrop eller lagring. Hvis det er flere numre, blar du til ønsket nummer og trykker på  **OK**. Trykk på  **Lagre** for å lagre nummeret i telefonboken, eller  **Ring** for å ringe det.

- *Videresende*

gir deg mulighet til å videresende beskjed. Når du har lest beskjed og ønsker å videresende den, blar du til *Videresend* med  eller  og velger ved å trykke på  **OK**. Du kan velge mellom de samme alternativene som i *Skriv beskjeder* (Meny 2 3). Hvis du vil sende beskjed, taster du inn telefonnummeret eller søker etter det i telefonboken med  **Søk**. Trykk på  **OK** for å sende meldingen.

- *Detaljer*

Viser opplysninger om beskjed. Bruk  eller  hvis du er interessert i følgende informasjon: navnet (hvis det er tilgjengelig) og telefonnummeret til avsenderen eller når (dato og tid) beskjed ble sendt.

Utboks (Meny 2 2) Sende en tekstbeskjed og Skriv beskjeder (Meny 2 3)

Du kan skrive og sende tekstbeskjeder fra undermenyen *Skriv beskjeder*.

Du kan lagre dine egne beskjeder i *Utboks*-undermenyen (Meny 2 2) til senere bruk.



Merk: Når du lagrer beskjeder i utboksen, blir plassen for beskjeder i innboksen mindre. Send eller slett beskjeder for å få mer plass når det er nødvendig.

Slik skriver og sender du en tekstbeskjed:

1. I *Beskjeder*-menyen blar du med  eller  til *Skriv beskjeder* og trykker på  **Velg**.
2. Tast inn en beskjed på opptil 160 tegn.
Antall tegn som er igjen, vises øverst i displayet.
3. Når du er ferdig med å skrive, trykker du på  **Alternativer** for å få tilgang til følgende funksjoner. Bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**.

Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- *Send*

sender beskjedene. Tast inn telefonnummeret til mottakeren eller hent det fra telefonboken, og trykk på  **OK**. Trykk på  **OK** for å sende beskjedene. Trykk på og hold nede  for å avslutte skrivemodus.

- *Sendeoppsett*

sender beskjedene ved å bruke et valgt oppsett. Bla til ønsket oppsett, og trykk på  **Velg**.

Velg *Numerisk* (for telefonnummer) eller *Alfanumerisk* (for e-postadresser for eksempel), og trykk på  **OK**. Tast inn ønsket telefonnummer eller alfanumerisk adresse (hvis tjenesteleverandøren støtter det), og trykk på  **OK**.

- *Lagre*

lagrer beskjedene i utboksen.

- *Tøm skjerm*

fjerner alle tegn du har tastet inn, fra displayet.

Slik kan du se på beskjedene du har lagret:

1. I *Beskjeder*-menyen, blar du til *Utboks* og trykker på  **Velg**.
Bla til ønsket beskjede.
2. Trykk på  **Les** for å vise beskjedene.
3. Trykk på  **Alternativer** samtidig med at du leser beskjedene hvis du vil ha tilgang til de samme funksjonene som i *Innboks* (Meny 2 1), bortsett fra *Besvare*.

Beskjedoppsett (Meny 2 4)

Det er to typer beskjedoppsett: de som er forskjellige for hver gruppe med innstillinger ('sett'), og de som er felles for alle tekstbeskjeder.

Slik velger du disse innstillingene:

- I *Beskjeder*-menyen blar du med  eller  til *Beskjedoppsett* og trykker på  **Velg**.

Angi bestemte innstillinger

En gruppe innstillinger eller et 'sett' er en samling av innstillinger som trengs for å sende tekstbeskjeder.

Du kan for eksempel sende en tekstbeskjed som en faks eller en e-post, hvis dette støttes av tjenesteleverandøren. Alt du behøver å gjøre, er å velge settet der du har forhåndsdefinert riktige innstillinger for e-post- eller faksoverføringer.

Sett_1- Sett_3 (Meny 2 4 1 - 2 4 3)

I disse undermenyene kan du endre innstillingene for et bestemt sett.

Slik angir du innstillingene:

1. I *Beskjedoppsett*-undermenyen blar du med  eller  til ønsket sett og trykker på  **Velg**.
2. Bla til en av følgende innstillinger, og trykk på  **Velg** for å åpne den.

Nummer til beskjedsentral (Meny 2 4 1 1 - 2 4 3 1)

Lagrer telefonnummeret til beskjedsentralen. Dette nummeret er nødvendig for å sende tekstbeskjeder og du kan få det fra tjenesteleverandøren. Tast inn eller rediger telefonnummeret (eller hent det fra telefonboken), og trykk på  **OK**.



Merk: Tjenestesenteret som er lagret med denne undermenyen, er nummeret til standardservicesenteret og brukes automatisk til å sende beskjeder, med mindre du bruker et annet sett med beskjedinnstillinger.

Beskjeder sendes som (Meny 2 4 1 2 – 2 4 3 2)

Du kan be nettverket om å konvertere tekstbeskjedene til formatene e-post, faks eller personsøker (hvis det lokale NMT 450-nettverket støtter det formatet).

Bla med  eller  til ønsket format, og trykk på  OK.

For at mottakerne skal kunne motta en konvertert beskjed, må han eller hun ha terminalenheter som støtter denne funksjonen.

Forsøke å levere i (Meny 2 4 1 3 – 2 4 3 3)

Denne nettverkstjenesten lar deg fastsette hvor lenge tekstbeskjedene skal lagres på beskjedsentralen mens de blir forsøkt levert.

Bla med  eller  til ønsket tidspunkt, og trykk på  OK.

Koding (Meny 2 4 1 4 – 2 4 3 4)

Med denne menyfunksjonen kan du slå koding På eller Av og endre tasten som brukes til koding. Du kan enten bruke kodenøkkelen med ti tegn som følger med telefonen, eller telefonens standardkodenøkkel.

1. Bla med  og  for å velge koding På eller Av.
2. Hvis du velger koding På, vises undermenyene for *Standardnøkkel*, *Ny nøkkel* (og *Brukt nøkkel* hvis nøkkelen allerede er tastet inn) i displayet. Bla fram til ønsket valg med  og .
3. Du kan enten godta bruk av standardnøkkelen eller brukt nøkkel med  OK, eller taste inn en ny nøkkel og deretter trykke på  OK for å godta den. En kodefeil vises i displayet hvis du har skrevet inn feil nøkkel. (Koden må være på maksimalt 10 tegn og kan ikke bestå av kun nuller.)



Merk: Nettverksstøtten for beskjedkoding kan variere og det er mulig at beskjedkoding ikke alltid fungerer selv når denne funksjonen er slått på.

Det er mulig at lokale lover regulerer bruken av beskjedkoding. Ikke bruk beskjedkoding hvis det er ulovlig.

Hent beskjeder (Meny 2 5)

Denne menyfunksjonen trengs bare når du er i et land der den lokale nettverksoperatøren ikke støtter SMS-funksjonen. Den lar deg hente SMS-beskjedene dine fra servicesenteret til operatøren eller et annet servicesenter ved å ringe til det bestemte servicesenteret. Du kan lagre forskjellige sett med innstillinger som passer til forskjellige servicesentre.

Når du vil hente beskjeden, foreslår telefonen en liste over lagrede sett. Du kan bla i listen med  og , og du velger et passende sett med  OK.

Når beskjeden er hentet, vises  -indikatoren i displayet.

Hvis meldingen *Henting mislyktes* vises i displayet, kan du forsøke å hente beskjeden senere.

Hvis det ikke er noen beskjeder i SMS-tjenestesenteret, vises teksten *Ingen beskjeder* i displayet.

Talebeskjeder (Meny 2 6)

 er talebeskjedindikatoren som vises i displayet når du har mottatt en talebeskjed. Du kan lytte til talebeskjeden ved å ringe nummeret til talebeskjedsenteret ved hjelp av undermeny 2 6.

Slik åpner du denne undermenyen:

I *Beskjeder*-menyen blar du med  eller  til *Talebeskjeder* og trykker på  Velg.

Lytt til talepost (Meny 2 6 1)

Når du åpner denne undermenyen, ringer telefonen til talepostkassen med telefonnummeret som er lagret i Meny 2 6 2.

- I *Talebeskjeder*-undermenyen blar du med  eller  til *Lytt til talepost* og trykker på  Velg.



Tips: Et alternativ er å trykke på og holde nede  når displayet er tomt.

Nummer til talepostkasse (Meny 2 6 2)

I denne undermenyen kan du lagre telefonnummeret til talepostkassen. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.

1. I *Talebeskjeder*-undermenyen blar du med  eller  til Nummer til talepostkasse og trykker på  **Velg**.
2. Tast inn telefonnummeret, eller hent det fra telefonboken (eller rediger det eksisterende nummeret), og trykk på  **OK**.

3 Anropslogg (Meny 3)



Slik åpner du denne menyen:

Trykk på Meny, bla med eller til *Anropslogg*, og trykk på Velg.

I undermenyene 3 1 – 3 2 får du tilgang til følgende funksjoner ved å trykke på Alternativer. Bla til ønsket funksjon, og trykk på Velg.

Alternativer i undermenyene 3 1 – 3 2:

- *Tidspunkt*

viser datoen og tidspunktet for når telefonen registrerte samtalen. Hvis det samme nummeret er registrert flere ganger, kan du se på de ulike tidspunktene ved hjelp av eller .

- *Rediger*

gir deg mulighet til å legge til navn for telefonnummeret som vises, og så lagre det i telefonboken. Bla med eller mellom *Ring til*- og *Lagre*-valgene. Trykk på Lagre, legg til navnet, og trykk på OK for å lagre navnet og telefonnummeret i telefonboken. Trykk på for å gå ut av funksjonen.

- *Lagre*

lagrer telefonnummeret som vises, i telefonboken. Tast inn tilhørende navn, og trykk på OK.

- *Slett*

sletter telefonnummeret som vises, fra listen. Trykk på OK for å bekrefte eller for å avbryte handlingen.

- *Ring til*

ringer telefonnummeret som vises i displayet.

Ubesvarte inngående anrop (Meny 3 1)

Du kan lese telefonnumrene til de siste ti personene som har forsøkt å ringe deg uten å få svar (nettverkstjeneste).

1. I *Anropslogg*-menyen blar du med ⤴ eller ⤵ til *Ubesvarte inngående anrop* og trykker på ⏏ Velg.
2. Bla med ⤴ eller ⤵ gjennom listen.

Alternativt: Du kan også trykke på ⏏ Vis når det vises en melding om ubesvarte inngående anrop i displayet.



Merk: Denne funksjonen kan kun brukes hvis nettverket har støtte for slikt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop når den er slått på, og den brukes innenfor nettverkets dekningsområde. Bare de numrene som kan identifiseres blir registrert, for eksempel hvis brukeren og nettverket godtar at nummeret blir sendt.

Mottatte anrop (Meny 3 2)

Du kan se på telefonnumrene til de ti siste anropene du har besvart (nettverkstjeneste).

1. I *Anropslogg*-menyen blar du med ⤴ eller ⤵ til *Mottatte anrop* og trykker på ⏏ Velg.
2. Bla med ⤴ eller ⤵ gjennom listen.



Merk: Denne funksjonen kan kun brukes hvis nettverket har støtte for slikt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop når den er slått på, og den brukes innenfor nettverkets dekningsområde. Bare de numrene som kan identifiseres blir registrert, for eksempel hvis brukeren og nettverket godtar at nummeret blir sendt.

Oppringte nummer (Meny 3 3)

Du kan se de ti siste telefonnumrene som du har ringt eller prøvd å ringe.

1. I *Anropslogg*-menyen blar du med  eller  til *Oppringte nummer* og trykker på  **Velg**.
2. Bla med  eller  gjennom listen.

Slette anropslister (Meny 3 4)

Du kan slette alle telefonnumrene som vises i menyene 3 1, 3 2 og 3 3.

1. I *Anropslogg* -menyen blar du med  eller  til *Slette anropslister* og trykker på  **Velg**.
2. Bla til *Alle*, *Ubesvarte*, *Oppringte* eller *Mottatte*.
3. Trykk på  **OK** for å slette telefonnumre eller  **Tilbake** for å avbryte handlingen.

Vis varighet (Meny 3 5)

Du kan se hvor lenge samtaler varer og nullstille tellerne.

1. I *Anropslogg*-menyen blar du med  eller  til *Vis varighet* og trykker på  **Velg**.
2. Bla til en av følgende funksjoner:

Varighet forrige samtale (Meny 3 5 1)

viser varigheten av siste (eller aktive) utgående eller innkommende samtaler i timer, minutter og sekunder.

Utgående anrop (Meny 3 5 2)

viser total varighet for alle utgående eller innkommende samtaler.

Nullstille tidtakere (Meny 3 5 3)

nullstiller alle tidtakerne. Trykk på  **OK**, tast inn sikkerhetskoden, og trykk på  **OK**.



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

4 Innstillinger (Meny 4)



Samtaleinnstillinger (Meny 4 1)

Slik åpner du denne undermenyen:

- I *Innstillinger*-menyen blar du med eller til *Samtaleinnstillinger* og trykker på Velg.

Valgfri svartast (Meny 4 1 1)

Når denne funksjonen er valgt, kan du svare på anrop ved å trykke raskt på en hvilken som helst tast, bortsett fra og .

1. I *Samtaleinnstillinger*-undermenyen blar du med eller til *Valgfri svartast* og trykker på Velg.
2. Bla til *På* eller *Av*, og trykk på OK.

Ett-trykks oppringing (Meny 4 1 2)

Når denne funksjonen er valgt, kan du ringe til et telefonnummer som er tildelt en hurtigtast (hvilken som helst fra 1 til 9) ved å trykke på og holde nede tilsvarende nummertast.

1. I *Samtaleinnstillinger*-undermenyen blar du med eller til *Ett-trykks oppringing* og trykker på Velg.
2. Bla til *På* eller *Av*, og trykk på OK.

Talekoding (Meny 4 1 3)

Når talekoding er aktivert, fordreier telefonen talelyden for å øke oppringningssikkerheten.

1. I *Samtaleinnstillinger*-undermenyen blar du med eller til *Talekoding* og trykker på Velg.
2. Bla til *På* eller *Av*, og trykk på OK.
3. Under en samtale vises i displayet hvis talekodingen er på. vises hvis talekodingen er av.



Merk: Denne funksjonen fordreier tale kun mellom telefonen din og den nærmeste hovedsenderen den har kontakt med. Nettverksstøtten for talekoding kan variere, og det er mulig at talefordreiningen ikke alltid fungerer selv når denne funksjonen er slått på.

Det er mulig at lokale lover regulerer bruken av beskjedkoding. Ikke bruk talekoding hvis det er ulovlig.

Telefonoppsett (Meny 4 2)

Slik åpner du denne undermenyen:

- I *Innstillinger*-menyen blar du med  eller  til *Telefonoppsett* og trykker på  **Velg** for å gå inn i en liste over undermenyer.

Språk (Meny 4 2 1)

Med denne menyen kan du velge hvilket språk du vil ha på telefonen.

Slik åpner du Telefonoppsett-menyen:

1. Trykk på  **Velg**. *Språk*-undermenyen vises i displayet. Trykk på  **Velg** for å gå inn i den.
2. I *Språk*-undermenyen blar du med  eller  mellom tilgjengelige språk og trykker på  **Velg** for å endre språk.

Land (Meny 4 2 2)

Når du er utenfor Norge i et land der det finnes et NMT 450-nettverk og du ønsker å bruke telefonen, må du endre telefonens landskode.



Merk: NMT 450-telefoner kan ikke alltid brukes i alle NMT 450-nettverk. Forhør deg hos tjenesteleverandøren hvis du lurer på om telefonen kan brukes også i det landet du skal reise til.

1. Bla gjennom listen over tilgjengelige landskoder med  og .
2. Trykk på  **Velg** for å velge et land. Den valgte landskoden vises midt på andre visningsrekke.

Endre landskode (Meny 4 2 3)

Med denne menyfunksjonen kan du velge om landsoppdateringen skal være halvautomatisk eller manuell. Du trenger denne funksjonen hvis du vil bruke telefonen i utlandet.

1. Når du er i denne menyen, bruker du blatastene  og  til å bla gjennom de tilgjengelige alternativene *Manuelt* og *Foreslå land*.
2. Trykk på  **Velg** for å velge et av alternativene.
3. Hvis du velger *Manuelt*, kan du endre landskoden med Meny 4 2 2, *Innstillinger*, *Telefonoppsett*, *Land*.
4. Hvis du velger *Foreslå land*, vil telefonen automatisk foreslå en ny landskode når telefonen er registrert i et nettverk i et nytt land.



Merk: Hvis du valgte *Foreslå land* og telefonen kan registreres i et annet nettverk i et naboland, vises en hurtigmeny automatisk på displayet. Med denne menyen kan du velge en ny landskode, hvis det er nødvendig. Når du vil velge ny landskode, trykker du på  **Velg**. Det vises en liste over tilgjengelige landskoder. Bruk blatastene  og  til å bla gjennom listen, og trykk på  **Velg** for å velge en ny landskode.

Velkomstmelding (Meny 4 2 4)

Du kan lage en melding (opptil 36 tegn) som vises i displayet når du slår på telefonen.

1. I *Telefonoppsett*-undermenyen blar du med  eller  til *Velkomstmelding* og trykker på  **Velg**.
2. Tast inn meldingen du vil se når du slår på telefonen.
3. Trykk på  **Alternativer**, bla med  eller  til *Lagre* eller *Slett*, og trykk på  **OK**.

Kontrast på display (Meny 4 2 5)

Du kan justere visningskontrasten på telefondisplayet med denne menyen.

1. Trykk på  **Velg** for å justere kontrasten.
2. Bruk  og  til å enten øke eller dempe kontrasten.
3. Trykk på  **OK** for å godta et kontrastnivå. Når du har justert kontrasten, trykker du på  for å gå tilbake til forrige menynivå.
4. Du kan også trykke på  for å gå tilbake til forrige menynivå uten å justere kontrasten.

Sikkerhetskontroll (Meny 4 3)

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk ved hjelp av denne funksjonen. Slik åpner du denne undermenyen:

I *Innstillinger*-menyen blar du med  eller  til *Sikkerhetskontroll* og trykker på  **Velg**.

Kontroll av PIN-kode (Meny 4 3 1)



Merk: Standard-PIN-koden er 0000.

Med denne menyfunksjonen kan du velge om du må oppgi PIN-kode når telefonen slås på.

Når du er i denne menyen, bruker du  eller  til å bla mellom valgene *På/Av*.

Endre PIN-kode (Meny 4 3 2)

Med denne menyfunksjonen kan du endre PIN-koden.

1. I *Sikkerhetskontroll*-undermenyen blar du med  eller  til *Endre PIN-kode* og trykker på  **Velg**.
2. Tast inn gjeldende kode, og trykk på  **OK**.
3. Tast inn den nye koden, og trykk på  **OK**.
4. Tast inn den nye koden på nytt, og trykk på  **OK**.

Samtalesperring (Meny 4 3 3)

Med denne funksjonen kan du begrense mulighetene til å ringe fra telefonen. I *Sikkerhetskontroll*-undermenyen spør telefonen etter PIN-koden. Når riktig PIN-kode er tastet inn, kan du bla med  eller  til følgende undermenyer og trykke på  **Velg**.

Du kan legge til, redigere, slette og vise telefonnumre som skal sperres.

Sperring av/på (Meny 4 3 3 1)

Med denne menyfunksjonen kan du aktivere eller deaktivere Samtalesperring. For å kunne gjøre dette må du vite telefonens PIN-kode.

Sperrenummer (Meny 4 3 3 2)

Denne menyfunksjonen gir deg mulighet til å bestemme hvilke numre som skal sperres: tast inn telefonnummeret. Du kan legge til flere telefonnumre ved å skille numrene med *.

Hvis du for eksempel vil sperre alle numre som begynner på 990 eller 0800, taster du inn 990*0800. Trykk på  **OK** for å godta sperringen av disse numrene.



Merk: Når samtaler sperres, er det mulig å ringe bestemte nødnumre på noen nettverk (for eksempel 112 eller andre offisielle nødnumre).

Når du ringer og sperring er slått på, viser telefonen en melding om dette.

Telefoninfo (Meny 4 4)

Eget nummer (Meny 4 4 1)

Du kan kontrollere telefonens nummer med denne menyen.

Nettverks-ID (Meny 4 4 2)

Nettverksidentifikasjonen vises for brukeren.

SIS-referanse (Meny 4 4 3)

Telefonens SIS-sikkerhetsreferansekode vises for brukeren. NMT 450-nettverket bruker referansekode til å registrere telefonen.

Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4 5)

I denne undermenyen kan du sette tilbake menyfunksjonene til fabrikkinnstillingene.

Merk deg at denne funksjonen ikke har noen innvirkning på telefonbokfunksjonene.

1. I *Innstillinger*-menyen blar du med  eller  til *Gjenopprett fabrikkoppsett* og trykker på  **Velg**.
2. Tast inn sikkerhetskode, og trykk på  **OK**.

5 Spill (Meny 5)



Nå kan du bruke telefonen både til kommunikasjon og fornøyelse, siden telefonen er utstyrt med fire spill.

Husk! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

1. Trykk på Meny, bla med eller til *Spill*, og trykk på Velg.
2. Bla til ønsket spill, og trykk på Velg.
3. Bla til ett av disse alternativene, og trykk på Velg.

Alle de fire spillene har alle eller noen av de følgende alternativene:

- *Nivå*
Du kan oppgi vanskelighetsgrad. Velg ønsket nivå med eller , og trykk på OK.
- Fortsett
Du kan fortsette et spill etter en pause. Kan bare brukes når et spill er midlertidig stanset.
- *Vis siste*
Viser resultatet fra et avsluttet spill rett etter spillet.
- *Nytt spill*
Starter et nytt spill.
- *Toppscore*
Viser høyeste poengsum for spillet på din telefon. Kan bare brukes med spill som registrerer poengsummer.
- *Instrukser*
Viser en kort hjelpetekst for spillet. Du kan bla gjennom teksten med Mer (eller og).

Slik spiller du et spill:

- *Orm*

Hjelp ormen med å fange mat. Bruk alle tastene fra  til  (bortsett fra ) til å bevege ormen. Jo lengre ormen blir, desto høyere poengsum. Når ormen treffer sin egen hale eller muren omkring, er spillet ferdig.

- *Hukommelse*

Åpne bilder for å finne par på færrest forsøk. Flytt markøren med disse tastene:  (opp),  (venstre),  (høyre),  (ned), () hopper over bilder som er vist, og går videre til neste rad når du kommer til slutten av en rad), () hopper over bilder som er vist, og flytter tilbake til forrige rad når du står ved begynnelsen av en rad).  viser bildene. Par som er funnet, vises hele tiden.

- *Logikk*

Finn fram til en hemmelig tallkombinasjon. Tilgjengelige tall vises øverst i displayet før du godtar den første raden som skal gjettes. Bruk  og  til å flytte markøren og  til å velge tallet. Hvis du vil kopiere en gjettet rad som er godtatt tidligere, begynner du å bla med , flytter markøren til ønsket tall på vanlig måte og godtar valget med .

Når du tror du har riktig kombinasjon, trykker du på (). Resultatet vises med poeng over raden. Riktig tall på riktig sted gir et helt poeng, riktig tall på feil plass gir et halvt poeng. Når alle tallene er riktige og på riktig sted, er spillet ferdig

- *Reaksjon*

Prøv å treffe mål på 50 forsøk (i sekvenser på 6 forsøk). Bruk tastene  og  til å treffe målene som vises tilfeldig på displayet. Lad de 6 forsøkene på nytt med -tasten.

Forskjellige mål gir følgende resultater:

Kaktuser – du mister 25 poeng og 1 kaktustreff

Hvit gulrot – du får 10 poeng

Svart gulrot – du får 5 poeng

Hvite epler – du får 15 poeng og 6 nye forsøk

Svart eple - du får 20 poeng og 6 forsøk lades

Svart appelsin - du får 10 poeng og mister 6 forsøk

Hvit appelsin - hvis du har truffet en kaktus mindre enn tre ganger, får du 10 poeng og et kaktustreff. Hvis du har truffet en kaktus tre ganger, får du 20 poeng.

Du mister 10 poeng hvis du prøver å treffe et mål og bommer.

Spillet er slutt etter 30 sekunder, eller hvis spilleren mister alle tre kaktustreffene.

Mens du spiller, kan du ta en pause ved å trykke på valgtasten. Når du vil fortsette, velger du *Fortsett*.

6 Kalkulator (Meny 6)



Telefonen har en kalkulator med fire grunnleggende funksjoner. Den kan også brukes til omregning av valuta.

Husk! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Slik åpner du denne menyen:

- Trykk på Meny, bla med eller til *Kalkulator*, og trykk på Velg.

Slik regner du:

- Først taster du inn utregningen ved hjelp av - - tastene. Trykk på hvis du vil skrive et punktum(.).
Bruk Bakover hvis du vil endre det du har skrevet.
- Hvis du vil legge sammen, trykker du på én gang (+ vises).
Hvis du vil trekke fra, trykker du på to ganger (-).
Hvis du vil gange, trykker du på tre ganger (*).
Hvis du vil dele, trykker du på fire ganger (/).
Eller: Trykk på Alternativer, bla med eller til ønsket funksjon, og trykk på OK.
- Gjenta trinn 1 og 2 så mange ganger som nødvendig. En delsum vises alltid etter trinn 2. Du får sluttsummen ved å trykke på Alternativer (*Resultat* er merket) og så på OK.
Når du vil begynne på et nytt regnestykke, trykker du på og holder nede Bakover.

Slik kan du regne om valuta:

1. Oppgi vekslingskursen: Trykk på  **Alternativer**, bla til *Oppgi kurs*, og trykk på  **OK**. Bla til ett av alternativene som vises, og trykk på  **OK**.
2. Deretter taster du inn vekslingskursen (trykk på  for å få et punktum/desimaltegn) og trykker på  **OK**.
3. Foreta omregningen: Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk på  **Alternativer**, bla til *Til basisvaluta* eller *Til fremmed v.*, og trykk på  **OK**.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i forbindelse med lange delestykker.

7 Klokke (Meny 7)



Klokkealarm (Meny 7 1)

Du kan stille telefonen til å ringe på et bestemt klokkeslett. Les *Klokke* (Meny 7 2) for å stille klokken.

1. Trykk på **Meny**, bla med eller til *Klokke*, og trykk på **Velg**.
2. I *Klokke*-menyen blar du med eller til *Klokkealarm* og trykker på **Velg**.
3. Hvis alarmen var av, oppgir du ønsket klokkeslett for alarmen. Tast inn klokkeslettet i timer og minutter, og trykk på **OK**.
Hvis alarmen var på, blar du til *På* eller *Av* og trykker på **OK**: Hvis du velger *På*, kan du endre klokkeslettet for alarmen. Hvis du velger *Av*, slås alarmfunksjonen av.

Når alarmtiden utløper:

Telefonen gir fra seg et varselsignal (med mindre Anrop varsles med står på *Av* eller *Ett pip*), *Alarm!* vises og displayet blinker. Hvis du trykker på , slås alarmen av.

Hvis du trykker på en annen tast enn stopper telefonen alarmen i ti minutter for så å begynne igjen. Du kan avslutte denne 'slumre'-funksjonen ved å trykke på **Stopp** eller en annen tast.



Merk: Hvis du har stilt alarmen til å ringe når telefonen er slått av, vil den begynne å ringe på det tidspunktet den er stilt inn på. Hvis du trykker på , spør telefonen om du vil aktivere telefonen for innkommende anrop. Trykk på **Ja** for å slå på telefonen eller for å slå den av. Hvis du trykker på en annen tast, vil telefonen gå over i 'slumre'-modus. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokke (Meny 7 2)

Telefonen har en klokke. Gjeldende klokkeslett vises alltid, bortsett fra når du bruker telefonboken eller menyfunksjonene, eller hvis du har valgt å skjule klokken med Meny 7 2 1.

Klokken har også disse funksjonene: *Beskjeder* (Meny 2), *Anropslogg* (Meny 3) og *Klokkealarm* (Meny 7 1).

1. I *Innstillinger*-undermenyen blir du med  eller  til *Klokke* og trykker på  **Velg**.

2. Bla til en av disse funksjonene, og trykk på  **OK**.

Vis/Skjul klokke

gir deg mulighet til å slå av eller på klokkevisningen.

Juster tid

Tast inn klokkeslett, og trykk på  **OK**.

Justere tiden:

Bruk klokken i telefonen

Hvis dette alternativet er valgt, oppdateres klokkeslettet bare ved hjelp av telefonens innebygde klokke.

Oppdater tiden fra nettverket

Hvis dette alternativet er valgt, oppdateres klokkeslettet fra nettverket hvis riktig klokkeslett er tilgjengelig fra det lokale NMT 450-nettverket telefonen bruker.

Tidsformat:

Du kan velge 12-timers eller 24-timers tidsformat. Bla til ett av formatene, og trykk på  **OK**.



Merk: Hvis telefonen har vært uten batteri over lengre tid, kan det hende du må stille klokken på nytt.

8 Tonekontroll (Meny 8)



Anrop varsles med

Bestemmer hvordan telefonen varsler deg om innkommende anrop

- Bla med ⬆ eller ⬇ til ett av disse alternativene, og trykk på  OK:

Ring

Telefonen varsler ved å ringe.

Stigende

Telefonen begynner å ringe svakt og deretter økes volumet gradvis til valgt volumnivå.

Ett ring

Telefonen ringer én gang.

Ett pip

Telefonen piper én gang.

Av

Telefonen ringer ikke.

Ringetone type

Angir telefonens ringetonetype. Bla med ⬆ eller ⬇ til ønsket tone (du får høre et eksempel), og trykk på  OK for å velge en av de 20 forskjellige ringetonene.

Ringevolum

Angir telefonens ringevolum. Bla med ⬆ eller ⬇ til ønsket nivå (du får høre et eksempel), og trykk på  OK. Telefonen har fem forskjellige ringevolumnivåer.

Vibrerende varsling

Slår vibrering på (hvis du har et spesialbatteri) for telefonen ved innkommende anrop. Vibrering fungerer ikke når telefonen er koplet til en lader. Bla med ⬆ or ⬇ til *På* eller *Av*, og trykk på  OK.

Beskjedvarsling

Du kan velge ringetoner for tekstbeskjeder. Bla med  eller  til ønsket tone (du får høre et eksempel), og trykk på  OK.

Tastaturvolum

Stiller inn volumet for tastaturet. Bla med  eller  til ønsket tone (du får høre et eksempel), og trykk på  OK. Telefonen har fire forskjellige tastaturvolumnivåer.

Varsels- og spilletoner

Du kan oppgi at telefonen skal gi lyd fra seg når det for eksempel er lite strøm igjen, eller når du spiller ett av spillene på telefonen. Bla med  eller  til *På* eller *Av*, og trykk på  OK.

Automatisk svar

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når telefonen er koblet til hodetelefoner eller et bilmonteringssett. Bla med  eller  du kommer til *Av* eller *På*, og trykk på  OK.

Når Automatisk svar er på, gir telefonen fra seg et kort lydsignal ved innkommende anrop, og anropet besvares automatisk.

4. Referanseinformasjon

Bruke batteriene

Telefonen blir drevet av et Li-Ion- eller NiMH-batteri som du kan lade opp.

Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten.

Ytelsen og levetiden på batteriet påvirkes av hvordan du håndterer batteriet. Behandle batteriet forsiktig, og følg retningslinjene nedenfor.

Lading og utlading

- Et nytt NiMH-batteri må lades i minst 16 timer før du kan bruke telefonen. Et nytt NiMH-batteri må lades opp og ut fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal batteriytelse!
- Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Koble laderen fra strømkilden når du ikke bruker den.
- Ikke la batteriet være koplet til en lader i mer enn én uke av gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid.
- Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.
- Du får lengre brukstid hvis du lader et NiMH-batteri helt ut fra tid til annen ved å la telefonen være slått på inntil den slår seg av selv. Ikke forsøk å lade ut batteriet på noen annen måte.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet. Det er mulig at du må vente til batteriet har kjølt seg ned eller varmet seg opp først.

Slik bruker du batteriet:

- Bruk batteriet kun til det formål det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av hovedsenderen, bruker den mindre strøm. Brukstiden på batterier avhenger av f.eks. signalstyrken til mobiltelefonnettet og parameterne som nettverksoperatøren definerer.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom polene + og - (metallstriper bak på batteriet) for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet.
- Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet.
- Ytelsen på NiMH-batteriene er meget begrenset i temperaturer under -10 °C (14 °F).
- Ytelsen på Li-Ion-batterier er meget begrenset i temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Ikke brenn opp batteriene!
- Batterier må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte. Må ikke kastes i kommunal søppel.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er et produkt av førsteklasses design og håndtverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg med å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år framover. Når du bruker telefonen, batteriet, batteriladeren ELLER annet ekstrautstyr:

- Oppbevar telefonen, alle delene og ekstrautstyr utlignelig for små barn.
- Hold den tørr. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar den i støvete, skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Oppbevar den ikke i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batteriene og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar den ikke i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet i den, og det kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne den. Hvis enheten håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste den. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre den. Tørk av den med en myk klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal den. Maling kan tette til enhetens bevegelige deler og forhindre skikkelig drift.
- Bruk kun den vedlagte eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan skade telefonen og kan føre til brudd på regler for radioutstyr.

Hvis telefonen, batteriet, batteriladeren eller ekstrautstyr ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Bruk ikke en håndbetjent telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet før samtalen hvis du bruker en håndbetjent telefon. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretsetet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

På offentlige veier er det ikke tillatt å bruke alarmutstyr for å betjene lys eller horn.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefonen

Husk alltid å følge lokale lover og regler. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du kopler telefonen eller ekstrautstyr til en annen enhet, må du lese brukerhåndboken for denne enheten for detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er compatible.

I likhet med annet mobilt radiosenderutstyr, anbefales det at utstyret kun brukes i vanlig stilling (holdt mot øret slik at antennen peker over skulderen.), for at telefonen skal fungere ordentlig og at ingen skal utsettes for fare.

Elektroniske enheter

Det meste moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen din.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker for å unngå eventuelle forstyrrelser. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis det er grunn til å tro at det oppstår forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Enkelte digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I tilfelle av slik forstyrrelse, bør du kontakte leverandøren av mobiltelefon-tjenestene.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesenter hvis det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesenter kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (f.eks. elektronisk bensininnspøytning, elektroniske låsningsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av utstyret som er satt inn i kjøretøyet ditt.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner ved bruk av radioutstyr i drivstoffdepote (drivstofflager og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter; kjemisk transport og lagersteder; kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan); områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv; og alle andre steder hvor du normalt sett vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Kun kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i ditt kjøretøy er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, dens deler eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området som kollisjonsputen blåses opp i. Hvis trådløst utstyr i bil ikke er skikkelig installert og kollisjonsputen blåses opp, kan dette føre til alvorlige skader.

Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler

Viktig!

Denne telefonen, i likhet med alle trådløse telefoner, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og lokalt utbygde netverk og brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (f.eks. medisinsk hjelp).

Husk at telefonen må være slått på og innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke for at du skal kunne ringe eller motta samtaler.

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis du har spørsmål.

Slik ringer du nødnumre:

1. Slå telefonen på (hvis den er slått av).
2. Trykk på og hold nede  i noen sekunder for å klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (f.eks. 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på  Ring.

Når enkelte funksjoner er i bruk (Tastatur sperret, Samtalesperring osv.), er det mulig at du først må slå av disse funksjonene før du kan ringe nødnummeret. Slå opp i dette dokumentet og kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis du vil vite mer om dette.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Stikkordregister

A

adgangskoder	7
anrop	
motta et anrop.....	18
ringe.....	17
anrop varsles med	52
anropslogg.....	35

B

batteri	
fest batteriet til telefonen.....	9
lading og utlading.....	54
slik bruker du batteriet.....	55
beskjeder.....	27
hent beskjeder.....	33
innboks	
(lese en tekstbeskjed).....	27
utboks	
(Sende en tekstbeskjed	
og Skriv beskjeder).....	29
beskjedoppsett	31

C

C-tast.....	12
-------------	----

E

elektroniske enheter.....	57
endre språk.....	40
ett-trykks oppringing	39

F

forsøke å levere i	32
--------------------------	----

H

hurtigstart.....	9
------------------	---

I

internasjonale samtaler	17
internasjonalt	
retningsnummer.....	17

J

justere kontrast på display.....	42
justere lydstyrken	18

K

kalkulator	48
klokke	50
klokkealarm	50
koding	32

L

lade opp batteriet.....	15
lagre telefonnummer og	
navn i telefonboken	19
landskode	40
liste over displayindikatorer	13
liste over menyer/undermenyer	22
liste over taster	11

M

menyfunksjoner.....	21
menynummer	22

N

Navi-tast.....	12
nummer til beskjedsentral	31
nummer til talepostkasse	34
nødsamtaler	60

O

omregning av valuta.....	49
--------------------------	----

P

PIN-kode	8
endre PIN-kode	42
kontroll av PIN-kode	42

R

redigere velkomstmeldingen	41
ringe sist ringte nummer på nytt	19
ringetone type	52
ringevolum.....	52

S

samtaleinnstillinger	39
samtalersperring.....	43
sikkerhetsinformasjon	57
sikkerhetskode	7
sikkerhetskontroll PIN-kode, samtalersperring	42
slik slår du telefonen på/av	16
spill	45
stell og vedlikehold	56

T

talebeskjeder lytt til talebeskjeder.....	33
talekoding	39
telefonbokfunksjoner	24
telefonoppsett.....	40
tidsformat	51
tilgang til telefonboken	24
tonekontroll	52
trafiksikkerhet.....	57

V

valgfri svartast.....	39
varsels- og spilltoner	53

Å

åpne telefonboken.....	18
------------------------	----