

Käyttöohje



9351907

2. painos

Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© 1999. Nokia Mobile Phones. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia Mobile Phones kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä käyttöohjeessa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Sisällys

Turvallisuutesi vuoksi.....	6	4. Puhelinmuistio.....	22
Pikaohjeet.....	8	Nimen näppäileminen	22
1. Puhelimesi.....	10	Puhelinnumeron näppäileminen	23
Näppäimet	10	Puhelinnumeron ja nimen	
Valintanäppäimet	11	tallentaminen (Lisää uusi)	23
Näytön symbolit	11	VIHJE: Nopea tallennus	23
2. Perustoiminnot.....	13	Puhelinnumeron ja nimen	
Uuden akun lataaminen	13	hakeminen	24
Virran kytkeminen/		Puhelinmuistion	
katkaiseminen	13	Etsi-toiminnolla	24
Soittaminen	14	Selaamalla,	
Ulkomaanpuhelut	15	kun näyttö on tyhjä.....	24
Puheluun vastaaminen	15	Nimen ja puhelinnumeron	
Viimeisen numeron toisto	16	poistaminen (Pyyhi)	25
Äänenvoimakkuuden säätö	17	Soittajaryhmät	26
Puhelinmuistion käyttö	17	Puhelinnumeron lisääminen	
Välipuhelu/neuvottelupuhelu	17	soittajaryhmään	26
3. Muita tärkeitä		Soittoäänen ja	
toimintoja.....	18	tunnuskuvan määrittäminen	
Käyttöprofiiliin valinta	18	soittajaryhmälle	26
Ääniviestit	18	Pikavalinta	27
Ääniviestien kuuntelu.....	18	Muut Puhelinmuistion	
Tekstiviestit	19	toiminnot	29
Viestien lukeminen	19	Puhelinmuistioon tallennetun	
Viestin kirjoitus ja lähetys.....	19	nimen ja puhelinnumeron	
Näppäimistön lukitus	20	muokkaaminen.....	29
Näppäimistön lukitseminen	20	Vapaan tilan näyttö	
Näppäimistölukituksen		(Muistin tila)	29
avaaminen	21	5. Valikkotoiminnot	30
Puhelimen äänen säätö:		Valikkotoimintojen käyttö	30
Käyttöprofiili	21	Selaamalla.....	30
		Pikatoiminnon avulla	31
		Valikkotoiminnoista	
		poistuminen	31
		Valikkotoimintoluettelo	32

Valikkotoimintojen kuvaukset37	Kello (Valikko 4 2)54
1 Viestit (Valikko 1)37	Puheluasetukset
Tekstiviestin lukeminen	(Valikko 4 3)55
Saapuneet tekstiviestit	Vastausnäppäin
(Valikko 1 1).....37	(Valikko 4 3 1).....55
Tekstiviestin lähettäminen	Pikavalinta (Valikko 4 3 2)55
Omat tekstiviestit	Koputuspalvelu
(Valikko 1 2) ja	(Valikko 4 3 3).....55
Viestien kirjoitus	Oma numero lähetetään
(Valikko 1 3).....39	(Valikko 4 3 4).....56
Viestiasetukset (Valikko 1 4).....40	Puheensalaus
Asetusryhmäkohtaiset	(Valikko 4 3 5).....56
asetukset.....41	Yleiset käyttöasetukset
Asetusryhmä 1 - 3	(Valikko 4 4)57
(Valikko 1 4 1 - 1 4 3).....41	Kielen valinta
Viestien haku (Valikko 1 5).....43	(Valikko 4 4 1).....57
Ääniviestit (Valikko 1 6)43	Valitse maa (Valikko 4 4 2).....57
Viestien kuuntelu	Maakoodin vaihtaminen
(Valikko 1 6 1)43	(Valikko 4 4 3).....57
Vastaajapalvelun numero	Palvelukoodit
(Valikko 1 6 2)44	(Valikko 4 4 4).....58
2 Puhelutiedot (Valikko 2)45	Tervehdysteksti
Vastaamatta jääneet puhelut	(Valikko 4 4 5).....59
(Valikko 2 1).....46	Näytön kontrasti
Vastatut puhelut	(Valikko 4 4 6).....60
(Valikko 2 2).....46	Turvavalikko (Valikko 4 5)60
Soitetut numerot	PIN-koodin kysely
(Valikko 2 3).....47	(Valikko 4 5 1).....60
Pyyhi viime puhelut	PIN-koodin vaihto
(Valikko 2 4).....47	(Valikko 4 5 2).....60
Puhelujen kestot	Puhelunesto (Valikko 4 5 3).....61
(Valikko 2 5).....47	Puhelimen tiedot
3 Käyttöprofiili (Valikko 3) 49	(Valikko 4 6)62
Käyttöprofiilin asetus.....49	Oma puhelinnumero
Käyttöprofiilin asetusten	(Valikko 4 6 1).....62
muuttaminen (esim.	Verkkotunnus
soittotavan muuttaminen)49	(Valikko 4 6 2).....62
4 Asetukset (Valikko 4) 53	SIS-koodi (Valikko 4 6 3).....62
Herätyskello (Valikko 4 1)53	

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4 7).....	62	6. Lisätietoja	75
5 Soitonsiirto (Valikko 5)	63	Äänitaajuusmerkit	75
Siirrä kaikki äänipuhelut (Valikko 5 1)	63	Akkujen käyttö	76
Siirto, kun numerosi on varattu (Valikko 5 2)	63	Lataaminen ja purkaminen	76
Siirto, kun et vastaa tai ole tavoitettavissa (Valikko 5 3)	64	Akkujen käytöstä	77
Poista soitonsiirrot (Valikko 5 4)	64	Tunnusluvut	78
6 Pelit (Valikko 6)	65	Suojakoodi.....	78
7 Laskin (Valikko 7)	68	PIN-koodi.....	78
8 Kalenteri (Valikko 8)	70	Huolto-ohjeita	79
9 FM Radio (Valikko 9)	73	Tärkeätä tietää	80
Etsi kanava (Valikko 9 1/Valikko 9 2).....	73	Liikenneturvallisuus	80
Sulje radio (Valikko 9 1).....	74	Käyttöympäristö.....	80
Radioasemien nimet 1 - 5 (Valikko 9 2 - 9 6).....	74	Elektroniset laitteet	80
		Räjähdysalttiit alueet.....	82
		Ajoneuvot.....	82
		Hätäpuhelut	83
		Hakemisto.....	85

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Nouda ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja nouda ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Varmistaudu siitä, että puhelin on valmis uutta puhelua varten. (Jos olet jossakin valikossa tai alavalikossa, tyhjennä näyttö ja palauta puhelin valmiustilaan.) Näppäile hätänumero ja paina  -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Käyttöohjeesta

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi NMT 450 -verkossa. Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

Varoitus!

- Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntotyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

- Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturin ACP-7, ACP-9, LCH-9 tai HFU-2 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

Pikaohjeet

Ennen kuin soitat ensimmäisen puhelun uudella Nokia 650 -puhelimella, tee seuraavasti:

- 1 Asenna akku puhelimeen.



- 2 Lataa akku.



Huom. Uutta NiMH-akkuja on ladattava vähintään 16 tuntia, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

- 3 Puhelimeen kytketään virta ja siitä katkaistaan virta painamalla ①-näppäintä.



- 4 Soittaminen:

- Jos puhelin on matkapuhelinverkon palvelualueella (jos näytöllä näkyy -symboli), puhelun voi soittaa.
- Näppäile puhelinnumero (myös suuntanumero).
- Soita numeroon painamalla -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

- 5 Puheluun vastaaminen:

- Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.

6 Viimeisen numeron toisto:

- Paina -näppäintä kahdesti.

7 Näppäilyjen korjaaminen tai koko näytön tyhjentäminen:

- Paina  **Pyyhi**.

8 Äänenvoimakkuuden säätö:

- Käytä puhelimen sivussa olevia näppäimiä .

9 Näppäimistön lukitus:

- Paina  **Valikko** ja .

10 Näppäimistön lukituksen avaus:

- Paina  **Avaa** ja .

11 Ääniviestien kuuntelu:

- Soita vastaajapalvelun numeroon painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
- **Huom.** Varmista, että olet tallentanut vastaajapalvelun numeron puhelimen muistiin valikon 1 6 2 kautta. Vasta tämän jälkeen voit soittaa vastaajapalvelun numeroon -näppäimellä. **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.


12 Viestien lukeminen ja kirjoittaminen:

- Paina  **Valikko**, valitse **Viestit**,  **Valitse**.
- Lukeminen: valitse **Saapuneet tekstiviestit** painamalla  **Valitse**, valitse haluamasi sanoma,  **Lue**.
- Kirjoitus ja lähetytys: valitse **Viestien kirjoitus** painamalla  **Valitse**, näppäile viesti, paina  **Valinnat**, valitse  **Lähetä**,  **OK**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta, lähetä viesti painamalla  **OK**.
- **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Näistä ja muista toiminnoista on lisätietoja oppaan eri sivuilla.

1. Puhelimesi

Näppäimet

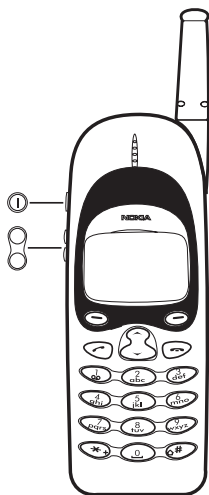

①

Virtanäppäin

Kytkee virran päälle ja pois.
Kun näppäintä painetaan hetken näytön ollessa tyhjä tai puhelun aikana, käyttöprofiililuettelo aukeaa.
Kun näppäintä painetaan hetken aikaa Puhelinmuistiossa tai valikkotoiminnossa, valot syttyvät 15 sekunniksi.



Valintanäppäimet

Nämä näppäimet suorittavat yläpuolellaan näkyvän tekstin ilmoittaman toiminnon.



Selausnäppäimet

Näillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja tai asetuksia.



Soittaa puhelinnumeroon tai vastaa puheluun.

Kun näyttö on tyhjä: Näyttää viimeksi valitun numeron.



Lopettaa tai hylkää puhelun. Lopettaa minkä tahansa toiminnon koska tahansa ja palaa tyhjään näyttöön.



Näillä näppäillään numeroita ja merkkejä.




Käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa.



Ylempi näppäin suurentaa ja alempi pienentää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Valintanäppäimet

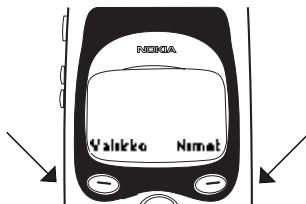

Näytön alapuolella on kaksi valintanäppäintä.

Niiden toiminnot määräytyvät niiden yläpuolella näkyvien toimintotekstien mukaan.

Esimerkiksi kun -näppäimen yläpuolella näkyy teksti **Valikko**, näppäimen painaminen vie valikkotoimintoon. Samalla tavalla tekstin **Nimet** alla olevan -näppäimen painaminen avaa Puhelinmuistion.

Näytön symbolit



FI Ilmoittaa, missä maassa puhelinta käytetään parhaillaan.

 ja palkit (näytön vasemmassa reunassa)

Signaalin voimakkuuden ilmaisin. Symbolin yläpuolella näkyvät palkit näyttävät matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä enemmän palkkeja, sitä voimakkaampi signaali on.

Ei palkkeja: Olet verkon ulottumattomissa, etkä voi soittaa tai vastaanottaa puheluja.

 ja palkit (näytön oikeassa reunassa)

Varaustason ilmaisim. Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän palkkeja, sitä suurempi akun varaus on.

Edellä selostetut symbolit (ja aika, jos se on saatavissa paikallisesta verkosta tai jos käyttäjä on asettanut oikean ajan) näkyvät, kun puhelin on valmiustilassa ja käyttövalmis.

Puhelin voi näyttää myös useita muita symboleja, jotka antavat tietoa puhelimen toiminnoista ja tilasta. Ne selitetään eri toimintojen yhteydessä tämän oppaan eri kohdissa.

○ Verkon palvelualueen symboli. Kun tämä symboli tulee näyttoon, olet verkon palvelualueella ja voit soittaa puhelun.

△ Tämä symboli ilmaisee, että et voi soittaa puhelua, koska puhelimesi ei ole yhteydessä verkkoon.

2. Perustoiminnot

Uuden akun lataaminen

Ennen kuin puhelinta voi käyttää, akku on ladattava täyteen. Uutta akkua on ladattava vähintään 16 tuntia, ennen kuin sitä käytetään ensimmäisen kerran. Asenna akku puhelimeen ja yhdistä laturin johto puhelimen pohjaan kohdassa Pikaohjeet sivulla 8 kuvatulla tavalla.

Virran kytkeminen/katkaiseminen

- **Varoitus!** Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.
- **Normaali asento:** Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.
- **Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä:** Vedä puhelimen antenni kokonaan ulos. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.
 - Puhelimeen kytketään virta ja siitä katkaistaan virta painamalla ①-näppäintä.
 - Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se (näkyv tähtinä) ja paina  **OK** -näppäintä. (Katso myös Turvalukko, PIN-koodin kysely, Valikko 4 5 1.)
 - **Huom.** PIN-koodi suojaaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Puhelimesi PIN-oletuskoodi on 0000. Vaihda PIN-koodi valikosta 4 5 2, Turvalukko, PIN-koodin vaihto.
 - **Huom.** Älä irrota antennia, kun puhelimeen on kytketty virta.

Kun puhelimeen kytketään virta, se tekee lyhyen itsetestin ja tuo hetkeksi näytölle valmiiksi ohjelmoidun kuvan tai käyttäjän määritettävissä olevan tervetulotekstin.

Kun maakoodi ja -symboli ilmestyvät näytölle, puhelin on käyttövalmis.

Matkapuhelimella voidaan soittaa ja vastaanottaa puheluja vain, kun puhelimeen on kytketty virta ja signaalin voimakkuus on riittävä.

Puhelin näyttää signaalin voimakkuuden palkkeina näytön vasemmassa reunassa. Mitä enemmän palkkeja, sitä voimakkaampi signaali on.

Jos signaali on heikko, voit yrittää parantaa sitä liikuttamalla hieman puhelinta. Jos käytät puhelinta rakennuksessa, signaali saattaa olla voimakkaampi ikkunan lähellä.

Soittaminen

- **Huom.** Varmista, että puhelimen antenni on vedetty kokonaan ulos.

Soittaminen tapahtuu seuraavasti:

- 1 Jos puhelin on matkapuhelinverkon palvelualueella (jos näytöllä näkyy , puhelun voi soittaa. Näppäile puhelinnumero (myös suuntanumero, vaikka kyseessä olisikin paikallispuhelu).
- 2 Soita numeroon painamalla -näppäintä.
- 3 -symboli ja valittu numero ilmestyvät näytölle. Myös sen henkilön nimi, jolle yrität soittaa, tulee näkyviin 5 sekunnin ajaksi, jos se on tallennettu puhelimen muistiin. Kun numero häviää näytöltä ja kuuluu äänimerkki, puhelin on välittänyt numeron.
- 4 Nosta puhelin korvallesi ja odota, kunnes puheluun vastataan. Sitten voit puhua.
- 5 Kun olet lopettanut puhelun, paina -näppäintä.

Ulkomaanpuhelut

- **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Ulkomaille soittaessa maatunnuksen eteen voi lisätä +-merkin ulkomaanliikenteen tunnuksen asemesta.

Esimerkiksi jos ulkomaanliikenteen tunnus on 990, numeron 990 44 81 123 456 näppäilemisen asemesta voi näppäillä + 44 81 123 456.

- 1 Lisää +-merkki painamalla  -näppäintä kahdesti.

Jos tallennat myös kaikkiin kotimaisiin puhelinnumeroihin +-tunnuksen, puhelinnumeroon ei tarvitse lisätä ulkomaanliikenteen tunnusta, kun haluat soittaa näihin numeroihin ulkomailta.

Puheluun vastaaminen

Kun sinulle soitetaan, voit kuulla soittoäänen ja näytölle ilmestyy teksti Puhe1u. Voit poistaa puhelimen soittoäännet käytöstä tai valita soittotavaksi piippauksen, koska on mahdollista valita erilaisia soittotapoja eri tilanteita varten. Voit esimerkiksi poistaa soittoäänen käytöstä; valitse Äänetön-vaihtoehto joillekin tietyille käyttöprofiileille yksityisyyden takia tai muista syistä. Tällöin vain valot vilkkuvat äänihälytyksen asemesta. (Katso Käyttöprofiili, Soiton voimakkuus, Valikko 3 1 2 3.)

Helppo tapa valita eri käyttöprofiileja on painaa  -näppäintä hetken ajan, selata käyttöprofiililuetteloa  - ja  -näppäimillä ja valita sitten sopiva profiili painamalla  **OK** -näppäintä.

Jos soittaja voidaan tunnistaa (jos käyttäjä ja verkko sallivat soittajan numeron tunnistamisen), soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu muistiin) ja teksti Soittaa näkyvät näytöllä.

- **Huom.** Tämä toiminto, joka mahdollistaa soittajan tunnistamisen, on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Jos soitto on siirretty jostakin toisesta numerosta, ➤-symboli näkyy näytön oikeassa reunassa kolmannella rivillä. Jos käyttäjää ei voida tunnistaa ja puhelu siirretään, teksti **Siirretty puhelu** näkyy näytöllä.

- **Huom.** Soitonsiirto-toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

- 1 Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.
- 2 Kun olet lopettanut puhelun, paina -näppäintä.

Jos et vastaa puheluun, teksti **1 puhelu tullut** näkyy näytöllä. Tarkista painamalla  **Selaa** -näppäintä vastaamatta jääneen puhelun numero tai soittajan nimi, joka ilmestyy näytölle, jos verkko tukee soittajan tunnistusta. Tyhjennä näyttö painamalla  **Pyyhi** -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Viimeisen numeron toisto

Puhelin tallentaa automaattisesti viimeiset 10 numeroa (ja niihin liittyvät nimet), joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.

Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon seuraavasti:

- 1 Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
- 2 Soita viimeksi valittuun numeroon painamalla -näppäintä kahdesti.

Voit selata 10:n viimeksi valitun numeron luetteloa seuraavasti:

- 1 Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
 - 2 Katso viimeksi valittu numero tai nimi, jos se on tallennettu numeron mukana, painamalla -näppäintä.
 - 3 - ja -näppäimillä voit selata viimeksi valittujen numeroiden luetteloa, ja
 - 4 -näppäimellä voit soittaa näytöllä näkyvään numeroon.
- **Huom.** Valikosta 2 4 (*Pyyhi viime puhelut*) voit valita, että viimeksi valitut numerot tyhjennetään muistista.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana puhelimen sivussa olevilla näppäimillä .



Puhelinmuistion käyttö

Tallennetut nimet ja puhelinnumerot saa esiin ja Puhelinmuistion toimintoihin pääsee seuraavasti:

- Kun näyttö on tyhjä: Paina  **Nimet** -näppäintä.
- Puhelun aikana: Paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Nimet** ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Kun olet Puhelinmuistion päätasolla, voit poistua Puhelinmuistiosta painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Voit poistua jostakin Puhelinmuistion toiminnosta painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Voit poistua Puhelinmuistiosta milloin tahansa (ei kuitenkaan puhelun aikana) painamalla  -näppäintä.

Välipuhelu/neuvottelupuhelu

Välipuhelupalvelun avulla voit soittaa toisen puhelun jo meneillään olevan puhelun aikana tai vastata toiseen puheluun. Voit vastata toiseen puheluun tai soittaa toisen puhelun painamalla  -näppäintä ja numeronäppäimiä. Koska välipuhelua koskevat ohjeet vaihtelevat maittain, kysy lisätietoja palveluntarjoajalta tai verkko-operaattorilta.

Neuvottelupuhelupalvelu mahdollistaa sen, että useita soittajia voi keskustella samanaikaisesti.

3. Muita tärkeitä toimintoja

Käyttöprofiilin valinta

Eri käyttötilanteita varten voidaan määrittää erilaisia asetusryhmiä, joita kutsutaan käyttöprofiileiksi. Käyttöprofiilien määrittäminen on selitetty kohdassa Käyttöprofiili, Valikko 3.

Voit valita toisen käyttöprofiilin seuraavasti:

- 1 Siirry virtaäppäinvalikkoon painamalla  -näppäintä hetken ajan.
- 2 Selaa käyttöprofiililuetteloa  - ja  -näppäimillä.
- 3 Valitse haluamasi käyttöprofiili painamalla  **OK** -näppäintä tai paina  **Poistu** -näppäintä, jos haluat poistua virtaäppäinvalikosta vaihtamatta käyttöprofiilia.

Ääniviestit

- **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Ääniviestien kuuntelu

- 1 Soita vastaajapalvelun numeroon painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
 - **Huom.** Varmista, että olet tallentanut vastaajapalvelun numeron puhelimen muistiin valikon 1 6 2 kautta. Vasta tämän jälkeen voit soittaa vastaajapalvelun numeroon  -näppäimellä.

Tekstiviestit

- **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Viestien lukeminen

- 1 Siirry Viestit-valikkoon painamalla  **Valikko** -näppäintä.
- 2 Siirry Saapuneet tekstiviestit -alavalikkoon painamalla  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Katso Saapuneet tekstiviestit -alavalikkoa painamalla uudelleen  **Valitse** -näppäintä.
- 4 Selaa saapuneita viestejä  - ja  -näppäimillä. Avaa viesti painamalla  **Lue** -näppäintä.
- 5 Painamalla  **Valinnat** -näppäintä saat esiin valintavaihtoehtojen luettelon (Poista, Vastaa, Muokkaa, Poimi numero, Välitä edelleen, Tiedot).
- 6  - ja  -näppäimillä voit selata tätä luetteloa.
- 7 Valitse jokin vaihtoehto painamalla  **OK** -näppäintä.
- 8 Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  **Poistu** -näppäintä.
 - **Huom.** Muokkaa-vaihtoehto ei ehkä ole käytettävissä, jos saapunut viesti on kirjoitettu käyttäen sellaista näppäinkarttaa, jota ei ole puhelimessasi. (Näppäinkartat vaihtelevat puhelimessa käytettävissä olevien kielten mukaan.)

Viestin kirjoitus ja lähetys

- 1 Siirry Viestit-valikkoon painamalla  **Valikko** -näppäintä.
- 2 Siirry Viestien kirjoitus -alavalikkoon painamalla  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Kun olet kirjoittanut viestin, paina  **Valinnat** -näppäintä.

- 4 Paina  **Lähetä**-näppäintä ja  **OK**-näppäintä, jos haluat lähettää viestin.
- 5 Voit poistaa viestiä merkki kerrallaan painamalla  **Pyyhi**-näppäintä. Jos painat  **Pyyhi**-näppäintä ja pidät sitä alaspainettuna, voit tyhjentää koko näytön.
- 6 Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta. Lähetä viesti painamalla  **OK**-näppäintä.
- 7 Teksti **Viesti** lähetetty tai **Viestin** lähetys epäonnistui näkyy näytöllä.
- 8 Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla  **Poistu**-näppäintä tai poistu Viestit-valikosta painamalla  **Poistu**-näppäintä.

Näppäimistön lukitus

Puhelimen näppäimistön voi lukita näppäinten tahattoman painamisen estämiseksi esimerkiksi silloin, kun puhelin on taskussa.

- **Huom.** Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Näppäimistön lukitseminen

- 1 Paina  **Valikko**-näppäintä ja -näppäintä.

Teksti *Näppäimet lukittu* näkyy näytöllä.  näkyy näytön yläosassa. Kun painetaan jotain näppäintä, teksti *Näppäile Aava ja** tulee näkyviin.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluun painamalla -näppäintä. Puhelun aikana näppäimistö ei ole lukittuna, ja voit käyttää puhelinta tavalliseen tapaan.

Näppäimistölukituksen avaaminen

- 1 Paina  **Avaa** -näppäintä ja  -näppäintä.

Kun näppäimistölukitus on avattu, näytölle tulee teksti *Näppäimet käytössä* ja puhelin toimii tavalliseen tapaan.

Puhelimen äänien säätö: Käyttöprofiili

- 1 Paina  **Valikko** -näppäintä. Valitse **Käyttöprofiili**.
- 2 Paina  **Valitse** -näppäintä ja valitse sitten haluamasi käyttöprofiili  - ja  -näppäimillä.
- 3 Paina  **Valinnat** -näppäintä, valitse **Muokkaa**, paina  **OK** -näppäintä.
- 4 Jos haluat muuttaa soittotavan, valitse **Soittotapa**, paina  **Valitse** -näppäintä, valitse haluamasi soittotapa ja paina  **OK** -näppäintä.
- 5 Jos haluat muuttaa soittoäänien tai soiton voimakkuuden, valitse **Soittoääni** tai **Soiton voimakkuus**, paina  **Valitse** -näppäintä, valitse haluamasi asetus ja paina  **OK** -näppäintä.

4. Puhelinmuistio

Nimen näppäileminen

Kun Puhelinmuistion "Lisää uusi" -toiminto tai jokin muu toiminto kysyy nimeä, tee seuraavasti:

1 Näppäile nimi. Toimi seuraavasti:

- Paina näppäintä, jossa on haluamasi merkki. Painamalla kerran saat ensimmäisen merkin, painamalla kahdesti toisen jne.
- Voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin ja päinvastoin painamalla -näppäintä nopeasti. **ABC** tai **abc** näytön yläreunassa osoittaa, onko valittu isot vai pienet kirjaimet.
- Jos haluat näppäillä numeron, paina näppäintä ja pidä sitä alaspainettuna. Voit lisätä tyhjämerkin painamalla -näppäintä.
- -näppäimen painaminen tuo esiin erikoismerkkiluettelon. Etsi haluamasi merkki - tai -näppäimellä ja lisää merkki nimeen painamalla  **Poimi** -näppäintä.

Jos merkkiluettelo jatkuu seuraavalla näytöllä, voit siirtyä näytöltä toiselle painamalla -näppäintä.

- ### 2 Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla **Pyyhi** -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan. Voit tyhjentää näytön painamalla **Pyyhi** -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
- - ja -näppäin siirtävät osoitinta vasemmalle ja oikealle.
- **Huom.** Eri kielissä on käytettävissä eri merkistöt.

Puhelinnumeron näppäileminen

Kun Puhelinmuistion "Lisää uusi" -toiminto tai jokin muu toiminto kysyy puhelinnumeroa, tee seuraavasti:

- 1 Näppäile puhelinnumero.
- 2 Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa numeroita osoittimen vasemmalta puolelta painamalla  **Pyyhi** -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan tai tyhjentää koko näytön painamalla  **Pyyhi** -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.
 - ja  -näppäin siirtävät osoitinta vasemmalle ja oikealle.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä Puhelinmuistioon.

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Lisää uusi** ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Näppäile nimi ja paina  **OK** -näppäintä.
- 4 Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero, ja paina  **OK** -näppäintä.
 - Jos aiot käyttää puhelinnumeroa myös soittaessasi ulkomailla, näppäile +-merkki (painamalla  -näppäintä kahdesti) ja maatunnus suuntanumeron ja puhelinnumeron eteen.

VIHJE: Nopea tallennus

- 1 Kun näyttö on tyhjä, näppäile haluamasi puhelinnumero ja paina  **Tallenna** -näppäintä.
- 2 Näppäile numeroon liittyvä nimi ja paina  **OK** -näppäintä.

Puhelinnumeron ja nimen hakeminen

Puhelinmuistioon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita voi hakea monella tavalla.

Puhelinmuistion Etsi-toiminnolla

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä.
- 2 Siirry kohtaan **Etsi** ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet).
- 4 Painamalla  **OK** -näppäintä tai  -näppäintä saat näyttöön ensimmäisen tai painamalla  -näppäintä viimeisen kyseisellä kirjaimella (tai kirjaimilla) alkavan nimen.
- 5 Paina  - tai  -näppäintä, kunnes haluamasi nimi ilmestyy näytölle tai näkyy korostettuna.
 - Kolme pistettä (...) nimen jälkeen tai ennen puhelinnumeroa osoittavat, että koko nimi tai numero ei ole näkyvässä näytöllä.
- 6 Paina  **Näytä** -näppäintä ja sitten  - tai  -näppäintä, jos haluat nähdä puhelinnumeron ja nimen kokonaan.

Selaamalla, kun näyttö on tyhjä

- 1 Paina  - tai  -näppäintä.
- 2 Näppäile nimen ensimmäinen kirjain.
- 3 Paina  - tai  -näppäintä, kunnes nimi näkyy näytöllä.
- 4 Paina  **Näytä** -näppäintä ja sitten  - tai  -näppäintä, jos haluat nähdä puhelinnumeron ja nimen kokonaan.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Pyyhi)

Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita Puhelinmuistiosta yksi kerrallaan tai kaikki kerralla.

Yksi kerrallaan

- 1 Hae nimi ja puhelinnumero, jotka haluat poistaa.
- 2 Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytöllä:
 - Paina  **Valinnat** -näppäintä.
 - Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Pyyhi ja paina  **Valitse** -näppäintä.
 - Vahvista toiminto painamalla  **OK** -näppäintä tai peruuta se painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Vaihtoehtoisesti kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä. Siirry kohtaan Pyyhi ja paina  **Valitse** -näppäintä. Siirry kohtaan Yksitellen ja paina  **Valitse** -näppäintä. Hae haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero Puhelinmuistiosta ja paina  **Poista** -näppäintä. Vahvista poisto painamalla  **OK** -näppäintä.

Kaikki kerralla

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Pyyhi ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Siirry kohtaan Kaikki ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 4 Valitse tyhjennettävä Puhelinmuistio ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 5 Kun puhelin kysyy Oletko varma?, paina  **OK** -näppäintä, jos haluat tyhjentää valitun Puhelinmuistion, tai  **Poistu** -näppäintä, jos haluat peruuttaa toiminnon. Jos painoit  **OK** -näppäintä, näppäile suojakoodi ja paina  **OK** -näppäintä.

Soittajaryhmät

Voit asettaa puhelimen käyttämään haluamaasi soittoaäntä ja näyttämään haluamasi tunnuskuvan, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta.

Tämä tehdään lisäämällä ensin puhelinnumero haluttuun soittajaryhmään. Sitten määritetään soittoaäni ja tunnuskuva kyseiselle ryhmälle.

- **Huom.** Voit asettaa puhelimen soimaan vain, kun puhelu tulee jostain tiettyyn ryhmään kuuluvasta numerosta. Katso kohta Valikko 3, Käyttöprofiili, Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen, Soittotapa.

Puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

- 1 Hae nimi ja puhelinnumero.
- 2 Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytöllä, paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Soittajaryhmä ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Soittoaänen ja tunnuskuvan määrittäminen soittajaryhmälle

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Soittajaryhmä ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina  **Valitse** -näppäintä.

- 4 Siirry johonkin seuraavista toiminnoista ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Muuta ryhmän nimeä

Näppäile nimi ja paina  **OK** -näppäintä.

Ryhmän soittoääni

Siirry haluamasi soittoäänien kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Vakioasetus on parhaillaan valittuna olevalla profiilille valittu soittoäänien asetus.

Tunnuskuva

Siirry kohtaan Päällä, Poissa, Näytä tai Lähetä (tekstiviestipalvelun kautta) ja paina  **Valitse** -näppäintä.

- 5 Jos valitsit vaihtoehdon Lähetä (verkkopalvelu), näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä.

Pikavalinta

Voit asettaa minkä tahansa numeronäppäimistä  -  pikavalintanäppäimeksi.

Tämä tehdään määrittämällä puhelinnumero halutulle numeronäppäimelle.

Pikavalintanäppäimen määrittäminen

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä.
- 2 Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Pikavalinta ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Selaa nykyisiä pikavalinta-asetuksia.

Jos näppäimelle on määritetty puhelinnumero, numero (tai nimi) ja  **Valinnat** näkyvät näytöllä.

- Jos näppäimelle ei ole määritetty puhelinnumeroa, teksti Tallenna näkyy näytöllä.
Huom. Teksti Tallenna näkyy näytöllä myös silloin, kun puhelin on määrittänyt näppäimelle puhelinnumeron automaattisesti.

4 Tee jotain seuraavista:

- Puhelinnumeron määrittäminen käyttämättömälle tai automaattisesti määritetylle pikavalintanäppäimelle: Paina  **Tallenna** -näppäintä, hae haluttu nimi tai puhelinnumero Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä.
- Käytössä olevan pikavalinnan tarkistaminen tai muokkaaminen: Paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry johonkin seuraavista toiminnoista ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Näytä numero

Näyttää nimeen liittyvän puhelinnumeron.

Muuta

Tämän avulla voit muuttaa määritetyn nimen ja puhelinnumeron. Hae uusi nimi tai puhelinnumero Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä.

Pyyhi

Poistaa pikavalinnan näppäimestä. Vahvista toiminto painamalla  **OK** -näppäintä tai peruuta se painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Pikavalintanäppäinten käyttö

Voit käyttää pikavalintanäppäimiä seuraavalla tavalla:

Kun näyttö on tyhjä, paina haluamaasi pikavalintanäppäintä (näppäimet  - ) ja sitten  -näppäintä.

Muut Puhelinmuistion toiminnot

Puhelinmuistioon tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

- 1 Hae nimi tai puhelinnumero, jota haluat muokata.
- 2 Kun annetun nimen tai puhelinnumeron tiedot ovat näytöllä, valitse puhelinnumero tai nimi - tai -näppäimellä, paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry kohtaan Muokkaa ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Muokkaa numeroa (tai nimeä) ja paina  **OK** -näppäintä.
- 4 Jos muokkasit nimeä, siirry kohtaan Korvaa (korvaa alkuperäisen nimen) tai Tallenna ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Vapaan tilan näyttö (Muistin tila)

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa on tallennettu ja kuinka monta voidaan vielä tallentaa Puhelinmuistioon.

- 1 Kun näyttö on tyhjä, paina  **Nimet** -näppäintä.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan Valinnat ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 3 Siirry kohtaan Muistin tila ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 4 Painamalla - tai -näppäintä saat esiin seuraavat tiedot Puhelinmuistiosta:
 - täynnä: Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden määrä.
 - tyhjä(ä): Niiden nimien ja puhelinnumeroiden määrä, jotka voidaan vielä tallentaa.

5. Valikkotoiminnot

Seuraavilla sivuilla kuvattujen valikkotoimintojen avulla voit mukauttaa puhelimen toiminnan tarpeittesi mukaiseksi. Valikoista ja alavalikoista voit tarkistaa puhelimen asetuksia tai muuttaa niitä.

Useimpiin valikkotoimintoihin liittyy lyhyt ohjeteksti.

Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamaasi valikkotoimintoon ja odotat 10 sekuntia.

Kun teksti on näkyvissä, paina  **Lisää** -näppäintä (tai  - tai  -näppäintä), jos haluat selata tekstiä manuaalisesti. Painamalla  **Poistu** -näppäintä pääset pois tekstistä.

Valikkotoimintojen käyttö

Pääset haluamaasi valikkotoimintoon selaamalla valikkoja näppäimillä, kunnes haluamasi valikko näkyy näytössä, tai voit käyttää pikatoimintoa.

Selaamalla

- 1 Siirry valikkotoimintoihin painamalla  **Valikko** -näppäintä valmiustilassa.
- 2 Päävalikossa voit etsiä haluamasi valikon, esim. Asetukset,  - tai  -näppäimellä. Avaa valikko painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Valikon numero ja oikealla oleva palkki näyttävät valikon paikan muiden saman tason valikkojen joukossa.

- 3 Jos valikossa on alavalikkoja (esim. Yleiset käyttöasetukset), pääset haluamaasi valikkoon  - tai  -näppäimellä ja painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Jos alavalikossa on alavalikkoja, tee sama uudelleen.

Pikatoiminnon avulla

Jokaisella valikolla, alavalikolla ja asetusvaihtoehdolla on oma numero. Pääset haluamaasi valikkoon tai alavalikkoon sen numeron avulla seuraavasti:

- 1 Paina  **Valikko** -näppäintä valmiustilassa.
- 2 Näppäile valikon numero.

Esimerkiksi jos haluat siirtyä valikkoon 3 2, paina  **Valikko** -näppäintä ja sitten numeronäppäimiä 3 ja 2.

Valikkotoiminnosta poistuminen

Valikkotoiminto suljetaan päätasolla painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Valikon edelliselle tasolle pääsee painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Valikkotoiminnon voi sulkea mistä tahansa valikosta tai alavalikosta painamalla  -näppäintä tai painamalla  **Poistu** -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Valikkotoimintoluettelo

1 Viestit (Valikko 1)

- 1 Saapuneet tekstiviestit
- 2 Omat tekstiviestit
- 3 Viestien kirjoitus
- 4 Viestiasetukset
 - 1 Asetusryhmä 1 (asetusryhmäkohtaiset asetukset)
 - 2 Asetusryhmä 2 (asetusryhmäkohtaiset asetukset)
 - 3 Asetusryhmä 3 (asetusryhmäkohtaiset asetukset)
 - 1 Viestikeskuksen numero
 - 2 Viestin muoto
 - 3 Viesti voimassa
 - 4 Viestien salaus
 - 5 Uusi nimi asetusryhmälle
- 5 Viestien haku
 - 1 Asetusryhmä 1
 - 2 Asetusryhmä 2
 - 3 Asetusryhmä 3
- 6 Ääniviestit
 - 1 Viestien kuuntelu
 - 2 Vastaaajapalvelun numero



2 Puhelutiedot (Valikko 2)

- 1 Vastaamatta jääneet puhelut
- 2 Vastatut puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Pyyhi viime puhelut
- 5 Puhelujen kestot
 - 1 Viimeisen kesto
 - 2 Kesto yhteensä
 - 3 Vastatut puhelut
 - 4 Soitetut puhelut
 - 5 Kestolaskurien nollaus



3 Käyttöprofiili (Valikko 3)



1 Yleinen

- 1 Valitse
- 2 Muokkaa
 - 1 Soittotapa
 - 2 Soittoääni
 - 3 Soiton voimakkuus
 - 4 Värinäilytys ¹
 - 5 Viestin merkkiääni
 - 6 Näppäinäänet
 - 7 Varoitus- ja peliäänet
 - 8 Taustavalot ²
 - 9 Automaattinen vastaus ³

3 Nimeä ⁴

- 2 Äänetön
- 3 Kokous
- 4 Ulkoilma
- 5 Hakulaite
- 6 Auto ⁵
- 7 Nappikuuloke ⁶

-
- 1 Tämä käyttöprofiiliasetus näkyy vain, kun puhelimeen on asennettu värinäyke BMS-2V.
 - 2 Tämä käyttöprofiiliasetus on käytettävissä vain profiilissa Auto, kun puhelin on liitettyä autosarjaan CARK-91.
 - 3 Tämä käyttöprofiiliasetus on käytettävissä vain profiilissa Auto tai Nappikuuloke, kun puhelin on liitettyä autosarjaan CARK-91 tai nappikuulokeeseen HDC-9.
 - 4 Tämä käyttöprofiiliasetus ei ole käytettävissä profiileissa Yleinen, Auto tai Nappikuuloke.
 - 5 Tämä käyttöprofiili näkyy valikossa vain, jos puhelin on tai on ollut liitettyä autosarjaan CARK-91.
 - 6 Tämä käyttöprofiili näkyy valikossa vain, jos puhelin on tai on ollut liitettyä nappikuulokeeseen HDC-9.

4 Asetukset (Valikko 4)



- 1 Herätyskello
- 2 Kello
 - 1 Näytä kello/Piilota kello
 - 2 Muuta aika ¹
 - 3 Päivitysval.
 - 1 Puhelin päivittää kellon
 - 2 Verkko päivittää kellon
 - 4 Ajan esitys
 - 1 24 tuntia
 - 2 12 tuntia
- 3 Puheluasetukset
 - 1 Vastausnäppäin
 - 2 Pikavalinta
 - 3 Koputuspalvelu
 - 4 Oma numero lähetetään
 - 1 Sopim. mukaan
 - 2 Oma valinta
 - 5 Puheensalaus
- 4 Yleiset käyttöasetukset
 - 1 Kielen valinta
 - 2 Valitse maa
 - 1 Puoliautom.
 - 2 Oma valinta
 - 3 Maakoodin vaihtaminen
 - 4 Palvelukoodit
 - 1 Soitonsiirtokoodit
 - 2 Oman numeron lähetyskoodi
 - 3 Koputuspalvelukoodi
 - 5 Tervehdysteksti
 - 6 Näytön kontrasti

1 Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut, että verkko päivittää kellon (Valikko 4 2 3 2).

5 Turvavalikko

- 1 PIN-koodin kysely
- 2 PIN-koodin vaihto
- 3 Puhelunesto
 - 1 Päälle/pois
 - 2 Numeroryhmät
 - 3 Valitut ryhmät

6 Puhelimen tiedot

- 1 Oma puhelinnumero
- 2 Verkkotunnus
- 3 SIS-koodi

7 Alkuperäisten asetusten palautus**5 Soitonsiirto (Valikko 5)**

- 1 Siirrä kaikki äänipuhelut
- 2 Siirto, kun numerosi on varattu
- 3 Siirto, kun et vastaa tai ole tavoitettavissa
- 4 Poista soitonsiirrot

**6 Pelit (Valikko 6)**

- 1 Muistipeli
 - 1 Vaikeusaste
 - 2 Jatka
 - 3 Lopputilanne
 - 4 Uusi peli
 - 5 Ennätys
 - 6 Peliohjeet
- 2 Matopeli (alavalikot kuten yllä)
- 3 Logiikkapeli
 - 1 Vaikeusaste
 - 2 Jatka
 - 3 Lopputilanne
 - 4 Uusi peli
 - 5 Peliohjeet
- 4 Reaktiopeli (alavalikot kuten Muisti- ja Matopeleissä)



7 Laskin (Valikko 7)



- 1 Yhtä kuin
- 2 Plus
- 3 Miinus
- 4 Kertaa
- 5 Jaettuna
- 6 Kotim. rahaksi
- 7 Ulkom. rahaksi
- 8 Aseta kurssi

8 Kalenteri (Valikko 8)



- 1 Näytä päivä
- 2 Lisää merkintä
- 3 Poista
- 4 Näytä kaikki
- 5 Etsi päivä
- 6 Muuta päiväys

9 FM Radio (Valikko 9) ¹



- 1 Etsi kanava (jos radio avataan ensimmäisen kerran) ²
tai
- 1 Sulje radio (radio on päällä ja radioasemien nimiä on tallennettu muistiin)
- 2 Etsi kanava
- 3 88.8 Mhz (enintään 5 radioaseman taajuutta ja/tai nimeä ilmestyy näyttöön, jos niitä on tallennettu puhelimen muistiin)

1 FM Radio toimii vain nappikuulokkeella HDC-9.

2 Valikon 9 alavalikkojen rakenne vaihtelee sen mukaan, onko radio avattu (ensimmäisen kerran) ja onko radioasematietoja tallennettu muistiin.

Valikkotoimintojen kuvaukset

1 Viestit (Valikko 1)



- **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Tästä valikosta voit käyttää tekstiviesteihin (ns. SMS-viesteihin) ja ääniviesteihin liittyviä toimintoja.

Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

Kun näyttö on tyhjä, paina  **Valikko** -näppäintä (Viestit ilmestyy näytölle) ja sitten  **Valitse** -näppäintä.

Tekstiviestit

Tekstiviestipalvelun avulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä puhelimiin, joissa on tekstiviestiominaisuudet.

Tekstiviestin symboli

Kun  näkyy näytössä koko ajan, olet saanut tekstiviestin. Kun  vilkkuu, uusille viesteille ei ole tilaa. Tee muistiin tilaa Saapuneet tekstiviestit -valikon Poista-toiminnon avulla.

Ääniviestit

Ääniviestipalvelun avulla voit käyttää palveluntarjoajan ylläpitämää vastaajapalvelua.

Tekstiviestin lukeminen

Saapuneet tekstiviestit (Valikko 1 1)

Kun saat tekstiviestin,  ja uusien viestien määrä sekä teksti viesti(ä) saapunut ilmestyvät näytölle ja kuuluu merkkiäni. Vastanotettuja viestejä voi lukea Saapuneet tekstiviestit -alavalikossa.

Kun puhelin ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä:

Jos haluat lukea viestin heti, paina  **Lue** -näppäintä. Jos haluat lukea viestin myöhemmin, paina  **Poistu** -näppäintä.

Kun haluat lukea viestin myöhemmin:

Kun olet Viestit-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Saapuneet tekstiviestit ja paina  **Valitse** -näppäintä.

 - tai  -näppäimellä voit selata viestiä ja sen tietoja, joita ovat esim. lähettäjän puhelinnumero ja vastaanottopäivä ja -aika.

Kun luet viestiä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla  **Valinnat** -näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Poista

Poistaa viestin. Vahvista toiminto painamalla  **OK** -näppäintä.

Vastaa

Tämän toiminnon avulla voit vastata viestin lähettäjälle.

Näppäile viesti, paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin Viestien kirjoitus -valikossa (Valikko 1 3).

Muokkaa

Tämän toiminnon avulla voit muokata viestiä. Muokkaa viestiä, paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin Viestien kirjoitus -valikossa (Valikko 1 3).

- **Huom.** Muokkaa-vaihtoehto ei ehkä ole käytettävissä, jos saapunut viesti on kirjoitettu käyttäen sellaista näppäinkarttaa, jota ei ole puhelimestasi. (Näppäinkartat vaihtelevat puhelimesta käytettävissä olevien kielten mukaan.)

Poimi numero

Poimii puhelinnumeron viestistä soittamista tai tallentamista varten. Siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Tallenna numero Puhelinmuistioon painamalla  **Tallenna** -näppäintä tai soita siihen painamalla  -näppäintä.

Välitä edelleen

Tämän toiminnon avulla voit lähettää viestin edelleen. Kun olet lukenut viestin ja haluat lähettää sen edelleen, valitse vaihtoehto **Välitä edelleen** painamalla  **OK** -näppäintä ja selaa lähetysvaihtoehtojen luetteloa  - ja  -näppäimillä. Voit käyttää samoja toimintoja kuin Viestien kirjoitus -valikossa (Valikko 1 3). Jos päätät lähettää viestin, näppäile puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta painamalla  **Etsi** -näppäintä. Lähetä viesti painamalla  **OK** -näppäintä.

Tiedot

Näyttää viestin tiedot.  - tai  -näppäimen avulla voit tarkastella seuraavia tietoja: lähettäjän nimeä (jos se on saatavissa) ja puhelinnumeroa sekä aikaleimaa (eli viestin lähetyspäivämäärää ja -kellonaikaa).

Tekstiviestin lähettäminen

Omat tekstiviestit (Valikko 1 2) ja Viestien kirjoitus (Valikko 1 3)

Voit kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä Viestien kirjoitus -alavalikossa.

Voit tallentaa omia tekstiviestejäsi Omat tekstiviestit -alavalikkoon (Valikko 1 2) myöhempää käyttöä varten.

- **Huom.** Kun tallennat viestejä Omat tekstiviestit -alavalikkoon, viesteille Saapuneet tekstiviestit -valikossa varattu tila vähenee. Lähetä tai poista viestejä, kun tarvitset lisää tilaa.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen:

- 1 Kun olet Viestit -valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Viestien kirjoitus ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Näppäile enintään 160 merkin mittainen viesti. Jäljellä olevien merkkien määrä näkyy näytön yläreunassa.
- 3 Kun olet lopettanut kirjoittamisen, paina  **Valinnat** -näppäintä ja tee jokin seuraavista toimista. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Lähetä

Lähetää viestin. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä. Lähetä viesti painamalla  **OK** -näppäintä.

Läh. asetuksin

Lähetää viestin käyttämällä valittua asetusryhmää. Siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Valitse Puh. numerolla (puhelinnumeroa varten) tai Osoitteella (esim. sähköpostiosoitetta varten) ja paina  **OK** -näppäintä. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai osoite (jos palveluntarjoaja tukee tätä palvelua) ja paina  **OK** -näppäintä.

Tallenna

Viesti tallentuu Omat tekstiviestit -valikkoon.

Tyhjennä

Poistaa näytöltä kaikki kirjoittamasi merkit.

Tallentamiesi viestien lukeminen:

Kun olet Viestit-valikossa, siirry kohtaan Omat tekstiviestit ja paina  **Valitse** -näppäintä. Siirry haluamasi viestin kohdalle.

Voit lukea viestin painamalla  **Lue** -näppäintä.

Kun painat  **Valinnat** -näppäintä viestiä lukiessasi, voit käyttää samoja toimintoja kuin Saapuneet tekstiviestit -valikossa (Valikko 1 1) Vastaa-toimintoa lukuun ottamatta.

Viestiasetukset (Valikko 1 4)

Viestiasetuksia on kahdenlaisia: asetusryhmäkohtaisia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä.

Asetusten avaaminen:

- Kun olet Viestit-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Viestiasetukset ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Asetusryhmäkohtaiset asetukset

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Asetusryhmiä käyttämällä voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina tai sähköpostitse (jos palveluntarjoajasi tukee asianomaista toimintoa) valitsemalla asetusryhmän, johon olet ennalta määrittänyt faksilähettyksen asetukset.

Asetusryhmä 1 - 3 (Valikko 1 4 1 - 1 4 3)

Näissä alavalikoissa voit muuttaa asetusryhmän asetuksia.

Asetusryhmän asetusten käsitteleminen:

- 1 Kun olet Viestiasetukset-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Huom. Asetusryhmän nimi voi olla mikä tahansa, ja voit muuttaa sitä Uusi nimi asetusryhmälle -toiminnolla.

- 2 Siirry jonkin seuraavassa luetellun asetuksen kohdalle ja avaa se painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Viestikeskuksen numero (Valikko 1 4 1 1)

Tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen numeron. Numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Näppäile puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta (tai muokkaa olemassa olevaa numeroa) ja paina  **OK** -näppäintä.

- **Huom.** Tähän alavalikkoon tallennetusta palvelukeskuksesta tulee oletuskeskus, ja sitä käytetään automaattisesti viestien lähetyksessä, ellei käytä eri viestiasetusryhmää.

Viestin muoto (Valikko 1 4 1 2)

Voit pyytää verkkoa muuntamaan tekstiviestit sähköposti-, faksi- tai hakulaitemuotoon (jos paikallinen NMT 450 -verkko tukee kyseistä muotoa).

Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi muodon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Jotta vastaanottaja voisi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sopiva päätelaite käytettävissään.

Viesti voimassa (Valikko 1 4 1 3)

Määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa, kun niitä yritetään toimittaa perille.

Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi ajan kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Viestien salaus (Valikko 1 4 1 4)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit asettaa viestien salauksen päälle tai pois päältä ja muuttaa salauksessa käytettävää avainta. Voit käyttää joko puhelimen mukana toimitettua 10-numeroista salausavainta tai puhelimen oletussalausavainta.

- 1 Aseta salaus päälle tai pois päältä  - ja  -näppäimillä.
 - 2 Jos asetat salauksen päälle, alavalikot Alkuperäinen avain ja Uusi avain (ja Nykyinen avain, jos avain on annettu aiemmin) ilmestyvät näytölle. Valitse haluamasi vaihtoehto  - ja  -näppäimillä.
 - 3 Voit joko hyväksyä alkuperäisen avaimen tai nykyisen avaimen käytön painamalla  **OK** -näppäintä tai näppäillä uuden avaimen ja hyväksyä sen painamalla  **OK** -näppäintä. Jos näppäilet virheellisen koodin, näytölle tulee virhesanoma. (Koodi voi olla enintään 10 numeron pituinen, eikä se voi muodostua pelkästään nolista.)
- **Huom.** Verkot voivat tukea viestien salausta eri tavoin, joten viestien salaus ei toimi luotettavasti kaikissa oloissa, vaikka tämä toiminto olisikin otettu käyttöön.
 - **Huom.** Paikalliset laitteet voivat koskea viestien salausta. Älä käytä tätä toimintoa laittomasti.

Uusi nimi asetusryhmälle (Valikko 1 4 1 5)

Tämän toiminnon avulla voit nimetä asetusryhmän uudelleen.

Näppäile uusi nimi (enintään 10 merkkiä) ja paina  **OK** -näppäintä.

Viestien haku (Valikko 1 5)

Tätä valikkotoimintoa tarvitaan vain sellaisessa maassa, jossa paikallinen verkko-operaattori ei tue tekstiviestipalvelua. Voit hakea tekstiviestisi oman operaattorisi palvelukeskuksesta tai jostakin muusta palvelukeskuksesta soittamalla sen numeroon. Voit tallentaa erilaiset asetukset eri asetusryhmiin palvelukeskusten numeroiden mukaan.

Kun haluat hakea viestejä, puhelin tuo esiin tallennettujen asetusryhmien luettelon. Voit selata luetteloa  - ja  -näppäimillä ja valita sopivan asetusryhmän painamalla  **OK** -näppäintä.

Kun viesti on haettu onnistuneesti, symboli  ilmestyy näytölle.

Jos näytölle tulee teksti Viestien haku ei onnistunut, voit yrittää hakea viestejä myöhemmin.

Jos palvelukeskuksessa ei ole viestejä, näytölle tulee teksti Ei viestejä.

Ääniviestit (Valikko 1 6)

Tämän alavalikon avaaminen:

Kun olet Viestit-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Ääniviestit ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Viestien kuuntelu (Valikko 1 6 1)

Kun valitset tämän toiminnon, puhelin soittaa vastaajapalvelusi numeroon, joka on tallennettu Valikkoon 1 6 2.

- Kun olet Ääniviestit-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Viestien kuuntelu ja paina  **Valitse** -näppäintä.

 **VIHJE:** Vaihtoehtoisesti voit painaa  -näppäintä ja pitää sitä alaspainettuna, kun näyttö on tyhjä.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 1 6 2)

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa vastaajapalvelusi numeron, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

- 1 Kun olet Ääniviestit-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Vastaajapalvelun numero ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Näppäile puhelinnumero tai hae se Puhelinmuistiosta (tai muokkaa olemassa olevaa numeroa) ja paina  **OK** -näppäintä.

Katso myös kohtia "Viestien kuuntelu (Valikko 1 6 1)", "Vastaajapalvelun numeroon soittaminen" ja "Soitonsiirto".

2 Puhelutiedot (Valikko 2)



Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

Paina **Valikko**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Puhelutiedot ja paina **Valitse** -näppäintä.

Vaihtoehdot alavalikoissa 2 1 - 2 3

Näissä alavalikoissa voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat** -näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse** -näppäintä.

Soittoaika

Näyttää päiväyksen ja ajan, jolloin puhelin rekisteröi puhelun. Jos sama numero on rekisteröity moneen kertaan, saat eri puhelujen ajat näkyviin - tai -näppäimellä.

Muokkaa nroa

Tämän toiminnon avulla voit muokata näytöllä olevaa nimeä tai puhelinnumeroa ja tallentaa sen Puhelinmuistioon. Muokkaa numeroa ja paina **Tallenna** -näppäintä. Muokkaa nimeä ja paina **OK** -näppäintä.

Tallenna

Tallentaa näytöllä olevan puhelinnumeron Puhelinmuistioon. Näppäile numeroon liittyvä nimi ja paina **OK** -näppäintä.

Pyyhi

Poistaa näytöllä näkyvän puhelinnumeron kyseisestä alavalikosta. Vahvasta toiminto painamalla **OK** -näppäintä tai peruuta se painamalla **Poistu** -näppäintä.

Näytä numero

Näyttää näytöllä olevaan nimeen liittyvän puhelinnumeron.

VIHJE: Voit soittaa luettelossa oleviin numeroihin painamalla -näppäintä, kun haluttu nimi tai numero näkyy näytöllä.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2 1)

Voit tarkastella kymmentä viimeisintä puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa.

- 1 Kun olet Puhelutiedot-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Vastaamatta jääneet puhelut ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Selaa luetteloa  - tai  -näppäimellä.

Vaihtoehtoisesti kun ilmoitus vastaamatta jääneestä puhelusta näkyy näytöllä, paina  **Selaa** -näppäintä.

- **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Vastatut puhelut (Valikko 2 2)

Voit tarkastella kymmentä viimeisintä puhelinnumeroa, joista tulleeisiin puheluihin olet vastannut (verkkopalvelu).

- 1 Kun olet Puhelutiedot-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Vastatut puhelut ja paina  **Valitse** -näppäintä.
 - 2 Selaa luetteloa  - tai  -näppäimellä.
- **Huom.** Puhelin voi rekisteröidä vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, kun siihen on kytketty virta ja se on verkon kuuluvuusalueella. Puhelin rekisteröi vain ne numerot, jotka voidaan tunnistaa (eli jos käyttäjä ja verkko sallivat numeron lähettämisen).
 - **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Soitetut numerot (Valikko 2 3)

Voit tarkastella kymmentä viimeisintä puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.

- 1 Kun olet Puhelutiedot-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Soitetut puhelut ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Selaa luetteloa  - tai  -näppäimellä.

Vaihtoehtoisesti kun näyttö on tyhjä, paina ensin  -näppäintä ja selaa sitten  - tai  -näppäimellä.

Pyyhi viime puhelut (Valikko 2 4)

Voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista 2 1, 2 2 ja 2 3.

- 1 Kun olet Puhelutiedot-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Pyyhi viime puhelut ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry kohtaan Kaikki, Ei vastatut, Soitetut tai Vastatut.
- 3 Poista puhelinnumerot painamalla  **OK** -näppäintä tai peruuta toiminto painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Puhelujen kestot (Valikko 2 5)

Voit tarkastella puhelujen kestoa ja nollata laskurit.

- 1 Kun olet Puhelutiedot-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Puhelujen kestot ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry johonkin seuraavista toiminnoista:
Viimeisen kesto (Valikko 2 5 1)
Näyttää viimeisen (tai meneillään olevan) soitetun tai tulleen puhelun keston tunteina, minuutteina ja sekunteina.
Kesto yhteensä (Valikko 2 5 2)
Näyttää soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen kokonaiskeston.

Vastatut puhelut (Valikko 2 5 3)

Näyttää vastaanotettujen puhelujen kokonaiskeston.

Soitetut puhelut (Valikko 2 5 4)

Näyttää soitettujen puhelujen kokonaiskeston.

Kestolaskurien nollaus (Valikko 2 5 5)

Nollaa kaikki laskurit. Paina  **OK** -näppäintä, näppäile suojakoodi ja paina  **OK** -näppäintä.

- **Huom.** Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

3 Käyttöprofiili (Valikko 3)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen äänet ja valot toimimaan haluamallasi tavalla eri käyttöympäristöissä.

Valitset vain haluamasi käyttöympäristön (käyttöprofiilin).

Puhelimessa on valmiina käyttöprofiileja. Voit nimetä profiilit uudelleen ja muuttaa niiden asetukset haluamaksesi.

Kun puhelin on valmiustilassa, valittuna olevan käyttöprofiilin nimi näkyy näytöllä (paitsi jos valittuna on käyttöprofiili "Yleinen").

Käyttöprofiilin asetus

Voit asettaa haluamasi profiilin käyttöön joko tässä valikossa tai, kun näyttö on tyhjä, tekemällä seuraavasti:

- 1 Paina -näppäintä **nopeasti**.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esim. Kokous). Vaihtoehtoisesti voit painaa -näppäintä **nopeasti** niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Katkaise virta katkaisee puhelimesta virran.
- 3 Valitse käyttöprofiili painamalla **OK** -näppäintä (tai painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna).

Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen (esim. soittotavan muuttaminen)

- 1 Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle - tai -näppäimellä.
Yleinen on oletusasetus.
- 3 Painamalla **Valinnat** -näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK** -näppäintä.

Valitse

Asettaa valitun käyttöprofiiliin käyttöön. Tämä toiminto ei ole käytettävissä käyttöprofiileissa Nappikuuloke ja Auto, koska ne tulevat käyttöön automaattisesti, kun puhelin liitetään nappikuulokkeeseen HDC-9 tai autosarjaan CARK-91.

Muokkaa

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa seuraavia valitun käyttöprofiiliin asetuksia. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Soittotapa

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa tulevasta äänipuhelusta. Siirry  - tai  -näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina  **OK** -näppäintä:

Tavallinen

Puhelin soi.

Voimistuva

Puhelin soi ensin hiljaisella äänellä ja nostaa äänen-voimakkuutta asteittain valitulle tasolle.

Soi kerran

Puhelin soi kerran.

Piippaus

Puhelin piippaa kerran.

Soittajaryhmä

Tämän alavalikon avulla voit valita soittajaryhmiä, jolloin puhelin soi vain silloin, kun tulossa on puhelu johonkin valittuun soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. Selaa soittajaryhmien luetteloa  - tai  -näppäimellä ja valitse ryhmiä painamalla 

Päälle

-näppäimellä tai poista valinta painamalla  **Pois** -näppäintä. Poistu alavalikosta painamalla  **Poistu** -näppäintä. Tallenna muutokset painamalla  **Kyllä** -näppäintä tai peruuta muutokset painamalla  **Ei** -näppäintä.

Äänetön

Puhelimesta ei kuulu mitään ääntä, kun puhelu tulee.

Soittoääni

Asettaa puhelimen soittoäänien. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi soittoäänien kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina  **OK** -näppäintä. Puhelimessa on valittavissa viisi eri soittoäänien tasoa.

Soiton voimakkuus

Asettaa puhelimen soittoäänien voimakkuuden. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi tason kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina  **OK** -näppäintä.

Värinähälytys

Asettaa puhelimen (jossa on erikoisakku) värisemään, kun puhelu on tulossa. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty laturiin. Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Päällä** tai **Poissa** ja paina  **OK** -näppäintä.

Viestin merkkiäni

Asettaa tekstiviestien merkkiäänien. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi äänen kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina  **OK** -näppäintä.

Näppäinäännet

Asettaa näppäinäännet voimakkuuden. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi tason kohdalle (kuulet näytteen äänestä) ja paina  **OK** -näppäintä. Puhelimessa on valittavissa neljä eri näppäinäännet tasoa.

Varoitus- ja peliäännet

Asettaa puhelimen käyttämään ääniä esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta tai kun pelaat jotain puhelimen peleistä. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.

Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Päällä** tai **Poissa** ja paina  **OK** -näppäintä.

Taustavalot

Näytön ja näppäimistön taustavaloille voi määrittää asetuksen **Päällä** tai **Automaattinen** (valot sammuvat 15 sekuntia näppäimen painalluksen tai puhelimen soimisen jälkeen).

Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Päällä tai Automaattinen ja paina  **OK** -näppäintä.

- **Huom.** Taustavalot ovat valittavissa vain käyttöprofiilissa Auto.

Automaattinen vastaus

Kun tämä toiminto on käytössä ja puhelin on liitetty nappikuulokkeeseen tai autosarjaan, puhelin vastaa tulevaan puheluun automaattisesti lyhyen merkkiäänen jälkeen.

Siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina  **OK** -näppäintä.

Nimeä

Tämän toiminnon avulla voit muokata valitun käyttöprofiilin nimeä. Näppäile uusi nimi ja paina  **OK** -näppäintä.

- **Huom.** Kun nimeät käyttöprofiilin uudelleen, varmista, että käytät samaa kieltä ja merkistöä kuin silloin, kun nimi kirjoitettiin ja tallennettiin ensimmäisen kerran. **Huom.** Nimeämistoiminto ei ole käytettävissä käyttöprofiileissa Yleinen, Nappikuuloke ja Auto.

Äänetön

Samat Muokkaa-vaihtoehdot kuin edellä.

Kokous

Samat Muokkaa-vaihtoehdot kuin edellä.

Ulkoilma

Samat Muokkaa-vaihtoehdot kuin edellä.

Hakulaite

Samat Muokkaa-vaihtoehdot kuin edellä.

Auto

Samat Muokkaa-vaihtoehdot kuin edellä. Tästä alavalikosta voit myös määrittää näytön ja näppäimistön taustavaloille asetuksen Päällä tai Automaattinen.

Nappikuuloke

Samat Muokkaa-vaihtoehdot kuin edellä.

4 Asetukset (Valikko 4)



Tästä valikosta voit sovittaa puhelimen asetukset omaan käyttöösi sopiviksi.

Herätyskello (Valikko 4 1)

Puhelimen voi asettaa hälyttämään johonkin tiettyyn aikaan. Ajan esitystavan asetus kuvataan kohdassa Kello (Valikko 4 2).

- 1 Kun olet Asetukset-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Herätyskello ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 2 Jos hälytys oli pois päältä, puhelin kysyy haluamaasi hälytysaikaa. Näppäile aika tunteina ja minuutteina ja paina **OK** -näppäintä.

Jos hälytys oli päällä jo ennestään, siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina **OK** -näppäintä. Jos valitset Päällä, voit muuttaa hälytysajan. Jos valitset Poissa, herätyskello kytkeytyy pois päältä.

Kun hälytysaika on käsillä

Puhelimesta kuuluu hälytysääni (paitsi jos Soittotapa on "Äänetön" tai "Piippaus"), näytöllä näkyy teksti Herätys! ja puhelimen valot vilkkuvat. Jos painat **Lopeta** -näppäintä tai katkaiset puhelimesta virran, herätys poistetaan käytöstä.

Jos painat jotain muuta näppäintä tai annat puhelimen hälyttää minuutin ajan, puhelin lakkaa hälyttämästä viideksi minuutiksi ja jatkaa sen jälkeen. Voit poistaa tämän 'torkkutoiminnon' käytöstä painamalla **Lopeta** -näppäintä tai katkaisemalla puhelimesta virran.

- **Huom.** Jos puhelin on pois päältä, kun hälytysaika on käsillä, se alkaa hälyttää. Jos painat **Lopeta** -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko, että puhelin rekisteröityy puhelinverkkoon. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröinnin tapahtuvan, tai **Ei**-näppäintä, jos haluat pitää virran katkaistuna. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello (Valikko 4 2)

Puhelimessa on kello. Kellonaika näkyy näytöllä jatkuvasti paitsi silloin, kun olet Puhelinmuistiossa tai valikkotoiminnoissa tai kun olet piilottanut kellon valikosta 4 2 1.

Kelloa käyttävät myös seuraavat toiminnot: Viestit (Valikko 1), Puhelutiedot (Valikko 2), Herätyskello (Valikko 4 1) ja Kalenteri (Valikko 8).

- 1 Kun olet Asetukset-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Kello ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja paina  **OK** -näppäintä.

Näytä kello/Piilota kello

Tämän toiminnon avulla voit asettaa ajan näytön päälle tai pois.

Muuta aika

Näppäile aika ja paina  **OK** -näppäintä.

Päivitysval.

Puhelin päivittää kellon

Jos valitaan tämä vaihtoehto, kellonaika päivittyy vain puhelimen sisäisestä kellosta.

Verkko päivittää kellon

Jos valitaan tämä vaihtoehto, kellonaika päivittyy verkosta, jos oikea aika on saatavissa siitä paikallisesta NMT 450 -verkosta, jota puhelin käyttää.

Ajan esitys: Tämän vaihtoehdon avulla voit valita 12 tai 24 tunnin näytön. Siirry haluamasi esitystavan kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Huom. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi aikaa, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Puheluasetukset (Valikko 4 3)

Tämän alavalikon avaaminen:

- Kun olet Asetukset-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Puheluasetukset ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Vastausnäppäin (Valikko 4 3 1)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastata puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä paitsi  - tai  -näppäintä.

- Kun olet Puheluasetukset-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Vastausnäppäin ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- Siirry kohtaan Kaikki tai Luurinäppäin ja paina  **OK** -näppäintä.

Pikavalinta (Valikko 4 3 2)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa pikavalintanäppäimeen (mikä tahansa näppäimistä 2 - 9) määritettyyn puhelinnumeroon painamalla kyseistä näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

- Kun olet Puheluasetukset-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Pikavalinta ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- Siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina  **OK** -näppäintä.

Koputuspalvelu (Valikko 4 3 3)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit joko ottaa koputuspalvelun käyttöön (Aseta) tai poistaa sen käytöstä (Poista). Tarkista tila -vaihtoehdon avulla voit tarkistaa, onko koputuspalvelu käytössä vai ei.

- Siirry  - tai  -näppäimellä joko kohtaan Aseta, Poista tai Tarkista tila ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- Kun olet joko ottanut tämän toiminnon käyttöön tai poistanut sen käytöstä, puhelimesi soittaa automaattisesti paikallisen operaattorin antamaan numeroon. Tästä numerosta kuulet viestin, joka vahvistaa, että puhelimen koputuspalvelutoiminto on joko otettu käyttöön tai poistettu käytöstä.
- Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä, kun olet kuullut viestin.

Oma numero lähetetään (Valikko 4 3 4)

Voit valita, lähetetäänkö puhelinnumerosi puhelun vastaanottajalle vai ei.

- 1 Kun olet Puheluasetukset-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Oma numero lähetetään ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry kohtaan Sopim. mukaan tai Oma valinta ja paina  **OK** -näppäintä tai poistu alavalikosta painamalla  **Poistu** -näppäintä. Jos valitset asetuksen Sopim. mukaan, vastaanottaja näkee puhelinnumerosi (ellet ole pyytänyt salaamaan numeroasi) eikä mitään palvelukoodia tarvita. Jos valitset asetuksen Oma valinta, tarvitaan palvelukoodi tämän palvelun käyttöönottamiseksi. (Katso Valikko 4 4 4 2, Oman numeron lähetyskoodi.)

Puheensalaus (Valikko 4 3 5)

Kun Puheensalaus-toiminto on otettu käyttöön, puhelin salaa puhetta puhelujen turvallisuuden lisäämiseksi.

- **Huom.** Tämä toiminto salaa puhetta vain puhelimesi ja lähimmän tukiaseman välillä, johon se on yhteydessä.
- 1 Kun olet Puheluasetukset-alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Puheensalaus ja paina  **Valitse** -näppäintä.
 - 2 Siirry kohtaan Päällä tai Poissa ja paina  **OK** -näppäintä.
 - 3 Puhelun aikana näytölle ilmestyy teksti , jos salaus on päällä, tai teksti , jos salaus on pois päältä.
- **Huom.** Verkot voivat tukea puhelujen salausta eri tavoin, joten puhelujen salaus ei toimi luotettavasti kaikissa oloissa, vaikka tämä toiminto olisikin otettu käyttöön.
 - **Huom.** Paikalliset lait voivat koskea puhelujen salausta. Älä käytä tätä toimintoa laittomasti.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4 4)

Tämän alavalikon avaaminen:

Kun olet Asetukset-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Yleiset käyttöasetukset ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Kielen valinta (Valikko 4 4 1)

Tämän valikon avaaminen:

Paina **Valikko**-näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Asetukset ja paina  **Valitse** -näppäintä.

Voit valita näyttötekstien kielen.

- 1 Kun olet Yleiset käyttöasetukset -alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Kielen valinta ja paina  **Valitse** -näppäintä, jolloin pääset vaihtamaan kielen.

Valitse maa (Valikko 4 4 2)

Jos olet maassa, jossa NMT 450 -verkko toimii, ja haluat käyttää puhelintasi, sinun on vaihdettava puhelimen maakoodi.

- 1 Selaa käytettävissä olevien maakoodien luetteloa  - tai  -näppäimellä.
- 2 Valitse maa painamalla  **OK** -näppäintä. Valittu maakoodi näkyy näytön oikeassa reunassa kolmannella rivillä.

Maakoodin vaihtaminen (Valikko 4 4 3)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit asettaa maakoodin päivityksen tapahtumaan puoliautomaattisesti tai käyttää omaa valintaa. Maakoodi täytyy päivittää ulkomaille mentäessä, jos haluat käyttää puhelinta siellä.

- 1 Kun olet tässä valikossa, siirry vaihtoehtojen Oma valinta ja Puoliautom. välillä  - ja  -selausnäppäimillä.
- 2 Valitse jompikumpi vaihtoehdoista painamalla  **Valitse** -näppäintä.

- 3 Jos valitset **Oma valinta** -vaihtoehdon, voit vaihtaa maakoodin seuraavasti: Valikko 4 4 2, Asetukset, Yleiset käyttöasetukset, Valitse maa.
- 4 Jos valitset **Puoliautom.**-vaihtoehdon, puhelin ehdottaa uutta maakoodia automaattisesti, kun puhelin rekisteröityy verkkoon uudessa maassa.
 - **Huom.** Jos olet valinnut **Puoliautom.**-vaihtoehdon ja puhelin voi rekisteröityä johonkin toiseen verkkoon naapurimaassa, puhelimen näytölle ilmestyy automaattisesti valikko. Tästä valikosta voit valita tarvittaessa uuden maakoodin. Pääset valitsemaan uuden maakoodin painamalla  **Valitse** -näppäintä. Esiin tulee käytettävissä olevien maakoodien luettelo. Selaa luetteloa  - tai  -näppäimellä. Valitse sopiva koodi painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Palvelukoodit (Valikko 4 4 4)

Palvelukoodeja tarvitaan teleliikennepalvelujen käyttöönottoon. Näitä palveluja ovat Soitonsiirto, Oma numero lähetetään ja Koputuspalvelu.

- **Huom.** Koodit vaihtelevat eri NMT 450 -verkoissa. Tarkista oikeat koodit paikalliselta verkko-operaattorilta. Puhelin lisää automaattisesti erikoismerkit (esim. * tai #), joita koodeissa mahdollisesti on. Sinun tarvitsee näppäillä vain numerot. Jos palveluntarjoajasi antaa sinulle koodin *21#, näppäile vain numerot 2 ja 1.
- 1 Selaa alavalikkojen luetteloa  - tai  -näppäimellä ja siirry alavalikkoon painamalla  **Valitse** -näppäintä.

Soitonsiirtokoodit (Valikko 4 4 4 1)

- 1 Saat esiin soitonsiirtokoodien eri vaihtoehdot painamalla  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Selaa soitonsiirtokoodien vaihtoehtojen luetteloa  - tai  -näppäimellä ja siirry katsomaan eri soitonsiirtokodeja painamalla  **Muokkaa** -näppäintä.

- 3 Voit tarkistaa aiemmin syötetyn soitonsiirtokoodin ja muokata sitä tai näppäillä uuden koodin.
- 4 Hyväksy oikea koodi painamalla  **OK** -näppäintä tai poista koodi painamalla  **Pyyhi** -näppäintä.
- 5 Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Oman numeron lähetyskoodi (Valikko 4 4 4 2)

- 1 Painamalla  **Muokkaa** -näppäintä voit tarkistaa aiemmin syötetyn oman numeron lähetyskoodin ja muokata sitä tai näppäillä uuden koodin.
- 2 Hyväksy oikea koodi painamalla  **OK** -näppäintä tai poista koodi painamalla  **Pyyhi** -näppäintä.
- 3 Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Koputuspalvelukoodi (Valikko 4 4 4 3)

- 1 Painamalla  **Muokkaa** -näppäintä voit tarkistaa aiemmin syötetyn koputuspalvelukoodin ja muokata sitä tai näppäillä uuden koodin.
- 2 Hyväksy oikea koodi painamalla  **OK** -näppäintä tai poista koodi painamalla  **Pyyhi** -näppäintä.
- 3 Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Tervehdysteksti (Valikko 4 4 5)

Voit kirjoittaa tekstin (enintään 36 merkkiä), joka näkyy näytöllä, kun puhelimeen kytketään virta.

- 1 Kun olet **Yleiset** käyttöasetukset -alavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Tervehdysteksti** ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Näppäile teksti.
- 3 Paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Tallenna** tai **Pyyhi** ja paina  **OK** -näppäintä.

Näytön kontrasti (Valikko 4 4 6)

Tämän valikon avulla voit säätää puhelimen näytön kontrastia.

- 1 Siirry säätämään kontrastia painamalla  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Lisää tai vähennä kontrastia  - ja  -näppäimillä.
- 3 Hyväksy sopiva kontrasti painamalla  **OK** -näppäintä. Puhelin palaa edelliselle valikkotasolle.
- 4 Jos et halua muuttaa kontrastia, palaa edelliselle valikkotasolle painamalla  **Poistu** -näppäintä.

Turvavalikko (Valikko 4 5)

Voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä käyttämällä tämän alavalikon toimintoja. Pääset tähän alavalikkoon seuraavasti:

Kun olet Asetukset-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Turvavalikko ja paina  **Valitse** -näppäintä.

PIN-koodin kysely (Valikko 4 5 1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit valita, tarvitaanko PIN-koodi, kun puhelimeen kytketään virta.

PIN-koodin vaihto (Valikko 4 5 2)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit vaihtaa PIN-koodin.

- 1 Kun olet Turvavalikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan PIN-koodin vaihto ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Näppäile nykyinen koodi ja paina  **OK** -näppäintä.
- 3 Näppäile uusi koodi ja paina  **OK** -näppäintä.
- 4 Näppäile uudelleen uusi koodi ja paina  **OK** -näppäintä.
 - **Huom.** PIN-oletuskoodi on 0000.

Puhelunesto (Valikko 4 5 3)

Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa puhelujen soittamista. Kun olet **Turvavalikossa**, puhelin kysyy PIN-koodia. Kun olet näppäillyt oikean PIN-koodin, voit siirtyä ☹ - tai ☹ -näppäimellä seuraaviin alavalikoihin ja painaa ☹ **Valitse** -näppäintä.

Voit lisätä, muokata, poistaa, valita (tai poistaa valinnan) ja katsoa puhelinnumeroita tai puhelinnumeroryhmiä, joihin puhelut estetään.

Puhelinnumerot, joihin puhelut estetään, voidaan määrittää numeroryhmittäin. Numeroryhmiä voi määrittää enintään viisi.

Päälle/pois (Valikko 4 5 3 1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit ottaa puheluneston käyttöön tai poistaa sen käytöstä, jos olet ottanut käyttöön (valinnut) vähintään yhden numeroryhmän.

Numeroryhmät (Valikko 4 5 3 2)

Tästä valikosta voit valita, muokata tai poistaa numeroryhmiä, jotka määrittävät ne puhelinnumerot, joihin puhelut estetään.

Valitse (Valikko 4 5 3 2 1)

Tässä valikossa on viisi eri numeroryhmää, joita voi valita tai joiden valinnan voi poistaa. Kun muutat asetuksia, puhelin pyytää vahvistamaan muutokset, kun poistut alavalikosta.

Muokkaa (Valikko 4 5 3 2 2)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit lisätä uusia numeroita puhelinnumeroryhmiin tai muokata jo määritettyjä puhelinnumeroryhmiä. Voit lisätä useita puhelinnumeroita tai tunnuksia yhteen ryhmään erottamalla puhelinnumerot/tunnukset *-merkillä. Esimerkiksi puhelinnumero 0912345 ja tunnus 990 lisätään ryhmään seuraavasti: 0912345*990. Ryhmään voi näppäillä enintään 30 merkkiä (*-merkit mukaan luettuina).

Poista (Valikko 4 5 3 2 3)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit poistaa puhelinnumeroryhmiä.

Valitut ryhmät (Valikko 4 5 3 3)

Tästä valikosta voit katsoa kaikkien valittujen ryhmien luetteloa. Jos et ole valinnut mitään ryhmää, näytölle tulee teksti
Ei valittuja puhelunestoryhmiä.

- **Huom.** Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.
- Kun soitat puhelun puheluneston ollessa käytössä, puhelin saattaa näyttää muistutuksen puhelunestosta.

Puhelimen tiedot (Valikko 4 6)

Oma puhelinnumero (Valikko 4 6 1)

Tästä valikosta voit tarkistaa puhelimen oman numeron.

Verkkotunnus (Valikko 4 6 2)

Puhelimen verkkotunnus näkyy käyttäjälle.

SIS-koodi (Valikko 4 6 3)

Puhelimen SIS-suojauskoodi näkyy käyttäjälle.
NMT-verkko käyttää SIS-koodia puhelimen rekisteröimiseen.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4 7)

Tässä alavalikossa voit palauttaa valikkotoiminnot tehdasasetuksiin.

Huomaa, että tämä toiminto ei vaikuta Puhelinmuistion toimintoihin.

- 1 Kun olet Asetukset-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Alkuperäisten asetusten palautus ja paina  **Valitse** -näppäintä.
- 2 Näppäile suojakoodi ja paina  **OK** -näppäintä.

5 Soitonsiirto (Valikko 5)



- 1 Soitonsiirto-verkkopalvelun avulla voit ohjata tulevat puhelusi toiseen puhelinnumeroon.
Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Soitonsiirto** ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 2 Valitse jokin seuraavista soitonsiirron vaihtoehtoista ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 3 Kun olet joko ottanut jonkin soitonsiirron vaihtoehdon käyttöön tai poistanut sen käytöstä tai haluat tarkistaa sen tilan (onko soitonsiirto käytössä vai ei), puhelimesi soittaa automaattisesti paikallisen operaattorin antamaan numeroon. Tästä numerosta kuulet viestin, joka vahvistaa, että soitonsiirto on joko otettu käyttöön tai poistettu käytöstä.
- 4 Lopeta puhelu painamalla -näppäintä, kun olet kuullut viestin.
 - **Huom.** Tarkista valikosta 4 4 4 (Asetukset, Yleiset käyttöasetukset, Palvelukoodit), että soitonsiirron koodit ovat oikeat. Paikallinen palveluntarjoaja voi antaa sinulle oikeat koodit.
 - **Huom.** Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos paikallinen verkko tukee sitä. Tarkista asia verkko-operaattorilta.

Siirrä kaikki äänipuhelut (Valikko 5 1)

Kaikki äänipuhelut siirretään ilman, että puhelin hälyttää.

Siirto, kun numerosi on varattu (Valikko 5 2)

Kaikki äänipuhelut siirretään, kun numerosi on varattu.

Siirto, kun et vastaa tai ole tavoitettavissa (Valikko 5 3)

Äänipuhelut siirretään, kun puhelimeen ei ole kytketty virtaa tai se ei ole matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.

Poista soitonsiirrot (Valikko 5 4)

Kaikki soitonsiirrot poistetaan käytöstä.

- **Huom.** Jos valitsit vaihtoehdon **Poista soitonsiirrot**, seuraavia vaiheita ei voi tehdä.
- 1 Siirry jonkin seuraavan toiminnon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä: **Aseta, Poista, Tarkista tila** (näyttää puhelutyypit, joihin valittu soitonsiirto vaikuttaa).
- 2 Tee jotain seuraavista:
 - Jos valitsit vaihtoehdon **Aseta**, valitse puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelut. Siirry jompaankumpaan seuraavista vaihtoehdoista ja paina  **OK** -näppäintä:

Vastajaan

Äänipuhelut siirretään vastaajapalveluusi.

Numeroon

Puhelut siirretään haluttuun puhelinnumeroon. Näppäile numero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä.

 **Número** -näppäintä (jos käytettävissä) painamalla saat esiin numeron, johon puhelut on siirretty. Painamalla  **Näytä** -näppäintä (vain tilassa "Siirto, kun et vastaa tai ole tavoitettavissa") ja valitsemalla vaihtoehdon **Viive** saat näkyviin ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään.

6 Pelit (Valikko 6)



Kommunikoinnin lisäksi voit käyttää puhelinta myös hauskanpitoon, koska siinä on neljä peliä.

Muista! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Pelit** ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry haluamasi pelin kohdalle ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 3 Siirry jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 4 Kaikissa neljässä pelissä on käytettävissä joko kaikki seuraavat vaihtoehdot tai osa niistä:

Vaikeusaste

Tämän vaihtoehdon avulla voit asettaa pelin vaikeusasteen.

Valitse haluamasi taso - tai -näppäimellä ja paina **OK** -näppäintä.

Jatka

Tämän vaihtoehdon avulla voit jatkaa keskeytettyä peliä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun jokin peli on keskeytetty.

Lopputilanne

Näyttää lopetetun pelin viimeisen näkymän heti pelin jälkeen.

Uusi peli

Aloittaa uuden pelin.

Ennätys

Näyttää puhelimesi pelin suurimman pistemäärän. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain sellaisissa peleissä, jotka pitävät kirjaa pistemääristä.

Peliohjeet

Näyttää lyhyen peliohjeen. Voit selata tekstiä **Lisää** -näppäimellä (tai - tai -näppäimellä).

5 Pelejä pelataan seuraavasti:

Matopeli

Syötä madolle mahdollisimman paljon herkuja. Käytä näppäimiä  -  (lukuun ottamatta  -näppäintä) madon liikuttamiseen. Mitä pidemmäksi mato kasvaa, sitä suurempi on pistemäärä. Kun mato törmää omaan häntäänsä tai ympäröiviin seiniin, peli on ohi.

Muistipeli

Etsi kuville parit mahdollisimman vähillä yrityksillä. Siirrä osoitinta seuraavilla näppäimillä:  (ylös),  (vasemmalle),  (oikealle),  (alas),  (hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy seuraavalle riville rivin päästä),  * (hyppää paljastettujen kuvien yli ja siirtyy takaisin edelliselle riville rivin alusta).  näyttää kuvan. Kun olet löytänyt parin, sen kuvat jäävät näkyviin.

Logiikkapeli

Ratkaise salainen numeroyhdistelmä. Käytettävissä olevat numerot näkyvät näytön yläreunassa ennen ensimmäisen arvausrivin hyväksymistä. Käytä  - ja  -näppäimiä osoittimen siirtämiseen ja  -näppäintä numeron valitsemiseen. Jos haluat kopioida numeron aiemmin hyväksytyltä arvausriviltä, selaa  -näppäimellä, siirrä osoitin haluamasi numeron kohdalle tavalliseen tapaan ja hyväksy valinta  -näppäimellä.

Kun olet mielestäsi saanut aikaan oikean yhdistelmän, paina  -näppäintä. Tulos näytetään merkkeinä rivin yläpuolella. Oikea numero oikeassa paikassa merkitään kokonaisella merkillä ja oikea numero väärässä paikassa puolikkaalla merkillä. Kun kaikki numerot ovat oikein ja oikeissa paikoissa, peli loppuu.

Reaktiopeli

Yritä osua maaleihin 50 yrityksellä (6 yrityksen ryhmissä). Yritä osua näppäimillä  -  maaleihin, jotka ilmestyvät satunnaisesti näytölle. Lataa 6 uutta yritystä  -näppäimellä. Eri maalit antavat seuraavat tulokset:

Kaktukset - menetät 25 pistettä ja 1 kaktusosuman
Valkoinen porkkana - saat 10 pistettä

Musta porkkana - saat 5 pistettä

Valkoinen omena - saat 15 pistettä ja 6 uutta yritystä

Musta omena - saat 20 pistettä ja 6 yritystä latautuu

Musta appelsiini - saat 10 pistettä ja menetät 6 yritystä

Valkoinen appelsiini - jos olet osunut kaktukseen alle kolme kertaa, saat 10 pistettä ja kaktusosuman. Jos olet osunut kaktukseen kolme kertaa, saat 20 pistettä.

Menetät 10 pistettä, jos yrität osua maaliin onnistumatta siinä.

Peli päättyy 30 sekunnin kuluttua tai silloin, jos pelaaja menettää kaikki kolme kaktusosumaa.

- 6 Pelin aikana jommankumman valintanäppäimen painaminen keskeyttää pelin. Keskeytettyä peliä voi jatkaa valitsemalla Jatka.

7 Laskin (Valikko 7)



Puhelimessa on neljän toiminnon peruslaskin, jota voi käyttää myös karkeisiin valuuttamäärien muunnoksiin.

Muista! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valikon avaaminen:

Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Laskin** ja paina **Valitse** -näppäintä.

Laskutoimitukset:

- 1 Näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero käyttämällä näppäimiä - . Piste (.) saat painamalla -näppäintä.

Käytä **Pyyhi** -näppäintä numeroiden muokkaamiseen.

- 2 Yhteenlasku: Paina -näppäintä kerran (+-merkki tulee näyttöön).

Vähennyslasku: Paina -näppäintä kaksi kertaa (-).

Kertolasku: Paina -näppäintä kolme kertaa (*).

Jakolasku: Paina -näppäintä neljä kertaa (/).

Tai paina **Valinnat** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK** -näppäintä.

- 3 Toista vaiheet 1 ja 2 niin monta kertaa kuin on tarpeellista. Jokaisen vaiheen 2 jälkeen näytetään välisumma. Loppusumman saat painamalla **Valinnat** -näppäintä (Yhtä kuin valitaan) ja painamalla sitten **OK** -näppäintä.

- 4 Uusi laskutoimitus aloitetaan painamalla **Pyyhi** -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Huom. Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä saattaa esiintyä varsinkin pitkissä jakolaskuissa.

Valuuttamäärän muunnos:

- 1 Aseta valuuttakurssi painamalla  **Valinnat** -näppäintä, siirtymällä kohtaan Aseta kurssi ja painamalla  **OK** -näppäintä. Siirry jommankumman vaihtoehdon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.
- 2 Näppäile seuraavaksi valuuttakurssi (pisteen saat painamalla  -näppäintä) ja paina  **OK** -näppäintä.
- 3 Muunto tehdään näppäilemällä muunnettava määrä, painamalla  **Valinnat** -näppäintä, siirtymällä kohtaan Kotim. rahaksi tai Ulkom. rahaksi ja painamalla  **OK** -näppäintä.

8 Kalenteri (Valikko 8)



Puhelimessa on kalenteri, jota voi käyttää muistuttamaan tapaamisista ja syntymäpäivistä.

Muista! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- 1 Paina **Valikko** -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Kalenteri** ja paina **Valitse** -näppäintä.
- 2 Siirry haluamasi päivän kohdalle.
- 3 Painamalla **Valinnat** -näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK** -näppäintä.

Näytä päivä

Näyttää valitun päivän merkinnät. Voit selata merkintöjä - tai -näppäimellä. Painamalla **Valinnat** -näppäintä saat seuraavat toiminnot käyttöön. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK** -näppäintä.

Poista

Poistaa merkinnän. Vahvista poisto painamalla **OK** -näppäintä.

Muokkaa

Tämän vaihtoehdon avulla voit muokata merkintää. Muokkaa merkintää ja paina **OK** -näppäintä.

Siirrä

Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa merkinnän päivän ja ajan. Näppäile uusi päivämäärä ja paina **OK** -näppäintä. Aseta aika samalla tavalla.

Lähetä

Tämän vaihtoehdon avulla voit lähettää merkinnän tekstiviestinä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina **OK** -näppäintä.

Lisää merkintä

Tämän vaihtoehdon avulla voi kirjoittaa merkinnän. Siirry haluamasi merkintätyyppin kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä.

Muistutus (merkinä)

Näppäile teksti ja paina  **OK** -näppäintä. Näppäile päiväys tai hyväksy kuluva päiväys ja paina  **OK** -näppäintä. Äänimerkin asetus on kuvattu jäljempänä.

Soita ()

Näppäile haluamasi numero tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä. Näppäile päiväys ja paina  **OK**

-näppäintä. Aseta aika samalla tavalla. Äänimerkin asetus on kuvattu jäljempänä.

Kokous ()

Näppäile teksti ja paina  **OK** -näppäintä. Näppäile päiväys ja paina  **OK** -näppäintä. Aseta aika samalla tavalla. Äänimerkin asetus on kuvattu jäljempänä.

Syntymäpäivä ()

Näppäile henkilön nimi ja paina  **OK** -näppäintä.
 Näppäile syntymäpäivä ja paina  **OK** -näppäintä.
 Näppäile syntymävuosi ja paina  **OK** -näppäintä.
 Merkintä ja henkilön ikä näytetään joka vuosi. Äänimerkin asetus on kuvattu seuraavassa jaksossa.

Äänimerkin asetus merkinnälle

Voit asettaa puhelimen antamaan merkintään liittyvän äänimerkin. Paina  **Kyllä** -näppäintä, näppäile äänimerkin päiväys ja paina  **OK** -näppäintä. Aseta aika samalla tavalla. Äänimerkin osoituksena näkyy  -symboli, kun tarkastelet merkintöjä.

Poista

Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa valitut merkinnät. Siirry jonkin vaihtoehdon kohdalle ja paina  **OK** -näppäintä. Jos valitsit vaihtoehdon Tältä päivältä tai Yksitellen, valitse haluamasi merkintä ja paina .

Poista -näppäintä. Jos valitsit vaihtoehdon **Kaikki**, ☹
Kyllä -näppäimen painaminen poistaa kaikki merkinnät.

Näytä kaikki

Näyttää kaikki merkinnät. Voit selata merkintöjä ☹ - tai ☹ -näppäimellä. Painamalla ☹ **Valinnat** -näppäintä saat käyttöön samat toiminnot kuin kohdassa "Näytä päivä". Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina ☹ **OK** -näppäintä.

Etsi päivä

Tämän vaihtoehdon avulla voit siirtyä haluamasi päivän kohdalle. Näppäile päiväys ja paina ☹ **OK** -näppäintä.

Muuta päiväys

Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa kuluvan päivän. Näppäile uusi päivä ja paina ☹ **OK** -näppäintä.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Puhelimen valot vilkkuvat, se antaa merkkiäänen ja näyttää merkinnän.

Kun näytössä on Soita-merkintä, voit soittaa näytössä olevaan numeroon painamalla ☹ -näppäintä.

Jos puhelin on asetettu antamaan merkkiääni, ☹ **Toista** -näppäimen painaminen keskeyttää hälytyksen 10 minuutiksi. Näppäimen painaminen uudestaan siirtää hälytystä toiset 10 minuuttia. Hälytys poistetaan painamalla ☹ - tai ☹ **OK** -näppäintä.

Huom. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi aikaa, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

9 FM Radio (Valikko 9)



Puhelimessa on FM-radiovastaanotin.

Muista! Puhelimessa on oltava virta, jos tätä toimintoa halutaan käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

Voit kuunnella radiota HDC-9-nappikuulokkeella. Kytke nappikuuloke puhelimen pohjassa olevaan liittimeen.

Radio ei ole käytettävissä vastaanotetun tai soitetun puhelun aikana. **FM**-radion ilmaisin näkyy näytön yläosassa silloin, kun radio on päällä. **FM**-ilmaisin vilkkuu, kun radiotoiminto on keskeytetty.

- **Huom.** Radiolähetyksen laatu määräytyy radioaseman kuuluvuusalueen mukaan.
- **Huom.** Alavalikkojen rakenne vaihtelee sen mukaan, onko radio avattu (ensimmäisen kerran) ja onko radioasemien nimiä tallennettu muistiin.
- **Huom.** Jos nappikuuloketta ei ole liitetty puhelimeen, näytölle tulee teksti Kytke nappikuuloke.

Etsi kanava (Valikko 9 1/Valikko 9 2)

Kun käytät radiota ensimmäisen kerran tai mitään radioasemia ei ole tallennettu muistiin, voit etsiä asemaa painamalla 

Valitse -näppäintä.

Jos painat  - tai  -näppäintä ja pidät sitä alaspainettuna, radio alkaa automaattisesti etsiä radioasemia. Jos painat  - tai  -näppäintä hetken ajan, voit etsiä radioasemia manuaalisesti. Etsintä päättyy automaattisesti, kun radio virittyy jonkin radioaseman taajuudelle. Voit joko hyväksyä taajuuden tai jatkaa etsimistä painamalla  - tai  -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna.

Kun sopiva radioasema löytyy, voit hyväksyä sen painamalla  **OK** -näppäintä. Puhelin kysyy, haluatko tallentaa radioaseman taajuuden ja/tai nimen puhelimen muistiin. Voit muokata ja syöttää tietoja ja tallentaa ne puhelimen muistiin painamalla  **OK** -näppäintä tai palata edelliselle radioasemalle painamalla  **Poistu** -näppäintä.

- **Huom.** Kun haluat tallentaa radioaseman tiedot puhelimen muistiin, voit siirtyä numerotilaan painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna tai voit siirtyä kirjaintilaan painamalla  -näppäintä hetken ajan.

Sulje radio (Valikko 9 1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit sulkea radion.

Radioasemien nimet 1 – 5 (Valikko 9 2 – 9 6)

Kun olet tallentanut mahdolliset radioasemien taajuudet ja nimet puhelimen muistiin, ne näkyvät automaattisesti alavalikkoina, kun radio avataan.

6. Lisätietoja

Äänitaajuusmerkit

Puhelimella voi lähettää äänitaajuusmerkkejä, joiden avulla voidaan kommunikoida puhelinvastaajan, tietokoneistettujen puhelinpalvelujen yms. kanssa.

Äänitaajuusmerkkejä voi lähettää, vaikka näppäinäänet on asetettu pois päältä.

Manuaalinen lähetys

Soita haluamaasi puhelinnumeroon ja näppäile numerot, jotka haluat lähettää äänitaajuusmerkkeinä.

Automaattinen lähetys

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Tee sitten seuraavasti: Paina  **Valinnat** -näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan Lähetä DTMF ja paina  **Valitse** -näppäintä. Näppäile numerosarja tai hae se Puhelinmuistiosta ja paina  **OK** -näppäintä.

 **Poistu** -näppäimen painaminen lopettaa äänitaajuusmerkkien lähetyksen, mutta ei katkaise puhelua.

Taukojen lisääminen numerosarjaan

Kun näppäilet äänitaajuusmerkkisarjan, voit lisätä taukomerkkejä numeroiden eteen tai väliin.

2,5 sekunnin tauon saat painamalla  -näppäintä kolme kertaa nopeasti (p näkyy näytössä). Kun numerosarja lähetetään, kaikki taukojen jälkeen tulevat numerot lähetetään äänitaajuusmerkkeinä.

Akkujen käyttö

Puhelin käyttää ladattavaa Li-ioni- tai NiMH-akkua.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.

Se, miten käsittelet akkua, vaikuttaa huomattavasti akun toimintaan ja käyttöikään. Käsittele akkua kunnolla ja noudata seuraavia ohjeita.

Lataaminen ja purkaminen

- Uutta NiMH-akkua on ladattava vähintään 16 tuntia, ennen kuin puhelinta voi käyttää. Uuden NiMH-akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä.
- Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.

Akkujen käytöstä

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Puhelimen käyttäminen verkon tukiaseman lähellä kuluttaa vähemmän virtaa. Akun toiminta-aikaan vaikuttavat esimerkiksi matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus ja verkko-operaattorin määrittämät verkon asetukset.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa.
- Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää.
- Pyri aina pitämään akku +15° C:n ja +25° C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.
- NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10° C:n lämpötilassa.
- Litiumioniakkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0° C:n lämpötilassa.
- Älä heitä akkuja tuleen!
- Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Tunnusluvut

Tässä osassa kuvatut tunnusluvut auttavat suojaamaan puhelimen luvattomalta käytöltä.

Kun puhelin kysyy tunnuslukua, näppäile kyseinen koodi ja paina  **OK** -näppäintä. Jos näppäilet väärän numeron, poista ensin väärä numero painamalla  **Pyyhi** -näppäintä ja näppäile sitten oikea numero.

Huom. Vältä hälytysnumeroa 112 muistuttavien tunnuslukujen käyttöä vahingossa tapahtuvan hätänumeroon soittamisen estämiseksi.

Suojakoodi

Suojakoodi toimitetaan puhelimen mukana. Se suojaa puhelimesi luvattomalta käytöltä. Pidä koodi salassa ja säilytä sitä varmassa paikassa erillään puhelimesta.

PIN-koodi

- PIN-koodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. PIN-oletuskoodi on 0000. Vaihda PIN-koodi valikosta 4 5 2, Turvalukko, PIN-koodin vaihto.

Kun PIN-koodin kysely on otettu käyttöön, puhelin kysyy PIN-koodia aina, kun siihen kytketään virta. Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinun on tiedettävä suojakoodi, jotta voisit jälleen käyttää puhelinta.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinalaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti

aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvavyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määrääkaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhulut

TÄRKEÄÄ!

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
- 2 Varmistaudu siitä, että puhelin on valmis uutta puhelua varten. (Jos olet jossakin valikossa tai alavalikossa, tyhjennä näyttö ja palauta puhelin valmiustilaan -näppäimellä.)
- 3 Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, puhelunesto yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Hakemisto

A

akku	
akkujen käytöstä	77
akun asentaminen puhelimeen	8
lataaminen ja purkaminen	76
asetusten muuttaminen	53

E

elektroniset laitteet	80
erikoismerkinäppäimet	10

F

FM radio	73
----------------	----

H

häätäpuhelut	83
herätyskello	53
huolto-ohjeita	79

K

kalenteri	70
käyttöprofiili	18
käyttöprofiilin asetusten muuttaminen	49
kello	54
koputus	55
kuulokkeen äänenvoimakkuus	17

L

laskin	68
liikenneturvallisuus	80

M

muistin tila	29
--------------------	----

N

näppäimet	10
näppäimistölukituksen avaaminen	21
näppäimistön lukitseminen	20
näytön symbolit	11
neuvottelupuhelu	17
nimen ja puhelinnumeron poistaminen	25
numero- ja merkinäppäimet	10

P

palvelukoodit	
koputuspalvelukoodi	59
oman numeron lähetykoodi	59
soitonsiirtokoodit	58
pelit	65
pikaohjeet	8
pikavalinta	27, 55
PIN-koodi	78
PIN-koodin kysely	60
PIN-koodin vaihto	60
puhelimien äänet	
soittotapa	21
puhelimien käyttöprofiilin asetusten muokkaaminen	50
puhelin	
virran kytkeminen/katkaiseminen	13
Puhelinmuistio	
nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	29
nimen ja puhelinnumeron näppäileminen	22
puhelinmuistion käyttö	17
puhelinnumeron hakeminen	24
puhelinnumeron tallentaminen	23
puheluasetukset	
koputuspalvelu	55
oma numero lähetetään	56
pikavalinta	55
puheensalaus	56
vastausnäppäin	55
puhelunesto	61
puhelut	
puheluun vastaaminen	15
soittaminen	14
puhelutiedot	45

S

selausnäppäimet	10
soiton voimakkuus	21
soitonsiirto	63
soittajaryhmä	
puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään	26
soittoäänen ja tunnuskuvan määrittäminen soittajaryhmälle	26
soittoääni	21
suojakoodi	78

T

tekstiviestit	19
tervehdysteksti	59
tunnusluvut	78
turvallisuusohjeita	80

U

ulkomaanpuhelut	15
uuden akun lataaminen	13

V

valikkotoiminnot	
valikkotoinnosta poistuminen	31
valikkotoimintojen käyttö	30
valikkotoimintoluettelo	32
valintanäppäimet	10
välipuhelu	17
valuuttamäärän muunnos	69
vastausnäppäin	55
viestiasetukset	
asetusryhmäkohtaiset asetukset	41
asetusryhmät	40
viestien salaus	42
viestikeskuksen numero	41
viestit	19
tekstiviestin lähettäminen	39
tekstiviestin lukeminen	37
viestien haku	43
viestien kirjoitus	39
viimeisen numeron toisto	16
virtanäppäin	10

Y

yhdellä näppäimellä soitto. Katso pikavalinta	55
yleiset käyttöasetukset	
kielen valinta	57
maakoodin vaihtaminen	57
näytön kontrastin säätö	60
tervehdystekstin muokkaminen	59

Ä

äänenvoimakkuusnäppäimet	10
äänimerkin asetus merkinnälle	71
äänitaajuusmerkit	75
ääniviestit	
ääniviestien kuuntelu	18, 43
vastaajapalvelun numero	44