

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til
"Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998".
"Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".

Brukerhåndbok



9351906

2. utgave

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation, Finland.

© 1999. Nokia Mobile Phones. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia Mobile Phones har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i denne håndboken.

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	6	4. Telefonbok	23
Hurtigsstart	9	Taste inn navn	23
1. Telefonen	11	Taste inn et telefonnummer	24
Liste over taster	11	Lagre et telefonnummer med et navn (Lagre ny)	24
Valgtastene	12	Hente opp telefonnumre og navn	25
Display-indikatorene	12	Ved hjelp av telefonbokens søkfunksjon	25
2. Generelle funksjoner	14	Ved å bla når displayet er tomt	25
Lade opp et nytt batteri	14	Slette navn og telefonnumre (Slett)	26
Slå på/av	14	Innringergrupper	27
Ringe	15	Legge til telefonnumre i en innringergruppe	27
Utenlandsanrop	15	Angi ringetone og symbol for en innringergruppe	27
Motta en samtale	16	Ett-trykks oppringing	28
Ringe siste nummer på nytt	17	Andre telefonbokfunksjoner	30
Justere lydstyrken	18	Redigere navn og telefonnumre som er lagret i telefonboken	30
Få tilgang til telefonboken	18	Vise hvor mye ledig plass du har (Minnestatus)	30
Tjenester for samtale venter og konferanse	18	5. Menyfunksjoner	31
3. Andre viktige funksjoner	19	Bruke menyfunksjoner	31
Velge en ønsket brukerprofil	19	Ved å bla	31
Talebeskjeder	19	Ved å bruke en snarvei	32
Lytte på talepost	19	Avslutte menyfunksjoner	32
Beskjeder	20	Liste over menyfunksjoner	33
Lese beskjeder	20	Beskrivelse av menyfunksjonene	38
Skrive og sende beskjeder	20	1 Beskjeder (Meny 1)	38
Tastaturlås	21		
Slik sperrer du tastaturet	21		
Slik opphever du sperring av tastaturet	21		
Justere telefontoner: Profiler	22		

Lese en tekstbeskjed	Talekoding (Meny 4 3 5).....55
Innboks (Meny 1 1).....38	Telefonoppsett (Meny 4 4).....56
Sende en tekstbeskjed	Språk (Meny 4 4 1).....56
Utboks (Meny 1 2) og Skriv	Land (Meny 4 4 2)56
beskjeder (Meny 1 3).....40	Endre landskode
Beskjedoppsett (Meny 1 4).....41	(Menu 4 4 3).....56
Angi bestemte innstillinger.....41	Tjenestekoder (Meny 4 4 4)57
Sett_1 - Sett_3	Velkomstmelding
(Meny 1 4 1-1 4 3)42	(Meny 4 4 5).....58
Hent beskjeder (Meny 1 5).....43	Kontrast på display
Talebeskjeder (Meny 1 6).....44	(Meny 4 4 6).....58
Lytt til talepost (Meny 1 6 1)..44	Sikkerhetskontroll (Meny 4 5)...59
Nummer til talepostkasse	Kontroll av PIN-kode
(Meny 1 6 2)44	(Meny 4 5 1).....59
2 Anropslogg (Meny 2)45	Endre PIN-kode
Ubesvarte inngående anrop	(Meny 4 5 2).....59
(Meny 2 1).....46	Samtalesperring
Mottatte anrop (Meny 2 2)46	(Meny 4 5 3).....59
Oppringte nummer	Telefoninformasjon
(Meny 2 3).....46	(Meny 4 6)61
Slette anropslister	Eget nummer (Meny 4 6 1).....61
(Meny 2 4).....47	Nettverks-ID (Meny 4 6 2)61
Vis varighet (Meny 2 5).....47	SIS-referanse (Meny 4 6 3).....61
3 Profiler (Meny 3)48	Gjenopprett fabrikkoppsett
Bruke profiler48	(Meny 4 7)61
Endre profilinnstillinger	5 Viderekopl. (Meny 5)62
(f.eks. varsling av anrop).....48	Viderekople alle taleanrop
4 Innstillinger (Meny 4)52	uten å ringe (Meny 5 1).....62
Klokkealarm (Meny 4 1)52	Viderekople hvis opptatt
Klokke (Meny 4 2)53	(Meny 5 2)62
Samtaleinnstillinger	Viderekople hvis ikke svar
(Meny 4 3).....54	(Meny 5 3)62
Valgfri svartast	Deaktiver all viderekopling
(Meny 4 3 1)54	(Meny 5 4)63
Ett-trykks oppringing	6 Spill (Meny 6)64
(Meny 4 3 2)54	7 Kalkulator (Meny 7)67
Samtale venter (Meny 4 3 3)..54	8 Kalender (Meny 8)69
Sende eget nummer	9 FM-radio (Meny 9)72
(Meny 4 3 4)55	Søk (Meny 9 1/9 2).....72

Radio av (Meny 9 1)	73
Radiostasjonsnavn 1...5	
(Meny 9 2...9 6).....	73

6. Referanseinformasjon.... 74

DTMF-toner	74
Bruke batteriene	75
Lading og utlading.....	75
Slik bruker du batteriet	76
Adgangskoder	77
Sikkerhetskode.....	77
PIN-kode.....	77
Stell og vedlikehold	78
Viktig sikkerhetsinformasjon	79
Trafikksikkerhet.....	79
Regler for bruk	
av mobiltelefonen	79
Elektroniske enheter.....	79
Områder med	
eksplosjonsfare	81
Kjøretøy.....	81
Nødsamtaler	82

Stikkordsregister 83

Viktig sikkerhetsinformasjon



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler.



FORNUFTIG BRUK

Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig.



BRUK KVALIFISERT SERVICE

Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk kun godkjent ekstraustyr og batterier. Ikke koble til produkter som ikke er compatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på, og befinner seg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på -tasten. Trykk på -tasten for å avslutte en samtale. Trykk på -tasten for å motta en samtale.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Kontroller at telefonen er klar for en ny samtale. (Hvis du er i en meny/undermeny, tømmer du displayet og setter telefonen i standbymodus.) Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Bruke denne håndboken

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i et NMT 450-nettverk. Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefonetjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefonetjenester og få instruksjoner om bruken.

Advarsel!

- Bruk kun batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Når det gjelder tilgjengelighet av godkjent ekstraustyr, kan du kontakte din lokale forhandler.


- Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

- Dette apparatet skal brukes med strøm fra ACP-7, ACP-9, LCH-9 og HFU-2. For annen bruk gjelder ikke noen godkjenninger for dette apparatet, og det kan være farlig.

Hurtigstart

Før du kan opprette den første telefonsamtalen med den nye Nokia 650-telefonen:

- 1 Koble batteriet til telefonen.



- 2 Lade opp batteriet.



Merk: Et nytt NiMH-batteri må lades i minst 16 timer før du kan bruke telefonen.

- 3 Når du vil slå telefonen på/av, trykker du på ①.



- 4 Når du vil ringe:

- Hvis telefonen er innenfor dekningsområdet (hvis -symbolet vises på displayet), kan du ringe.
- Hvis du vil ringe, taster du inn telefonnummeret (inkludert retningsnummer).
- Trykk på  for å ringe.
- Trykk på  for å avslutte samtalen.

- 5 For å motta en samtale:

- Trykk på  for å svare på en samtale.


- 6 For å slå siste ringte nummer:
- Trykk på  to ganger.
- 7 For å rette opp tastetrykk eller slette alt i displayet:
- Trykk på  **Bakover**.
- 8 For å justere volumet i ørestykket:
- Bruk knappene  på siden av telefonen.
- 9 For å sperre tastene:
- Trykk på  **Meny**, og .
- 10 For å oppheve sperring av tastene:
- Trykk på  **Lås opp**, og .
- 11 Høre på talebeskjeder:
- Trykk på og hold nede  for å ringe nummeret til tale-postkassen.
 - **Merk:** Kontroller at du har lagret nummeret til tale-postkassen i telefonens minne med Meny 1 6 2 før du kan ringe til tale-postkassen med -tasten. **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.
- 12 Lese og skrive meldinger:
- Trykk på  **Meny**, velg **Beskjeder**,  **Velg**.
 - For å lese: velg **Innboks** med  **Velg**, velg ønsket beskjed,  **Les**.
 - For å skrive og sende: velg **Skriv beskjeder** med  **Velg**, tast inn beskjeden, trykk på  **Valg**, velg  **Send**,  **OK**, tast inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter det i telefonboken, trykk på  **OK** for å sende beskjeden.
 - **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.
- Du finner flere detaljer om disse og andre funksjoner på andre sider i håndboken.

1. Telefonen

Liste over taster



Valgtastene

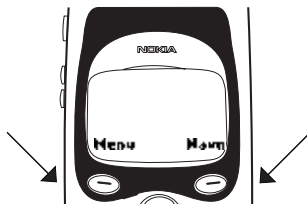

Under displayet finner du to valgtaster.

Hvilke funksjoner disse har, avhenger av teksten som vises over tastene.

Når for eksempel ordet **Meny** står over ☹-tasten, trykker du på denne tasten for å hente fram menyfunksjonene. På samme måte kan du trykke på ☹-tasten under ordet **Navn** for å få tilgang til telefonbokfunksjonene.

Display-indikatorene



FI Viser landet der telefonen brukes for øyeblikket.

☹ og strek (venstre side av displayet)

Signalstyrkeindikator. Streken over symbolet viser gjeldende signalstyrke på plasseringen av telefonen. Jo høyere opp streken går, desto bedre er signalet i området.

Ingen strek: Du er utenfor dekningsområdet og kan ikke ringe ut eller motta samtaler.

 og strek (høyre side av displayet)

Ladenivåindikator. Viser ladenivå på batteriet. Jo høyere opp streken går, desto bedre er ladingen på batteriet.

Indikatorene over (og tiden, hvis den er tilgjengelig fra det lokale nettverket, eller hvis brukeren har angitt riktig tid) vises når telefonen er i standbymodus og klar til bruk.

Telefonen viser også flere andre display-indikatorer, som gir deg informasjon om telefonens funksjoner og modus. Disse indikatorene forklares sammen med de forskjellige funksjonene gjennom denne brukerhåndboken.

○ Tjenestesymbol. Når dette symbolet vises i displayet er du innenfor dekningsområdet til nettverkstjenesten og det er mulig å ringe.

△ Samtrafikksymbol: Symbolet angir at du ikke kan ringe fordi telefonen for øyeblikket ikke er koblet til et nettverk.

2. Generelle funksjoner

Lade opp et nytt batteri

Før du kan bruke telefonen, må du først lade opp batteriet. Et nytt batteri må lades i minst 16 timer før det brukes for første gang. Koble batteriet til telefonen, og koble laderen til bunnen av telefonen slik det beskrives under Hurtigstart på side 9.

Slå på/av

- **Advarsel!** Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.
- **Normal stilling:** Hold telefonen slik du vil holde en hvilken som helst annen telefon slik at antennen peker oppover og over skulderen din.
- **Tips om effektiv bruk:** Dra ut telefonantennen helt. I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt av antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.
 - Trykk på  for å slå telefonen på/av.
 - Hvis telefonen ber deg oppgi PIN-koden din, taster du den inn (vises som stjerner) og trykker på  **OK**. Se også (Sikkerhetskontroll, kontroll av PIN-kode, Meny 4 5 1)
 - **Merk:** PIN-koden beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Standard PIN-kode for telefonen er 0000. Du endrer PIN-koden med Meny 4 5 2, Sikkerhetskontroll, Endre PIN-kode.
 - **Merk:** Ikke skru ut antennen når telefonen er slått på.

Når du slår på telefonen, utfører den en kort selv-test hvor den viser en programmert grafikk eller brukerdefinerbar velkomsttekst.

Når den riktige landskoden og -indikatoren vises på displayet, er telefonen klar til bruk.

En mobiltelefon kan bare ringe og motta samtaler når den er slått på og signalstyrken er tilstrekkelig.

Telefonen viser gjeldende feltstyrke som en serie med streker på venstre side på displayskjermen. Jo flere streker, desto bedre er signalet i området.

Hvis signalet er dårlig, kan du prøve å flytte telefonen litt for å forbedre mottaket. Hvis du bruker telefonen i en bygning, kan det hende at forholdet for mottak er bedre i nærheten av et vindu.

Ringe

- **Merk:** Kontroller at telefonantennen er dratt helt ut.

Når du vil ringe:

- 1 Hvis telefonen er innenfor dekningsområdet (hvis -symbolet vises på displayet), kan du ringe. Tast inn nummeret (inkludert retningsnummer, selv om du ringer lokalt).
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 -indikatoren og det siste nummeret du ringte vises på displayet. Navnet på personen du prøver å ringe til vises også på displayet i 5 sekunder, hvis det er lagret i telefonens minne. Når et nummer fjernes fra displayet og en tone kan høres, har telefonen overført nummeret.
- 4 Løft telefonen til øret, og vent til samtalen besvares før du snakker.
- 5 Når du er ferdig med samtalen, trykker du på .

Utenlandsanrop

- **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

Når du ringer utenlands, kan det settes inn et +-tegn foran landskoden i stedet for den internasjonale adgangs-koden.

Hvis for eksempel den internasjonale adgangskoden er 990, kan du i stedet for

990 44 81 123 456 slå
+ 44 81 123 456.

1 Trykk på -tasten to ganger for å sette inn et +-tegn.

Hvis du også lagrer alle innenlandsnumrene dine med prefikset +, trenger du ikke sette inn telefonnummeret med internasjonale adgangskoder når du vil slå disse numrene fra utlandet.

Motta en samtale

Når du mottar en samtale, hører du kanskje en ringetone, og teksten **Innkommende anrop** vises på displayet. Det er mulig å slå av telefonens ringetoner eller velge et pip som Anrop varsles med, ettersom det er mulig å velge forskjellige Anrop varsles med-typer for forskjellige situasjoner. Du kan for eksempel slå av ringetonen - velge Stille-valget i bestemte profiler av hensyn til privatliv eller andre grunner. Da vil bare lysene blinke i stedet for at du blir varslet av en lyd. (Se Profiler, Ringe volum, Meny 3 1 2 3.)

En enkel måte å velge forskjellige profiler på er å trykke lett på  og bla gjennom listen over profiler med  - og  -tastene og velge en passende profil med  **OK**.

Hvis oppringeren kan identifiseres (hvis brukeren og nettverket tillater at oppringerens nummer identifiseres), vises oppringerens telefonnummer (eller navnet, hvis det er lagret i minnet) på displayet sammen med teksten **Ringer til**.

- **Merk:** Denne funksjonen, som gjør at oppringeren kan identifiseres, er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller tilgjengeligheten av funksjonen med nettverksoperatøren.

Hvis samtalen er viderekoblet fra et annet nummer, vises **>-** indikatoren på høyre side av den tredje displayraden. Hvis oppringeren ikke kan identifiseres og samtalen er viderekoblet, vises beskjeden **Viderekoblet anrop** på displayet.

- **Merk:** Funksjonen Viderekopl. er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

- 1 Trykk på  for å svare på et anrop.
- 2 Når du har avsluttet samtalen, trykker du på .

Hvis du ikke svarer på anropet, vises beskjeden **1 ubesvart anrop** på displayet. Trykk på  **Vis** for å kontrollere nummeret eller et navn på det ubesvarte anropet, som vises på displayet, hvis nettverket støtter oppringer-identifikasjon. Trykk på og hold nede  **Bakover** for å nullstille displayet.

Ringe siste nummer på nytt

Telefonen lagrer automatisk de 10 siste numrene (og tilhørende navn) som du har ringt eller forsøkt å ringe.

Slik ringer du til sist ringte nummer:

- 1 Trykk på og hold nede  for å nullstille displayet.
- 2 Trykk på  to ganger for å ringe sist ringte nummer.

Slik blar du gjennom de 10 sist ringte numrene:

- 1 Trykk på og hold nede  for å nullstille displayet.
- 2 Trykk på  for å se det sist ringte nummeret eller navnet hvis det er lagret med nummeret.
- 3 Med  - og  -tastene kan du bla gjennom de siste numrene som er ringt og
- 4 med  kan du ringe nummeret som vises på displayet.
- **Merk:** I Meny 2 4 kan du velge (*Slette anropslister*) slik at de sist ringte numrene kan slettes fra minnet.

Justere lydstyrken

Volumet for ørestykket kan justeres under en samtale med volumkontrolltastene  på siden av telefonen.



Få tilgang til telefonboken

Du får tilgang til de lagrede navnene og telefonnumrene, i tillegg til de øvrige telefonbokfunksjonene, på følgende måte:

- Når displayet er tomt: Trykk på  **Navn**.
- Under en samtale: Trykk på  **Valg**, bla med  eller  til du kommer til **Navn**, og trykk på  **Velg**.

For å avslutte telefonbokfunksjonen mens du er på øverste nivå, trykker du på  **Avbryt**.

For å gå ut av en telefonbokfunksjon, trykker du på  **Tilbake**.

Du kan når som helst avslutte telefonbokfunksjonen (bortsett fra under en samtale) ved å trykke på .

Tjenester for samtale venter og konferanse

Med tjenesten for samtale venter kan du ringe ut eller motta en annen samtale mens du allerede er opptatt i en samtale. Du kan motta en annen samtale eller ringe ut på nytt med  og nummertastene. Siden instruksjonene for dette varierer fra land til land, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren eller nettversoperatøren for mer informasjon.

Med konferansetjenesten kan du snakke med flere oppringere på én gang.

3. Andre viktige funksjoner

Velge en ønsket brukerprofil

Det er mulig å angi forskjellige innstillingsgrupper, såkalte brukerprofiler, for forskjellige brukssituasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du angir brukerprofiler under Profiler, Meny 3.

Slik velger du en annen brukerprofil:

- 1 Trykk lett på  for å gå inn i menyen for av/på-tasten.
- 2 Bla gjennom forskjellige brukerprofiler med  eller .
- 3 Trykk på  **OK** for å velge brukerprofilen du ønsker, eller  **Avbryt** hvis du vil avslutte menyen for av/på-tasten uten å endre brukerprofilen.

Talebeskjeder

- **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

Lytte på talepost

- 1 Trykk på og hold nede  for å ringe talepost-nummeret.
 - **Merk:** Kontroller at du har lagret talepost-nummeret ditt i telefonens minne med Meny 1 6 2, før du kan ringe til taleposten med -tasten.

Beskjeder

- **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

Lese beskjeder

- 1 Trykk på  **Meny** for å åpne Beskjeder-menyen.
- 2 Trykk  **Velg** for å åpne Innboks-undermenyen.
- 3 Trykk på  **Velg** på nytt for å vise Innboks-undermenyen.
- 4 Bruk - og -tastene for å bla gjennom beskjedene du har mottatt. Bruk  **Les** for å åpne en beskjed.
- 5 Med  **Alternativer** kan du åpne en liste med alternativer (Slette, Besvare, Redigere, Hente nummer, Videre sende, Detaljer).
- 6 Med - og -tastene kan du bla gjennom disse alternativene.
- 7 Trykk på  **OK** for å velge et alternativ.
- 8 Trykk på  **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå.
 - **Merk:** Redigere-valget er kanskje ikke tilgjengelig hvis beskjeden som er mottatt ble skrevet ved hjelp av en tastaturoversikt som ikke finnes på telefonen din. (Tastaturoversikter varierer avhengig av språkene som er tilgjengelige på telefonen din.)

Skrive og sende beskjeder

- 1 Trykk på  **Meny** for å åpne Beskjeder-menyen.
- 2 Trykk på  **Velg** for å åpne Skriv beskjeder-undermenyen.
- 3 Når du har skrevet beskjeden, trykker du på  **Alternativer**.
- 4 Trykk på  **Send**,  **OK** hvis du vil sende beskjeden.
- 5 Eller trykk på  **Tilbake** for å slette beskjeden, bokstav for

bokstav. Hvis du trykker på og holder nede  **Tilbake**, kan du tømme hele displayet.

- 6 Tast inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter det i telefonboken, trykk på  **OK** for å sende beskjed.
- 7 Beskjeden *Beskjeden er sendt* eller *Feil under sending av beskjed* vises på displayet.
- 8 Trykk på  **Tilbake** for å gå til det forrige menynivået, eller trykk på  **Avbryt** for å gå ut av Beskjeder-menyen.

Tastaturlås

Telefonens tastatur kan sperres for å forhindre at tastene blir aktivert når det ikke er ønsket, for eksempel når du har telefonen i lommen.

- **Merk:** Når tastaturet er sperret/låst, kan det være mulig å ringe nødtelefonnumre som er forhåndsprogrammert på telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødtelefonnummer).

Slik sperrer du tastaturet

- 1 Trykk på  **Meny**, og .

Beskjeden *Tastatur sperret* vises på displayet.  **0** vises på toppen av displayet. Når en tast trykkes ned, vises beskjeden *Trykk Opphev fulgt av **.

For å svare på et anrop når tastaturet er sperret, trykker du på . Under en samtale er ikke tastaturet sperret og du kan bruke telefonen som vanlig.

Slik opphever du sperring av tastaturet

- 1 Trykk på  **Opphev**, og .

Når tastaturet er låst opp, vises beskjeden *Tastatursperre av*, og telefonen fungerer på vanlig måte.

Justere telefontoner: Profiler

- 1 Trykk på  **Meny**, velg Profiler.
- 2 Trykk på  **Velg**, velg ønsket profil med  - og  -tastene.
- 3 Trykk på  **Alternativer**, velg Tilpass, trykk på  **OK**.
- 4 Hvis du vil endre Anrop varsles med: Velg Anrop varsles med, trykk på  **Velg**, velg ønsket varslingstype, og trykk på  **OK**.
- 5 Hvis du vil endre ringetone eller -volum: Velg Ringetone type eller Ringevolum, trykk på  **Velg**, velg ønsket innstilling, og trykk på  **OK**.

4. Telefonbok

Taste inn navn

Når du blir spurt om et navn i telefonbokens funksjon "Lagre ny" eller i andre funksjoner:

1 Tast inn navnet. Fortsett som følger:

- Trykk på tasten med bokstaven du vil ha: én gang dersom du ønsker den første bokstaven, to ganger for den andre bokstaven osv.
- Trykk (raskt) på for å veksle mellom stor og liten bokstav. **ABC** eller **abc** øverst på displayet viser om du har valgt stor eller liten bokstav.
- Trykk på og hold nede tasten med ønsket tall for å sette inn et tall. Trykk på for å sette inn et mellomrom.
- Hvis du trykker på , får du opp en liste over spesialtegn. Hvis du vil velge ett av disse tegnene, bruker du eller og trykker på **Bruk** for å sette det inn i navnet.

Hvis tegnlisten fortsetter på neste skjermbilde, kan du bla mellom skjermbildene med .

2 Hvis du gjør en feil, sletter du tegnet ved å trykke **Bakover** så mange ganger du trenger. Når du trykker på og holder nede **Bakover**, tømmes skjermen.

og flytter markøren henholdsvis til venstre og høyre.

- **Merk:** Forskjellige tegnssett er tilgjengelige på forskjellige språk.

Taste inn et telefonnummer

Når du blir spurt om et telefonnummer i telefonbokens funksjon "Lagre ny " eller i andre funksjoner:

- 1 Tast inn telefonnummeret.
- 2 Hvis du gjør en feil, sletter du sifre til venstre ved å trykke på  **Bakover** så mange ganger du trenger eller trykke på og holde ned, og holde nede  **Bakover** for å nullstille hele displayet.
 og  flytter markøren henholdsvis til venstre og høyre.

Lagre et telefonnummer med et navn (Lagre ny)

Du kan lagre telefonnumre med tilhørende navn i telefonboken.

- 1 Sørg for at displayet er tomt, trykk på  **Navn**.
- 2 Bla med  eller  til Lagre ny, og trykk på  **Velg**.
- 3 Tast inn et navn, og trykk på  **OK**.
- 4 Tast inn et retningsnummer og telefonnummer, og trykk på  **OK**.
 - Hvis du vil bruke telefonnummeret utenlands, legger du til et +-tegn (trykk på  to ganger) og landskoden foran retningsnummeret og telefonnummeret.

TIPS: Hurtiglagring

- 1 Sørg for at displayet er tomt, tast inn telefonnummeret, og trykk på  **Lagre**.
- 2 Tast inn navnet, og trykk på  **OK**.

Hente opp telefonnumre og navn

Det er flere måter å få tilgang til navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken.

Ved hjelp av telefonbokens søkfunksjon

- 1 Sørg for at displayet er tomt, trykk på  **Navn**.
- 2 Med **Søk** uthevet, trykker du på  **Velg**.
- 3 Tast inn den første bokstaven/de første bokstavene i navnet.
- 4 Trykk på  **OK** eller  for fornavnet, eller  for etternavnet som begynner med den bokstaven/de bokstavene du har tastet inn.
- 5 Trykk på  eller  til navnet du søker, vises eller utheves.
 - Tre prikker (...) etter navnet eller foran telefonnummeret betyr at ikke hele navnet eller telefonnummeret vises.
- 6 Trykk på  **Detalj** og deretter på  eller  for å se hele navnet og telefonnummeret som hører til navnet.

Ved å bla når displayet er tomt

- 1 Trykk på  eller .
- 2 Tast inn den første bokstaven i navnet.
- 3 Trykk på  eller  til navnet vises.
- 4 Trykk på  **Detalj** og deretter på  eller  for å se hele navnet og telefonnummeret som hører til navnet.

Slette navn og telefonnumre (Slett)

Navn og telefonnumre i telefonboken kan enten slettes ett og ett eller alle samtidig.

Ett og ett

- 1 Hent opp navnet og telefonnummeret du ønsker å slette.
- 2 Gå til Detaljer-funksjonen for det
 - Trykk på  **Alternativer**.
 - Bla med  eller  til **Slett**, og trykk på  **Velg**.
 - Trykk på  **OK** for å bekrefte valget, eller  **Tilbake** for å avbryte.

Du kan også gjøre følgende: Sørg for at displayet er tomt, trykk på  **Navn**. Bla til **Slett**, og trykk på  **Velg**. Bla til **Ett og ett**, og trykk på  **Velg**. Hent opp navnet og/eller telefonnummeret fra telefonboken, og trykk på  **Slett**. Trykk på  **OK** for å bekrefte valget.

Alle samtidig

- 1 Sørg for at displayet er tomt, trykk på  **Navn**.
- 2 Bla med  eller  til **Slett**, og trykk på  **Velg**.
- 3 Bla til **Slett alle**, og trykk på  **Velg**.
- 4 Bla til den telefonboken du skal slette, og trykk på  **Velg**.
- 5 Når du kommer til spørsmålet **Er du sikker?**, trykker du på  **OK** for å slette den valgte telefonboken eller  **Tilbake** for å avbryte. Hvis du valgte  **OK**, taster du inn sikkerhetskoden og trykker på  **OK**.

Innringergrupper

Du kan stille inn telefonen slik at den bruker en spesiell ringetone og blinker med ønsket grafikk på displayet når du mottar samtaler fra et visst telefonnummer.

Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må du først legge inn et telefonnummer i den ønskede innringergruppen. Deretter definerer du en ringetone og grafikk for denne gruppen.

- **Merk:** Du kan stille inn telefonen slik at den kun ringer når du mottar samtaler fra telefonnumre som tilhører en spesiell innringergruppe. Se Meny 3, Profiler for detaljer.

Legge til telefonnumre i en innringergruppe

- 1 Hent opp navnet og telefonnummeret.
- 2 Når du er i Detaljer for det aktuelle navnet eller telefonnummeret: Trykk på  **Alternativer**, bla med  eller  til Innringergrp., og trykk på  **Velg**.
- 3 Bla til du kommer til den innringergruppen du vil ha, og trykk på  **Velg**.

Angi ringetone og symbol for en innringergruppe

- 1 Trykk på  **Navn** når displayet er tomt.
- 2 Bla med  eller  til Innringergrp., og trykk på  **Velg**.
- 3 Bla til en av innringergruppene, og trykk på  **Velg**.
- 4 Bla til en av disse funksjonene, og trykk på  **Velg**.

Endre gruppenavn

Tast inn navnet, og trykk på  **OK**.

Ringetone for gruppe

Bla til ønsket tone, og trykk på  **OK**. Forvalgt er den tonen som er valgt for gjeldende profil.

Symbol

Bla til På, Av, Vis symbol, Send symbol (send via SMS), og trykk på  **Velg**.

- 5 Hvis du valgte Send symbol (nettverkstjeneste), taster du inn mottakerens telefonnummer eller henter det fra telefonboken og trykker på  **OK**.

Ett-trykks oppringing

Du kan velge en hvilken som helst talltast fra  til  som tast for ett-trykks oppringing.

Først må du velge telefonnummeret du vil legge inn under talltasten.

Angi en tast for ett-trykks oppringing

- 1 Sørg for at displayet er tomt, trykk på  **Navn**.
- 2 Bla med  eller  til Hurtigvalg, og trykk på  **Velg**.
- 3 Bla gjennom de gjeldende hurtigtastinndelingene.

Hvis et telefonnummer har fått tildelt en tast, vises telefonnummeret (eller navnet) og  **Alternativer**.

- Hvis tasten ikke har fått tildelt et telefonnummer, vises **Bruk**.
Merk: **Bruk** vises også når telefonen automatisk har tildelt et telefonnummer til en hurtigtast.
- 4 Gjør ett av følgende:
 - Slik tildeler du et telefonnummer til en ledig tast for ett-trykks oppringing eller endrer en tildeling som telefonen har gjort: Trykk på  **Bruk**, bla til ønsket navn eller telefonnummer, og trykk på  **OK**.
 - Kontrollere eller redigere en eksisterende hurtigtast: Trykk på  **Valg**, bla til én av følgende funksjoner, og trykk på  **Velg**.

Vis nummer

Viser telefonnummeret som hører til navnet.

Endre

Lar deg endre navnet og telefonnummeret. Bla til ønsket navn eller telefonnummer, og trykk på  **OK**.

Slett

Fjerner hurtigtasten som du har tildelt. Trykk på  **OK** for å bekrefte valget, eller  **Tilbake** for å avbryte.

Bruke hurtigtastene

Du kan bruke hurtigtastene på følgende måte:

Sørg for at displayet er tomt, trykk på ønsket hurtigtast ( til ) , og deretter på .

Andre telefonbokfunksjoner

Redigere navn og telefonnumre som er lagret i telefonboken

- 1 Hent opp navnet eller telefonnummeret du vil redigere
- 2 Når du er i Detaljer for det aktuelle navnet eller telefonnummeret: Trykk på  eller  for telefonnummeret eller navnet, trykk på  **Valg**, bla til Rediger, og trykk på  **Velg**.
- 3 Rediger telefonnummeret (eller navnet), og trykk på  **OK**.
- 4 Hvis du redigerte navnet, blar du til Lagre (erstatte det opprinnelige navnet) eller Lagre som ny og trykker på  **Velg**.

Vise hvor mye ledig plass du har (Minnestatus)

Du kan sjekke hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan lagres, i telefonboken.

- 1 Sørg for at displayet er tomt, trykk på  **Navn**.
- 2 Bla med  eller  til Alternativer/Valg, og trykk på  **Velg**.
- 3 Bla til Minnestatus, og trykk på  **Velg**.
- 4 Trykk på  eller  for å vise følgende informasjon om telefonboken:
 - i bruk: antall lagrede navn og telefonnumre
 - ledige: antall navn og telefonnumre som fremdeles kan lagres

5. Menyfunksjoner

Menyfunksjonene som beskrives på de neste sidene lar deg tilpasse telefonens funksjoner slik at de passer ditt behov. Med menyene og undermenyene kan du kontrollere og endre telefonens innstillinger.

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst.

Når du vil se på en hjelpetekst, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 10 sekunder.

Når teksten vises, trykker du på  **Mer** (eller  eller ) hvis du vil bla manuelt i teksten. Hvis du trykker på  **Tilbake**, avsluttes teksten.

Bruke menyfunksjoner

Hvis du vil bruke en bestemt menyfunksjon, blar du gjennom menyene med tastene til du finner den ønskede menyen, eller du kan bruke en snarvei.

Ved å bla

- 1 Når du vil bruke menyfunksjoner, trykker du på  **Meny** i standbymodus.
- 2 Når du står i en hovedmeny, må du trykke på  eller  for å få fram den menyen du ønsker, for eksempel **Innstillinger**, og trykke på  **Velg** for å åpne den.

Menynummeret og rullestreken til høyre på displayet viser menyens posisjon i forhold til andre menyer på samme menynivå.

- 3 Hvis menyen inneholder undermenyer (som **Telefonoppsett**), blar du til den du ønsker med  eller  og trykker på  **Velg**.

Hvis undermenyen inneholder enda flere undermenyer, gjentar du dette trinnet.

Ved å bruke en snarvei

Alle menyer, undermenyer og innstillinger har en snarvei. Slik åpner du en meny eller undermeny med snarveien:

1 Trykk på  **Meny** i standbymodus.

2 Tast inn menyens snarveinummer.

Hvis du for eksempel vil åpne meny 3 2, trykker du på  **Meny** og deretter på talltastene 3 og 2.

Avslutte menyfunksjoner

Hvis du vil avslutte menyfunksjonen mens du er i en hovedmeny, trykker du på  **Avbryt**.

Hvis du vil gå tilbake fra en undermeny til forrige menynivå, trykker du på  **Tilbake**.

Hvis du vil avslutte menyfunksjonen mens du er i en meny eller undermeny, trykker du på  eller trykker på og holder nede  **Tilbake**.

Liste over menyfunksjoner

1 Beskjeder (Meny 1)

- 1 Innboks
- 2 Utboks
- 3 Skriv beskjeder
- 4 Beskjedoppsett
 - 1 Sett_1 (angi bestemte innstillinger)
 - 2 Sett_2 (angi bestemte innstillinger)
 - 3 Sett_3 (angi bestemte innstillinger)
 - 1 Nummer til beskjedsentral
 - 2 Beskjeder sendes som
 - 3 Forsøke å levere i
 - 4 Koding
 - 5 Omdøp dette settet
- 5 Hent beskjeder
 - 1 Sett_1
 - 2 Sett_2
 - 3 Sett_3
- 6 Talebeskjeder
 - 1 Lytt til talepost
 - 2 Nummer til talepostkasse



2 Anropslogg (Meny 2)

- 1 Ubesvarte inngående anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slette anropslister
- 5 Vis varighet
 - 1 Varighet forrige samtale
 - 2 Varighet totalt
 - 3 Mottatte anrop
 - 4 Utgående anrop
 - 5 Nullstille tidtakerne



3 Profiler (Meny 3)



- 1 Normal
 - 1 Aktiver
 - 2 Tilpass
 - 1 Anrop varsles med
 - 2 Ringetone type
 - 3 Ringe volum
 - 4 Viberende varslings ¹
 - 5 Beskjedvarslings
 - 6 Tastaturvolum
 - 7 Varsels- og spilletoner
 - 8 Belysning ²
 - 9 Automatisk svar ³
 - 3 Nytt navn ⁴
- 2 Stille
- 3 Møte
- 4 Utendørs
- 5 Tekstbeskjed
- 6 Bil ⁵
- 7 Bærbar HF. ⁶

-
- 1 Denne innstillingen er kun tilgjengelig når telefonen brukes med et spesielt batteri BMS-2V.
 - 2 Denne profilen er bare tilgjengelig i Bil-profilen hvis telefonen brukes med bilmonteringssettet CARK-91.
 - 3 Denne profilen er bare tilgjengelig i Bil- eller Bærbar HF-profilen hvis telefonen brukes med bilmonteringssettet CARK-91 eller hodetelefonsettet HDC-9.
 - 4 Denne profilinnstillingen er ikke tilgjengelig i profilene Normal, Bil eller Bærbar.
 - 5 Denne profilen vises bare hvis telefonen er eller har blitt brukt med bilmonteringssettet CARK-91.
 - 6 Denne profilen vises bare hvis telefonen er eller har blitt brukt med hodetelefonen HDC-9.

4 Innstillinger (Meny 4)



- 1 Klokkealarm
- 2 Klokke
 - 1 Vis/Skjul klokke
 - 2 Juster tid ¹
 - 3 Justere tiden
 - 1 Bruk klokken i telefonen
 - 2 Oppdater tiden fra nettverket
 - 4 Tidsformat
 - 1 24-timers
 - 2 12-timers
- 3 Samtaleinnstillinger
 - 1 Valgfri svartast
 - 2 Ett-trykks oppringing
 - 3 Samtale venter
 - 4 Sende eget nummer
 - 1 Forvalgt
 - 2 Egen innstilling
 - 5 Talekoding
- 4 Telefonoppsett
 - 1 Språk
 - 2 Land
 - 3 Endre landskode
 - 1 Foreslå land
 - 2 Manuelt
 - 4 Tjenestekoder
 - 1 Koder for viderekopling
 - 2 Kode for send eget nummer
 - 3 Kode for samtale venter
 - 5 Velkomstmelding
 - 6 Kontrast på display

1 Dette menyalternativet er ikke tilgjengelig hvis du har angitt at klokken skal oppdateres ved hjelp av nettverk (Meny 4 2 3 2).

5 Sikkerhetskontroll

- 1 Kontroll av PIN-kode
- 2 Endre PIN-kode
- 3 Samtalesperring
 - 1 Sperring av/på
 - 2 Innstillinger
 - 3 Valgte sett

6 Telefoninformasjon

- 1 Eget nummer
 - 2 Nettverks-ID
 - 3 SIS-referanse
- ## 7 Gjenopprett fabrikkoppsett

5 Viderekopl. (Meny 5)

- 1 Viderekople alle taleanrop uten å ringe
- 2 Viderekople hvis opptatt
- 3 Viderekople hvis ikke svar
- 4 Deaktiver all viderekopling



6 Spill (Meny 6)

- 1 Hukommelse
 - 1 Nivå
 - 2 Fortsett
 - 3 Vis siste
 - 4 Nytt spill
 - 5 Toppscore
 - 6 Instrukser
- 2 Orm (undermenyer som ovenfor)
- 3 Logikk
 - 1 Nivå
 - 2 Fortsett
 - 3 Vis siste
 - 4 Nytt spill
 - 5 Instrukser
- 4 Reaksjon



7 Kalkulator (Meny 7)

- 1 Resultat
- 2 Addér
- 3 Subtraher
- 4 Multipliser
- 5 Divider
- 6 Til basisvaluta
- 7 Til fremmed v.
- 8 Oppgi kurs

8 Kalender (Meny 8)

- 1 Valgt dag
- 2 Lag notat
- 3 Slett notater
- 4 Hel kalender
- 5 Velg dato
- 6 Sett dato

9 FM-radio (Meny 9) ¹

- 1 Søk (hvis radio er slått på for første gang) ²
eller
- 1 Radio av (radio på og stasjonsnavn lagret i minnet)
- 2 Søk
- 3 88,8 MHz (maksimum 5 radiostasjonsfrekvenser og/eller navn
vises hvis de er lagret i minnet)

¹ FM-radio fungerer bare med hodesettet HDC-9.

² Strukturen på undermenyene i Meny 9 avhenger av om radioen er slått på (for første gang), og om det er lagret informasjon om radiostasjoner i minnet.

Beskrivelse av menyfunksjonene

1 Beskjeder (Meny 1)



- **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

I denne menyen får du tilgang til funksjoner for tekstmeldinger (SMS) og talebeskjeder.

Slik får du tilgang til denne menyen:

Sørg for at displayet er tomt, trykk på **Meny** (Beskjeder vises), og deretter **Velg**.

Tekstmeldinger

Med nettverkstjenesten SMS kan du sende korte tekstmeldinger til telefoner med SMS-funksjon.

Indikator for tekstbeskjed

Når vises kontinuerlig, har du mottatt en tekstbeskjed.

Når blinker, er det ikke nok plass til nye beskjeder. Bruk "Slett"-funksjonen i "Innboks"-undermenyen for å frigjøre plass.

Talebeskjeder

Med tjenesten Talebeskjeder får du en egen talepostkasse hos tjenesteleverandøren.

Lese en tekstbeskjed Innboks (Meny 1 1)

Når du mottar en tekstbeskjed, vises og antallet nye beskjeder, etterfulgt av Beskjed(er) mottatt . Du vil også høre et kort lydsignal. Mottatte beskjeder kan vises i "Innboks"-undermenyen.

Når en merknad for en ny beskjed vises på displayet:

Trykk på **Les** for å lese beskjeden umiddelbart, eller **Avbryt** for å lese den senere.

Eller du kan lese beskjeden senere:

I Beskjeder-menyen blar du med  eller  til Innboks og trykker på  **Velg**.

Bruk  eller  for å bla gjennom beskjeden og tilknyttet informasjon, for eksempel avsenders telefonnummer og når du mottok beskjeden.

Mens du leser beskjeden, kan du få tilgang til følgende funksjoner ved å trykke på  **Alternativer**. Bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**.

Slett

Sletter beskjeden. Trykk på  **OK** for å bekrefte handlingen.

Besvare

Du kan sende et svar til den som sendte deg beskjeden. Tast inn beskjeden, trykk på  **Alternativer**, bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**. Du kan velge fra de samme alternativene som i "Skriv beskjeder" (Meny 1 3).

Rediger

Du kan endre beskjeden. Rediger beskjeden, trykk på  **Alternativer**, bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**. Du kan velge fra de samme alternativene som i "Skriv beskjeder" (Meny 1-3).

- **Merk:** Rediger- valget er kanskje ikke tilgjengelig hvis beskjeden som er mottatt, ble skrevet ved hjelp av et tastaturoversikt som ikke finnes på telefonen din. (Tastaturoversiktene varierer avhengig av språkene som er tilgjengelige på telefonen din.)

Hente nummer

Henter et telefonnummer fra beskjeden for anrop eller lagring. Hvis det er flere numre, blar du til ønsket nummer og trykker på  **OK**. Trykk på  **Lagre** for å lagre nummeret i telefonboken eller  for å ringe.

Videresende

Du kan videresende beskjeden. Når du har lest beskjeden og ønsker å videresende den, velger du **Videresende**-valget med  **OK**, blar med  eller  gjennom listen med de

samme send-alternativene. Du kan velge blant de samme alternativene som i "Skriv beskjeder" (Meny 1 3) Hvis du vil sende meldingen, taster du inn telefonnummeret eller henter det i telefonboken med  **Hent**. Trykk på  **OK** for å sende meldingen.

Detaljer

Viser opplysninger om beskjeden. Bruk  eller  hvis du er interessert i følgende informasjon: navnet (hvis det er tilgjengelig) og telefonnummeret til avsenderen og tidspunkt (dvs. dato og klokkeslett da beskjeden ble sendt.).

Sende en tekstbeskjed Utboks (Meny 1 2) og Skriv beskjeder (Meny 1 3)

Du kan skrive og sende tekstbeskjeder fra undermenyen "Skriv beskjeder".

Du kan lagre dine egne beskjeder i "Utboks"-undermenyen (Meny 1-2) for senere bruk.

- **Merk:** Når du lagrer beskjeder i utboksen, blir plassen for beskjeder i innboksen mindre. Send eller slett beskjeder for å få mer plass når det er nødvendig.

Slik skriver og sender du en tekstbeskjed:

- 1 I Beskjeder-menyen blar du med  eller  til **Skriv beskjeder** og trykker på  **Velg**.
- 2 Tast inn en beskjed på opptil 160 tegn. Antall tegn som er igjen, vises øverst i displayet.
- 3 Når du er ferdig med å skrive, trykker du på  **Alternativer** for å få tilgang til følgende funksjoner. Bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**.

Sende

Sender beskjeden. Tast inn telefonnummeret til mottakeren eller hent det fra telefonboken, og trykk på  **OK**. Trykk på  **OK** for å sende beskjeden.

Sendeoppsett

Sender beskjedene ved å bruke et valgt sett. Bla til ønsket sett og trykk på  **Velg**.

Velg **Numerisk** (for telefonnummer) eller **Alfanumerisk** (for eksempel e-postadresser), og trykk på  **OK**. Tast inn ønsket telefonnummer eller alfanumerisk adresse (hvis tjenesteleverandøren støtter det), og trykk på  **OK**.

Lagre

Beskjeden lagres i utboksen.

Tøm skjerm

Fjerner alle tegn du har tastet inn fra displayet.

Slik kan du se på beskjedene du har lagret:

I **Beskjeder**-menyen blar du til **Utboks** og trykker på  **Velg**. Bla til ønsket beskjed.

Trykk på  **Les** for å vise beskjedene.

Hvis du trykker på  **Alternativer** mens du leser, får du tilgang til de samme funksjonene som i **Innboks** (**Meny 1-1**), bortsett fra **Besvare**.

Beskjedoppsett (Meny 1 4)

Det er to typer beskjedoppsett: de som er forskjellige for hver gruppe med innstillinger ('sett'), og de som er felles for alle tekstbeskjeder.

Slik velger du disse innstillingene:

- I **Beskjeder**-menyen blar du med  eller  til **Beskjedoppsett** og trykker på  **Velg**.

Angi bestemte innstillinger

En gruppe innstillinger eller et 'sett' er en samling av innstillinger som trengs for å sende tekstbeskjeder.

Du kan for eksempel sende en tekstbeskjed som en faks eller en e-post, hvis dette støttes av tjenesteleverandøren. Alt du behøver å gjøre, er å velge settet der du har forhåndsdefinert riktige innstillinger for faksoverføringer.

Sett_1 - Sett_3 (Meny 1 4 1-1 4 3)

I denne undermenyen kan du endre innstillingene i et bestemt sett.

Slik bruker du disse innstillingene:

- 1 I Beskjedoppsett-undermenyen, blar du med  eller  til ønsket sett og trykker på  **Velg**.
 - **Merk:** Settet kan ha et hvilket som helst navn, og du kan endre det med funksjonen "Omdøp dette settet".
- 2 Bla til en av følgende innstillinger, og trykk på  **Velg** for å åpne den.

Nummer til beskjedsentral (Meny 1 4 1 1)

Lagrer telefonnummeret til beskjedsentralen. Dette nummeret er nødvendig for å sende tekstbeskjeder. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.

Tast inn eller rediger telefonnummeret (eller hent det fra telefonboken), og trykk på  **OK**.

- **Merk:** Tjenestesenteret lagret med denne undermenyen, er nummeret til standardservicesenteret og brukes automatisk til å sende beskjeder, med mindre du bruker et annet sett med beskjedinnstillinger.

Beskjeder sendes som (Meny 1 4 1 2)

Du kan be nettverket om å konvertere tekstbeskjedene til formatene e-post, faks eller personsøker (hvis det lokale NMT 450-nettverket støtter det formatet).

Bla med  og  til ønsket format, og trykk på  **OK**.

For at mottakerne skal kunne motta en konvertert beskjed, må han eller hun ha terminalenheter som støtter denne funksjonen.

Forsøke å levere i (Meny 1 4 1 3)

Denne nettverkstjenesten lar deg fastsette hvor lenge tekstbeskjedene skal lagres på beskjedsentralen mens de blir forsøkt levert.

Bla med  eller  til ønsket klokkeslett, og trykk på  **OK**.

Koding (Meny 1 4 1 4)

Med denne menyfunksjonen kan du slå koding På eller Av og endre tasten som brukes for koding. Du kan enten bruke kodenøkkelen med ti tegn som følger med telefonen, eller telefonens standardkodenøkkel.

- 1 Bruk  - og  -tastene for å velge koding På eller Av.
 - 2 Hvis du velger koding På, vises undermenyene for standardnøkkel, ny nøkkel og nåv. nøkkel på displayet. Bruk  - og  -tasten for å velge ønsket alternativ.
 - 3 Du kan enten godta bruk av standardnøkkelen eller brukt nøkkel med  **OK** eller taste inn en ny nøkkel og deretter trykke på  **OK** for å godta den.
- **Merk:** Nettverksstøtte for koding kan variere. Dette garanterer ikke koding i alle sammenhenger, selv om denne funksjonen er aktivert.
 - **Merk:** Lokale lover kan gjelde for koding. Ikke bruk denne funksjonen ulovlig.

Omdøp dette settet (Meny 1 4 1 5)

Du kan omdøpe settet.

Tast inn det nye navnet (opptil 10 tegn), og trykk på  **OK**.

Hent beskjeder (Meny 1 5)

Denne menyfunksjonen trengs bare når du er i et land der den lokale nettverksoperatøren ikke støtter SMS-funksjonen. Den lar deg hente SMS-beskjedene dine fra servicesenteret til operatøren eller et annet servicesenter ved å ringe til det bestemte servicesenteret. Du kan lagre forskjellige sett med innstillinger som passer til forskjellige servicesentre.

Når du vil hente beskjeden, foreslår telefonen en liste over lagrede sett. Du kan bla i listen med  - og  -tasten og velge et passende sett med  **OK**.

Når beskjeden er hentet, vises  -indikatoren på displayet.

Hvis beskjeden Henting mislyktes vises på displayet, kan du forsøke å hente beskjeden senere.

Hvis det ikke er noen beskjeder i SMS-tjenestesenteret, vises teksten Ingen beskjeder på displayet.

Talebeskjeder (Meny 1 6)

Slik får du tilgang til denne undermenyen:

I Beskjeder-menyen blar du med  eller  til Talebeskjeder og trykker på  **Velg**.

Lytt til talepost (Meny 1 6 1)

Når du åpner denne undermenyen, ringer telefonen til taleposten med telefonnummeret som er lagret i Meny 1 6 2.

- I Talebeskjeder-undermenyen blar du med  eller  til Lytt til talepost og trykker på  **Velg**.

 **TIPS:** Et alternativ er å trykke på og holde nede  når displayet er tomt.

Nummer til talepostkasse (Meny 1 6 2)

I denne undermenyen kan du lagre telefonnummeret til taleposten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.

- 1 I Talebeskjeder-undermenyen blar du med  eller  Nummer til talepostkasse og trykker på  **Velg**.
- 2 Tast inn telefonnummeret, eller hent det fra telefonboken (eller rediger det eksisterende nummeret), og trykk på  **OK**.

Se også "Lytt til talepost" ovenfor, "Ringertil talepost" og "Viderekompl."

2 Anropslogg (Meny 2)



Slik får du tilgang til denne menyen:

Trykk på **Meny**, bla med eller til Anropslogg, og trykk på **Velg**.

Alternativer i undermenyene 2 1 – 2 3

I disse undermenyene får du tilgang til følgende funksjoner ved å trykke på **Alternativer**. Bla til ønsket funksjon, og trykk på **Velg**.

Tidspunkt

Viser datoen og tidspunktet for når telefonen registrerte samtalen. Hvis det samme nummeret er registrert flere ganger, kan du se på de ulike tidspunktene ved hjelp av eller .

Rediger

Du kan først redigere navnet eller telefonnummeret som vises, og deretter lagre det i telefonboken. Rediger nummeret, og trykk på **Lagre**. Rediger navnet, og trykk på **OK**.

Lagre

Lagrer telefonnummeret som vises, i telefonboken. Tast inn tilhørende navn, og trykk på **OK**.

Slett

Sletter telefonnummeret som vises, fra listen. Trykk på **OK** for å bekrefte valget, eller **Tilbake** for å avbryte.

Vis nummer

Viser telefonnummeret som er tilknyttet navnet som vises.

TIPS: Du kan ringe til et oppført telefonnummer ved å trykke på med det aktuelle navnet eller nummeret vist på displayet.

Ubesvarte inngående anrop (Meny 2 1)

Du kan lese telefonnumrene til de siste ti personene som har forsøkt å ringe deg uten hell.

- 1 I Anropslogg-menyen blar du med  eller  til Ubesvarte inngående anrop, og trykk på  **Velg**.
- 2 Bla med  eller  gjennom listen.

Du kan også trykke på  **Vis** når du får beskjed om et ubesvart anrop.

- **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

Mottatte anrop (Meny 2 2)

Du kan se på telefonnumrene til de ti siste anropene du har besvart (nettverkstjeneste).

- 1 I Anropslogg-menyen blar du med  eller  til Mottatte anrop og trykker på  **Velg**.
 - 2 Bla med  eller  gjennom listen.
- **Merk:** Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop når den er slått på, og den brukes innenfor nettverkets dekningsområde. Bare de numrene som kan identifiseres blir registrert, for eksempel hvis brukeren og nettverket godtar at nummeret blir sendt.
 - **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

Oppringte nummer (Meny 2 3)

Du kan se de ti siste telefonnumrene som du har ringt eller prøvd å ringe.

- 1 I Anropslogg-menyen blar du med  eller  til Oppringte nummer og trykker på  **Velg**.
 - 2 Bla med  eller  gjennom listen.
- Du kan også trykke på  når displayet er tomt, og deretter bla med  eller .

Slette anropslister (Meny 2 4)

Du kan slette alle telefonnumrene som vises i menyene 2-1, 2-2 og 2-3.

- 1 I Anropslogg-menyen blar du med  eller  til Slette anropslister og trykker på  **Velg**.
- 2 Bla til Alle, Ubesvarte, Oppringte eller Mottatte.
- 3 Trykk på  **OK** for å slette telefonnumrene, eller  **Tilbake** hvis du vil avbryte handlingen.

Vis varighet (Meny 2 5)

Du kan se hvor lenge samtalene varer og nullstille tellerne.

- 1 I Anropslogg-menyen blar du med  eller  til Vis varighet og trykker på  **Velg**.
- 2 Bla til én av disse funksjonene:
 - Varighet forrige samtale (Meny 2 5 1)**
Viser varigheten til de siste (eller aktive) utgående eller innkommende samtaler i timer, minutter og sekunder.
 - Varighet totalt (Meny 2 5 2)**
Viser den totale varigheten til alle samtaler som er foretatt og mottatt.
 - Mottatte anrop (Meny 2 5 3)**
Viser den totale varigheten til mottatte anrop.
 - Utgående anrop (Meny 2 5 4)**
Viser den totale varigheten til foretatte anrop.
 - Nullstille tidtakerne (Meny 2 5 5)**
Nullstiller alle tidtakerne. Trykk på  **OK**, tast inn sikkerhetskoden, og trykk på  **OK**.
- **Merk:** Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

3 Profiler (Meny 3)



I denne menyen kan du velge telefontoner og stille inn belysningen slik du ønsker, for forskjellige bruksmåter.

All du trenger å gjøre er å velge ønsket profil.

Telefonen leveres med et sett med forhåndsprogrammerte profiler. Du kan endre navnet på profilene og endre tilhørende innstillinger slik du ønsker.

Når telefonen er i standbymodus, vises navnet på den aktive profilen (bortsett fra når "Normal" er valgt).

Bruke profiler

Du kan angi ønsket profil enten i denne menyen, eller når displayet er tomt, på følgende måte:

- 1 Trykk **raskt** på .
- 2 Bla med  eller  til ønsket profil (for eksempel **Møte**). Eller: Trykk **raskt** på  så mange ganger det er nødvendig.
Slå av! slår av telefonen.
- 3 Trykk på  **OK** (eller trykk på og hold nede ) for å velge profil.

Endre profilinnstillinger (f.eks. varsling av anrop)

- 1 Trykk på  **Meny**, bla med  eller  til **Profiler**, og trykk på  **Velg**.
- 2 Bla til ønsket profil med  eller .
- Normal** er standardinnstillingen.
- 3 Trykk på  **Alternativer** hvis du vil ha tilgang til disse funksjonene. Bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**.

Aktiver

Slår på den valgte profilen. Dette valget er ikke tilgjengelig med profilene for hodetelefon eller bil, siden de aktiveres automatisk når telefonen er koblet til hodetelefonsettet HDC-9 eller bilmonteringssettet CARK-91.

Tilpass

Du kan endre disse innstillingene for den valgte profilen. Bla til ønsket innstilling, og trykk på  **Velg**.

Anrop varsles med

Du kan velge hvordan telefonen skal gi deg beskjed om innkommende taleanrop. Bla med  eller  til ett av disse alternativene, og trykk på  **OK**:

Ring

Telefonen ringer.

Stigende

Telefonen begynner å ringe svakt og deretter økes volumet gradvis til valgt volumnivå.

Ett ring

Telefonen ringer én gang.

Ett pip

Telefonen piper én gang.

Innringergrupper

Telefonen ringer bare for anrop fra telefonnumre som tilhører en utvalgt innringergruppe. Bla med  eller  til ønsket gruppe, og trykk på  **Merk** for å velge eller  **Opphev** for å oppheve valget. Trykk på  **Tilbake** og  **Ja** for å lagre, eller  **Nei** for å oppheve endringene.

Av

Telefonen ringer ikke når det kommer inn et anrop.

Ringetone type

Angir telefonens ringetone type. Bla med  eller  til ønsket tone (du får høre et eksempel), og trykk på  **OK**.

Ringevolum

Angir telefonens ringevolum. Bla med  eller  til ønsket nivå (du får høre et eksempel), og trykk på  **OK**. Telefonen har fem forskjellige nivåer for ringevolum.

Vibrerende varsling

Slår vibrering på (hvis du har et spesialbatteri) for telefonen ved innkommende anrop. Vibrering fungerer ikke når telefonen er koblet til en lader. Bla med  eller  til På eller Av, og trykk på  **OK**.

Beskjedvarsling

Du kan velge ringetoner for tekstbeskjeder. Bla med  eller  til ønsket tone (du får høre et eksempel), og trykk på  **OK**.

Tastaturvolum

Stiller inn volumet for tastaturet. Bla med  eller  til ønsket nivå (du får høre et eksempel), og trykk på  **OK**. Telefonen har fire forskjellige nivåer for ringetone.

Varsels- og spilletoner

Du kan oppgi at telefonen skal spille toner når det for eksempel er lite strøm igjen, eller når du spiller ett av spillene på telefonen. Denne innstillingen har ingen innvirkning på tonene tilknyttet nettverkstjenestene. Bla med  eller  til På eller Av, og trykk på  **OK**.

Belysning

Du kan stille inn belysningen på displayet og tastaturet til På eller Automatisk (belysningen slås av 15 sekunder etter at du har trykt på en tast eller et innkommende anrop). Bla med  eller  for å velge enten På eller Automatisk, og bekreft valget med  **OK**.

- **Merk:** Belysning-valget er bare tilgjengelig med Bil-profilen.

Automatisk svar

Når denne funksjonen er på og telefonen er koblet til hodetelefon eller bilmonteringssett, svarer telefonen på en innkommende samtale etter en kort varslingstone. Bla med  eller  for å velge enten På eller Av, og trykk på  **OK**.

Nytt navn

Du kan endre navnet på den valgte profilen. Tast inn det nye navnet, og trykk på  **OK**.

- **Merk:** Når du redigerer eller endrer profilnavnet, må du forsikre deg om at det blir gjort med samme språk og tegnsett som når profilen opprinnelig ble skrevet og lagret. **Merk:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i profilene Normal, Bærbar HF. og Bil.

Stille

De samme Tilpass-alternativene som det refereres til ovenfor.

Møte

De samme Tilpass-alternativene som det refereres til ovenfor.

Utendørs

De samme Tilpass-alternativene som det refereres til ovenfor.

Tekstbeskjed

De samme Tilpass-alternativene som det refereres til ovenfor.

Bil

De samme Tilpass-alternativene som ovenfor. Med denne undermenyen kan du også sette display- og tastaturbelysningen til På eller Automatisk.

Bærbar HF.

De samme Tilpass-alternativene som det refereres til ovenfor.

4 Innstillinger (Meny 4)



Med denne menyfunksjonen kan du tilpasse telefonens innstillinger slik at de passer dine behov.

Klokkealarm (Meny 4 1)

Du kan stille telefonen til å ringe på et bestemt klokkeslett. Les Klokke (Meny 4 2) ovenfor for å stille klokken.

- 1 I **Innstillinger**-undermenyen blar du med eller til **Klokkealarm** og trykker på **Velg**.
- 2 Hvis alarmen var av, spør telefonen etter ønsket klokkeslett for alarmen. Tast inn klokkeslettet i timer og minutter, og trykk på **OK**.

Hvis alarmen var på, blar du til **På** eller **Av** og trykker på **OK**:
Hvis du velger **På**, kan du endre klokkeslettet for alarmen. Hvis du velger **Av**, slås alarmfunksjonen av.

Når alarmtiden utløper:

Telefonen gir fra seg et varselsignal (med mindre Anrop varsles med står på "Av" eller "Ett pip"), **Alarm!** vises og telefonen blinker. Hvis du trykker på **Stopp** eller slår av telefonen, slås alarmen av.

Hvis du trykker på en annen tast eller lar telefonen ringe i ett minutt, stopper telefonen å ringe i fem minutter før den begynner igjen. Du kan avslutte denne 'slumre'-funksjonen ved å trykke på **Stopp** eller slå av telefonen.

- **Merk:** Hvis alarmtiden utløper mens telefonen er avslått, hører du en alarm fra telefonen. Hvis du trykker på **Stopp**, spør telefonen om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk på **Ja** for å slå på telefonen, eller **Nei** for å beholde telefonen avslått. Ikke slå på telefonen når det er ulovlig å bruke mobiltelefon eller når det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokke (Meny 4 2)

Telefonen har en klokke. Gjeldende klokkeslett vises alltid, bortsett fra når du bruker telefonboken eller menyfunksjonene eller hvis du har valgt å skjule klokken med Meny 4 2 1.

Klokken har også disse funksjonene: Beskjeder (Meny 1), Anropslogg (Meny 2), Klokkealarm (Meny 4 1) og Kalender (Meny 8).

- 1 I **Innstillinger**-undermenyen blar du med  eller  til **Klokke** og trykker på  **Velg**.
- 2 Bla til én av disse funksjonene, og trykk på  **OK**.

Vis/Skjul klokke

Du kan slå visning av klokken på og av.

Juster tid

Tast inn klokkeslettet, og trykk på  **OK**.

Justere tiden

Bruk klokken i telefonen

Hvis dette alternativet er valgt, oppdateres klokkeslettet bare ved hjelp av telefonens innebygde klokke.

Oppdater tiden fra nettverket

Hvis dette alternativet er valgt, oppdateres klokkeslettet fra nettverket hvis riktig klokkeslett er tilgjengelig fra det lokale NMT 450-nettverket telefonen bruker.

Tidsformat: Du kan velge 12-timers eller 24-timers tidsformat. Bla til ett av formatene, og trykk på  **OK**.

- **Merk:** Hvis telefonen har vært uten batteri over lengre tid, kan det hende du må stille klokken på nytt.

Samtaleinnstillinger (Meny 4 3)

Slik får du tilgang til denne undermenyen:

- I Innstillinger-menyen blar du med  eller  til Samtaleinnstillinger og trykker på  **Velg**.

Valgfri svartast (Meny 4 3 1)

Når denne funksjonen er valgt, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke raskt på en hvilken som helst tast, bortsett fra  og .

- 1 I Samtaleinnstillinger-undermenyen blar du med  eller  til Valgfri svartast og trykker på  **Velg**.
- 2 Bla til På eller Av, og trykk på  **OK**.

Ett-trykks oppringing (Meny 4 3 2)

Når denne funksjonen er valgt, kan du ringe til et telefonnummer som er tildelt en hurtigvalgstast (hvilken som helst fra 2 til 9) ved å trykke på og holde nede tilsvarende nummertast.

- 1 I Samtaleinnstillinger-undermenyen blar du med  eller  til Ett-trykks oppringing og trykker på  **Velg**.
- 2 Bla til På eller Av, og trykk på  **OK**.

Samtale venter (Meny 4 3 3)

Med denne menyfunksjonen kan du angi om du vil at Samtale venter-funksjonen skal aktiveres (**Aktiver**) eller deaktiveres (**Deaktiver**). Med Status-valget kan du kontrollere om Samtale venter er aktivert eller ikke.

- 1 Bla med  eller  til valget Aktiver, Deaktiver eller Status, og trykk på  **Velg**.
- 2 Når du har valgt denne funksjonen til å være enten aktivert eller deaktivert, vil telefonen automatisk ringe til et nummer som blir gitt av den lokale operatøren. Fra dette nummeret kan du høre en beskjed som bekrefter at Samtale venter-funksjonen for telefonen er aktivert eller ikke.
- 3 Trykk på  for å avslutte samtalen etter du har hørt beskjeden.

Sende eget nummer (Meny 4 3 4)

Du kan oppgi om telefonnummeret ditt skal vises eller skjules for den du ringer.

- 1 Bla med  eller  i undermenyen **Samtaleinnstillinger** til **Sende eget nummer**, og trykk på  **Velg**.
- 2 Bla til **Forvalgt** eller **Egen innstilling**, og trykk på  **OK**, eller trykk på  **Tilbake** for å gå ut av undermenyen. Hvis du velger **Forvalgt**, vises telefonnummeret hos den du ringer til (med mindre nummeret ditt skal holdes hemmelig), og ingen servicekoder er nødvendig. Hvis du velger **Egen innstilling**, trenger du en servicekode for å aktivere denne tjenesten. (Se Meny 4 4 4 2, Kode for send eget nummer)

Talekoding (Meny 4 3 5)

Når Talekoding er aktivert, koder telefonen talen for å øke sikkerheten.

- **Merk:** Denne funksjonen koder bare samtalen mellom telefonen din og den nærmeste basestasjon den kommuniserer med.
- 1 I **Samtaleinnstillinger**-undermenyen blar du med  eller  til **Talekoding** og trykker på  **Velg**.
 - 2 Bla til ett av disse alternativene **På**, **Av**, og trykk på  **OK**.
 - 3 Under en samtale vises  på displayet hvis koding er på,  vises hvis koding er av.
- **Merk:** Nettverksstøtte for talekoding kan variere. Dette garanterer ikke talekoding i alle sammenhenger, selv om denne funksjonen er aktivert.
 - **Merk:** Lokale lover kan gjelde for koding av samtaler. Ikke bruk denne funksjonen ulovlig.

Telefonoppsett (Meny 4 4)

Slik får du tilgang til denne undermenyen:

I Innstillinger-undermenyen blar du med  eller  til Telefonoppsett og trykker på  **Velg**.

Språk (Meny 4 4 1)

Slik får du tilgang til denne menyen:

Trykk på **Meny**, bla med  eller  til Innstillinger, og trykk på  **Velg**.

Du kan velge hvilket språk som skal vises i displayet.

- 1 I Telefonoppsett-undermenyen blar du med  eller  til Språk og trykker på  **Velg** for å endre språket.

Land (Meny 4 4 2)

Når du er i et land der det finnes et NMT 450-nettverk og du ønsker å bruke telefonen, må du endre telefonens landskode.

- 1 Bruk blatastene  eller  for å bla gjennom listen over tilgjengelige land.
- 2 Trykk på  **OK** for å velge et land. Landet som er valgt, vises på høyre side av den tredje display-raden.

Endre landskode (Menu 4 4 3)

Med denne menyfunksjonen kan du velge om landsoppdateringen skal være halvautomatisk eller manuell. Landet må oppdateres når du drar til utlandet, hvis du vil bruke telefonen der.

- 1 Når du er i denne menyen, bruker du blatastene  eller  for å bla mellom tilgjengelige alternativer **Manuelt** eller **Foreslå land**.
- 2 Trykk på  **Velg** for å velge ett av alternativene.
- 3 Hvis du velger **Manuelt**, kan du endre land med Meny 4 4 2, Innstillinger, Telefonoppsett, Land.
- 4 Hvis du velger **Foreslå land**, vil telefonen automatisk foreslå en ny landskode når telefonen er registrert i et nettverk i et nytt land.

- **Merk:** Hvis du valgte Foreslå land og telefonen kan registreres i et annet nettverk i et naboland, vises en hurtigmeny automatisk på displayet. Med denne menyen lar telefonen deg velge et nytt land, hvis det er nødvendig. Når du vil velge nytt land, trykker du på  **Velg**. Det vises en liste over tilgjengelige land. Bruk blatastene  eller  for å bla gjennom listen over land, og trykk på  **Velg** for å velge riktig kode.

Tjenestekoder (Meny 4 4 4)

Tjenestekoder trengs for å aktivere telekommunikasjonstjenester som Viderekopling, Sende eget nummer og Samtale venter.

- **Merk:** Koder varierer mellom forskjellige NMT 450-nettverk. Kontroller de riktige kodene fra den lokale nettverksoperatøren. Telefonen legger automatisk til bestemte tegn, for eksempel * eller #, som kodene eventuelt har. Du trenger bare å taste inn tallene. Hvis for eksempel tjenesteoperatøren gir deg koden *21#, trenger du bare taste inn tallene 2 og 1.
- 1 Bla gjennom listen av undermenyer med  - eller  -tasten, og trykk på  **Velg** for å gå inn i en undermeny.

Koder for viderekopling (Meny 4 4 4 1)

- 1 Trykk på  **Velg** for å aktivere de forskjellige viderekoblingsvalgene.
- 2 Bla gjennom listen med  - eller  -tasten, og trykk på  **Redigere** for å se på de forskjellige kodene.
- 3 Du kan kontrollere og redigere en kode for aktivering av viderekobling eller taste inn en ny kode.
- 4 Trykk på  **OK** for å godta en riktig kode, eller fjern en kode med  **Bakover**.
- 5 Gå tilbake til forrige menynivå med  **Tilbake**.

Kode for send eget nummer (Meny 4 4 4 2)

- 1 Trykk på  **Redigere** for å kontrollere og redigere en kode for send eget nummer, eller for å taste inn en ny kode.
- 2 Trykk på  **OK** for å godta en riktig kode, eller fjern en kode med  **Bakover**.
- 3 Gå tilbake til forrige menynivå med  **Tilbake**.

Kode for samtale venter (Meny 4 4 4 3)

- 1 Trykk på  **Redigere** for å kontrollere og redigere en kode for samtale venter, eller for å taste inn en ny kode.
- 2 Trykk på  **OK** for å godta en riktig kode, eller fjern en kode med  **Bakover**.
- 3 Gå tilbake til forrige menynivå med  **Tilbake**.

Velkomstmelding (Meny 4 4 5)

Du kan lage en melding (opptil 36 tegn) som vises i displayet når du slår på telefonen.

- 1 I Telefonoppsett-undermenyen blar du med  - eller  -tasten til Velkomstmelding og trykker på  **Velg**.
- 2 Tast inn beskjeden.
- 3 Trykk på  **Alternativer**, bla med  - eller  -tasten til Lagre eller Slett, og trykk på  **OK**.

Kontrast på display (Meny 4 4 6)

Du kan justere kontrasten på telefondisplayet med denne menyen.

- 1 Trykk på  **Velg** for å justere kontrasten på displayet.
- 2 Bruk  eller  for å øke eller minske kontrasten.
- 3 Trykk på  **OK** for å godta et kontrastnivå. Telefonen går tilbake til forrige menynivå.
- 4 Trykk på  **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå uten å endre kontrasten.

Sikkerhetskontroll (Meny 4 5)

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk ved hjelp av funksjonene i denne undermenyen. Slik får du tilgang til denne undermenyen:

I Innstillinger-menyen blar du med  eller  til Sikkerhetskontroll og trykker på  **Velg**.

Kontroll av PIN-kode (Meny 4 5 1)

Med denne menyfunksjonen kan du velge om PIN-koden kreves når telefonen er slått på.

Endre PIN-kode (Meny 4 5 2)

Med denne menyfunksjonen kan du endre PIN-koden.

- 1 I Sikkerhetskontroll-undermenyen blar du med  eller  til Endre PIN-kode og trykker på  **Velg**.
 - 2 Tast inn gjeldende kode, og trykk på  **OK**.
 - 3 Tast inn den nye koden, og trykk på  **OK**.
 - 4 Tast inn den nye koden på nytt, og trykk på  **OK**.
- **Merk:** Standard PIN-kode er 0000.

Samtalesperring (Meny 4 5 3)

Denne funksjonen lar deg begrense utgående samtaler på telefonen. I Sikkerhetskontroll-undermenyen spør telefonen etter PIN-koden. Når riktig PIN-kode er tastet inn, kan du bla med  eller  til følgende undermenyer og trykke på  **Velg**.

Du kan legge til, redigere, slette, aktivere eller deaktivere og vise telefonnumre eller grupper av telefonnumre som skal sperres.

Telefonnumre som skal sperres, kan angis i nummersettene. Du kan angi maksimalt fem nummersett.

Sperring av/på (Meny 4 5 3 1)

Med denne menyfunksjonen kan du aktivere eller deaktivere Samtalesperring hvis du har aktivert (valgt) minst ett nummersett.

Innstillinger (Meny 4 5 3 2)

Denne menyen lar deg velge, redigere eller slette nummersett som angir hvilke telefonnumre som skal sperres.

Velg sett (Meny 4 5 3 2 1)

Denne menyen har fem forskjellige sett du kan aktivere eller deaktivere. Når du endrer innstillinger, spør telefonen etter en bekreftelse av endringene når du vil gå ut av undermenyen.

Redigere sett (Meny 4 5 3 2 2)

Denne menyfunksjonen lar deg legge til nye numre i telefonnummersett eller redigere telefonnummersett som allerede er angitt. Du kan legge til flere telefonnumre eller prefiks i et sett ved å skille numrene/prefiksene med *. Telefonnummeret 0912345 og prefikset 990 legges for eksempel til i et sett slik: 0912345*990. Du kan taste inn et sett med totalt 30 tegn, inkludert *-tegnene.

Slette sett (Meny 4 5 3 2 3)

Med denne menyfunksjonen kan du slette telefonnummersett.

Valgte sett (Meny 4 5 3 3)

Denne menyen lar deg se på listen over alle valgte sett. Hvis du ikke har valgt noe sett, vises beskjen **Ingen sett er valgt** på displayet.

- **Merk:** Når samtaler sperres, er det mulig å ringe bestemte nødnumre på noen nettverk (for eksempel 112 eller andre offisielle nødnumre).
- Når du ringer og sperring er slått på, viser telefonen en melding om dette.

Telefoninformasjon (Meny 4 6)

Eget nummer (Meny 4 6 1)

Du kan kontrollere telefonens nummer med denne menyen.

Nettverks-ID (Meny 4 6 2)

Nettverksidentifikasjon vises for brukeren.

SIS-referanse (Meny 4 6 3)

Telefonens SIS-sikkerhetsreferansekode vises for brukeren. Referansekoden brukes av NMT-nettverket for å registrere telefonen.

Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4 7)

I denne undermenyen kan du sette tilbake menyfunksjonene til fabrikkinnstillingene.

Merk deg at denne funksjonen ikke har noen innvirkning på telefonbokfunksjonene.

- 1 I **Innstillinger**-menyen blar du med  eller  til **Gjenopprett fabrikkoppsett** og trykker på  **Velg**.
- 2 Tast inn sikkerhetskoden, og trykk på  **OK**.

5 Viderekopl. (Meny 5)



- 1 Nettverkstjenesten Viderekopl. lar deg viderekoble innkommende samtaler til et annet telefonnummer. Trykk på **Meny**, bla med eller til **Viderekopl.**, og trykk på **Velg**.
 - 2 Bla til én av disse viderekoblingsmodiene, og trykk på **Velg**.
 - 3 Når du har valgt å aktivere/deaktivere en bestemt viderekoblingsmodus eller ønsker å kontrollere statusen (om viderekobling er aktivert eller ikke), vil telefonen automatisk ringe til et nummer som du får av den lokale operatøren. Fra dette nummeret hører du en beskjed som bekrefter at viderekoblingsmodus enten er aktivert eller deaktivert.
 - 4 Trykk på for å avslutte samtalen etter du har hørt beskjeden.
- **Merk:** Kontroller med Meny 4 4 4 Innstillinger, Telefonoppsett, Tjenestekoder at kodene for Viderekopl. er riktige. Du kan få riktige koder fra din lokale tjenesteleverandør.
 - **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det lokale nettverket støtter den. Kontroller med nettverksoperatøren.

Viderekople alle taleanrop uten å ringe (Meny 5 1)

Alle taleanrop viderekobles uten noen varslings fra telefonen.

Viderekople hvis opptatt (Meny 5 2)

Alle taleanrop viderekobles når telefonen er opptatt.

Viderekople hvis ikke svar (Meny 5 3)

Taleanrop viderekoples hvis telefonen er slått av eller befinner seg utenfor nettverksområdet.

Deaktiver all viderekopling (Meny 5 4)

All viderekobling er slått av.

- **Merk:** Hvis du valgte **Deaktiver all viderekopling**, kan du ikke følge framgangsmåten nedenfor.
- 1 Bla til én av disse funksjonene, og trykk på  **OK: Aktiver, Deaktiver, Status** (viser samtaletyper som påvirkes av valgt viderekoblingsmodus).
 - 2 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du valgte **Aktiver**, velger du telefonnummeret du vil viderekoble samtalene til. Bla til et av disse alternativene, og trykk på  **OK:**

Talepostkasse

Taleanrop viderekobles til taleposten.

Annet nummer

Samtalene viderekobles til det telefonnummeret du ønsker. Tast inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk på  **OK.**

Hvis du trykker på  **Nummer** (hvis det er tilgjengelig), vises telefonnummeret som samtalene viderekobles til. Hvis du trykker på  **Detalj** (bare tilgjengelig i "Viderekoble hvis ikke svar") og deretter velger **Forsinkelse**, vises tiden for når samtalene skal viderekobles.

6 Spill (Meny 6)



Nå kan du bruke telefonen både for kommunikasjon og fornøyelse, siden telefonen er utstyrt med fire spill.

Husk! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

- 1 Trykk på **Meny**, bla med **↑** eller **↓** til **Spill**, og trykk på **Velg**.
- 2 Bla til ønsket spill, og trykk på **Velg**.
- 3 Bla til ett av disse alternativene, og trykk på **Velg**.
- 4 Alle de fire spillene har enten alle eller noen av valgene nedenfor:

Nivå

Du kan oppgi vanskelighetsgrad. Velg ønsket nivå med **↑** eller **↓**, og trykk på **OK**.

Fortsett

Du kan fortsette et spill etter en pause. Kan bare brukes når et spill er midlertidig stanset.

Vis siste

Viser resultatet fra et avsluttet spill rett etter spillet.

Nytt spill

Starter et nytt spill.

Toppscore

Viser høyeste poengsum for spillet på din telefon. Kan bare brukes med spill som fører opp poengsummer.

Instrukser

Viser en kort hjelpetekst for spillet. Du kan bla gjennom teksten med **Mer** (eller **↑** og **↓**).

5 Gjør dette hvis du vil spille et spill:

Orm

Mat ormen med så mye godteri som mulig. Bruk  -  (bortsett fra ) til å flytte ormen. Jo lengre ormen blir, desto høyere poengsum. Når ormen treffer sin egen hale eller muren omkring, er spillet ferdig.

Hukommelse

Åpne bilder for å finne par på færrest forsøk. Flytt markøren med disse tastene:  (opp),  (venstre),  (høyre),  (ned),  (hopper over bilder som er vist, og går videre til neste rad når du kommer til slutten av en rad),  (hopper over bilder som er vist, og flytter tilbake til forrige rad når du står ved begynnelsen av en rad).  viser bildene. Par som er funnet, vises hele tiden.

Logikk

Finn fram til en hemmelig tallkombinasjon. Tilgjengelige tall vises øverst i displayet før du godtar den første raden som skal gjettes. Bruk  og  til å flytte markøren, og  for å velge tallet. Hvis du vil kopiere en gjettestad som er godtatt tidligere, begynner du å bla med , flytter markøren til ønsket tall på vanlig måte og godtar valget med .

Når du tror du har riktig kombinasjon, trykker du på . Resultatet vises med poeng over raden. Riktig tall på riktig sted gir et helt poeng, riktig tall på feil plass gir et halvt poeng. Når alle tallene er riktige og på riktig sted, er spillet ferdig.

Reaksjon

Prøv å treffe mål på 50 forsøk (i sekvenser på 6 forsøk). Bruk tastene  -  til å treffe målene som vises tilfeldig på displayet. Lad de 6 forsøkene på nytt med -tasten. Forskjellige mål gir følgende resultater:

Kaktuser - du mister 25 poeng og 1 kaktustreff

Hvit gulrot - du får 10 poeng

Svart gulrot - du får 5 poeng

Hvitt eple - du får 15 poeng og 6 nye forsøk

Svart eple - du får 20 poeng og 6 forsøk lades

Svart appelsin - du får 10 poeng og mister 6 forsøk

Hvit appelsin - hvis du har truffet en kaktus mindre enn tre ganger, får du 10 poeng og et kaktustreff. Hvis du har truffet en kaktus tre ganger får du 20 poeng.

Du mister 10 poeng hvis du prøver å treffe et mål, og bommer. Spillet er slutt etter 30 sekunder eller hvis spilleren mister alle tre kaktustreffene.

- 6 Mens du spiller, kan du stanse spillet midlertidig ved å trykke på valgtasten. Når du vil fortsette med et spill som er midlertidig stanset, velger du **Fortsett**.

7 Kalkulator (Meny 7)



Telefonen har en kalkulator med fire grunnleggende funksjoner som også kan brukes til omregning av valuta.

Husk! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Slik får du tilgang til denne menyen:

Trykk på **Meny**, bla med eller til **Kalkulator**, og trykk på **Velg**.

Slik regner du:

- 1 Først taster du inn utregningen ved hjelp av - -tastene. Trykk på hvis du vil ha et punktum (.).

Bruk **Bakover** hvis du vil redigere.

- 2 Hvis du vil legge sammen, trykker du på én gang (+ vises).

Hvis du vil trekke fra, trykker du på to ganger (-).

Hvis du vil gange, trykker du på tre ganger (*).

Hvis du vil dele, trykker du på fire ganger (/).

Du kan også trykke på **Alternativer**, bla med eller til ønsket funksjon og trykke på **OK**.

- 3 Gjenta trinn 1 og 2 så mange ganger som nødvendig. En delsum vises alltid etter trinn 2. Du får sluttsummen ved å trykke på **Alternativer** (Resultat er merket) og trykke på **OK**.

- 4 Når du vil begynne på et nytt regnestykke, trykker du på og holder nede **Bakover**.

Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet og avrundsfeil kan forekomme, spesielt i forbindelse med lange delestykker.

Slik kan du gjøre om valuta:

- 1 Oppgi vekslingskursen: Trykk på  **Alternativer**, bla til Oppgi kurs, og trykk på  **OK**. Bla til ett av alternativene som vises, og trykk på  **OK**.
- 2 Deretter taster du inn vekslingskursen (trykk på  for å få et punktum) og trykker på  **OK**.
- 3 Foreta omregningen: Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk på  **Alternativer**, bla til Til basisvaluta eller Til fremmed v., og trykk på  **OK**.

8 Kalender (Meny 8)



Telefonen har en kalender som kan hjelpe deg med å huske avtaler eller fødselsdager.

Husk! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

- 1 Trykk på **Meny**, bla med eller til **Kalender**, og trykk på **Velg**.
- 2 Bla til ønsket dato.
- 3 Trykk på **Alternativer** hvis du vil ha tilgang til disse funksjonene. Bla til ønsket funksjon, og trykk på **OK**.

Valgt dag

Viser notatene for den aktuelle dagen. Bruk eller til å bla gjennom notatene. Ved å trykke på **Alternativer** får du tilgang til disse funksjonene. Bla til ønsket funksjon, og trykk på **OK**.

Slett

Sletter notatet. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Rediger

Du kan redigere notatet. Rediger notatet, og trykk på **OK**.

Flytt

Du kan endre datoen og klokkeslettet til notatet. Tast inn den nye datoen, og trykk på **OK**. Gjenta dette med klokkeslettet.

Send notat

Du kan sende et notat som en tekstbeskjed (SMS). Tast inn telefonnummeret til mottakeren, og trykk på **OK**.

Lag notat

Du kan skrive et notat. Bla til ønsket notattype, og trykk på **OK**.

Påminnelse (merkes med)

Tast inn merknaden, og trykk på  **OK**, tast inn datoen, eller godta gjeldende dato, og trykk på  **OK**. Hvis du vil ha et lydsignal, leser du det som står nedenfor.

Ring til ()

Tast inn ønsket telefonnummer eller hent det fra telefonboken, og trykk på  **OK**. Tast inn datoen, og trykk på  **OK**. Gjenta dette med klokkeslettet. Hvis du vil ha et lydsignal, leser du det som står nedenfor.

Møte ()

Tast inn notatet, og trykk på  **OK**. Tast inn datoen, og trykk på  **OK**. Gjenta dette med klokkeslettet. Hvis du vil ha et lydsignal, leser du det som står nedenfor.

Fødselsdato ()

Tast inn navnet til personen, og trykk på  **OK**. Tast inn fødselsdatoen, og trykk på  **OK**. Tast inn fødselsåret, og trykk på  **OK**. Notatet og personens alder vil heretter vises hvert år. Hvis du vil ha et lydsignal, leser du det som står nedenfor.

Lydsignal for notater

du kan oppgi at telefonen skal gi et lydsignal i forbindelse med et notat: Trykk på  **Ja**, tast inn alarmdatoen, og trykk på  **OK**. Gjenta dette med alarmtiden. Notater som har et lydsignal, er merket med .

Slett notater

Du kan slette de valgte notatene. Bla til ett av alternativene som vises, og trykk på  **OK**. Hvis du velger **For valgt dag** eller **Ett og ett**, velger du ønsket notat og trykker på  **Slett**. Hvis du velger **Alle samtidig**, trykker du på  **Ja** for å slette alle notatene.

Hel kalender

Viser notatene for alle dagene. Bruk  eller  til å bla gjennom notatene. Ved å trykke på  **Alternativer** får du tilgang til de samme funksjonene som i "Valgt dag". Bla til ønsket funksjon, og trykk på  **OK**.

Velge dato

Du kan hoppe til ønsket dato. Tast inn datoen, og trykk på

 **OK.**

Sett dato

Du kan endre gjeldende dato. Tast inn den nye datoen, og trykk

på  **OK.**

Når telefonen varsler deg om et notat

Telefonen blinker, piper og viser notatet.

Med et Ring til-notat i displayet, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke på .

Hvis du har oppgitt at telefonen skal gi et lydsignal, ringer den igjen om 10 minutter hvis du trykker på  **Utsett.** Hver gang du trykker på denne tasten, ringer alarmen igjen om 10 minutter. Hvis du vil stoppe alarmen, trykker du på  eller  **OK.**

Merk: Hvis telefonen har vært uten batteri over lengre tid, kan det hende du må stille klokken på nytt.

9 FM-radio (Meny 9)



Telefonen har en FM-radiomottaker.

Husk! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan bruke radioen med en bærbar HF, for eksempel HDC-9. Koble den bærbare HFen til en kontakt nederst på telefonen.

Radioen er ikke tilgjengelig ved innkommende og utgående samtaler. Indikatoren for **FM**-radio vises øverst på displayet når radioen er på. **FM**-indikatoren blinker når radiofunksjonen avbrytes.

- **Merk:** Kvaliteten på radiosendingen avhenger av radiostasjonens dekning i det bestemte området.
- **Merk:** Undermenystrukturen varierer, avhengig av om radioen står på (for første gang), og om navnene på radiostasjonene er lagret i minnet.
- **Merk:** Hvis hodetelefonen ikke er koblet til telefonen, vises beskjeden **Angi Bærbar HF** på displayet.

Søk (Meny 9 1/9 2)

Når du bruker radioen for første gang, eller hvis ingen radiostasjoner er lagret i minnet, kan du søke etter en stasjon med  **Velg**.

Hvis du trykker på og holder nede  - eller  -tasten, starter radioen å søke etter tilgjengelige radiostasjoner automatisk. Hvis du trykker raskt på  - eller  -tasten, kan du søke etter radiostasjoner manuelt. Søket stoppes automatisk hvis radioen finner en stasjon. Du kan enten godta den eller fortsette å søke ved å trykke på og holde nede  eller .

Når du har funnet en passende stasjon, kan du godta den med  **OK**. Telefonen spør om du vil lagre frekvensen og/eller navnet på stasjonen i minnet. Du kan redigere og taste inn informasjonen og lagre den i minnet med  **OK**, eller du kan gå tilbake til forrige radiostasjon med  **Tilbake**.

- **Merk:** Trykk på og hold nede -tasten for å få nummermodus, eller trykk raskt på -tasten for å få alfamodus når du vil lagre informasjon om radiostasjonen i minnet.

Radio av (Meny 9 1)

Med denne menyfunksjonen kan du deaktivere radiofunksjonen.

Radiostasjonsnavn 1...5 (Meny 9 2...9 6)

Hvis du har lagret mulige frekvenser for radiostasjonene med navnene i minnet, vil de vises automatisk som undermenyer når du slår på radioen.

6. Referanseinformasjon

DTMF-toner

Telefonen kan sende DTMF-toner for å kommunisere med telefonsvarere, databaserte telefontjenester osv.

Tonene kan sendes også når tastaturtonene er slått av.

Manuell overføring

Ring til det telefonnummeret du ønsker, og tast inn sifrene du vil sende som DTMF-toner.

Automatisk overføring

Start en samtale på vanlig måte. Deretter gjør du dette: Trykk på  **Alternativer**, bla med  eller  til **Send DTMF**, og trykk på  **Velg**. Tast inn DTMF-sekvensen eller hent den fra telefonboken, og trykk på  **OK** for å sende den.

Hvis du trykker på  **Avbryt**, avsluttes DTMF-overføringen, men ikke samtalen.

Sette inn pausetegn i en DTMF-sekvens

Når du taster inn en DTMF-sekvens, kan du sette pausetegn foran eller mellom DTMF-sifrene.

Hvis du vil ha en pause på 2,5 sekunder, trykker du raskt på  tre ganger (p vises). Når du sender sekvensen, sendes alle sifrene som følger etter pausetegnet (pausetegnene) som DTMF-toner.

Bruke batteriene

Telefonen blir drevet av et Li-Ion- eller NiMH-batteri som du kan lade opp.

Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten.

Ytelsen og levetiden på batteriet påvirkes av hvordan du håndterer batteriet. Behandle batteriet forsiktig, og følg retningslinjene nedenfor.

Lading og utlading

- Et nytt NiMH-batteri må lades i minst 16 timer før du kan bruke telefonen. Et nytt NiMH-batteri må lades opp og ut fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal batteriytelse!
- Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og standbytid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Koble laderen fra strømkilden når du ikke bruker den.
- Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid.
- Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.
- Du får lengre brukstid hvis du lader et NiMH-batteri helt ut fra tid til annen ved å la telefonen være slått på inntil den slår seg av selv. Ikke forsøk å lade ut batteriet på noen annen måte.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet. Det er mulig at du må vente til batteriet har kjølt seg ned eller varmet seg opp først.

Slik bruker du batteriet

- Bruk batteriet kun til det formål det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av hovedsenderen, bruker den mindre strøm. Brukstiden på batterier avhenger av f.eks. signalstyrken til mobiltelefonnettet og parameterne som nettverksoperatøren definerer.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom polene + og - (metallfelter bak på batteriet) for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken.
- Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet.
- Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C. Hvis batteriet er for varmt eller kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet.
- Ytelsen på NiMH-batterier er meget begrenset i temperaturer under -10° C (14° F).
- Ytelsen på Li-Ion-batterier er meget begrenset i temperaturer under 0° C (32° F).
- Ikke brenn opp batteriene!
- Batterier må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte. Må ikke kastes i kommunal søppel.

Adgangskoder

Adgangskodene i dette avsnittet beskytter telefonen mot uautorisert bruk.

Når du blir bedt om en adgangskode, taster du inn riktig kode og trykker på  **OK**. Hvis du taster feil, sletter du først sifferet med  **Bakover** og deretter taster du inn riktig siffer.

Merk: Unngå å bruke adgangskoder som ligner på et nødnummer, for eksempel 112, slik at du ikke ringer slike numre ved en feiltakelse.

Sikkerhetskode

Du får sikkerhetskoden sammen med telefonen. Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Oppbevar sikkerhetskoden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen.

PIN-kode

- PIN-koden (Personal Identity Number) beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Standard PIN-kode er 0000. Du endrer PIN-koden med Meny 4 5 2, Sikkerhetskontroll, Endre PIN-kode.

Når kontroll av PIN-koden er slått på, må du oppgi koden hver gang du slår på telefonen. Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger, må du kjenne sikkerhetskoden for å kunne bruke telefonen igjen.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg med å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. Når du bruker telefonen, batteriet, laderen ELLER ekstrautstyr:

- Oppbevar telefonen, alle delene og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Hold den tørr. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar den i støvete, skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Oppbevar den ikke i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar den ikke i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne den. Hvis enheten håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste den. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre den. Tørk av den med en myk klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal den. Maling kan tette til enhetens bevegelige deler og forhindre skikkelig drift.
- Bruk kun den vedlagte eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan skade telefonen og kan føre til brudd på regler for radioutstyr.

Hvis telefonen, batteriet, laderen eller ekstrautstyr ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg, og om nødvendig få ordnet med service.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Bruk ikke en håndbetjent telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet før samtalen hvis du bruker en håndbetjent telefon. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

På offentlig vei er det ikke tillatt å bruke alarmutstyr for å betjene lys eller horn.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefonen

Husk alltid å følge lokale lover og regler. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller ekstrautstyr til en annen enhet, må du lese brukerhåndboken for denne enheten for detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

I likhet med annet mobilt radiosenderutstyr anbefales det at utstyret kun brukes i vanlig stilling (holdt mot øret slik at antennen peker over skulderen), for at telefonen skal fungere ordentlig og at ingen skal utsettes for fare.

Elektroniske enheter

Det meste moderne elektroniske utstyret er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen din.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker, for å unngå eventuelle forstyrrelser. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det er forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Enkelte digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I tilfelle av slik forstyrrelse, bør du kontakte leverandøren av mobiltelefon-tjenester.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesenter hvis det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesenter kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (f.eks. elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske låsningfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonssputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av utstyret som er satt inn i kjøretøyet ditt.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner ved bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflager og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprenging.

Områder der det er fare for eksplosjon er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter; kjemisk transport eller lagersteder; kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan); områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv; og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet's motor.

Kjøretøy

Kun kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i ditt kjøretøy er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, dens deler eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøysom er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området som kollisjonsputen blåses opp i. Hvis trådløst utstyr i bil ikke er skikkelig installert, kan dette føre til alvorlige skader.

Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begges deler.

Nødsamtaler

VIKTIG!

Denne telefonen, i likhet med alle trådløse telefoner, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og lokalt utbygde nettverk og brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (f.eks. medisinsk nødhjelp).

Husk at telefonen må være slått på og innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke for at du skal kunne ringe eller motta samtaler.

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis du har spørsmål.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå telefonen på (hvis den er slått av).
- 2 Kontroller at telefonen er klar for en ny samtale. (Hvis du er i en meny/ undermeny, sletter du displayet og sett telefonen tilbake til standbymodus med )
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (f.eks. 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på -tasten.

Når enkelte funksjoner er i bruk (Tastatur sperret, Samtalesperring osv.), er det mulig at du først må slå av disse funksjonene før du kan ringe nødnummeret. Slå opp i dette dokumentet og kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis du vil vite mer om dette.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet - Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Stikkordsregister

A

adgangskoder	77
angi lydsignal for notater	70
anrop	
motta en samtale	16
ringe	15
anropslogg	45

B

batteri	
koble batteriet til telefonen	9
lading/utlading	75
slik bruker du batteriet	76
beskjeder	20
hente beskjeder	43
innboks (lese en tekstbeskjed)	38
skrive beskjeder	40
utboks (sende en tekstbeskjed)	40
beskjedoppsett	
angi bestemte innstillinger	41
sett	41
blataster	11
brukerprofil	19

D

display-indikatorer	12
DTMF-toner	74

E

elektroniske enheter	79
endre telefonens innstillinger	52
ett-trykks oppringing	28
ett-trykks oppringning	54

F

få tilgang til telefonboken	18
FM-radio	72

G

gjøre om valuta	68
-----------------------	----

H

hente opp et telefonnummer	25
hurtigstart	9
hurtigvalg. Se ett-trykks oppringning	54

I

innringergrupper	
angi ringetone og symbol for en innringergruppe	27
legge til telefonnumre i en innringergruppe	27

K

kalender	69
kalkulator	67
klokke	53
klokkealarm	52
koding	43
konferanse	18

L

lade opp et nytt batteri	14
lagre et telefonnummer	24
liste over menyfunksjoner	33
liste over taster	11
lydstyrke	18

M

menyfunksjoner	
avslutte menyfunksjoner	32
bruke menyfunksjoner	31
minnestatus	30

N

nødsamtaler	82
nummer til beskjedsentral	42

O

opphøve sperring av tastatur	21
------------------------------------	----

P

på/av-tasten	11
PIN-kode	77
endre PIN-kode	59
kontroll av PIN-kode	59
profiler	
endre profilinnstillinger	48

R

ringe siste nummer på nytt	17
ringetone	22
ringevolum	22

S

samtale venter	18, 54
samtaleinnstillinger	
ett-trykks oppringing	54
samtale venter	54
sende eget nummer	55
talekoding	55
valgfri svartast	54
samtalesperring	59
sikkerhetsinformasjon	79
sikkerhetskode	77
slette telefonnumre og navn	26
sperre tastatur	21
spesialtegnstaster	11
spill	64
stell og vedlikehold	78

T

talebeskjeder	
lytte til talepost	19, 44
nummer til talepostkasse	44
tall- og bokstavtaster	11
telefonbok	
redigere navn og telefonnumre	30
taste inn navn og telefonnummer	23
telefonen	
slå av/på	14

telefonoppsett	
endre landskode	56
endre språk	56
justere kontrasten på displayet	58
redigere velkomstmeldingen	58
telefontoner	
anrop varsles med	22
tilpasse telefonen	49
tjenestekoder	
kode for samtale venter	58
kode for send eget nummer	58
koder for viderekobling	57
trafiksikkerhet	79
U	
utenlandsanrop	15
V	
valgfri svartast	54
valgtaster	11
velkomstmelding	58
viderekobling	62
volumtaster	11