

Den elektroniska användarhandboken faller under
"Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998".
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998")

Användarhandbok



9351908

Utgåva 2

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation, Finland.

© 1999. Nokia Mobile Phones. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att göra ändringar och förbättringar till de produkter som beskrivs i den här handboken utan föregående meddelande.

Innehåll

Säkerhetsinformation	6	4. Telefonboken	22
Snabbguide.....	8	Skriva in ett namn	22
1. Din telefon.....	10	Skriva in ett telefonnummer	22
Tangenterna	10	Spara ett telefonnummer	
Valtangenterna	11	med ett namn (Lägg till ny)	23
Displayindikatorerna	11	TIPS: Snabbspara	23
2. Grundläggande		Hämta ett telefonnummer	
funktioner	13	och namn	23
Ladda ett nytt batteri	13	Med telefonbokens	
Slå på telefonen	13	sökfunktion	23
Ringa samtal	14	Bläddra när displayen är tom	24
Utlandssamtal	15	Radera ett namn och	
Ta emot samtal	15	telefonnummer (Radera)	24
Senast ringda nummer	16	Samtalsgrupper	25
Justera volymen i hörluren	17	Ange ett telefonnummer i en	
Använda telefonboken	17	samtalsgrupp	25
Samtal väntar och		Ange en ringsignal och	
konferenssamtal	17	en bild för en samtalsgrupp	26
3. Andra viktiga funktioner .	18	Snabbuppringning	27
Välja en önskad användarprofil .	18	Andra telefonboksfunktioner	28
Röstmeddelanden	18	Ändra ett namn och	
Lyssna på röstmeddelanden.....	18	telefonnummer som	
Textmeddelanden	19	finns sparad i telefonboken.....	28
Läsa meddelanden.....	19	Visa ledigt utrymme	
Skriva och sända		(Minnesstatus).....	28
ett meddelande	19	5. Menyfunktioner	29
Tangentlås	20	Använda menyfunktionerna	29
Låsa tangenter.....	20	Bläddra	29
Låsa upp tangenter.....	20	Genväg	30
Justera tangenttonvolymen:		Lämna menyfunktionerna	30
Profiler	21	Lista över menyfunktioner	31
		Beskrivning av	
		menyfunktionerna	36

Meddelanden (Meny 1)	36	Val för samtal väntar (Meny 4 3 3).....	52
Inkorg (Meny 1 1)		Sänd eget nummer (Meny 4 3 4).....	53
Läs ett textmeddelande	36	Samtalskryptering (Meny 4 3 5).....	53
Utkorg (Meny 1 2) och Skriv meddelanden (Meny 1 3)....	38	Telefoninställningar (Meny 4 4)	54
Meddelandeinställningar (Meny 1 4).....	39	Språk (Meny 4 4 1).....	54
Ange specifika inställningar....	39	Land (Meny 4 4 2)	54
Set_1 - Set_3 (Meny 1 4 1 - 1 4 3).....	40	Ändrar landskod (Meny 4 4 3).....	54
Hämta meddelanden (Meny 1 5).....	41	Servicekoder (Meny 4 4 4)	55
Röstmeddelanden (Meny 1 6).....	42	Välkomsttext (Meny 4 4 5)	56
Lyssna på röstmeddelanden (Meny 1 6 1)	42	Displaykontrast (Meny 4 4 6).....	56
Röstbrevlådsnummer (Meny 1 6 2)	42	Säkerhetsinställningar (Meny 4 5)	57
2 Samtalslistor (Meny 2)	43	PIN-kodkontroll (Meny 4 5 1).....	57
Missade samtal (Meny 2 1)	44	Ändra PIN-kod (Meny 4 5 2) ...	57
Mottagna samtal (Meny 2 2) ...	44	Samtalsspärr (Meny 4 5 3).....	57
Uppringda nummer (Meny 2 3).....	44	Telefoninformation (Meny 4 6)	59
Radera samtalslistor (Meny 2 4).....	45	Eget nummer (Meny 4 6 1).....	59
Visa samtalstider (Meny 2 5)	45	Operatörs ID (Meny 4 6 2)	59
3 Profiler (Meny 3)	46	SIS referens (Meny 4 6 3).....	59
Använda profilerna	46	Grundinställ telefonen (Meny 4 7)	59
Ändra profilinställningar (t.ex. ringsignalfunktion).....	46	5 Vidarekoppla (Meny 5)	60
4 Inställningar (Meny 4)	50	Vidarekoppla alla röstsamtal (Meny 5 1)	60
Alarmklocka (Meny 4 1)	50	Vidarekoppla vid upptaget (Meny 5 2)	60
Klocka (Meny 4 2)	51	Vidarekoppla vid ej svar eller ej kan nås (Meny 5 3)	60
Samtalsinställningar (Meny 4 3).....	52	Avbryt all vidarekoppling (Meny 5 4)	61
Svarstangent (Meny 4 3 1)	52	6 Spel (Meny 6)	62
Snabbuppringning (Meny 4 3 2)	52	7 Kalkylator (Meny 7)	65

8 Kalender (Meny 8)	67
9 FM Radio (Meny 9)	70
Radio på (Meny 9 1/ Meny 9 2)	70
Radio av (Meny 9 1)	71
Namn på radiostationer 1 - 5 (Meny 9 2 - 9 6)	71

6. Ytterligare information. 72

DTMF-toner	72
Använda batterier	73
Ladda och ladda ur batteriet ..	73
Tips om hur du använder batterier	74
Koder	75
Säkerhetskod	75
PIN-kod	75
Skötsel och underhåll	76
Viktig säkerhetsinformation	77
Trafiksäkerhet	77
Användningsmiljö	77
Elektroniska enheter	77
Områden med risk för explosion	79
Fordon	79
Nödsamtal	80

Sakregister 81

Säkerhetsinformation



Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Du tar emot samtal genom att trycka på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Kontrollera att telefonen är klar för ett nytt samtal. (I en meny/undermeny rensar du displayen och återgår till samtalsläge.) Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Använda handboken

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i NMT 450-nätet. Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhanda hålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör och få instruktioner om hur de används.

Varning!

- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Används något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.


Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning från ACP-7, ACP-9, LCH-9, eller HFU-2. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara.

Snabbguide

Innan du kan ringa med din nya Nokia 650 måste du:

- 1 Sätta i batteriet i telefonen.

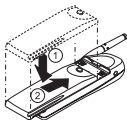

- 2 Ladda batteriet.



Obs: Ett nytt NiMH-batteri måste laddas minst 16 timmar innan du kan använda telefonen.

- 3 För att sätta på/stänga av telefonen trycker du på ①.



- 4 Ringa samtal:

- Befinner du dig inom nätets täckningsområde (om symbolen  visas på displayen), kan du ringa samtal.
- Slå önskat telefonnummer (inklusive riktnummer).
- Tryck på  när du vill ringa samtal.
- Tryck på  för att avsluta samtal.

- 5 Ta emot samtal:


- Tryck på  för att besvara ett samtal.

- 6 Ringa upp det sist slagna numret:
- Tryck på  två gånger.
- 7 Rätta tangenttryckningar eller rensa displayen:
- Tryck på  **Radera**.
- 8 Justera volymen i hörluren:
- Använd tangenterna  på sidan av telefonen.
- 9 Låsa tangenterna:
- Tryck på  **Meny** och .
- 10 Låsa upp tangenterna:
- Tryck på  **Meny** och .
- 11 Lyssna på röstmeddelanden:
- Tryck på och håll ner  för att ringa röstbrevlådsnumret.
 - **Obs:** Kontroller att du lagrat röstbrevlådsnumret i telefonens minne med Meny 1 6 2 innan du ringer röstbrevlådan med . **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.
- 12 Skriva och läsa meddelanden:
- Tryck på  **Meny**, välj Meddelanden,  **Välj**.
 - Läsa: välj Inkorg med  **Välj**, välj önskat meddelande,  **Läs**.
 - Skriva och sända: välj Skriv meddelanden med  **Välj**, skriv in meddelandet och tryck på  **Optioner**, välj  **Sänd**,  **OK**, slå mottagarens telefonnummer eller hämta det i telefonboken och tryck på  **OK** för att sända meddelandet.
 - **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

Mer information om de här och andra funktioner hittar du längre fram i den här handboken.

1. Din telefon

Tangenterna

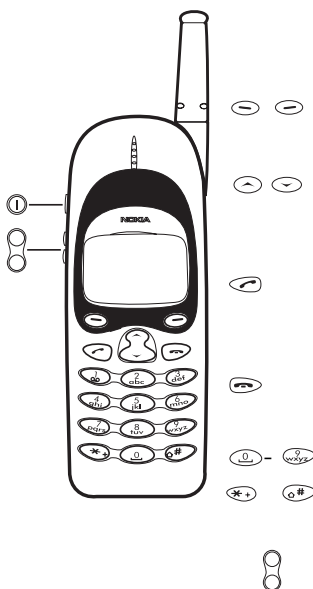

① På/av-tangent

Sätter på eller stänger av telefonen.

Vid en kort tryckning med tom display eller under ett samtal: Visar listan med profiler.

Vid en kort tryckning med telefonboken eller menyfunktioner öppna: Tänder belysningen under femton sekunder.

② Valtangenterna

Funktionen för dessa tangenter visas med texten ovanför dem.

③ Bläddringstangent

Bläddrar mellan namn, telefonnummer, menyer eller inställningsalternativ.

Ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal.

Med tom display: Visar det senast ringda numret.


Avslutar eller avvisar ett samtal. Avslutar även funktioner när som helst och återgår till tom display.

Anger nummer och tecken.

Används för olika syften vid olika tillfällen.

Den övre tangenten ökar och den nedre tangenten minskar volymen i hörluren.

Valtangenterna

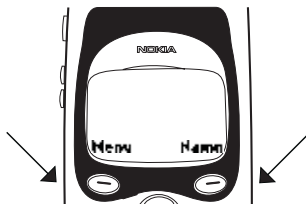


Under displayen finns två valtangenter.

Deras funktion beror på den text som visas ovanför tangenterna.

T.ex. när **Meny** visas ovanför ☹, visas menyfunktionerna när du trycker på tangenter. Trycker du på ☹ under **Namn** visas telefonbokens funktioner.

Displayindikatorerna

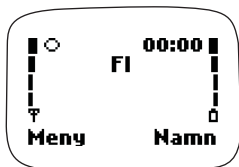

FI Visar i vilket land telefonen används.

☹ och stapel (till vänster på displayen)

Indikator för signalstyrka. Stapeln ovanför symbolen visar signalstyrkan på platsen där telefonen finns. Ju högre stapeln är desto bättre är signalstyrka.

Ingen stapel: Du befinner dig utom täckningsområdet och kan inte ringa eller ta emot samtal.

 och stapel (till höger på displayen)

Indikator för batteristyrka. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel desto starkare batteri.

Indikatorerna ovan (och tiden, om den funktionen finns tillgänglig från operatören och om användaren ställt in den rätt) visas när telefonen inte används men är klar för användning.

Flera andra displayindikatorer som informerar om telefonens funktion och läge visas också. Indikatorerna beskrivs tillsammans med respektive funktion i den här handboken.

○ Servicesymbol. När symbolen visas befinner du dig inom nätets täckningsområde och du kan förmodligen ringa samtal.

△ Roaming-symbol. Indikerar att du befinner dig utom nätets täckningsområde och inte kan ringa samtal.

2. Grundläggande funktioner

Ladda ett nytt batteri

Innan du kan använda telefonen måste batteriet laddas. Ett nytt batteri måste laddas minst 16 timmar innan det kan användas första gången. Sätt i batteriet i telefonen och anslut laddaren på undersidan, så som beskrivits i Snabbguide, sidan 8.

Slå på telefonen

- **Varning!** Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.
- **Normal position:** Håll telefonen som vilken annan telefon som helst och med antennen riktad uppåt över axeln.
- **Tips för effektiv användning:** Dra ut antennen helt. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt.
 - Tryck på ① för att sätta på/stänga av telefonen.
 - Krävs en PIN-kod, anger du den (visas som stjärnor) och trycker på  **OK**. Se även (Säkerhetsinställningar, PIN-kodkontroll, Meny 4 5 1)
 - **Obs:** PIN-koden skyddar telefonen mot obehörig användning. Som standard är PIN-koden 0000. Ändra den med Meny 4 5 2, Säkerhetsinställningar, Ändra PIN-kod.
 - **Obs:** Skruva inte bort antennen när telefonen är på.

När telefonen sätts på utförs ett kort självttest och en standardbild eller användardefinierad välkomsttext visas.

När vald landskod och indikatorn  visas på displayen är telefonen klar för användning.

Man kan bara ringa och ta emot samtal med en mobiltelefon när den är påslagen och signalstyrkan är tillräcklig.

Aktuell signalstyrka visas som en stapel till vänster på displayen – ju högre stapel desto bättre signalstyrka är det i området.

Är signalstyrkan svag kan du försöka med att flytta telefonen en aning för att förbättra mottagningen. Använder du telefonen inomhus kan mottagningen vara bättre närmare ett fönster.

Ringa samtal

- **Obs:** kontrollera att antennen är helt utdragen.

Ringa samtal:

- 1 Befinner du dig inom nätets täckningsområde (om symbolen  visas på displayen), kan du ringa samtal. Slå numret (inklusive riktnummer, även när du ringer lokala samtal).
- 2 Tryck på  när du vill ringa samtal.
- 3 Indikatorn  och det uppringda numret visas på displayen. Namnet på den person du ringer upp visas också under 5 sekunder, om det finns lagrat i telefonens minne. När numret försvinner från displayen och en ton hörs, har telefonen överfört numret.
- 4 Sätt telefonen till örat och vänta tills samtalet besvaras.
- 5 När du har avslutat samtalet trycker du på .

Utlandssamtal

- **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

Ringer du från utlandet kan ett + före landsnumret ersätta utlandsprefixet.

T.ex., är utlandsprefixet 990, ringer du
+ 44 81 123 456 i stället för
990 44 81 123 456.

- 1 Tryck på  två gånger för att lägga till ett +.

Sparar du alla dina inhemska nummer med prefixet + behöver du inte lägga till utlandsprefixet när du vill ringa dessa nummer från utlandet.

Ta emot samtal

När du får ett samtal hör du eventuellt en signal och texten Ring visas på displayen. Du kan stänga av telefonens ringsignal eller välja ett pip som ringsignal. Det är också möjligt att välja olika typer av ringsignaler för olika situationer. Du kan t.ex. stänga av ringsignalen – välja alternativet Ljudlös när du inte vill bli störd av en ringsignal. Då blinkar endast belysningen istället för att en ljudsignal hörs. (Se Profiler, Ringsignalvolym, Meny 3 1 2 3.)

Ett enkelt sätt att välja olika profiler är att snabbt trycka på  och bläddra i listan med profiler med  och  och välja en passande profil med  **OK**.

Kan uppringaren identifieras (om användaren tillåter och nätet stöder funktionen) visas uppringarens telefonnummer (eller namn om det finns lagrat i minnet) på displayen tillsammans med texten Ringer.

- **Obs:** Den här funktionen fungerar bara om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

Är uppringaren vidarekopplad från ett annat nummer, visas indikatorn > på höger sida av den tredje displayraden. Kan inte uppringaren identifieras och samtalet är vidarekopplat, visas meddelandet **Vidarekopplat samtal** på displayen.

- **Obs:** Funktionen Vidarekoppla fungerar bara om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

- 1 Tryck på  för att besvara ett samtal.
- 2 När du har avslutat samtalet trycker du på .

Besvarar du inte samtalet visas meddelandet **1 samtal missat** på displayen. Tryck på  **Visa** om du vill se numret eller namnet för det missade samtalet som visas på displayen om funktionen stöds. Tryck på och håll ner  **Radera** för att rensa displayen.

Senast ringda nummer

De tio senast ringda numren (med namn) sparas automatiskt i telefonen.

Ringa upp det senast slagna numret:

- 1 Tryck på och håll ner  för att rensa displayen.
- 2 Tryck på  två gånger för att ringa upp det senast slagna numret.

Bläddra bland de tio senast ringda numren:

- 1 Tryck på och håll ner  för att rensa displayen.
 - 2 Tryck på  för att se det senast ringda numret (eller namnet om det finns sparat med numret).
 - 3 Med  och  kan du bläddra bland de senast ringda numren och
 - 4 med  kan du ringa det nummer som visas på displayen.
- **Obs:** I Meny 2 4 kan du välja (*Radera samtalslistor*) för de senast ringda numren som ska raderas från minnet.

Justera volymen i hörluren

Volymen i hörluren kan justeras under samtal med volymtangenterna  på sidan av telefonen.



Använda telefonboken

Du kan komma åt sparade namn och telefonnummer samt telefonbokens funktioner på följande sätt:

- Med tom display: Tryck på  **Namn**.
- Under ett samtal: Tryck på  **Optioner**, bläddra med  eller  till **Namn** och tryck på  **Välj**.

För att stänga telefonboken i dess huvudmeny trycker du på  **Sluta**.

För att stänga en telefonboksfunktion trycker du på  **Tillbaka**.

För att stänga telefonboken när som helst (utom under ett samtal) trycker du på .

Samtal väntar och konferenssamtal

Med flersamalsfunktionen kan du ringa eller besvara samtal medan du har ett pågående samtal. Med  och nummertangenterna kan du ta emot ett andra samtal eller ringa ett nytt samtal medan ett annat pågår. Kontakta operatören för mer information om den här funktionen, eftersom den inte fungerar på samma sätt i alla länder.

Med tjänsten för konferenssamtal kan du samtala med flera personer samtidigt. Med överföringstjänsten kan du överföra ett besvarat samtal till ett annat nummer.

3. Andra viktiga funktioner

Välja en önskad användarprofil

Det är möjligt att definiera olika inställningsgrupper, så kallade användarprofiler för olika tillfällen. Mer information om hur du definierar användarprofiler hittar du i Profiler, Meny 3.

Välja en användarprofil:

- 1 Tryck snabbt på  för att öppna menyn för strömbrytaren.
- 2 Bläddra bland användarprofilerna med  eller .
- 3 Tryck på  **OK** för att välja en profil eller på  **Sluta** om du vill stänga menyn utan att ändra användarprofilen.

Röstmeddelanden

- Obs: Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

Lyssna på röstmeddelanden

- 1 Tryck på och håll ner  för att ringa röstbrevlådenumret.
 - Obs: Kontrollera att du har lagrat röstbrevlådsnumret i telefonens minne med Meny 1 6 2 innan du ringer röstbrevlådan med .

Textmeddelanden

- **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

Läsa meddelanden

- 1 Tryck på  **Meny** för att öppna menyn Meddelanden.
- 2 Tryck på  **Välj** för att öppna undermenyn Inkorg.
- 3 Tryck på  **Välj** igen för att visa undermenyn Inkorg.
- 4 Med  och  kan du bläddra mellan meddelanden du mottagit. Använd  **Läs** när du vill öppna ett meddelande.
- 5 Med  **Optioner** kan du visa en lista (Radera, Svara, Ändra, Använd nr, Sänd vidare, Detaljer).
- 6 Med  och  kan du bläddra bland alternativen.
- 7 Tryck på  **OK** för att välja ett alternativ.
- 8 Tryck på  **Tillbaka** för att gå till föregående menynivå.
 - **Obs:** Alternativet Ändra kanske inte är tillgängligt om meddelandet är skrivet med en teckentabell som inte finns i telefonen. (Teckentabeller varierar beroende på vilka språk som finns tillgängliga i telefonen.)

Skriva och sända ett meddelande

- 1 Tryck på  **Meny** för att öppna menyn Meddelanden.
- 2 Tryck på  **Välj** för att öppna undermenyn Skriv meddelanden.
- 3 När du har skrivit meddelandet trycker du på  **Optioner**.
- 4 Tryck på  **Sänd**,  **OK** om du vill sända meddelandet.
- 5 Eller tryck på  **Radera** för att radera meddelandet bokstav för bokstav. Trycker du på och håller ner  **Radera** kan du radera hela meddelandet.
- 6 Slå mottagarens telefonnummer eller hämta det från telefonboken, tryck på  **OK** för att sända meddelandet.

- 7 Meddelandet Meddelande sänt eller Sändfel, textmedd. ej sänt visas på displayen.
- 8 Tryck på  **Tillbaka** för att gå tillbaka till föregående menynivå eller tryck på  **Sluta** för att stänga menyn Meddelanden.

Tangentlås

Telefonens tangentsats kan låsas för att förhindra ofrivilliga tangenttryckningar, t.ex. när telefonen ligger i fickan.

- **Obs:** När tangentsatsen är låst kan det vara möjligt att ringa nödnumret som är förprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Låsa tangenter

- 1 Tryck på  **Meny** och .

Meddelandet *Låser tangenter* visas på displayen.  visas längst upp på displayen. När någon tangent trycks ner visas meddelandet *Tryck Lås upp sedan**.

För att besvara ett samtal när tangenterna är låsta trycker du på . Under ett samtal är inte tangenterna låsta och du kan använda telefonen som vanligt.

Låsa upp tangenter

- 1 Tryck på  **Lås upp** och .

När tangenterna inte är låsta visas meddelandet *Tangentlås av* och telefonen fungerar som vanligt.

Justera tangenttonvolymen: Profiler

- 1 Tryck på  **Meny**, välj Profiler.
- 2 Tryck på  **Välj**, välj en profil med  och .
- 3 Tryck på  **Optioner**, välj Anpassa och tryck på  **OK**.
- 4 Vill du ändra den inkommande ringsignalen: Välj Ringsignalfunktion, tryck på  **Välj**, välj en signaltyp och tryck på  **OK**.
- 5 Vill du ändra ringsignalton eller volym: Välj Ringsignalton eller Ringsignalvolym, tryck på  **Välj**, välj en inställning och tryck på  **OK**.

4. Telefonboken

Skriva in ett namn

När du blir ombedd att ange ett namn i telefonboksfunktionen "Lägg till ny" eller i någon annan funktion:

- 1 Skriv in namnet. Gör så här:
 - Tryck på tangenten som är märkt med den bokstav du vill ha: en gång för första bokstaven, två gånger för den andra osv.
 - Vill du växla mellan gemener och versaler trycker du snabbt på . **ABC** eller **abc** längs upp på displayen visar vad du valt.
 - För att skriva in ett nummer trycker du på och håller ner tangenten som är märkt med numret du vill ha. För ett mellanslag trycker du på .
 - Trycker du på  visas en lista med specialtecken. Du bläddrar mellan tecknen med  eller  och trycker på  **Infoga** för att infoga det valda tecknet i namnet.

Om teckenlistan fortsätter på fler sidor kan du bläddra mellan sidorna med .
- 2 Gör du fel kan du radera tecken till vänster med  **Radera** så många gånger som behövs. Trycker du på och håller ner  **Radera** rensas hela displayen.
 och  flyttar markören åt höger eller vänster.
- Obs: Olika tekenuppsättningar finns tillgängliga för olika språk.

Skriva in ett telefonnummer

När du blir ombedd att ange ett telefonnummer i telefonboksfunktionen "Lägg till ny" eller i någon annan funktion:

- 1 Skriv in siffrorna i telefonnumret.
- 2 Gör du fel kan du radera siffror till vänster med  **Radera** så många gånger som behövs eller tryck på och håll ner  **Radera** för att rensa displayen.
 och  flyttar markören åt höger eller vänster.

Spara ett telefonnummer med ett namn (Lägg till ny)

Du kan spara telefonnummer med tillhörande namn i telefonboken.

- 1 Med tom display trycker du på  **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Lägg till ny** och tryck på  **välj**.
- 3 Skriv in ett namn och tryck på  **OK**.
- 4 Skriv in riktnumret och telefonnumret och tryck på  **OK**.
 - Vill du kunna använda telefonnumret när du är utomlands lägger du till + (tryck på  två gånger) och landsnumret före telefonnumret.

TIPS: Snabbspara

- 1 Med tom display skriver du in ett telefonnummer och trycker på  **Spara**.
- 2 Skriv in det tillhörande namnet och tryck på  **OK**.

Hämta ett telefonnummer och namn

Det finns flera sätt att hämta namn och telefonnummer som finns sparade i telefonboken.

Med telefonbokens sökfunktion

- 1 Med tom display trycker du på  **Namn**.
- 2 Med **Hämta** markerat trycker du på  **välj**.
- 3 Skriv in några tecken i början av namnet.
- 4 Tryck på  **OK** eller på  för det första namnet eller  för det sista namnet som börjar med dessa bokstäver.
- 5 Tryck på  eller  tills det önskade namnet visas eller markeras.

- Tre punkter (...) efter namnet eller före telefonnumret betyder att det inte visas helt och hållet.
- 6 Tryck på  **Detaljer** och sedan på  eller  för att se hela namnet och det tillhörande telefonnumret.

Bläddra när displayen är tom

- 1 Tryck på  eller .
- 2 Skriv in det första tecknet i början av namnet.
- 3 Tryck på  eller  tills namnet visas.
- 4 Tryck på  **Detaljer** och sedan på  eller  för att se hela namnet och det tillhörande telefonnumret.

Radera ett namn och telefonnummer (Radera)

Du kan ta bort namn och telefonnummer från telefonboken ett och ett eller alla på en gång.

Ett och ett

- 1 Hämta det namn och telefonnummer du vill ta bort.
- 2 När Detaljer visas för det angivna namnet och numret:
 - Tryck på  **Optioner**.
 - Bläddra med  eller  för att **Radera** och tryck sedan på  **Välj**.
 - Tryck på  **OK** för att bekräfta eller  **Tillbaka** för att avbryta.

Alternativt: Med tom display trycker du på  **Namn**. Bläddra till Radera och tryck på  **Välj**. Bläddra till En i taget och tryck på  **Välj**. Hämta det önskade namnet och/eller telefonnumret från telefonboken och tryck på  **Radera**. Tryck på  **OK** för att bekräfta.

Alla samtidigt

- 1 Med tom display trycker du på  **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  för att Radera och tryck sedan på  **Välj**.
- 3 Bläddra till Radera alla och tryck på  **Välj**.
- 4 Bläddra till telefonboken som ska raderas och tryck på  **Välj**.
- 5 Vid uppmaningen Är du säker? trycker du på  **OK** för att radera den valda telefonboken eller på  **Tillbaka** för att avbryta. Har du tryckt på  **OK**, måste du ange säkerhetskoden och trycka på  **OK**.

Samtalsgrupper

Telefonen kan ställas in att ringa en speciell signal och blinka en vald bild på displayen när du får ett samtal från ett visst telefonnummer.

Gör så här: Ange först ett telefonnummer i en utvald samtalsgrupp. Därefter definierar du en ringsignalton och en bild för gruppen.

- **Obs:** Du kan ställa in telefonen att ringa endast vid samtal från nummer som ingår i en särskild samtalsgrupp. Se Meny 3, Profiler för mer information.

Ange ett telefonnummer i en samtalsgrupp

- 1 Hämta det önskade namnet och telefonnumret.
- 2 När Detaljer visas för det angivna namnet och numret: Tryck på  **Optioner**, bläddra med  eller  till Samtalsgrupp och tryck sedan på  **Välj**.
- 3 Bläddra till den önskade samtalsgruppen och tryck på  **Välj**.

Ange en ringsignal och en bild för en samtalsgrupp

- 1 Med tom display trycker du på  **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Samtalsgrupp** och tryck på  **välj**.
- 3 Bläddra till någon av samtalsgrupperna och tryck på  **välj**.
- 4 Bläddra till någon av funktionerna och tryck på  **välj**.

Ändring av gruppnamnet

Skriv in namnet och tryck på  **OK**.

Ringning i gruppen

Bläddra till önskad signal och tryck på  **OK**. Förvald signal den du valt till den nu aktiva profilen.

Grafik i gruppen

Bläddra till **På**, **Av**, **Visa grafik** eller **Sänd grafik** (sänd via SMS) och tryck på  **välj**.

- 5 Har du valt **Sänd grafik** (nättjänst) anger du mottagarens telefonnummer eller hämtar det från telefonboken och trycker på  **OK**.

Snabbuppringning

Du kan ange vilka som helst av sifvertangenterna  till  som snabbuppringningstangenter.

Du måste då tilldela varje sådan nummertangent ett telefonnummer.

Ange en snabbuppringningstangent

- 1 Med tom display trycker du på  **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till Snabbuppring. och tryck sedan på  **Välj**.
- 3 Bläddra mellan de befintliga snabbuppringningstilldelningarna. Är ett telefonnummer tilldelat till en tangent visas telefonnumret (eller namnet) och  **Optioner**.

- Om en tangent inte har tilldelats något telefonnummer visas istället **Tillägna**.

Obs: **Tillägna** visas också när ett telefonnummer automatiskt har tilldelats en snabbuppringningstangent.

- 4 Gör något av följande:
 - Tilldela en ledig tangent ett telefonnummer eller ändra en automatisk tilldelning: Tryck på  **Tillägna**, bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  **OK**.
 - Kontrollera eller ändra en befintlig snabbuppringningstangent: Tryck på  **Optioner**, bläddra till någon av följande funktioner och tryck på  **Välj**.

Visa nummer

Visar telefonnumret som hör ihop med namnet.

Ändra

Du kan ändra det tilldelade namnet och telefonnumret. Bläddra till önskat namn och telefonnummer och tryck på  **OK**.

Radera

Tar bort snabbuppringningstilldelningen du gjort. Tryck på  **OK** för att bekräfta eller på  **Tillbaka** för att avbryta.

Använda snabbuppringningstangenterna

Du använder snabbuppringningstangenterna på följande sätt:

Med tom display trycker du på önskad snabbuppringningstangent ( till ) och sedan på .

Andra telefonboksfunktioner

Ändra ett namn och telefonnummer som finns sparad i telefonboken

- 1 Hämta det namn eller telefonnummer du vill ändra.
- 2 När Detaljer visas för det angivna namnet och numret: Tryck på  eller  till telefonnumret eller namnet och tryck på  **Optioner**, bläddra till Ändra och tryck på  **Välj**.
- 3 Ändra telefonnumret (eller namnet) och tryck på  **OK**.
- 4 Ändrade du namnet bläddrar du till Uppdatera (ersätter ursprungsnamnet) eller Spara som ny och tryck på  **Välj**.

Visa ledigt utrymme (Minnesstatus)

Du kan kontrollera hur många namn och telefonnummer som finns sparade och som fortfarande kan sparas i telefonboken.

- 1 Med tom display trycker du på  **Namn**.
- 2 Bläddra med  eller  till **Optioner** och tryck på  **Välj**.
- 3 Bläddra till **Minnesstatus** och tryck på  **Välj**.
- 4 Tryck på  eller  för följande information om telefonboken:
 - upptagna: antal sparade namn och telefonnummer
 - lediga: antal namn och telefonnummer som fortfarande kan sparas

5. Menyfunktioner

Med menyfunktionerna som beskrivs på följande sidor kan du anpassa telefonens funktioner så att de bättre passar din användning. Med menyerna och undermenyerna kan du kontrollera och ändra telefonens inställningar.

Till de flesta menyfunktionerna finns en kort hjälptext.

Vill du visa hjälptexten bläddrar du till önskad menyfunktion och väntar i 10 sekunder.

När texten visas trycker du på  **Fler** (eller  eller ) om du istället vill bläddra till texten manuellt. Trycker du på  **Tillbaka** stängs texten.

Använda menyfunktionerna

Vill du öppna en menyfunktion bläddrar du i menyerna med tangenterna tills du hittar meny. Du kan också öppna menyn med ett genvägsnummer.

Bläddra

- 1 För att öppna en menyfunktion trycker du på  **Meny** när telefonen är klar för användning.
- 2 I huvudmenyn trycker du på  eller  för att nå önskad meny, t.ex. **Inställningar**, och trycker på  **Välj** för att öppna den.

Menyns nummer och översikten till höger på displayen visar menyens position i förhållande till andra menyer på samma nivå.

- 3 Innehåller menyn undermenyer (t.ex. **Telefoninställningar**), når du den du vill ha genom att bläddra med  eller  och trycka på  **Välj**.
Finns det undermenyer i fler nivåer upprepar du det här steget.

Genväg

Varje meny, undermeny och inställningsalternativ har ett genvägsnummer. Så här öppnar du någon meny eller undermeny med dess genväg:

- 1 Tryck på  **Meny** när telefonen är klar för användning.
- 2 Ange genvägsnumret.

T.ex., för att öppna meny 3 2 trycker du på  **Meny** och sedan på sifvertangenterna 3 och 2.

Lämna menyfunktionerna

Vill du lämna menyfunktionen från huvudmenyn trycker du på  **Sluta**.

För att gå från en undermeny till föregående meny trycker du på  **Tillbaka**.

Vill du lämna menyfunktionen från någon meny eller undermeny trycker du på  eller trycker på och håller ner  **Tillbaka**.

Lista över menyfunktioner

1 Meddelanden (Meny 1)



- 1 Inkorg
- 2 Utkorg
- 3 Skriv meddelanden
- 4 Meddelandeinställningar
 - 1 Set_1 (ange specifika inställningar)
 - 2 Set_2 (ange specifika inställningar)
 - 3 Set_3 (ange specifika inställningar)
 - 1 Nummer till meddelandecentral
 - 2 Meddelande sänds som
 - 3 Meddelande sparas i
 - 4 Kodning
 - 5 Ändra namn på inställningen
- 5 Hämta meddelanden
 - 1 Set_1
 - 2 Set_2
 - 3 Set_3
- 6 Röstmeddelanden
 - 1 Lyssna på röstmeddelanden
 - 2 Röstbrevlådsnummer

2 Samtalslistor (Meny 2)



- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda nummer
- 4 Radera samtalslistor
- 5 Visa samtalstider
 - 1 Tid i senaste samtal
 - 2 Tid för alla samtal
 - 3 Inkommande samtal
 - 4 Utgående samtal
 - 5 Nollställ tidmätarna

3 Profiler (Meny 3)



- 1 Normal
 - 1 Aktivera
 - 2 Anpassa
 - 1 Ringsignalfunktion
 - 2 Ringsignalton
 - 3 Ringsignalvolym
 - 4 Vibrationssignal ¹
 - 5 Textmeddelandetön
 - 6 Tangenttonvolym
 - 7 Varnings- och speltoner
 - 8 Belysning ²
 - 9 Svara utan tangenttryck ³
 - 3 Ändra namn ⁴
- 2 Ljudlös
- 3 Möte
- 4 Utomhus
- 5 Personsökare
- 6 Bil ⁵
- 7 Headset ⁶

-
- 1 Den här inställningen fungerar endast när telefonen används med specialbatteriet BMS-2V.
 - 2 Den här profilen är endast tillgänglig i profilen Bil när telefonen används med monteringssatsen CARK-91.
 - 3 Den här profilen är endast tillgänglig i profilerna Bil och Headset när telefonen används med monteringssatsen CARK-91 eller headset HDC-9.
 - 4 Den här profilen är inte tillgänglig i profilerna Allmän, Bil eller Headset.
 - 5 Den här profilen visas endast om telefonen har använts med monteringssatsen CARK-91.
 - 6 Den här profilen visas endast om telefonen har använts med headset HDC-9.

4 Inställningar (Meny 4)

- 1 Alarmklocka
- 2 Klocka
 - 1 Visa/Göm klocka
 - 2 Ställ in tid ¹
 - 3 Uppdateringar
 - 1 Klockan uppdateras i telefonen
 - 2 Klockan uppdateras av operatör
 - 4 Tidsformat
 - 1 24-timmar
 - 2 12-timmar
- 3 Samtalsinställningar
 - 1 Svarstangent
 - 2 Snabbuppringning
 - 3 Val för samtal väntar
 - 4 Sänd eget nummer
 - 1 Standard
 - 2 Egen inställn.
 - 5 Samtalskryptering
- 4 Telefoninställningar
 - 1 Språk
 - 2 Land
 - 3 Ändrar landskod
 - 1 Halvautom.
 - 2 Manuell
 - 4 Servicekoder
 - 1 Koder för vidarekopplingar
 - 2 Kod för sänd eget nummer
 - 3 Kod för samtal väntar
 - 5 Välkomsttext
 - 6 Displaykontrast

1 Det här menyalternativet är inte tillgängligt om du har ställt in klockan att uppdateras av operatören. (Meny 4 2 3 2).

5 Säkerhetsinställningar

- 1 PIN-kodkontroll
- 2 Ändra PIN-kod
- 3 Samtalsspärr
 - 1 Spärr av/på
 - 2 Inställningar
 - 3 Valda set

6 Telefoninformation

- 1 Eget nummer
 - 2 Operatörs ID
 - 3 SIS referens
- ## 7 Grundinställ telefonen

5 Vidarekoppla (Meny 5)

- 1 Vidarekoppla alla röstsamtal
- 2 Vidarekoppla vid upptaget
- 3 Vidarekoppla vid ej svar eller ej kan nås
- 4 Avbryt all vidarekoppling



6 Spel (Meny 6)

- 1 Memory
 - 1 Nivå
 - 2 Fortsätt
 - 3 Senast spel
 - 4 Nytt spel
 - 5 Bäst hittills
 - 6 Instruktioner
- 2 Snake (undermenyer som ovan)
- 3 Logic
 - 1 Nivå
 - 2 Fortsätt
 - 3 Senast spel
 - 4 Nytt spel
 - 5 Instruktioner
- 4 React (undermenyer som för Memory och Snake)



7 Kalkylator (Meny 7)

- 1 Visa resultat
- 2 Addera
- 3 Subtrahera
- 4 Multiplicera
- 5 Dividera
- 6 Till nationell
- 7 Till utländsk
- 8 Valutakurs

8 Kalender (Meny 8)

- 1 Visa vald dag
- 2 Lägg till
- 3 Radera
- 4 Visa allt
- 5 Välj datum
- 6 Ställ in datum

9 FM Radio (Meny 9) ¹

- 1 Sök (om radion sätts på för första gången) ²
eller
 - 1 Radio av (radio på och radiostationsnamn lagras i minnet)
 - 2 Sök
 - 3 88,8 MHz (max 5 radiostationsfrekvenser och/eller namn visas om de finns lagrade i minnet)

¹ FM Radio fungerar endast med headset HDC-9.

² Undermenystrukturen i Meny 9 varierar beroende på om radion är på (för första gången) och om information om radiostationer har lagrats i minnet.

Beskrivning av menyfunktionerna

Meddelanden (Meny 1)



- **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

I den här menyn kan du använda telefonens funktioner för text- (SMS) och röstmeddelanden.

Öppna menyn:

Med tom display trycker du på  **Meny** (Meddelanden visas) och sedan på  **Välj**.

Textmeddelanden

Med nättjänsten SMS kan du skicka korta textmeddelanden till telefoner med SMS-kapacitet.

Meddelandeindikatorer

När  visas konstant har du fått ett textmeddelande.

När  blinkar finns det inte mer utrymme för nya meddelanden.

Använd funktionen "Radera" i "Inkorg" för att utöka utrymmet.

Röstmeddelanden

Med tjänsten röstmeddelanden kan du få en egen röstbrevlåda hos operatören.

Inkorg (Meny 1 1) Läs ett textmeddelande

När du får ett nytt meddelande, visas  och antalet nya meddelanden, följt av meddelande(n) mottagna, och en meddelandetön hörs. Mottagna meddelanden kan visas i undermenyn "Inkorg".

När information om ett nytt meddelande visas på displayen:

Tryck på  **Läs** om du vill läsa meddelandet på en gång eller på  **Sluta** om du vill läsa det senare.

Du kan läsa meddelandet senare:

I menyn Meddelanden bläddrar du med  eller  till Inkorg och trycker sedan på  **Välj**.

Med  eller  kan du bläddra mellan meddelanden och relaterad information, som avsändarens telefonnummer och mottagningsdatum och -tid.

Medan du läser meddelanden kan du nå följande funktioner om du trycker på  **Optioner**. Bläddra till önskad funktion och tryck på  **OK**.

Radera

Raderar meddelandet. Tryck på  **OK** för att bekräfta.

Svara

Du kan skicka ett svar till avsändaren. Skriv in ditt meddelande och tryck på  **Optioner**, bläddra till önskad funktion och tryck på  **OK**. Du kan välja bland samma alternativ som i "Skriv meddelanden" (Meny 1 3).

Ändra

Här kan du ändra meddelandet. Ändra meddelandet och tryck på  **Optioner**, bläddra till önskad funktion och tryck på  **OK**. Du kan välja bland samma alternativ som i "Skriv meddelanden" (Meny 1 3).

- **Obs:** Menyn Ändra kanske inte är tillgänglig om meddelandet är skrivet med en teckentabell som inte finns i din telefon. (Teckentabellerna varierar beroende på vilka språk som finns tillgängliga i telefonen.)

Använd nummer

Hämtar ett telefonnummer att ringa eller spara från meddelandet. Finns det flera nummer bläddrar du mellan dem, väljer ett och trycker på  **OK**. Tryck på  **Spara** för att spara numret i telefonboken eller på  för att ringa det.

Sänd vidare

Du kan vidarebefordra meddelandet. När du har läst meddelandet och vill vidarebefordra det väljer du **Sänd vidare** och bekräftar med  **OK**, bläddra med  eller  i listan med alternativ. Du kan välja bland samma alternativ som i "Skriv meddelanden" (Meny 1 3). Vill du sända meddelandet anger du telefonnumret eller hämtar det från telefonboken med  **Hämta**. För att sända meddelandet trycker du på  **OK**.

Detaljer

Visar detaljer om meddelandet. Använd  eller  för att visa följande: avsändarens namn (om det är tillgängligt) och telefonnummer och tidsmärkning (datum och tid när meddelandet sändes).

Utkorg (Meny 1 2) och Skriv meddelanden (Meny 1 3)

Du kan skriva och sända meddelanden i undermenyn "Skriv meddelanden".

Du kan spara dina egna meddelanden i undermenyn "Utkorg" (Meny 1-2) för senare användning.

- **Obs:** När du sparar meddelanden i Utkorgen minskar utrymmet för meddelanden i Inkorgen. Skicka eller radera meddelanden när du behöver ytterligare utrymme.

Skriva och sända ett textmeddelande:

- 1 I menyn **Meddelanden** bläddrar du med  eller  till **Skriv meddelanden** och trycker på  **Välj**.
- 2 Skriv in ett meddelande med maximalt 160 tecken. Antalet återstående tecken visas längst upp på displayen.
- 3 När du skrivit färdigt trycker du på  **Optioner** för följande funktioner. Bläddra till önskad funktion och tryck på  **OK**.

Sänd

Sänder meddelandet. Slå mottagarens telefonnummer eller hämta det från telefonboken och tryck på  **OK**. Tryck på  **OK** för att sända meddelandet.

Sänd fördef.

Du kan sända meddelandet med en fördefinierad mottagare.

Bläddra till önskad mottagare och tryck på  **Välj**.

Välj Numerisk (telefonnummer) eller Alfanumerisk

(t.ex. e-postadress) och tryck på  **OK**. Välj önskat telefonnummer eller e-postadress (om sådana stöds av operatören) och tryck på  **OK**.

Spara

Meddelandet sparas i Utkorgen.

Radera

Allt du skrivit tas bort från displayen.

Visa meddelanden du sparar:

I menyn Meddelanden bläddrar du till Utkorg och trycker på

 **Välj**. Bläddra till valt meddelande.

Trycker du på  **Läs** visas meddelandet.

Trycker du på  **Optioner** medan du läser kan du använda samma funktioner som i Inkorg (Meny 1-1), med undantag av Svara.

Meddelandeinställningar (Meny 1 4)

Det finns två sorters meddelandeinställningar: de som är specifika för varje inställningsgrupp och de som gäller alla textmeddelanden.

Så här anger du dessa inställningar:

- I menyn Meddelanden bläddrar du med  eller  till Meddelandeinställningar och tryck på  **Välj**.

Ange specifika inställningar

En inställningsgrupp är en samling inställningar som behövs för att sända textmeddelanden.

Du kan t.ex. skicka ett textmeddelande som fax eller e-post, om tjänsten stöds av operatören, genom att välja den inställning där du har fördefinierat faxöverföring.

Set_1 – Set_3 (Meny 1 4 1 – 1 4 3)

I den här undermenyn kan du ändra fördefinierade inställningar.

Gör så här:

- 1 I undermenyn **Meddelandeinställningar** bläddrar du med  eller  till önskad inställningsgrupp och trycker på  **Välj**.
 - **Obs:** Inställningsgruppen kan ha ett namn som du kan ändra med funktionen "Ändra namn på inställningen".
- 2 Bläddra till någon av följande inställningar och tryck på  **Välj** för att öppna den.

Nummer till meddelandecentral (Meny 1 4 1 1)

Sparar telefonnumret till meddelandecentralen som behövs för att sända textmeddelanden. Du får numret från din operatör.

Slå eller ändra telefonnumret (eller hämta det från telefonboken) och tryck på  **OK**.

- **Obs:** Numret till meddelandecentralen som sparas med den här undermenyn används automatiskt till att skicka meddelanden om du inte använder andra meddelandeinställningar.

Meddelande sänds som (Meny 1 4 1 2)

Du kan be nätet konvertera textmeddelanden till e-post, fax eller personsökare (om det lokala NMT 450-nätet stöder det formatet).

Bläddra med  och  till önskat format och tryck på  **OK**.

För att kunna ta emot ett konverterat meddelande måste mottagaren ha motsvarande enhet tillgänglig.

Meddelande sparas i (Meny 1 4 1 3)

Med den här nättjänsten kan du ange hur länge dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen medan leveransförsök pågår.

Bläddra med  eller  till önskad tid och tryck på  **OK**.

Kodning (Meny 1 4 1 4)

Med den här funktionen kan du aktivera/avaktivera meddelandekodning och ändra nyckeln som används för kodningen. Du kan antingen använda den tiosiffriga hemliga koden som följde med telefonen eller telefonens standardnyckel.

- 1 Med  och  väljer du om kodningen ska vara på eller av.
 - 2 Väljer du att kodningen ska vara aktiv visas undermenyerna Standardkod och Ny kod (och Nuvarande kod om den valts tidigare) på displayen. Med  och  väljer du önskat alternativ.
 - 3 Du kan antingen acceptera standardkoden eller nuvarande kod med  **OK** eller skriva in en ny kod och sedan trycka på  **OK** för att bekräfta den.
- **Obs:** Mobilnätets stöd för meddelandekodning kan variera, och det finns ingen garanti för att kodningen alltid fungerar, inte ens när funktionen är aktiv.
 - **Obs:** Lokala lagar kan påverka samtalskryptering. Använd inte den här funktionen om det inte är lagligt.

Ändra namn på inställningen (Meny 1 4 1 5)

Du kan ändra namn på inställningen.

Skriv in ett nytt namn (maximalt 10 tecken) och tryck sedan på  **OK**.

Hämta meddelanden (Meny 1 5)

Den här funktionen behövs endast när du befinner dig i ett land där den lokala operatören inte stöder SMS-funktionen. Du kan då istället ta emot SMS-meddelanden från din egen operatör (eller något annat) servicecenter genom att ringa det servicecentret. Du kan spara inställningar med servicecenternummer i olika set.

När du vill hämta meddelanden visar telefonen en lista med sparade set. Du kan bläddra i listan med  eller  och välja ett lämpligt set med  **OK**.

Efter en lyckad hämtning av meddelanden visas indikatorn  på displayen.

Visas meddelandet Hämta medd. misslyckades på displayen, kan du pröva att hämta meddelanden senare istället.
Finns inga meddelanden att hämta visas Inga meddelanden på displayen.

Röstmeddelanden (Meny 1 6)

Öppna undermenyn:

I menyn Meddelanden bläddrar du med  eller  till Röstmeddelanden och trycker på  **Välj**.

Lyssna på röstmeddelanden (Meny 1 6 1)

När du öppnar den här undermenyn ringer telefonen upp din röstbrevlåda med numret som sparats med Meny 1 6 2.

- I undermenyn Röstmeddelanden bläddrar du med  eller  till Lyssna på röstmeddelanden och trycker på  **Välj**.

 **TIPS:** Alternativt kan du trycka på och hålla ner  när displayen är tom.

Röstbrevlådsnummer (Meny 1 6 2)

I den här undermenyn kan du spara ditt röstbrevlådsnummer. Du får numret från din operatör.

- 1 I undermenyn Röstmeddelanden bläddrar du med  eller  till Röstbrevlådsnummer och trycker på  **Välj**.
- 2 Slå eller ändra telefonnumret eller hämta det från telefonboken (eller ändra det befintliga numret) och tryck på  **OK**.

Se även "Lyssna på röstmeddelanden" ovan, "Röstbrevlådsnummer" och "Vidarekoppla".

2 Samtalslistor (Meny 2)



Öppna menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med eller till Samtalslistor, och tryck på **Välj**.

Alternativ i undermenyerna 2 1 – 2 3

I de här undermenyerna kan du nå följande funktioner om du trycker på **Optioner**. Bläddra till önskad funktion och tryck på **Välj**.

Tidpunkt

Visar det datum och klockslag då samtalet registrerades av telefonen. Har samma nummer registrerats vid ett flertal tillfällen kan du se tiden för varje samtal med eller .

Ändra nummer

Du kan först ändra det namn eller telefonnummer som visas och sedan spara det i telefonboken. Ändra telefonnumret och tryck på **Spara**. Ändra namnet och tryck på **OK**.

Spara

Sparar numret som visas i telefonboken. Skriv in det tillhörande namnet och tryck på **OK**.

Radera

Raderar telefonnumret som visas från listan. Tryck på **OK** för att bekräfta eller på **Tillbaka** för att avbryta.

Visa nummer

Visar telefonnumret som hör ihop med namnet som visas.

TIPS: Du kan ringa ett nummer i listan genom att trycka på med namnet eller numret på displayen.

Missade samtal (Meny 2 1)

Du kan visa telefonnumren för de tio senaste personerna som har försökt ringa dig men inte lyckats.

- 1 I menyn **Samtalslistor** bläddrar du med  eller  till **Missade samtal** och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra med  eller  genom listan.

Alternativt: När information om ett missat samtal visas trycker du på  **Visa**.

- **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Hör med operatören.

Mottagna samtal (Meny 2 2)

Du kan visa telefonnummer till de tio senaste samtal du besvarat (nättjänst).

- 1 I menyn **Samtalslistor** bläddrar du med  eller  till **Mottagna samtal** och trycker på  **Välj**.
 - 2 Bläddra med  eller  genom listan.
- **Obs:** Missade och Mottagna samtal registreras endast när telefonen är på och inom mobilnätets täckningsområde. Endast nummer som kan identifieras registreras, om användaren tillåter och nätet stöder att nummer sänds.
 - **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Hör med operatören.

Uppringda nummer (Meny 2 3)

Du kan visa de tio senaste nummer du ringt eller försökt att ringa.

- 1 I menyn **Samtalslistor** bläddrar du med  eller  till **Uppringda nummer** och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra med  eller  genom listan.

Alternativt: Med tom display trycker du först på  och bläddrar sedan med  eller .

Radera samtalslistor (Meny 2 4)

Du kan radera alla telefonnummer som visas i menyerna 2-1, 2-2 och 2-3.

- 1 I menyn **Samtalslistor** bläddrar du med  eller  till **Radera samtalslistor** och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra till **Alla, Missade, Uppringda eller Mottagna**.
- 3 Tryck på  **OK** för att radera telefonnumren eller på  **Tillbaka** för att avbryta.

Visa samtalstider (Meny 2 5)

Du kan visa samtalstider för dina samtal och nollställa tidmätarna.

- 1 I menyn **Samtalslistor** bläddrar du med  eller  till **Visa samtalstider** och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra till någon av följande funktioner:
 - Tid i senaste samtal** (Meny 2 5 1)
Visar det senaste eller det pågående ringda eller inkommande samtalets längd i timmar, minuter och sekunder.
 - Tid för alla samtal** (Meny 2 5 2)
Visar den totala längden på alla ringda och mottagna samtal.
 - Inkommande samtal** (Meny 2 5 3)
Visar alla mottagna samtals längd.
 - Utgående samtal** (Meny 2 5 4)
Visar alla ringda samtals längd.
 - Nollställ tidmätarna** (Meny 2 5 5)
Nollställer alla tidmätare. Tryck på  **OK**, ange säkerhetskoden och trycka på  **OK**.
- **Obs:** Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

3 Profiler (Meny 3)



I den här menyn kan du ställa in telefontoner och belysning att fungera som du vill vid olika användningstillfällen.

Det enda du behöver göra är att välja användarinställning (profil).

Telefonen levereras med ett antal förinställda profiler. Du kan byta namn på profilerna och ändra inställningarna efter dina önskemål.

När telefonen är redo att användas visas namnet på den valda profilen (utom när "Normal" är vald).

Använda profilerna

Du kan aktivera vald profil antingen i den här menyn eller med tom display på följande sätt:

- 1 Tryck **snabbt** på .
- 2 Bläddra med  eller  till önskad profil (t.ex. Möte) eller tryck **snabbt** på  så många gånger som behövs.
Stäng av! stänger av telefonen.
- 3 Tryck på  **OK** (eller tryck på och håll ner ) för att välja profil.

Ändra profilinställningar (t.ex. ringsignalfunktion)

- 1 Tryck på  **Meny**, bläddra med  eller  till **Profiler** och tryck på  **Välj**.
- 2 Bläddra till önskad profil med  eller .
- Normal är standardinställning.
- 3 Tryck på  **optioner** för följande funktioner. Bläddra till önskad funktion och tryck på  **OK**.

Aktivera

Aktiverar den valda profilen. Den här funktionen är inte tillgänglig med profilerna Headset eller Bil eftersom de automatiskt aktiveras när telefonen används med headset HDC-9 eller monteringsattsen CARK-91.

Anpassa

Du kan ändra följande inställningar för den valda profilen. Bläddra till önskad inställning och tryck på  **Välj**.

Ringsignalfunktion

Anger hur telefonen uppmärksammar dig på ett inkommande röstsamtal. Bläddra med  eller  till ett av följande alternativ och tryck på  **OK**.

Ringning

Telefonen ringer.

Stegrande

Telefonen börjar ringa på låg volym och ökar stegvis till den valda volymnivån.

En ringning

Telefonen ringer en gång.

Ett pip

Telefonen piper en gång.

Samtalsgrupp

Med den här undermenyn kan du välja en speciell samtalsgrupp så att telefonen endast ringer vid samtal från något nummer i gruppen. Bläddra med  eller  i listan med samtalsgrupper och använd  **Märk** för att markera eller  **Avmärk** för att avmarkera samtalsgrupper. Tryck på  **Tillbaka** för att stänga undermenyn. Vill du spara ändringarna du gjort i samtalsgrupper trycker du på  **Ja**, annars trycker du på  **Nej**.

Av

Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal.

Ringsignalton

Änkar telefonens ringsignalton. Bläddra med  eller  till önskad ton (ett ljudexempel hörs) och tryck på  **OK**.

Ringsignalvolym

Änkar telefonens ringsignalvolym. Bläddra med  eller  till önskad volym (ett ljudexempel hörs) och tryck på  **OK**. Det finns fem olika nivåer för ringsignalvolym.

Vibrationssignal

Änkar att telefonen ska vibrera vid ett inkommande röstsamtal (när ett specialbatteri finns i telefonen). Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare. Bläddra med  eller  till På eller Av och tryck på  **OK**.

Textmeddelandet

Änkar ringsignalton för textmeddelanden. Bläddra med  eller  till önskad ton (ett ljudexempel hörs) och tryck på  **OK**.

Tangenttonvolym

Änkar volymnivån för tangenttoner. Bläddra med  eller  till önskad nivå (ett ljudexempel hörs) och tryck på  **OK**. Telefonen har fyra olika ringsignaler tillgängliga.

Varnings- och speltoner

Änkar ljudtoner, t.ex. när batteriet nästan är slut eller när du spelar något spel på telefonen. Den här inställningen har inte någon effekt på toner relaterade till nättjänster. Bläddra med  eller  till På eller Av och tryck på  **OK**.

Belysning

Display- och tangentbelysningen kan ställas in till På eller Automatisk (belysningen släcks automatiskt 15 sekunder efter sista tangenttryckning eller ringsignal). Bläddra med  eller  till På eller Automatisk och bekräfta inställningen med  **OK**.

- Obs: Funktionen Belysning är bara tillgänglig i profilen Bil.

Svara utan tangenttryck

När den här funktionen är aktiv och telefonen används med ett headset eller en bilinstallation, besvaras ett inkommande samtal automatiskt efter en kort signal.

Bläddra med  eller  till På eller Av och tryck på  **OK**.

Ändra namn

Du kan ändra namn på en vald profil. Skriv in det nya namnet och tryck på  **OK**.

- **Obs:** När du ändrar profilnamnet måste du kontrollera att det görs med samma språk och teckentabell som när profilen först gjordes och sparades. **Obs:** Ändra namn fungerar inte i profilerna Normal, Headset och Bil.

Ljudlös

Samma alternativ som i Anpassa.

Möte

Samma alternativ som i Anpassa.

Utomhus

Samma alternativ som i Anpassa.

Personsökare

Samma alternativ som i Anpassa.

Bil

Samma alternativ som i Anpassa. I den här undermenyn kan du också aktivera/avaktivera display- och tangentbelysningen.

Headset

Samma alternativ som i Anpassa.

4 Inställningar (Meny 4)



I den här menyn kan du anpassa telefonens inställningar så att de bättre passar din användning.

Alarmklocka (Meny 4 1)

Telefonen kan ställas in att avge ett alarm vid en angiven tidpunkt. För att ställa in tidsformat, se Klocka (Meny 4 2).

- 1 I undermenyn **Inställningar** bläddrar du med eller till **Alarmklocka** och trycker på **Välj**.

- 2 Om alarmet var avaktiverat frågar telefonen efter alarmtiden. Ange tiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

Var alarmet aktiverat bläddrar du till **På** eller **Av** och trycker på **OK**. Valde du **På** kan du ändra alarmtiden. Valde du **Av** stängs alarmfunktionen av.

När alarmet utlöses

Telefonen avger en signal (om inte Ringsignalfunktion är inställd på "Av" eller "Ett pip"), visar **Alarm!** och belysningen blinkar. Trycker du på **Stoppa** eller stänger av telefonen stängs alarmfunktionen av.

Trycker du på någon annan tangent eller låter telefonen ringa en minut, slutar alarmet under fem minuter och börjar därefter igen. Du kan stänga av upprepningen genom att trycka på **Stoppa** eller stänga av telefonen.

- **Obs:** Inträffar alarmtiden när telefonen är avstängd, slås telefonen automatiskt på och alarmet sätts igång. Trycker du på **Stoppa**, blir du tillfrågad om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att stänga av telefonen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Klocka (Meny 4 2)

Telefonen innehåller en klocka. Den aktuella tiden visas alltid utom när telefonboken eller menyfunktionerna är öppna, eller om du har valt att dölja klockan med Meny 4 2 1.

Klockan stöder också följande funktioner: Meddelanden (Meny 1), Samtalslistor (Meny 2), Alarmklocka (Meny 4 1) och Kalender (Meny 8).

- 1 I undermenyn **Inställningar** bläddrar du med  eller  till **Klocka** och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra till någon av följande funktioner och tryck på  **OK**.

Visa/Göm klocka

Du kan ange om tiden ska visas eller inte.

Ställ in tid

Ange tiden och tryck på  **OK**.

Uppdateringar

Klockan uppdateras i telefonen

Är det här alternativet valt uppdateras tiden endast av telefonens interna klocka.

Klockan uppdateras av operatör

Är det här alternativet valt uppdateras tiden från nätet, om rätt tid är tillgänglig i det lokala NMT 450-nät som telefonen använder.

Tidsformat

Du kan välja 12- eller 24-timmars tidsformat. Bläddra till något av formaten och tryck på  **OK**.

- **Obs:** Är batteriet borttaget från telefonen under en längre tid, kan du bli tvungen att ställa in klockan igen.

Samtalsinställningar (Meny 4 3)

Öppna undermenyn:

- I menyn Inställningar bläddrar du med  eller  till Samtalsinställningar och trycker på  **Välj**.

Svarstangent (Meny 4 3 1)

När den här funktionen är vald kan du besvara ett inkommande samtal genom att kort trycka på vilken tangent som helst utom på  eller .

- 1 I undermenyn Samtalsinställningar bläddrar du med  eller  till Svarstangent och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra till På eller Av och tryck på  **OK**.

Snabbuppringning (Meny 4 3 2)

När den här funktionen är vald kan du ringa upp ett telefonnummer som tilldelats en snabbuppringningstangent (vilken som helst av 2 till 9) genom att trycka på och hålla ner motsvarande tangent.

- 1 I undermenyn Samtalsinställningar bläddrar du med  eller  till Snabbuppringning och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra till På eller Av och tryck på  **OK**.

Val för samtal väntar (Meny 4 3 3)

Med den här menyfunktionen kan du ange om funktionen Samtal väntar ska vara aktiverad (Aktivera) eller avaktiverad (Avbryt). Med alternativet Hämta status kan du kontrollera om funktionen Samtal väntar är aktiv eller inte.

- 1 Bläddra med  eller  till antingen Aktivera, Avbryt eller Hämta status och tryck på  **Välj**.
- 2 När du har valt om funktionen ska vara aktiv eller ej ringer telefonen automatiskt upp ett nummer som tillhandahållits av operatören. Du hör ett meddelande som bekräftar vad du valt.
- 3 Tryck på  för att avsluta samtalet efter att du lyssnat på meddelandet.

Sänd eget nummer (Meny 4 3 4)

Med den här menyfunktionen kan du ange om ditt telefonnummer ska sändas till det nummer du ringer upp.

- 1 I under menyn **Samtalsinställningar** bläddrar du med  eller  till **Sänd eget nummer** och trycker på  **Välj**.
- 2 Bläddra till **Standard** eller **Egen inställn.** och tryck på  **OK**. Eller tryck på  **Tillbaka** för att stänga undermenyn. Valde du **Standard** visas ditt nummer när du ringer upp (om du inte har hemligt nummer) och inga servicekoder behövs. Om du valde **Egen inställn.** behövs en servicekod för att aktivera den inställningen. (Se meny 4 4 4 2, Sänd eget nummer.)

Samtalskryptering (Meny 4 3 5)

När Samtalskryptering är aktiv krypteras samtalen för att öka samtalssäkerheten.

- **Obs:** Den här funktionen krypterar samtalen endast mellan telefonen och den närmaste basstationen.
- 1 I undermenyn **Samtalsinställningar** bläddrar du med  eller  till **Samtalskryptering** och trycker på  **Välj**.
 - 2 Bläddra till **På** eller **Av** och tryck på  **OK**.
 - 3 Under ett samtal visas  på displayen om krypteringen är aktiv,  visas om krypteringen är avaktiverad.
- **Obs:** Mobilnätets stöd för samtalskryptering kan variera, och det finns ingen garanti för att krypteringen alltid fungerar, inte ens när funktionen är aktiv.
 - **Obs:** Lokala lagar kan påverka samtalskryptering. Använd inte den här funktionen om det inte är lagligt.

Telefoninställningar (Meny 4 4)

Öppna undermenyn:

I menyn Inställningar bläddrar du med  eller  till Telefoninställningar och trycker på  **välj**.

Språk (Meny 4 4 1)

Öppna menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till Inställningar och tryck på  **välj**.

Du kan välja det språk du vill visa displaytexten.

- 1 I undermenyn Telefoninställningar bläddrar du med  eller  till Språk och trycker på  **välj** för att byta språk.

Land (Meny 4 4 2)

Befinner du dig utomlands där NMT 450-nätet används och vill använda telefonen, måste du först ändra landskod.

- 1 Med bläddringstangenterna  eller  bläddrar du i listan med tillgängliga landskoder.
- 2 Tryck på  **OK** för att välja ett land. Den valda landskoden visas till höger på displayen, på tredje raden.

Ändrar landskod (Meny 4 4 3)

Med den här funktionen kan du välja om uppdateringen av landskoden ska vara antingen halvautomatisk eller manuell. Landskoden måste uppdateras om du vill använda telefonen utomlands.

- 1 När du har öppnat menyn använder du bläddringstangenterna  och  för att bläddra mellan de tillgängliga alternativen, Manuell eller Halvautom.
- 2 Tryck på  **välj** för att välja något av alternativen.
- 3 Väljer du Manuell kan du byta landskod med Meny 4 4 2, Inställningar, Telefoninställningar, Land.

- 4 Väljer du **Halvautom.** föreslår telefonen automatiskt en ny landskod så snart den har registrerats i ett nät i ett annat land.
- Obs: Har du valt **Halvautom.** och din telefon kan ansluta till ett mobilnät i ett annat land, visas automatiskt en popup-meny på displayen. I den menyn kan du välja en ny landskod om det är nödvändigt. För att välja en ny landskod trycker du på  **Välj**. En lista över tillgängliga landskoder visas. Bläddra med  eller  i listan och tryck på  **Välj** för att välja en landskod.

Servicekoder (Meny 4 4 4)

Servicekoder behövs för att aktivera operatörstjänster som Vidarekoppla, Sänd eget nummer och Samtal väntar.

- Obs: Koderna varierar mellan olika NMT 450-nät. Kontrollera koden med din operatör. Telefonen lägger automatiskt till de specialtecken som finns i koderna, t.ex. * eller #. Du behöver bara ange numret. Får du koden *21# från din operatör behöver du bara ange siffrorna 2 och 1.
- 1 Bläddra i listan med  eller  i listan med undermenyer och tryck på  **Välj** för att öppna en undermeny.

Koder för vidarekopplingar (Meny 4 4 4 1)

- 1 Tryck på  **Välj** för att komma åt de olika koderna för vidarekoppling.
- 2 Bläddra i listan med koderna för vidarekoppling med  eller  och tryck på  **Ändra** för att visa dem.
- 3 Du kan kontrollera och ändra en tidigare angiven kod för att aktivera vidarekoppling eller för att ange en ny kod.
- 4 Tryck på  **OK** för att bekräfta en kod eller på  **Radera** för att radera den.
- 5 Återgå till föregående menynivå med  **Tillbaka**.

Kod för sänd eget nummer (Meny 4 4 4 2)

- 1 Tryck på  **Ändra** för att kontrollera eller ändra en befintlig kod eller för att ange en ny kod för sänd eget nummer.
- 2 Tryck på  **OK** för att bekräfta en kod eller på  **Radera** för att radera den.
- 3 Återgå till föregående menynivå med  **Tillbaka**.

Kod för samtal väntar (Meny 4 4 4 3)

- 1 Tryck på  **Ändra** för att kontrollera eller ändra en befintlig kod eller för att ange en ny kod för samtal väntar.
- 2 Tryck på  **OK** för att bekräfta en kod eller på  **Radera** för att radera den.
- 3 Återgå till föregående menynivå med  **Tillbaka**.

Välkomsttext (Meny 4 4 5)

Du kan skriva in ett meddelande (med upp till 36 tecken) som visas på displayen när telefonen slås på.

- 1 I undermenyn Telefoninställningar bläddrar du med  eller  till Välkomsttext och trycker på  **Välj**.
- 2 Skriv in texten.
- 3 Tryck på  **Alternativ**, bläddra med  eller  till Spara eller Radera och tryck på  **OK**.

Displaykontrast (Meny 4 4 6)

Med den här menyn kan du justera kontrasten på displayen.

- 1 Tryck på  **Välj** för att justera displaykontrasten.
- 2 Med  och  ökar eller minskar du kontrasten.
- 3 Tryck på  **OK** för att bekräfta kontrastnivån. Telefonen återgår till föregående menynivå.
- 4 Tryck på  **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå utan att ändra kontrasten.

Säkerhetsinställningar (Meny 4 5)

Du kan skydda telefonen mot önskad användning med funktionerna i den här undermenyn. Öppna undermenyn:

I menyn **Inställningar** bläddrar du med  eller  till **Säkerhetsinställningar** och trycker på  **Välj**.

PIN-kodkontroll (Meny 4 5 1)

Med den här funktionen kan du välja om PIN-koden måste anges när telefonen sätts på.

Ändra PIN-kod (Meny 4 5 2)

I den här menyn kan du ändra PIN-koden.

- 1 I undermenyn **Säkerhetsinställningar** bläddrar du med  eller  till **Ändra PIN-kod** och trycker på  **Välj**.
- 2 Skriv in den aktuella koden och tryck på  **OK**.
- 3 Skriv in den nya koden och tryck på  **OK**.
- 4 Skriv in den nya koden igen och tryck på  **OK**.
 - **Obs:** Som standard är PIN-koden 0000.

Samtalsspärr (Meny 4 5 3)

Med den här funktionen kan du begränsa utgående samtal på telefonen. I undermenyn **Säkerhetsinställningar** kräver telefonen att en PIN-kod anges. När rätt PIN-kod angetts kan du bläddra med  eller  till följande undermenyer och trycka på  **Välj**.

Du kan lägga till, ändra, ta bort, aktivera och avaktivera telefonnummer eller nummergrupper som ska spärras.

Telefonnummer som ska spärras kan anges i nummerinställningarna. Du kan ange maximalt fem nummerset.

Spärr av/på (Meny 4 5 3 1)

I den här menyn kan du aktivera eller avaktivera **Samtalsspärr** om du har valt åtminstone ett nummerset.

Inställningar (Meny 4 5 3 2)

Med den här menyn kan du välja, ändra eller ta bort nummerset som anger vilka nummer som ska spärras.

Välj set (Meny 4 5 3 2 1)

Den här menyn har fem olika set du kan aktivera eller avaktivera. Gör du ändringar i inställningarna begär telefonen bekräftelse av ändringarna när du lämnar undermenyn.

Ändra i set (Meny 4 5 3 2 2)

I den här menyn kan du lägga till nya nummer i telefonnummerset eller ändra i befintliga set. Du kan lägga till flera nummer eller nummerprefix i ett set genom att separera nummer/prefix med *. Om du t.ex vill lägga till telefonnumret 0912345 och prefixet 990 i ett set matar du in: 0912345*990. Ett set får innehålla totalt 30 siffror inklusive *-tecken.

Radera set (Meny 4 5 3 2 3)

I den här menyn kan du radera nummerset.

Valda set (Meny 4 5 3 3)

Du kan visa en lista med alla valda set i den här menyn. Har du inte valt något set visas meddelandet **Inga valda set** på displayen.

- **Obs:** När samtal spärras kan det ändå gå att ringa nödnummer i vissa nät (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer).
- När du ringer ett samtal och samtalsspärren är aktiv, kan det visas ett meddelande om detta.

Telefoninformation (Meny 4 6)

Eget nummer (Meny 4 6 1)

I den här menyn kan du kontrollera telefonens eget nummer.

Operatörs ID (Meny 4 6 2)

Nätoperatören visas för användaren.

SIS referens (Meny 4 6 3)

Telefonens SIS-säkerhetsreferenskod visas för användaren.

Referenskoderna används av NMT-nätet för att registrera telefonen.

Grundinställ telefonen (Meny 4 7)

I den här undermenyn kan du återställa menyfunktionerna till grundinställningarna.

Observera att den här funktionen inte gäller funktionerna i telefonboken.

- 1 I menyn **Inställningar** bläddrar du med  eller  till **Grundinställ telefonen** och tryck på  **Välj**.
- 2 Ange säkerhetskoden och tryck på  **OK**.

5 Vidarekoppla (Meny 5)



- 1 Med nättjänsten Vidarekoppla kan du dirigera om dina inkommande samtal till ett annat nummer. Tryck på **Meny**, bläddra med eller till **Vidarekoppla** och tryck på **Välj**.
 - 2 Bläddra till ett av följande vidarekopplingslägen och tryck på **Välj**.
 - 3 Har du valt att aktivera/avaktivera ett vidarekopplingsläge eller vill kontrollera dess status (vare sig vidarekopplingen är aktiv eller inte), ringer telefonen automatiskt ett nummer operatören tillhandahållit. På det numret hör du ett meddelande som bekräftar att vidarekopplingen är aktiv eller avbruten.
 - 4 Tryck på för att avsluta samtalet efter att du lyssnat på meddelandet.
- **Obs:** Kontrollera i Meny 4 4 4 Inställningar, Telefoninställningar, Servicekoder att koderna för vidarekoppling är korrekta. Du får koderna från operatören.
 - **Obs:** Du kan bara använda funktionen om det lokala nätet stöder den. Kontrollera med operatören.

Vidarekoppla alla röstsamtal (Meny 5 1)

Alla röstsamtal vidarekopplas utan att telefonen ringer.

Vidarekoppla vid upptaget (Meny 5 2)

Alla röstsamtal vidarekopplas vid upptaget.

Vidarekoppla vid ej svar eller ej kan nås (Meny 5 3)

Röstsamtal vidarekopplas när telefonen är avstängd eller utom nätets täckningsområde.

Avbryt all vidarekoppling (Meny 5 4)

All vidarekoppling stängs av.

- **Obs:** Har du valt **Avbryt all vidarekoppling** har du inte tillgång till följande steg.
- 1 Bläddra till någon av följande funktioner och tryck på  **OK:**
Aktivera, Avbryt eller Hämta status (visar samtalstyper som påverkas av vidarekopplingsläget).
- 2 Gör något av följande:
 - Har du valt **Aktivera** väljer du det telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till. Bläddra till något av följande alternativ och tryck på  **OK:**

Röstbrevlåda

Röstsamtal vidarekopplas till din röstbrevlådan.

Annat nummer

Samtal vidarekopplas till önskat telefonnummer. Slå telefonnumret eller hämta det från telefonboken och tryck på  **OK.**

Trycker du på  **Nummer** (om tillgängligt) visas telefonnumret som samtalen vidarekopplas till. Trycker du på  **Detaljer** (endast tillgängligt i "Vidarekoppla vid ej anträffbar") och sedan väljer **Fördröjning** visas efter hur lång tid samtalen vidarekopplas.

6 Spel (Meny 6)



Numera kan du använda din telefon till annat än bara kommunikation. Du kan fördriva tiden med den också, eftersom den är utrustad med fyra spel.

Kom ihåg! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda den här funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra med eller till **Spel** och tryck på **Välj**.
- 2 Bläddra till önskat spel och tryck på **Välj**.
- 3 Bläddra till ett av följande alternativ och tryck på **Välj**.
- 4 De fyra spelen har antingen alla eller vissa av följande alternativ:

Nivå

Du kan ställa in svårhetsnivån för spelet. Välj önskad nivå med eller och tryck på **OK**.

Fortsätt

Du fortsätter med ett spel efter paus. Tillgängligt endast när du valt paus i spelet.

Senaste spel

Visar det senaste spelet direkt efter att det avslutats.

Nytt spel

Startar ett nytt spel.

Bäst hittills

Visar den högsta poängen i spelet på din telefon. Endast tillgängligt i spel som sparar poängen.

Instruktioner

Visar en kort hjälptext för spelet. Du kan bläddra i texten med **Mer** (eller och .

5 Gör så här när du vill spela ett spel:

Snake

Mata ormen med så mycket godsaker som möjligt.

Med  -  (utom ) får du ormen att röra sig. Ju längre ormens svans blir desto högre blir din poäng. När ormen når sin egen svans eller den omgivande muren är spelet slut.

Memory

Vänd upp bilder för att hitta par på så få försök som möjligt.

Flytta markören med följande tangenter:  (uppåt),  (vänster),  (höger),  (nedåt),  (hoppar över uppvända bilder och flyttar till nästa rad, vid slutet av en rad), * (hoppar över uppvända bilder och flyttar tillbaka till föregående rad, i början av en rad).  vänder på bilder. När du har hittat ett par, förblir dessa bilder synliga.

Logic

Hitta en hemlig kombination av figurer. Tillgängliga figurer visas överst på displayen innan du bekräftar radens första gissning.

Med  och  flyttar du markören, och  väljer figur. För att kopiera en figur från en tidigare bekräftad gissningsrad bläddrar du med , flyttar markören till den önskade figuren på normalt sätt och bekräftar valet med .

När du tror att du har hittat rätt kombination trycker du på . Resultatet visas som en uppsättning poäng ovanför raden. Rätt figur på rätt plats ger full poäng; rätt figur på fel plats ger en halv poäng. När alla figurer är rätt och på rätt plats är spelet slut.

React

Försök träffa målet på 50 försök (sex försökssekvenser). Använd tangenterna  -  för att träffa målet som slumpvis visas på displayen. Starta sekvenserna med . Målen ger följande resultat:

Kaktusar - du förlorar 25 poäng och 1 kaktusträff

Vit morot - du får 10 poäng

Svart morot - du får 5 poäng

Vitt äpple - du får 15 poäng och ytterligare 6 försök

Svart äpple - du får 20 poäng och ytterligare 6 försök

Svart apelsin - du får 10 poäng och förlorar 6 försök

Vit apelsin - har du träffat en kaktus färre än 3 gånger får du 10 poäng och 1 kaktusträff. Har du träffat en kaktus 3 gånger får du 20 poäng.

Du förlorar 10 poäng om du försöker att träffa ett mål, men missar det. Spelet avslutas efter 30 sekunder om spelaren förlorar alla tre kaktusträffarna.

- 6** När du spelar trycker du på någon valtangent för paus i spelet. Vill du fortsätta ett spel efter paus väljer du **Fortsätt**.

7 Kalkylator (Meny 7)



Telefonen har en kalkylator med fyra grundläggande funktioner, och kan också användas för ungefärliga omvandlingar av valuta.

Kom ihåg! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda den här funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Öppna menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med eller till Kalkylator och tryck på **Välj**.

Göra en beräkning:

- 1 Skriv in den första siffran i beräkningen med **0** - **ways**. Tryck på **Q#** för en punkt (.).

Använd **Radera** för att ändra.

- 2 För att addera trycker du på ***+** en gång (+ visas).

För att subtrahera trycker du på ***+** två gånger (-).

För att multiplicera trycker du på ***+** tre gånger (*).

För att dividera trycker du på ***+** fyra gånger (/).

Eller: Tryck på **Alternativ**, bläddra med eller till önskad funktion och tryck på **OK**.

- 3 Upprepa steg 1 och 2 så många gånger som behövs. En delsumma visas varje gång efter steg 2. Vill du ha en totalsumma trycker du på **Alternativ** (Visa resultat väljs) och sedan på **OK**.
- 4 Vill du göra en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera**.

Obs: Kalkylatorn har begränsad precision så avrundningsfel kan uppstå, speciellt vid omfattande divisioner.

Så här gör du en valutaomvandling:

- 1 Ange växelkurs: Tryck på  **Alternativ**, bläddra till **Valutakurs** och tryck på  **OK**. Bläddra till något av de alternativ som visas och tryck på  **OK**.
- 2 Därefter skriver du in växelkursen (tryck på  för en punkt) och trycker på  **OK**.
- 3 Gör omvandlingen: Ange summan som ska omvandlas och tryck på  **Alternativ**, bläddra till **Till nationell** eller **Till utländsk** och tryck sedan på  **OK**.

8 Kalender (Meny 8)



Telefonen har en kalender som också kan användas till påminnelser om möten och födelsedagar.

Kom ihåg! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda den här funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra med eller till **Kalender** och tryck på **Välj**.
- 2 Bläddra till valt datum.
- 3 Tryck på **Alternativ** för följande funktioner. Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.

Visa vald dag

Visar noteringar som gjorts för en vald dag. Med eller bläddrar du mellan noteringarna. Trycker du på

Alternativ får du tillgång till följande funktioner. Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.

Radera

Raderar noteringen. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Ändra

Här kan du ändra noteringen. Gör ändringen och tryck på **OK**.

Flytta

Du kan ändra datum och tid för noteringen. Skriv in det nya datumet och tryck på **OK**. Upprepa samma sak med tiden.

Sänd notering

Du kan sända noteringen som ett textmeddelande (SMS). Skriv in mottagarens telefonnummer och tryck på **OK**.

Lägg till

Du kan skriva en notering. Bläddra till önskad typ av notering och tryck på **OK**.

Påminnelse (markerad med )

Skriv in noteringen och tryck på  **OK**. Ange datum eller bekräfta aktuellt datum och tryck på  **OK**. Se nedan om du vill ange en varningston.

Ring ()

Slå önskat telefonnummer eller hämta det från telefonboken och tryck på  **OK**. Skriv in datumet och tryck på  **OK**. Upprepa samma sak med tiden. Se nedan om du vill ange en varningston.

Möte ()

Skriv in noteringen och tryck på  **OK**. Skriv in datumet och tryck på  **OK**. Upprepa samma sak med tiden. Se nedan om du vill ange en varningston.

Födelsedag ()

Skriv in personens namn och tryck på  **OK**. Skriv in födelsedagen och tryck på  **OK**. Skriv in födelseåret och tryck på  **OK**. Noteringen och personens ålder kommer att visas varje år. Se nedan om du vill ange en varningston.

Ange varningston för notering

Du kan ställa in telefonen att i förväg avge en varningston till ett meddelande: Tryck på  **Ja**, skriv in datum för varningston och tryck på  **OK**. Upprepa detta med tiden. Förekomsten av en varningston  visas när du visar noteringarna.

Radera

Du kan radera markerade noteringar. Bläddra till ett av de alternativ som visas och tryck på  **OK**. Har du valt **Vald dag** eller **En i taget**, väljer du önskat meddelande och trycker på  **Radera**. Har du valt **Alla samtidigt** trycker du på  **Ja** för att radera noteringarna.

Visa allt

Visar noteringar för alla dagar. Med  eller  bläddrar du mellan noteringarna. Trycker du på  **Alternativ** får du tillgång till samma funktioner som i "Visa vald dag". Bläddra till vald funktion och tryck på  **OK**.

Välj datum

Du kan gå till valt datum. Skriv in datumet och tryck på

 **OK.**

Ställ in datum

Du kan ändra aktuellt datum. Skriv in det nya datumet och

tryck på  **OK.**

När telefonen avger en varningston för ett meddelande

Belysningen blinkar, telefonen piper och visar noteringen.

Med en samtalsnotering på displayen trycker du på  för att ringa upp det visade numret.

Var telefonen inställd på att avge en varningston trycker du på

 **Senarelägg** för att skjuta upp alarmet tio minuter. Trycker du på tangenten igen skjuter du upp alarmet ytterligare tio minuter. Stäng av alarmet genom att trycka på  eller  **OK.**

Obs: Är batteriet borttaget från telefonen under en längre tid, kan du bli tvungen att ställa in klockan igen.

9 FM Radio (Meny 9)



Telefonen är utrustad med en FM-radiomottagare.

Kom ihåg! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda den här funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Du kan använda radion med headset HDC-9. Anslut headsetet till kontakten på telefonens undersida.

Radion är inte tillgänglig vid inkommande eller utgående samtal. Indikatorn för **FM**-radio visas längst upp på displayen när radion är på. **FM**-indikatorn blinkar när radiofunktionen avbryts.

- **Obs:** Kvaliteten på radiomottagningen beror på radiostationens täckning i det aktuella området.
- **Obs:** Undermenystrukturen varierar beroende på om radion är på (för första gången) och om radiostationernas namn har lagrats i minnet.
- **Obs:** Är inte ett headset kopplat till telefonen visas meddelandet **Anslut headset**.

Radio på (Meny 9 1/Meny 9 2)

När du använder radion första gången och inga radiostationer har lagrats i minnet, kan du söka efter en station med  **välj**.

Trycker du på och håller ner  eller  börjar radion automatiskt söka efter tillgängliga radiostationer. Trycker du kort på  eller  kan du istället söka efter stationerna manuellt. Sökningen stannar när radion påträffar en station. Du kan antingen välja den eller fortsätta sökningen med  eller .

När du hittat den station du vill ha bekräftar du med  **OK**. Du får en fråga om du vill lagra radiostationens frekvens och/eller namn i telefonens minne. Du kan ändra och ange informationen, och spara den med  **OK** eller återgå till föregående station med  **Tillbaka**.

- **Obs:** Tryck på och håll ner  för nummerläge eller tryck kort på  för alfa-läge, när du vill spara information om radiostationer.

Radio av (Meny 9 1)

Men den här menyfunktionen kan du stänga av radiofunktionen.

Namn på radiostationer 1 - 5 (Meny 9 2 - 9 6)

Har du sparat radiostationsfrekvenser med namn, visas dessa automatiskt som undermenyer när radion är på.

6. Ytterligare information

DTMF-toner

Telefonen kan sända DTMF-toner för att kommunicera med telefonsvarare, datoriserade telefontjänster etc.

Tonerna kan sändas även när tangenttonerna är avstängda.

Manuell överföring

Ring till önskat telefonnummer och ange de siffror du vill sända som DTMF-toner.

Automatisk överföring

Ring på vanligt sätt. Sedan gör du så här: Tryck på  **Optioner**, bläddra med  eller  till **Sänd DTMF** och tryck på  **Välj**. Ange DTMF-sekvensen eller hämta den från telefonboken och tryck på  **OK** för att sända den.

Trycker du på  **Sluta** avslutas DTMF-överföringen men inte samtalet.

Ange pauser i en DTMF-sekvens

När du skriver in en DTMF-sekvens kan du ange paustecken i början av eller mellan DTMF-nummer.

För en paus på 2,5 sekunder trycker du snabbt på  tre gånger (p visas). När du sänder sekvensen skickas alla nummer efter paus som DTMF-toner.

Använda batterier

Telefonen drivs av ett laddningsbart batteri av typen Li-Ion eller NiMH.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.

Batteriets användning och livslängd påverkas i hög grad av hur det behandlas. Behandla batteriet med största omsorg och följ nedanstående råd.

Ladda och ladda ur batteriet

- Ett nytt NiMH-batteri måste laddas i minst 16 timmar innan du kan använda telefonen. Ett nytt NiMH-batteri uppnår full prestanda först när det laddats upp och laddats ur helt två till tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När driftstiden (samtals- och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan.
- Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- För att få så lång drifttid som möjligt med ett NiMH-batteri bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet, det kan behöva kylas eller värmas först.

Tips om hur du använder batterier

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batterier som är skadade eller utslitna.
- Använder du telefonen i närheten av nätets basstation förbrukas mindre ström. Drifttiden påverkas i hög grad av nätets signalstyrka och de parametrar som fastställts av operatören.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida).
- Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd.
- Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat.
- NiMH-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -10°C.
- Li-Ion-batterier är särskilt begränsade vid temperaturer under 0°C.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld!
- Batterier måste återvinnas eller tillvaratas på rätt sätt. Batterier får inte kastas bland vanliga sopor.

Koder

Koderna som beskrivs i det här avsnittet hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning.

Efterfrågas en kod, anger du rätt kod och trycker på  **OK**. Skriver du fel raderar du siffran med  **Radera** och skriver sedan in rätt kod.

Obs: Undvik att använda koder som liknar nödnummer, som t.ex. 112, för att du inte ska råka ringa ett sådant nummer.

Säkerhetskod

Säkerhetskoden levereras med telefonen. Den skyddar telefonen mot obehörig användning. Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, skilt från telefonen.

PIN-kod

- PIN-koden (Personal Identity Number) skyddar telefonen mot obehörig användning. Som standard är PIN-koden 0000. Du ändrar den i Meny 4 5 2, Säkerhetsinställningar, Ändra PIN-kod.

När PIN-kodkontroll aktiverats måste du ange koden varje gång telefonen slås på. Skriver du in fel PIN-kod tre gånger i följd, måste du känna till säkerhetskoden för att kunna använda telefonen igen.

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder telefonen, batteri ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur), kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/ starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till telefonens rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästansordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller för radioenheter.

Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceställe. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat med antennen uppåt över axeln), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.

Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng alltid av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning, i utrymmet ovanför krockkudden eller därdenvecklas ut. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefon-nätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal

VIKTIGT!

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal.

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Hör med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på telefonen (om den inte redan är på).
- 2 Kontrollera att telefonen är klar för ett nytt samtal. (I en meny/undermeny rensar du displayen och återgår till samtalsläge med )
- 3 Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på .

Om vissa funktioner används (tangentialås, samtalsspärr, nummerbegränsning osv.) är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Sakregister

A

alarmklocka	50
ange varningston för notering	68
anpassa telefonen	47
använda telefonboken	17
användarprofil	18

B

batteri	
ladda/ladda ur	73
sätta i batteriet i telefonen	8
tips om hur du använder batterier	74
bläddringstangenter	10

D

displayindikatorer	11
DTMF-toner	72

E

elektroniska enheter	77
entangentsuppringning. Se snabbuppringning	52

F

FM radio	70
----------------	----

H

hämta ett telefonnummer	23
-------------------------------	----

K

kalender	67
kalkylator	65
klocka	51
koder	75
konferenssamtal	17

L

ladda ett nytt batteri	13
låsa tangenter	20
låsa upp tangenter	20
lista över menyfunktioner	31

M

meddelandeinställningar	
ange	39
ange specifika inställningar	39
meddelandekodning	41
meddelanden	19
hämta meddelanden	41
inkorg (läsa ett textmeddelande)	36
skriva meddelanden	38
utkorg (sända ett textmeddelande)	38
menyfunktioner	
använda menyfunktionerna	29
lämna menyfunktionerna	30
minnesstatus	28

N

nödsamtal	80
nummer- och teckentangenter	10
nummer till meddelandecentral	40

P

på/av-tangent	10
PIN-kod	75
ändra PIN-kod	57
PIN-kodkontroll	57
profiler	
ändra profilinställningar	46

R

radera ett namn och telefonnummer	24
ringsignaler	
inkommande samtalssignal	21
ringsignalton	21
ringsignalvolym	21
röstmeddelanden	
lyssna på röstmeddelanden	18, 42
röstbrevlådsnummer	42

S

säkerhetsinformation	77
säkerhetskod	75
samtal	
ringa samtal	14
ta emot samtal	15
samtal väntar	17, 52
samtalsgrupp	
ange en ringsignal och en bild för en samtalsgrupp	26
ange ett telefonnummer i en samtalsgrupp	25
samtalsinställningar	
samtalskryptering	53
sänd eget nummer	53
snabbuppringning	52
svarstangent	52
val för samtal väntar	52
samtalslistor	43
samtalsspärr	57
senast ringda nummer	16
servicekoder	
samtal väntar	56
sänd eget nummer	56
vidarekoppla	55
skötsel och underhåll	76
snabbguide	8
snabbuppringning	27, 52
spara ett telefonnummer	23
specialteckentangenter	10
spel	62
svarstangent	52

T

tangenter	10
telefon	
slå på/av telefonen	13
telefonboken	
ändra ett namn och telefonnummer	28
skriva in ett namn och telefonnummer	22
telefoninställningar	
ändra landskod	54
ändra välkomsttext	56
justera displaykontrasten	56
språk	54
textmeddelanden	19
trafiksäkerhet	77

U

utlandssamtal	15
---------------------	----

V

välkomsttext	56
valtangenter	10
valutaomvandling	66
vidarekoppling	60
volym i hörluren	17
volymtangenter	10

Ä

ändra telefonens inställningar	50
--------------------------------------	----