

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998"  
geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

# Kullanım Kılavuzu

---



9353937

1. Baskı

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPM-9 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2001,2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia Xpress-on, Nokia Corporation'un ticari markasıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arzi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

# İçindekiler

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| <b>Genel bilgiler.....</b>                                                          | <b>12</b> |
| Telefonla birlikte verilen etiketler .....                                          | 12        |
| Erişim kodları .....                                                                | 12        |
| <b>Telefonun fonksiyonlarına genel bakış.....</b>                                   | <b>14</b> |
| GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) .....                 | 14        |
| HSCSD High Speed Circuit Switched Data<br>(Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri) ..... | 15        |
| WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü) .....               | 15        |
| Radyo .....                                                                         | 16        |
| Ses özellikleri .....                                                               | 16        |
| <b>1. Telefonunuz.....</b>                                                          | <b>17</b> |
| Tuşlar ve bağlantı noktaları .....                                                  | 17        |
| Bekleme modu .....                                                                  | 18        |
| <b>2. Başlarken.....</b>                                                            | <b>20</b> |
| SIM kartın ve bataryanın takılması .....                                            | 20        |
| Bataryanın şarj edilmesi .....                                                      | 23        |
| Telefonun açılması ve kapatılması .....                                             | 23        |
| Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi) .....                                                | 25        |
| Kapakların değiştirilmesi .....                                                     | 26        |
| <b>3. Arama fonksiyonları.....</b>                                                  | <b>28</b> |
| Arama yapma .....                                                                   | 28        |
| Son numarayı yeniden arama .....                                                    | 28        |
| Telesekreterinizi arama .....                                                       | 29        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Telefon numarasının hızlı aranması .....                      | 29        |
| Konferans araması yapılması .....                             | 29        |
| Gelen aramayı cevaplama veya reddetme .....                   | 30        |
| Aramayı bekletme .....                                        | 30        |
| Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler .....               | 31        |
| <b>4. Yazı yazma.....</b>                                     | <b>32</b> |
| Normal metin girişini kullanma .....                          | 32        |
| Akıllı metin girişini kullanma .....                          | 33        |
| Akıllı metin girişini açma veya kapatma .....                 | 33        |
| Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması .....         | 34        |
| Birleşik sözcükler yazma .....                                | 35        |
| <b>5. Telefon rehberi (İsimler) .....</b>                     | <b>36</b> |
| Telefon rehberi ayarlarını seçme .....                        | 36        |
| İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme) .....  | 37        |
| Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme ..... | 37        |
| Varsayılan numarayı değiştirme .....                          | 38        |
| Telefon rehberinde isim arama .....                           | 39        |
| İsim, numara veya metin ögesi düzeltme .....                  | 39        |
| İsim ve numara silme.....                                     | 39        |
| Telefon rehberlerini kopyalama .....                          | 40        |
| Kartvizit gönderme ve alma.....                               | 40        |
| Hızlı arama .....                                             | 41        |
| Sesle arama .....                                             | 42        |
| Ses etiketi ekleme .....                                      | 42        |
| Ses etiketi kullanarak arama yapma .....                      | 43        |
| Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme .....            | 43        |
| Servis numaraları .....                                       | 44        |
| Arayan grubu .....                                            | 44        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Menüyü kullanma.....</b>               | <b>45</b> |
| Menü fonksiyonuna erişim.....                | 45        |
| Menü fonksiyonlarının listesi .....          | 46        |
| <b>7. Menü fonksiyonları .....</b>           | <b>48</b> |
| Mesajlar (Menü 1) .....                      | 48        |
| Mesaj yazma ve yollama .....                 | 48        |
| Mesaj gönderme seçenekleri.....              | 49        |
| Metin ve resim şablonları .....              | 49        |
| Mesaja metin şablonu ekleme .....            | 50        |
| Mesaja resimli şablon ekleme .....           | 50        |
| Mesajı okuma ve cevaplama .....              | 50        |
| Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri..... | 51        |
| Mesaj silme .....                            | 51        |
| Arşiv klasörü ve Klasörlerim .....           | 52        |
| Ses mesajları.....                           | 52        |
| Bilgilendirme mesajları.....                 | 53        |
| Servis komutu yazımı .....                   | 53        |
| Mesaj ayarları.....                          | 53        |
| Arama kaydı (Menü 2).....                    | 54        |
| Cevapsız aramalar ve gelen aramalar.....     | 54        |
| Aranan numaralar .....                       | 55        |
| Son arama listelerini silme .....            | 55        |
| Arama sayaçları ve zaman sayaçları .....     | 55        |
| Tercihler (Menü 3) .....                     | 56        |
| Ayarlar (Menü 4).....                        | 57        |
| Çalar saat.....                              | 57        |
| Saat ve tarih ayarları.....                  | 58        |
| Saat.....                                    | 58        |
| Tarih ve saat oto. güncelleme .....          | 58        |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Arama ayarları.....                           | 59 |
| Aktarma.....                                  | 59 |
| Herhangi bir tuşla cevap.....                 | 59 |
| Otomatik tekrar arama.....                    | 59 |
| Hızlı arama .....                             | 60 |
| Arama bekletme servisi.....                   | 60 |
| Arama sonrası özeti .....                     | 60 |
| Numaranızın gönderilmesi.....                 | 60 |
| Giden aramalar telefon hattı.....             | 60 |
| Telefon ayarları .....                        | 61 |
| Dil.....                                      | 61 |
| Tuş kilidi ayarları.....                      | 61 |
| Hücre bilgi ekranı .....                      | 61 |
| Açılış notu.....                              | 62 |
| Şebeke seçimi.....                            | 62 |
| SIM işlemlerini onaylama.....                 | 62 |
| Yardım metni .....                            | 62 |
| Başlatma tonu .....                           | 62 |
| Ton ayarları .....                            | 63 |
| Aksesuar ayarları .....                       | 63 |
| GPRS modem ayarları .....                     | 64 |
| Güvenlik ayarları.....                        | 65 |
| Fabrika ayarlarını geri yükle.....            | 66 |
| Oyunlar (Menü 5).....                         | 66 |
| Oyun başlatma .....                           | 66 |
| 2 oyunculu oyuna başlama.....                 | 67 |
| Oyun servisleri ve oyun ayarları .....        | 67 |
| Hesaplamalar (Menü 6).....                    | 68 |
| Para birimi dönüştürme işlemi yapılması ..... | 69 |
| Yapılacaklar (Menü 7) .....                   | 69 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ajanda (Menü 8) .....                                      | 70 |
| Ajanda notu yazma.....                                     | 71 |
| Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda .....            | 72 |
| Kızılötesi (Menü 9) .....                                  | 72 |
| Radyo (Menü 10) .....                                      | 73 |
| Radyo kanalı bulma.....                                    | 74 |
| Radyoyu kullanma.....                                      | 74 |
| Joker (Menü 11) .....                                      | 75 |
| Kayıt uygulaması .....                                     | 75 |
| Kayıt.....                                                 | 75 |
| Kayıtlar listesi .....                                     | 76 |
| Wallet.....                                                | 77 |
| Kişisel kart bilgilerini kaydetme.....                     | 77 |
| Kişisel notlar.....                                        | 78 |
| Wallet ayarları .....                                      | 78 |
| Ödemelerinizi wallet ile yapma .....                       | 78 |
| Sesli komutlar.....                                        | 79 |
| Geri sayım sayacı.....                                     | 80 |
| Kronometre .....                                           | 80 |
| Zaman incelemesi ve ara derece .....                       | 80 |
| Tur zamanları .....                                        | 81 |
| Süreleri görüntüleme ve silme .....                        | 81 |
| Gezgin WAP (Menü 12).....                                  | 82 |
| WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar .....  | 82 |
| Telefonu WAP servisleri için ayarlama .....                | 82 |
| Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme..... | 83 |
| Servis ayarlarını el ile tuşlama .....                     | 83 |
| WAP servisiyle bağlantı kurma.....                         | 85 |
| WAP servisi sayfalarını tarama.....                        | 86 |
| Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler.....  | 87 |

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WTAI Genel Kitaplık fonksiyonları .....                                            | 88         |
| WAP bağlantısını kesme .....                                                       | 88         |
| WAP tarayıcısının görünüm ayarları .....                                           | 89         |
| İndirme ayarları .....                                                             | 89         |
| Yer imleri .....                                                                   | 90         |
| Yer imi alma .....                                                                 | 91         |
| Servis mesaj kutusu .....                                                          | 91         |
| Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama .....                          | 91         |
| Önbellek .....                                                                     | 92         |
| Güvenlik göstergesi .....                                                          | 92         |
| Güvenlik modülü .....                                                              | 92         |
| Dijital imza .....                                                                 | 93         |
| Sertifika lar .....                                                                | 94         |
| Güvenlik modülü ayarları .....                                                     | 94         |
| SIM servisleri (Menü 13) .....                                                     | 95         |
| <b>8. Veri ve faks iletişimi .....</b>                                             | <b>96</b>  |
| İletişim uygulamaları modem sürücüler i .....                                      | 96         |
| PC Suite .....                                                                     | 96         |
| Modem kurulumu .....                                                               | 97         |
| GPRS - General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti) .....              | 97         |
| HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri) ..... | 97         |
| Veri iletişim uygulamalarını kullanma .....                                        | 98         |
| <b>9. Batarya özellikleri .....</b>                                                | <b>99</b>  |
| Şarj Etme ve Boşaltma .....                                                        | 99         |
| <b>BAKIM VE ONARIM .....</b>                                                       | <b>101</b> |
| <b>ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ .....</b>                                             | <b>102</b> |



# GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



## GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



## HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



## UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



## BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



## PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



#### **DİKKATLİ KULLANIN**

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



#### **YETKİLİ SERVİS**

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



#### **AKSESUARLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



#### **SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



#### **YEDEK KOPYALAR**

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



#### **DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



#### **ARAMA**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



#### **ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

## ■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant/tribant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



**Not:** Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



**Uyarı:** Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

## Genel bilgiler

---

### ■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

- A etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.
- B etiketini satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

### ■ Erişim kodları

- **Güvenlik kodu (5 – 10 haneli):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Üretici tarafından, 12345 kodu ayarlanmıştır. [Ayarlar](#) menüsünde kodu değiştirin (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 65). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.  
Telefonu, kodu soracak şekilde ayarlayın (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 65).
- **PIN kodu (4–8 haneli):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.  
Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 65).
- **PIN2 kodu (4–8 haneli):** SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesi için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.  
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Engelleme şifresi:** Engelleme şifresi, [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 65). Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Wallet kodu (4–10 basamak):** Wallet kodu, wallet servislerine erişim için gereklidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Wallet, sayfa 77.
- **İmza PIN kodu:** İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

## Telefonun fonksiyonlarına genel bakış

---

Nokia 6510 cep telefonunda, Saat, Çalar saat, Geri sayım sayacı, Oyunlar, Ajanda, Wallet gibi günlük kullanım için kullanışlı birçok fonksiyon bulunur.

Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz birçok Nokia Xpress-on™ rengi bulunmaktadır. Kapak değiştirmek için (bkz: Kapakların değiştirilmesi, sayfa 26).

### ■ GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi)

GPRS, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan veri taşıyıcısıdır. WAP, SMS mesajlar ve GPRS çevirmeli bağlantı (örneğin, Internet ve e-posta), GPRS'i kullanan uygulamalardır.

#### GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisine abone olmanız gerekir.  
GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar için GPRS ayarlarını kaydetmeniz gerekir.  
Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 82.  
Bkz: Mesaj ayarları, sayfa 53.  
Bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 64 ve Veri ve faks iletişimi, sayfa 96.

## GPRS ve uygulamaların fiyatlandırılması

WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajları gibi, GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

### ■ HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)

Telefon, GSM yüksek hızlı veri servislerini kullanmanıza olanak sağlar. Yüksek hız işlevselliğini, telefonunuz kızılotesi bağlantısı yoluyla bir bilgisayara bağlı olduğunda, bilgisayarınıza yüksek hızlı veri yazılımını destekleyen modem sürücüler yüklendiğinde ve etkin modem olarak seçildiklerinde kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayrıca bkz: Veri ve faks iletişimi, sayfa 96.

### ■ WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü)

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak saatleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verirler.

Bkz: Gezgin WAP (Menü 12), sayfa 82.

## ■ Radyo

Telefonunuzda tümleşik bir FM radyosu vardır. Kulaklık kullanarak radyo dinleyebilirsiniz. Bkz: Radyo (Menü 10), sayfa 73.

## ■ Ses özellikleri

Telefonunuzda şu ses özellikleri bulunmaktadır:

- Sesle arama – ses etiketi kullanarak arama yapmak için bkz: Sesle arama, sayfa 42.
- Ses komutları – *Ses komutları* menüsünde listelenen telefonunuzdaki belirli fonksiyonları etkinleştirmek için bkz: Sesli komutlar, sayfa 79.
- Ses kaydedicisi – ses kaydetmek için bkz: Kayıt uygulaması, sayfa 75.



# 1. Telefonunuz

## ■ Tuşlar ve bağlantı noktaları

### 1. Açma kapatma tuşu,

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarındayken veya tuş takımı kilitli olduğunda, açma kapatma tuşuna kısa süreyle basmak, ekran ışığının yaklaşık 15 saniye yanmasını sağlar.

### 2. Ses tuşları

Üstteki tuş kulaklığın (ve kulaklık setinin) ses seviyesini yükseltmek, alttaki tuş ise düşürmek için kullanılır.

### 3. Seçim tuşları, ve


Tuşların fonksiyonları, üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlı olarak değişir; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.

### 4. Kaydırma tuşları ve


İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar.

### 5. telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı yanıtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı görüntüler.

### 6. etkin aramayı bitirir. Herhangi bir işlevden çıkar.

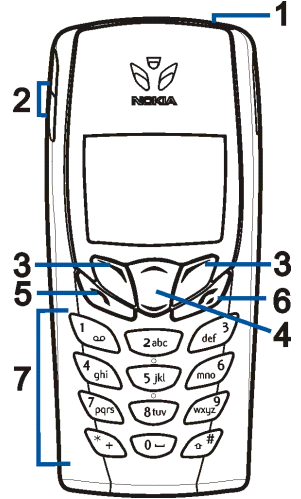


7.  -  sayı ve karakter girer.  tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır.  ve  , farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

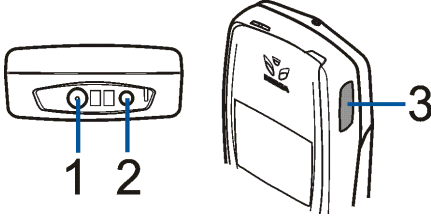

- 1 - Şarj cihazı konektörü  
2 - Kulaklık konektörü  
3 - Kızılötesi bağlantı noktası

## ■ Bekleme modu

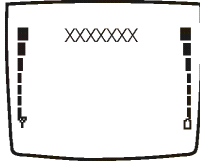

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.

**Menü** ve **İsimler** bekleme modundaki seçim tuşlarıdır.

**xxxx** Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.



Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.



GPRS bağlantısı **Sürekli bağlantı** olarak ayarlandığında, sinyal gücü göstergesinin yerine **G** göstergesi görüntülenir. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 82.

 Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

### Bekleme modundaki diğer temel göstergeler:

 Bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: Mesajı okuma ve cevaplama, sayfa 50.

 Bir veya birkaç ses mesajı aldınız. Bkz: Ses mesajları, sayfa 52.

 Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 25 ve Tuş kilidi ayarları, sayfa 61.

 *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim tonu Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz: Ton ayarları, sayfa 63.

 Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: Çalar saat, sayfa 57.

 Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: Geri sayım sayacı, sayfa 80.

 GPRS modem bağlantısı kuruldu; bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 64.

GPRS modem bağlantısı sırasında gelen veya giden arama olursa,  yerine  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.


 Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi  , ikinci hattınızınki ise  olur. Bkz: Aktarma, sayfa 59.

 Aramalar sınırlı abone grubu ile kısıtlı (şebeke servisi). Bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 65.


## 2. Başlarken

### ■ SIM kartın ve bataryanın takılması


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
  - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
  - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.
1. Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnağına basıp (1) kapağı kaydırarak çıkarın (2).
  - Tırnaklarından kaldırarak bataryayı çıkartın (3).

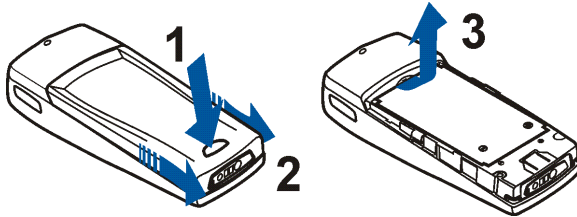


2. SIM kart tutucusunu açmak için kart tutucusunun üzerindeki kapağın ön kenarını hafifçe kaldırıp (4), geriye doğru kaydırın (5). Kapağı açın (6).

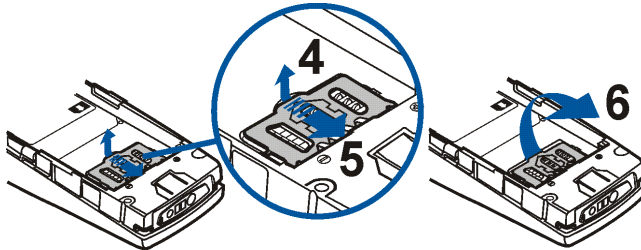


3. SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin (7). SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın kaplamalı konektörlerinin aşağı baktığından emin olun. SIM kart tutucusunun kapağını kapatın (8).

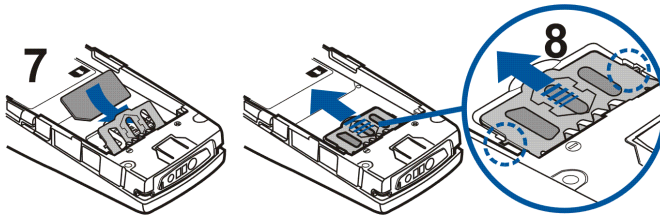

4. Bataryayı yerleştirin (9).

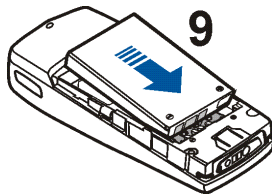

5. Arka kapağı, ön kapaktaki kilitleme mandallarına doğru götürün (10) ve arka kapak yerine oturana kadar kaydırın (11).

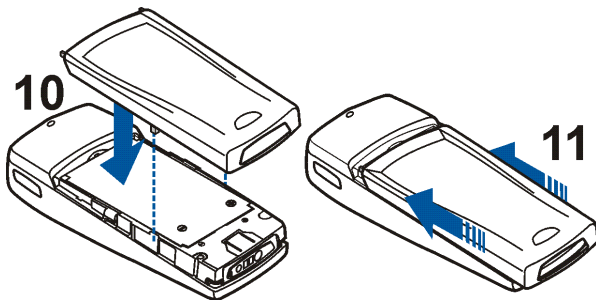


## ■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazı kablосunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve bataryanın özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir BLB-2 bataryasının bir ACP-7 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık üç saat sürer.

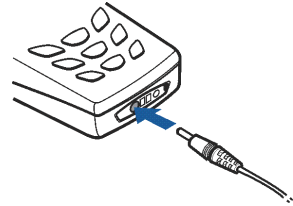


## ■ Telefonun açılması ve kapatılması

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun, .

SIM kartın doğru yerleştirilmiş olmasına karşın *SIM'i takın* mesajı görüntüleniyorsa şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarını desteklememektedir; bu nedenle kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu tuşlayın (\*\*\*\* olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Güvenlik ayarları bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 65 ve Erişim kodları, sayfa 12.

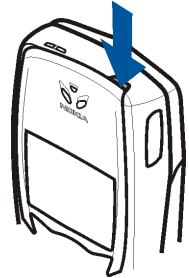



- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu tuşlayın ve (\*\*\*\* olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Erişim kodları, sayfa 12.



**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

**ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:** Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar

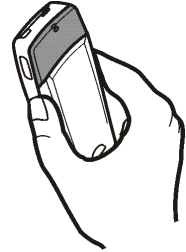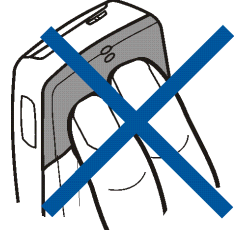



## ■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Telefon tuşlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemek için önce **Menü** tuşuna ve ardından 1.5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

- **Tuş takımı kilidini açma**


Tuş takımı kilidini açmak için önce **Tuş aç** tuşuna, sonra 1.5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş kilidi devredeyken**

Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir. Ayrıca bkz: Tuş kilidi ayarları, sayfa 61.




**Not:** Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

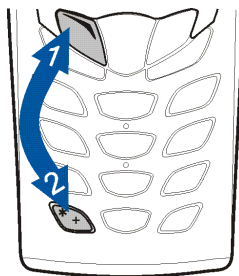


## ■ Kapakların değiştirilmesi

Kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapağını çıkarın. Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnağına basıp kapağı kaydırarak çıkarın. Bkz: SIM kartın ve bataryanın takılması, sayfa 20.
2. Telefonu, alt kısmından başlayarak, yavaşça çekerek ön kapaktan ayırın (1).

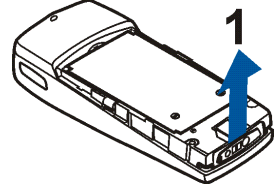

3. Tuş takımını yeni ön kapağa takın (2).

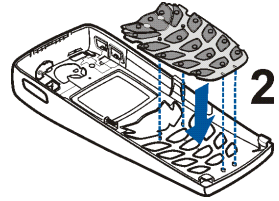

4. Ön kapağı değiştirmek için telefonun üst kısmını, ön kapağın üst kısmıyla hizalayın (3) ve telefonu yavaşça kapağa doğru itin (4). Ön kapağın yerine oturduğundan emin olun.

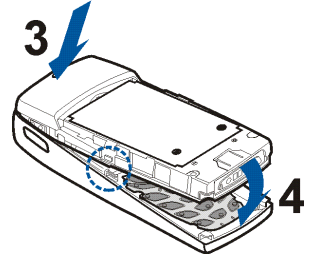

5. Telefonun arka kapağını değiştirin. Arka kapağı, ön kapaktaki kilitleme mandallarına doğru götürün ve arka kapak yerine oturana kadar kaydırın. Bkz: SIM kartın ve bataryanın takılması, sayfa 20.

### 3. Arama fonksiyonları

#### ■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın. Ekrandaki numarayı düzenlemek için  tuşuna veya imleci hareket ettirmek için  tuşuna ve imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basıp, ardından da sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını tuşlayın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için  veya **Kapat** tuşuna basın.

Telefonu ahizesiz kullanım araç kiti PPH-1 veya CARK132 ile kullanırken, PPH-1 veya CARK132'yi telefondan ayırarak, ahizesiz kullanım modundan özel moda geçebilirsiniz. Ahizesiz kullanım moduna geri dönmek için PPH-1 veya CARK132'yi telefona takın.

#### **Telefon rehberini kullanarak arama yapma**

1. Bkz: Telefon rehberinde isim arama, sayfa 39
2. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

#### **Son numarayı yeniden arama**

Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son yirmi numaranın listesini görüntülemek için  tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip,  tuşuna basın.

## Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun veya  ile  tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: Ses mesajları, sayfa 52.

## Telefon numarasının hızlı aranması

Hızlı arama tuşlarından (  -  ) birine bir telefon numarası atayabilir ve bu numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından da  tuşuna basın.
  - **Hızlı arama** açık olarak ayarlanmışsa, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun. Bkz: Hızlı arama, sayfa 60.
- Ayrıca bkz: Hızlı arama, sayfa 41.

## Konferans araması yapılması

Konferans araması, en çok altı kişinin konferans aramasına katılmasını sağlayan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için **Seçim** tuşuna basıp, **Yeni arama** seçeneğini seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya hafızadan bulun ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçim** tuşuna basıp, **Konferans** seçeneğini seçin.
5. Aramaya yeni katılımcılar eklemek için 2 ile 3 arasındaki adımları yinileyin.

6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:

**Seçim** tuşuna basıp, **Özel**'i seçin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kişisel görüşmeyi bitirdikten sonra, konferans aramasını adım 4'te açıklanan şekilde yeniden kurun.

7. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

## ■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

**Sessiz** tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Sonra, gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.



İpucu: Aramaları aktarmak için örneğin telesekreterinize, **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirilirse, reddedilen arama da aktarılacaktır. Bkz: Aktarma, sayfa 59.

## Aramayı bekletme

**Arama bekletme servisi** fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz bir görüşmeyi sürdürürken, gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 60.

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

## ■ Görüşme sırasında kullanılabilir seçenekler

Aşağıdaki şebeke servis seçeneklerinden bazıları için arama görüşme sırasında **Seçim** tuşuna basın (geçerli görüşme için servis sağlayıcınız ve operatörünüz bu servisleri sunuyorsa):

*Sustur* veya *Sesi aç*, *Aktifi bitir*, *Aramaları bitir*, *Rehber*, *Menü* ve *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferans*, *Özel*, *Cevapla* ve *Reddet*.

*DTMF gönder*, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ton satırlarını göndermek için kullanılır. DTMF dizisini tuşlayın veya telefon rehberinden bulup, **Tamam** tuşuna basın.  tuşuna arka arkaya basarak, bekletme karakteri w ve duraklatma karakteri p'yi tuşlayabileceğinizi unutmayın.

*Değiştir*, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmak için; *Bağla*, beklemedeki armayla etkin aramayı bağlayıp, sizin görüşme bağlantınızı kesmek için ve *Kaydet* ise, ses kaydını başlatmak için kullanılır.

## 4. Yazı yazma

İki farklı yöntemle metin girebilirsiniz; normal yöntem veya akıllı metin girişi denilen başka bir yöntemi kullanarak.

### ■ Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazdığınızda, ekranın sol üst köşesinde  göstergesi görünür.

-  ile  arasındaki bir sayı tuşuna istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşunun altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde görüntülenmez. Kullanılabilir karakterler **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır. Bkz: Dil, sayfa 61.

Sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Sayı modu, ekranın en üstündeki **123** simgesi ile belirtilir.
- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç belirinceye dek bekleyin veya  veya  tuşuna basın ve harfi girin..
- Hatalı bir karakter tuşladığınızda, imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.  tuşuna basarak, özel karakterler listesini görüntüler. Liste içerisinde ilerleyin ve karakter seçmek için **Kullan** tuşuna basın.



Listede daha hızlı ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basıp karakter seçmek üzere  tuşuna basın.

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın. Ekranın en üstündeki **ABC** veya **abc** simgesi seçilen harf biçimini gösterir.
- İmleci sağa veya sola taşımak için sırasıyla  veya  tuşuna basın.

## ■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişinin temeli, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır. Akıllı metin girişini kullanarak yazı yazdığınızda, ekranın sol üst köşesinde  göstergesi görüntülenir.

## Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçim** tuşuna basıp **Sözlük**'ü seçin.

- Akıllı metin girişini kapatmak için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.
- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.



**İpucu:** Akıllı metin girişini hemen açmak veya kapatmak için yazı yazarken  tuşuna iki kez basın.

## Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük her harf girişinin ardından değişir.

Örneğin, İngilizce sözlük seçildiğinde **Nokia** yazmak üzere N için , o için , k için , i için  ve a için  tuşuna basın:



Sayı tuşlarına ek olarak, aşağıdaki tuşları da aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Karakterleri büyük veya küçük harf olarak değiştirmek için  tuşuna basın ve sayı moduyla harf modu arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Simge girmek için  tuşunu basılı tutun veya bunun yerine **Seçim** tuşuna basıp, **Simge girin**'i seçin. İsteddiğiniz simgeye ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.

Listede daha hızlı ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basıp karakter seçmek üzere  tuşuna basın.

- Harf modundayken numara girmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun veya **Seçim** tuşuna basıp **Numara girin** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz numaraları tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberde arayarak isim veya telefon numarası girmek için **Seçim** tuşuna basıp, **İsim ekle** veya **Numara ekle**'yi seçin.

- Sözcük eklemek için **Seçim** tuşuna basıp, **Kelime girin**'i seçin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazıp **Kaydet**'i seçin. Bu kelime de sözlüğe eklenir.
2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla bir boşluk ekleyerek bunu onaylayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İstedığınız sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bunu onaylayın.
- **Seçim** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Çıkış** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

### Birleşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü tuşlayın ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak onaylayın.

## 5. Telefon rehberi (İsimler)

---

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, numara ve yazılı not içeren 500 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim tutarı, isimlerin uzunluğuna, numaralara ve metin öğelerine bağlıdır.
- Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. Sim kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesi ile gösterilir.

### ■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

1. **İsimler** tuşuna basıp *Seçenekler* seçeneğini seçin.
2. *Kullanılan hafıza* seçeneğini belirleyip, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:  
Her iki telefon rehberinden birden isim ve numara çağırmak için *Telefon ve SIM*. İsimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.  
Dahili telefon rehberini kullanmak için *Telefon*.  
SIM kartın telefon rehberini kullanmak için *SIM kart*.
3. *Rehber ekranı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:  
Aynı anda 4 ismi görüntülemek için *İsim listesi*.  
*İsim ve numara* bir defada tek bir isim ve telefon numarası görüntülenmesini sağlar.  
Yalnızca ismi görüntülemek için *Büyük font*.

4. **Hafıza durumu'**nu seçin. Seçilen telefon rehberinde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kaç tane daha kaydedilebileceğini görmek için **Telefon** veya **SIM kart** seçeneğini seçin.

## ■ İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki Telefon rehberi ayarlarını seçme bölümüne bakın.

1. **İsimler** tuşuna basıp **İsim ekle'**yi seçin.
2. İsmi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 32.
3. Telefon numarasını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için bkz: Arama yapma, sayfa 28.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



**İpucu:** Hızlı kaydet

Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. **Seçim** tuşuna basıp **Kaydet'**i seçin. İsmi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

## Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için en çok beş telefon numarası ve dört kısa metin ögesi kaydedebilirsiniz. Bir isim altındaki metin öğeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi olabilir.

Bir isim altına kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak kabul edilir ve **☎** simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme, sayfa 36.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için  tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın.
3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz dahili telefon rehberinde kayıtlı olan isme ilerleyin ve **Detaylar** tuşuna basın. (İsim telefonda kayıtlı değilse, telefona kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.)
4. **Seçim** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Bilgi ekle**'yi seçin.
5. Aşağıdaki numara ve metin türlerinden birini seçin:  
 **Genel** başka bir numara tipi varsayılan numara olarak ayarlanmadığı sürece varsayılan türdür.  
 **Mobil**,  **Ev**,  **İş** ve  **Faks** diğer numara türleridir.  
Metin türleri şunlardır:  **E-posta**,  **Posta adresi**,  **Not** ve  **Web adresi**.  
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki **Türünü değiştir**'i seçin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

### Varsayılan numarayı değiştirme

 tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyip, **Detaylar** tuşuna basın. Varsayılan olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçim** tuşuna basıp **Öncelikli**'yi seçin.

## ■ Telefon rehberinde isim arama

1. **İsimler** tuşuna basıp, **Bul** u seçin.
2. Telefon rehberine erişmek için **Listele** tuşuna basın veya aradığınız ismin ilk harflerini girip **Bul** tuşuna basın. Eşleşenler, açılan pencerede görüntülenir.
3. İstedığınız isme ilerleyin ve **Detaylar** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



**İpucu:** İsmi veya telefon numarasını hemen bulmak için  tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın. İsmi ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

## ■ İsim, numara veya metin ögesi düzeltme

Düzeltmek istediğiniz ismi (ve numarayı) arayın ve **Detaylar** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isim, numara veya metin ögesine ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *Noyu düzelt*, veya *Bilgiyi düzelt* seçeneğini belirleyip, isim, numara veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

## ■ İsim ve numara silme

**İsimler** tuşuna basıp **Sil**'i seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki isimleri ve numaraların tümünü birden silmek için **Tümünü sil** seçeneğini seçin, **Telefon** veya **SIM kart** telefon rehberine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

## ■ Telefon rehberlerini kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basıp **Kopyala** seçeneğini seçin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla**, **Hepsini** veya **Standart no.'lar** seçeneğini seçin.
  - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın. Telefondan SIM karta kopyalama yapıyorsanız, **Standart no.'lar** görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.
4. Orijinal isim ve telefon numaralarını saklamak veya silmek için **İlkini sakla** veya **İlkini sil** seçeneğini seçin.
  - **Hepsini** veya **Standart no.'lar** seçeneğini belirlerseniz **Kopyalama başlatılsın mı?** veya **Taşıyor** iletisi görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

## ■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişiyle ilgili bağlantı bilgilerini kartvizit olarak kızılötesi yoluyla veya OTA (Over The Air) mesajı biçiminde gönderebilir ve alabilirsiniz.

### • Kartvizit alma

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri alımına hazır olduğundan emin olun; bkz: Kızılötesi (Menü 9), sayfa 72. Diğer telefonun kullanıcısı artık aynı iletişim aracı ile isim ve telefon numarası gönderebilir.



Kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı biçiminde bir kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. **Seçim** tuşuna basıp kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini veya alınan kartviziti silmek için **Sil'i** seçin.

- **Kartvizit gönderme**

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak, bir kişinin bağlantı bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer elde taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını telefon rehberinden bulun, **Seçim** tuşuna basın ve **Kartı Gönder** seçeneğini seçin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için diğer telefon veya PC'nin, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alacak şekilde kurulduğundan emin olun ve **Kızılötesi'i**ni seçin.

Kartviziti Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için **SMS'i** seçin.

## ■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasının hızlı aranması, sayfa 29.

### Hızlı arama tuşuna numara atama

**İsimler** tuşuna basıp **Hızlı aramalar** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz hızlı arama tuş numarasına ilerleyip **Ata** seçeneğini seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçim** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

**Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin.

## ■ Sesle arama

Telefon numarasına atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz. Kişi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



**Not:** Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

## Ses etiketi ekleme

Ses etiketi eklemek istediğiniz isimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına kaydedin veya kopyalayın.

SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Detaylar** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle**'yi seçin.

4. **Başlat** tuşuna basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.
5. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, *Ses etiketi kaydedildi* mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının ardında  simgesi görüntülenir.

## Ses etiketi kullanarak arama yapma

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderir veya alırken sesle arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için GPRS bağlantısını kullanan uygulamaya son verin.

1. Bekleme modundayken ses kısma tuşuna veya **İsimler** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Lütfen şimdi konuşun* iletisi görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık kullanıyorsanız sesli aramayı başlatmak için kulaklık tuşuna basılı tutun.

## Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

**İsimler** tuşuna basıp *Ses etiketleri*'ni seçin. İsteddiğiniz ses etiketinin atandığı isme ilerleyip **Seçim** tuşuna basın.

- Ses etiketini dinlemek için **Çal** seçeneğini seçin.
- Ses etiketini silmek için **Sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.
- Ses etiketini değiştirmek için **Değiştir**'i seçin. Yeni ses etiketini eklemek için **Başlat** tuşuna basın.

## ■ Servis numaraları

Şebeke operatörünüzün servis numaralarını bu numaralar SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

**İsimler** tuşuna basın ve *Servis no.'ları* seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

## ■ Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan gruplar şeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grup için gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağı bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için bkz: *Şunu bildir* (Ton ayarları, sayfa 63).

**İsimler** tuşuna basıp *Arayan grubu* seçeneğini ve istediğiniz arayan grubunu seçin. Seçin

- *Ad* seçeneğini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi tonu*'ni seçin ve grup için ayarlamak istediğiniz zil sesine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. *Standart* o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup grafiği*'ni seçin ve telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini, logonun görüntülenmemesi için *Kapalı* seçeneğini, amblemi görüntülemek için *Bak* seçeneğini veya şebekeniz tarafından desteklenmesi koşuluyla amblemi Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için *Logoyu gönder*'i seçin.
- *Üyeler*. Arayan gruba isim eklemek için *İsim ekle* seçeneğinde **Tamam** tuşuna basın. Gruba önceden isim ve numaralar eklediyseniz **Seçim** tuşuna basın ve *İsim ekle* seçeneğine ilerleyip **Tamam** tuşuna basın. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan gruptan isim çıkarmak için çıkarmak istediğiniz isme ilerleyip **Seçim** tuşuna basın. *İsmi çıkar* seçeneğinde **Tamam** tuşuna basın.

## 6. Menüyü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: Yardım metni, sayfa 62.

### ■ Menü fonksiyonuna erişim

#### İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü içinde ilerleyip örneğin **Seç** tuşuna basarak **Ayarlar** seçeneğini seçin.
3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin, **Arama ayarları**).
4. Seçilen alt menü altında da alt menüler varsa 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna ve menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

#### Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz. İlgili kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Hızlı şekilde, iki saniye içinde, ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarasını tuşlayın.

Örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap** özelliğini **Açık** olarak ayarlamak için **Menü**, , ,  ve  tuşlarına basın.

## ■ Menü fonksiyonlarının listesi

### 1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Arşiv
5. Şablonlar
6. Klasörlerim
7. Tümünü sil
8. Ses mesajları
9. Bilgi mesajları
10. Servis komutu yazımı
11. Mesaj ayarları



### 2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son Arama Listelerinin Silinmesi
5. Arama süresi
6. Arama ücretleri
7. GPRS veri sayacı
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı



### 3. Tercihler

1. Genel
2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan
5. Çağrı cihazı



### 4. Ayarlar

1. Çalar saat
2. Saat ayarları
3. Arama ayarları
4. Telefon ayarları
5. Zil ses ayarları
6. Aksesuar ayarları
7. GPRS modem ayarları
8. Güvenlik ayarları
9. Fabrika ayarlarına geri dön



### 5. Oyunlar



### 6. Hesaplamalar



### 7. Yapılacaklar



### 8. Ajanda



## 9. Kızılötesi

## 10.Radyo

## 11.Joker

1. Ses kayıt cihazı
2. Ses komutları
3. Geri sayım sayacı
4. Kronometre
5. M-cüzdan



## 12.Gezgin

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen k.
4. Ayarlar
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt

## 13.SIM hizmeti<sup>1</sup>



Menüyü kullanma

1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

## 7. Menü fonksiyonları

### ■ Mesajlar (Menü 1)



Yazılı ve resimli mesajları okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafızasındaki tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 53.

### Mesaj yazma ve yollama

En fazla 160 karakterden oluşan mesajlar yazabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 32.

Ayrıca bkz: Mesaja metin şablonu ekleme, sayfa 50) ve Mesaja resimli şablon ekleme, sayfa 50

3. Mesajı göndermek için **Seçim** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın veya telefon numarasını rehberde arayın. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



**Not:** SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.



## Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçim** tuşuna basın ve **Gönder. seçimi**'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için **Çoklu gönder**'i seçin. Mesajı yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için önce **Mesaj tercihi** seçeneğini, ardından da kullanmak istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Örneğin, e-posta aktarımı olarak tanımladığınız tercihi seçerseniz alıcının e-posta adresini yazın veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta servis numarasını yazıp, mesajı göndermek için **Kabul et**'i seçin.

Mesaj tercihi tanımlamak için bkz: Mesaj ayarları, sayfa 53.

- Mesajı birden çok alıcıya aktarmak veya mesaj tercihi kullanmak için sırasıyla **Sevk seçimleri**, ardından da **Çoklu gönder** veya **Mesaj tercihi**'ni seçin.

## Metin ve resim şablonları

**Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Şablonlar** seçeneğini seçin.  simgesi ile gösterilen metin şablonları ve  simgesi ile gösterilen resimli şablonlar görüntülenir.

Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resimleri **Şablonlar** klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer resimler Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com>) bulunabilir.



**Not:** Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

- Bir resimli mesaj, birkaç yazılı mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir adet yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.

- Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

### Mesaja metin şablonu ekleme

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçim** tuşuna basın. **Şablon ekle** seçeneğini belirleyip, eklemek istediğiniz şablonu seçin.

### Mesaja resimli şablon ekleme

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçim** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini ve ardından görüntülenecek bir resim seçin. **Kullanım** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin.

Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce, metinle resme birlikte bakmak için **Seçim** tuşuna basıp, **Özizleme**'yi seçin.

### Mesajı okuma ve cevaplama

Yazılı veya resimli mesaj aldığınızda, ekranda  göstergesi, yeni mesaj sayısı ve **mesaj alındı** görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan veya göndermeden önce, eski mesajların bazılarını silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

**Mesajı daha sonra okuma:** **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Gelen kutusu**'nu seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış yazılı mesaj, önündeki  simgesiyle ve görüntülenmemiş resimli mesaj  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçim** tuşuna basın.

Okuduğunuz mesajı silme, aktarma, düzenleme, taşıma ve yeniden adlandırma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca mesajın yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. *Ajandaya kopy.* seçeneğini belirleyerek, mesajı geçerli güne ait anımsatıcı not olarak telefonunuzun ajandasına kopyalayın.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneğini seçin.

Geçerli mesajdaki numaraları almak için *Numarayı al* seçeneğini seçin.

*Resmi kaydet* seçeneğini belirleyip, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydedin.

Mesajı cevaplandırmak için *Cevap yaz* veya *Yanıtla (yazı)* seçeneğini seçin. Cevaba özgün metni dahil etmek için *Orijinal mesaj* seçeneğini veya, *Tesekkürler* ve *Tebrikler* gibi standart cevapları veya cevaba eklemek üzere *Şablon* seçeneğini veya *Boş ekran* seçeneğini seçin.

4. Cevap mesajınızı yazın.
5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçim* tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini seçin ve *Tamam* tuşuna basın.

## Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri

Gelen yazılı veya resimli mesajlar, okunduktan sonra, *Mesajlar* menüsünün *Gelen kutusu* klasöründe saklanır.

Daha sonra göndermek istediğiniz bir mesajı *Giden kutusu*, *Arşiv* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

## Mesaj silme

*Menü* tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Tümünü sil*'i seçin.

Klasördeki bütün mesajları silmek için klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Sonra, *Klasördeki tüm okunmuşlar silinsin mi?* iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın. tuşuna basın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş tüm mesajları silmek için *Tüm okunanları* seçeneğine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Sonra, *Tüm klasörlerdeki okunmuş msj. silinsin mi?* görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın. tuşuna basın.

### Arşiv klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçim** tuşuna basın. *Taşı* seçeneğini seçin ve mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Klasör eklemek için **Seçim** tuşuna basıp, *Klasör ekle*'yi seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basıp, *Klasörü boşalt*'ı seçin.

### Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke hizmetidir ve öncelikle bu hizmete abone olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için şebeke operatörünüze başvurun.

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Ses mesajları* seçeneğini seçin

- *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneğini seçerek *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasındaki telesekreterinizi arayın.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir; bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 60.

- Telesekreter numaranızı girmek veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basarak kaydedin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için *Dinle* tuşuna basın.

## Bilgilendirme mesajları

Bilgi mesajı şebeke hizmeti ile, servis sağlayıcınızdan hava durumu, trafik şartları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

*GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı Gerekliğinde* olarak ayarlayın (bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 82).

## Servis komutu yazımı

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutu yazımı* seçeneğini seçin. Şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

## Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini etkiler.

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesaj ayarları* seçeneğini seçin

SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için *Mesaj merkezi numarası* seçeneğini seçin. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız. Mesaj biçimini seçmek için *Mesaj tipi*'ni veya *Mesaj geçerliliği*'ni seçin. Bu mesaj tercihi için mesajların gönderileceği varsayılan numarayı belirlemek için *Standart alıcı numarası* seçeneğini, şebekeden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesi istemek için (şebeke hizmeti), *İletim raporları* seçeneğini ve GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan* seçeneğini seçin. Mesajınızı alan kişiye, yanıt mesajını sizin mesaj merkeziniz yoluyla gönderme (şebeke hizmeti) olanağı vermek üzere *Size yanıt aynı merkez yoluyla* seçeneğini seçin; seçili mesaj tercihinin adını değiştirmek için *Mesaj tercihi adı* seçeneğini seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

## ■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

*Cevapsız aramalar*, *Alınan aramalar* ve *Aranan no.'lar* menülerinde **Seçim** tuşuna bastığınızda, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, numarayı telefon rehberine kaydedebilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

## Cevapsız aramalar ve gelen aramalar

Sizi aramayı deneyen son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke hizmeti), **Menü** tuşuna basıp, *Arama kaydı* ve *Cevapsız aramalar* seçeneğini seçin.



**İpucu:** Telefon numaraları listesine ulaşmak için cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülenirken, **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip,  tuşuna basın.

Sizi arayan son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke hizmeti), **Menü** tuşuna basıp, **Arama kaydı** ve **Arayan numaralar** seçeneğini seçin.

## Aranan numaralar

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, **Arama kaydı** ve **Aranan numaralar** seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: Son numarayı yeniden arama, sayfa 28.

## Son arama listelerini silme

Son arama listelerini silmek için **Menü** tuşuna basıp, **Arama kaydı** ve **Son arama listelerinin silinmesi**'ni seçin. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listesindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. İşlemi geri alamazsınız.

## Arama sayaçları ve zaman sayaçları



**Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

**Menü** tuşuna basıp **Arama kaydı** seçeneğini seçin. Seçin

- **Arama süresi** seçeneğini seçip gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini saat, dakika ve saniye olarak görüntülemek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

Her telefon hattının kendi arama sayacı vardır ve seçili hattın sayacı görüntülenir. Bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 60.

- En son görüşmenizin veya tüm görüşmelerinizin ücretini denetlemek için önce *Arama ücretleri* (şebeke servisi) seçeneğini, sonra *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini seçin. Önce *Arama ücreti ayarları*, ardından *Sayaçları sıfırla* seçeneğini seçin veya *Ücretleri göster* seçeneğini belirleyip, telefonun kalan konuşma süresini kontör sayısı olarak göstermesi için *Kontörle*, para birimi türünden göstermesi için *Parayla* seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. *Ücret sınırı* seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



**Not:** Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin ve en son alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi byte'tır.
- GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini seçin ve en son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısını denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz.

## ■ Tercihler (Menü 3)

Telefonunuzda zil seslerini farklı ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları veya tercihler vardır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır.



*Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı cihazı* kullanabileceğiniz tercihlerdir.

**Menü** tuşuna basıp, *Tercihler*'i seçin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.



- Tercihi etkinleştirmek için *Etkin kıl* seçeneğini seçin.



**İpucu:** Bekleme modundayken tercihi hemen değiştirmek için açma kapatma tuşuna  basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi 24 saatlik bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini belirleyip, süreyi ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi uyarlamak için *Uyarla* seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçip, değişiklikleri yapın.

Ayarlar *Zil ses ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: Ton ayarları, sayfa 63. Ayrıca, bir tercih yeniden adlandırabilirsiniz: *Tercih adı*. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

## ■ Ayarlar (Menü 4)



### Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda bile çalışır.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Çalar saat* seçeneğini seçin. İstediğiniz alarm saatini girip, **Tamam** tuşuna basın. Uyarı saati ayarlandığında saati değiştirmek için *Açık* seçeneğini seçin.

### Alarm saati geldiğinde

Telefon bir bildirim tonu verir ve ekranda *Saat çalıyor!* ile alarm saati görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefon bir dakika süreyle çaldıktan sonra veya **Ertele** tuşuna basarsanız alarm birkaç dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



**Not:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

## Saat ve tarih ayarları

### Saat

**Menü** tuşuna basın, **Ayarlar**, **Saat ayarları** ve **Saat** seçeneğini seçin.

**Saati göster** (**Saati gizle**) seçeneğini belirlediğinizde, bekleme modundayken saat ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. **Saati ayarla** seçeneğini seçin, doğru saati girin ve **Tamam** tuşuna basın. **Saat formatı** seçeneğini belirleyip, 12 veya 24 saatlik zaman biçimini ayarlayın.

Saat **Mesajlar**, **Arama kaydı**, **Çalar saat**, zamanlı **Tercihler** ve **Ajanda** fonksiyonlarını da verir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

### Tarih ve saat oto. güncelleme

**Menü** tuşuna basın, **Ayarlar**, **Saat ayarları** ve **Tarih/saat oto. güncelleme** seçeneğini seçin (şebeke hizmeti). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için **Önce onay al** seçeneğini seçin.

Tarih ve saatin güncelleştirilmesi çalar saati, ajandayı, ses kaydedicisini etkiler ve ayarladığınız alarm notları artık yerel saate göre ayarlanır. Güncelleştirme ajanda notlarınızın süresinin dolmasına neden olabilir.

## Arama ayarları

### Aktarma

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* seçeneğini seçin (şebeke hizmeti). Aktarma hizmetiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza, yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar* seçeneğini seçin.

Aktarma ayarını açmak için *Etkin kıl*, kapatmak için *İptal et* veya aktarmanın etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü*'nü seçin. Arama aktarıldığında zaman aşımını değiştirmek için aktarma seçeneği için kullanılıyorsa öncelikle *Gecikme belirle* seçeneğini, ardından da aktarma ayarını açmak üzere *Etkin kıl* seçeneğini seçin.

Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için *Tüm aktarmaları iptal et*'i seçin.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için bkz: Bekleme modu, sayfa 18.

### Herhangi bir tuşla cevap

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve ardından *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları  ve  tuşları haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

### Otomatik tekrar arama

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

## Hızlı arama

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

## Arama bekletme servisi

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi*'ni seçin. *Etkin kıl* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke hizmeti). Bkz: Aramayı bekletme, sayfa 30.

## Arama sonrası özeti

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti*'ni seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.

## Numaranızın gönderilmesi

**Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Numaranızın gönderilmesi* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, numaranız aradığınız kişi tarafından görülecektir (şebeke hizmeti). *Standart* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuzun ayarı servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar olan *Açık* veya *Kapalı* seçeneğine geri döner.

## Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, arama yapmak için telefon hattı 1 veya 2'nin (abone numarası) seçilmesine olanak veren bir şebeke hizmetidir.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Giden aramalar telefon hattı* seçeneğini seçin. *Hat 2*'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa *Kilit*le seçeneğini belirleyerek, hat seçimini engelleyebilirsiniz. Fonksiyonun kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.



**İpucu:** Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

## Telefon ayarları

### Dil

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil*'i seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

### Tuş kilidi ayarları

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Tuş kilidi ayarları* seçeneğini seçin. Tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini seçin ve tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi seçin (10 saniye – 1 saat).

### Hücre bilgi ekranı

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

*GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınmayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı*, *Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 82).

## Açılış notu

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu*'nu seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Seçim** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.

## Şebeke seçimi

Telefonunuzun bağlı olduğu şebeke otomatik olarak veya el ile seçilebilir.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi*'ni seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

*Elle* modunu seçerseniz, telefon mevcut şebekeler listesini görüntüler ve şebeke operatörünüzle dolayım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. Aksi durumda, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

## SIM işlemlerini onaylama

Bkz: SIM servisleri (Menü 13), sayfa 95.

## Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni*'ni seçin.

Ayrıca bkz: Menüü kullanma, sayfa 45.

## Başlatma tonu

Telefonu açıldığında başlatma tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu*'nu seçin.

Bir açılış notu ayarladıysanız başlat tonu çalınmaz, bkz: Açılış notu, sayfa 62.

## Ton ayarları

**Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar* sonra da *Zil ses ayarları* seçeneğini seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: Tercihler (Menü 3), sayfa 56.

Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.



**İpucu:** Kızılötesi veya OTA üzerinden zil sesi tonu alırsanız, zil sesi tonu listesine bir defada on zil sesi tonu kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek üzere *Mesaj bildirim tonu* seçeneğini ve telefonu sesli bildirimde bulunacak şekilde (örneğin batarya tükenmeye yakinken) ayarlamak için *Tuştakımı tonları* veya *Uyarı tonları* seçeneğini seçin.

Telefonu yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için ayarlamak üzere *Şunu bildir*'i seçin. İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm arama*. seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

## Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: Kulaklıklılık mikrofon setleri HDC-5, HDE-2 veya HDD-1, ahizesiz araç kitleri PPH-1 ve 132, mobil indüktif kulaklık ara birimi LPS-3 veya Nokia Music Player.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini seçin.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için **Aksesuar tercihi** seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik cevap** seçeneğini seçin. **Gelen arama bildirimi Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli açık olması için **Aydınlatma** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için **Otomatik**'i seçin. **Aydınlatma** seçeneği yalnızca **Ahizesiz** özelliği seçildiğinde kullanılabilir.
- Kulaklık yerine işitme cihazı kullanmak için **İşitme cihazı kullan** seçeneğini **Evet** olarak ayarlayın. **İşitme cihazı kullan** seçeneği yalnızca **İşitme cihazı** seçili olduğunda kullanılabilir.

### GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi bağlantı yoluyla uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısını sağlamak için telefonu modem olarak kullanabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **GPRS modem ayarları** seçeneğini seçin. **Etkin erişim noktası** seçeneğini seçip, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkin kılabilirsiniz. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için **Etkin erişim noktasını düzelt**'i seçin.

- **Erişim noktası takma adı** seçeneğine ilerleyip **Yeni ad** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- **GPRS erişim noktası** seçeneğine ilerleyip, **Düzeltil** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazıp, **Tamam** tuşuna basın.



GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için bir Erişim Noktası Adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

PC'nizdeki GPRS modem hizmeti ayarlarını (Erişim Noktası Adı) Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da belirleyebilirsiniz; bkz: Modem kurulumu, sayfa 97. Hem PC'nizdeki, hem de telefonunuzdaki ayarları belirlediyseniz, PC'nizdeki belirttiğiniz ayarların kullanılacağını unutmayın.

## Güvenlik ayarları



**Not:** Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini seçin. Seçin

- Telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını istiyorsanız *PIN kodunun sorulması* seçeneğini kullanın. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke hizmeti) seçin. Engelleme şifresi gereklidir.
- SIM kartınız tarafından destekleniyorsa giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için *Sabit arama* seçeneğini seçin. PIN2 kodu gereklidir.
- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke hizmetidir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik seviyesi*. *Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.

*Hafıza* seçeneğini seçerseniz telefon, her dahili hafızayı seçmek ve bir hafızayı diğerine kopyalamak isteğinizizde güvenlik kodunu ister. Bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme, sayfa 36 ve Telefon rehberlerini kopyalama, sayfa 40.

- *Giriş kodlarını değiştir* seçeneğini seçip güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu veya engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

### Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarına geri dön*'ü seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Örneğin, telefon rehberine kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

### ■ Oyunlar (Menü 5)



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

### Oyun başlatma

**Menü** tuşuna basıp, *Oyunlar* ve *Oyunları seç*'i seçin Oynamak istediğiniz oyunu seçin: *Snake II*, *Pairs II*, *Space Impact* veya *Bumper*. Oyunda böyle bir seçenek bulunuyorsa önce oyun türünü veya *1 oyuncu* seçeneğini, ardından da *Yeni oyun*'u seçin.

Alt menüden *Oynama şekli* seçeneğini seçerek, tuşların kullanımı ve oyunun kuralları hakkında bilgi alabilirsiniz.

## 2 oyunculu oyuna başlama

Bazı oyunları, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla uyumlu bir telefonda aynı oyuna sahip bir kişiyle 2 oyunculu bir oyun olarak da oynayabilirsiniz. 2 oyunculu oyuna başlamadan önce, kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olmasına dikkat edin. Bkz: Kızılötesi (Menü 9), sayfa 72.

Oyuna başlamak için her iki oyuncunun da *2 oyuncu* seçeneğini seçmesi gerekir. İki oyunculu yeni bir oyun başlatmak için *Ev sahibi ol* seçeneğini seçebilir, veya diğer oyuncu *Ev sahibi ol* seçeneğini seçtiyse, *Oyuna katıl* seçeneğini seçerek oyuna katılabilirsiniz.

## Oyun servisleri ve oyun ayarları

**Menü** tuşuna basıp önce *Oyunlar*, sonra *Oyun servis.* veya *Ayarlar* seçeneğini seçin Seçin

- *Oyun servis.* seçeneğini seçin; telefon, geçerli etkin servis ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener.

Bağlantı kurulamazsa, bağlantı ayarları geçerli olarak etkin olan WAP servisinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Gezgin* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 85. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

- Ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için *Ayarlar* oyun için *Titreşim*'i seçin. Titreşim özelliğini etkinleştirmek için *Titreşimle bildirim* seçeneğinin etkin olması gerekir; bkz: Ton ayarları, sayfa 63. Club Nokia üyelik numaranızı, *Club Nokia üye numarası*'nı kaydedebilirsiniz. Club Nokia ve

oyun servisleri hakkında ek bilgi için [www.club.nokia](http://www.club.nokia) adresini ziyaret edin. Bu sitenin kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

## ■ Hesaplamalar (Menü 6)



Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
  2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.
  3. **Seçim** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.
-  **İpucu:** Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.
4. İkinci sayıyı girin.
  5. Toplam için **Seçim** tuşuna basıp, *Eşittir*'i seçin. 3 ve 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
  6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için öncelikle **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

## Para birimi dönüştürme işlemi yapılması

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçim** tuşuna basıp, *Döviz kuru'*nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için  tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçim** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz'e*'yi seçin.

Bekleme modunda da kur dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçim** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz'e*'yi seçin.

## ■ Yapılacaklar (Menü 7)

Yapmanız gereken bir işle ilgili not kaydedebilirsiniz. Notlar öncelik sırasına göre kaydedilebilir. 30'a kadar not kaydedebilirsiniz, ancak bu notların uzunluğuna bağlıdır.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

**Menü** tuşuna basıp, *Yapılacaklar* seçeneğini seçin. **Seçim** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçim** tuşuna basın. Seçin

- Yeni bir not eklemek için *Ekle* seçeneğini seçin. Notun konusunu yazıp, **Seçim** tuşuna basın ve *Kaydet*'i seçin. *Yüksek (1)*, *Orta (2)* veya *Düşük (3)* seçenekleri arasından notun önem önceliğini seçin. Notlar ilk olarak önem sırasına, daha sonra da alfabetik sıraya göre listelenir. *Sözlük*, bkz: Akıllı metin girişi açma veya kapatma, sayfa 33.
- Seçili notu silmek için *Sil*'i seçin.

- Notun içeriğini değiştirmek için **Düzeltil**'i seçin.
- Notun öncelik düzeyini değiştirmek için **Önceliği düzelt**'i seçin.
- Seçili notu görüntülemek için **Bak** seçeneğini seçin.
- Notları görüntülemek istediğiniz öncelik düzeyini belirlemek için **Önceliğe git** seçeneğini seçin.
- **Ajandaya kay.** seçeneğini seçip notu bir ajanda notu olarak kaydedin.
- Notu başka bir telefonu yazılı mesaj olarak göndermek için **Metin olarak** seçeneğini seçin.

### ■ Ajanda (Menü 8)

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğumgünlerini izlemenizi sağlar. Olay için ayarlanan tarih geldiğinde, telefon bir alarm tonu çalar.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

**Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz güne ilerleyin. O gün için ayarlanan başka notlar varsa ilgili not türü göstergesi görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek istiyorsanız **Seçim** tuşuna basın ve **Günlük notlar** seçeneğini seçin. Not göstergesi ilk satırda görüntülenir. Tek bir notu görüntülemek için gün görünümünde bu nota ilerleyebilir, sonra **Seçim** tuşuna basıp **Bak** seçeneğini seçebilirsiniz. Hafta görünümünde, aynı anda dört hafta görüntülenir.

#### Ajanda ekranlarının diğer seçenekleri şunlardır:

- Not alma, notu kızıltesi yoluyla gönderme veya notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya yazılı mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.

- Tarih, saat, tarih veya saat biçimini ayarlamak için **Ayarlar** seçeneğini seçin. **Otomatik silim** seçeneğinde, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, yinelenen notlar, örneğin, doğum günü notları, silinmez.

## Ajanda notu yazma

Harf ve sayı yazmak için bkz: Yazı yazma, sayfa 32.

**Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçim** tuşuna basın ve **Not yaz** seçeneğini seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu yazın veya telefon rehberinde ismi arayıp, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra toplantının saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Arama** - İstediğiniz telefon numarasını yazıp, **Tamam** tuşuna basın ve ismi yazıp **Tamam** tuşuna basın veya bunları telefon rehberinde arayın. Daha sonra arama saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Doğumgünü** - Kişinin ismini girin (veya telefon rehberinden bulun) ve **Tamam** tuşuna basın. Sonra doğum tarihini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Doğum yılını yazıp (isteğe bağlı), **Tamam** tuşuna basın. Yılı girerseniz not içinde, kişinin adından sonra yaşı görüntülenir. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve sonra notun bildirim saatini seçin.
-  **Not** - Notu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bildirim tonu ayarlanırsa notlara bakarken,  göstergesi görüntülenir.

## Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz Alarmı durdurup nota bakmak için **Bak** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

## ■ Kızılötesi (Menü 9)

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için bağlantı kurmak istediğiniz aygıt IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefondan veya uyumlu telefona veya veri cihazına (örneğin bir bilgisayara) telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

### Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Yollayan ve alan cihazların KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda, iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp, **Kızılötesi**'ni seçin.
- Yollayan telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği KÖ fonksiyonunu seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.



### Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollamaya veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

## ■ Radyo (Menü 10)



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuzda bulunan FM radyosunu yalnızca HDD-1, HDC-5 ve HDE-2 kulaklıklarını kullanarak dinleyebilirsiniz. Kulaklığı, telefonun alt tarafında bulunan kulaklık bağlantı yerine takın. Kulaklıklı mikrofon setinin kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasını sağlayın.

Radyo yayın kalitesinin, radyo kanalının o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp, **Radyo**'yu seçin. Ekranda şunlar görüntülenir
  - Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
  - Radyo kanalının frekansı.
2. Radyo kanalları kaydedildiyse, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 ile 9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basarak bir radyo kanal konumu seçebilirsiniz.
3. Radyo açıkken, **Seçim** tuşuna basın ve radyoyu kapatmak için **Kapat** seçeneğini seçin.



**İpucu:** Radyoyu hemen kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

## Radio kanalı bulma

Radio açıkken kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Kanal bulunduğunda arama işlemi durur. Kanalı kaydetmek için **Seçim** tuşuna basıp, **Kanalı kaydet**'i seçin. Kanal adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



**İpucu:** Radio kanalını 1 ile 9 arasında bir konuma hızla kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

## Radyoyu kullanma

Radio açıkken, **Seçim** tuşuna basıp, şunları seçin

- Radyoyu kapatmak için **Kapat** seçeneğini seçin.
- Bulduğunuz radyo kanalını kaydetmek için **Kanalı kaydet**'i seçin, yukarıdaki Radio kanalı bulma konusuna bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama.** Kanal arama işlemini yukarı veya aşağı doğru başlatmak için kaydırma tuşlarını kullanın. Bir kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** konusuna bakın.
- **Frekans ayarı.** Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız frekansı (87.5 MHz ile 108.0 MHz arasında) yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** konusuna bakın.



**İpucu:** **Frekans ayarı** seçeneğini hemen seçmek için **Radyo** menüsündeyken  tuşuna basın.

- **Yeni ad ver.** Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.

- **Elle ayarlama.** Kanal arama işlemini 0.1 MHz yukarı ve aşağı iletirmek için kaydırma tuşlarından birine kısaca basın ya da yukarı veya aşağı doğru hızlı ilerlemek için bu tuşlardan birini basılı tutun. Bulunan kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** konusuna bakın.



**İpucu:** **Elle ayarlama** seçeneğini hemen seçmek için **Radyo** menüsündeyken **#** tuşuna basın.

Radyo dinlerken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Konuşmayı bitirdiğinizde, radyo otomatik olarak açılır.

GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla etkileşebilir.

## ■ Joker (Menü 11)



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

### Kayıt uygulaması

Konuşma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayı üç dakika boyunca kaydedebilirsiniz. Örneğin, daha sonra yazmak üzere isim veya telefon numarası kaydederken bu özelliğin kullanılması yararlı olur.



**Not:** Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

### Kayıt

1. **Menü** tuşuna basıp, **Joker** ve **Ses kayıt cihazı**'yi seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kaydet**'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçim** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.  
Kayıt sırasında telefonu kulağınıza yakın normal konumda tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. Kayıt için yeni bir ad girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.  
Kaydı saklamak istemiyorsanız önceden belirlenen adı silmek için **Sil** tuşuna basın. Daha sonra **Geri** ve **Tamam** tuşuna basın.  
Etkin bir aramayı kaydediyorsanız, telefon bu kaydı otomatik olarak **Kayıt** adıyla kaydeder.

### Kayıtlar listesi

**Menü** tuşuna basıp, **Joker** ve **Ses kayıt cihazı**'yi seçin. **Kayıt listesi**'ni seçin ve istediğiniz kayda ilerleyip, **Seçim** tuşuna basın.

- Seçili kaydı dinlemek için **Kayıt çal** seçeneğini seçin.
- **Adı düzenle**'yi seçin. Kayıt için yeni bir ad girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Kaydı silmek için **Sil**'i seçin. Onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- **Alarm ekle**'yi seçin. Alarm tarihini girip **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini girip **Tamam** tuşuna basın.

Alarm ayarlandığında, **Alarm ekle** seçeneğinin yerine **Alarm** seçeneği görüntülenir. **Alarm** seçeneğini seçin. Kayıt adı, alarm tarihi ve saati görüntülenir. Alarmı silmek için önce **Sil**, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

Alarm süresi dolduğunda telefon bir alarm tonu çalar, **Kayıt!**, alarm saati ve kaydın ismi görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna ve ardından da kaydı çalmak için **Çal** tuşuna basın.

## Wallet

*M-cüzdan* ile, not ve sanal kartlar (örneğin kredi kartı veya diğer şifreli kartlar) gibi bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bir WAP mağazasına girebilir ve ödemelerinizi wallet ile yapabilirsiniz.

Wallet'a ilk kez erişmeyi denediğinizde, kendi wallet kodunuzu oluşturmanız için *M-cüzdan kodunu oluşturun*: iletisi görüntülenir. 4 - 10 karakterli wallet kodunu girin, kabul edin ve *M-cüzdan kodunu doğrula*: isteminde onaylayın. Doğrulama başarılı olursa, telefonda *M-cüzdan kodu oluşturuldu* iletisi görüntülenir. Kod doğrulamasında giriş sayısı sınırlı değildir. Birkaç kez yanlış wallet kodu girerseniz, wallet uygulaması beş dakika süreyle bloke olur.

Wallet içeriğini ve wallet kodunu sıfırlamak isterseniz, bekleme modunda \*#3925538# girin. İçeriğin ve wallet kodunun silinmesi için telefonun güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Tüm wallet içeriğinizin silineceğini unutmayın.

**Menü** tuşuna basıp *Joker* ve *M-cüzdan* seçeneğini seçin. Telefonda *M-cüzdan kodunu gir*: iletisi görüntülenir. Doğru kodu girip onayladıktan sonra *Kartlar*, *Kişisel notlar* veya *Ayarlar* seçeneğini seçebilirsiniz.

### Kişisel kart bilgilerini kaydetme

**Menü** tuşuna basıp *Joker*, *M-cüzdan* ve *Kartlar* seçeneğini seçin. En çok beş kart kullanılabilir. Kart ayrıntılarını görüntülemek veya düzenlemek için kartlardan birini seçin ve **Seç** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- Örneğin, kart adını, türünü, numarasını ve geçerlilik süresini izlemek için *Kart bilgileri* seçeneğini seçin.
- Kullanıcı adını ve şifresini kaydetmek için *Kullan. bilgileri* seçeneğini seçin.
- Örneğin, adınız ve adresiniz gibi bilgilerinizi kaydetmek için *Sevkiyat bilgisi* seçeneğini seçin.

- Faturanın kendi adresinizden farklı bir adrese gönderildiği kartlar (örneğin şirket kredi kartları) hakkında kredi kartı bilgilerini kaydetmek için [Fatura bilgi](#) seçeneğini seçin.
- Telefon numarası ve e-posta adresi kaydetmek için [İletim bilgisi](#) seçeneğini seçin.
- Wallet içindeki mevcut bir kartın kopyasını almak için [Kartı kopyala](#) seçeneğini kullanın.
- Kart ayrıntıları bilgi alanlarını silmek için [Kartı temizle](#) seçeneğini seçin.
- Seçili kartı yeniden adlandırmak için [Karta yeni ad](#) seçeneğini seçin.

### Kişisel notlar

Kişisel notlarda, örneğin şifre veya gösterimler gibi maksimum 30 duyarlı kişisel not kaydedebilirsiniz.

[Menü](#) tuşuna basıp [Joker](#), [M-cüzdan](#) ve [Kişisel notlar](#) seçeneğini seçin. [Seçim](#) tuşuna basarak notları görüntüleyebilir, yeni notlar ekleyebilir, seçili bir notu düzenleyebilir ve notları ada veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. [Metin gönder](#), notun içeriğini bir metin mesajına kopyalar. [Ajan](#). [kopyala](#) başlığı ve notu hatırlatma olarak ajandaya kopyalar. [Numara kullan](#) ile, bir nottan bir veya birkaç numara alabilirsiniz.

### Wallet ayarları

[Menü](#) tuşuna basıp [Joker](#), [M-cüzdan](#) ve [Ayarlar](#) seçeneğini seçin.

- Wallet kod istemini açmak veya kapatmak için [Kod istemi](#) seçeneğini seçin. Kod istemini açmak veya kapatmak için mevcut wallet kodunu girmeniz gerektiğini unutmayın.
- Wallet kodunu değiştirmek için [Kodu değiştir](#) seçeneğini seçin.

### Ödemelerinizi wallet ile yapma

Bir WAP mağazasına erişebilir ve aşağıdaki işlemleri yaparak ödemelerinizi wallet ile gerçekleştirebilirsiniz:

1. Bir WAP bağlantısı kurun (aşağıya bakın).
2. İstedığınız WAP mağazasına girin ve satın almak istediğiniz ürünü seçin.
3. Bilgileri wallet'tan aktararak, servis sağlayıcınızdan aldığınız veri formunu doldurun. Önce gereken bilgileri içeren kartı bulun ve seçin. Alanların tümünü doldurmak isterseniz, [Tüm ala. dol.](#) seçeneğini seçin (bu seçenek, WAP sayfası veya kart ECML (Electronic Commerce Modeling Language) standardını destekliyorsa görüntülenir). Karttan yalnızca bir bilgi alanı da seçebilirsiniz. Telefon, doldurulan formu görüntüler.
4. Satın alma işlemini onaylayın. Bilgiler gönderilir.

## Sesli komutlar

Ses etiketi söyleyerek etkinleştirilebilen telefon fonksiyonlarının bir listesi vardır. Sesli komutlar için en fazla beş ses etiketi eklenebilir.

**Menü** tuşuna basın, *Joker* ve *Ses komutları* seçeneğini seçin. İstedığınız komut klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz komuta ilerleyip, **Seçim** tuşuna basın. Komutun zaten bir ses etiketi varsa göstergesi görüntülenir.

Ses komutunu, sayfa 42'deki Ses etiketi ekleme bölümünde açıklandığı şekilde ekleyebilirsiniz. Ayrırı bkz: Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme, sayfa 43.

Ses komutunu, ses etiketi ile arama yaptığınız şekilde etkinleştirebilirsiniz, bkz: sayfa 43.

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremezsiniz. Bir ses komutunu etkinleştirmek için GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın (WAP, Çevirmeli bağlantı).

## Geri sayım sayacı

**Menü** tuşuna basıp, *Joker* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin. Alarm saatini saat ve dakika cinsinden yazıp, geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz süre dolduğunda görüntülenecek olan kendi not metninizi yazıp **Tamam** tuşuna basın. Geriye sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  göstergesi görüntülenir.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya *Geri sayım devrede* metnini görüntüler. Alarm tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, uyarı otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

**Geri sayım sayacını durdurmak veya geri sayım süresini değiştirmek için:**

**Menü** tuşuna basıp, *Joker* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin. Sayacı yeniden ayarlamak için *Saati değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur*'u seçin.

## Kronometre

Kronometreyi kullanarak, süreyi, ara zamanları ve tur zamanlarını ölçebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

### Zaman incelemesi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp, *Joker*, *Kronometre* ve *Ara derece*'yi seçin.

Zaman tutma işlemi arka planda ayarlanmışsa gelen arama gibi bir nedenden ötürü, *Devam* seçeneğini seçebilirsiniz.



2. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **A.Derece** tuşuna basın. Ara zamanlar ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçim** tuşuna basıp zaman incelemesini yeniden başlatmak için **Başla** seçeneğini seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.  
Süreyi kaydetmek için **Kaydet**'i seçin. Ölçülen süre için bir ad girip **Tamam** tuşuna basın. Ad girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.  
Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini seçin.

### Tur zamanları

**Menü** tuşuna basıp, **Joker**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini seçin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçim** tuşuna basın. Yukarıdaki Zaman incelemesi ve ara derece bölümüne bakın.

### Süreleri görüntüleme ve silme

**Menü** tuşuna basıp **Joker** ve **Kronometre**'yi seçin.

Kronometre sıfırlanmamışsa en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini seçebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini seçtiğinizde isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir ve görüntülemek istediğiniz süre grubunu buradan seçebilirsiniz.

Kaydedilen süreleri silmek için **Seçim** tuşuna basıp, **Zamanları sil**'i seçin. **Hepsi birden**'i seçip, **Tamam** tuşuna basın veya **Sırayla** seçeneğini seçip, silmek istediğiniz zamanlara ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

## ■ Gezgin WAP (Menü 12)

Ayrıca bkz: WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü), sayfa 15.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP servisleri kendi WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

### WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama (aşağıda) ve WAP tarayıcısının görünüm ayarları, sayfa 89.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 85.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: WAP servisi sayfalarını tarama, sayfa 86.
4. Taramayı bitirdikten sonra, WAP servisiyle bağlantıyı kesin. Bkz: WAP bağlantısını kesme, sayfa 88.

### Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

## Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını yazılı mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek ve etkin kılmak için **Seçim** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.  
Ayarlar *Etkin servis ayarları*'na kaydedilmezse, ilk serbest bağlantının altında kaydedilip etkinleştirilir.
- Alınan ayarları silmek için **Seçim** tuşuna basıp, **Sil**i seçin.
- Alınan ayarları görüntülemek için **Seçim** tuşuna basıp, **Bak** seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

## Servis ayarlarını el ile tuşlama

- Menü** tuşuna basıp **Gezgin** ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Etkin servis ayarları** seçeneğini seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkin kılmamız gerekir. Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli bir ayarlar topluluğudur.

- Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
- Etkin servis ayarlarını düzenle**'yi seçin.
- Servis ayarlarını birer birer seçin ve gerekli tüm ayarları girin.
  - Ayarlar adı** - Ayar grubunun yeni adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
  - Ana sayfa** - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini yazıp, bir süre  tuşuna ve ardından da **Tamam** tuşuna basın.
  - Bağlantı tipi** - **Sürekli bağlantı** veya **Geçici bağlantı**'yi seçin.
  - Bağlantı güvenliği** - **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Bağlantı güvenliği **Açık** durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini **Kapalı** olarak ayarlamalısınız.

- **Taşıyıcı** - **GSM verisi** veya **GPRS** seçeneğini seçin. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

#### Aşağıdaki seçenekler seçili veri taşıyıcısına göre değişir:

**GSM verisi** seçili veri taşıyıcı olduğunda:

- **Çevirmeli bağlantı no. 'su** - Telefon numarasını tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.
- **IP adresi** - Adresi tuşlayıp, bir süre  tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü** - **Güvenli** veya **Normal**'i seçin.
- **Veri arama türü** - **Analog** veya **ISDN**'i seçin.
- **Veri arama hızı** - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya **Otomatik**'i seçin. **Otomatik** seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü **Analog** ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- **Oturum türü** - **Ele** veya **Otomatik**'i seçin. **Otomatik**'i seçerseniz oturum türü, aşağıdaki ayarlarda tuşladığınız kullanıcı adı ve şifresini kullanır. **Ele**'yi seçtiyseniz bağlantı kurulurken, oturum bilgileri gerekir.
- **Kullanıcı adı** - Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** - Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

**GPRS** seçili veri taşıyıcı olduğunda:

- **GPRS bağlantısı** - **Sürekli bağlantı** veya **Gerektiğinde**'yi seçin.

*Sürekli bağlantı* seçeneğini seçerseniz, GPRS bağlantısı telefonu açtığınızda otomatik olarak kurulur. Bekleme modunda, ekranda  göstergesi görüntülenir. WAP bağlantısını sonlandırdığınızda GPRS bağlantısı kapatılmaz.

*Gerektiğinde*'yi seçerseniz GPRS bağlantısı, WAP servisinize bağlandığınızda kurulur, WAP bağlantısını sonlandırdığınızda kapatılır.

- *GPRS erişim noktası* - Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.  
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* - Adresi tuşlayıp, bir süre  tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal*'i seçin
- *Otulum türü* - *Elle* veya *Otomatik*'i seçin. *GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlıyken *Elle*'yi seçerseniz *Sürekli bağlantı* bağlantısı devre dışı bırakılır.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

## WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin ve etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ana sayfa* seçeneğini seçin.



**İpucu:** WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için:

Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Yer imleri*'ni seçin ve bir yer imi belirleyin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

**Menü** tuşuna basıp, önce *Gezgin*, ardından da *Adrese git*'i seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

## WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında gelen (veya giden) bir arama olursa ekranın sağ köşesinde  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

## Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harfler ve sayılar girmek için  ile  arasındaki tuşlara ve özel karakter girmek için  tuşuna basın.
- WAP bağlantısı sürerken, aşağıdaki seçeneklerden bazıları veya tümü kullanılabilir. **Seçim** tuşuna basıp, istediğiniz seçeneği belirleyin.

**Ana sayfa** - WAP servisinin ana sayfasına dönmek için bu seçeneği seçin.

**Yer imleri** - Yer imlerinin listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Ayrıntılar için bkz: Yer imleri, sayfa 90.

**Düzeltil / Satırı aç / Bağlı aç / Listeyi aç** - Metin girmek veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmek için bu seçenekleri belirleyin.

**Yer imi ekle** - Geçerli WAP sayfasını, yer imleri listenize yer imi olarak eklemek için bu seçeneği belirleyin.

**Adrese git** - İsteddiğiniz WAP servisinin adresini yazmak için bu seçeneği belirleyin.

**Servis gelen k.** - servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin, bkz: Servis mesaj kutusu, sayfa 91.

**Gör. ayarları** - Ayrıntılı bilgi için bkz: WAP tarayıcısının görünüm ayarları, sayfa 89.

**İndirme ayarları** - Ayrıntılı bilgi için bkz: İndirme ayarları, sayfa 89.

**Numarayı al** - Geçerli WAP sayfasından bir numarayı kaydetmek veya aramak üzere kopyalamak için bu seçeneği belirleyin (WAP bağlantısı sonlandırılır). WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

**Yeniden yükle** - Geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

**Önbelleği boşalt** - Ayrıntılı bilgi için bkz: Önbellek, sayfa 92.

**Güvenlik bilgisi** - Geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

**Çık** - Taramayı ve görüşmeyi bitirmek için bu seçeneği belirleyin.

### WTAI Genel Kitaplık fonksiyonları

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz fonksiyonları destekler.

- WAP sayfasındayken sesle arama yapabilirsiniz.
- Sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilirsiniz.
- WAP sayfasındaki bir ismi ve telefon numarasını telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

### WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken, **Seçim** tuşuna basıp, **Çık** seçeneğini seçin. **Gezginden çıkılsın mı?** iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. **GSM verisi** seçili veri taşıyıcısıysa iki kez  tuşuna basın.

Telefon aramayı sonlandırıp WAP servisiyle bağlantıyı keser.



## WAP tarayıcısının görünüm ayarları

### 1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin.

### WAP bağlantısı sürerken

- **Seçim** tuşuna basıp, *Gör. ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster*'i seçin.
  3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini seçin.

*Metin sarma Açık* olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder.

*Resimleri göster Hayır* olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbirisi görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

## İndirme ayarları

Telefonu, çerez (tanıma bilgisi) alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, bir WAP sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: Önbellek, sayfa 92.

### 1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *İndirme ayarları* seçeneğini seçin.

**WAP bağlantısı sürerken**

- **Seçim** tuşuna basıp, *İndirme ayarları* seçeneğini seçin.
2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce *Çerezler*, ardından *İzin ver* veya *Geri çevir* seçeneğini seçin.

**Yer imleri**

Telefon hafızasına yer imi olarak en fazla 50 WAP sayfası kaydedebilirsiniz.

**1. WAP bağlantısı yokken**

- **Menü** tuşuna basıp, önce *Gezgin*, ardından da *Yer imleri*'ni seçin.

**WAP bağlantısı sürerken**

- **Seçim** tuşuna basıp, *Yer imleri*'ni seçin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seçim** tuşuna basın.
  3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmak için *Git*'i seçin.

Seçili yer imini değiştirmek veya silmek için *Düzeltil* veya *Sil*'i seçin.

Seçili yer imini başka bir telefona SMS yoluyla göndermek için *Gönder* seçeneğini ve *SMS'le* seçeneğini seçin.

WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmak için *Yeni yer imleri* seçeneğini seçin. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.



**Not:** Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

## Yer imi alma

Yer imini Havadan (OTA) mesaj olarak aldığınızda, **Seçim** tuşuna basıp, yer imini görüntülemek için **Bak**, yer imini kaydetmek için **Kaydet** veya silmek için **Sil**'i seçin.

## Servis mesaj kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (zorunlu mesajlar) alabilir. Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

### 1. WAP bağlantısı yokken servis mesaj kutusuna erişmek için

Bir servis mesajı aldığınızda, **Servis mesajı alındı** iletisi görüntülenir. **Servis gelen k.**'na erişmek için **Bak** seçeneğini seçin.

**Çık** tuşuna basarsanız mesaj **Servis gelen k.**'na taşınır. **Servis gelen k.**'na daha sonra erişmek için **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** ve **Servis gelen k.** seçeneğini seçin.

### WAP bağlantısı sürerken

**Seçim** tuşuna basıp **Servis gelen k.**'nu seçin.

### 2. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.

WML tarayıcısını etkinleştirmek ve gösterilen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini seçin.

Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Seçili servis bildirimini silmek için **Sil**'i seçin.

## Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

**Menü** tuşuna basıp, **Gezgin**, **Ayarlar**, **Servis gelen kutusu ayarları** ve **Servis mesajları** seçeneğini seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini seçin. **Kapalı** seçeneğini seçerseniz telefon servis mesajlarını alamaz.

## Önbellek



**Not:** Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

### WAP bağlantısı yokken önbelleği silmek için

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

### WAP bağlantısı sürerken önbelleği silmek için

- **Seçim** tuşuna basıp *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

## Güvenlik göstergesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi  görüntülenirse, telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Bununla birlikte, güvenlik göstergesi ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

## Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, WAP ile ilgili uygulamalar için güvenlik servisleri sağlar ve telefonun dijital imza fonksiyonunun kullanılmasına olanak verir. Bulunuyorsa, güvenlik modülü servis sağlayıcınızın isteğe bağlı bir servisi olarak SIM kartta yer alır. Güvenlik modülü, kart içeriğinin kötü niyetli kişilerce okunup okunmadığını veya değiştirilip değiştirilmediğini saptamanıza yardımcı olur. Güvenlik modülü,

sertifikalar ve bunların yönetimi için özel ve genel şifreler içerebilir. Sertifikalar, SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

## Dijital imza

Dijital imza fonksiyonu ile, örneğin bir faturayı veya finansal sözleşmeyi dijital olarak imzalayabilirsiniz. Özel şifre ve imzayı gerçekleştirirken kullanılan ilgili sertifika yardımıyla imza sahibi saptanabildiğinden, dijital imza, basılı bir faturaya, sözleşmeye veya başka bir belgeye el ile atılan imzanın geçerliliğine sahiptir.

Dijital bir imza, WAP sayfasına katıştırılmış bir kod tarafından hazırlanır. Bir bağlantıyı, örneğin, satın almak istediğiniz kitabın adını ve fiyatını seçin. Dijital imza işlemi başlar ve imza metnini görüntüler. Bu aşamada, başlık metni **Oku** şeklindedir ve dijital imza simgesi  gösterilir.



**Not:** Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve örneğin imza PIN kodunuz gibi kişisel bir bilgi girmemeniz gerekir.

Görüntülenen metnin tümünü okuduktan sonra, imzalamak için **İmzala** seçeneğini seçin.



**Not:** Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. PIN kodu telefon dışına gönderilmediğinden, gizli kalacaktır. Telefon, **Kod kabul edildi** iletisini görüntüler. Yanlış bir PIN kodu girerseniz, **Kod hatası** hata iletisi görüntülenir ve PIN kodunu yeniden girmeniz istenir. Onay iletisi görüntüledikten sonra, dijital imza simgesi kaybolur ve tarama işlemi devam eder. WAP servisi, satın alma işleminizle ilgili bir onay iletisi görüntüleyebilir.

## Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır:

- Sunucu sertifikaları

Sunucu sertifikası, sunucudan telefona gönderilir ve geçerliliği telefona veya güvenlik modülüne kaydedilen yetki sertifikaları kullanılarak denetlenir. Bu şekilde, bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun gerçek olduğundan emin olabilirsiniz.

WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliği doğrulanamaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

- Yetki sertifikaları

Yetki sertifikaları, imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının, bankacılık hizmetleri gibi bazı WAP servisleri tarafından denetimi için kullanılır.

WAP servisi yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederse, telefondaki sertifika listesine eklenir. Yetki sertifikaları güvenlik modülünde de bulunabilir.

- Kullanıcı sertifikaları

Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara sağlanır. Bu sertifikalar, kullanıcıyı güvenlik modülündeki belirli bir özel şifre ile ilişkilendirir ve SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcı tarafından modüle kaydedilir.

## Güvenlik modülü ayarları

**Menü** tuşuna basın, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini seçin. Telefonda güvenlik modülü bulunmuyorsa, *Güvenlik modülünü ekle* görüntülenir.

**Güvenlik modülü ayarları** menüsünde aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Güvenlik modülü detayları**, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını gösterir.
- **İmza PIN kodunu değiştir**, telefonunuzda birden çok imza PIN kodu bulunuyorsa, bunları alfabetik sırada görüntüler. İmza PIN kodu, SIM kartla birlikte verilir. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Geçerli imza PIN kodunu girin. **Değiştir** tuşuna basın ve yeni kodu iki kez girin.

Birkaç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda **PIN kodu engellendi** iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan öğrenin ve girin. PUK kodunu daha sonra girmek için önce PIN kodunu kullanmayı denemeniz gerekir ve sonra PUK kodunu girmeniz istenir.

## ■ SIM servisleri (Menü 13)

Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 13 içinden ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 13 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menünün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislere bağlıdır.



**Not:** SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, Menü 4-4-5, **SIM hizmeti işlemini onayla** içindeki **Gösterilir** seçeneğini belirleyerek, SIM servislerini kullanırken, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir yazılı mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

## 8. Veri ve faks iletişimi

---

Nokia 6510 telefonunuz kızılötesi bağlantı yoluyla uyumlu bir PC'ye bağlandığında diğer uyumlu cihazlara veri aktarabilirsiniz.

E-posta ve faks yollamak ve almak, bilgisayarlara bağlanmak ve Internet'e erişim sağlamak için bilgisayarınızda yüklü uygun bir veri ve faks iletişimi yazılımına da sahip olmanız gerekir. Nokia 6510'u satın alabileceğiniz çeşitli veri ve faks iletişimleri uygulamalarıyla da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için onu öncelikle modem olarak yüklemelisiniz.

### ■ İletişim uygulamaları modem sürücüler

Nokia web sitesinde ([www.forum.nokia.com](http://www.forum.nokia.com)), veri iletişimi için gerekli sistem dosyalarını ve yükleme yönergelerini bulabilirsiniz. Nokia 6510 ile birlikte kullanılacak cihaz ve uygulamaların kurulumuyla ilgili öneriler içeren belgeleri de bu adresten bulabilirsiniz.

### PC Suite

PC Suite size aşağıdaki işlemleri yapmanızda yardımcı olan uygulamalar içerir

- PC'nizden çeşitli telefon fonksiyonlarını kolay bir biçimde yönetme
- Telefonunuz ile PC Personal Information Manager (Kişisel Bilgi Yöneticisi) arasındaki kişileri ve ajanda öğelerini uyumlu hale getirme.
- Arayan grup grafikleri ve resimli mesajlar oluşturma ve düzenleme.
- Telefonunuz için yeni zil sesleri oluşturma.



- PC ile telefonunuzu bağlarken kullanılacak bağlantı türünü seçme.
- Kişisel bilgilerinizi telefondan PC'ye veya başka bir telefona yedekleme ve geri yükleme.

## Modem kurulumu

Modem kurulumu, aşağıdaki bileşenleri PC'nize yükler:

- Veri ve faks aramalarında telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlayan N6510 veri ve faks modem adaptörleri.
- Yaptığınız veri çağrıları için seçenekler belirlemek üzere Nokia Modem Options yazılımı. HSCSD ve GPRS ayarlarını burada bulabilirsiniz.

## GPRS – General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti)

Ayrıca bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 64.

## HSCSD – High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)

GSM yüksek hızlı veri servisi ile Internet'i ve diğer servisleri normalden daha hızlı kullanabilirsiniz. E-posta yollarken ve alırken, 14.4 kbps olan veri aktarımı hızı ikiye katlanarak 28.8 kbps olabilir. Şebeke operatörünün donanımlarıyla ve Internet servis sağlayıcısı tarafından desteklenmesi halinde, Internet bağlantılarında 43,2 kb/s indirme hızına erişilebilir.

HSCSD modunda veri göndermek, telefon verileri daha hızlı gönderdiğinden telefon bataryasının normal sesli aramalar veya veri aramalarına göre daha hızlı tükenmesine neden olur. Telefonu sürekli kullanabilmek için şarj cihazına bağlayın.

## Veri iletişim uygulamalarını kullanma

- Menü 9'u seçerek telefonunuzun kızılötesi bağlantısını etkinleştirin.
- Kızılötesi bağlantısını kullanıyorsanız, telefonun kızılötesi bağlantı noktasının bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasına doğru yönlendirildiğinden emin olun.
- Veri iletişim uygulamasını kişisel bilgisayarda kullanmaya başlayın.

Uygulamanın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için uygulama belgelerine bakın.

İşlemi kesebileceği için kişisel bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

## 9. Batarya özellikleri

### ■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki

## Batarya özellikleri

ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

## BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

---

## ■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

## ■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

## ■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

## Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

### İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

### Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

### Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

### Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

## ■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

## ■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.



## ■ Acil Aramalar



### Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

### Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.  
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

## ■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir\*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,81 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

\*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.