

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu



9354861

Sayı 2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHL-4U ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	11
Genel bilgiler	14
Telefonla birlikte verilen etiketler	14
Giriş Kodları	14
Telefonun özelliklerine genel bakış	16
Multimedya mesajları servisi (MMS)	16
Polifonik ses (MIDI)	16
Genel Paket Radyo Servisi (GPRS - General Packet Radio Service)	17
Hoparlör	18
MIDP Java™ uygulamaları	18
Stereo radyo	18
OTA (Over the Air) ayarları servisi	18
Paylaşılan hafıza	19
1. Telefonunuz	20
Tuşlar ve konnektörler	20
Bekleme modu	22
Ekran koruyucu	22
Duvar kağıdı	23
Bekleme modundaki temel göstergeler	23
Kulaklık	25
Bilekliği takma	26



2. Başlarken	27
SIM kartı ve bataryayı takma	27
Bataryayı şarj etme	30
Telefonu açma ve kapatma	30
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	32
Kapakları değiştirme	33
3. Arama işlevleri.....	35
Arama yapma	35
Telefon numarasını hızlı arama	36
Konferans görüşmesi yapma	36
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	37
Arama bekletme	38
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	38
Hoparlör	39
4. Yazı yazma	40
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	40
Akıllı metin girişini kullanma	41
Birleşik sözcükleri yazma	42
Normal metin girişini kullanma	42
Yazı yazma için ipuçları	43
5. Rehber (İsimler).....	45
Telefon rehberi ayarlarını seçme	45
İsim ve telefon numaralarını kaydetme	
(İsim ekleme)	46
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	46
Standart numarayı değiştirme	47
Rehberde isim arama	47



İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme.....	48
İsim ve numara silme	48
Telefon rehberlerini kopyalama	49
Kartvizit gönderme ve alma.....	49
Hızlı aramalar	50
Danışma numaraları.....	51
Servis numaraları.....	51
Kendi numaralarınız.....	51
Arayan grubu	51
6. Menü kullanma	53
Menü işlevlerine erişme.....	53
Menü işlevlerinin listesi.....	55
7. Menü işlevleri.....	63
Mesajlar (Menü 1).....	63
Kısa mesajlar	63
Mesaj yazma ve yollama	63
Mesaj gönderme seçenekleri	64
E-posta yazma ve gönderme.....	65
Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama.....	66
Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri.....	67
Şablonlar.....	68
Arşiv klasörü ve klasörlerim	68
Multimedya mesajları	69
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....	70
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	71
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü.....	73
Multimedya mesajları hafızası dolu.....	73
Mesajları silme.....	73



Sohbet	74
Ses mesajları.....	75
Bilgilendirme mesajları.....	76
Mesaj ayarları.....	76
Kısa mesajlar ve e-posta mesajlarının ayarı	76
Üzerine yazma ayarları.....	77
Multimedya mesajları ayarları	78
Yazı tipi boyutu ayarı	79
Servis komutları.....	79
Arama kaydı (Menü 2).....	80
Son arama listeleri.....	80
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	81
Tercihler (Menü 3).....	82
Ayarlar (Menü 4)	83
Saat ve tarih ayarları.....	83
Saat.....	83
Tarih.....	84
Tarih/saat otomatik güncelleme.....	84
Arama ayarları.....	85
Arama aktarma.....	85
Herhangi bir tuşla cevap	85
Otomatik tekrar arama.....	86
Hızlı arama	86
Arama bekletme servisi.....	86
Arama sonrası özeti	86
Numaramı gönder.....	86
Giden aramalar telefon hattı.....	87
Telefon ayarları.....	87
Dil	87



Otomatik tuş kilidi.....	87
Hücre bilgi ekranı	88
Açılış notu.....	88
Şebeke seçimi	88
SIM servisi işlemini onayla.....	89
Yardım metni	89
Başlama tonu.....	89
Ekran ayarları	89
Duvar kağıdı	89
Renk düzenleri.....	90
Operatör simgesi.....	91
Ekran koruyucu.....	91
Ekranın parlaklığı.....	91
Zil sesi ayarları.....	92
Aksesuar ayarları.....	93
Güvenlik ayarları	93
Fabrika ayarlarına geri dön	95
Çalar saat (Menü 5).....	95
Radyo (Menü 6).....	96
Radyo kanalı bulma	97
Radyoyu kullanma.....	97
Galeri (Menü 7)	99
Ajanda (Menü 8).....	101
Takvim	101
Takvim notu oluşturma	102
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	103
Yapılacaklar	103
Oyunlar (Menü 9)	104
Oyun başlatma.....	105



Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler	105
Oyun servisleri.....	105
Oyunlar için hafıza durumu	106
Oyun ayarları.....	106
Uygulamalar (Menü 10).....	106
Uygulama başlatma.....	107
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:.....	107
Uygulama indirme.....	108
Uygulamalar için hafıza durumu	109
Ekstra (Menü 11)	109
Hesaplamalar.....	109
Para birimi dönüştürme	110
Geri sayım sayacı.....	111
Kronometre.....	111
Zaman incelemesi ve ara derece.....	112
Tur zamanları	112
Süreleri görüntüleme ve silme.....	113
Bağlantı (Menü 12).....	113
Kızılötesi	113
GPRS	114
GPRS bağlantısı.....	114
GPRS modem ayarları.....	115
WAP servisleri (Menü 13)	116
WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar	117
Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....	117
Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	117
Servis ayarlarını el ile girme.....	118
Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda.....	119
Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda	120



WAP servisiyle bağlantı kurma.....	120
WAP servisi sayfalarını tarama	121
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	122
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	122
Doğrudan arama	123
WAP bağlantısını kesme.....	123
WAP tarayıcısı görünüm ayarları.....	124
Çerez ayarları	124
Yer imleri	125
Yer imi alma	126
Servis gelen kutusu.....	126
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	126
Önbellek	127
Yetki sertifikaları	127
Yetki sertifikaları listesini görüntüleme	128
Güvenlik göstergesi	128
SIM servisleri (Menü 14)	128
8. PC ile bağlantı	130
PC Suite	130
GPRS, HSCSD ve CSD	131
Veri iletişim uygulamalarını kullanma.....	132
9. Batarya özellikleri	133
Şarj Etme ve Boşaltma	133
BAKIM VE ONARIM	135
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	137



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DIKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DIĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tribant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-12, ACP-8, ACP-7 ve LCH-9 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

A etiketini, satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

■ Giriş Kodları

- **Güvenlik kodu (5–10 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Standart kod değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 93.
- **PIN kodu ve PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.

Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 93).

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı fonksiyonlara erişmek için gereklidir.



Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *SIM kilitlenmiş* iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke edilmiş bir PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gerekir; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 93. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.



Telefonun özelliklerine genel bakış

Nokia 6610 cep telefonu, Takvim, Saat, Çalar saat, Hesaplamalar gibi günlük kullanım için yararlı işlevler içerir. Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz, çeşitli renklerde Nokia Xpress-on™ kapaklar bulunmaktadır. Kapak değiştirmek için bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 33.

■ Multimedya mesajları servisi (MMS)

Telefonla metin ve resimden oluşan multimedya mesajları gönderebilir, metin, resim ve ses klipleri içeren mesajlar alabilirsiniz. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajları](#), sayfa 69.

■ Polifonik ses (MIDI)

Polifonik ses, hoparlörden duyulan gerçek melodi gibi aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Polifonik sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim tonlarında kullanılabilir. Telefonunuz, polifonik sesler için kullanılabilen, kırktan fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşeni içermekle birlikte, aynı anda ancak dört enstrüman çalabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

Multimedya servisi ile polifonik zil sesleri alabilir (bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 71) veya galeri menüsünü (bkz: [Galeri \(Menü 7\)](#), sayfa 99) ya da PC Suite'i (bkz: [PC Suite](#), sayfa 130) kullanarak indirebilirsiniz.



■ Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service)

GPRS teknolojisi, cep telefonlarının İnternet İletişim Kuralı (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri gönderip almak için kullanılmasına olanak tanır. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcısıdır. GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında WAP servisleri, MMS ve SMS mesaj sistemi, Java™ uygulaması indirme ve PC çevirmeli bağlantı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

Telefonunuzla aynı anda üç GPRS bağlantısı kurulabileceğini unutmayın. Örneğin, aynı anda WAP sayfalarına göz atabilir, multimedya mesajları alabilir ve giden bir PC çevirmeli bağlantısına sahip olabilirsiniz.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulaman için GPRS ayarlarını kaydedin.

Bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 117, [Mesaj ayarları](#), sayfa 76 ve [GPRS](#), sayfa 114.

GPRS ve uygulamaların fiyatlandırılması

Fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



■ Hoparlör

Hoparlör, konferans görüşmesi sırasında ve radyo dinlerken telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanıza olanak tanır. Bkz: [Hoparlör](#), sayfa 39.

■ MIDP Java™ uygulamaları

Telefonunuz Java'yı destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanmış bazı Java uygulamaları ve oyunları içerir. Telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar da yükleyebilirsiniz. Bkz: [Uygulamalar \(Menü 10\)](#), sayfa 106.

■ Stereo radyo

Telefonunuzda entegre bir stereo radyo vardır. Kulaklık kullanarak veya hoparlör ile radyo dinleyebilirsiniz. Bkz: [Radyo \(Menü 6\)](#), sayfa 96.

■ OTA (Over the Air) ayarları servisi

WAP, MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doğru ayarların yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir OTA (şebeke) mesajı olarak alabilirsiniz bu durumda yapmanız gereken tek şey ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcısına veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.



■ Paylaşılan hafıza

Bu telefonda bulunan aşağıdaki özellikler paylaşılan hafıza kullanabilir: rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapılacaklar notları, Java oyunları ve uygulamaları. Bu tür özelliklerden herhangi birinin kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Bu durum özellikle, söz konusu özelliklerden herhangi birinin ağırlıklı kullanılmasında söz konusudur (diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarına ek olarak özelliklerden bazılarına özellikle belirli miktarda hafıza ayrılmış olsa da). Örneğin, bazı görüntüleri, java uygulamalarını vs. kaydetmek paylaşılan belleğin tümünü kullanabilir ve telefonunuz belleğin dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızaya kaydedilmiş bilgi veya girişlerin bir kısmını silin.



1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konnektörler

1. Açma/kapatma tuşu ①

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Örneğin, tuş takımı kilitliken açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.


2. Ses seviyesi tuşları

Telefon kulaklığının, kulaklık setinin ve hoparlörün ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

3. 4 yönlü tarama tuşları



İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar.

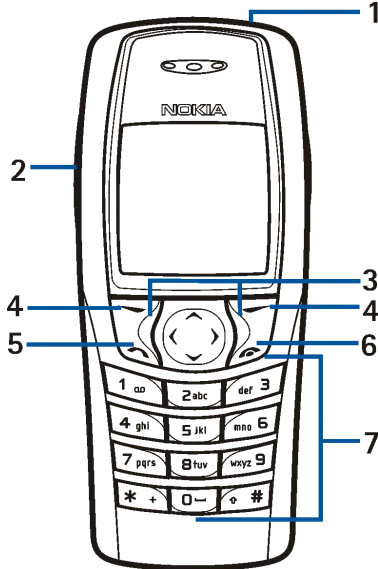


4. Seçim tuşları, ve

Tuşların işlevleri, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlıdır; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.

5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı gösterir.
6.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
7.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.

 ve , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.


1. Şarj cihazı konnektörü
2. Örneğin, kulaklık seti ve veri kablosu için Pop-Port™ konnektörü
3. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası

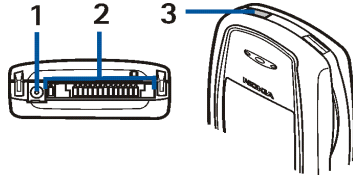

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda, herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.
2. Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü**'ye erişim sağlar.
5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu **İsimler**'e erişim sağlar.

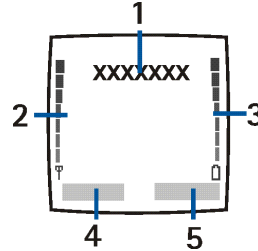

Ayrıca bkz: [Bekleme modundaki temel göstergeler](#), sayfa 23.

Ekran koruyucu

Telefon, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak dijital saat biçimindeki ekran koruyucuyu etkinleştirir. Telefonun herhangi bir işlevi kullanılmadıkça, ekran koruyucu etkin durumda kalır. Bkz: [Ekran koruyucu](#), sayfa 91. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.

Saat ayarlanmazsa, 00:00 değerinin görüntüleneceğini unutmayın. Saati ayarlamak için bkz: [Saat](#), sayfa 83.



Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: [Duvar kağıdı](#), sayfa 89.

Bekleme modundaki temel göstergeler

-  Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama](#), sayfa 66.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 71.
-  Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız. Bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 75.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 32.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 92.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat \(Menü 5\)](#), sayfa 95.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 111.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 111.
-  Bir GPRS bağlantısı kurulduğunda, gösterge ekranının sol üst kısmında gösterilir. Bkz: [GPRS](#), sayfa 114 ve [WAP servisi sayfalarını tarama](#), sayfa 121.



 Örneğin, GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen veya giden arama varsa, GPRS bağlantısı askıya alınır. Gösterge ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

 Kızılötesi bağlantı göstergesi; bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 113.

 Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar.* İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızın ise  olur. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 85.

1 veya 2

İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınızı belirtir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 87.

 Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Hoparlör](#), sayfa 39.

 Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 93.

 Zamanlı tercih seçili. Bkz: [Tercihler \(Menü 3\)](#), sayfa 82.


 veya 

Telefona kulaklık, ahizesiz kullanım seti veya işitme cihazı aksesuarı bağlı.

Bekleme modunda telefonu saat ve tarih gösterecek şekilde etkinleştirmek için, bkz: [Saat](#), sayfa 83 ve [Tarih](#), sayfa 84.




■ Kulaklık

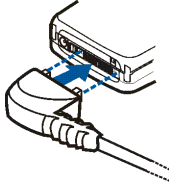


HDS-3 ve HDB-4 kulaklığı, resimde gösterildiği şekilde, cep telefonunuzun Pop-Port konektörüne bağlayın.

HDS-3 stereo kulaklık setini örneğin, resimde görüldüğü gibi taşıyabilirsiniz.

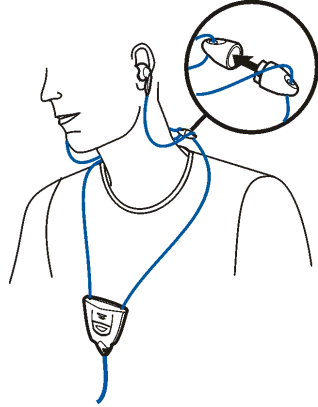

■ Bilekliđi takma

Bilekliđi resimde gsterildiđi gibi bađlayıp sıkın.

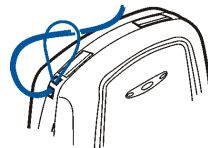


2. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce, daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:



Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesini çekip (1) kapağı kaydırarak çıkarın (2).

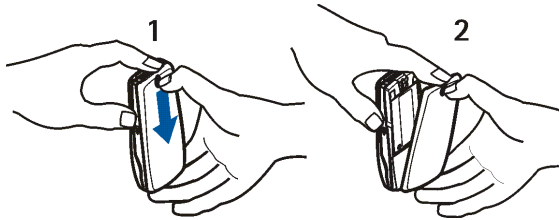


2. Tırnaklarından kaldırarak bataryayı çıkartın (3).

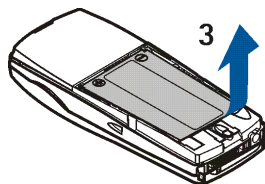


3. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (4) serbest kalmasını sağlayın ve açın (5).

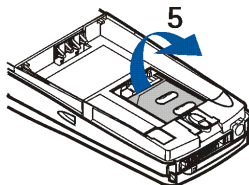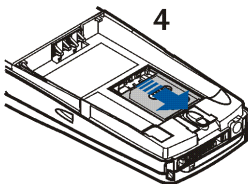


4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (6). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

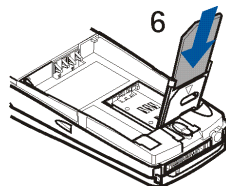

5. SIM kart yuvasını kapatın (7 ve 8).

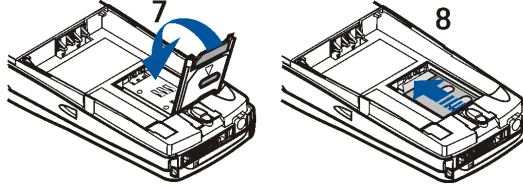


6. Bataryayı yerine takın (9).

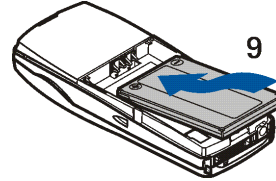

7. Arka kapağı takmak için:

Önce arka kapağın üst kısmını, telefonun üst kısmındaki kilitleme mandalına yerleştirin (10). Arka kapağı telefonun her iki yanındaki kilitleme mandallarına doğru bastırarak yerine oturmasını sağlayın (11).

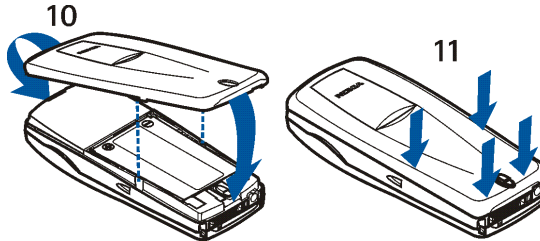


■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir.

Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

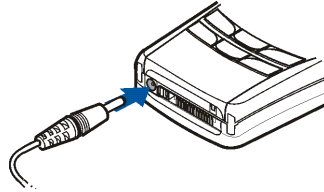

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BLD-3 bataryasını ACP-12 şarj cihazında şarj etmek, telefon bekleme modundayken en fazla 90 dakikanızı alır.

■ Telefonu açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ①.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarını desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.



- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Güvenlik ayarları](#) bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 93 ve [Giriş Kodları](#) sayfa 14.


- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Giriş Kodları](#), sayfa 14.



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

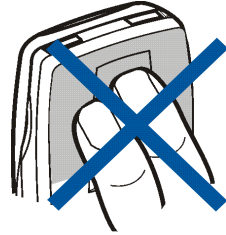

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde *** +** tuşuna basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**

Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde *** +** tuşuna basın.


Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş takımı kilidi hakkında bilgi için bkz: [Otomatik tuş kilidi](#), sayfa 87.

Görüşme sırasında tuş takımı kilitleme hakkında bilgi için bkz: [Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 38.




Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

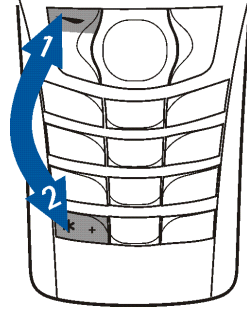


■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapaęını çıkarın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 27, adım 1.
2. Ön kapaęı çıkarmak için, ön kapaęın üzerindeki kilitleme mandalını telefonun üzerindeki kilitleme delięinden yavařça çekin (1) ve üst parçasından bařlayarak kapaęı çıkarın.

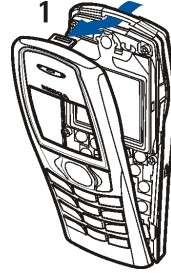

3. Tuř takımını yeni ön kapaęa takın (2).

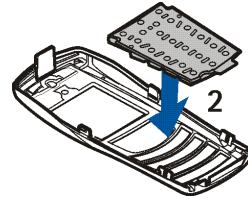

4. Ön kapağı deęiřtirmek için, önce kapağın alt kısmındaki mandalları telefonun üzerindeki karşılık gelen deliklerle yerleřtirin (3) sonra kapağın üst kısmındaki mandalı telefonun üstündeki kilitleme deliğine doęru yavaşça itin (4). Kapağı yerine yerleřtirin.
5. Telefonun arka kapağını takın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 27, adım 7.

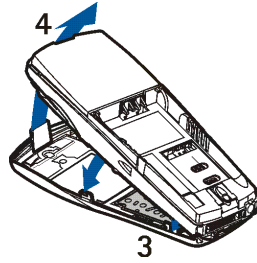

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0'ı çıkarak alan kodunu ve telefon numarasını girin.
 2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
 3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.
- Ayrıca bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 38.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

- Bkz: [Rehberde isim arama](#), sayfa 47. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basarak numarayı arayın.



Telesekreterinizi arama

- Bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun veya **1** ve  tuşlarına basın.

Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayla girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 75.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama kullanabilmeniz için, **2** - **9** arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın, bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 50. Numarayla aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 86.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin katılabileceği bir konferans görüşmesi yapmanıza olanak veren bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya hafızadan alın ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama bekleme alınır.



4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini seçin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basıp **Özel** seçeneğini ve ardından istediğiniz katılımcıyı seçin. Dördüncü adımda açıklandığı şekilde konferans görüşmesine katılın.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Ardından, gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.

Telefonunuza HDB-4 veya HDS-3 kulaklığı bağlıysa, aramayı kulaklık tuşuna basarak cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.

 **İpucu:** Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: **Arama aktarma**, sayfa 85.

Biri sizi aradığında telefonun, arayanın adını, telefon numarasını veya **Özel numara** veya **Arama** metnini gösterdiğini unutmayın. Rehberde, arayanın numarasıyla aynı telefon numarasına sahip birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca telefon numarası görüntülenir (bu özellik kullanılabiliyorsa).



Arama bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 86.

■ Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya Sesi aç, Aramayı bitir, Aramaları kapat, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla, Reddet ve Hoparlör veya Ahize.

Tuşları kilitle, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.

DTMF gönder, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ton dizeleri göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.  tuşuna art arda basarak, w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.

Değiştir, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar, *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.



Hoparlör

Görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın.

- Hoparlör modunu etkinleştirmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Hoparlör**'ü seçin veya varsa **Hoparlör** tuşuna basın.
- Görüşme sırasında hoparlörü devre dışı bırakmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Ahize**'yi seçin veya varsa **Ahize** tuşuna basın.

Telefonunuza CARK126 ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladıysanız, seçim listesindeki **Ahize** seçeneği **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçeneğine, **Ahize** seçim tuşu ise **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçim tuşuna dönüşür.

Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Hoparlörü radyo ile kullanma; bkz: [Radyoyu kullanma](#), sayfa 97.



4. Yazı yazma

Örneğin mesaj yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Yazı yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında ,  veya  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu,  simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.



■ Akıllı metin giriřini kullanma

Tek bir tuř basıřıyla istediđiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin giriři, yeni szckler ekleyebileceđiniz yerleřik bir szlđe dayanır.

1.   arasındaki tuřları kullanarak bir szck yazmaya bařlayın. Bir harf iin her tuřa yalnızca bir kez basın. Szck, tuřlara her bastıđınızda deđiřir.



rnek: İngilizce szlk seildiđinde, Nokia yazarken, N iin bir kez , o iin bir kez , k iin bir kez , i iin bir kez  ve a iin bir kez  tuřuna basın:



Harf modundayken sayı girmek iin istediđiniz sayı tuřunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diđer talimatlar iin bkz: [Yazı yazma iin ipuları](#), sayfa 43.

2. Szđ yazmayı tamamladıđınızda, szck dođruysa  ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuřlarından birine basarak onaylayın. Kaydırma tuřlarına basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Szck dođru deđilse,  tuřuna ardarda basın veya **Seenek** tuřuna basıp *Uygun kayıtlar* seeneđini sein. İstedideiniz szck grntlendiđinde onaylayın.

Szckten sonra ? karakteri grntlenirse, yazmayı dřndđnz szck szlkte yok demektir. Szđ szlđe eklemek iin **Harfle** tuřuna basıp,



sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek ardarda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler, **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: **Dil**, sayfa 87.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için bkz: **Yazı yazma için ipuçları**, sayfa 43.



■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için sırasıyla , ,  veya  kaydırma tuşlarına basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini seçin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için  tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini seçin.

Bir karaktere ilerlemek için ilerleme tuşlarından birine basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin.

Ayrıca , ,  veya  tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve  tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.



Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneğini seçin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *İsim ekle* seçeneğini seçin. İsimle ilişkili bir metin ögesini veya numarayı eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini seçin.



5. Rehber (İsimler)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, numara ve metin notlarıyla birlikte en çok 300 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.
Rehber, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.
- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

İsimler tuşuna basın ve [Ayarlar](#)'ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- [Kullanılan hafıza](#), kullanmak istediğiniz rehberi seçmenizi sağlar. Her iki telefon rehberinden isim ve numara çağırmak için [Telefon ve SIM](#) seçeneğini seçin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefonun hafızasına kaydedilir.
- [Rehber görünümü](#), isim ve numaraların rehber ekranında görüntülenme biçimini seçmenize olanak verir.
- [Hafıza durumu](#), seçili telefon rehberinde kayıtlı olan ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını görmenizi sağlar.



■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#) bölümüne bakın.

1. **İsimler** tuşuna basın ve **İsim ekle** seçeneğini seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Normal metin girişini kullanma](#), sayfa 42.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için bkz: [Arama yapma](#), sayfa 35.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: **Hızlı kayıt** Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara ve metin öğesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir; örnek: . Örneğin, arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#), sayfa 45.



2. İsim ve telefon numarası listesine erişmek için bekleme modunda  veya  tuşuna basın.
3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz dahili telefon rehberinde kayıtlı isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini seçin.
5.  *Genel*,  *Mobil*,  *Ev*,  *İş* ve  *Faks* numara türlerinden birini veya  *E-posta adresi*,  *Web adresi*,  *Posta adresi* ve  *Not* metin türlerinden birini seçin.
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini seçin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Standart numarayı değiştirme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Standart numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve *Öncelikli* seçeneğini seçin.

■ Rehberde isim arama

1. **İsimler** tuşuna basın ve *Bul* seçeneğini seçin.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Listedeki isimleri gözden geçirmek için  ve  tuşlarına, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.



3. İstedığınız isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda  veya  tuşuna basın. İsmi ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

İpucu: Belirli bir ismi ve standart telefon numarasını hızlı bir biçimde görüntülemek için, isimler arasında ilerlerken, numarasını görmek istediğiniz isim seçili halde  tuşunu basılı tutun.

■ İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Düzeltmek istediğiniz ismi (ve numarayı) bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isme, numaraya veya metin öğesine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

İsmi düzelt, *Numarayı düzelt* veya *Bilgiyi düzelt* seçeneğini seçip ismi, numarayı veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

■ İsim ve numara silme

İsimler tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki isimlerin ve numaraların tümünü silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip, **Telefon** veya **SIM kart** telefon rehberine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.



■ Telefon rehberlerini kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basın ve **Kopyala** seçeneğini seçin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla**, **Tümünü** veya **Öncelikli numaralar** seçeneğini seçin.
 - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Öncelikli numaralar telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.
4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için **Asıl kayıt kalsın** veya **Asıl kayıt taşısın** seçeneğini seçin.
 - **Tümünü** veya **Öncelikli numaralar** seçeneğini seçerseniz, **Kopyalama başlasın mı?** veya **Taşıma başlasın mı?** iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke destekliorsa, tanıdıklarınızın bağlantı bilgilerini kartvizit olarak kızılotesi yoluyla veya OTA mesajı olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

Kızılotesi yoluyla kartvizit almak için, telefonunuzun kızılotesi bağlantı noktası yoluyla veri almaya hazır olduğundan emin olun, bkz: **Kızılotesi**, sayfa 113. Diğer telefonun kullanıcısı şimdi kızılotesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.



Kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak kartviziti aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun belleğine kaydetmek için, **Kaydet** düğmesine basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit gönderme

Kartvizitinizi kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Kartvizit göndermek için, göndermek istediğiniz ismi ve telefon numarasını rehberden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için diğer telefon veya PC'nin kızılötesi bağlantı noktası üzerinden veri alacak şekilde ayarlandığından emin olun ve *Kızılötesiyle* seçeneğini seçin.

Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için *Kısa mesajla* seçeneğini seçin.

■ Hızlı aramalar

Bir hızlı arama tuşuna numara atamak için, **İsimler**'e basın, *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına ilerleyin.

Ata ve ardından **Bul** tuşuna basıp önce ismi, ardından atamak istediğiniz numarayı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. *Hızlı arama* fonksiyonu kapalıysa, telefon etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Fonksiyonu etkinleştirmek için **Evet**'e basın. Bkz: *Hızlı arama*, sayfa 86.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz. *Telefon numarasını hızlı arama*, sayfa 36.



■ Danışma numaraları

SIM kartınızda bulunuyorsa servis sağlayıcınızın danışma numaralarını arayabilirsiniz. Kullanılabilirlik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

İsimler tuşuna basın ve *Bilgi numaraları* seçeneğini seçin. Kategoride bir bilgi numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını, SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

İsimler tuşuna basın ve *Servis numaraları* seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **İsimler** tuşuna basın ve *Kendi numaralarım* seçeneğini seçin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

■ Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu, belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği



görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için bkz: [Şunu bildir](#), [Zil sesi ayarları](#), sayfa 92.

İsimler tuşuna basıp [Arayan grupları](#) seçeneğini ve ardından istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- [Grup ismi](#) seçeneğini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- [Grup zil sesi](#) seçeneğini seçip, grup için bir zil sesi tonu belirleyin. [Standart](#), o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- [Grup grafiği](#) seçeneğini seçin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için [Açık](#), görüntülenmemesi için [Kapalı](#), grafiği görmek için [Göster](#) seçeneğini seçin.
- Arayan grubuna isim eklemek için [Grup üyeleri](#) seçeneğini seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve [İsim ekle](#) seçeneğini seçin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve [İsmi çıkar](#) seçeneğini seçin.



6. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Yardım metni](#), sayfa 89.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2.  veya  tuşunu kullanarak menü içinde ilerleyin ve örneğin **Seç** tuşuna basarak **Ayarlar** seçeneğini seçin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Arama ayarları**.
4. Seçilen alt menü altında alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin **Herhangi bir tuşla cevap**.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır, birçoğuna kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz.



- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını iki saniye içinde girin.



Örnek: *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**, **4** ghi, **2** abc, **2** abc ve **1** oo tuşlarına basın. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Menü 1'deki menü fonksiyonlarına erişmek için, **Menü**'ye basıp 0 ve 1 sayılarını tuşlayın. Ardından da istediğiniz kısayol numarasının geri kalan sayılarını tuşlayın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar



1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. E-posta oluştur
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Arşiv
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sohbet
4. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
5. Bilgi mesajları
 1. Bilgi servisi
 2. Konular
 3. Dil



- 4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
- 5. Oku¹
- 6. Mesaj ayarları
 - 1. Metin mesajları
 - 2. Multimedya msj.
 - 3. Diğer ayarlar
- 7. Servis komutları
- 2. Arama kaydı**



- 1. Cevapsız aramalar
- 2. Arayan numaralar
- 3. Aranan numaralar
- 4. Son arama listelerini sil
 - 1. Tümü
 - 2. Cevapsızlar
 - 3. Gelenler
 - 4. Arananlar
- 5. Arama süresi
 - 1. Son aramanın süresi
 - 2. Gelen aramalar süresi
 - 3. Yapılan aramaların süresi
 - 4. Tüm aramaların süresi
 - 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
- 6. Arama ücretleri
 - 1. Son arama kontörü

1. Bu menü ancak herhangi bir bilgi mesajı alındığında görüntülenir.



2. Tüm arama kontörleri
3. Arama ücreti ayarları
7. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi
 3. Zaman sayaçlarını sıfırla

3. Tercihler

1. Genel
 1. Etkinleştir
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz (Genel içindeki alt menülerin aynı)
3. Toplantı (Genel içindeki alt menülerin aynı)
4. Dış mekan (Genel içindeki alt menülerin aynı)
5. Çağrı cihazı (Genel içindeki alt menülerin aynı)



4. Ayarlar

1. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle



2. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliğini gönder
 8. Yapılan aramalar için telefon hattı¹
3. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Hücre bilgi ekranı
 4. Açılış notu
 5. Şebeke seçimi
 6. SIM hizmeti işlemleri onayı
 7. Yardım metni
 8. Başlama tonu
4. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Operatör simgesi
 4. Ekran koruyucu zaman aşımı
 5. Ekranın parlaklığı

1. Kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



5. Zil sesi ayarları
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim sesi
 6. Tuş sesi
 7. Uyarı sesi
 8. Şunu bildir
 6. Aksesuar ayarları¹
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
 3. İşitme cihazı
 7. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik düzeyi
 6. Giriş kodları
 8. Fabrika ayarlarını geri yükle
- 5. Çalar saat**



1. Bu menü, yalnızca telefon bir kulaklığa, ahizesiz kullanım birimine veya işitme cihazına bağlandığında görüntülenir.



6. Radyo



7. Galeri

1. Klasörleri göster
 1. Görüntüler
 2. Zil sesleri
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Galeri servisleri



8. Ajanda

1. Takvim
2. Yapılacaklar



9. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun servisleri
3. Hafıza
4. Ayarlar
 1. Oyun sesleri
 2. Oyunda aydınlatma
 3. Titreşim



10. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygu. servisleri
3. Hafıza



11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı
3. Kronometre



12. Bağlantı

1. Kızılötesi
2. GPRS
 1. GPRS bağlantısı
 2. GPRS modem ayarları



13. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kutu.
4. Ayarlar
 1. Etkin servis ayarları
 2. Etkin servis ayarlarını düzenle
 3. Görünüm ayarları
 4. Çerez ayarları
 5. Güvenlik sertifikası
 6. Servis gelen kutusu ayarları



- 5. Adrese git
 - 6. Önbelleği boşalt
- 14. SIM hizmetleri¹**



1. Yalnızca SIM kart destekliyse görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir



7. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)



Metin, multimedia ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Kısa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 76.

Kısa mesajlar

Telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşturulmuş çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke hizmeti). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Resim içeren kısa mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve yollama

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.



1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini seçin.



İpucu: *Mesaj oluştur* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken  tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: *Yazı yazma*, sayfa 40. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: *Şablonlar*, sayfa 68.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya telefon defterinden bulun.

Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder*'i seçin. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
 - Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.
- Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: *Mesaj ayarları*, sayfa 76.



E-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta göndermeden önce, ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 76. E-posta servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın. Bir e-posta adresini adres defterine kaydetmek için, bkz: [Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme](#), sayfa 46.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini seçin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 40. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısı dahildir.

Ayrıca bkz: [Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme](#), sayfa 68. Resim eklenemez.

5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder*'i seçin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, e-posta sunucusunun numarasını girmeniz istenir.

E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.





Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama

Bir mesaj ya da e-posta aldığınızda, önce  göstergesi sonra da mesaj sayısı ile *mesaj alındı* görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmeniz için, *Gelen Kutusu* klasöründeki eski mesajların bazılarını silin.

Yazılı mesajlar paylaşılan hafıza kullanır, bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir mesaj, önüne gelen  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı yazılı mesaj veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı taşımak ya da yeniden adlandırmak için bir seçenek seçebilirsiniz.



Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin animatsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e ekle*'yi seçin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri*'i seçin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan*'ı seçin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'ı seçin. Özgün metni yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj*'i seçin ya da yanıtla eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran*'ı seçin.

Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder*'i seçin ve *Tamam* tuşuna basın.

Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz yazılı mesajları *Arşiv*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.



Şablonlar

Telefonunuzda 📄 ile gösterilen metin şablonları ve 🖼️ ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini seçin.

Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle*'yi ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

Yazılı mesaja resimli şablon ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle*'yi ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki 🖼️ göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır. Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme*'yi seçin.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı*'yı seçin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim*'i seçin.



- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle*'yi seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil*'i seçin.

Multimedya mesajları



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca çoklu ortam mesajları özelliği olan telefonlar çoklu ortam mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, resim ve ses içerebilir. Telefon, en fazla 45 kB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresi içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa, telefon ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede*'e ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) ve monofonik zil tonları.

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM verisi üzerinden gerçekleştirilmiş bir WAP bağlantısı etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz. [Servis ayarlarını el ile girme](#),



sayfa 118). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü teslim edilmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 78. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 40.

Multimedya mesajına bir resim ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Görüntü ekle*'yi seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görülmektedir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme ilerleyin, **Seçenek**'e basın ve *Ekle*'yi seçin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir.

Rehberden isim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *İsim ekle*'yi seçin. İstediğiniz isme gitmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi seçin.

Rehberden numara eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle*'yi seçin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi seçin.



4. Mesaj göndermek için **Seenek** tuşuna basıp *Numaraya gönder'i* (veya *E-postaya gönder*) seçin.
5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da telefon rehberinden bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek yazılı mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasöründe kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: *Multimedya mesajları ayarları*, sayfa 78.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu iş gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  göstergesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: *Multimedya mesajları hafızası dolu*, sayfa 73.

Multimedya mesaj özelliği, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. *Paylaşılan hafıza*, sayfa 19.



1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma : **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Kaydedilmiş bir mesajı silmek için *Mesajı sil* seçeneği.
 - Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz* seçeneği. Yanıt göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin. Gönderenin telefon numarası (veya e-posta adresi) standart değer olarak kullanılır.
 - Mesajı telefon numarasına ya da e-posta adresine iletmek için *Numaraya ilet* veya *E-postaya ilet* seçeneği.
 - Mesajı düzenlemek için *Düzenle* seçeneği. Yalnızca kendi yazdığınız mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: *Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme*, sayfa 70.
 - Mesajın konu, boyut ve sınıfını görüntülemek için *Mesaj bilgileri* seçeneği.
 - Eklenen görüntü veya sesin ayrıntılarını görüntülemek için *Bilgiler* kullanın.
 - Mesajda bulunan zil sesini dinlemek için *Oynat* seçeneği.
 - *Galeri* içindeki zil sesini kaydetmek için *Ses klipini kaydet* seçeneği.
 - *Galeri* içindeki resmi kaydetmek için *Görüntüyü kaydet* seçeneği.



Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen çoklu ortam mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Henüz gönderilmeyen multimedya mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşınır bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilen multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya mesajları ayarları*, sayfa 78.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, *Göster*'e basın. Mesajı kaydetmek için, *Seçenek* tuşuna basın ve *Mesajı kaydet*'i seçin ve önce klasörü sonra silinecek eski mesajları seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce *Çık* tuşuna sonra *Evet* tuşuna basın. *Hayır* tuşuna basarsanız, mesajı görürsünüz.

Mesajları silme

1. Kısa mesajları silmek için, *Menü* tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesajları sil*'i seçin.



Multimedya mesajlarını silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesajları sil*'i seçin.

2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip **Tamam**'a basın. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Bütün metin mesajı klasörlerindeki tüm mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* mesajı görüntülendiğinde, **Tamam**'a basın. Klasörlerde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Sohbet

Bu hızlı kısa mesaj uygulamasını kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajları kaydedemezsiniz ancak sohbet sırasında görebilirsiniz. Her sohbet mesajı, bir kısa mesaj olarak fiyatlandırılır.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sohbet*'i seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet et*'i seçin.

2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: *Yazı yazma*, sayfa 40).
4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.



5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür.

Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.

6. Sohbeti sonlandırmak için, **Tamam** tuşuna basıp **Çık**ı seçin.

Geçerli sohbet oturumu sırasında en güncel mesajları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet geçmiş**'ni seçin. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın. Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet ismi**'ni seçin.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servisi abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Sesli mesajlar**'ı seçin. Seçenekler:

- **Telesekreter numarası** menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneği.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 87.

- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.





İpucu:  simgesine basarak ve basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Bilgilendirme mesajları

Bu bilgilendirme mesajı şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Kısa mesajlar ve e-posta mesajlarının ayarı

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini seçin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası* ile yazılı mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tip'i*'ni sonra da şu seçeneklerden birini seçin; *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks*.
 - Şebekenin mesajınızı teslim etmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliği*'ni seçin.



- *Yazı* mesaj tipi için, bu tercihin mesaj gönderilecek standart numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası*'nı seçin.
- *E-posta* mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu*'nu seçin.
- Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları*'nı seçin (şebeke servisi).
- GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan*'ı seçin.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla*'yı seçin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver*'i seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Yazılı metin belleği doluyrsa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajların yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım*'ı seçin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verild*'yi seçin.



Multimedya mesajları ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini seçin. Seçenekler:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede*yi seçin. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- *Gelen multimedya mesajları.* *Al* seçeneğini seçerek telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçebilirsiniz.
- *Bağlantı ayarları:* Alınan multimedya mesajları için WAP bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydettiğiniz kümeyi etkinleştirin ve ayarları düzenleyin.
 - *Ayarların adı:* Bağlantı kümesi için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Ana sayfa* Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, önce bir süre  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.
 - *Bağlantı tipi.* *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı*'yı seçin.
 - *Veri taşıyıcı.* *GPRS*'i seçin.
 - *GPRS erişim noktası.* Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.



- **IP adresi.** Adresi girin, önce bir süre  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü.** *Güvenli* veya *Normal*'i seçin.
- **Kullanıcı adı.** Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre.** Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Reklamlara izin ver.** Reklam almayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun. Club Nokia'nın web sitesini de (www.club.nokia.com) ziyaret edebilirsiniz, kullanılabilirlik ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu*'nu seçin.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları*'nı seçin. Şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayınıza gönderin.



■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon, cevapsız, gelen, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, telefon rehberine numara kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar*, sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi). Telefon numarasının (ya da adın) önündeki numara, arayanın kişinin yaptığı aramaların sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülendiğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

- *Arayan numaralar*, sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).



- **Aranan numaralar**, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: [Son numarayı yeniden arama](#), sayfa 35.
- **Son arama listelerini sil**, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama kaydı** seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arama süresi**, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini, kaydırarak saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 87.
- **Arama ücretleri** (şebeke hizmeti). **Ücretleri göster** işlevinde belirtilen son arama veya tüm aramalarınızı denetlemek için **Son arama kontörü** veya **Tüm arama kontörleri** seçeneğini seçin.

Sayaçları silmek için **Arama ücreti ayarları** ve **Sayaçları sıfırla** seçeneğini seçin; telefonu, kontör sayısına bağlı olarak kalan konuşma süresini gösterecek



şekilde ayarlamak için *Ücretleri göster* seçeneğini seçin; kontör cinsinden göstermek için *Kontörle*, para birimi cinsinden göstermek için ise *Parayla* seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ücret sınırı seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin, ardından son oturumda gönderilen ve alınan verileri, toplam gönderilen ve alınan verileri denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi, bayt olarak belirlenmiştir. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini seçin ve son GPRS bağlantısının veya toplam GPRS bağlantı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Tercihler (Menü 3)

Telefonunuzda, zil seslerini farklı olay ve ortamlar için özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin; daha sonra bu tercihi kullanmak için etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. *Genel, Sessiz, Toplantı, Dış mekan* ve *Çağrı cihazı* tercihlerini kullanabilirsiniz.



Menü tuşuna basın ve *Tercihler* seçeneğini seçin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini seçin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini seçip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 92.

Bunun yanı sıra, bir tercihi *Tercih ismi* ile yeniden adlandırabilirsiniz. *Genel* tercih adı değiştirilemez.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için **1** açma/kapatma tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

■ Ayarlar (Menü 4)



Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat* seçeneğini seçin.

Bekleme modunda ekranın sağ üst köşesinde sürenin görünmesi (veya gizlenmesi) için, *Saati göster* (veya *Saati gizle*) seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için *Saati*



ayarla seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim* ve ekran koruyucu gibi işlevleri tarafından kullanılır.

Batarya telefondan uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneğini seçin.

Telefon bekleme modundayken ekranda tarihi görüntülemek (veya gizlemek) için *Tarihi göster* (veya *Tarihi gizle*) seçeneğini belirleyin. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini seçin. Tarih biçimini de belirleyebilirsiniz.

Tarih/saat otomatik güncelleme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* seçeneğini seçin (şebeke servisi). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için *Önce onay al* seçeneğini seçin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır.

Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* seçeneğini seçin (şebeke servisi). Arama aktarma işlevi, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini seçin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini seçin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını belirleyin. Aktarma ayarını kapatmak için, *İptal et* seçeneğini belirleyin. Arama aktarmanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için, *Durumu kontrol et* seçeneğini (aktarma seçeneği için kullanılabiliriyorsa) belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modunda aktarma göstergelerini görmek için bkz: *Bekleme modu*, sayfa 22.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini seçtikten sonra, gelen aramaları  tuşu,  ve  seçim tuşları,  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.



Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini seçtiğinizde, **[2+abc]** – **[wxyz 9]** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini seçin. *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke hizmeti). Bkz: *Arama bekletme*, sayfa 38.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefon her aramadan sonra aramanın süresini ve maliyetini (şebeke servisi) kısaca görüntüler.

Numaramı gönder

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arayan kimliği gönder* seçeneğini seçin. *Evet* seçeneğini seçtiğinizde, aradığınız kişi numaranızı görecektir (şebeke hizmeti). *Şebeke belirler* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.



Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, görüşme yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abone numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke hizmetidir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneğini seçin. *Hat 2* seçeneğini seçerseniz, bu şebeke servisine abone olmadan arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliyorsa, *Kilitle* seçeneğini seçerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir hattın diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Otomatik tuş kilidi



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



Telefon bekleme modundayken veya herhangi bir fonksiyonu kullanılmadığında, tuş takımını önceden ayarlanmış bir sürenin ardından otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* seçeneğini seçin.

- Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini seçin. Ekranda *Bekleme belirle*: görüntülenir. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Süreyi 10 saniyeden 60 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz.
- Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini seçin.

Ayrıca bkz: *Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)*, sayfa 32.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açılış notu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneğini seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneğini seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.



Elle seçeneğini seçerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Giriş yok* görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM servisi işlemini onayla

Bkz: [SIM servisleri \(Menü 14\)](#), sayfa 128.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini seçin.

Ayrıca bkz: [Menüyü kullanma](#), sayfa 53.

Başlama tonu

Telefonu, açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini seçin.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bazı görüntüler *Galeri* menüsüne önceden kaydedilmiştir. Ayrıca multimedya mesajları ile görüntü alabilir, WAP sayfalarından görüntü yükleyebilir veya PC Suite ile bilgisayarınızdan aktarıp



ardından **Galeri**'ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemektedir.

Duvar kağıdı resmi seçme

1. **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar**, **Ekran ayarları** ve **Duvar kağıdı** seçeneklerini belirleyin.
2. **Görüntüyü değiştir**'i seçtiğinizde **Galeri** menüsündeki klasör listesi görünür.
3. Bir görüntü klasörünü açıp istediğiniz görüntüye ilerleyin.
4. Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Duvar kağıdını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Menü tuşuna basıp **Ayarlar**, **Ekran ayarları** ve **Duvar kağıdı**'nı seçin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Açık/Kapalı** seçeneklerinden birini seçin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ayarlar**, **Ekran ayarları** ve **Renk düzenleri** seçeneğini seçin. İstediğiniz renk düzenini seçin.



Operatör simgesi

Telefonunuzu operatör grafiğini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Operatör simgesi* seçeneğini seçin. Operatör logosu kaydetmediyseniz, *Operatör simgesi* menüsü matlaşır.

Telefon ekran koruyucu etkinleştirdiğinde operatör grafiğinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

SMS, MMS veya WAP operatör simgelerinin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [PC Suite](#), sayfa 130.

Ekran koruyucu

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefonda belirli bir süre hiçbir fonksiyon kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekran koruyucu zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Dijital saat görüntüsünün etkinleşmesi için gereken zaman aşımını seçin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

Ekranın parlaklığı

Telefon ekranında kullanılan parlaklık düzeyini değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekranın parlaklığı* seçeneğini seçin. Parlaklığı azaltmak ve artırmak için  ve  tuşlarını kullanın ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.



Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: *Tercihler (Menü 3)*, sayfa 82. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

Telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini belirlemek için *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil sesi tonlarını seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç*'ı seçin.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



İpucu: Kızılötesi bağlantı yoluyla veya yükleyerek bir zil sesi alırsanız, bu zil sesini *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini seçin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini seçin. İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.



Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü, yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: HDB-4 veya HDS-3 kulaklıklar, CARK126 ahizesiz kullanım birimi veya LPS-4 mobil indüktif ısıtma cihazı.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin. Adı geçen aksesuarlar telefona bağlandığında *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini seçebilirsiniz.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını istiyorsanız, *Aydınlatma* seçeneğini seçin. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için *Otomatik* seçeneğini seçin. *Aydınlatma* seçeneği, yalnızca *Ahizesiz* seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi*, telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gerekir.
- SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve metin mesajlarını seçilen numaralarla sınırlamak için *Sabit arama* seçeneğini kullanın. PIN2 kodu gerekir.

Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajları gönderme haricinde GPRS bağlantıları yapılamaz. Bu durumda, sabit arama listesine alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası eklenmelidir.

- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi*. *Telefon* seçeneği seçilirse, telefon her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunu sorar.

Hafıza seçeneğini seçin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullandığı hafızayı değiştirmek (bkz: [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#), sayfa 45) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: [Telefon rehberlerini kopyalama](#), sayfa 49) isterseniz, telefon güvenlik kodunu girmenizi ister.



- **Giriş kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı isim veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya karşıdan yüklediğiniz veriler silinmez.

■ Çalar saat (Menü 5)

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.



Menü tuşuna basın ve **Çalar saat** seçeneğini seçin. İstediğiniz alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini değiştirmek için, **Açık**ı seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.



Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılısın mı?** Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Radyo (Menü 6)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefondan radyoyu dinlemek için telefonun alt kısmındaki kulaklık konektörüne HDS-3 (stereo) kulaklık veya HDB-4 (mono) kulaklık takın. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp **Radyo** seçeneğini seçin. Ekranda şunlar görüntülenir:
 - Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 - 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.



HDB-4 ve HDS-3 kulaklık kullanırken, istediğiniz kayıtlı radyo kanalına ilerlemek için kulaklık tuşuna basın.

3. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini seçin.



İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanalı arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini seçin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 – 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Kapat**, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulunduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Yukarıdaki **Radyo kanalı bulma** bölümüne bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Yukarıya veya aşağıya doğru kanal arama işlemini başlatmak için  veya  kaydırma tuşlarına kısa süreli basın. Kanal bulunduğunda,



arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.

- *Elle ayarlama*. Kanal arama işlemini 0,1 MHz yukarıya ve aşağıya iletirmek ya da tuşları basılı tutarak kanal için yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde ilerlemek üzere  veya  ilerleme tuşlarından birini kısa süreli basılı tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.



İpucu: *Elle ayarlama* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radyo* menüsündeyken  tuşuna basın.

- *Frekans ayarı*. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.



İpucu: *Frekans ayarı* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radyo* menüsündeyken  tuşuna basın.

- *Kanalı sil*. Kaydedilmiş bir kanalı silmek için kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- *Yeni ad ver*. Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Hoparlör* (veya *Kulaklık*), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklık kablosu radyo anteni işlevi görür.
- *Mono çıkış* veya *Stereo çıkış*, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyo otomatik olarak açılır.



GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Galeri (Menü 7)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Örneğin multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 71.

Galeri, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster**'i seçin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Yeni bir klasör eklemek için **Klasör ekle**'yi seçin. Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için **Klasörü sil**'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için **Klasöre ad ver**'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
- Daha fazla resim ve zil sesi yüklemek için **Galeri servisleri**'ni seçin. **Görüntü servisleri** veya **Zil sesi servisleri** seçeneklerinden birini seçin. Kullanılabilir



WAP yer imlerinin listesi görünür. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri*, sayfa 125) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*'ni seçin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları her zaman etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *WAP servisiyle bağlantı kurma*, sayfa 120. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

3. İstediğiniz klasörü açın. Klasörün içindeki dosyaların listesi görüntülenir. *Görüntüler* ve *Zil sesleri* telefondaki orijinal klasörlerdir.
4. İstediğiniz dosyaya ilerleyin. *Seçenek* tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Seçili dosyayı açmak için *Aç* seçeneği.
 - Seçili dosyayı silmek için, *Sil* seçeneği.
 - Dosyayı başka bir klasöre taşımak için *Taşı* seçeneği.
 - Dosyaya yeni bir isim vermek için *Yeni ad ver* seçeneği.
 - Seçili dosyayı duvar kağıdı olarak ayarlamak için *Duvar kağıdı yap* seçeneği.
 - Seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için *Zil sesi yap* seçeneği.
 - Dosya boyutu gibi dosyaya ait detayları görmek için *Bilgiler* seçeneği.
 - Dosyaları ve klasörleri tarihine, tipine ve boyutuna göre sıralamak için *Sırala* seçeneği.



■ Ajanda (Menü 8)



Not: *Ajanda* menüsündeki fonksiyonların kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğumgünlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini seçin.



İpucu: *Takvim* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken  tuşuna basın.

İstedığınız güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. İlgili günle ilişkili notlar varsa, gün koyu gösterilir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Günlük notlar* seçeneğini seçin.

Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Göster* seçeneğini seçin. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.

Takvim görünimleri için kullanılabilir diğer seçenekler şunlardır:

- Not alma, notu kızıltötesi yoluyla gönderme veya notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya yazılı mesaj olarak gönderme seçenekleri.



- Notu silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamayı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğumgünü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve rakam girmek için bkz: **Yazı yazma**, sayfa 40.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini seçin. İstediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz** seçeneğini seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp telefon rehberinde ismi arayın). **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. Toplantının konumunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin. Önce başlangıç saatini girip **Tamam** tuşuna, sonra da bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini seçin. İsmi girin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, telefon rehberinden isim ve adres bulmak için **Seçenek** tuşuna basın.) Daha sonra arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.



- 📁 **Doğumgünü** - Kişi ismini girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp telefon rehberinden bulun), **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📅 **Not** - Notu yazıp **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📋 **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini seçin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladığınızda, notlara baktığınızda 📞 göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda 📞 arama notu görüntülendiğinde 📞 tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

Yapılacaklar

Yapmak zorunda olduğunuz bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.



Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Yapılacaklar* seçeneğini seçtiğinizde not listesi görünür. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için *Ekle*'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek en fazla karakter sayısına ulaştığınızda daha fazla karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini seçin. *Yüksek*, *Orta* veya *Düşük* arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar.

Sözlük, bkz: *Akıllı metin girişini açma veya kapatma* sayfa 40.

- Ayrıca seçili notu görüntüleyebilir ve silebilir, bitti olarak işaretlenmiş tüm notları silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son geçerlilik tarihine göre sıralayabilir, başka bir telefona not gönderebilir, notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Bir notu görüntülerken, aynı zamanda örneğin seçili notu düzenlemeyi, notun son geçerlilik tarihini veya önceliğini düzenlemeyi veya notu bitti olarak işaretlemeyi seçebilirsiniz.

■ Oyunlar (Menü 9)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini seçin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Bazı oyunları çalıştırmak telefonun bataryasını daha hızlı bitirebilir (dolayısıyla telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir).

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#); sayfa 107.

Oyun servisleri

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun servisleri*'ni seçin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. *Servisler* menüsünde (bkz: [Yer imleri](#), sayfa 125) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*'ni seçin.

İstediğiniz WAP sayfasına, bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları her zaman etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [WAP servisiyle bağlantı kurma](#), sayfa 120. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.



Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

Daha fazla oyun indirmek için, ayrıca bkz: [Uygulama indirme](#), sayfa 108.

Oyun indirirken, bunun [Oyunlar](#) menüsü yerine [Uygulamalar](#) menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için [Menü](#) tuşuna basıp [Oyunlar](#) ve [Hafıza](#) seçeneğini seçin Ayrıca bkz: [Uygulamalar için hafıza durumu](#), sayfa 109.

Oyunlar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için [Menü](#) tuşuna basıp [Oyunlar](#) ve [Ayarlar](#) seçin.

■ Uygulamalar (Menü 10)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menü, telefonunuza yüklenen Java uygulamalarını yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java



uygulamaları vardır. Birçok servis sağlayıcı, WAP servisleri üzerinden başka uygulamalar da sunar. Bu uygulamalardan birini kullanmadan önce telefonunuza indirmeniz gerekir.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini seçin
2. Bir uygulama veya uygulama grubuna (adı uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaları çalıştırmak telefonun bataryasını daha hızlı bitirebilir (dolayısıyla telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir).

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- **Sil**, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu www.softwaremarket.nokia.com/wap veya www.softwaremarket.nokia.com/6610 adresindeki Nokia Software Market'ten (Nokia Yazılım Mağazası) geri yükleyebileceğinizi unutmayın.
- **Web erişimi**, şebeke erişiminde uygulamayı kısıtlamanızı sağlar. **Önce sor** seçeneğini seçtiğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; **İzin verildi** şebeke erişimine izin verirken, **İzin yok** erişime izin vermez.



- **Sürümü denetle**, uygulamanın WAP servisleri üzerinden yüklenebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- **Web sayfası**, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- **Bilgiler**, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Uygu. servisleri**’i seçin; varsa WAP yer imleri listesi görüntülenir. **Servisler** menüsünde (bkz: **Yer imleri**, sayfa 125) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, **Diğer yer imleri**’ni seçin. İstedığınız WAP sayfasına, bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları her zaman etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Servisler** menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: **WAP servisiyle bağlantı kurma**, sayfa 120. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.
- Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.
- Uygun Java uygulamasını indirebileceğiniz bir WAP sayfası bulmak için **Menü** tuşuna basıp **Servisler** seçeneğini seçin. Bkz: **WAP servisi sayfalarını tarama**, sayfa 121.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın; bkz: **Oyun servisleri**, sayfa 105.



- Telefonunuza uygulama indirmek için PC Suite'teki Nokia uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden yüklenen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması yüklemeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirirken, bunun *Uygulamalar* menüsü yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Hafıza* seçeneğini seçin.

Uygulamalar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

■ Ekstra (Menü 11)



Not: *Ekstra* menüsündeki fonksiyonların kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar, sayıların karesini ve kare kökünü hesaplar ve para birimlerini birbirine dönüştürür.



Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Ekranda '0' görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin; ondalık ayırıcı için  tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini seçin.



İpucu: Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplamı almak için **Seçenek** tuşuna basıp *Eşittir* seçeneğini seçin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Döviz kuru* seçeneğini seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık ayırıcı için  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi gerçekleştirmek için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.





İpucu: Kur dönüştürme işlemini bekleme modunda da gerçekleştirebilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Dövize* seçeneğini seçin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıŝsa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı herhangi bir tuŝa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuŝa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğeri işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.



Zaman incelemesi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini seçin. Zaman tutma ayarının arka planda çalışmasını isterseniz *Devam* seçeneğini seçebilirsiniz.
2. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Başlat, zaman incelemesini yeniden başlatmanızı sağlar. Yeni süre önceki süreye eklenir.
Kaydet, süreyi kaydetmenizi sağlar. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.
Sıfırla, süreyi kaydetmeden sıfırlamanızı sağlar.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *Kronometre* ve *Tur zamanı* seçeneğini seçin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki **Zaman incelemesi ve ara derece** bölümüne bakın.



Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini seçin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini seçebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini seçtiğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini seçin. *Hepsi birden* seçeneğini seçip **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini seçip istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

■ Bağlantı (Menü 12)



Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. IR bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz aygıtın IrDA uyumlu olması gerekir. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayara) arasından telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Laser Ürünü'dür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderici ve alıcı cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneğini seçin.
- Veri gönderen telefonun kullanıcısı, aktarımı başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

GPRS

GPRS bağlantısı

Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp *Bağlantı*, *GPRS*, *GPRS bağlantısı* ve *Sürekli*



bağlantı seçeneğini seçin. GPRS kullanarak bir uygulama başlattığınızda, telefon ve şebeke arasında bağlantı kurulur ve veri aktarımı olanaklı hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

Gerektiğinde seçeneğini belirlerseniz, GPRS kaydı ve bağlantısı, GPRS kullanan uygulama gerektirdiğinde kurulur ve uygulamayı sonlandırdığınızda kapatılır.

GPRS bağlantısı kurulduğunda, ekranın sol üst kısmında **G** göstergesi gösterilir. GPRS bağlantısı sırasında arama veya metin mesajı alır veya arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (beklemeye alındığını) belirten **E** göstergesi görüntülenir.

Telefonunuzla aynı anda üç GPRS bağlantısı kurulabileceğini unutmayın. Örneğin, aynı anda WAP sayfalarına göz atabilir, multimedia mesajları alabilir ve giden bir PC çevirmeli bağlantısına sahip olabilirsiniz.

GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı ile uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısı sağlamak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Bağlantı**, **GPRS** ve **GPRS modem ayarları** seçeneğini seçin.

Etkin erişim noktası seçeneğini seçin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için **Etkin erişim noktasını düzelt** seçeneğini seçin.

- **Erişim noktası takma adı** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.



- **GPRS erişim noktası** seçeneğine ilerleyip **Seç** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

PC'nizdeki GPRS çevirmeli bağlantı hizmeti ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: [PC Suite](#), sayfa 130. PC'nizdeki ve telefonunuzdaki ayarları yaptıktan sonra PC'nizdeki ayarların kullanılacağını unutmayın.

■ WAP servisleri (Menü 13)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiye ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak tarifeleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatları da verirler.

WAP servisleri, WAP sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) kullanır. İnternet web sayfaları telefonda görüntülenemez.



WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa 124.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 120.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa 121.
4. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle olan bağlantıyı kesin. Bkz: sayfa 123.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze/servis sağlayıcınıza başvurun veya Club Nokia'nın web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarları, örneğin WAP servis sağlayıcısının web sitesinde bulunabilir.

Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını kısa mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini seçin. *Etkin servis ayarları* içinde kaydedilen bir ayar yoksa, ayarlar ilk serbest bağlantı grubu altına kaydedilip etkinleştirilir.



Etkin servis ayarları içinde kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleşsin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini seçin.
- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Bak** seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. *Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkin kılmanız gerekir. Grup, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

3. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
4. *Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini seçin.

Aşağıdaki servis ayarlarını birer birer seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için **1** **aa** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini seçin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı



yapılmaz. Her şeye rağmen güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Veri taşıyıcı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin. Seçili taşıyıcı ayarları için aşağıdaki *Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda* ve *Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda* bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- *Çevirmeli bağlantı numarası* - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi girin, nokta için tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin.
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN* seçeneğini seçin.
- *Veri arama hızı* - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum açma türü* - *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini seçin.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.



Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- **GPRS erişim noktası** – Erişim noktası adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **IP adresi** – Adresi girin, nokta için **[* +]** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü** – **Güvenli** veya **Normal** seçeneğini seçin.
- **Oturum açma türü** – **Elle** veya **Otomatik** seçeneğini seçin. **Otomatik** seçeneği seçilirse, oturum türü aşağıdaki ayarlarda girilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. **Elle** seçeneğini seçerseniz, bağlantı kurulurken oturum bilgileri gerekir.
- **Kullanıcı adı** – Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** – Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Ayarlar** seçeneğini seçin. **Etkin servis ayarları** seçeneğini seçin, etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:



Menü tuşuna basıp *Servisler* ve *Ana sayfa* seçeneğini seçin.



İpucu: WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp *Servisler* ve *Adrese git* seçeneğini seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, farklı WAP servislerinde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında



arama veya metin mesajı alır veya arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (beklemeye alındığını) belirten  göstergesi görüntülenir.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- WAP sayfasını taramak için  veya  ilerleme tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna basın ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ana sayfa**, WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.
- **Yer imleri**. Bkz: sayfa 125.
- **Ara / Düzelt / Satırı aç / Bağlı aç / Listeyi aç**, metin girmenizi veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmenizi sağlar.
- **Yer imi ekle**, WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Resme bak** veya **Resimlere bak**, WAP sayfasındaki resim ve animasyonları izlemenizi sağlar.
- **Adrese git**, istediğiniz WAP servisinin adresini girmenizi sağlar.
- **Servis gelen kutu**. Bkz: sayfa 126.



- **Görünüm ayarları:** Bkz: [WAP tarayıcısı görünüm ayarları](#), sayfa 124.
- **Çerez ayarları.** Bkz: sayfa 124.
- **Numarayı al,** arama kaydetmek veya yapmak üzere WAP sayfasından numara kopyalamanızı sağlar. WAP sayfasında birkaç numara varsa, istediğinizi seçebilirsiniz.
- **Yeniden yükle,** geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Önbelleği boşalt.** Bkz: [Önbellek](#), sayfa 127.
- **Güvenlik bilgisi,** geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Çık.** Bkz: [WAP bağlantısını kesme](#), sayfa 123.

Doğrudan arama

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapılabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF tonlarını gönderebilir ve WAP sayfasından isim veya telefon numarası kaydedebilirsiniz.

WAP bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini seçin. **Gezginden çıkılsın mı?** iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. Seçili taşıyıcı **GSM verisi** ise,  tuşuna iki kez basın. Telefon WAP servisiyle olan bağlantıyı keser.



WAP tarayıcısı görünüm ayarları

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğini seçin.
3. *Metin sarma* için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini, *Resimleri göster* için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini seçerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbirini görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

Çerez ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, WAP sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, siz önbelleği temizleyinceye dek saklanır; bkz: [Önbellek](#), sayfa 127.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Çerez ayarları* seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Çerez ayarları* seçeneğini seçin.



2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce **Çerezler**, ardından **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini seçin.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak WAP sayfası adresleri kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Yer imleri** seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Yer imleri** seçeneğini seçin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Git, yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmanızı sağlar.

Düzeltil veya **Sil**, seçili yer imini değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.

Gönder, seçili yer imini **Yer imi olarak** seçeneğini seçerek doğrudan başka bir telefona göndermenizi veya **Metin msj. olarak** seçeneğini seçerek yazılı mesaj olarak göndermenizi sağlar.

Yeni yer imi, WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmanızı sağlar. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere girmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.



Yer imi alma

Bir yer imi aldığınızda **1 yer imi alındı** mesajı görüntülenir. **Göster'e**, ardından **Seçenek'e** basıp yer imini görmek için **Bak'ı**, yer imini kaydetmek için **Kaydet'i**, yer imini silmek için ise **Sil'i** seçin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutu.** seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini seçin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj **Servis gelen kutu.** konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutu.** seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Servis gelen kutu.** seçeneğini seçin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutu.** seçeneğine erişmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Servis gelen kutu.** seçeneğini seçin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Al**, WML tarayıcısını etkinleştirmenizi ve belirtilen içeriği yüklemenizi sağlar.
- **Ayrıntılar**, servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.
- **Sil**, seçili servis bildirimini silmenizi sağlar.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basıp **Servisler**, **Ayarlar**, **Servis gelen kutusu ayarları** ve **Servis mesajları** seçeneğini seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak



için **Açık** seçeneğini seçin. **Kapalı** seçeneğini seçerseniz, telefon servis mesajlarını alamaz.

Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişirseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için,

- tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.
- bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.

Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, **Bağlantı güvenliği**'nin **Açık** olarak ayarlandığı durumda, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, yetki sertifikasını WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükleddikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.



Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağı geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını ya da telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını bildirir.

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme

Menü tuşuna basıp *Servisler'i* ve *Ayarlar'ı* seçin. Ardından *Güvenlik sertifikası'nı* seçin.

Ayrıca sayfa 122'de *Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma* bölümünde bulunan *Güvenlik Bilgisi* konusuna bakın.

Güvenlik göstergesi

Telefon ve WAP ağı geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi  görüntülenir.

Ağı geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ SIM servisleri (Menü 14)

Telefonunuzda bulunan işlemlere ek olarak, SIM kartınız Menü 14'ten ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 14 yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan servise bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.



Telefon ayarları içindeki *SIM hizmeti işlemleri onay* menüsünden *Evet*'i seçerek, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



8. PC ile bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz, ayrıca telefonunuz kızılötesi veya veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlıysa İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile kısa ve resimli mesaj gönderme, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kişileri, ajandaları ve yapılacaklar listesini uyumlu hale getirme, WAP yer imlerini ve bağlantı gruplarını yönetme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Nokia web sitesinde www.nokia.com/support/phones/6610 daha fazla bilgi ve indirilebilir dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- Bilgisayardan telefona Java uygulamalarından yüklemek için **Nokia Application Installer**.
- Resimleri multimedya mesajları, duvar kağıtları ve operatör simgelerine uygun hale getirmek ve telefonunuza aktarmak için **Nokia Image Converter**.
- Polifonik zil seslerini telefonunuza uygun hale getirecek şekilde düzenleyip aktarmak için **Nokia Sound Converter**.
- Verileri ve yedeklerini telefonunuzdan bilgisayara ya da başka bir Nokia telefona kopyalamak için **Nokia Content Copier**.



- WAP yer imlerinizi düzenlemek ve göndermek veya telefonunuza yapılan bağlantı gruplarını güncelleştirmek için **Nokia PC WAP Manager**.
- Metin mesajı göndermek, telefonun rehberini ve mesaj ayarlarını düzenlemek için, **Nokia Phone Editor** seçeneğini kullanın.
- Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında telefon rehberini, ajandayı ve yapılacaklar listesini uyumlu hale getirmek için **Nokia PC Sync**.
- Nokia 8310 gibi daha önceki uyumlu Nokia telefon modelleri için resimli mesaj oluşturmak ve düzenlemek için **Nokia PC Graphics**.
- Nokia 8310 gibi daha önceki uyumlu Nokia telefon modelleri için resimli monofonik zil sesi tonları oluşturmak için **Nokia PC Composer**.
- Nokia 6610 veri modem sürücülerini ile telefonunuzu modem gibi kullanabilirsiniz.
- **Nokia Modem Seçenekleri** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için **Nokia Connection Manager**.

GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuz ile GPRS (Genel Paket Radyo Servisi), HSCSD (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlamalı Veri) ve CSD (Devre Anahtarlamalı Veri, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



HSCSD servisini kullandığınızda telefonunuzun pillerinin normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükeneyeceğini unutmayın. Transfer sırasında telefonunuzu şarj aletine bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [GPRS modem ayarları](#), sayfa 115.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

1. Kızılötesi bağlantı kullanıyorsanız:

- Kızılötesi bağlantıyı telefonunuzda etkinleştirin, bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 113. Bağlantının bilgisayarınızda da etkin olduğundan emin olun.

DKU-5 kablo kullanırsanız:

- Kabloyu bilgisayarın arkasındaki USB bağlantı noktasına ve telefonunuzun konektörüne takın.

2. Veri iletişim uygulamasını PC'de kullanmaya başlayın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.



9. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).



3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer in altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde



tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,63 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

