

دليل المستخدم الإلكتروني يصدر خاضعاً لـ "شروط أدلة المستخدم الخاصة بنوكيا، ٧ حزيران - يونيو ١٩٩٨".

دليل المستخدم



9352225
Issue 3

© ١٩٩٩، ٢٠٠٠ هواتف نوكيا المحمولة. كافة الحقوق محفوظة.
Nokia و Nokia Connecting People هي علامات تجارية مسجلة لشركة
Nokin. Navi هي علامة تجارية لهواتف نوكيا المحمولة.
أسماء الشركات والمنتجات الأخرى المذكورة في هذا الدليل هي علامات أو أسماء
تجارية لأصحابها

رقم التسجيل في الولايات المتحدة ٥٨١٨٤٣٧ وأرقام التسجيل المؤقتة الأخرى.
برنامج إدخال النص T9 حقوق النشر (C) ١٩٩٧-٢٠٠٠. شركة
Tegic Communications. كافة الحقوق محفوظة.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software
from RSA Security.

تتبنى شركة نوكيا للهواتف المحمولة سياسة التطوير المستمر لمنتجاتها، ومن ثم
فإنها تحتفظ بالحق في إجراء تطوير وتحسين أي من المنتجات الموضحة في هذا
الدليل دون إخطار مسبق.

بسهولة ويسر

تحتوي أول صفحتين على بعض النصائح الأساسية لسرعة وسهولة استخدام Nokia 7110. لمزيد من المعلومات، عليكم بتصفح دليل المستخدم.

قبل استخدام الهاتف: أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM. ثم ركب البطارية واشحنها. شغل الهاتف وذلك بالضغط مع الاستمرار على . انظر التفاصيل صفحة ٩.

إجراء المكالمات

إجراء المكالمات	افتح الغطاء، وأدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط  ، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث Navi .
الرد على مكالمة	اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث Navi أو افتح الغطاء، أو اضغط على  (إذا كان الغطاء مفتوحاً).
تعديل مستوى صوت السماع	مرر مفتاح البحث Navi للأعلى أو للأسفل أثناء المكالمة.
إنهاء أو رفض مكالمة	اضغط  أو أغلق الغطاء، أو اضغط رفض.
إعادة طلب آخر رقم	اضغط  عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. انتقل بمفتاح البحث Navi إلى الرقم المطلوب ثم اضغط  .
الاستماع إلى الرسائل الصوتية	اضغط باستمرار على  (١٥٥). إذا طلب الهاتف رقم البريد الصوتي، فقم بإدخاله ثم اضغط موافق.

استخدام دفتر الهاتف

اختيار ذاكرة دفتر الهاتف	يمكنك تخزين الأسماء وأرقام الهاتف في ذاكرة الهاتف الداخلية (الافتراضية) أو ذاكرة بطاقة SIM. لاختيار ذاكرة دفتر الهاتف انظر صفحة ١٧.
حفظ سريع	أدخل رقم الهاتف، ثم اضغط الخيارات. اضغط مفتاح البحث Navi أو اختيار عند حفظ ثم أدخل الاسم، واضغط موافق.

بحث سريع

اضغط مفتاح البحث **Navi** مرة واحدة في وضع الاستعداد، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب (إذا تم تعيين اختصار قائمة مفتاح البحث للوصول إلى قائمة الأسماء كما في الإعدادات الأساسية).

استخدام القائمة

دخول قائمة

اضغط القائمة، وانتقل بمفتاح البحث **Navi** إلى وظيفة القائمة المطلوبة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

الخروج من قائمة

اضغط  للخروج من وظيفة في قائمة دون تغيير إعداداتها.

وظائف أخرى ضرورية

إغلاق لوحة المفاتيح

اغلق الغطاء، واضغط قفل المفاتيح في خلال ثلاث ثوان.

فتح قفل لوحة المفاتيح

افتح الغطاء.

كتابة وإرسال رسالة نصية

اضغط القائمة، ثم اضغط كتابة ثم اكتب الرسالة. لمزيد من التفاصيل انظر صفحة ٣٤. **في الطريقة التقليدية لإدخال النص** كرر الضغط على أحد الأرقام حتى يظهر الحرف المطلوب. واضغط  للحصول على مسافة.

في إدخال النص التنبئي اضغط على أحد الأرقام مرة واحدة لحرف واحد. إذا لم تكن الكلمة التي تحتها خط هي الكلمة المطلوبة، اضغط  لعرض الكلمة المتماثلة التالية. واضغط  للحصول على مسافة.

بعد كتابة الرسالة اضغط الخيارات، واضغط مفتاح البحث **Navi** عند إرسال. أدخل رقم الهاتف، واضغط موافق.

إنهاء سريع

اضغط  أو أغلق الغطاء للخروج من أي وظيفة والعودة لوضع الاستعداد.

المحتويات

٢٤	وظائف تلقى المكالمات	٣	بسهولة ويسر
٢٤	انتظار المكالمات	٥	المحتويات
٢٥	تعليق المكالمات	٧	لسلامتك
٢٥	إجراء مكالمة جماعية	٩	١. لتبدأ
٢٦	تحويل مكالمة	٩	إدخال بطاقة SIM
٢٦	سجل المكالمات (قائمة ٢)	١٠	شحن البطارية
	مكالمات لم يرد عليها	١٠	تشغيل الهاتف وإيقافه
٢٧	(قائمة ١-٢)	١٢	٢. حول الهاتف
٢٧	المكالمات المستلمة (قائمة ٢-٢)	١٢	استخدام المفاتيح
٢٧	المكالمات الصادرة (قائمة ٢-٣)	١٢	استخدام مفتاح الطاقة
	مسح قوائم المكالمات الأخيرة	١٢	استخدام مفاتيح الاختيار
٢٧	(قائمة ٢-٤)		استخدام مفتاح البحث
٢٧	مدة المكالمات (قائمة ٢-٥)	١٢	Nokia Navi™
٢٧	تكاليف المكالمات (قائمة ٢-٦)	١٣	استخدام الغطاء المنزلق
٢٨	تحويل المكالمات (قائمة ٥)	١٤	حول وصلة (IR) في الهاتف
٤. إضفاء لمسة شخصية على		١٤	حول مؤشرات العرض
الهاتف		١٥	حول دفتر الهاتف (الأسماء)
٣٠	الأوضاع (قائمة ٣)	١٦	الدخول إلى وظيفة دفتر الهاتف
٣٠	تشغيل أوضاع المستخدم		اختيار دفتر الهاتف
	ضبط وضع المستخدم بشكل	١٧	(الذاكرة المستخدمة)
٣٠	خاص		ضبط طريقة عرض الأسماء
٣١	ضبط الأوضاع	١٧	والأرقام المخزنة
٣٢	إعادة تسمية الأوضاع	١٨	حول القائمة
٣٢	ضبط لغة نص شاشة العرض		الوصول إلى وظيفة في قائمة
٣٣	عرض الساعة		بالتمرير باستخدام مفتاح البحث
٣٣	رسالة الترحيب	١٨	Navi
٣٣	عرض مدة آخر مكالمات		الوصول إلى وظيفة في قائمة
٣٣	ضبط قائمة مفتاح البحث	١٩	باستخدام الاختصار
٣٤	٥. كتابة نص	٢٠	قائمة وظائف القوائم
	كتابة نص باستخدام مفتاح	٢٢	٣. وظائف الاتصال
٣٤	البحث Navi	٢٢	إجراء المكالمات والرد عليها
	كتابة نص باستخدام الطريقة التقليدية	٢٢	إجراء مكالمات
٣٤	لإدخال النص	٢٢	الرد على مكالمات
	كتابة نص باستخدام الإدخال التنبئي	٢٣	ضبط مستوى صوت السماع
٣٥	للنص	٢٣	إعادة طلب آخر رقم
	الدليل السريع للإدخال التنبئي	٢٣	سماع الرسائل الصوتية
٣٦	للنص		

٥٨	٣٧
٥٨	٤٠
٥٨	٤١
٦٠	٤١
٦١	٤١
٦١	٤١
٦٢	٤٣
٦٣	٤٣
٦٤	٤٤
٦٥	٤٥
٧٠	٤٥
٧٠	٤٥
٧٠	٤٦
٧٢	٤٦
٧٣	٤٦
٧٢	٤٧
٧٦	٤٧
٧٧	٤٩
٧٨	٥٠
٧٨	٥٠
٧٩	٥١
٨٠	٥١
٨٠	٥٢
٨٠	٥٢
٨٠	٥٣
٨٠	٥٤
٨١	٥٤
٨١	٥٥
٨٣	٥٥
٨٣	٥٥
٨٤	٥٦
٨٤	
٨٩	

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة قبل استخدام الهاتف. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً أو ربما مخالفاً للقانون. لمزيد من معلومات الأمان المفصلة انظر صفحة ٨٥.



السلامة على الطريق أولاً

لا تستعمل الهاتف وأنت تقود. أوقف السيارة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف اللاسلكية المتحركة معرضة للتشويش مما يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية. اتبع كافة الأنظمة والتعليمات قيد التطبيق.



أغلق الهاتف في الطائرة

قد تسبب الهواتف اللاسلكية تشويشاً. فاستعمالها داخل الطائرة مخالف للقانون.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستعمل الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستعمله قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستعمل الهاتف في أثناء أعمال التفجير. التزم بالتقييدات واتباع كافة الأنظمة والتعليمات.



استعمل الهاتف بشكل صحيح

استعمله فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا سبب.



استعمل الخدمة المؤهلة

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا بواسطة موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استعمل فقط الملحقات والبطاريات المعتمدة. لا تصله بأجهزة غير متوافقة.





التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل الهاتف بأجهزة غير متوافقة. احرص على إنشاء نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة.



إجراء المكالمات

تأكد من أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل نطاق الخدمة. أدخل رقم الهاتف بما في ذلك رمز المنطقة، ثم اضغط . لإنهاء مكالمة، اضغط . للرد على مكالمة، اضغط .



نداءات الطوارئ

تأكد من أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل نطاق الخدمة. إذا ظهرت كلمة "مسح" على شاشة العرض أعلى زر ، اضغط  مرة واحدة لمسح شاشة العرض. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط . أخبرهم بموقعك. لا تنتهي المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



احتياطات الأشعة تحت الحمراء (IR)

لا توجه الأشعة تحت الحمراء لعين أحد الأشخاص أو تدعها تنشوش على الأجهزة الأخرى التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

خدمات الشبكة

يفضل استخدام الهاتف اللاسلكي الموضح في الدليل على شبكتي GSM900 و GSM1800. عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى خدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تجهيز خدمات الهواتف اللاسلكية. عليك أن تشترك في هذه الخدمات عن طريق مزود الخدمة المحلي وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن يمكنك الاستفادة منها.



ملاحظة: تعد وظيفة الربط الثنائية خاصية شبكية منفصلة. راجع مزود الخدمة المحلي لمعرفة ما إذا كان من الممكن الاشتراك في هذه الخاصية والاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات الأحرف المميزة لكافة اللغات.

حول الملصقات الموجودة على الهاتف

توجد على الهاتف ملصقات هامة للخدمة والأغراض المتعلقة بها. لذلك حافظ على الملصق والمعلومات التي يحتويها.


لتبدأ

١. لتبدأ

قبل أن يمكنك استخدام الهاتف، يجب إدخال بطاقة SIM مصغرة فيه، ثم تركيب بطارية الهاتف وشحنها.


إدخال بطاقة SIM

قبل إدخال بطاقة SIM، تأكد من إغلاق الهاتف قبل إخراج البطارية.

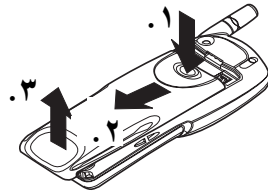


١ اقلب الهاتف على ظهره، ثم اضغط على مزلاج قفل البطارية (١)، أزح البطارية للأسفل (٢)، ثم أخرجها من الهاتف (٣).

٢ حرر ماسك غطاء SIM بإزاحته لليمين.

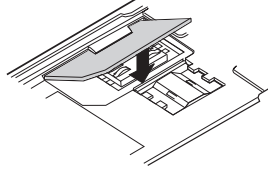

٣ أدخل بطاقة SIM مع التأكد من أن الركن المائل هو الركن الأيمن السفلي، وأن الوصلات الذهبية الموجودة في البطاقة تواجه وصلات الهاتف.

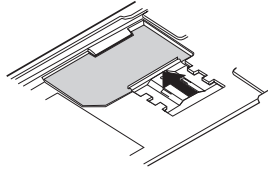

٤ أزح ماسك الغطاء لليساار لتثبيت البطاقة في موضعها.

٥ ضع البطارية على ظهر الهاتف وأزحها للأعلى على سطح الهاتف حتى تثبت في موضعها.

⬅ **ملاحظة:** احتفظ بكافة بطاقات SIM المصغرة بعيداً عن متناول الأطفال. يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع تلامسها بسهولة بفعل الخدوش أو الانثناء، لذلك كن حريصاً عند التعامل مع البطاقة أو إدخالها أو إزالتها.

شحن البطارية

- ١ صل سلك الشاحن بقاعدة الهاتف.
- ٢ صل الشاحن بمقبس تيار متردد. عندئذ يبدأ شريط مؤشر الشحن في التحرك.
- ملاحظة:** إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن بضع دقائق حتى يظهر.
- تلميح:** يمكن استخدام الهاتف أثناء الشحن إذا كان في وضع التشغيل.
- ٣ يكتمل شحن البطارية تماماً عندما يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التحرك، ويظهر نص البطارية مشحونة لوهلة إذا كان الهاتف في وضع التشغيل.
- تتوقف فترة الشحن على الشاحن والبطارية المستخدمة. فمثلاً: يستغرق الشحن ببطارية BLS-2S مع شاحن ACP-8 حوالي ساعة ونصف.
- ٤ افصل الشاحن أولاً من مقبس التيار المتردد ثم من الهاتف.
- لمزيد من المعلومات حول استخدام البطاريات، انظر "استخدام البطاريات وأجهزة الشاحن" صفحة ٨٤.

تشغيل الهاتف وإيقافه

- ١ اضغط مع الاستمرار على ① لأكثر من ثانية.
- إذا طلب الهاتف الرمز الشخصي PIN:
- أدخل رمز PIN والذي يظهر على شكل نجوم، ثم اضغط موافق.
- إذا طلب الهاتف رمز الحماية:
- أدخل رمز الحماية، والذي يظهر على شكل نجوم، ثم اضغط موافق.
- لمزيد من المعلومات، انظر "رموز الخدمة" صفحة ٨١.

لتبدأ

 **تحذير!** لا تشغل الهاتف حين يكون استعمال الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

 **الوضع الطبيعي:** امسك الهاتف بأي هاتف آخر مع رفع الهوائي للأعلى ويكون الهاتف أعلى كتفك.

 **تلميح حول كفاءة التشغيل:** كما هو الحال مع أي جهاز بث لاسلكي، لا تلمس الهوائي دون داعي عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يسبب استهلاك الهاتف قسراً من الطاقة يزيد عن القدر الطبيعي.

٢. حول الهاتف

استخدام المفاتيح

استخدام مفتاح الطاقة



يؤدي الضغط مع الاستمرار على مفتاح ① إلى تشغيل الهاتف أو إيقافه.

يؤدي الضغط مرة واحدة على نفس المفتاح إلى فتح قائمة أوضاع المستخدم. انظر "الأوضاع (قائمة ٣)" صفحة ٣٠.

عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة، تؤدي ضغطة واحدة على مفتاح الطاقة إلى تشغيل الإضاءة مؤقتاً.

استخدام مفاتيح الاختيار




يوجد مفتاحان للاختيار أسفل شاشة العرض. تعتمد وظيفتهما على النصوص الإرشادية التي تعرض أعلى المفاتيح.

مثلاً: عندما يعرض النص القائمة أعلى المفتاح (⏏)، فإن الضغط على هذا المفتاح يعرض وظائف القائمة.

كما يسمح الضغط على مفتاح (⏏) أسفل نص الأسماء بالوصول لوظائف دفتر الهاتف.

إن مفاتيح الاختيار مبنية في دليل الهاتف هذا بواسطة النص الإرشادي الذي يظهر بخط عريض (مثلاً: القائمة أو الأسماء).

استخدام مفتاح البحث Nokia Navi™

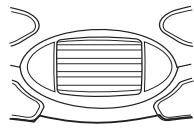

يعمل مفتاح البحث Nokia Navi™ كمفتاح تمرير واختيار:

مرر لتصفح الأسماء والأرقام المخزنة في دفتر الهاتف أو لتصفح قوائم الهاتف، والقوائم الفرعية، وقوائم الخيارات.

حول الهاتف

اضغط مرة لاختيار الوظيفة أو وضع الضبط المميز، أو لعرض تفاصيل الاسم أو الرقم المميز (في دفتر الهاتف).


اضغط مع الاستمرار للاتصال أو الرد على مكالمة، أو للاتصال بالرقم أو الاسم المميز.

يمكنك تعديل مستوى صوت السماع باستخدام مفتاح البحث **Navi** أثناء المكالمة. استخدم مفتاح البحث **Navi** إلى أعلى لزيادة مستوى الصوت وإلى أسفل لخفضه.

تلميح: اضغط مفتاح البحث **Navi** مرة واحدة (في وضع الاستعداد) للوصول إلى قائمة مفتاح البحث. وبشكل افتراضي تعمل قائمة مفتاح البحث على الوصول إلى قائمة الأسماء. لضبط قائمة مفتاح البحث، انظر صفحة ٣٣.



استخدام الغطاء المنزلق

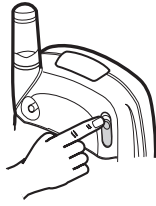

يوفر الغطاء المنزلق القابل للفتح الحماية لمفاتيح أرقام الهاتف، كما يمكن استخدامه للرد على المكالمات، أو إنهاؤها، أو رفضها (انظر صفحة ٢٢).

لفتح غطاء الهاتف المنزلق اضغط مفتاح دفع الغطاء أعلى الركن الخلفي للهاتف، أو اسحب الغطاء للأسفل يدوياً.

لإغلاق الغطاء، اسحبه للأعلى حتى يثبت في موضعه.

تلميح: إذا كنت قد أغلقت لوحة المفاتيح، فإنها دائماً ما تفتح عندما تفتح الغطاء المنزلق.



تلميح: يؤدي إغلاق الغطاء المنزلق إلى الخروج من أي وظيفة والعودة بالهاتف إلى وضع الاستعداد.

حول وصلة (IR) في الهاتف



يمكنك إرسال البيانات واستقبالها وطباعتها مثل بيانات بطاقات العمل (الأسماء والأرقام المخزنة في دفتر الهاتف الداخلي) ومذكرات التقويم عبر وصلة IR في الهاتف.

لإرسال البيانات واستقبالها عبر وصلة IR، انظر "إرسال البيانات عبر وصلة IR" صفحة ٧٨.

حول مؤشرات العرض

تطلعك مؤشرات والرسومات العرض على عمل الهاتف. في الجزء التالي من دليل المستخدم ستجد شرحاً للمؤشرات والرسومات الأكثر أهمية والمرتبطة بوظائف الهاتف المختلفة.

وضع الاستعداد



تظهر المؤشرات الثلاثة التالية أثناء وضع الاستعداد. أي عندما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام ولم يتم إدخال أي أحرف. وتسمى هذه الشاشة أيضاً شاشة الاستعداد.

xxxxxxxx يشير إلى الشبكة الخلوية التي يعمل عليها الهاتف حالياً.

7 والشريط يشير إلى شدة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.

8 والشريط يشير إلى مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة شحن البطارية.

قائمة المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد

بالإضافة للمؤشرات الثلاثة الموضحة أعلاه، قد يتم عرض رمز أو أكثر من الرموز التالية عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد:

حول الهاتف

يشير إلى وجود رسالة نصية جديدة أو أكثر. يدل وميض هذا الرمز على امتلاء ذاكرة الرسائل في الهاتف.



يشير إلى أن نغمة رنين الهاتف مفصولة وأن الهاتف لن يرن عند تلقي أي مكالمات أخرى.



يشير إلى أن لوحة مفاتيح الهاتف مغلقة.



يشير إلى أنك قد قمت بتشغيل المنبه.



يشير إلى أنك قد قمت بتشغيل تحويل أحد المكالمات أو أكثر.



حول دفتر الهاتف (الأسماء)

يمكنك تخزين الأسماء وأرقام الهاتف في دفتر الهاتف الداخلي أو في ذاكرة بطاقة SIM. يمكنك استخدام ذاكرة واحدة في كل مرة. لتخزين الأسماء وأرقام الهاتف، انظر "وظائف دفتر الهاتف" صفحة ٤١.

- يمكن لدفتر الهاتف الداخلي أن يخزن ١٠٠٠ اسم لكل منها ثلاثة أرقام ومذكرة نصية لكل اسم. إذا كان لديك أقل من ١٠٠٠ اسم في دفتر الهاتف الداخلي، يمكنك تخزين حتى ٥ أرقام ومذكرتين نصيتين لكل اسم.

- انظر "تخزين عدة أرقام لكل اسم" صفحة ٤١.

- يدعم الهاتف بطاقات SIM والتي يمكنها تخزين ما يصل إلى ٢٥٠ اسم ورقم هاتف.

ملاحظة: لا يمكن تخزين أكثر من رقم لكل اسم إلا في ذاكرة الهاتف. وقبل تخزين أية أسماء أو أرقام، عليك اختيار ذاكرة الهاتف. لمزيد من المعلومات انظر صفحة ١٧.



الدخول إلى وظيفة دفتر الهاتف

اضغط **الأسماء**، مرر باستخدام مفتاح **البحث Navi** للوصول إلى الوظيفة المطلوبة، واضغط مفتاح **البحث Navi** أو اختيار.

تلميح: للوصول بسرعة لقائمة الأسماء والأرقام المخزنة، اضغط على مفتاح **البحث Navi** والهاتف في وضع الاستعداد. يمكن أداء ذلك إذا تم تعيين رقم الاختصار لقائمة مفتاح البحث للوصول إلى قائمة الأسماء. لمزيد من التفاصيل انظر صفحتي ٣٣ و ٧٢.



حول الهاتف

اختيار دفتر الهاتف (الذاكرة المستخدمة)

يمكنك ضبط الهاتف بغرض استخدام دفتر الهاتف الداخلي أو ذاكرة بطاقة SIM لتخزين الأسماء والأرقام.

١ اضغط الأسماء، ومرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى خيارات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.

٢ اضغط على مفتاح البحث **Navi** عند ظهور الذاكرة المستخدمة على الشاشة.

٣ مرر للوصول إلى البطاقة أو الهاتف ثم اضغط على مفتاح البحث **Navi** لاختيار الذاكرة المميزة.

💡 تلميح: إذا أردت تخزين أكثر من رقم لكل اسم، اختر الهاتف.

ضبط طريقة العرض للأسماء والأرقام المخزنة

يمكنك ضبط الهاتف لعرض الأسماء والأرقام المخزنة بطريقتين مختلفتين: تعرض قائمة الأسماء أربعة أسماء في المرة الواحدة، وتعرض طريقة الاسم والرقم اسم ورقم هاتف واحد في كل مرة.

١ اضغط الأسماء، ومرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى خيارات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.

٢ مرر للوصول إلى طريقة العرض، واضغط على مفتاح البحث **Navi**.

٣ مرر للوصول إلى قائمة الأسماء أو الاسم والرقم، واضغط موافق.

حول القائمة

يقدم لك الهاتف نطاقاً واسعاً من الوظائف المجمعة في قوائم وقوائم فرعية. يمكن الوصول إلى القوائم والقوائم الفرعية بالتمرير باستخدام مفتاح البحث **Navi** أو باستخدام رقم الاختصار المناسب.

الوصول إلى وظيفة في قائمة بالتمرير باستخدام مفتاح البحث **Navi**

- ١ اضغط القائمة للوصول إلى أداة القائمة.
 - ٢ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** حتى الوصول إلى القائمة الرئيسية المطلوبة (مثلاً: الضبط)، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** أو اختيار لدخول القائمة المعروضة.
 - ٣ إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم أخرى فرعية، مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى القائمة الفرعية المطلوبة، اضغط على مفتاح البحث **Navi** للدخول إلى القائمة الفرعية (مثلاً: ضبط المكالمات).
 - إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية (مثلاً: الاتصال السريع) أعد الخطوة رقم ٣.
 - ٤ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى خيار الضبط المطلوب.
 - ٥ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** لاختيار الضبط المميز.
-  **تلميح:** للعودة لمستوى القائمة السابقة، اضغط رجوع. لإنهاء القائمة دون تغيير الضبط والعودة لوضع الاستعداد اضغط  أو أغلق الغطاء.

السطر العلوي

يساعدك السطر العلوي أعلى شاشة العرض على تحديد مكانك في القائمة أو دفتر الهاتف.

النصوص الإرشادية

إن معظم وظائف القوائم مزودة بنص إرشادي مختصر. لعرض النص الإرشادي لوظيفة بإحدى القوائم، مرر للوصول إلى الوظيفة المطلوبة

حول الهاتف

من القائمة ثم انتظر عشر ثوان. للخروج من النص الإرشادي، اضغط رجوع.

الوصول إلى وظيفة في قائمة باستخدام الاختصار

إن معظم عناصر القوائم (القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط) مرقمة بترتيب تصاعدي ويمكن الوصول إليها باستخدام رقم الاختصار اللازم لها.

مثلاً: قائمة الضبط هي القائمة الرابعة في مستوى القوائم الرئيسي؛ لذلك فإن رقم الاختصار لها هو ٤. أما القائمة الفرعية ضبط المكالمات فهي القائمة الفرعية الثانية تحت قائمة الضبط؛ لذلك فإن رقم الاختصار لها هو ٢ وهكذا. لاحظ أنك تحتاج لإدخال كل رقم اختصار خلال ثلاث ثوان.

فمثلاً: إذا أردت تشغيل وظيفة الاتصال السريع، اضغط القائمة ثم أدخل (4 ghi) (2 abc) (3 def) (1 oo) حيث تشير ٤ لقائمة الضبط، و٢ لقائمة ضبط المكالمات، و٣ لقائمة الاتصال السريع، و١ لاختيار تعمل.

قائمة وظائف القوائم

١ الرسائل	٣ مستوى صوت الرنين
NN نصوص غير مقروءة	٤ التنبيه بالاهتزاز
الرسائل	٥ نغمة تنبيه للرسائل
البريد الوارد	٦ نغمات المفاتيح
صندوق الحفظ	٧ نغمات التحذير والألعاب
الأرشيف	٨ تنبيه بـ
نماذج	٢ صامت*
NN حافظات خاصة بالمستخدم	٣ اجتماع*
٢ سجل المكالمات	٤ في الخارج*
١ مكالمات لم يرد عليها	٥ جهاز المناداة*
٢ المكالمات المستلمة	٦ السيارة**
٣ المكالمات الصادرة	٧ سماعة***
٤ مسح قوائم المكالمات الأخيرة	٤ ضبط
٥ عرض مدة المكالمات	١ ضبط الوقت
١ مدة آخر مكالمات	١ المنبه
٢ مدة جميع المكالمات	٢ الساعة
٣ مدة المكالمات المستلمة	٢ ضبط المكالمات
٤ مدة المكالمات الصادرة	١ ضغط أي مفتاح للرد
٥ مسح عدادات الوقت	٢ معاودة الاتصال آليا
٦ تكلفة المكالمات	٣ الاتصال السريع
١ تكلفة آخر مكالمات/الوحدات	٤ خدمة انتظار المكالمات
٢ تكلفة جميع المكالمات/الوحدات	٥ الخط المستعمل
٣ الأوضاع	٦ ملخص بعدد
١ عام	المكالمة****
١ تشغيل	٧ فاكس أو مكالمة
٢ ضبط خاص	بيانات****
١ تنبيه المكالمات الواردة	٨ إرسال رقم هاتفي****
٢ نغمة الرنين	٣ ضبط الهاتف
	١ اللغة
	٢ عرض معلومات الخلايا

١ تظهر فقط بعد توصيل الهاتف بطقم السيارة CARK-91.

٢ تظهر فقط بعد توصيل الهاتف بسماعات HDC-9P.

* نفس القوائم الفرعية كما في "عام" بالإضافة إلى "إعادة تسمية".

** نفس القوائم الفرعية كما في "عام" بالإضافة إلى "الرد التلقائي" و "الإضاءة".

*** نفس القوائم الفرعية كما في "عام" بالإضافة إلى "الرد التلقائي".

**** يختلف عدد هذه القوائم. فإذا لم تدعم بطاقة SIM وظيفة المكالمات الصادرة، تكون وظيفة "ملخص بعدد المكالمات" هي القائمة ٤-٢-٥.

حول الهاتف

٥ تحويل المكالمات	٣ رسالة الترحيب
١ تحويل جميع المكالمات الصوتية	٤ اختيار الشبكة
٢ تحويل المكالمات عند الانشغال	٥ وظيفة مفتاح البحث
٣ التحويل في حالة عدم الرد	٦ تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
٤ التحويل عند الإغلاق والخروج عن التغطية	٤ ضبط الاتصالات
٥ التحويل عند انشغال الخط، أو عدم الرد، أو لا تعمل، أو عدم التغطية	١ خدمة المعلومات
٦ تحويل جميع مكالمات الفاكس	٢ سماع الرسائل الصوتية
٧ تحويل جميع مكالمات البيانات	٣ رقم البريد الصوتي
٨ إلغاء تحويل جميع المكالمات	٤ محرر أوامر الخدمة
	٥ ضبط الحماية
	١ طلب الرمز الشخصي
	٢ خدمة حظر المكالمات
	٣ الاتصال بأرقام محددة
	٤ مجموعة مستعملين محددة
	٥ مستوى الحماية
	٦ تغيير رموز الخدمة
	١ تغيير رمز الخدمة
	٢ تغيير الرمز الشخصي
	٣ تغيير رمز الشبكة
	٤ تغيير كلمة سر حظر المكالمات
	٦ استعادة ضبط المصنع
٦ الألعاب	
٧ الحاسبة	
٨ التقويم	
٩ وصلة IR	
١٠ الخدمات	
١١ خدمات SIM ^١	

^١ تظهر فقط في حالة وجود دعم من بطاقة SIM. يختلف الاسم والمحتويات تبعاً لبطاقة SIM.

٣. وظائف الاتصال

إجراء المكالمات والرد عليها

إجراء مكالمة

- ١ افتح الغطاء المنزلق.
 - ٢ أدخل رقم الهاتف بما في ذلك رمز المنطقة، ثم اضغط  (أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث Navi).
 - ٣ اضغط  لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). كما يمكنك إنهاء المكالمة بإغلاق الغطاء المنزلق.
-  **تلميح:** لإجراء مكالمة دولية، أدخل البادئة الدولية + (اضغط  مرتين) ورمز الدولة قبل إدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف.

الرد على مكالمة

- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث Navi أو افتح الغطاء المنزلق لرد على مكالمة واردة. إذا كان الغطاء مفتوحاً بالفعل، فاضغط  للرد على المكالمة.
 - ٢ اضغط  أو اغلق الغطاء المنزلق لإنهاء المكالمة.
-  **تلميح:** يمكنك رفض مكالمة واردة بضغط  أو بإغلاق الغطاء المنزلق. إذا قمت بتشغيل التحويل عند انشغال الخط فسيتم تحويل أية مكالمة مرفوضة أيضاً.
- اضغط خيارات عند تلقي أحد المكالمات لإيقاف الهاتف عن الرنين دون إنهاء المكالمة. ثم اختر رد أو رفض واضغط على مفتاح البحث Navi.

وظائف الاتصال

وظائف الاتصال باستخدام الغطاء المنزلق

- للرد على مكالمات واردة، افتح الغطاء المنزلق.
- لرفض مكالمات واردة، اغلق الغطاء المنزلق.
- لإنهاء مكالمات، اغلق الغطاء المنزلق.

ضبط مستوى صوت السماع

يمكنك ضبط مستوى صوت سماع الهاتف بتمرير مفتاح البحث **Navi** أثناء المكالمات. مرر مفتاح البحث **Navi** للأعلى لرفع مستوى صوت السماع أو للأسفل لخفضه.

إعادة طلب آخر رقم

يتم تخزين آخر عشرة أرقام قمت بالاتصال بها أو حاولت ذلك في ذاكرة الهاتف. لإعادة طلب أحد هذه الأرقام:

- ١ قم بمسح الشاشة، ثم اضغط  مرة واحدة للوصول إلى قائمة بأخر الأرقام التي اتصلت بها.
- ٢ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى الاسم أو الرقم المطلوب، ثم اضغط  أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث **Navi** لإجراء الاتصال.

انظر أيضا "سجل المكالمات (قائمة ٢)" صفحة ٢٦.

سماع الرسائل الصوتية

- ١ اضغط مع الاستمرار على  (في وضع الاستعداد) للاتصال بالبريد الصوتي.
- ٢ إذا طلب الهاتف رقم البريد الصوتي، قم بإدخاله ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

إن علبة البريد الصوتي هي خدمة شبكية. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات وللحصول على رقم علبة البريد الصوتي.

وظائف تلقي المكالمات

يقدم لك الهاتف مجموعة من الوظائف المتاحة للاستخدام أثناء تلقي المكالمات. ويمثل العديد من خيارات تلقي المكالمات خدمات شبكية.

إن الضغط على خيارات أثناء المكالمات يتيح بعض أو كل خيارات تلقي المكالمات الآتية:

- تعليق أو إنهاء التعليق (وضع المكالمات في وضع الانتظار أو إلغاء ذلك الوضع)
- مكالمة جديدة (لإجراء مكالمة أثناء مكالمة أخرى)
- إرسال نغمات (لإرسال مقاطع نغمات مخزنة في دفتر الهاتف، مثل كلمات السر أو أرقام حسابات البنك)
- إنهاء كل المكالمات (لإنهاء كافة المكالمات)
- دفتر الهاتف (للوصول إلى دفتر الهاتف)
- القائمة (للوصول إلى القائمة)
- غلق الميكروفون (لغلق ميكروفون الهاتف)
- المكالمة الأخرى (للتبديل بين المكالمة الحالية والمكالمة في وضع الانتظار)
- تحويل المكالمات (لربط المكالمة النشطة بالمكالمة في وضع الانتظار وقطع الاتصال بهما)

انتظار المكالمات

تتيح لك تلك الخدمة الشبكية الرد على مكالمة واردة أثناء تلقي مكالمة أخرى، وذلك إذا قمت بتشغيل وظيفة القائمة خدمة انتظار المكالمات (قائمة ٤-٢-٤)

- ١ اضغط رد أو  . يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.
- ٢ للتبديل بين المكالمتين، اضغط الأخرى أو  .

وظائف الاتصال

٣ لإنهاء المكالمات الحالية، اضغط  ، (أو لإنهاء المكالمتين في نفس الوقت، اضغط خيارات، ثم مرر للوصول إلى إنهاء كل المكالمات، واضغط موافق).

 **تلميح:** إذا لم ترغب في الرد على المكالمة، يمكنك تجاهلها أو رفضها. لرفض مكالمة، اضغط خيارات، ثم مرر إلى رفض، واضغط موافق.

إذا قمت بتشغيل التحويل عند انشغال الخط، فسيتم تحويل المكالمة المرفوضة أيضاً (انظر صفحة ٢٨).

تعليق المكالمات

تتيح لك تلك الخدمة الشبكية إجراء مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة أخرى.

١ أدخل رقم الهاتف واضغط  . يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

أو اضغط تعليق ثم قم بإجراء المكالمة الأخرى.

٢ للتبديل بين المكالمتين، اضغط الأخرى أو  .

٣ لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط  .

 **تلميح:** يمكنك أيضاً تعطيل الخط لفترة من الوقت. اضغط خيارات، مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى تعليق. إذا أردت استئناف المكالمة المعلقة، اضغط تشغيل.

إجراء مكالمة جماعية

تتيح لك تلك الخدمة الشبكية مشاركة ما يصل إلى ستة أشخاص في مكالمة جماعية.

١ قم بإجراء مكالمة للمشارك الأول.

٢ اضغط خيارات، ثم مرر للوصول إلى مكالمة جديدة واضغط مفتاح البحث **Navi**. ثم قم بالاتصال بالمشارك الثاني، فيتم تعليق المكالمة الأولى.

- ٣ لإشراك الشخص الأول في المكالمات الجماعية، اضغط خيارات، اختر مكالمات جماعية، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.
- ٤ لإضافة شخص جديد للمكالمة، كرر الخطوات ٢ و ٣.
- ٥ لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين:
اضغط خيارات، مرر للوصول إلى علامة خاصة، واضغط مفتاح البحث Navi، ثم مرر للوصول إلى المشارك المطلوب، ثم اضغط موافق. بعد إنهاء المكالمات الخاصة، عد للمكالمة الجماعية كما هو موضح في الخطوة ٣.
- ٦ لإنهاء المكالمات الجماعية، اضغط .

تحويل مكالمات

عندما يكون لديك مكالمات نشطة وأخرى معلقة (في وضع الانتظار)، فإن تلك الخدمة الشبكية تتيح لك توصيل هاتين المكالمتين وقطع الاتصال بهما.

سجل المكالمات (قائمة ٢)

في هذه القائمة، يمكنك عرض أرقام الهاتف المسجلة في الهاتف وحذفها، وعرض مدة وتكاليف المكالمات بشكل تقريبي (خدمة شبكة).
في خيارات المكالمات التي لم يرد عليها أو المكالمات الصادرة أو الواردة يمكنك:

- الاتصال بالرقم.
- حفظ الرقم في دفتر الهاتف.
- عرض تاريخ ووقت المكالمات.
- عرض الرقم من القائمة أو تعديله أو مسحه.

 **ملاحظة:** يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات الواردة فقط إذا كانت الشبكة تدعم خدمة التعرف على خط الاتصال (CLI) وتم تشغيل الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

وظائف الاتصال

مكالمات لم يرد عليها (قائمة ١-٢)

في هذه القائمة الفرعية، يمكنك عرض آخر عشرة أرقام هاتفية استخدمت للاتصال بك ولم يتم الرد عليها.

تلميح: عند عرض مذكرة بالمكالمات التي لم يرد عليها، اضغط القائمة للوصول للمكالمات التي لم يتم الرد عليها.



المكالمات المستلمة (قائمة ٢-٢)

في هذه القائمة الفرعية، يمكنك عرض آخر عشرة أرقام هاتفية قبلت مكالمات منها مؤخرا (خدمة شبكة).

المكالمات الصادرة (قائمة ٣-٢)

في هذه القائمة الفرعية، يمكنك عرض آخر عشرة أرقام هاتفية اتصلت بها مؤخرا أو حاولت الاتصال بها.

تلميح: للوصول السريع لقائمة بأخر المكالمات الصادرة، اضغط مرة واحدة والهاتف في وضع الاستعداد.



مسح قوائم المكالمات الأخيرة (قائمة ٤-٢)

تتيح لك تلك الوظيفة مسح كل أرقام الهاتف المسجلة في القوائم الفرعية للمكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة. لاحظ أنه لا يمكنك إلغاء هذا الإجراء.

مدة المكالمات (قائمة ٥-٢)

في هذه القائمة الفرعية، يمكنك عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة بالساعات والدقائق والثواني. كما يمكنك مسح عدادات الوقت للمكالمات باستخدام وظيفة مسح عدادات الوقت (قائمة ٥-٥-٢). يلزم استخدام رمز الحماية لمسح العدادات.

ملاحظة: قد تتفاوت أوقات المكالمات المبينة في فاتورة مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتدوير الوقت الخ.



تكاليف المكالمات (قائمة ٢-٦)

تتيح لك هذه الخدمة مراجعة تكاليف آخر مكالمة أو كل المكالمات. ويتم عرض تكاليف المكالمات بشكل منفصل لكل بطاقة SIM.

يمكنك الحد من تكاليف جميع مكالماتك لعدد محدد من وحدات التكلفة أو وحدات العملة باستخدام خيار حدود تكلفة المكالمات. يمكنك إجراء وتلقي المكالمات في حدود التكلفة طالما لم يتم تجاوز حد التكلفة المعين. يتم عرض عدد الوحدات المتبقية في وضع الاستعداد. قد تحتاج لرمز PIN2 لتعيين حد التكلفة.

ويمكنك تعيين الهاتف لعرض زمن المكالمات المتبقي (حد التكلفة) في صورة وحدات التكلفة أو وحدات العملة باستخدام خيار بيان التكلفة. قد تحتاج لرمز PIN2 لاختيار العملة أو وحدة التكلفة. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة أسعار وحدات التكلفة.

يتيح لك خيار مسح العدادات إعادة تعيين عدادات تكلفة المكالمات. يجب إدخال رمز PIN2 لمسح العدادات.

 **ملاحظة:** عندما تنفذ وحدات التكلفة أو العملة، فقد يتاح فقط الاتصال برقم الطوارئ ١١٢.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة والضرائب الخ...

تحويل المكالمات (قائمة ٥)

تتيح لك خدمة الشبكة توجيه المكالمات الواردة إليك لرقم آخر (مثلاً: لرقم علبة البريد الصوتي). لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك من خلال القائمة ٥ اختيار إحدى طرق التحويل الآتية:

- تحويل جميع المكالمات الصوتية (قائمة ٥-١) حيث يتم تحويل كل المكالمات الصوتية ولا يصدر رنين عند تلقي إحدى المكالمات.

- التحويل عند انشغال الخط (قائمة ٥-٢) يتم تحويل المكالمات الصوتية عند انشغال الرقم.

 **تلميح:** إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط، فإن رفض مكالمات واردة سيؤدي أيضاً لتحويلها.

وظائف الاتصال

- التحويل في حالة عدم الرد (قائمة ٣-٥)
يتم تحويل المكالمات الصوتية إذا لم تقم بالرد على المكالمة في خلال المهلة المحددة مسبقاً.
- التحويل عند الإغلاق والخروج عن التغطية (قائمة ٤-٥)
يتم تحويل المكالمات عندما يكون الهاتف مشغولاً، وعند عدم الرد على المكالمة، وعند غلق الهاتف أو كونه خارج نطاق خدمة الشبكة.
- التحويل عند انشغال الخط، أو عدم الرد، أو لا تعمل، أو عدم التغطية (قائمة ٥-٥)
يتم تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم مشغولاً، وفي حالة عدم الرد، وفي حالة إيقاف الهاتف عن العمل أو وجوده خارج نطاق خدمة الشبكة.
- تحويل جميع مكالمات الفاكس (قائمة ٦-٥)
يتم تحويل كل مكالمات الفاكس.
- تحويل جميع مكالمات البيانات (قائمة ٧-٥)
يتم تحويل كل مكالمات البيانات
اختر تشغيل لبدء ضبط التحويل في حالة إتاحة الشبكة لتلك الخدمة، أو إلغاء لتعطيل ضبط التحويل أو الوضع لمعرفة ما إذا تم تشغيل التحويل أم لا.
- لإلغاء تحويل جميع المكالمات، اختر القائمة الفرعية إلغاء تحويل جميع المكالمات (قائمة ٨-٥).
-  **تلميح:** لسرعة تشغيل وظيفة تحويل جميع المكالمات الصوتية، اضغط القائمة، ثم مرر للوصول إلى تحويل المكالمات واضغط الصوتية.
- **تلميح:** يتم عرض رمز  في وضع الاستعداد عندما تقوم بتنشيط وظيفة تحويل جميع المكالمات الصوتية. إذا كان لديك خطي هاتف، فإن رمز التحويل للخط الأول يكون ، و  للخط الثاني.

٤. إضفاء لمسة شخصية على الهاتف

الأوضاع (قائمة ٣)

يمكنك من خلال قائمة الأوضاع ضبط وتخصيص نغمات رنين الهاتف لمختلف الأحداث والبيئات ومجموعات المتصلين.

تشغيل أوضاع المستخدم

- ١ اضغط ① مرة واحدة (في وضع الاستعداد) للوصول إلى قائمة الأوضاع.
- ٢ مرر باستخدام مفتاح البحث Navi للوصول إلى الوضع الذي تريده، واضغط مفتاح البحث Navi.
- للوصول إلى قائمة الأوضاع من خلال القائمة، اضغط القائمة، ثم مرر للوصول إلى الأوضاع واضغط مفتاح البحث Navi. يؤدي ضغط عام إلى تشغيل الوضع الأساسي عام.
- تلميح: في الضبط الأساسي صامت، يتم ضبط الهاتف بحيث لا يرن عند تلقي مكالمة. 

ضبط وضع المستخدم بشكل خاص

- ١ اضغط القائمة، ثم مرر للوصول إلى الأوضاع واضغط على مفتاح البحث Navi (أو اضغط على ① مرة واحدة والهاتف في وضع الاستعداد).
- ٢ مرر للوصول إلى أحد الأوضاع التالية، ثم اضغط خيارات: عام، صامت، اجتماع، في الخارج، جهاز المناداة، السيارة، السماعية.
- لاحظ أن الخيار إغلاق يعمل على غلق الهاتف.
- ٣ اختر ضبط خاص واضغط موافق.

^١ تظهر بعد اتصال الهاتف بعدة السيارة CARK-91.

^٢ تظهر بعد اتصال الهاتف بالسماعة HDC-9P.

إضافة لمسة شخصية على الهاتف

- ٤ مرر للوصول إلى الوضع الذي تريد تخصيصه (مثلاً: نغمة الرنين) ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**. انظر "ضبط الأوضاع".
- ٥ مرر للوصول إلى الخيار المطلوب واضغط موافق.

ضبط الأوضاع

بعد اختيار الوضع ضبط خاص، يمكنك تخصيص الإعدادات التالية للوضع المحدد:

- تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية قيام الهاتف بإعلامك بوجود مكالمات صوتية واردة. وله هذه الخيارات: رنين، تصاعدي، رنة واحدة، نغمة تنبيه واحدة، لا تعمل.
- عندما يتم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل أو نغمة تنبيه واحدة، فلن تصدر أي نغمة رنين، ويظهر على الشاشة  عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.
- نغمة الرنين لضبط نوع نغمة الرنين للمكالمات الصوتية.
-  **تلميح:** يمكن عند تلقي نغمة رنين عبر وصلة IR أو كرسالة قصيرة (OTA) تخزين خمس نغمات رنين شخصية في قائمة نغمات الرنين. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة المحلي.
- مستوى صوت الرنين لضبط مستوى صوت الرنين لنغمات التنبيه ونغمات تنبيه الرسائل.
- التنبيه بالاهتزاز لضبط الهاتف بحيث يهتز عند تلقي مكالمات صوتية أو رسالة نصية. ولا يعمل التنبيه بالاهتزاز عند توصيل الهاتف بشاحن أو حامل مكتبي.
- نغمة تنبيه للرسائل لضبط نوع نغمة الرنين للرسائل النصية.
- نغمات المفاتيح لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح أو لإغلاقها.
- نغمات التحذير والألعاب لتشغيل أو إيقاف نغمات التحذير والألعاب. مثلاً، عند التشغيل يصدر الهاتف نغمة تحذير عندما تنفذ البطارية.

- تنبيه بـ لضبط الهاتف بحيث يرن فقط عند تلقي مكالمات من الأرقام الهاتفية الخاصة بمجموعة متصلين تم اختيارها. لضبط نغمة رنين وصورة مجموعة لمجموعة متصلين، انظر صفحة ٤٧.
- الرد التلقائي (في وضعي السيارة والسماعة فقط) لضبط الهاتف للرد على مكالمات صوتية واردة بعد ثوان قليلة.
-  **ملاحظة:** لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا في حالة توصيل الهاتف بسماعة HDC-9P أو بطقم السيارة CARK-91 (وذلك عند تشغيل الإشعال).
- الإضاءة (في وضع السيارة فقط) لجعل أضواء شاشة العرض ولوحة المفاتيح في وضع التشغيل أو تلقائي.

إعادة تسمية الأوضاع

- يمكن إعادة تسمية الأوضاع وفق ما ترى عدا أسماء الأوضاع التالية:
- عام و السيارة و السماعة.
- ١ اضغط القائمة، مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى الأوضاع ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٢ مرر للوصول إلى الوضع الذي تريد إعادة تسميته ثم اضغط خيارات، مرر بعد ذلك للوصول إلى إعادة تسمية واضغط موافق.
 - ٣ أدخل الاسم الجديد ثم اضغط موافق. لإدخال أحرف انظر صفحة ٣٤.

ضبط لغة نص شاشة العرض

- يمكنك من خلال قائمة اللغة (١-٣-٤) اختيار اللغة التي يتم بها عرض نصوص شاشة العرض. إذا قمت باختيار وضع الضبط الي، يتم اختيار اللغة على أساس بطاقة SIM الحالية.
- يؤثر ضبط اللغة على تنسيق الوقت والتاريخ للوظائف التالية: المنبه (قائمة ١-١-٤)، الساعة (قائمة ١-٢-٤)، التقويم (قائمة ٨).

إضافة لمسة شخصية على الهاتف

عرض الساعة

تم تزويد الهاتف بساعة. ويمكنك من خلال قائمة الساعة (٢-١-٤) ضبط الهاتف بحيث يعرض الساعة في الركن الأيمن العلوي لشاشة العرض والهاتف في وضع الاستعداد. يمكن أيضاً من خلال قائمة الساعة ضبط الوقت وتحديد استخدام الساعة لتنسيق ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.

رسالة الترحيب

يمكنك من خلال قائمة رسالة الترحيب (٣-٣-٤)، كتابة رسالة (تصل إلى ٤٤ حرفاً) لتعرض بشكل موجز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

عرض مدة آخر مكالمة

يمكنك ضبط الهاتف ليعرض بشكل تقريبي وموجز مدة آخر مكالمة وتكلفتها بعد إنهاؤها مباشرة (في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة). لتنفيذ ذلك، قم بتشغيل وظيفة ملخص بعد المكالمات (٦-٢-٤).

ضبط قائمة مفاتيح البحث

يتيح لك ضغط مفاتيح البحث Navi في وضع الاستعداد تشغيل قائمة مفاتيح البحث بما يسمح لك بالوصول السريع إلى قائمة بالأسماء والأرقام المخزنة في دفتر الهاتف.

إلا أنه يمكنك ضبط قائمة مفاتيح البحث للوصول إلى وظيفة أخرى يتم استخدامها عادة؛ مثل التقويم أو الأوضاع. يمكنك تنفيذ ذلك في القائمة الفرعية وظيفة مفاتيح البحث (٥-٣-٤)، انظر صفحة ٧٢.

٥. كتابة النص

يمكنك كتابة نص (مثلاً في دفتر الهاتف أو التقويم) باستخدام مفتاح البحث **Navi** أو باستخدام الطريقة التقليدية لإدخال النص. ويشير إلى الطريقة التقليدية لإدخال النص بالرمز . لاحظ أنه يمكنك إدخال باستخدام مفتاح البحث **Navi** وذلك عند عمل الطريقة التقليدية لإدخال النص.

عند استخدام مفتاح البحث **Navi** يمكنك كتابة نص باختيار الأحرف من شريط الأحرف في أقصى يمين شاشة العرض. وعند استخدام الطريقة التقليدية لإدخال النص يمكنك إدخال النص بالضغط المتكرر على مفتاح أحد الأرقام (من  إلى ) حتى يظهر الرقم المطلوب على الشاشة.

يمكنك أيضاً كتابة رسائل نصية باستخدام الإدخال التنبئي للنص. وعند استخدام الإدخال التنبئي يتم الضغط فقط على أحد مفاتيح الأرقام مرة واحدة للحصول على حرف واحد. ويشير إلى الإدخال التنبئي للنص بالرمز . لاحظ أن هذه الطريقة للإدخال قد لا تتوافر في كل اللغات.

كتابة نص باستخدام مفتاح البحث Navi



١. مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى الحرف أو الرقم المطلوب. يظهر شريط الأحرف في أقصى يمين شاشة العرض.

٢. اضغط مفتاح البحث **Navi** لإدخال الحرف أو الرقم المميز.

- إذا أخطأت في الكتابة، يمكنك إزالة الأحرف من جهة اليسار بضغط **مسح** أكثر من مرة حسب الحاجة. ويؤدي الضغط مع الاستمرار على **مسح** إلى مسح الشاشة.

- لتحريك المؤشر، مرر عبر الأحرف والأرقام حتى الوصول لأحد رموز الأسهم واضغط مفتاح البحث **Navi** لتحريك المؤشر في اتجاه رمز السهم المميز.

كما يمكنك تحريك المؤشر وذلك بالضغط أولاً على خيارات، ثم الضغط على مفتاح البحث **Navi** عند ظهور تحريك المؤشر. مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى المكان المطلوب واضغط ثم لتحريك المؤشر.

كتابة النص

كتابة نص باستخدام الطريقة التقليدية لإدخال النص

كرر الضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من 1٥٥ إلى ٩٧٧٧) حتى يظهر الحرف أو الرقم المطلوب.

وتوجد معظم علامات الترقيم والأحرف الخاصة على المفتاح (1٥٥).

 **ملاحظة:** ليس كل الأحرف المتاحة على أحد المفاتيح مكتوبة عليه. حيث تعتمد الأحرف المتاحة على اللغة المحددة في القائمة ١-٣-٤.

- لتغيير حالة الأحرف اضغط (#) مرة واحدة. يشار إلى الأحرف الكبيرة بـ ABC والأحرف الصغيرة بـ abc.
- لإضافة رقم اضغط مع الاستمرار على (#) لدخول وضع الأرقام المشار إليه بـ 123. بعد كتابة الرقم المطلوب اضغط مع الاستمرار على (#) للعودة إلى إدخال النص.
- يمكنك أيضاً إضافة رقم بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوبة حتى يظهر الرقم على الشاشة.
- لإدخال مسافة، اضغط (0-).
- لإدخال علامة ترقيم أو حرف خاص، اضغط (*+) لدخول قائمة الأحرف الخاصة. مرر باستخدام مفتاح البحث Navi حتى الوصول إلى الحرف المراد، ثم اضغط مفتاح البحث Navi لاختيار الحرف المميز.

 **تلميح:** عند إدخال الأسماء في دفتر الهاتف، يستخدم الهاتف حالة أحرف العنوان أي يكتب الحرف الأول من الاسم تلقائياً كحرف كبير والبقية بأحرف صغيرة.

تلميح: عند كتابة رسالة نصية أو أي نص آخر، يستخدم الهاتف حالة أحرف النص، فيكتب الحرف الأول من كل جملة كحرف كبير تلقائياً.


كتابة نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص

يتيح الإدخال التنبئي للنص كتابة نص باستخدام قاموس مدمج. ويظهر المؤشر  عند عمل الإدخال التنبئي للنص. لاحظ أنه من الممكن ألا يتاح الإدخال التنبئي للنص لكل لغات شاشة العرض. انظر "تشغيل/إيقاف الإدخال التنبئي للنص واختيار قاموس اللغة" صفحة ٣٩.

الدليل السريع للإدخال التنبئي للنص

لن تحتاج مع الإدخال التنبئي للنص سوى الضغط على أحد المفاتيح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة على المفتاح، لذا لا تهتم بشكل الكلمة التي تظهر على الشاشة قبل كتابة كافة الأحرف.

مثلاً؛ لكتابة كلمة **Nokia** عند اختيار قاموس إنجليزي، اضغط:

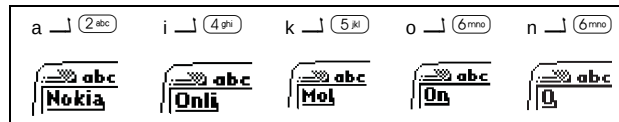

تستخدم لإدخال الكلمات. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة للحصول على حرف واحد.	(2 abc) - 9 whyz
اضغط لعرض الكلمة المماثلة التالية للنص إذا كانت الكلمة الموضوع تحتها خط ليست الكلمة التي تريدها.	* +
اضغط لإضافة كلمة جديدة إلى القاموس. اكتب الكلمة باستخدام الطريقة التقليدية لإدخال النص والتي يشار إليها بالرمز  .	هـجاء
اضغط مرة واحدة لقبول الكلمة وإضافة مسافة.	0 -
اضغط مع الاستمرار للدخول إلى وضع الأرقام والذي يشار إليه بـ 123.	# <
اضغط مرة واحدة لتغيير حالة الحرف. يشار إلى الأحرف الكبيرة بـ ABC وإلى الأحرف الصغيرة بـ abc.	# >

كتابة النص

مفتاح البحث Navi	مرر لتحريك المؤشر للخلف أو للأمام.
مسح	اضغط مرة واحدة لحذف حرفاً من على يسار المؤشر.
	
150	اضغط مرة لإضافة علامة ترقيم. لتغيير الرمز الموضوع تحته خط، كرر الضغط على (*+) حتى يظهر الرمز المطلوب.

كتابة الكلمات باستخدام الإدخال التنبئي للنص

١ في وضع الإدخال التنبئي للنص اكتب كلمة باستخدام المفاتيح من (2 abc) إلى (9 wxyz). اضغط مرة واحدة على كل مفتاح لكتابة حرفاً واحداً.

لتغيير حالة الحرف اضغط (#) (انظر أيضاً صفحة ٣٩). لإدخال رقماً اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناسب (انظر أيضاً صفحة ٣٨). لإدخال علامة ترقيم اضغط (150) (انظر أيضاً صفحة ٣٩).

٢ عند كتابة كل أحرف الكلمة، تأكد أن الكلمة الموضوع تحتها خط هي الكلمة التي تريد كتابتها.

إذا كانت الكلمة الموضوع تحتها خط صحيحة، اضغط (0-) لوضع مسافة وأبدأ في كتابة الكلمة التالية.

إذا لم تكن الكلمة الموضوع تحتها خط هي الكلمة المطلوبة، اضغط (*+) لعرض الكلمة المماثلة التالية. للعودة للكلمة المماثلة السابقة اضغط السابق.

 تلميح: يمكنك أيضاً رؤية الكلمة المماثلة التالية بالضغط على خيارات، ثم التمرير حتى الكلمة المماثلة التالية والضغط على مفتاح البحث Navi.

إذا ظهرت؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها ليست في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس اضغط هجاء. انظر "إضافة كلمة جديدة إلى القاموس".

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا حاولت كتابة كلمة غير موجودة في القاموس، فسيطلب منك الهاتف إدخال النص بالشكل التقليدي.

١ اضغط هجاء لتشغيل الطريقة التقليدية لإدخال النص.

٢ أدخل الكلمة كما هو موضح في "كتابة نص باستخدام الطريقة التقليدية لإدخال النص"، ثم اضغط حفظ.

يتم إضافة الكلمة إلى القاموس وإلى الرسالة التي تقوم بكتابتها، والعودة بالهاتف إلى الإدخال التنبئي للنص.

 **تلميح:** يمكنك أيضاً إضافة كلمة جديدة إلى القاموس باستخدام خيار إدخال كلمة.

يمكنك إضافة مئات الكلمات للقاموس على أساس اللغة المستخدمة وطول الكلمات المضافة إلى القاموس.

 **ملاحظة:** إذا لم تكن الكلمة في القاموس وتم قبولها في الإدخال التنبئي للنص بالضغط على مفتاح البحث **Navi**، أو بالضغط على **(0-)**، أو بحذف المسافة بين كلمتين، يتم حفظ الكلمة في القاموس.

ملاحظة: عند امتلاء القاموس، تحل الكلمات الأحدث المضافة للقاموس محل الكلمات الأقدم، والتي أضيفت من قبل إلى القاموس.

إدخال الأرقام

لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب حتى يظهر الرقم.

لإدخال مجموعة متسلسلة من الأرقام اضغط مع الاستمرار على **(#>)** لدخول وضع الأرقام. أدخل الأرقام المطلوبة باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط مع الاستمرار على **(#>)** للعودة إلى الإدخال التنبئي للنص.

 **تلميح:** يمكنك إدخال رقم هاتف أو اسم مخزن في دفتر الهاتف باستخدام خيار إدخال الرقم، أو إدخال الاسم.

كتابة النص

إدخال علامات الترقيم والأحرف الخاصة

اضغط (155) لإضافة علامة ترقيم، سيحاول الهاتف توقع الرمز الصحيح. لتغيير الرمز الموضع تحته خط، كرر الضغط على (+*) حتى يظهر الرمز المطلوب.

إذا لم تجد الرمز المطلوب، اضغط رمز للدخول إلى قائمة الرموز والأحرف الخاصة. مرر باستخدام مفتاح البحث Navi إلى الرمز المطلوب واضغط موافق.

 **تلميح:** يمكنك أيضاً إدخال رمزا باستخدام خيار إدخال رمز، أو بالضغط مع الاستمرار على (+*) لدخول قائمة الرموز والأحرف الخاصة.

حذف أحرف

اضغط مسح لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر.

اضغط مع الاستمرار على مسح لحذف ما على الشاشة.

تغيير حالة الأحرف

اضغط (#>) مرة واحدة لتغيير حالة الأحرف. يشار إلى الأحرف الكبيرة بـ ABC وإلى الأحرف الصغيرة بـ abc.

 **تلميح:** يؤدي الضغط مع الاستمرار على (#>) إلى إدخال الأرقام. ويشار إلى إدخال الأرقام بـ 123.

كتابة الكلمات المركبة

بدلاً من كتابة الكلمة المركبة مرة واحدة، يمكنك البدء بكتابة الجزء الأول منها، والضغط على مفتاح البحث Navi لقبولها، ثم كتابة الجزء الثاني.

 **تلميح:** يمكنك قبول الجزء الأول من الكلمة المركبة أولاً بإضافة مسافة عن طريق الضغط على (0-)، ثم إزالة المسافة بالضغط على مسح مرة واحدة.

تشغيل/إيقاف الإدخال التنبئي للنص واختيار لغة القاموس

عند دخول قائمة الرسائل، يمكن تشغيل الإدخال التنبئي للنص كإعداد أساسي. ويكون الإدخال التنبئي للنص في وضع التشغيل عند ظهور المؤشر في أقصى يسار الشاشة.

لإيقاف الإدخال التنبئي للنص:

- ١ اضغط القائمة، ثم اضغط كتابة.
- ٢ اضغط خيارات، ومرر باستخدام مفتاح البحث Navi للوصول إلى القاموس، واضغط على مفتاح البحث Navi.
- ٣ اضغط على مفتاح البحث Navi عند تمييز القاموس لا يعمل.

لتشغيل الإدخال التنبئي للنص واختيار لغة القاموس:

- ١ اضغط القائمة، ثم اضغط كتابة.
- ٢ اضغط خيارات، ومرر باستخدام مفتاح البحث Navi للوصول إلى القاموس، واضغط على مفتاح البحث Navi.
- ٣ مرر حتى تصل إلى لغة القاموس المطلوبة، واضغط على مفتاح البحث Navi.

 **تلميح:** لسرعة تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله، اضغط القائمة، ثم كتابة، ثم اضغط مع الاستمرار على خيارات.

 **ملاحظة:** يتاح الإدخال التنبئي للنص فقط للغات الموجودة في قائمة خيارات القاموس.

٦. وظائف دفتر الهاتف

تخزين الأسماء والأرقام

- ١ اضغط الأسماء.
- ٢ مرر للوصول إلى إدخال بيان جديد واضغط على مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ أدخل الاسم واضغط موافق.
- ٤ كرر الضغط على المفتاح حتى يظهر الحرف المطلوب. اضغط  لوضع مسافة، انظر أيضاً "كتابة نص" صفحة ٣٣.
- ٤ أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف، واضغط موافق.
- إذا أدخلت حرف + لبادئة الاتصال الدولي (بضغط  مرتين) قبل رمز البلد، فإنه يمكنك أيضاً استخدام رقم الهاتف عند الاتصال من الخارج.
-  **حفظ سريع:** أدخل رقم الهاتف واضغط خيارات، وعند ظهور حفظ مميزة اضغط موافق، ثم أدخل الاسم واضغط موافق.

تخزين عدة أرقام لكل اسم

يمكنك استخدام الهاتف كوسيلة لإدارة الاتصالات، حيث يتيح دفتر الهاتف الداخلي تخزين أرقام هاتفية متعددة فضلاً عن نصوص مثل عنوان البريد الإلكتروني، أو عنوان شارع، أو مذكرات مسجلة مع أحد الأسماء.

 **ملاحظة:** لا يمكن تخزين أكثر من رقم لكل اسم إلا في ذاكرة الهاتف. عليك اختيار ذاكرة الهاتف قبل تخزين أية أسماء أو أرقام. للحصول على التعليمات انظر صفحة ١٧.

يتم تلقائياً تعيين أول رقم مخزن خاص بأحد الأسماء كرقم أساسي. فعندما تختار اسماً من دفتر الهاتف (مثلاً لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية)، يتم استخدام الرقم الأساسي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

فمثلاً: عندما تضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث **Navi** عند ظهور اسم مميز، يقوم الهاتف بالاتصال بالرقم الأساسي. يمكنك اختيار نوع الرقم لكل عنصر رقمي أو نصي. إذا لم تقم باختيار نوع رقم، يتم استخدام  كنوع الرقم. يشير المربع المحيط برمز نوع الرقم إلى الرقم الأساسي، مثلاً: .

لإضافة عنصر رقمي أو نصي جديد إلى اسم:

- ١ في قائمة الأسماء مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى الاسم المطلوب.
 - ٢ اضغط خيارات، ثم مرر للوصول إلى إضافة رقم أو إضافة نص، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٣ مرر للوصول إلى أحد أنواع العناصر النصية أو الرقمية، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
-  عام (نوع أساسي في حالة عدم اختيار أي نوع آخر)

 المنزل

 الهاتف المحمول

 المكتب

 فاكس

 بريد إلكتروني (نوع نصي)

 عنوان بريدي (نوع نصي)

 مذكرة (نوع نصي)

يمكنك تغيير نوع العنصر الرقمي أو النصي باستخدام خيار تغيير النوع من قائمة الخيارات.

- ٤ أدخل الرقم أو النص عند ظهور إضافة نص، ثم اضغط موافق لحفظه.

لتغيير الرقم الأساسي:

- ١ في قائمة الأسماء مرر للوصول إلى الاسم المطلوب، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ مرر للوصول إلى الرقم المطلوب تعيينه كرقم أساسي، ثم اضغط خيارات. مرر للوصول إلى الرقم الأساسي، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

البحث في دفتر الهاتف والاتصال منه

- ١ اضغط **الأسماء**، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** عند تمييز قائمة **الأسماء**.
 - ٢ أدخل الحرف الأول (الأحرف) من الاسم المطلوب، فتظهر نافذة **منبثقة**.
أو اضغط **الأسماء**، وتمرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى بحث، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**. أدخل الحرف الأول (الأحرف) من الاسم المطلوب، واضغط بحث.
 - ٣ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى الاسم المطلوب، أو أدخل المزيد من معايير البحث في النافذة المنبثقة، ثم مرر للوصول إلى الاسم المطلوب.
 - ٤ بمجرد تمييز الاسم المطلوب، اضغط مفتاح البحث **Navi** لعرض تفاصيل الاسم المميز، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث **Navi** للاتصال بالاسم المميز.
يؤدي الضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث **Navi** عند ظهور اسم مميز إلى إجراء اتصال بالرقم الأساسي، في حالة وجود أكثر من رقم مخزن خاص بأحد الأسماء. لإجراء مكالمة لرقم آخر غير الرقم الأساسي، مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى الرقم المطلوب، ثم اضغط  أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح البحث **Navi**.
- بحث سريع:** اضغط مفتاح البحث **Navi** مرة واحدة في وضع الاستعداد، ثم مرر للوصول إلى الاسم المطلوب. يمكن أداء ذلك إذا تم ضبط اختصار مفتاح البحث بحيث يصل إلى قائمة الأسماء. لمزيد من التفاصيل انظر صفحتي ٣٣ و ٧٢.



الاتصال بأرقام الخدمة

- تتيح لك تلك الوظيفة سهولة الاتصال بأي من أرقام الخدمة التي قام مزود الخدمة بتخزينها في بطاقة SIM. ولن يتم عرض تلك الوظيفة إذا لم يتم تخزين أي أرقام خدمة في بطاقة SIM.
- ١ اضغط **الأسماء**، ثم مرر للوصول إلى أرقام الخدمة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٢ مرر للوصول إلى رقم الخدمة المطلوب، ثم اضغط  للاتصال بالرقم.

الاتصال السريع

تخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع

يمكن تخصيص المفاتيح من (2 abc) إلى (9 wxyz) لتعمل كمفاتيح الاتصال السريع. لأداء ذلك فأنت تحتاج إلى تخصيص رقم هاتف إلى أحد المفاتيح.

- ١ اضغط الأسماء، ثم مرر للوصول إلى الاتصال السريع، ثم اضغط على مفتاح البحث Navi.
- ٢ مرر للوصول إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب (من ٢ إلى ٩) ثم اضغط تخصيص.
- ٣ اضغط بحث، ثم مرر للوصول إلى الاسم المطلوب، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.

٤ اضغط مفتاح البحث Navi لتخصيص الرقم المميز.

بعد تخصيص رقم لمفتاح الاتصال السريع، يمكنك الاتصال بالرقم أو عرضه أو تغييره أو إلغاء الرقم من على مفتاح الاتصال السريع.

إجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع

عند تخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (من (2 abc) إلى (9 wxyz))، يمكنك الاتصال برقم الهاتف بإحدى هاتين الطريقتين:

- اضغط مفتاح الاتصال السريع المطلوب، ثم اضغط .
- إذا قمت بتشغيل وظيفة قائمة الاتصال السريع (قائمة ٤-٢-٣)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المطلوب حتى تبدأ المكالمة.

تلميح: يؤدي الضغط مع الاستمرار على (1 00) إلى الاتصال برقم صندوق البريد الصوتي. 

تنظيم دفتر الهاتف

تعديل الاسم والرقم

- ١ قم باستدعاء الاسم أو الرقم الذي تريد تعديله، ثم اضغط خيارات.
- ٢ اضغط مفتاح البحث **Navi** عند تمييز تعديل الاسم أو تعديل الرقم.
- ٣ قم بتعديل الاسم أو الرقم ثم اضغط موافق.

مسح الاسم والرقم

يمكنك إزالة الأسماء وأرقام الهاتف من دفتر الهاتف المحدد، إما واحداً بعد الآخر أو دفعة واحدة.

لمسح اسم ورقم هاتف

- ١ قم باستدعاء الاسم ورقم الهاتف الذي تريد مسحه.
 - ٢ اضغط خيارات، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** عند ظهور مسح الاسم، ثم اضغط موافق لتأكيد عملية المسح.
-  **ملاحظة:** إذا قمت بتخزين عدة أرقام خاصة بأحد الأسماء، يمسح الخيار مسح الاسم الاسم، وكافة الأرقام، وأنواع النصوص المخزنة معه.

لمسح كافة الأسماء والأرقام

- ١ اضغط الأسماء (في وضع الاستعداد)، ثم مرر للوصول إلى مسح، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ مرر للوصول إلى مسح كل البيانات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ مرر للوصول إلى دفتر الهاتف الذي تريد حذفه (بطاقة **SIM** أو هاتف) واضغط موافق.
- ٤ اضغط موافق عند ظهور رسالة هل أنت متأكد؟، أدخل رمز الحماية، ثم اضغط موافق.

نسخ الأسماء والأرقام

يمكنك نسخ الأسماء وأرقام الهاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM أو العكس.

١ اضغط **الأسماء**، وتمرر للوصول إلى نسخ، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

٢ مرر للوصول إلى اتجاه النسخ المطلوب (من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف)، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

٣ مرر للوصول إلى واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الأساسية، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

إذا اخترت واحد كل مرة، فمرر للوصول إلى الاسم الذي تريد نسخه واضغط نسخ.

ملاحظة: عند النسخ من بطاقة SIM إلى الهاتف، لن يظهر نص الأرقام الأساسية.

٤ اختر إذا ما كنت تريد الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية.

٥ إذا قمت باختيار الكل أو الأرقام الأساسية، اضغط موافق عند ظهور رسالة بدء النسخ؟.

إرسال الأسماء وأرقام الهاتف واستقبالها

يمكنك إرسال أو استقبال معلومات اتصال خاصة بشخص آخر مثل بطاقة العمل عبر IR أو رسالة قصيرة (OTA) إذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة.

لإرسال بطاقة عمل عن طريق خدمة الرسائل القصيرة OTA، ابحث عن الاسم المطلوب ورقم الهاتف الخاص به في دفتر الهاتف، ثم استخدم الخيار إرسال بطاقة.

لإرسال بطاقة عمل عبر IR، استخدم الخيار إرسال البطاقة بـ IR. انظر أيضا "النسخ والطباعة عبر وصلة IR" صفحة ٤٧، و"نقل البيانات" صفحة ٧٨.

وظائف دفتر الهاتف

عند استلام بطاقة عمل، اضغط عرض. ثم اضغط خيارات، واختر حفظ أو رفض، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.

النسخ والطباعة عبر وصلة IR

نسخ أسم ورقم أو طباعتهما

يمكنك باستخدام وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR) الموجود في الهاتف إرسال الأسماء وأرقام الهاتف مثل بطاقات العمل للهاتف متوافق أو كمبيوتر شخصي يشغل برنامجاً مناسباً. عند إرسال بطاقات عمل إلى هاتف آخر، تأكد أن الهاتف الآخر قد تم ضبطه لتلقي البيانات عبر وصلة IR الخاصة به.

كما يمكنك طباعة بطاقة عمل عبر طباعة متوافقة باستخدام خيار طباعة البطاقة بـ IR.

نسخ اسم ورقم إلى الهاتف

لنسخ الأسماء وأرقام الهاتف من هاتف آخر متوافق، يلزمك أولاً ضبط الهاتف لتلقي البيانات عبر وصلة IR، وذلك بفتح قائمة وصلة IR (قائمة ٩). وعندئذ يمكن لمستخدم هاتف آخر أن يرسل لك اسماً ورقماً على شكل بطاقة عمل. عندما تتلقى بطاقة عمل، اضغط عرض، ثم خيارات، واختر حفظ أو رفض، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.

مجموعات المتصلين

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين خاصة وعرض صورة معينة بشكل متقطع على الشاشة عند تلقي مكالمة من اسم ورقم هاتف محدد. ولأداء ذلك، ابدأ بتضمين اسم ورقم هاتف في مجموعة متصلين، ثم حدد نغمة رنين وصورة لهذه المجموعة.

 **ملاحظة:** يمكنك ضبط الهاتف بحيث لا يرن إلا في حالة تلقي مكالمات من أسماء وأرقام خاصة بمجموعة متصلين محددة باستخدام إعداد تنبيه بـ الموجود في قائمة الأوضاع (انظر صفحة ٣٠).

إضافة اسم ورقم هاتف لمجموعة متصلين

- ١ اضغط الأسماء، وتمرر للوصول إلى مجموعات المتصلين، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ تمرر للوصول إلى مجموعة المتصلين المطلوبة، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ تمرر للوصول إلى الأفراد، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٤ اضغط مفتاح البحث **Navi** عند ظهور إضافة اسم مميزة، ثم تمرر للوصول إلى الاسم المطلوب، ثم اضغط إضافة.

 **تلميح:** يمكنك أيضاً إضافة اسم جديد لمجموعة المتصلين وذلك باستدعاء الاسم والرقم المطلوب من دفتر الهاتف، والضغط على خيارات، ثم التمرير للوصول إلى مجموعات المتصلين، والضغط على مفتاح البحث **Navi**، ثم التمرير للوصول إلى مجموعة المتصلين المطلوبة، والضغط على مفتاح البحث **Navi**.

تخصيص نغمة رنين أو صورة لمجموعة متصلين وإعادة تسمية مجموعة متصلين

- ١ اضغط الأسماء، وتمرر للوصول إلى مجموعة المتصلين، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ تمرر للوصول لمجموعة المتصلين، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ تمرر للوصول لأحد الإعدادات التالية، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
اسم المجموعة
لإعادة تسمية مجموعة متصلين، أدخل اسماً جديداً، واضغط موافق.

نغمة المجموعة
لضبط الهاتف بحيث يصدر نغمة رنين معينة للمجموعة، تمرر للوصول إلى النغمة المطلوبة، ثم اضغط موافق. الضبط الأساسي هو النغمة المحددة للوضع المحدد حالياً.

صورة المجموعة
لضبط الهاتف بحيث يعرض صورة للمجموعة، تمرر للوصول إلى تعمل، ثم اضغط على مفتاح البحث **Navi**.

تحتوي قائمة الخيارات على خيارات عرض وإرسال الصور (إرسال صورة) كرسالة قصيرة (OTA) إذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة.

وظائف دفتر الهاتف

كما يمكنك تلقي صورة مجموعة جديدة في الهاتف عن طريق خدمة الرسائل القصيرة OTA. عند تلقي صورة مجموعة، اضغط عرض، ثم اضغط خيارات، اختر حفظ أو رفض، ثم اضغط على مفتاح البحث Navi. إذا اخترت حفظ، حدد مجموعة المتصلين المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح البحث Navi.

انظر أيضا "النسخ والطباعة عبر وصلة IR" صفحة ٤٧ و"نقل البيانات" صفحة ٧٨.

إزالة اسم ورقم من مجموعة متصلين

- ١ اضغط الأسماء، ومرر للوصول إلى مجموعات المتصلين، واضغط مفتاح البحث Navi.
- ٢ مرر للوصول إلى مجموعة المتصلين المطلوبة، ثم اضغط مفتاح البحث Navi لاختيارها.
- ٣ مرر للوصول إلى الأرقام، واضغط مفتاح البحث Navi.
- ٤ مرر للوصول إلى الاسم الذي تريد حذفه، واضغط خيارات، ومرر للوصول إلى مسح اسم، واضغط موافق.

حالة الذاكرة

يمكنك مراجعة نسبة المساحة الخالية في ذاكرة الهاتف الداخلية، وعدد إدخالات الأسماء والأرقام التي ما زال يمكن تخزينها في ذاكرة بطاقة SIM.

- ١ اضغط الأسماء، ومرر للوصول إلى خيارات، واضغط مفتاح البحث Navi.
 - ٢ مرر للوصول إلى حالة الذاكرة، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.
- يعرض الهاتف حالة ذاكرة بطاقة SIM. لعرض حالة ذاكرة الهاتف الداخلية، مرر للأسفل باستخدام مفتاح البحث Navi.

٧. الرسائل النصية

يمكنك من خلال قائمة الرسائل (قائمة ١) قراءة، وكتابة، وإرسال رسائل نصية (SMS) إلى هاتف آخر، أو إلى عنوان بريد إلكتروني أو فاكس مثلاً، في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة. قد تحتاج أولاً لإرسال الرسائل النصية إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية (SMS).

قراءة الرسائل النصية

عند تلقي رسالة نصية، يظهر على شاشة العرض المؤشر ، وعدد الرسائل الجديدة متبوعاً بالرسائل الواردة.

١ اضغط قراءة لقراءة الرسالة، أو إنهاء لعرضها لاحقاً.

عند تلقي أكثر من رسالة نصية جديدة، اضغط مفتاح البحث **Navi** لقراءة الرسالة المميزة.

لقراءة رسالة جديدة لاحقاً:

اضغط القائمة، واضغط مفتاح البحث **Navi** عند ظهور الرسائل. مرر للوصول إلى الرسالة المطلوبة، واضغط مفتاح البحث **Navi** لقراءتها. يتم تخزين الرسالة في حافظة البريد الوارد بعد الانتهاء من قراءتها.

لقراءة رسالة مقروءة لاحقاً:

اضغط القائمة، واضغط مفتاح البحث **Navi** عند ظهور الرسائل. ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** عند ظهور البريد الوارد. مرر للوصول للرسالة المطلوبة، واضغط مفتاح البحث **Navi** لقراءة الرسالة المميزة.

٢ أثناء قراءة الرسالة، اضغط خيارات لاستعراض قائمة الخيارات، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** عند ظهور الخيار المميز لاختياره.

تحتوي قائمة الخيارات على خيارات خاصة بمسح الرسالة التي تقوم بقراءتها، أو إعادة إرسالها، أو نقلها، أو تعديلها، أو إعادة تسميتها.

كما يمكنك نسخ الرسالة إلى تقويم الهاتف كمذكرة تذكير (نسخ إلى التقويم). ويعرض لك خيار التفاصيل اسم المرسل ورقم

الرسائل النصية

الهاتف الخاص به، ومركز الرسائل المستخدم للإرسال، ووقت وتاريخ الاستلام مثلاً.

لإعادة إرسال رسالة إلى فاكس أو عنوان بريد إلكتروني مثلاً، انظر "خيارات إرسال خاصة" صفحة ٥٣.

الرد على رسالة نصية

١ إذا أردت أثناء قراءة رسالة الرد عليها، اضغط **خيارات**، ومرر للوصول إلى رد، ثم اضغط مفتاح **البحث Navi**.

٢ مرر للوصول لأحد أنواع الرد التالية، ثم اضغط مفتاح **البحث Navi**.

مسح الشاشة (لا يتم تضمين الرسالة الأصلية في رسالة الرد).

الرسالة الأصلية (يتم تضمين الرسالة الأصلية في رسالة الرد).

الرد القياسي، مثل Thank you (شكراً) أو Eid Mubarak (عيد سعيد) (يتم تضمين الرد القياسي في بداية رسالة الرد).

نموذج (يتم تضمين النموذج المحدد في بداية رسالة الرد).

٣ إذا قمت باختيار نموذج، يتم عرض قائمة بالنماذج. مرر للوصول إلى النموذج المطلوب، ثم اضغط مفتاح **البحث Navi**.

٤ اكتب رسالة الرد، ثم اضغط **خيارات**، ومرر للوصول إلى إرسال، واضغط **موافق**.

لإرسال رسالة الرد إلى فاكس أو عنوان بريد إلكتروني مثلاً، انظر "خيارات إرسال خاصة" صفحة ٥٣.

الردود القياسية والنماذج

يتيح لك الهاتف قائمة بالردود القياسية، (مثلاً: Thank you أو Eid Mubarak)، والنماذج (مثلاً: I'm at a meeting, call me).

(later at)، والتي يمكن استخدامها في الرد على الرسائل النصية. كما يمكنك استخدام النماذج عند كتابة الرسائل النصية.

ستجد قائمة بالنماذج القياسية في حافظة النماذج في قائمة الرسائل. حيث يمكنك تعديل النماذج كما ترغب. يمكن استعادة النماذج الأصلية عند اختيار قائمة استعادة ضبط المصنع (قائمة ٤-٦).

كتابة الرسائل النصية وإرسالها

يمكنك من خلال قائمة الرسائل كتابة الرسائل النصية وإرسالها، أو حفظ الرسائل في حافظة صندوق الحفظ لاستخدامها لاحقاً.

 **ملاحظة:** تأكد قبل إرسال رسالة نصية من تخزين رقم هاتف رقم مركز الرسائل الخاص بك في الهاتف (انظر "ضبط الرسائل" صفحة ٥٥). للحصول على رقم مركز الرسائل اتصل بمزود الخدمة.

كتابة رسالة نصية وإرسالها

١ اضغط القائمة، ثم اضغط كتابة.

يمكنك الشروع في كتابة رسالة بمجرد فتح قائمة الرسائل، وذلك بالضغط على خيارات، ثم التمرير للوصول إلى كتابة الرسائل، واضغط مفتاح البحث **Navi**.

٢ اكتب الرسالة بحد أقصى ١٦٠ حرفاً.

يمكنك استخدام الطريقة التقليدية لإدخال النص التي يشار إليها بـ  في كتابة الرسائل النصية، أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بـ . لمزيد من التفاصيل انظر "كتابة نص" صفحة ٣٤.

 **تلميح:** إذا أردت استخدام أحد النماذج القياسية اضغط خيارات، ثم مرر للوصول إلى إدخال نموذج، واضغط مفتاح البحث **Navi**. ثم مرر للوصول إلى النموذج المطلوب استخدامه، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.

الرسائل النصية

٣ لإرسال الرسالة، اضغط خيارات، مرر للوصول إلى إرسال، ثم اضغط موافق. أدخل رقم الهاتف (أو قم باستدعائه من دفتر الهاتف)، واضغط موافق لإرسال الرسالة. يتم تخزين الرسالة التي تم إرسالها في صندوق الحفظ. تحتوي قائمة الخيارات على خيارات لإرسال الرسالة التي تقوم بكتابتها، أو حفظها، أو مسحها. لإرسال رسالة إلى فاكس أو عنوان بريد إلكتروني مثلاً، انظر "خيارات إرسال خاصة" أدناه.

لعرض الرسائل المخزنة في صندوق الحفظ:

- ١ بعد فتح قائمة الرسائل، مرر للوصول إلى صندوق الحفظ، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.
- ٢ مرر للوصول للرسالة المطلوبة، ثم اضغط مفتاح البحث Navi لعرضها.

خيارات إرسال خاصة

إرسال رسالة نصية لأكثر من مستلم

- يمكنك إرسال رسالة لأكثر من مستلم. عند إعادة إرسال رسالة، استخدم خيار نسخ عديدة الموجود في إعادة إرسال خيارات. عند كتابة وإرسال رسالة، استخدم خيارات نسخ عديدة الموجود في خيارات الإرسال.
- ١ بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، اختر إعادة إرسال خيارات، أو خيارات الإرسال، ثم اختر خيار نسخ متعددة.
 - ٢ مرر للوصول إلى الاسم المطلوب، واضغط موافق لإرسال الرسالة.
 - ٣ اختر المستلم التالي، واضغط موافق.
 - ٤ إذا كنت لا تريد إرسال الرسالة لمزيد من المستلمين، اضغط تم.

إرسال رسالة نصية عن طريق وضع رسالة

يمكنك إرسال رسالة نصية أو إعادة إرسالها إلى رقم فاكس مثلاً باستخدام خيار وضع الرسالة الموجود في خيارات الإرسال، أو خيار وضع الرسالة الموجود في إعادة إرسال خيارات في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة. مثلاً: لإرسال رسالة نصية لفاكس، عليك تحديد أحد أوضاع الرسائل الموجودة في ضبط الرسالة لتحويلات الفاكس. انظر "ضبط الرسالة" صفحة ٥٦.

لإرسال رسالة نصية إلى رقم فاكس:

- ١ بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، اختر خيارات الإرسال أو إعادة إرسال مجيارات، ثم اختر الخيار وضع الرسالة.
- ٢ مرر للوصول إلى وضع الرسالة الذي تم تحديده لتحويلات الفاكس. ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ أدخل رقم الفاكس، أو قم باستدعائه من دفتر الهاتف، ثم اضغط موافق.

تنظيم الرسائل النصية

حافظات الرسائل

تم تنظيم جميع الرسائل النصية المخزنة في ذاكرة رسائل الهاتف في حافظات.

حافظة البريد الوارد وحافظة صندوق الحفظ

بعد الانتهاء من قراءة رسالة نصية واردة، يقوم الهاتف بتخزينها في حافظة البريد الوارد الموجودة في قائمة الرسائل. عندما تقوم بحفظ رسالة قمت بكتابتها و/أو إرسالها، يقوم الهاتف بتخزينها في حافظة صندوق الحفظ.

 **ملاحظة:** يدل الرمز الوامض ☐ على امتلاء ذاكرة الرسائل. لذا قم بحذف بعض الرسائل القديمة قبل تلقي رسائل جديدة أو إرسالها. انظر "مسح رسالة نصية" صفحة ٥٥.

حافظة الأرشفة وحافظات المستخدم الخاصة

إذا أردت التأكد من عدم مسح رسائل معينة عند امتلاء ذاكرة الرسائل، أو إذا أردت تنظيم الرسائل بشكل أفضل، يمكنك نقل بعض الرسائل لحافظة الأرشفة، أو إضافة حافظات جديدة في قائمة الرسائل وتخزين بعض الرسائل بها.

إضافة حافظه أو حذفها

لإضافة حافظه:

- ١ من قائمة الرسائل، اضغط خيارات.
- ٢ اضغط مفتاح البحث **Navi** عند تمييز إضافة حافظه.
- ٣ أدخل اسم الحافظه الجديدة واضغط موافق.

لحذف حافظه:

- ١ من قائمة الرسائل، مرر للوصول إلى الحافظه التي تريد حذفها، واضغط خيارات.
- ٢ مرر للوصول إلى مسح حافظه، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ اضغط موافق عند ظهور مسح حافظه ؟
لاحظ أن عند حذف حافظه يتم حذف كافة الرسائل الموجوده بها.

نقل رسالة نصية

- ١ من قائمة الرسائل، مرر للوصول إلى الحافظه المطلوبه، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**، ومرار للوصول إلى الرسالة التي تريد نقلها، واضغط خيارات.
- ٢ مرر للوصول إلى نقل، واضغط مفتاح البحث **Navi**، ثم مرر للوصول إلى الحافظه المطلوبه، واضغط موافق.

مسح رسالة نصية

- ١ من قائمة الرسائل، مرر للوصول إلى الحافظه التي تريد مسح رسالة أو أكثر منها، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ مرر للوصول إلى الرسائل التي تريد مسحها، واضغط خيارات.
- ٣ اضغط مفتاح البحث **Navi** عند تمييز مسح، ثم اضغط على موافق عند ظهور مسح الرسالة.

 **ملاحظة:** يبدل الرمز الوامض  على امتلاء ذاكرة الرسائل. لذا قم بحذف بعض الرسائل القديمة قبل تلقي رسائل جديدة أو إرسالها.

ضبط الرسائل

يمكنك من قائمة الرسائل الوصول إلى قائمة ضبط الرسائل، وذلك بالضغط على خيارات، ثم اختيار ضبط الرسائل.

هناك نوعان من ضبط الرسائل في الهاتف: إرسال خاص، وضبط عام لكافة الرسائل النصية.

ويتكون "إرسال خاص" من مجموعة من الإعدادات اللازمة لإرسال رسائل نصية. ويستخدم الهاتف الإعدادات التالية: رقم هاتف مركز الرسائل، ستُرسل الرسائل على شكل، ومحاولة الإرسال خلال الموجودة في قائمة ضبط الرسائل كوضع أساسي للرسائل عند عدم اختيار ضبط آخر عند إرسال الرسالة.

عندما تقوم مثلا بالرد على رسالة نصية مع اختيار إرسال، أو عند كتابة رسالة نصية واختيار إرسال، يقوم الهاتف تلقائيا باستخدام وضع الرسالة الأساسي.

يمكنك أيضا إرسال رسالة نصية إلى فاكس أو عنوان بريد إلكتروني (في حالة دعم هذه الخدمة من قبل مزود الخدمة)، إذا تم تحديد وضع الرسالة بإعدادات مناسبة لتحويلات الفاكس أو البريد الإلكتروني. انظر أيضا "خيارات إرسال خاصة" صفحة ٥٣.

الضبط العام لكافة الرسائل النصية

إن إعدادات ضبط الرسائل الموجودة في قائمة ضبط الرسائل هي إعدادات عامة لكافة الرسائل النصية الصادرة، بغض النظر عن مجموعة الإعدادات المحددة.

تقارير التسليم

من الممكن أن تطلب من الشبكة إرسال تقارير عن استلام الرسائل النصية (خدمة شبكة). ويشير 1 أمام رأس الرسالة إلى تقرير التسليم.

الرد عن طريق نفس المركز

تتيح هذه الخدمة الشبكية لمستلم الرسالة النصية أن يرسل رسالة رد عبر نفس مركز الرسالة النصية.

أوضاع الرسائل^١

يمكنك من خلال القائمة الفرعية أوضاع الرسائل الموجودة في قائمة ضبط الرسائل تغيير ضبط وضع رسالة معينة^٢. حيث أن لكل وضع من أوضاع الرسائل قائمة فرعية خاصة بها الوظائف التالية:

رقم هاتف مركز الرسائل

يمكنك باستخدام هذه القائمة الفرعية تخزين رقم هاتف مركز الرسائل اللازم لإرسال الرسائل النصية.

سترسل الرسائل على شكل

اختر الخيار نم للرسائل النصية العادية، وخيار فاكس لتحويلات الفاكس وهكذا. لاحظ أنه يمكنك فقط استخدام الخيارات فاكس والبريد الإلكتروني جهاز المنداة، إذا كانت خدمة الإرسال تتيح تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات البديلة. للحصول على معلومات حول إتاحة هذه الوظيفة اتصل بمزود الخدمة.

محاولة الإرسال خلال

تتيح هذه الخدمة الشبكية تحديد مدة تخزين الرسائل النصية في مركز الرسائل أثناء محاولة تسليمها.

رقم المستلم

يقترح الهاتف الرقم المخزن الموجود في هذه الخيار كرقم أساسي لإرسال الرسائل النصية عند اختيار وضع الرسالة هذا.

إعادة تسمية وضع الضبط

يتيح إعادة تسمية كل وضع من أوضاع الرسائل.

^١ لن يتم عرض قائمة أوضاع الرسائل إلا في حالة دعم بطاقة SIM لأكثر من مجموعة إعدادات. وتظهر كل مجموعة في القائمة الفرعية الخاصة بها ومن الممكن أن تحمل أي اسم.

^٢ يعتمد عدد المجموعات على عدد المجموعات التي توفرها بطاقة SIM.

٨. استخدام الهاتف كمساعد شخصي

التقويم (قائمة ٨)

يمكنك استخدام تقويم الهاتف لتتبع مذكرات التذكير والمكالمات التي تحتاج لإجرائها، وكذلك الاجتماعات وأعياد الميلاد. يمكنك ضبط التقويم بحيث يصدر المنبه رنيناً في الوقت اللازم لإجراء مكالمة أو لحضور اجتماع.

 **ملاحظة:** يجب تشغيل الهاتف لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف في الأماكن التي يحظر فيها استخدام الهاتف اللاسلكي، أو عندما قد يؤدي استخدامه إلى حدوث تشويش أو يعرضك للخطر.

عروض التقويم

قائمة الأيام

اضغط القائمة، مرر للوصول إلى تقويم، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى قائمة الأيام.

تتيح لك قائمة الأيام تصفح الأيام واحداً بعد الآخر. وتعرض القائمة تاريخ كل يوم والرمز الخاص بكل نوع من المذكرات التي قمت بتحديد لها لهذا اليوم. انظر "إضافة مذكرة إلى التقويم" صفحة ٦٠.

 **تلميح:** للوصول إلى قائمة الأسابيع اضغط على **عرض**. تتيح لك قائمة الأسابيع تصفح التقويم أسبوعاً بعد الآخر. يمكن أيضاً الوصول إلى قائمة الأسابيع بالضغط على **خيارات**، ثم التمرير للوصول إلى **عرض الأسابيع** والضغط على مفتاح البحث **Navi**.

تلميح: يمكنك في قائمتي الأيام والأسابيع الوصول سريعاً لتاريخ معين بإدخال التاريخ باستخدام مفاتيح الأرقام. مثلاً إذا كان تاريخ اليوم هو ٩، وقمت بكتابة ٣، ينتقل الهاتف لليوم الثالث من الشهر التالي.

استخدام الهاتف كمساعد شخصي

عرض الأيام

من قائمة الأيام، مرر للوصول إلى اليوم المطلوب، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** للوصول لعرض الأيام.

يتيح لك عرض الأيام تصفح المذكرات المسجلة ليوم محدد.

عرض المذكرات

من عرض الأيام، مرر للوصول إلى المذكرة المطلوبة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** لفتح المذكرة المحددة.

يتيح لك عرض المذكرات عرض تفاصيل المذكرة المحددة.

تحتوي قائمة خيارات عروض التقويم على خيارات خاصة بعمل المذكرات وإرسالها عبر خدمة الرسائل النصية أو عبر **IR**، فضلاً عن طباعتها عبر وصلة **IR**.

تحتوي قائمة الخيارات الخاصة بعرض الأيام والمذكرات على خيارات خاصة بمسح المذكرات، وتعديلها، ونقلها. كما يوجد بالنسبة لأنواع المذكرات: اجتماع مكالمة ، تذكير خيار لنسخ المذكرة ليوم آخر، ولتكرار المذكرة (كل يوم أو كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل عام).

يتيح لك الخيار ضبط تحديد الوقت والتاريخ وتنسيق التاريخ وتنسيق الوقت وتنسيق الأسبوع في التقويم. كما يتيح خيار المسح الآلي ضبط الهاتف لحذف المذكرات القديمة بشكل تلقائي بعد فترة محددة، إلا أن المذكرات المكررة (مثل مذكرات أعياد الميلاد) لن يتم حذفها.

إضافة مذكرة إلى التقويم

- ١ من التقويم، مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى التاريخ المطلوب.
- ٢ اضغط خيارات، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** عند تمييز تدوين مذكرة.
- ٣ مرر للوصول إلى أحد أنواع المذكرات التالية، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**. لإدخال الأحرف والأرقام انظر صفحة ٣٤.

اجتماع (🗓)

أدخل المذكرة، ثم اضغط موافق. كرر ذلك عند الحاجة.

مكالمة (☎)

أدخل رقم الهاتف المطلوب (أو قم باستدعائه من دفتر الهاتف)، ثم اضغط موافق. أدخل الاسم، واضغط موافق. كرر ذلك عند الحاجة.

عيد ميلاد (🎂)

أدخل اسم الشخص، ثم اضغط موافق. كرر نفس الخطوات مع تاريخ وسنة الميلاد (اختياري). إذا تم إدخال سنة الميلاد، تعرض المذكرة العمر بعد الاسم.

تذكير (🔔)

أدخل المذكرة، ثم اضغط موافق.

- ٤ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى خيار التنبيه المطلوب (ما عدا خيار تذكير)، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**. عند عرض المذكرات يشير 📌 إلى وجود نغمة تنبيه.

التنبيه عند وجود مذكرة

تومض أضواء الهاتف، ويصدر رنيناً، ويعرض المذكرة (وعند وجود الهاتف في وضع صامت أيضاً). عند ظهور مكالمة على شاشة العرض، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على 📞. لإيقاف التنبيه وعرض المذكرة، اضغط عرض، لإيقاف التنبيه دون عرض المذكرة اضغط إنهاء.

استخدام الهاتف كمساعد شخصي

الساعة (قائمة ٢-١-٤)

تم تزويد الهاتف بساعة. حيث يمكن من خلال قائمة الساعة (٢-١-٤) ضبط الهاتف لعرض الساعة، وضبط الوقت، واختيار تنسيق ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.

عند ضبط الهاتف لعرض الساعة، يتم عرض الوقت الحالي في الركن الأيمن العلوي لشاشة العرض عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.

وتخدم الساعة الوظائف التالية: الرسائل (قائمة ١)، وسجل المكالمات (قائمة ٢)، والمنبه (قائمة ١-٤-١)، والتقويم (قائمة ٨).

 **ملاحظة:** إذا تم نزع البطارية من الهاتف لفترة طويلة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت.

المنبه (قائمة ١-١-٤)

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يرن في وقت محدد وذلك من خلال قائمة المنبه (قائمة ١-٤-١). لسرعة الوصول إلى هذه القائمة الفرعية، اضغط القائمة، ثم مرر للوصول إلى الضبط، واضغط المنبه.

يستخدم المنبه تنسيق الوقت المحدد للساعة: تنسيق ١٢ أو تنسيق ٢٤ ساعة. يدل المؤشر  في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد على أن المنبه يعمل. يمكنك إيقاف تشغيل الهاتف بينما يستمر المنبه في العمل.

عندما يصل المنبه للوقت المحدد

يطلق المنبه نغمة تنبيه، وتظهر رسالة المنبه! كما تومض أضواء الهاتف.

اضغط إيقاف لإيقاف المنبه. إذا ظل المنبه يعمل لمدة دقيقة، أو إذا تم الضغط على غفوة، يتوقف المنبه لدقائق قليلة، ثم يستأنف العمل.

 **ملاحظة:** إذا وصل المنبه للوقت المحدد أثناء عدم عمل الهاتف، يبدأ الهاتف في إصدار تنبيه. إذا ضغطت إيقاف، يسألك الهاتف عما إذا كنت تريد تشغيل الهاتف لتلقي المكالمات أم لا. اضغط نعم لتشغيل الهاتف، أو لا لإبقاء الهاتف مغلق. لا تشغيل الهاتف حين يكون استعمال الهواتف اللاسلكية محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.

الحاسبة (قائمة ٧)

يمكنك استخدام الحاسبة الموجودة في الهاتف لإجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وتحويل العملات.

 **ملاحظة:** يجب تشغيل الهاتف لاستخدام تلك الوظيفة. لا تشغل الهاتف حين يكون استعمال الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

إجراء عملية حسابية

- ١ اضغط القائمة، ثم مرر للوصول إلى الحاسبة، واضغط **بدء**، أو اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٢ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية عند ظهور "0" على شاشة العرض (اضغط **#**) لإدخال العلامة العشرية).
 - ٣ لإجراء عملية الجمع، اضغط **(*)** مرة واحدة (تظهر **+**)، وللطرح اضغط **(*)** مرتين (**-**)، وللضرب اضغط **(*)** ثلاث مرات (*****)، وللقسمة اضغط **(*)** أربع مرات (**/**).
 - أو اضغط خيارات، مرر للوصول إلى جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - لإضافة علامة عشرية، اضغط **(#)**. لإدخال رقم سالب، أدخل الرقم ثم اضغط خيارات، مرر للوصول إلى العكس، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٤ أدخل الرقم الثاني.
 - كرر الخطوات ٣ و ٤ عند الحاجة.
 - ٥ للحصول على الناتج اضغط خيارات، ثم مرر للوصول إلى الناتج واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٦ لبدء عملية حسابية جديدة، أو لا اضغط مع الاستمرار على مسح.
-  **ملاحظة:** دقة هذه الحاسبة محدودة، ويمكن حدوث أخطاء خاصة في عمليات القسمة المطولة.

استخدام الهاتف كمساعد شخصي

إجراء تحويل العملات

تحديد سعر العملة

- ١ من قائمة الحاسبة اضغط خيارات.
- ٢ مرر باستخدام مفتاح البحث **Navi** للوصول إلى سعر العملة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ مرر للوصول إلى الوحدة الأجنبية بالعملية المحلية، أو الوحدة المحلية بالعملية الأجنبية، كيفما ترغب في تحويل العملة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٤ أدخل سعر العملة المناسب، واضغط موافق (اضغط ) لإدخال العلامات العشرية).

تحويل العملة

- ١ بعد ضبط سعر العملة، أدخل المبلغ الذي تريد تحويله (اضغط ) لإدخال العلامة العشرية).
- ٢ اضغط خيارات، ثم مرر للوصول إلى بالعملية المحلية أو بالعملية الأجنبية، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
يعرض الهاتف القيمة المحولة.

٩. الألعاب (القائمة ٦)

يقدم لك هاتف نوكيا ٧١١٠ الأربعة ألعاب التالية: Snake II، Racket، Rotation، Opposite.

 **ملاحظة:** يجب تشغيل الهاتف لاستخدام هذه الوظيفة. لا تشغل الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المتنقلة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

لبدء لعبة جديدة:

- ١ اضغط القائمة، ومرر للوصول لقائمة الألعاب، ثم اضغط **بدء**.
مرر للوصول إلى اللعبة المطلوبة، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ اختر في لعبتي Rotation، و Racket، و Opposite الخيار لعبة جديدة. واختر في لعبة Snake II، الخيار لاعب واحد.

لبدء لعبة زوجية:

يمكنك المشاركة في لعبة Snake II كلعبة زوجية عبر وصلة IR في الهاتف مع لاعب آخر لديه نفس اللعبة على هاتف متوافق. تأكد قبل البدء في لعبة زوجية من أن وصلتي IR في كلا الهاتفين يشير إلى بعضها البعض. (انظر "نقل البيانات عبر IR" صفحة ٧٨).

ينبغي على كلا اللاعبين تحديد الخيار لاعبان وذلك لبدء اللعبة.

خيارات اللعبة

استخدم الخيار تعليمات لتعلم كيفية اللعب.
استخدم الخيار المستوى لتحديد مستوى صعوبة اللعبة.
استخدم الخيار أعلى درجة لمعرفة أعلى درجة تم تحقيقها.
يمكنك إيقاف اللعبة للحظات بالضغط على أي من زري الاختيار، ثم استئناف اللعبة باستخدام الخيار استمرار.

ضبط الألعاب

يمكن تشغيل أضواء الألعاب أو إيقافها عن طريق القائمة الفرعية للألعاب ضبط.

الخدمات (القائمة ١٠)

١٠. الخدمات (القائمة ١٠)

يدعم الهاتف الخدمات المعتمدة على بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP). وتتيح قائمة خدمات الوصول إلى الخدمات التي تدعمها الشبكة مثل الأخبار، وتقارير حالة الجو، وأوقات الطيران، والقواميس، إلخ. ويمكن من خلال قائمة خدمات حفظ عناوين مثل هذه الخدمات كعلامات، ثم استخدام هذه الخدمات عن طريق استخدام الخيار علامات.

لاحظ أن محتويات هذه الخدمات تعتمد على مزود هذه الخدمة. لاستخدام أحد هذه الخدمات اتبع تعليمات مزود الخدمة.

تحتاج قبل إمكانية استخدام هذه الخدمات عن طريق الهاتف إلى تخزين إعدادات الاتصال المطلوبة. من الممكن أن يقوم مزود الخدمة بإرسال بعض أو كافة الإعدادات المطلوبة كرسالة قصيرة (OTA).

يمكن بعد تخزين الإعدادات بدء استخدام الخدمات، أو تعديلها كما هو موضح أدناه.

يتيح الهاتف العديد من مجموعات الاتصال التي يمكن فيها تخزين إعدادات الاتصال المطلوبة. عندئذ يمكن استخدام إعدادات الاتصال المطلوبة عن طريق تنشيط مجموعة الاتصال المطلوبة.

يمكن تخزين عنوان صفحة بداية لكل مجموعة اتصال. ويمكن الوصول بسرعة إلى خدمة صفحة البداية لمجموعة الاتصال النشطة بالضغط على صفحة البدء عند عرض قائمة خدمات.

تخزين أو تعديل إعدادات الاتصال لمجموعة اتصال وتنشيط مجموعة اتصال

١ اضغط القائمة، ومرر للوصول إلى خدمات، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.

٢ مرر للوصول إلى الضبط، واضغط مفتاح البحث Navi.

٣ اضغط مفتاح البحث Navi عند عرض ضبط الوصلة.

٤ مرر للوصول إلى مجموعة الاتصال المطلوبة، واضغط خيارات.

٥ لتتسبب مجموعة اتصال اضبط مفتاح البحث Navi عند تمييز تشغيل، أو مرر للوصول إلى تعديل، واضغط مفتاح البحث Navi لتعديل إعدادات الاتصال الخاصة بمجموعة الاتصال.

٦  تلميح: يمكن إعادة تسمية مجموعة الاتصال عن طريق اختيار الأعداد.

٦ إذا تم اختيار تعديل، يمكن تخزين مجموعة الاتصال المطلوبة أو تعديلها.

صفحة البدء	تخزين عنوان صفحة البدء المطلوبة.
نوع الوصلة	اختيار استمرار أو مؤقتة
أمان الوصلة	ضبط أمان الوصلة في وضع التشغيل أو الإيقاف، وعندما يكون أمان الوصلة في وضع التشغيل، يقوم الهاتف بمحاولة استخدام خط آمن عند تمييز قائمة الخدمة. وفي حالة عدم توفر الخط الآمن، فلن يكون هناك اتصال. وإذا أردت الاتصال على أية حال، بدون اتصال آمن، يجب عليك ضبط أمان الوصلة في وضع الإيقاف.

حامل البيانات اختيار SMS أو بيانات
عند اختيار البطاقة كحامل بيانات، تكون الإعدادات التالية متاحة:
رقم الخادم ورقم الخدمة.
عند اختيار بيانات كحامل، تكون الإعدادات التالية متاحة: رقم الاتصال، عنوان بروتوكول IP ونوع التحقق، نوع مكالمة البيانات، سرعة مكالمة البيانات، اسم المستخدم وكلمة السر.

حفظ عنوان صفحة البدء:

يمكن تخزين عنوان صفحة بدء لكل مجموعة اتصال:

١ اضغط القائمة، ومرر للوصول إلى خدمات، ثم اضغط مفتاح البحث Navi.

الخدمات (القائمة ١٠)

- ٢ مرر للوصول إلى الضبط، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٣ اضغط مفتاح البحث **Navi** عند عرض ضبط الوصلة.
 - ٤ مرر للوصول إلى مجموعة الاتصال المطلوبة، واضغط خيارات.
مرر للوصول إلى تعديل، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٥ اضغط مفتاح البحث **Navi** عند عرض صفحة البدء.
 - ٦ أدخل عنوان صفحة البدء، واضغط موافق.
-  **تلميح:** يمكن الاتصال السريع بخدمة صفحة البدء لمجموعة الاتصال النشطة عن طريق الضغط على **صفحة البدء** عند عرض قائمة خدمات.

حفظ خدمة كعلامة:

- ١ اضغط القائمة، ومرر للوصول إلى خدمات، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٢ مرر للوصول إلى علامات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٣ اضغط خيارات، ثم اضغط مفتاح البحث **Navi** عند تمييز إضافة علامة.
 - ٤ أدخل عنوان الخدمة المطلوبة، واضغط موافق. أدخل عنواناً للخدمة، واضغط موافق.
-  **تلميح:** يمكن أثناء تصفح الخدمة حفظ الخدمة كعلامة عن طريق الضغط على خيارات، واختيار علامات، ثم الضغط على خيارات، واختيار حفظ كعلامة.

لاستخدام خدمة تم حفظها كعلامة:

- ١ اضغط القائمة، ومرر للوصول إلى خدمات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٢ مرر للوصول إلى علامات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٣ مرر للوصول إلى العلامة المطلوبة، واضغط مفتاح البحث **Navi** للاتصال بالخدمة.
- لاحظ أنه يمكن الاتصال فقط بالخدمات التي تم حفظها كعلامات تستخدم إعدادات اتصال مجموعة الاتصال النشطة.
- يؤدي الضغط على خيارات أثناء تصفح أحد الخدمات إلى عرض قائمة الخيارات المتاحة حالياً. فمثلاً إذا كنت تريد استخراج أرقام من الخدمة الحالية، فاستخدم الخيار استخدم الرقم.

تفريغ الذاكرة المؤقتة:

- يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي تصل إليها في ذاكرة الهاتف المؤقتة. وقد تحتاج إلى تفريغ ذاكرة الهاتف المؤقتة عند التعامل مع معلومات خاصة تتطلب إدخال كلمات سر (مثل حساب البنك).
- ١ اضغط القائمة، ومرر للوصول إلى خدمات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
 - ٢ مرر للوصول إلى تفريغ الذاكرة، واضغط مفتاح البحث **Navi**.

الخدمات (القائمة ١٠)

شهادات التحقق

قد تحتاج عند استخدام بعض الخدمات إلى شهادة التحقق. بعد تحميل شهادة التحقق المطلوبة من الإنترنت، يمكن عرض الشهادة ثم حفظها أو حذفها. إذا تم حفظها، يتم إضافة الشهادة إلى قائمة شهادات التحقق في قائمة خدمات.

لعرض قائمة شهادات التحقق:

- ١ اضغط القائمة، وتمرر للوصول إلى قائمة خدمات، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٢ تمرر للوصول إلى الضبط، واضغط مفتاح البحث **Navi**.
- ٣ تمرر للوصول إلى شهادة التحقق، واضغط مفتاح البحث **Navi**.

ملاحظة: يظهر رمز التحقق  في الركن الأيسر العلوي من الشاشة عند الوصول إلى أحد خدمات جلسة WAP الأمانة (دون اتصال). وعند ظهور رمز التحقق، يتم تشفير وحماية نقل البيانات بين الهاتف والمدخل (المعرف عن طريق عنوان IP في ضبط الاتصال). ولا يدل ظهور رمز التحقق على حماية نقل البيانات بين المدخل والخادم (مكان تخزين المورد المطلوب). حيث تعتمد حماية نقل البيانات بين المدخل والخادم على مزود الخدمة.



١١. الضبط (القائمة ٤)

يمكنك من قائمة الضبط تغيير عدد من الإعدادات المرتبطة بوظائف الهاتف والحماية.

ضبط الوقت (قائمة ٤-١)

انظر "المنبه (قائمة ٤-١-١)" صفحة ٦١.

انظر "الساعة (قائمة ٤-١-٢)" صفحة ٦١.

ضبط المكالمات (قائمة ٤-٢)

ضغط أي مفتاح للرد (قائمة ٤-٢-١)

يمكنك عند تشغيل هذه الوظيفة الرد على مكالمة واردة وذلك بالضغط على أي مفتاح، عدا ① و ②.

معاودة الاتصال آلياً (قائمة ٤-٢-٢)

يمكن عند تشغيل وظيفة معاودة الاتصال آلياً إجراء ما يصل إلى عشر محاولات لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.

الاتصال السريع (قائمة ٤-٢-٣)

يمكن عند تشغيل وظيفة الاتصال السريع طلب الأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال من ①٥٥ إلى ⑨٥٥٢، وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. انظر "الاتصال السريع" صفحة ٤٤.

خدمة انتظار المكالمات (قائمة ٤-٢-٤)

تقوم الشبكة عند تشغيل هذه الخدمة الشبكية بإخطارك بوجود مكالمة واردة جديدة أثناء المكالمة الجارية. انظر "انتظار المكالمات" صفحة ٢٤.

الضبط (القائمة ٤)

خط للمكالمات الصادرة (قائمة ٤-٢-٥)

يمكن استخدام بطاقة SIM مع خطي اشتراك؛ أي خطي هاتف مختلفين. إلا أن تلك الخدمة هي خدمة شبكية لن تتاح إلا إذا كان هناك دعم من بطاقة SIM.

يمكنك من خلال هذه القائمة اختيار الخط المطلوب لإجراء المكالمات. ويمكن الرد على الخطين بغض النظر عن الخط المحدد.

إذا قمت باختيار الخط الثاني دون الاشتراك في هذه الخدمة الشبكية، فلن تتمكن من إجراء المكالمات. كما يمكنك إغلاق استخدام تلك الوظيفة باختيار قفل من قائمة الخيارات.

ملخص بعد المكالمات (قائمة ٤-٢-٦)

يعرض الهاتف عند تشغيل هذه الوظيفة لفترة وجيزة مدة المكالمات الأخيرة وتكلفتها (خدمة شبكة).

فاكس أو مكالمات بيانات (قائمة ٤-٢-٧)

يمكنك من خلال هذه القائمة إرسال فاكس أو إجراء مكالمات بيانات. يجب تشغيل وصلة IR في الهاتف قبل استخدام هذه الوظيفة، وذلك باستخدام القائمة ٩، أو بتوصيل الهاتف بجهاز متوافق (مثل الفاكس).

 **تلميح:** تتيح خيارات فاكس أو بيانات أو صوت التبديل من وضع الصوت إلى وضع البيانات (أو الفاكس) أثناء المكالمات. لأداء ذلك، اضغط خيارات، اختر وضع الصوت أو وضع البيانات (أو وضع الفاكس) ثم اضغط موافق.

إرسال رقم الهاتف (قائمة ٤-٢-٨)

تتيح لك خدمة الشبكة هذه ضبط رقم الهاتف بحيث يتم عرضه أو إخفاؤه عن تقوم بالاتصال به. يعيد وضع الضبط بواسطة الشبكة الضبط الأساسي للهاتف، يعمل أو لا يعمل، كما تم الاتفاق مع مزود الخدمة.

 **ملاحظة:** يختلف ترتيب قوائم ملخص بعد المكالمات، وفاكس ومكالمات بيانات، وإرسال رقم الهاتف، وذلك إذا لم تدعم بطاقة SIM وظيفة خط للمكالمات الصادرة، ملخص بعد المكالمات هي القائمة ٤-٢-٥، وقائمة الفاكس ومكالمات البيانات (٤-٢-٦) وإرسال رقم الهاتف (٤-٢-٧).

ضبط الهاتف (قائمة ٤-٣)

اللغة (قائمة ٤-٣-١)

تتيح هذه القائمة اختيار لغة نصوص شاشة العرض. انظر "ضبط لغة نص شاشة العرض" صفحة ٣٢.

عرض معلومات الخلايا (قائمة ٤-٣-٢)

يمكنك من خلال هذه القائمة ضبط الهاتف للإشارة عند العمل على شبكة خلوية تعتمد على تكنولوجيا شبكة خلوية مصغرة (MCN) (خدمة شبكة).

رسالة ترحيب (قائمة ٤-٣-٣)

تتيح هذه القائمة كتابة رسالة يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

اختيار الشبكة (قائمة ٤-٣-٤)

يمكن اختيار الشبكة تلقائياً أو يدوياً.

يختار الهاتف تلقائياً، في الوضع التلقائي، إحدى الشبكات الخلوية المتاحة في المنطقة.

يعرض الهاتف في الوضع اليدوي قائمة بالشبكات المتاحة، فيمكنك اختيار الشبكة المطلوبة إذا كان هناك اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية، وإلا يتم عرض رسالة لا يمكن الاتصال بالشبكة، وعندئذ يجب اختيار شبكة أخرى. يظل الهاتف في الوضع اليدوي حتى يتم اختيار الوضع التلقائي، أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف.

وظيفة مفتاح البحث (قائمة ٤-٣-٥)

يؤدي الضغط على مفتاح البحث Navi في وضع الاستعداد إلى تشغيل ما يسمى بقائمة مفتاح البحث. تتيح لك قائمة مفتاح البحث الوصول إلى قائمة بالأسماء والأرقام المخزنة في دفتر الهاتف (دفتر الهاتف).

يمكنك من خلال هذه القائمة الفرعية ضبط قائمة مفتاح البحث بحيث تتيح الوصول لإحدى الوظائف التالية:

الضبط (القائمة ٤)

دفتر الهاتف (تتيح لك الوصول للأسماء والأرقام المخزنة في دفتر الهاتف)، أو القائمة السريعة (تتيح لك سرعة الوصول للقوائم التالية: الرسائل، التقويم، الأوضاع، دفتر الهاتف، القائمة الكاملة) أو قائمة الاتصال السريع، أو قائمة الأرقام التي طلبت، أو الأوضاع.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة (قائمة ٤-٣-٦)

انظر "خدمات SIM" صفحة ٧٧.

ضبط الاتصالات (قائمة ٤-٤)

خدمة المعلومات (قائمة ٤-٤-١)

تتيح هذه الخدمة الشبكية تلقي رسائل حول موضوعات متعددة (مثل الطقس أو حالة المرور) من مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول الموضوعات المتاحة وأرقامها.

عند تشغيل هذه القائمة، يمكنك تلقي رسائل حول الموضوعات النشطة. كما يمكنك تعديل قائمة الموضوعات، وتنشيط أو عدم تنشيط أحد الموضوعات.

يستعيد فهرس الموضوعات قائمة بالموضوعات المتاحة من الشبكة. ويمكنك في حالة اختيار الموضوعات إضافة موضوعات إلى القائمة. وذلك بإدخال اسم ورقم الموضوع. كما يمكنك تعديل أو مسح قائمة الموضوعات.

اختر لغة لضبط لغة الرسائل. حيث لن يتم عرض أي رسائل بلغة أخرى غير اللغة المحددة.

 **تلميح:** يمكنك حفظ رسائل خدمة المعلومات في حافظه الأرشيف، أو في أية حافظات أخرى يحددها المستخدم.

سماع الرسائل الصوتية (قائمة ٤-٤-٢)

يتصل الهاتف تلقائياً عند فتح تلك القائمة الفرعية بالبريد الصوتي باستخدام رقم الهاتف المخزن في قائمة ٤-٤-٣. لاحظ أن البريد الصوتي هو خدمة شبكية يجب الاشتراك فيها مقدماً.

تلميح: اضغط مع الاستمرار على (1٥٥) والشاشة خالية لسرعة الاتصال بالبريد الصوتي. 

تلميح: عندما يكون نص شاشة العرض أعلى مفتاح الاختيار الأيسر هو سماع، اضغط المفتاح للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

رقم البريد الصوتي (قائمة ٤-٤-٣)

يمكنك من خلال هذه القائمة الفرعية تخزين رقم البريد الصوتي وتعديله. لاحظ أن البريد الصوتي هو خدمة شبكية. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات من رقم البريد الصوتي.

محرك أوامر الخدمة (قائمة ٤-٤-٤)

يمكنك من خلال هذه القائمة الفرعية إرسال طلبات خاصة بالخدمة (المسماة أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، لمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الحماية (قائمة ٤-٥)

تم تزويد الهاتف بنظام حماية متطور لمنع الاستخدام غير المصرح به للهاتف أو لبطاقة SIM. انظر "ضبط الحماية" صفحة ٨٠.

طلب الرمز الشخصي PIN (قائمة ٤-٥-١)

يمكنك من خلال هذه القائمة ضبط الهاتف بحيث يطلب الرمز الشخصي PIN لبطاقة SIM عند تشغيل الهاتف. لاحظ أنك تحتاج لرمز PIN لتنشيط هذا الطلب.

ملاحظة: لا تتيح بعض بطاقات SIM إيقاف المطالبة بإدخال الرمز الشخصي. 

الضبط (القائمة ٤)

خدمة حظر المكالمات (قائمة ٤-٥-٢)

تتيح لك تلك الخدمة الشبكية الحد من المكالمات الواردة والصادرة. تحتاج إلى كلمة سر حظر المكالمات لاستخدام هذه الخدمة. يمكنك اختيار إحدى قيود الاتصال التالية:

- المكالمات الصادرة لمنع كافة المكالمات الصادرة.
 - المكالمات الدولية لمنع كافة المكالمات الدولية عند التواجد في الوطن.
 - المكالمات الدولية ماعدا الصادرة لبلدي لمنع كافة المكالمات الدولية باستثناء تلك الصادرة للوطن ، وذلك في حالة التواجد خارج البلاد.
 - المكالمات الواردة لمنع كافة المكالمات الواردة.
 - المكالمات الواردة إذا كنت في الخارج لمنع كافة المكالمات الواردة عند التواجد خارج البلاد.
- لتنشغيل أي من أوضاع الضبط الموضحة أعلاه اختر تشغيل، أو إلغاء، أو معرفة الوضع (لعرض أنواع المكالمات المحظورة). يمكنك من خلال تلك القائمة الفرعية إلغاء حظر جميع المكالمات إلغاء كافة أنواع القيود على المكالمات.
- ملاحظة: عند حظر المكالمات، يمكن الاتصال ببعض أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثلاً: ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي).

الاتصال بأرقام محددة (قائمة ٤-٥-٣)

يمكن حظر المكالمات الصادرة على أرقام محددة إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة. تحتاج إلى رمز PIN2 لحفظ الأرقام في القائمة أو تعديلها.

ملاحظة: عند الاتصال بأرقام محددة، يمكن الاتصال ببعض أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثلاً: ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي).

مجموعة مستعملين محددة (القائمة ٤-٥-٤)

تحدد هذه الخدمة الشبكية مجموعة من الأفراد يمكنك تبادل الاتصال معهم. ويعمل الضبط الأساسي للشبكة على ضبط الهاتف لاستخدام مجموعة متصلين تم الاتفاق عليها بين صاحب بطاقة SIM ومزود الشبكة. ويشير الرمز  إلى مجموعة المستعملين المحددة.

 **ملاحظة:** عند تحديد المكالمات لمجموعة مستعملين محددة. من الممكن إجراء المكالمات لأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثلاً: ١١٢ أو غيرها من أرقام الطوارئ الرسمية).

مستوى الحماية (قائمة ٤-٥-٥)

تتيح هذه القائمة ضبط مستوى الحماية لتجنب الاستخدام غير المصرح به للهاتف. لاحظ أنك تحتاج إلى إدخال رمز الحماية لضبط مستوى الحماية. انظر "حماية الهاتف باستخدام رمز الحماية" صفحة ٨١.

 **ملاحظة:** يتم عند تغيير مستوى الحماية مسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة.

تغيير رموز الخدمة (قائمة ٤-٥-٦)

يمكنك من خلال هذه القائمة تغيير رموز الخدمة التالية: رمز الحماية ورمز PIN ورمز PIN2. من الممكن أن تقتصر هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩. وعند تغيير هذه الرموز يطلب الهاتف إدخال الرمز الحالي والرمز الجديد، كما يطلب تأكيد الرمز الجديد.

 **ملاحظة:** تجنب استخدام رموز خدمة مشابهة لأرقام الطوارئ، مثل ١١٢، وذلك لمنع الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

استعادة ضبط المصنع (قائمة ٤-٦)

يمكنك من خلال هذه القائمة إعادة تعيين ضبط القائمة للقيم الأصلية. لاحظ أنك تحتاج إلى إدخال رمز الحماية لهذه الوظيفة.

١٢. خدمات SIM

بالإضافة إلى الخدمات المتاحة في الهاتف، من الممكن أن تقدم بطاقة SIM خدمات إضافية يمكن الوصول إليها من خلال قائمة ١١. ولا تظهر القائمة ١١ إلا في حالة وجود دعم من بطاقة SIM. كما يعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماداً كلياً على الخدمات المتاحة.

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد التي يتبادلها الهاتف مع الشبكة عند استخدام خدمات SIM، وذلك باختيار تشغيل العرض من القائمة ٦-٣-٤ (تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة).

لمزيد من المعلومات حول إتاحة الخدمات ومعدلات الأداء ومعلومات حول استخدام خدمات SIM، اتصل بموزع بطاقات SIM (مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي طرف ثالث مثلاً).

ملاحظة: قد ينطوي استخدام هذه الخدمات على إرسال رسائل نصية (SMS) أو إجراء مكالمات مدفوعة الأجر.

١٣. تحويل البيانات

تحويل البيانات عبر وصلة IR

يمكنك إرسال البيانات أو استلامها مثل بطاقات العمل (الأسماء والأرقام المخزنة في دفتر الهاتف)، ومذكرات التقويم إلى أو من جهاز هاتف متوافق أو جهاز بيانات (كجهاز كمبيوتر) عبر وصلة IR في الهاتف. يمكنك أيضاً طباعة بطاقات العمل ومذكرات التقويم. انظر "الطباعة والنسخ عبر وصلة IR" صفحة ٤٧.

لإرسال البيانات عبر وصلة IR أو استلامها:

- ١ تأكد من أن وصلة IR في جهازي الإرسال والاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، ومن عدم وجود أية عوائق بين الجهازين. من المفضل ألا تزيد المسافة بين الجهازين عن متر.
- ٢ قم بتشغيل وصلة IR في الهاتف عند استلام بيانات عبرها، وذلك بفتح قائمة وصلة IR (قائمة ٩).
- ٣ ثم يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة IR لبدء تحويل البيانات.

يتم إلغاء وصلة IR إذا لم تبدأ في عملية تحويل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل وصلة IR، وعندئذ يجب إعادة تشغيلها مرة أخرى.

📌 ملاحظة: ينتمي الهاتف إلى الفئة الأولى من المنتجات التي تعمل بالليزر.

تحويل البيانات

مراجعة الاتصال عبر IR

تشير ** إلى حالة الاتصال عبر IR.

- عند ظهور ** بشكل مستمر، فإن وصلة IR تعمل، وأن الهاتف جاهزاً لإرسال أو استلام البيانات عبر وصلة IR.
- يشير اختفاء ** إلى عدم وجود اتصال عبر IR.
- يشير وميض ** إلى محاولة الهاتف الاتصال بجهاز آخر، أو إلى فقدان الاتصال عبر IR.

التحويل عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (OTA)

يمكنك أيضاً إرسال واستلام بعض البيانات مثل بطاقات العمل، ومذكرات التقويم، وصور مجموعات المتصلين من خلال خدمة عبر الأثير (OTA) وذلك في حالة وجود دعم من الشبكة. كما يمكنك تلقي نغمات رنين OTA وشعارات مشغل OTA.

وسوف تتلقى البيانات المرسلة على شكل رسالة نصية. و يمكنك عندئذ عرض (أو تشغيل إذا تم تلقي نغمة رنين) أو رفض أو تخزين البيانات المرسلة.

تلميح: يمكنك عند تلقي نغمة رنين عبر IR أو OTA تخزين خمس نغمات رنين في قائمة نغمات الرنين.



١٤. ضبط الحماية

إغلاق لوحة المفاتيح (مفتاح الأمان)

يمكنك إغلاق لوحة المفاتيح مؤقتاً عن طريق استخدام قفل لوحة المفاتيح (مفتاح الأمان)، وذلك لتفادي الضغط غير المقصود على المفاتيح (مثلاً عند وضع الهاتف في الجيب أو في المحفظة).

لإغلاق لوحة المفاتيح:

- أغلق الغطاء المنزلق، ثم اضغط مفاتيح **الففل**. يظهر 0- أعلى شاشة العرض.

لفتح لوحة المفاتيح:

- افتح الغطاء المنزلق.
- إذا أردت إغلاق المفاتيح دون إغلاق الغطاء، اضغط على القائمة، ثم اضغط **(*)** خلال ثلاث ثواني. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط **فتح** **الففل**، ثم اضغط **(*)** خلال ثلاث ثواني، أو اضغط **موافق**.
- ملاحظة: يمكن الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في الهاتف (مثلاً: ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

حماية بطاقة SIM باستخدام الرمز الشخصي PIN

يمكنك حماية بطاقة SIM بضبط الهاتف بحيث يطلب إدخال رمز PIN متى تم تشغيله. لأداء ذلك، تحتاج إلى تشغيل وظيفة طلب الرمز الشخصي (قائمة ٤-٥-١).

يقدم دائماً رمز PIN مع بطاقة SIM، وإلا فعليك الاتصال بمزود الخدمة. يمكنك تغيير رمز PIN من خلال قائمة تغيير رموز الخدمة (٤-٥-٦).

ملاحظة: إذا قمت بإدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم تعطيل بطاقة SIM، وعندئذ يجب إدخال رمز PUK لفتح بطاقة SIM. انظر "رموز الخدمة".

حماية الهاتف باستخدام رمز الحماية

يمكنك حماية الهاتف من الاستخدام غير المصرح به باستخدام رمز الحماية (رمز الحماية). لأداء ذلك، يجب ضبط وظيفة مستوى الحماية (٥-٥-٤) على الهاتف أو الذاكرة.

- عند الضبط على الهاتف، يطلب الهاتف رمز الحماية في كل مرة يتم إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. أما عند الضبط على الذاكرة، يجب إدخال رمز الحماية لفتح دفتر الهاتف الداخلي. كما يجب إدخال رمز الحماية لاستخدام بعض الوظائف مثل مسح دفتر الهاتف، أو استعادة ضبط المصنع. يقدم دائماً رمز الحماية مع الهاتف (على ملصق تعريف)، وإلا فاتصل بالموزع المحلي.

ضبط المصنع لرمز الحماية هو ١٢٣٤٥، قم بتغيير هذا الرمز من القائمة ٦-٥-٤ تغيير رموز الخدمة. احتفظ بالرمز الجديد في مكان آمن بعيد عن الهاتف.

 **ملاحظة:** إذا قمت بإدخال رمز حماية خاطئ خمس مرات متتالية، يتم تعطيل الهاتف بحيث لا يقبل رمز الحماية الصحيح لمدة الخمس دقائق التالية.

 **تلميح:** يمكنك حظر المكالمات الصادرة أو الواردة في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة. انظر أيضاً خدمة حظر المكالمات (٢-٥-٤) الاتصال بأرقام محددة (٣-٥-٤) مجموعة مستعملين محددة (٤-٥-٤) في الفصل الخاص بالضبط.

رموز الخدمة

هي تلك الرموز التي تستخدم لحماية الهاتف وبطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. تحتاج إلى إدخال بعض رموز الخدمة من أجل استخدام بعض الوظائف. ويمكن تغيير رموز الخدمة (باستثناء رمزي PUK2 PUK) باستخدام القائمة ٦-٥-٤. انظر "ضبط الحماية" (قائمة ٥-٤) صفحة ٧٤.

رمز الحماية (٥ أرقام)

انظر "حماية الهاتف باستخدام رمز الحماية" صفحة ٨١.

رمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام)

انظر "حماية بطاقة SIM باستخدام رمز PIN" صفحة ٨٠.

رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)

تحتاج إلى رمز PIN2 المقدم مع بعض بطاقات SIM، للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات وحدات التكلفة. ولا تتاح تلك الخدمات إلا عند وجود دعم من بطاقة SIM.

إذا تم إدخال رمز PIN2 بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، فلن يمكنك استخدام الوظائف التي تتطلب إدخال رمز PIN2 قبل إدخال رمز PUK2.

رمز PUK (٨ أرقام)

يجب استخدام رمز PUK (مفتاح التشغيل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المعطل، ومن الممكن أن يتم تقديم رمز PUK مع بطاقة SIM، وإلا فعليك الاتصال بمزود الخدمة للحصول عليه.

إذا تم إدخال رمز PUK خاطئ عشر مرات متتالية، تتلف بطاقة SIM. للحصول على بطاقة SIM جديدة اتصل بمزود الخدمة.

رمز PUK2 (٨ أرقام)

يجب استخدام رمز PUK2، المقدم مع بعض بطاقات SIM، لتغيير رمز PIN2 المعطل.

إذا تم إدخال رمز PUK2 خاطئ عشر مرات متتالية، فلن يمكنك استخدام الوظائف التي تتطلب ذلك الرمز. ولكي يمكنك استخدام هذه الوظائف اتصل بمزود الخدمة للحصول على بطاقة جديدة.

كلمة سر حظر المكالمات

يجب إدخال كلمة سر حظر المكالمات لاستخدام قائمة خدمة حظر المكالمات (٤-٥-٢). اتصل بمزود الخدمة لمعرفة كلمة السر.

١٥. معلومات مرجعية

استخدام البطاريات وأجهزة الشحن

- لشحن بطاريات الهاتف أو إعادة شحنها، انظر شحن البطارية صفحة ١٠.
- استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من قبل الشركات المنتجة فقط.
- يمكن الوصول للحد الأقصى لأداء البطاريات بعد إتمام دورة التفريغ وإعادة التفريغ مرتين أو ثلاث مرات!
- يمكن شحن وتفريغ البطارية مئات المرات إلا أنها تفسد في النهاية. عندما تقصر فترة التشغيل (فترة التحدث والاستعداد) بشكل ملحوظ، يلزم تغيير البطاريات.
- عندما يكون الشاحن غير مستعمل، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لأكثر من أسبوع لأن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنها بمرور الزمن.
- للحصول على مدة تشغيل جيدة، قم بإفراغ البطارية NiMH من وقت لآخر وذلك بترك الهاتف في وضع التشغيل حتى ينطفئ. لا تحاول تفريغ البطارية بأي طريقة أخرى.
- تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على قابلية شحن بطارياتك: دع البطارية تبرد أو تسخن أولاً.
- عند نفاد البطارية فلن يصبح هناك سوى دقائق قليلة للتحدث. عندئذ تسمع نغمة تحذيرية وتظهر على الشاشة للحظات رسالة "البطارية ضعيفة". وعند انتهاء وقت التحدث، تظهر على الشاشة رسالة "البطارية فارغة"، وتسمع نغمة تحذيرية، ويتوقف الهاتف.
- استعمل البطارية للغرض المخصص لها فقط.
- لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو تالفة.
- لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث القصر دون قصد. مثلاً، عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو القلم أو الدبوس) تحملها في جيبك أو محفظتك مع البطارية الاحتياطية. قصر الأقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية الاحتياطية.

- ترك البطارية في أماكن باردة أو دافئة، مثلا سيارة مغلقة في الصيف أو الشتاء، يقلل من قدرتها وعمرها الافتراضي. حاول دائما أن تكون الحرارة ما بين ١٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت) و ٢٥ درجة مئوية (٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة جدا فإن الهاتف قد لا يعمل حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة بطاريات النيكل من طراز NiMH محددة بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من ١٠ درجات مئوية تحت الصفر (١٤ درجة فهرنهايت). ينخفض أداء بطاريات Li-Ion بشكل خاص في درجات الحرارة أقل من الصفر المئوي (٣٢ فهرنهايت).
- يجب إعادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة.
- لا تلق البطاريات في النار.

الملحقات والبطاريات

هذا الجهاز معد للاستعمال عند تزويده بالقوة من ACP-7، ACP-8، LCH-9، DCH-8، DCH-9. أي استعمال آخر يبطل أي موافقة ممنوحة لهذا الجهاز وقد يكون خطرا. للحصول على قائمة بالملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

 **تحذير!** استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصا على طراز هاتفك الخلوي. استعمال أنواع أخرى يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرا.

عند قطع التيار عن أي جهاز، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

معلومات أمان هامة

الأمان أثناء السير

لا تستعمل الهاتف أثناء قيادة السيارة. إذا احتاج الأمر ذلك، فأوقف السيارة (قبل بدء الخدمة). قم بتركيب الهاتف في الحامل بصورة محكمة دائما ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

يحظر استخدام جهاز تنبيه لتشغيل أضواء السيارة أو البوق على الطرق العامة. تذكر أن الأمان على الطريق هو الأهم دائما.

معلومات مرجعية

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وتذكر أن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استعماله محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند وصل الهاتف أو أحد ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص بذلك الجهاز للحصول على تعليمات الأمان التفصيلية. لا تقم بالتوصيل بأجهزة غير متوافقة.

ينصح الخبراء باستعمال الأجهزة بالطريقة الطبيعية فقط - شأنها شأن أي أجهزة إرسال لاسلكية أخرى - (أي على الأذن مع اتجاه الهوائي ناحية الكتف) وذلك للحصول على عمل مرض للأجهزة ولسلامة الأشخاص.

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك اللاسلكي.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) بين الجهاز وبين الهاتف اللاسلكي وذلك لتفادي أية تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. وهذه التوصيات مطابقة للبحوث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية وتوصياته.

على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات مراعاة الآتي:

- إبقاء الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.
- عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- استعمال الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا كان هناك أي داع لوجود أي تشويش، أغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

قد تسبب بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية تشويشاً لبعض أجهزة السمع. وبإمكانك في هذه الحالة مراجعة مزود الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. راجع الطبيب أو مزود المعدات لمعرفة عما إذا كانت هذه الأجهزة مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي RF الخارجي أو إذا كان لديك أي استفسارات أخرى.

أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز العناية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كأنظمة حقن الوقود الإلكترونية، وأنظمة الفرامل المضادة للترحلق (مضادة للقفز)، والأنظمة الإلكترونية للتحكم في السرعة، وأنظمة التحكم في الوسادة الهوائية) وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية.

راجع الشركة المنتجة أو مندوبها بخصوص سيارتك. وعليك أيضا الاتصال بالشركة المنتجة لأي من الأجهزة التي تضيفها إلى سيارتك.

أماكن الإعلانات الملصقة

قم بإغلاق الهاتف في الأماكن التي تم لصق إعلانات فيها تأمر بذلك.

الأجواء القابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات أجواء قابلة للانفجار واتباع كافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى جروح أو حتى إلى الوفاة.

ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود. نذكركم بالحاجة إلى مراعاة القيود حول استخدام المعدات اللاسلكية في مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود)، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. يتضمن هذا الحجرة السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات السائلة (البروبان أو البيوتان)، والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن، وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

معلومات مرجعية

السيارات

يقوم الأشخاص المؤهلون فقط بتركيب الهاتف في السيارة أو صيانته. قد يكون التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة خطراً وربما يبطئ أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً.

لا تخزن أو تحمل السوائل سريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو منطقة انتفاخها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، فقد ينجم عن ذلك جروح خطيرة.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف اللاسلكي داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً لشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى تعليق خدمة منتجك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو اتخاذ كلا الإجراءين.

مكالمات الطوارئ

 **هام!** إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستعمال الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم، ولا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال، لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

تذكر أيضاً أنه للاتصال أو الاستقبال، يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل داخل نطاق خدمة ذات قوة إشارة خلوية كافية. قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

- ١ افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحا. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
- ٢ اضغط على المفتاح  لمسح الشاشة عند ظهور كلمة مسح أعلى مفتاح الاختيار الأيمن.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثلا ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
- ٤ اضغط على المفتاح  . إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال، (اللوحة مقفلة، الاتصال بأرقام محددة، إلخ) فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. راجع هذا الدليل والمزود المحلي للخدمات الخلوية. عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن الهاتف اللاسلكي ربما هو الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث – لا تقطع النداء قبل أن يؤذن لك بذلك.

العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يجب التعامل معه بعناية. ستساعدك الاقتراحات أدناه على الوفاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة. عند استعمال هاتفك أو جهاز شحن البطاريات أو أي ملحق:

- أبقيه وكافة أجزائه بعيداً عن متناول الأطفال.
- أبقيه جافاً. تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- لا تخزنه في مناطق حارة. الحرارة المرتفعة قد تعمل على الإقلال من عمر الأجهزة الإلكترونية وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تخزنه في مناطق باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة الحرارة العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يسبب ضرراً للوحات الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتحه. قد تسبب معالجة الجهاز بلا خبرة كافية ضرراً.
- لا تسقطه أو تدفعه أو تهزه. قد تحطم المعاملة الخشنة للوحات الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم الكيماويات القوية أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه. امسحه بقطعة قماش ناعمة مرطبة قليلاً بمحلول صابون معتدل مع الماء.
- لا تدهنه. قد يسد الدهان الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.
- استعمل هوائي الهاتف أو هوائي بديل معتمد. حيث قد تتلف الهوائيات أو التعديلات أو الملحقات غير المعتمدة الهاتف وقد تنتهك قواعد استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي ملحق، خذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.