

Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brugervejledning



9352224

4. udgave

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alle rettigheder forbeholdes

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere

Navi er et varemærke tilhørende Nokia Mobile Phones.

US patentnr. 5818437 og andre patentanmeldelser. T9-tekstindtastningsprogrammer Copyright © 1997-2000. Tegic Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Hurtigt og nemt

Disse to første sider indeholder nogle grundlæggende tip, så du nemt og hurtigt kan bruge din Nokia 7110. Yderligere oplysninger finder du andre steder i vejledningen.

Før du bruger telefonen: Fjern batteriet, og sæt SIM-kortet i, sæt derefter batteriet i, og oplad det. Tænd derefter telefonen ved at trykke på og holde ① nede. Yderligere oplysninger finder du på side 13.

Foretage opkald

Foretage et opkald Åbn skydecoveret, tast områdenummeret og telefonnummeret, og tryk på , eller tryk på **Navi™ Roller** og hold den nede.

Besvare et opkald Tryk på Navi Roller, og hold den nede, eller åbn skydecoveret, eller tryk på , hvis skydecoveret er åbent.

Justere lydstyrken Rul op eller ned med **Navi™ Roller** under et opkald.

Afslutte/afvise et opkald Tryk på , eller luk skydecoveret, eller tryk på **Afvise**.

Genopkald til sidst kaldte nummer Tryk på , når telefonen er i standbytilstand. Brug **Navi Roller** til at rulle til det ønskede nummer, og tryk på .

Aflytte telefonsvareren Tryk på og hold  nede. Hvis du bliver bedt om at angive nummeret til telefonsvareren, skal du taste nummeret og trykke på **OK**.

Bruge telefonbogen

Vælge hukommelse til telefonbogen Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonens interne hukommelse eller i SIM-kortets hukommelse. Oplysninger om valg af hukommelse til telefonbogen finder du på side 20.



Hurtig lagring Indtast telefonnummeret, og tryk på **Valg**, tryk på **Navi Roller** eller **Vælg**, når beskeden **Gem** vises på displayet. Indtast derefter navnet, og tryk på **OK**.

Hurtig søgning Tryk på **Navi Roller** én gang i standbytilstand, og rul til det ønskede navn (Hvis rullemenuen-vejen er indstillet til at give adgang til navnelisten som i standardindstillingerne).

Bruge menuen

Åbne en menu Tryk på **Menu**, brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede menufunktion, og tryk på **Navi Roller**.

Afslutte en menu Tryk på  for at afslutte en menufunktion uden at ændre indstillingerne.

Andre vigtige funktioner

Låse tastaturet Luk skydecoveret, og tryk på **Lås** inden for 3 sekunder.

Låse tastaturet op Åbn skydecoveret.



**Skrive og
sende en
tekstbesked**

Tryk på **Menu** og derefter på **Skriv**. Skriv derefter beskeden. Yderligere oplysninger finder du på side 37.

I det normale tekstinput skal du trykke gentagne gange på en tast, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på  for at angive et mellemrum.

I det prædiktive tekstinput skal du kun trykke én gang på en tast for at skrive et bogstav. Hvis det understregede ord ikke er det ønskede, skal du trykke på  for at se det næste forslag. Tryk på  for at angive et mellemrum.

Når beskeden er færdig, skal du trykke på **Valg** og trykke på **Navi Roller**, når beskeden **Send** vises på displayet. Tast telefonnummeret, og tryk på **OK**.

Hurtig afslutning

Tryk på , eller luk skydecoveret for at afslutte alle funktioner og vende tilbage til standbytilstand.





Indholdsfortegnelse

Hurtigt og nemt	3	Funktioner under opkald	27
Følg nedenstående retningslinier	10	Opkald venter.....	27
1. Kom godt i gang	13	Ventefunktion	28
Indsætte SIM-kortet	13	Foretage et	
Oplade batteriet	14	konferenceopkald.....	28
Tænde og slukke telefonen	14	Overføre et opkald	29
2. Om telefonen	16	Opkaldsinfo (Menu 2)	29
Bruge tasterne	16	Ubesvarede opkald	
Bruge afbryderen	16	(Menu 2-1)	29
Bruge valgtasterne.....	16	Indgående opkald	
Bruge Nokia Navi™ Roller	17	(Menu 2-2)	30
Bruge skydecoveret	17	Udgående opkald	
Om telefonens infrarøde		(Menu 2-3)	30
port	18	Slet seneste opkaldsliste	
Om symboler på displayet	18	(Menu 2-4)	30
Om telefonbogen (Navne)	19	Samtaletid (Menu 2-5)	30
Åbne en		Vis samtalepriser	
telefonbogsfunktion	20	(Menu 2-6)	31
Vælge telefonbogen		Omstilling (Menu 5)	31
(memory i brug)	20	4. Tilpasse telefonen	33
Angive visningstypen for gemte		Profiler (Menu 3)	33
navne og numre.....	20	Aktivere en brugerprofil.....	33
Om menuen	21	Tilpasse en brugerprofil.....	33
Åbne en menufunktion ved at		Profilindstillinger	34
rulle med Navi Roller.....	21	Omdøbe profiler	35
Adgang til en menufunktion ved		Indstille sprog til beskeder på	
hjælp af en genvej	22	displayet	35
Oversigt over menufunktioner ..	23	Vise uret	36
3. Opkaldsfunktioner	25	Opstartstekst	36
Foretage og besvare opkald	25	Vise varigheden af sidste	
Foretage et opkald	25	opkald	36
Besvare et opkald	25	Tilpasse rullemenuen	36
Justere lydstyrken.....	26	5. Skrive tekst.....	37
Genopkald til sidst kaldte		Skrive tekst ved hjælp af	
nummer	26	Navi Roller	37
Aflytte telefonsvareren	26	Skrive tekst ved hjælp af normalt	
		tekstinput	38

Skrive tekst ved hjælp af prædiktivt tekstinput	39	8. Telefonen som assistent	61
Hurtig vejledning til prædiktivt tekstinput.....	39	Kalender (Menu 8)	61
Indtaste ord ved hjælp af det prædiktive tekstinput	40	Kalendervisninger	61
Aktivere/deaktivere prædiktivt tekstinput og vælge ordbogssprog	43	Tilføje en kalenderbemærkning	62
6. Telefonbogsfunktioner ..	44	Ur (Menu 4-1-2)	63
Gemme navne og numre	44	Alarm (Menu 4-1-1)	64
Gemme flere numre pr. navn.....	44	Regnemaskine (Menu 7)	64
Søge i og ringe op fra telefonbogen	46	Foretage en beregning.....	65
Ring til tjenestenumre	46	Foretage valutakonvertering..	65
Hurtigkald	47	9. Spil (Menu 6).....	67
Organisere telefonbogen	48	10. Tjenester (Menu 10) ...	68
Redigere et navn og nummer	48	11. Indstillinger (Menu 4)	72
Slette et navn og nummer	48	Tidsindstillinger (Menu 4-1)	72
Kopiere navne og numre	49	Opkaldsindstillinger (Menu 4-2)	72
Sende og modtage navne og telefonnumre	49	Telefonindstillinger (Menu 4-3)	74
Kopiere via den infrarøde port.....	50	Kommunikationsindstillinger (Menu 4-4)	75
Opkaldsgrupper	50	Sikkerhedsindstillinger (Menu 4-5)	76
Memorystatus.....	52	Genetablér standardopsætning (Menu 4-6)	78
7. Tekstbeskeder	53	12. SIM-tjeneste	79
Læse tekstbeskeder	53	13. Afsende data	80
Svare på en tekstbesked	54	Afsendelse af data via den infrarøde port	80
Standardsvar og skabeloner ..	54	OTA-afsendelse (Over the Air)	81
Skrive og sende tekstbeskeder	55	14. Sikkerhedsindstillinger	82
Skrive og sende en tekstbesked.....	55	Låse tastaturet	82
Specielle sendeindstillinger ...	56	Beskytte SIM-kortet med PIN-koden	82
Organisere tekstbeskeder	57	Beskytte telefonen med sikkerhedskoden	83
Beskedmapper	57	Adgangskoder	83
Tilføje eller slette en mappe..	58		
Flytte en tekstbesked.....	58		
Slette en tekstbesked	58		
SMS indstillinger	59		

15. Referenceoplysninger .. 85

Bruge batterier og opladere 85

Tilbehør og batterier 86

Vigtige

sikkerhedsoplysninger 86

Vedligeholdelse 90

Følg nedenstående retningslinier



Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Yderligere oplysninger om sikkerhed findes på side 86.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Tal aldrig i mobiltelefon under kørslen. Parker bilen, inden samtalen påbegyndes.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. Respekter alle forskrifter og regler.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Mobiltelefoner kan give anledning til forstyrrelser. Anvendelse af mobiltelefon i flyvemaskiner er ulovligt.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter evt. forskrifter og regler.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position (hold den op til øret). Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Mobiltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data.



ALMINDELIGE OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på . Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Hvis ordet "Slet" vises på displayet over tasten , skal du trykke på én gang for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på . Fortæl, hvor du ringer fra. Ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen.



FORHOLDSREGLER VED INFRARØDT UDSTYR

Peg ikke den infrarøde stråle mod øjnene eller mod andet udstyr, der bruger infrarøde stråler.

Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i GSM900- og GSM1800-netværk. Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række af de netværkstjenester, som netværksoperatørerne tilbyder. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale netværksoperatør, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



Bemærk: Dual band er en netværksafhængig funktion. Spørg den lokale netværksoperatør, om du kan abonnere på og bruge denne funktion.

Bemærk: Nogle netværk understøtter muligvis ikke alle sprog - afhængigt af tegnene.

Om etiketter på telefonen

På telefonen sidder nogle etiketter. Disse etiketter er vigtige for service og tilsvarende formål, så sørg for ikke at miste etiketterne eller de oplysninger, de indeholder.


1. Kom godt i gang

Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte et gyldigt SIM-kort i telefonen og oplade telefonens batteri.

Indsætte SIM-kortet

Sluk telefonen, og fjern batteriet, før SIM-kortet sættes i.

1. Tryk på batteriets lås bag på telefonen (1.), skub batteriet nedad (2.), og tag det ud ved at løfte det (3.).
2. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den til højre.
3. Indsæt SIM-kortet. Sørg for, at det skrå hjørne er placeret nederst til højre, og at de gyldne kontakter vender nedad.
4. Skub kortholderen til venstre for at låse kortet på plads.
5. Placér batteriet bag på telefonen, og skub det op langs telefonen, indtil det låses på plads.

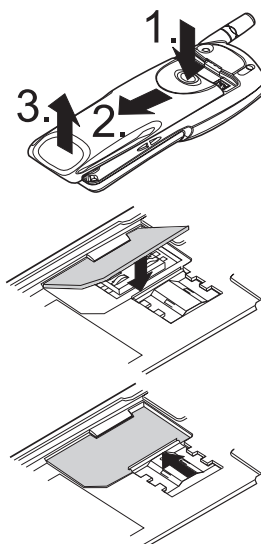

Bemærk: Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og kontakterne kan let blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes, så vær forsigtig når kortet håndteres, indsættes eller fjernes.

Oplade batteriet

1. Tilslut kablet fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Tilslut opladeren til en stikkontakt. Batteriindikatoren begynder at blinke.



Bemærk: Hvis batteriet er helt fladt, kan det tage et par minutter, før opladeindikatoren vises på displayet.



Tip: Telefonen kan bruges, mens den oplades, hvis den er tændt.

3. Batteriet er fuldt opladt, når batteriindikatoren holder op med at blinke, og teksten **Batteri er fuldt opladt** vises et øjeblik på displayet, hvis telefonen er tændt.

Opladningstiden afhænger af, hvilken oplader og batteritype du bruger. Opladningstiden for et BLS-2S-batteri, der oplades med ACP-8-opladeren, er ca. 1½ time.

4. Træk opladeren ud af stikkontakten og derefter af telefonen.

Yderligere oplysninger om brug af batterier finder du i "Bruge batterier og opladere" på side 85.

Tænde og slukke telefonen

1. Tryk på og hold ① nede i mere end et sekund.

Hvis telefonen beder om en PIN-kode:

- Indtast PIN-koden (vises med stjerner), og tryk på **OK**.

Hvis telefonen beder om en sikkerhedskode:

- Indtast sikkerhedskoden (vises med stjerner), og tryk på **OK**.

Yderligere oplysninger finder du i "Adgangskoder" på side 83.



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



Normal position: Hold telefonen som en almindelig telefon, så antennen peger opad og er over skulderhøjde.

Kom godt i gang



Gode råd: Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt.

2. Om telefonen

Bruge tasterne

Bruge afbryderen

Når du trykker på og holder afbryderen ① nede, tændes og slukkes telefonen.

Når du trykker én gang på afbryderen, åbnes brugerprofilmenuen. Se "Profiler (Menu 3)" på side 33.

Når tastaturet er låst, tændes lyset et øjeblik, hvis du trykker én gang på afbryderen.



Bruge valgtasterne

Under displayet er der to valgtaster. Deres funktion afhænger af den ledetekst, der vises over dem.

Hvis f.eks. teksten **Menu** vises over tasten , åbnes menufunktionerne, når du trykker på tasten.

Hvis du trykker på tasten , når teksten **Navne** vises, kan du åbne telefonbogsfunktionerne.


I denne brugervejledning beskrives valgtasterne med den hjælpetekst (fed skrift), der vises på displayet, f.eks. **Menu** eller **Navne**.



Bruge Nokia Navi™ Roller

Nokia **Navi™ Roller** fungerer både som rulletast og valgtast:

Rul for at rulle gennem de navne og numre, der er gemt i telefonbogen, eller gennem telefonens menuer, undermenuer og valglister.

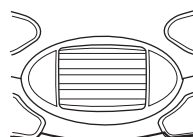

Tryk én gang for at vælge den fremhævede funktion eller indstilling eller for at få vist detaljer om det fremhævede navn eller nummer (i telefonbogen).

Tryk på, og hold tasten nede, hvis du vil besvare eller foretage et opkald, eller hvis du vil foretage et opkald til det viste eller fremhævede navn eller nummer.

Du kan justere lydstyrken i telefonen ved at rulle **Navi Roller** under et opkald. Rul **Navi Roller** opad for at øge og nedad for at mindske lydstyrken.




Tip: Tryk én gang på **Navi Roller** (i standbytilstand) for at få adgang til rullemenuen. Du får som standard adgang til navnelisten ved hjælp af rullemenuen. Se side 36, hvis du vil tilpasse rullemenuen.

Bruge skydecoveret

Skydecoveret beskytter telefonens taster og kan bruges til at besvare, afslutte eller afvise et opkald (se side 26).

Tryk på udløsertasten til skydecoveret øverst bag på telefonen, eller skub skydecoveret ned manuelt.

Du lukker skydecoveret ved at skubbe skydecoveret op, indtil det låses på plads.

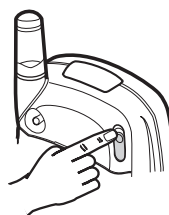



Tip: Hvis du har låst telefonens tastatur, låses tastaturet op, når du åbner skydecoveret.

Tip: Hvis du lukker skydecoveret, afsluttes alle funktioner, og telefonen vender tilbage til standbytilstand.

Om telefonens infrarøde port

Du kan sende og modtage data, f.eks. visitkort (de navne og numre, der ligger i telefonens interne telefonbog) og kalendernoter via telefonens infrarøde port.

Oplysninger om afsendelse og modtagelse af data via telefonens infrarøde port finder du i "Afsendelse af data via den infrarøde port" på side 80.



Om symboler på displayet

Displayets symboler og ikoner giver oplysninger om telefonens funktioner. De vigtigste symboler og ikoner for de forskellige telefonfunktioner beskrives senere i denne brugervejledning.

Standbytilstand

Følgende tre symboler vises, når telefonen er i standbytilstand, hvilket vil sige, at den er klar til brug, og at brugeren ikke har indtastet nogen tegn. Det kaldes også standbydisplay.



XXXXXXX

Angiver, i hvilket netværk telefonen benyttes.



og streger

Viser signalstyrken i netværket, der hvor du opholder dig. Jo flere streger, jo stærkere er signalet.



og streger

Viser, hvor meget strøm der er på batteriet. Jo flere streger, jo mere strøm er der på batteriet.

Liste over vigtige symboler i standbytilstand

Udover de tre symboler kan et eller flere af følgende ikoner vises, når telefonen er i standbytilstand:



Angiver, at du har en eller flere nye tekstbeskeder. Når ikonet blinker, er telefonens besked-memory fuld.



Angiver, at telefonens ringetone er deaktiveret, og at telefonen ikke ringer, når der kommer et indkommende opkald.



Angiver, at telefonen er låst.



Angiver, at du har indstillet vækkeuret.



Angiver, at du har aktiveret en eller flere omstillingsopkald.

Om telefonbogen (Navne)

Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonens interne telefonbog eller i SIM-kortets hukommelse. Du kan kun bruge én hukommelse ad gangen. Yderligere oplysninger om lagring af navne og telefonnumre finder du i "Telefonbogsfunktioner" på side 44.

- Telefonens interne telefonbog kan indholde 1000 navne med 3 numre og 1 tekstnote pr. navn. Er der imidlertid gemt færre end 1000 navne i telefonens interne telefonbog, kan du gemme op til 5 numre og 2 tekstnoter pr. navn.
- Se "Gemme flere numre pr. navn" på side 44.
- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 navne og telefonnumre.



Bemærk: Flere numre pr. navn kan kun gemmes i telefonens hukommelse. Inden du gemmer navne og numre, skal du vælge telefonens hukommelse. Der findes yderligere instruktioner på side 20.

Åbne en telefonbogsfunktion

Tryk på **Navne**, brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede funktion, og tryk på **Navi Roller** eller **Vælg**.



Tip: Hvis du hurtigt vil have adgang til listen over gemte navne og numre, skal du trykke **Navi Roller**, når telefonen er i standbytilstand. Dette er muligt, hvis rullemenuenugenvejen er indstillet til at give adgang til navnelisten. Yderligere oplysninger finder du på side 36 og 74.

Vælge telefonbogen(memory i brug)

Du kan sætte telefonen til at bruge den interne telefonbog eller SIM-kortets hukommelse til at gemme navne og telefonnumre.

1. Tryk på **Navne**, brug **Navi Roller** til at rulle til **Vælg**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Tryk på **Navi Roller**, når Memory i brug vises.
3. Rul til SIM-kort eller Telefon, og tryk på **OK** for at vælge den fremhævede hukommelse.



Tip: Hvis du vil gemme flere numre pr. navn, skal du vælge funktionen Telefon.

Angive visningstypen for gemte navne og numre

Du kan indstille telefonen til at vise gemte navne og numre på to forskellige måder: **Navneliste** viser fire navne på én gang, og **Navn&nummer** viser ét navn og nummer ad gangen.

1. Tryk på **Navne**, brug **Navi Roller** til at rulle til **Vælg**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til Visningstype, og tryk på **Navi Roller**.
3. Rul til Navneliste eller Navn&nummer, og tryk på **OK**.

Om menuen

Telefonen er udstyret med en række funktioner, der er opdelt i menuer og undermenuer. Du kan få adgang til menuer og undermenuer ved hjælp af **Navi Roller**, eller du kan bruge genvejstaster.

Åbne en menufunktion ved at rulle med Navi Roller

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menufunktionen.
2. Brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede hovedmenu, f.eks. **Indstillinger**, og tryk på **Navi Roller** for at åbne den viste menu.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du bruge **Navi Roller** til at rulle til den ønskede undermenu og trykke på **Navi Roller** for at åbne undermenuen (f.eks. **Opkaldsindstillinger**).
Gentag trin 3, hvis menuen underholder undermenuer (f.eks. **Hurtigkald**).
4. Brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede indstilling.
5. Tryk på **Navi Roller** for at vælge den fremhævede indstilling.



Tip: Tryk på **For lad** for at vende tilbage til det forrige menuniveau. Hvis du vil afslutte menuen uden at ændre indstillingerne og vende tilbage til standbytilstand, skal du trykke på  eller lukke skydecoveret.

Overskrift

Overskriften øverst i displayet viser, hvor du befinder dig i menuen eller telefonbogen.

Hjælpetekst

De fleste menufunktioner har en kort hjælpetekst. Hvis du vil have vist hjælpeteksten til en menufunktion, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente 10 sekunder. Tryk på **For lad** for at afslutte hjælpeteksten.

Adgang til en menufunktion ved hjælp af en genvej

De fleste menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret i stigende rækkefølge og kan åbnes ved hjælp af genvejsnumrene.

Indstillinger er f.eks. den fjerde menu på hovedmenuniveauet, og dens genvejsnummer er 4.

Opkaldsindstillinger er den anden undermenu under menuen **Indstillinger**, og dens genvejsnummer er således 2 osv. Bemærk, at du skal taste hvert genvejsnummer inden for 3 sekunder.

Hvis du f.eks. skal indstille menufunktionen **Hurtigkald**, skal du trykke på **Menu** og derefter taste **4** **2** **3** **1**, hvor 4 er **Indstillinger**, 2 **Opkaldsindstillinger**, 3 **Hurtigkald** og 1 **Til**.

Oversigt over menufunktioner

- | | |
|---|---|
| 1 Beskeder  | 1 Aktivér |
| XX ulæste tekst-beskeder | 2 Tilpas |
| Indbakke | 1 Ringesignal |
| Udbakke | 2 Ringetone |
| Arkiv | 3 Ringestyrke |
| Skabeloner | 4 Vibrationssignal |
| XX brugerdefinerede mapper | 5 Signal ved sms besked |
| 2 Opkaldsinfo  | 6 Tastaturtoner |
| 1 Ubesvarede opkald | 7 Advarsels- og spiltoner |
| 2 Indgående opkald | 8 Alarm for |
| 3 Udgående opkald | 2 Lydløs* |
| 4 Slet seneste opkaldslist | 3 Møde* |
| 5 Samtaletid | 4 Udendørs* |
| 1 Seneste samtaletid | 5 Personsøger* |
| 2 Tid totalt | 6 Bil ^{1**} |
| 3 Indgående opkald | 7 Headset ^{2***} |
| 4 Udgående opkald | 4 Indstillinger  |
| 5 Nulstil tidstællere | 1 Tidsindstillinger |
| 6 Vis samtalepriser | 1 Alarm |
| 1 Seneste samtalepris/samtaleenheder | 2 Ur |
| 2 Pris totalt/Alle opkald i enheder | 2 Opkaldsindstillinger |
| 3 Profiler  | 1 Valgfri svartast |
| 1 Normal | 2 Automatisk genopkald |
| | 3 Hurtigkald |

¹ Viser kun, når telefonen er tilsluttet bilsættet CARK-91.

² Viser kun, når telefonen bruges med headset HDC-9P.

* Samme undermenuer som til Normal samt Omdøb.

** Samme undermenuer som til Normal samt Automatisk svar og Lys.

*** Samme undermenuer som til Normal samt Automatisk svar.

4	Banke på tjeneste	3	Skift PIN2-kode
5	Udgående linje i brug	4	Skift spærings-pass-word
6	Opsummering efter opkald****	6	Genetablér standardopsætning
7	Fax- eller dataopkald****	5	Omstilling 
8	Send eget nummer****	1	Omstil alle taleopkald
3	Telefonindstillinger	2	Omstil ved optaget
1	Sprog	3	Omstil ved intet svar
2	Celleinfo	4	Omstil ved ingen forbindelse
3	Opstartstekst	5	Omstil ved ubesvaret
4	Valg af netværk	6	Omstil alle faxopkald
5	Rullefunktion	7	Omstil alle dataopkald
6	Bekræft SIM-opdatering	8	Annullér alle omstillinger
4	Kommunikationsindstillinger	6	Spil 
1	Infoservice	7	Regnemaskine 
2	Aflyt telefonsvarer	8	Kalender 
3	Nummer på telefonsvarer	9	Infrarød 
4	Redigér kommandoer	10	Tjenester 
5	Sikkerhedsindstillinger	11	SIM-tjenester ¹ 
1	PIN-kode aktivering		
2	Opkaldsspærring		
3	Begrænsede numre		
4	Lukket brugergruppe		
5	Sikkerhedsniveau		
6	Skift adgangskoder		
1	Skift sikkerhedskode		
2	Skift PIN-kode		

¹ Viser kun, hvis tjenesten understøttes af SIM-kortet. Navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

**** Nummereringen af disse menuer kan være anderledes. Hvis SIM-kortet ikke understøtter funktionen Linje til udgående opkald, vil Opsummering efter opkald have menunummeret 4-2-5

3. Opkaldsfunktioner

Foretage og besvare opkald

Foretage et opkald

1. Åbn skydecoveret.
2. Indtast telefonnummeret og områdenummeret, og tryk på , (eller tryk på og hold **Navi Roller** nede).
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet (eller for at annullere opkaldet). Du kan også afslutte samtalen ved at lukke skydecoveret.



Tip: Hvis du skal ringe til udlandet, skal du taste det internationale fortegn + (tryk på  to gange) samt landekoden, før du taster områdenummeret og telefonnummeret.

Besvare et opkald

1. Tryk på **Navi Roller**, og hold den nede, eller åbn skydecoveret for at besvare et indgående opkald. Hvis skydecoveret allerede er åbent, skal du trykke på  for at besvare opkaldet.
2. Tryk på , eller luk skydecoveret for at afslutte samtalen.



Tip: Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på  eller lukke skydecoveret eller trykke på **Afvise**. Hvis du har aktiveret **Omstil ved optaget**, vil et afvist opkald også blive omstillet.

Du kan trykke på **Va lg** under et indgående opkald for at standse ringetonen uden at afslutte opkaldet. Vælg derefter **Svar** eller **Afvise** eller tryk på **Navi Roller**.

Opkaldsfunktioner vha. skydecoveret

- Åbn skydecoveret for at besvare et indgående opkald.
- Luk skydecoveret for at afvise et indgående opkald.
- Luk skydecoveret for at afslutte en samtale.

Justere lydstyrken

Du kan justere telefonens lydstyrke ved at rulle med **Navi Roller** **under en samtale**. Rul **Navi Roller** opad for at skrue op for lyden og nedad for at skrue ned.

Genopkald til sidst kaldte nummer

De ti numre, du sidst har ringet til eller forsøgt at ringe op til, gemmes i telefonens hukommelse. Sådan foretages et opkald til et af de ti sidst kaldte numre:

1. Tryk én gang på , når displayet er tomt, for at få adgang til listen med de sidst kaldte numre.
2. Brug **Navi Roller** til at rulle til det ønskede navn eller nummer, og tryk på  for at ringe op, eller tryk på og hold **Navi Roller** nedtrykket, for at ringe til nummeret.

Se også "Opkaldsinfo (Menu 2)" på side 29.

Aflytte telefonsvareren

1. Tryk på og hold  nede (i standbytilstand) for at ringe til telefonsvareren.
2. Hvis du bliver bedt om nummeret til telefonsvareren, skal du taste nummeret og trykke på **Navi Roller**.

Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger samt nummeret til telefonsvareren.



Tip: Når displayteksten over den venstre valgtast er **Aflyt**, kan du trykke på tasten for at ringe til telefonsvareren.

Funktioner under opkald

Telefonen har en række funktioner, du kan bruge under en samtale. Mange af opkaldsfunktionerne er netværkstjenester.

Hvis du trykker på **Va lg** under en samtale, vil alle eller nogle af følgende funktioner være tilgængelige:

- **Standby eller Tilbage** (sætter en samtale standby eller henter den ind igen)
- **Nyt opka ld** (foretager et opkald under en samtale)
- **Send DTMF** (sender tonesignalstreng, der er gemt i telefonbogen, f.eks. passwords eller numre på bankkonti)
- **Afslut alle** (afslutter alle aktive samtaler)
- **Navne** (giver adgang til telefonbogen)
- **Menu** (giver adgang til menuen)
- **U/mikrofon** (slår telefonens mikrofon fra)
- **Skift** (skifter mellem en aktiv samtale og en standbysamtale)
- **Overfør** (opretter forbindelse mellem den aktive samtale og standbysamtalen samtidig med, at du selv kobles fra)

Opkald venter

Med denne netværkstjeneste kan du besvare indgående opkald under en samtale, hvis menufunktionen **Banke på tjeneste** (Menu 4-2-4) er aktiveret.

1. Tryk på **Svar** eller . Den første samtale sættes standby.
2. Tryk på **Skifte** eller , hvis du vil skifte mellem to opkald.
3. Tryk på  for at afslutte den aktive samtale. Hvis du vil afslutte begge samtaler samtidig, skal du trykke på **Va lg**, rulle til **Afslut alle** og trykke på **OK**.



Tip: Hvis du ikke vil besvare opkaldet, kan du ignorere eller afvise det. Hvis du vil afvise opkaldet, skal du trykke på **Va lg**, rulle til **Afvise** og trykke på **OK**.

Hvis omstillingen **Omstil** ved optaget er aktiveret, så omstilles et afvist opkald også (se side 31).

Ventefunktion

Med denne netværkstjeneste kan du foretage et opkald under en igangværende samtale.

1. Tast telefonnummeret, og tryk på . Det første opkald sættes standby.
Du kan også trykke på **Standby**, og derefter foretage det andet opkald.
2. Tryk på **Skifte** eller , hvis du vil skifte mellem to opkald.
3. Tryk på , hvis du vil afslutte det igangværende opkald.



Tip: Du kan også deaktivere mikrofonen for linjen. Tryk på **Va lg**, og brug **Navi Roller** til at rulle til **U/mikrofon**. Når du vil genoptage en samtale uden mikrofon, skal du trykke på **M/mikrof**.

Foretage et conferenceopkald

Med denne netværkstjeneste kan op til seks personer deltage i et conferenceopkald.

1. Ring op til den første deltager.
2. Tryk på **Va lg**, rul til **Nyt opka ld**, og tryk på **Navi Roller**. Ring op til den anden deltager. Det første opkald sættes standby.
3. Du kan tale med den første deltager ved at trykke på **Va lg**, vælge **Konference** og trykke på **Navi Roller**.
4. Du kan føje en ny deltager til samtalen ved at gentage trin 2 og 3.
5. Sådan kan du tale privat med en af deltagerne:

Tryk på **Valg**, rul til **Privat**, og tryk på **Navi Roller**. Rul derefter til den ønskede deltager, og tryk på **OK**. Vend tilbage til konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 3, når du er færdig med at tale privat.

6. Tryk på  for at afslutte konferenceopkaldet.

Overføre et opkald

Når du har en aktiv samtale samt en standbysamtale, kan du oprette forbindelse mellem de to og afbryde din egen forbindelse vha. denne netværkstjeneste.

Opkaldsinfo (Menu 2)

I denne menu kan du få vist og slette de telefonnumre, der er registreret i telefonen, samt få vist en cirka længde og pris på dine samtaler (netværkstjeneste).

I indstillingerne for ubesvarede opkald, kaldte numre og indgående opkald kan du:

- Ringe til nummeret
- Gemme nummeret i telefonbogen.
- Se datoen og klokkeslættet for opkaldet.
- Se, redigere og slette numrene på listen.



Bemærk: Telefonen registrerer kun ubesvarede og modtagne opkald, hvis nettet understøtter CLI (Calling Line Identification), telefonen er tændt og er inden for netværkets dækningsområde.

Ubesvarede opkald (Menu 2-1)

I denne undermenu kan du få vist numrene på de sidste 10 personer, der har forsøgt at ringe til dig.



Tip: Når der vises en besked om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Liste** for at få vist en oversigt over opkaldene.

Indgående opkald (Menu 2-2)

I denne undermenu kan du få vist de sidste 10 numre, som du har modtaget opkald fra (netværkstjeneste).

Udgående opkald (Menu 2-3)

I denne undermenu kan du få vist de sidste 10 numre, som du har ringet til eller forsøgt at ringe til.



Tip: Hvis du hurtigt vil have adgang til listen over udgående opkald, skal du trykke på  Navi Roller, når telefonen er i standbytilstand.

Slet seneste opkaldslist (Menu 2-4)

Med denne menufunktion kan du slette alle de telefonnumre, der er gemt i undermenuerne Ubesvarede opkald, Indgående opkald og Udgående opkald. Bemærk, at du ikke kan fortryde denne handling.

Samtaletid (Menu 2-5)

I denne undermenu kan du se varigheden af ind- og udgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Du kan også nulstille disse tidstællere ved hjælp af funktionen **Nulstil tidstællere** (Menu 2-5-5). Du skal bruge sikkerhedskoden for at nulstille tidstællerne.



Bemærk: Registrering af samtaletid og fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv.

Vis samtalepriser (Menu 2-6)

Med denne netværkstjeneste kan du se prisen på dit/dine sidste opkald. Samtalepriserne vises separat for hvert SIM-kort.

Du kan begrænse samtaleomkostningerne til et vist beløb af de takstenheder eller valutaenheder, der bruges, vha. funktionen **Begrænset beløb**. Du kan ringe op og modtage opkald, du skal betale for, så længe den angivne beløbsgrænse ikke overskrides. Antallet af tilbageværende enheder vises i standbytilstand. Du skal måske bruge PIN2-koden til at angive beløbsgrænsen.

Du kan angive, at telefonen skal vise den resterende taletid (beløbsgrænse) i takstenheder eller valutaenheder vha. funktionen **Vis forbrug som**. Du skal måske bruge PIN2-koden til at vælge valuta eller enhed. Kontakt netværksoperatøren for at få oplysninger om prisen pr. takstenhed.

Med funktionen **Slet tællere** kan du nulstille tidstællerne til samtalepriser. Du skal bruge PIN2-koden for at nulstille tidstællerne.



Bemærk: Når der ikke er mere ladetid eller flere valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage opkald til alarmnummer 112.

Bemærk: Registrering af samtaletid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv.

Omstilling (Menu 5)

Med denne netværkstjeneste kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvareren. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger.

I menu 5 kan du vælge en af følgende omstillingstyper:

- **Omstil alle taleopkald (Menu 5-1)** Alle taleopkald omstilles, og der høres ingen ringetone ved indgående opkald.

- **Omstil ved optaget** (Menu 5-2)
Taleopkald omstilles, når dit telefonnummer er optaget.
-  **Tip:** Hvis **Omstil ved optaget** er aktiveret, vil et indgående opkald, der afvises, også blive omstillet.
- **Omstil ved intet svar** (Menu 5-3)
Taleopkald omstilles, når du ikke besvarer opkaldet inden for en angivet tidsfrist.
- **Omstil ved ingen forbindelse**
(Menu 5-4) Taleopkald omstilles, når telefonen er slukket eller uden for netværkstjenestens område.
- **Omstil ved ubesvaret** (Menu 5-5) Taleopkald omstilles, når nummeret er optaget, hvis du ikke besvarer et opkald, og når telefonen er slukket eller uden for netværkstjenestens område.
- **Omstil alle faxopkald** (Menu 5-6)
Alle faxopkald omstilles.
- **Omstil alle dataopkald** (Menu 5-7)
Alle dataopkald omstilles.

Vælg indstillingen **Aktivér** for at aktivere omstillingsindstillingen, hvis netværket tillader det, **Annullér** for at deaktivere omstilling, eller **Status** for at kontrollere, om omstilling er aktiveret eller deaktiveret.

Hvis du vil annullere alle omstillinger, skal du vælge undermenuen **Annullér alle omstillinger** (Menu 5-8).



Tip: Hvis du hurtigt vil aktivere funktionen **Omstil alle taleopkald**, skal du trykke på **Menu**, rulle til **Omstilling** og trykke på **Taleopk..**

Tip: Ikonet  vises i standbytilstand, når du har aktiveret **Omstil alle taleopkald**. Hvis du har to telefonlinjer, er ikonet for den første linje  og for den anden linje .

4. Tilpasse telefonen

Profiler (Menu 3)

I menuen **Profiler** kan du justere og tilpasse telefontonerne til forskellige hændelser, situationer og opkaldsgrupper.

Aktivere en brugerprofil

1. Tryk én gang på **ⓘ** (i standbytilstand) for at få adgang til listen over profiler.
2. Brug **Navi Roller** til at rulle til den profil, der skal aktiveres, og tryk på **Navi Roller**.

Du får adgang til listen over profiler ved at trykke på **Menu**, rulle til **Profiler** og trykke på **Navi Roller**. Hvis du trykker på **Normal**, aktiveres standardprofilen **Normal**.



Tip: Hvis standardindstillingen er **Lydløs**, er telefonen indstillet til ikke at ringe ved et indgående opkald.

Tilpasse en brugerprofil

1. Tryk på **Menu**, rul derefter til **Profiler** og tryk på **Navi Roller** (eller tryk en enkelt gang på **ⓘ** (i standbytilstand)).
2. Rul til en af følgende profiler, og tryk på **Vælg**: **Normal**, **Lydløs**, **Møde**, **Udendørs**, **Person søger**, **Bill**¹, **Headset**².
Du skal være opmærksom på, at vælges funktionen **Sluk telefonen!**, så slukkes telefonen.
3. Vælg **Tilpas**, og tryk på **OK**.

¹ Viser kun, når telefonen er tilsluttet monteringssettet CARK-91

² Viser kun, når telefonen er tilsluttet headsettet HDC-9P.

4. Rul til den indstilling, der skal tilpasses (f.eks. Ringetone), og tryk på **Navi Roller**. Se "Profilindstillinger".
5. Rul til den ønskede funktion, og tryk på **OK**.

Profilindstillinger

Når du har valgt indstillingen **Tilpas**, kan du tilpasse følgende indstillinger for den valgte profil:

- **Ringsignal**, som bruges til at definere, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Der er følgende indstillinger: Ringetoner, Stigende, Ring en gang, Enkelt bip og Fra.

Hvis **Ringsignal** er angivet til **Fra** eller **Enkelt bip**, benyttes der ingen ringetone, og  vises, når telefonen er i standbytilstand.

- **Ringetone**, der indstiller ringetonetypen for taleopkald.



Tip: Hvis du modtager en ringetone via den infrarøde port eller som en OTA-besked (Over-The-Air), kan du gemme fem personlige ringetoner på listen over ringetoner. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren.

- **Ringestyrke**, der indstiller lydstyrken for ringetoner og signaler ved beskeder.
- **Vibrationssignal**, der indstiller telefonen til at vibrere ved indgående taleopkald og tekstbeskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader eller holder.
- **Signal ved SMS besked**, der indstiller ringetonetypen for tekstbeskeder.
- **Tastaturtoner**, der indstiller lydstyrken for tastaturtoner, eller slår tastaturtoner fra.
- **Advarsels- og spiltoner**, der slår advarsels- og spiltoner til eller fra. Hvis de er slået til, høres en advarselstone, når batteriet er ved at være fladt.

- **Alarm for**, der indstiller telefonen til kun at ringe, når der kommer opkald fra telefonnumre, som tilhører en valgt opkaldsgruppe. Hvis du vil indstille en ringetone og et gruppeikon for en opkaldsgruppe, skal du se side 51.
- **Automatisk svar** (kun i profilerne **Bil** og **Headset**), der indstiller telefonen til at besvare et indgående opkald efter nogle få sekunder.



Bemærk: Denne funktion kan kun bruges, når telefonen er tilsluttet et headset HDC-9P eller en bilpakke CARK-91 (med tændingen slået til).

- **Lys** (kun i profilen **Bil**), der automatisk tænder eller slukker lyset i displayet og tastaturet.

Omdøbe profiler

Du kan omdøbe alle profiler undtagen **Normal**, **Bil** og **Headset**.

1. Tryk på **Menu**, brug **Navi Roller** til at rulle til **Profiler**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den profil, der skal omdøbes, og tryk på **Valg**, rul til **Omdøb**, og tryk på **OK**.
3. Indtast det nye navn, og tryk på **OK**. Se side 37, hvis du skal indtaste bogstaver.

Indstille sprog til beskeder på displayet

I menuen **Sprog** (Menu 4-3-1), kan du vælge, hvilket sprog der skal bruges til beskeder på displayet. Hvis indstillingen **Automatisk** er valgt, vælges sprog på grundlag af det aktuelle SIM-kort.

Sprogindstillingen har også betydning for klokkeslæt- og datoformatet i følgende funktioner: **Alarm** (Menu 4-1-1), **Ur** (Menu 4-1-2), **Kalender** (Menu 8).

Vise uret

Telefonen indeholder et ur. I menuen **Ur** (Menu 4-1-2) kan du indstille telefonen til at vise uret øverst til højre på displayet, når telefonen er i standbytilstand. I menuen **Ur** kan du også indstille klokkeslættet og vælge, om uret skal bruge 12-timers eller 24-timers format.

Opstartstekst

I menuen **Opstartstekst** (Menu 4-3-3) kan du skrive en besked (op til 44 tegn), som vises et øjeblik, hver gang telefonen tændes.

Vise varigheden af sidste opkald

Du kan indstille telefonen til kort at vise en omtrentlig varighed og pris (hvis funktionen understøttes af netværket) for den sidste samtale, umiddelbart efter at samtalen er afsluttet. Det gør du ved at aktivere menufunktionen **Opsummering efter opkald** (Menu 4-2-6).

Tilpasse rullemenuen

Hvis du trykker på **Navi Roller** i standbytilstand, aktiveres rullemenuen, så du hurtigt får adgang til listen over navne og numre, der er gemt i telefonbogen.

Du kan også indstille rullemenuen, så du kan få adgang til funktioner, som du bruger ofte, f.eks. **Kalender** eller **Profiler**. Dette gøres i undermenuen **Rullefunktion** (Menu 4-3-5), se side 74.

5. Skrive tekst


Du kan indtaste tekst, (f.eks. i telefonbogen eller kalenderen) ved at bruge **Navi Roller** eller ved hjælp af normalt tekstinput. Det normale tekstinput vises med . Bemærk, at Navi Roller-input også er muligt, når normalt tekstinput anvendes.

Hvis du bruger **Navi Roller**, skrives tekst ved at vælge tegn fra tegnbjælken, der vises yderst til højre på displayet. I det normale tekstinput indtastes tekst ved at trykke på en nummertast (fra  til ), indtil det ønskede tegn vises på displayet

Til indtastning af tekstbeskeder kan du også bruge det prædiktive tekstinput. I det prædiktive tekstinput skal du kun trykke én gang på en tast for at skrive et bogstav. Symbolet  angiver det prædiktive tekstinput. Bemærk, at den prædiktive metode ikke er tilgængelig for alle sprog.

Skrive tekst ved hjælp af Navi Roller

1. Brug **Navi Roller** til at rulle til det ønskede tegn eller tal. Tegnbjælken vises yderst til højre på displayet.

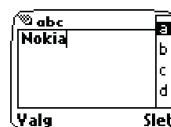

2. Tryk på **Navi Roller** for at indsætte det fremhævede tegn eller tal.
- Hvis du laver en fejl, kan du slette tegn til venstre for cursoren ved at trykke på **Slet** så ofte som, det er nødvendigt. Du sletter hele skærbilledet ved at trykke på og holde **Slet** nede.
 - Hvis du vil flytte cursoren, skal du rulle gennem tegnbjælken til ét af pilesymbolerne og trykke på **Navi Roller**, så cursoren flyttes i det fremhævede pilesymbols retning.

Du kan også flytte cursoren ved først at trykke på **Valg** og derefter trykke på **Navi Roller**, når der står **Flyt cursor**.

Brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede placering, og tryk på **Udført** for at flytte cursoren.

Skrive tekst ved hjælp af normalt tekstinput

Tryk på en nummertast (1^{abc} til 9^{xyz}), indtil det ønskede bogstav eller tegn vises.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilknyttet nummertasten 1^{abc}.



Bemærk: Det er IKKE alle tegn, der er tilknyttet en tast, som er angivet på tasten. De tegn, der er tilknyttet en nummertast, afhænger af, hvilket sprog der er valgt i menuen 4-3-1.

- Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på [#] én gang. Store bogstaver vises med ABC, og små bogstaver vises med abc.
- Hvis du vil tilføje tal, skal du trykke på og holde [#] nede for at indtaste tal, der er angivet ved 123. Når du har indtastet de ønskede tal, skal du trykke på og holde [#] nede for at vende tilbage til tekstinputtet.

Du kan også tilføje tal ved at trykke på og holde de respektive nummertaster nede, indtil tallet vises på displayet.

- Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på ⁰.
- Hvis du vil indsætte et tegnsætningstegn eller et specialtegn, skal du trykke på ^{*} for at få adgang til listen over specialtegn. Brug **Navi Roller** til at rulle til det ønskede tegn, og tryk på **Navi Roller** for at vælge det fremhævede tegn.



Tip: Når du indtaster navne i telefonbogen, skrives det først bogstav i et navn automatisk med stort, og resten af navnet skrives med småt.

Tip: Når du skriver en tekstbesked eller en anden besked, skrives det første bogstav i en sætning automatisk med stort.


Skrive tekst ved hjælp af prædiktivt tekstinput

Med det prædiktive tekstinput kan du skrive tekst ved hjælp af en indbygget ordbog. Symbolet  viser, hvornår det prædiktive tekstinput er aktiveret. Bemærk, at det prædiktive tekstinput ikke er tilgængeligt for alle sprog. Se "Aktivere/deaktivere prædiktivt tekstinput og vælge ordbogssprog" på side 43.

Hurtig vejledning til prædiktivt tekstinput

I det prædiktive tekstinput skal du kun trykke én gang på hver tast for at skrive et bogstav. Ordet ændres for hvert tastetryk. Du skal ikke bekymre dig om, hvordan ordet ser ud på displayet, før alle bogstaverne er indtastet.

Hvis du f.eks. vil skrive **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på:



	Brug til indtastning af ord. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav.
	Tryk her for at se det næste forslag, hvis det understregede ord ikke er det ønskede.
Stave 	Tryk her for at tilføje et nyt ord i ordbogen. Skriv ordet ved hjælp af det normale tekstinput, der er angivet ved  .
	Tryk én gang her for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum.
	Tryk på og hold denne tast nede for at indtaste tal, der er angivet ved 123.

	Tryk én gang her for at skifte mellem store og små bogstaver. Store bogstaver vises med ABC, små bogstaver vises med abc.
Navi Roller	Brug til at flytte cursoren tilbage og frem.
Slet 	Tryk én gang her for at slette tegnene til venstre for cursoren.
	Tryk én gang her for at tilføje et tegnsætningstegn. Hvis du vil skifte det understegede symbol, skal du trykke på  , indtil det ønskede symbol vises.

Indtaste ord ved hjælp af det prædiktive tekstinput

1. Indtast et ord ved hjælp af tasterne  til , når prædiktiv tekstinput er aktiveret. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav.

Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på  (se også side 42). Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den respektive nummertast nede (se også side 41). Hvis du vil indsætte et tegnsætningstegn, skal du trykke på  (se også side 42).

2. Når du har indtastet alle bogstaver i ordet, skal du kontrollere, at det understegede ord er det, du ønskede at skrive.

Hvis det understegede ord er korrekt, skal du trykke på  for at angive et mellemrum og begynde at skrive det næste ord.

Hvis det understegede ord ikke er det ønskede, skal du trykke på  for at se det næste forslag. Tryk på **Forrige** for at komme tilbage til det forrige forslag.



Tip: Du kan også få vist listen over de næste forslag ved at trykke på **Valg** derefter rulle til **Næste match** og trykke på **Navi Roller**.

Hvis tegnet ? vises efter et ord, findes det ord, du vil skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stave**. Se "Føj et nyt ord til ordbogen".

Føj et nyt ord til ordbogen

Hvis du forsøger at skrive et ord, der ikke findes i ordbogen, bliver du bedt om at stave ordet ved hjælp af normalt tekstinput.

1. Tryk på **Stave** for at skifte til normalt tekstinput.
2. Indtast ordet som beskrevet i "Skrive tekst ved hjælp af normalt tekstinput", og tryk på **Gem**.

Ordet føjes til ordbogen og den besked, du er ved at indtaste, og du vender tilbage til det prædiktive tekstinput.



Tip: Du kan også føje et nyt ord til ordbogen ved hjælp af funktionen **Indsæt ord**.

Du kan føje flere hundrede ord til ordbogen afhængigt af, hvilket sprog der bruges, samt hvor lange de ord, der føjes til ordbogen, er.



Bemærk: Hvis ordet ikke findes i ordbogen, og du accepterer det i det prædiktive tekstinput ved at trykke på **Navi Roller** eller  eller ved at slette mellemrummet mellem to ord, gemmes ordet i ordbogen.

Bemærk: Når ordbogen er fuld, vil nye ord, der føjes til ordbogen, overskrive de ældste ord, der findes i ordbogen.

Indsætte tal

Når du skal indtaste et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede, indtil tallet vises.

Hvis du vil indtaste flere tal efter hinanden, skal du trykke på og holde  nede for at indtaste tallene. Indtast de ønskede tal ved hjælp af nummertasterne, og tryk derefter på og hold  nede for at vende tilbage til det prædiktive tekstinput.



Tip: Du kan indsætte et telefonnummer eller et navn, der er gemt i telefonbogen ved at bruge henholdsvis funktionen **Indsæt nummer** eller **Indsæt navn**.

Indsætte tegnsætningstegn og specialtegn

Tryk på  for at tilføje et tegnsætningstegn. Telefonen forsøger at forudsige det korrekte symbol. Hvis du vil ændre det understegede symbol, skal du trykke på , indtil det ønskede symbol vises.

Hvis det ønskede symbol ikke bliver fundet, skal du trykke **Symbol** for at åbne listen med symboler og specialtegn. Rul derefter med **Navi Roller** til det symbol, du vil bruge, og tryk **OK**.



Tip: Du kan også indsætte et symbol by ved hjælp af indstillingen **Indsæt symbol** eller ved at trykke på  og holde tasten nedtrykket, for at åbne listen med symboler og specialtegn.

Slette tegn

Tryk på **Slet** for at slette tegnene til venstre for cursoren.

Du sletter hele skærbilledet ved at trykke på og holde **Slet** nede.

Skifte mellem små og store bogstaver

Tryk én gang på  for at skifte mellem store og små bogstaver. Store bogstaver vises med **ABC** og små bogstaver vises med **abc**.



Tip: Tal indtastes ved at trykke på og holde  nede. Indtastning af tal angives ved 123.

Skrive sammensatte ord

I stedet for at skrive hele det sammensatte ord på én gang, kan du skrive den første del, trykke på **Navi Roller** for at acceptere det og derefter skrive den anden del.



Tip: Du kan også acceptere den første del af et sammensat ord ved først at tilføje et mellemrum ved at trykke på  og derefter fjerne mellemrummet ved at trykke én gang på **Slet**.

Aktivere/deaktivere prædiktivt tekstinput og vælge ordbogssprog

Når du åbner menuen SMS beskeder, er det prædiktive tekstinput muligvis angivet som standard. Det prædiktive tekstinput er aktiveret, når symbolet  vises øverst til venstre på displayet.

Sådan deaktiveres det prædiktive tekstinput:

1. Tryk på **Menu** og derefter på **Skriv**.
2. Tryk på **Valg**, brug **Navi Roller** til at rulle til Ordbog, og tryk på **Navi Roller**.
3. Tryk på **Navi Roller**, når Ordbog fra er fremhævet.

Sådan aktiveres det prædiktive tekstinput, og sådan vælges ordbogssproget:

1. Tryk på **Menu** og derefter på **Skriv**.
2. Tryk på **Valg**, brug **Navi Roller** til at rulle til Ordbog, og tryk på **Navi Roller**.
- Rul til det ønskede ordbogssprog, og tryk på **Navi Roller**.



Tip: Hvis du vil slå det prædiktive tekstinput hurtigt til og fra, skal du trykke på **Menu**, derefter på **Skriv** og trykke på **Valg** og holde den nede.



Bemærk: Det prædiktive tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der findes på ordbogens funktionsliste.

6. Telefonbogsfunktioner

Gemme navne og numre

1. Tryk på **Navne**.
 2. Rul til **Tilføj navn**, og tryk på **Navi Roller**.
 3. Indtast navnet, og tryk på **OK**.
Tryk på en nummertast, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på  for at angive et mellemrum. Se også "Skrive tekst" på side 37.
 4. Tast områdenummer og telefonnummer, og tryk på **OK**.
Hvis du indtaster det internationale fortegn + (ved at trykke to gange på ) foran landekoden, kan du også bruge telefonnummeret, når du ringer fra udlandet.
-  **Hurtig lagring:** Indtast telefonnummeret og tryk på **Valg**, tryk derefter på **OK**, når **Gem** fremhæves. Indtast derefter navnet, og tryk på **OK**.

Gemme flere numre pr. navn

Du kan bruge telefonen til styring af kontakter, idet du kan gemme flere telefonnumre og tekstelementer, f.eks. e-mail-adresse, postadresse og noter sammen med et navn i telefonens interne telefonbog.



Bemærk: Flere numre pr. navn kan kun gemmes i telefonens hukommelse. Inden du gemmer navne og numre, skal du vælge telefonens hukommelse. Der findes yderligere oplysninger på side 20.

Det første nummer, der gemmes under et navn, bliver automatisk standardnummeret. Når du vælger et navn i telefonbogen, f.eks. når du skal ringe eller sende en tekstbesked, bruges standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer. Når du f.eks. trykker på og

holder **Navi Roller** nede ved et fremhævet navn, ringes der op til standardnummeret.

Til hvert nummer eller tekstelement kan du vælge en nummertype. Hvis du ikke vælger en nummertype, bruges  som nummertypen. Standardnummeret angives af en boks rundt om nummertypeikonet, f.eks. .

Sådan føjes et nyt nummer eller et tekstelement til et navn:

1. Brug **Navi Roller** til at rulle til det ønskede navn, når navnelisten er åben.
2. Tryk på **Valg**, og rul til **Tilføj nummer** eller **Tilføj tekst**, og tryk på **Navi Roller**.
3. Rul til en af nummer- eller teksttyperne, og tryk på **Navi Roller**.

-  Normal (standardtype, når der ikke vælges en anden type)
-  Hjem
-  Mobil
-  Kontor
-  Fax
-  E-mail (teksttype)
-  Postadresse (teksttype)
-  Bemærkning (teksttype)

Du kan ændre nummeret eller teksten senere vha. indstillingen **Skift type** på listen med valgmuligheder.

4. Indtast nummeret eller teksten, når **Tilføj tekst**: vises på displayet, og tryk på **OK** for at gemme det.

Sådan ændres standardnummeret:

1. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Navi Roller** for at åbne navnelisten.
2. Rul til det nummer, der skal være standardnummeret, tryk på **Valg**, rul til **Indstil som std.**, og tryk på **Navi Roller**.

Søge i og ringe op fra telefonbogen

1. Tryk på **Navne**, og tryk på **Navi Roller**, når Vis navne fremhæves.
2. Indtast det/de første bogstav(er) i det ønskede navn. Pop-up-vinduet vises.

Du kan også trykke på **Navne**, bruge **Navi Roller** til at rulle til **Søg** og trykke på **Navi Roller**. Derefter skal du indtaste det/de første bogstav(er) i det ønskede navn og trykke på **Find**.
3. Brug **Navi Roller** til at rulle til det ønskede navn, eller indtast flere søgekriterier i pop-up-vinduet, og rul til det ønskede navn.
4. Når det ønskede navn er fremhævet, skal du trykke på **Navi Roller** for at få vist detaljerne om det fremhævede navn. Du kan også holde **Navi Roller** nede for at ringe til det fremhævede navn.

Når du trykker på og holder **Navi Roller** nede ved et fremhævet navn, ringes der op til standardnummeret, hvis der er knyttet flere numre til navnet. Hvis du skal ringe op til et andet nummer end standardnummeret, skal du bruge **Navi Roller** til at rulle til det ønskede nummer og trykke på  eller trykke på og holde **Navi Roller** nede.



Hurtig søgning: Tryk på **Navi Roller** én gang (i standbytilstand), og rul derefter til det ønskede navn. Dette er muligt, hvis rullemenuenvejen er indstillet til at give adgang til navnelisten. Yderligere oplysninger finder du på side 36 og 74.

Ring til tjenestenumre

Med denne funktion kan du nemt ringe til et af de tjenestenumre, som operatøren har lagret på SIM-kortet. (Funktionen vises kun, hvis der er nogle tjenestenumre på SIM-kortet).

1. Tryk på **Navne** og rul derefter til Tjenestenumre, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til det ønskede tjenestenummer, og tryk på  for at ringe til nummeret.

Hurtigkald

Tildele et telefonnummer til en tast til Hurtigkald

Du kan anvende en af nummertasterne - som tast til Hurtigkald. For at gøre dette, skal du tildele et telefonnummer til en nummertast.

1. Tryk på **Navne**, rul derefter til Hurtigkald, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den ønskede tast til Hurtigkald (2 til 9), og tryk på **Vælg**.
3. Tryk på **Find**, og rul derefter til det ønskede navn, og tryk på **Navi Roller**.
4. Tryk på **Navi Roller** for at tildele det fremhævede nummer.

Når et nummer er tildelt en tast til hurtigkald, kan du ringe til, se eller ændre nummeret eller fortryde hurtigkaldet.

Foretage et opkald ved hjælp af taster til hurtigkald

Når et telefonnummer er tildelt en af tasterne til hurtigkald ( til ), kan du ringe til nummeret på to måder:

- Tryk på den tilsvarende tast til hurtigkald, og tryk på .
- Hvis du har aktiveret menufunktionen **Hurtigkald** (Menu 4-2-3), skal du trykke på den tilsvarende tast til hurtigkald og holde den nede, indtil opkaldet starter.



Tip: Hvis du trykker på og holder  nede, ringes der op til telefonsvareren.

Organisere telefonbogen

Redigere et navn og nummer

1. Hent det navn eller nummer, der skal redigeres, frem, og tryk på **Valg**.
2. Tryk på **Navi Roller**, når der står Rediger navn eller Rediger nummer.
3. Rediger navnet og tryk på **OK**.

Slette et navn og nummer

Du kan fjerne navne og telefonnumre fra den valgte telefonbog enkeltvis eller på én gang.

Sådan sletter du et navn og nummer

1. Hent det navn og telefonnummer, der skal slettes.
2. Tryk på **Valg**, og tryk på **Navi Roller**, når Slet navn vises på displayet. Bekræft derefter sletningen ved at trykke på **OK**.



Bemærk: Hvis du har gemt flere numre pr. navn, sletter indstillingen Slet navn navnet, alle de tilknyttede numre samt de teksttyper, der er gemt under navnet.

Sådan sletter du alle navne og numre

1. Tryk på **Navne** (i standbytilstand), og rul derefter til Slet, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til Slet alle, og tryk på **Navi Roller**.
3. Rul til den telefonbog, der skal slettes (SIM-kort eller Telefon), og tryk på **OK**.
4. Tryk på **OK**, når Er du sikker? vises på displayet, indtast din sikkerhedskode, og tryk på **OK**.

Kopiere navne og numre

Du kan kopiere navne og numre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse eller omvendt.

1. Tryk på **Navne**, rul til **Kopier**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den ønskede kopieringsfunktion (Fra telefon til SIM- kort eller Fra SIM- kort til telefon), og tryk på **Navi Roller**.
3. Rul til **Enkeltvis**, **Kopier alt** eller **Standardnumre** og tryk på **Navi Roller**.

Hvis du valgte **Enkeltvis**, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på **Kopier**.



Bemærk: Når du kopierer Fra SIM kort til telefon, bliver teksten **Standardnumre** ikke vist.

4. Vælg derefter om du vil beholde de oprindelige navne og numre.
5. Hvis du vælger **Kopier alt** eller **Standardnumre**, skal du trykke på **OK**, når beskeden **Start kopiering?** vises på displayet.

Sende og modtage navne og telefonnumre

Du kan sende eller modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort via den infrarøde port eller som en OTA-besked (Over The Air), hvis netværket understøtter det.

Hvis du vil sende en persons kontaktoplysninger som en OTA-besked, skal du finde det ønskede navn og nummer frem i telefonbogen og derefter bruge funktionen **Send visitkort**.

Når du skal sende et visitkort via den infrarøde port, skal du bruge funktionen **Send kort via IR**. Se også på side 50 og "Afsende data" på side 80.

Når du modtager et visitkort, skal du trykke på **Vis**. Tryk derefter på **Vælg**, vælg **Gem** eller **Afvis**, og tryk på **Navi Roller**.

Kopiere via den infrarøde port

Kopiere et navn og nummer

Via telefonens infrarøde port (IR) kan du sende navne og telefonnumre som visitkort til en telefon af samme type eller en computer, hvor de rette programmer er installeret. Når du sender visitkort til en anden telefon, skal du sikre dig, at den anden telefon er indstillet til at modtage data via den infrarøde port.

Kopiere et navn og nummer til telefonen

Hvis du vil kopiere navne og telefonnumre fra en kompatibel telefon, skal du først indstille telefonen til at modtage data via den infrarøde port ved at åbne menuen **Infrarød** (Menu 9).

Brugeren af den anden telefon kan herefter sende et navn og nummer som visitkort. Når du modtager visitkortet, skal du trykke på **Vis** og derefter på **Valg**, vælge **Gem** eller **Afvís** og trykke på **Navi Roller**.

Opkaldsgrupper

Du kan indstille telefonen, så der bruges en speciel ringetone og et symbol, der blinker på displayet, når du bliver ringet op fra et bestemt navn og telefonnummer. Det gør du ved først at føje et navn og nummer til en opkaldsgruppe. Derefter skal du definere en ringetone og et ikon for gruppen.



Bemærk: Du kan indstille telefonen til kun at ringe, når der kommer opkald fra navne og telefonnumre, som tilhører en bestemt opkaldsgruppe, ved hjælp af indstillingen **Alarm for** i menuen **Profiler** (se side 33).

Føje et navn og nummer til en opkaldsgruppe

1. Tryk på **Navne**, rul til **Opkaldsgrupper**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, og tryk på **Navi Roller**.

3. Rul til **Medlemmer**, og tryk på **Navi Roller**.
4. Tryk på **Navi Roller**, når **Tilføj** navn fremhæves, og rul derefter til det ønskede navn og tryk på **Tilføj**.



Tip: Du kan også føje et nyt navn til en opkaldsgruppe ved først at hente det ønskede navn og nummer fra telefonbogen, trykke på **Valg**, derefter rulle til **Opkaldsgrupper**, trykke på **Navi Roller**, og derefter rulle til den ønskede opkaldsgruppe og trykke på **Navi Roller**.

Indstille en ringetone eller et ikon for en opkaldsgruppe og omdøbe en opkaldsgruppe

1. Tryk på **Navne**, rul til **Opkaldsgrupper**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den ønskede opkaldsgruppe og tryk på **Navi Roller**.
3. Rul til én af følgende indstillinger, og tryk på **Navi Roller**.

Gruppenavn

Hvis du vil omdøbe opkaldsgruppen, skal du indtaste et nyt navn, og trykke på **OK**.

Grupperingetone

Hvis du vil indstille telefonen til at afgive en speciel ringetone for gruppen, skal du rulle til den ønskede tone og trykke på **OK**. Standard er den tone, der er valgt til den aktuelle profil.

Gruppeikon

Hvis du vil indstille telefonen til at vise gruppeikonet, skal du rulle til **Til** og trykke på **Navi Roller**.

Listen indeholder funktioner til visning og afsendelse af grafik (**Send ikon**) som en OTA-besked (Over The Air), hvis netværket understøtter det.

Du kan også modtage et nyt gruppeikon som en OTA-besked. Når du modtager et gruppeikon, skal du trykke på **Vis**, og derefter på **Valg**, vælge **Gem** eller **Afvis**, og trykke på **OK**. Hvis du vælger **Gem**, skal du fortsætte til den ønskede opkaldsgruppe, og trykke på **Navi Roller**.

Se også på side 50 og "Afsende data" på side 80.

Slette et navn og nummer fra en opkaldsgruppe

1. Tryk på **Navne**, rul til Opkaldsgrupper, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, og tryk på **Navi Roller** for at vælge den.
3. Rul til Medlemmer, og tryk på **Navi Roller**.
4. Rul til det navn, der skal slettes, og tryk på **Valg**, rul til Slet navn, og tryk på **OK**.

Memorystatus

Du kan kontrollere, hvor stor en procentdel af telefonens interne hukommelse, der er ledig, og hvor mange navne og numre i telefonbogen, der stadig kan gemmes i SIM-kortets hukommelse.

1. Tryk på **Navne**, rul til **Valg**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til Memorystatus, og tryk på **Navi Roller**.

Telefonen viser nu status for SIM-kortets hukommelse. Hvis du vil se status for telefonens interne hukommelse, skal du rulle nedad med **Navi Roller**.

7. Tekstbeskeder

I menuen SMS beskeder (Menu 1) kan du læse, skrive og sende tekstbeskeder (SMS) til en anden telefon eller f.eks. til en e-mail-adresse eller fax, hvis netværket understøtter det. For at kunne sende tekstbeskeder, skal du muligvis først abonnere på SMS-beskedtjenesten.

Læse tekstbeskeder

Når du har modtaget en tekstbesked, vises symbolet  indikatoren og antallet af nye beskeder på displayet efterfulgt af beskeden NN SMS beskeder er modtaget.

1. Tryk på **Læs** for at læse beskeden, eller tryk på **Afslut** for at læse den senere.

Hvis du har modtaget mere end én ny tekstbesked, skal du trykke på **Navi Roller** for at læse den fremhævede besked.

Sådan læser du en ulæst besked senere:

Tryk på **Menu**, og tryk på **Navi Roller**, når SMS beskeder vises på displayet, og rul derefter til den ønskede besked, og tryk på **Navi Roller** for at læse den. Beskeden gemmes i mappen Indbakke, når du har læst den.

Sådan læser du den læste besked senere:

Tryk på **Menu**, og tryk på **Navi Roller**, når SMS beskeder vises på displayet, og tryk derefter på **Navi Roller**, når Indbakke vises på displayet. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Navi Roller** for at se den fremhævede besked.

2. Når du læser beskeden, kan du trykke på **Valg** for at rulle gennem listen med indstillinger og trykke på **Navi Roller** ved den fremhævede indstilling for at vælge den.

Listen indeholder funktioner til sletning, besvarelse, videresendelse, flytning, redigering og omdøbning af den besked, der læses.

Du kan også kopiere beskeden til telefonens kalender som en påmindelse (**Kopier til kalender**). Indstillingen **Detaljer** viser f.eks. afsenderens navn og telefonnummer, den beskedcentral, der benyttes, modtagelsesdato og klokkeslæt.

Se "Specielle sendeindstillinger" på side 56, hvis du vil videresende beskeden til f.eks. en fax eller en e-mail-adresse.

Svare på en tekstbesked

1. Når du har åbnet den besked, der skal besvares, skal du trykke på **Valg**, rulle til **Besvar** og trykke på **Navi Roller**.
2. Rul til én af følgende svartyper, og tryk på **Navi Roller**.
 - Blankt display** (den oprindelige besked indgår ikke i svaret).
 - Orig. SMS besked** (den oprindelige besked indgår i svaret).
 - Standardsvar**, som f.eks. **Tak** eller **Tillykke med fødselsdagen** (Standardsvaret indgår i begyndelsen af svaret).
 - Skabelon** (Den valgte skabelon indgår i begyndelsen af svaret).
3. Hvis du vælger **Skabelon**, vises listen med skabeloner. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på **Navi Roller**.
4. Skriv svaret, og tryk på **Valg**, rul til **Send**, og tryk på **OK**.

Se "Specielle sendeindstillinger" på side 56, hvis du skal sende svaret til f.eks. en fax eller en e-mail-adresse.

Standardsvar og skabeloner

Telefonen har en liste med standardsvar (f.eks. **Tak** eller **Tillykke med fødselsdagen**) og skabeloner (f.eks. **Jeg er i et møde, ring senere kl.**), som kan bruges, når du svarer på beskeder. Du kan også bruge skabeloner, når du skriver tekstbeskeder.

Du finder listen med standardskabeloner i mappen **Skabeloner** i menuen **SMS beskeder**. Du kan vælge at redigere skabelonerne.

De oprindelige skabeloner genindlæses, når menuen **Genetablér standardopsætning** (Menu 4-6) vælges.

Skrive og sende tekstbeskeder

I menuen **SMS beskeder** kan du skrive og sende tekstbeskeder eller gemme dine egne beskeder i mappen **Udbakke**.



Bemærk: Før du sender en tekstbesked, skal du sikre dig, at telefonnummeret til beskedcentralen er gemt i telefonen (se "SMS indstillinger" på side 59). Du kan få oplyst nummeret på beskedcentralen hos netværksoperatøren.

Skrive og sende en tekstbesked

1. Tryk på **Menu**, og derefter på **Skriv**.

Du kan også begynde at skrive en besked i menuen **SMS beskeder** ved først at trykke på **Valg**, rulle til **Skriv SMS** og derefter trykke på **Navi Roller**.

2. Indtast beskeden, der kan være op til 160 tegn lang.

Når du skriver tekstbeskeder, kan du bruge det normale tekstinput, angivet af  eller det prædiktive tekstinput, angivet af . Yderligere oplysninger finder du i "Skrive tekst" på side 37.



Tip: Hvis du vil bruge en af standardskabelonerne, skal du trykke på **Valg**, rulle til **Indsæt skabelon** og trykke på **Navi Roller**. Rul derefter til den ønskede skabelon, og tryk på **Navi Roller**.

3. Når du skal sende beskeden, skal du trykke på **Valg**, rulle til **Send** og trykke på **OK**. Indtast derefter telefonnummeret (eller hent det fra telefonbogen), og tryk på **OK** for at sende beskeden.

Den sendte besked gemmes i mappen **Udbakke**.

Listen indeholder funktioner til afsendelse, lagring eller sletning af den besked, du skriver.

Se "Specielle sendeindstillinger" på side 56, hvis du skal sende beskeden til f.eks. en fax eller en e-mail-adresse.

Sådan får du vist beskederne i Udbakke:

1. Rul til Udbakke i menuen SMS beskeder, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Navi Roller** for at se den.

Specielle sendeindstillinger

Sende en tekstbesked til flere modtagere

Du kan sende en besked til flere modtagere. Når du sender en besked, skal du bruge indstillingen **Flere kopier** under **Videresend valg**, og når du skriver og sender en besked, skal du bruge **Flere kopier** under **Sendevalg**.

1. Vælg **Videresend valg** eller **Sendevalg**, når du har skrevet beskeden, og vælg indstillingen **Flere kopier**.
2. Rul derefter til det ønskede navn, og tryk på **OK** for at sende beskeden.
3. Vælg derefter den næste modtager, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Udført**, når beskeden ikke skal sendes til flere modtagere.

Sende en tekstbesked ved hjælp af SMS beskedprofil

Du kan sende eller videresende en tekstbesked, f.eks. til et faxnummer, vha. indstillingen **SMS indstillinger** under **Sendevalg** eller indstillingen **SMS beskedprofil** under **Videresend valg**, hvis netværket understøtter det.

Hvis du f.eks. skal sende en tekstbesked til en fax, skal du først definere en beskedprofil under beskedindstillingerne for faxforsendelser. Se "SMS indstillinger" på side 59.

Sådan sender du en tekstbesked til et faxnummer:

1. Vælg **Sendevalg** eller **Videresend valg**, når du har skrevet beskeden, og vælg derefter indstillingen **SMS indstillinger**.
2. Rul til den beskedprofil, du har defineret til faxforsendelser, og tryk på **Navi Roller**.
3. Indtast faxnummeret, eller kald det frem fra telefonbogen, og tryk på **OK**.

Organisere tekstbeskeder

Beskedmapper

Alle de tekstbeskeder, der er gemt i telefonens beskedhukommelse, er organiseret i mapper.

Mapperne Indbakke og Udbakke

Når du har læst en indgående tekstbesked, gemmes beskeden i mappen **Indbakke** i menuen **SMS beskeder**.

Når du gemmer en besked, du har skrevet og/eller sendt, gemmes beskeden i mappen **Udbakke**.



Bemærk: Det blinkende  ikon angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du skal slette gamle beskeder, før du kan modtage eller sende nye beskeder. Se "Slette en tekstbesked" på side 61.

Arkivmappe og brugerdefinerede mapper

Hvis du vil sikre dig, at visse beskeder ikke overskrives, når beskedhukommelsen er fuld, eller hvis du vil organisere dine beskeder yderligere, kan du flytte nogle af dem til mappen **Arkiv**, eller du kan tilføje nye mapper under menuen **SMS beskeder** og gemme nogle af beskederne der.

Tilføje eller slette en mappe

Sådan tilføjes en mappe:

- 1 Tryk på **Va lg**, når menuen SMS beskeder er åben.
2. Tryk på **Navi Roller**, når Tilføj mappe er fremhævet.
3. Indtast navnet på den nye mappe, og tryk på **OK**.

Sådan slettes en mappe:

1. Rul til den mappe, der skal slettes, når menuen SMS beskeder er åben, og tryk på **Va lg**.
2. Rul til Slet mappe, og tryk på **Navi Roller**.
3. Tryk på **OK**, når indstillingen Slet mappe? vises.
Bemærk, at når du sletter en mappe, slettes alle beskederne i mappen også.

Flytte en tekstbesked

1. Rul til den ønskede mappe, når menuen SMS beskeder er åben, tryk på **Navi Roller**, rul derefter til den besked, der skal flyttes, og tryk på **Va lg**.
2. Rul til Flyt, tryk på **Navi Roller**, og rul derefter til den ønskede mappe, og tryk på **OK**.

Slette en tekstbesked

1. Rul til den mappe, hvor du vil slette én eller flere beskeder, når menuen SMS beskeder er åben, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til den besked, der skal slettes, og tryk på **Va lg**. Rul til Slet, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **Navi Roller**, når Slet er vist, og tryk derefter på **OK** ved Slet besked



Bemærk: Det blinkende  ikon angiver, at besked-hukommelsen er fuld. Du skal slette gamle beskeder, for at du kan modtage eller sende nye beskeder.

SMS indstillinger

I menuen SMS beskeder kan du få adgang til listen med SMS-indstillinger ved først at trykke på **Valg**, og derefter vælge SMS indstilling.

Der er to slags beskedindstillinger i telefonen, indstillinger, der er specifikke for en beskedprofil, og indstillinger, der er fælles for alle tekstbeskeder.

En beskedprofil er en gruppe indstillinger, der skal bruges for at sende tekstbeskeder. Telefonen bruger indstillingerne Nummer på SMS beskedcentralen, SMS beskeder sendes som og SMS beskeden afventer i i menuen SMS indstilling som en standardbeskedprofil, hvis du ikke vælger et andet sæt, når du sender en besked.

Når du f.eks. svarer på en tekstbesked og vælger Send, eller når du skriver en tekstbesked og vælger Send, bruger telefonen automatisk standardbeskedprofilen.

Du kan også sende en tekstbesked til en fax eller en e-mail-adresse (hvis netværksoperatøren understøtter det), hvis du har defineret en beskedprofil med de korrekte indstillinger til fax- og e-mail-afsendelse. Se også "Specielle sendeindstillinger" på side 56.

Indstillinger, der er fælles for alle tekstbeskeder

Følgende beskedindstillinger i menuen SMS indstilling er fælles for alle udgående tekstbeskeder, uanset hvilket sæt der er valgt.

Forsendelsesstatus

Du kan anmode netværket om at sende forsendelsesstatus for dine tekstbeskeder (netværkstjeneste). En forsendelsesstatus angives med et  foran beskedens overskrift.

Svar via samme SMS central

Med denne netværkstjeneste kan modtageren af din tekstbesked sende et svar via din tekstbeskedcentral.

SMS profiler¹

I undermenuen SMS profiler i menuen SMS indstilling kan du ændre indstillingerne for en specifik beskedprofil². Hver af beskedprofilerne har sin egen undermenu med følgende funktioner:

Nummer på SMS beskedcentralen

I denne undermenu kan du gemme telefonnummeret til den SMS-beskedcentral, som bruges til at sende tekstbeskeder.

SMS besked sendes som

Vælg indstillingen Tekst til almindelige tekstbeskeder, og Fax til faxforsendelser mv. Bemærk, at du kun kan bruge indstillingerne Fax, E-mail og Person søger, hvis din beskedtjeneste tilbyder faciliteter til konvertering af tekstbeskeder til disse formater. Kontakt netværksoperatøren for at få oplysninger om denne funktion.

SMS beskeden afventer i

Med denne netværkstjeneste kan du angive, hvor længe tekstbeskederne skal gemmes i beskedcentralen, når de forsøges afleveret til dig.

Standard modtager nummer

Telefonen foreslår det nummer, der er gemt under denne indstilling, som standardnummeret til tekstbeskeder, der sendes, når denne beskedprofil er valgt.

SMS profil navn

Bruges til at omdøbe de enkelte beskedprofiler.

¹ Menuen SMS profiler vises kun, hvis SIM-kortet understøtter flere sæt. Hvert sæt har sin egen undermenu og sit eget navn.

² Antallet af sæt afhænger af, hvor mange sæt SIM-kortet kan rumme.

8. Telefonen som assistent

Kalender (Menu 8)

Du kan bruge telefonens kalender til at holde styr på påmindelser, opkald, du skal foretage, møder og fødselsdage. Du kan indstille kalenderen til at afgive en lyd, når du skal ringe eller til et møde.



Bemærk: Telefonen skal være tændt, før du kan bruge denne funktion. Tænd ikke telefonen, hvor det er forbudt at bruge mobiltelefoner, og hvor det kan give anledning til forstyrrelser eller fare.

Kalendervisninger

Dagoversigt

Tryk på **Menu**, rul til **Kalender**, og tryk på **Navi Roller** for at få adgang til dagoversigten.

I dagoversigten kan du rulle gennem dagene en for en. For hver dag vises datoen og de bemærkningstyper, du har angivet for dagen. Se "Tilføj en kalenderbemærkning" på side 62.



Tip: Når du trykker på **Oversigt** vises ugeoversigten. I ugeoversigten kan du rulle frem uge for uge. Du kan også få adgang til ugelisten ved at trykke på **Valg** og derefter rulle til **Ugeoversigt** og trykke på **Navi Roller**.

Tip: I dag- og ugeoversigten kan du hurtigt springe til en bestemt dato ved hjælp af nummertasterne. Hvis det f.eks. er den 9., og du indtaster tallet 3, springes der til den tredje dag i den følgende måned.

Dagvisning

Rul til den ønskede dag, og tryk på **Navi Roller** for at åbne dagvisningen, når dagoversigten er åben.

I dagvisning kan du rulle gennem de bemærkninger, der er angivet for den valgte dag.

Visning af bemærkninger

Rul til den ønskede besked, og tryk på **Navi Roller**, når dagvisningen er åben, for at åbne den valgte bemærkning.

I visningen af bemærkninger kan du se detaljerne for den valgte bemærkning.

Listen med funktioner til kalendervisninger indeholder funktioner til oprettelse af en bemærkning og afsendelse af en bemærkning via tekstbeskedtjenesten eller den infrarøde port.

Funktionslisten for dagvisning og visning af bemærkninger indeholder også indstillinger til sletning, redigering og flytning af en bemærkning. For bemærkninger af typen **Møde**, **Ring til** og **Påmindelse** findes der også en funktion til kopiering af bemærkningen til en anden dag og til gentagelse af bemærkningen (hver dag, hver uge, hver anden uge eller hvert år).

Du kan ved hjælp af **Indstillinger** angive dato, klokkeslæt, datoformat, klokkeslætsformat og ugeformat for kalenderen. Indstillingen **Auto slet** giver dig mulighed for at indstille telefonen til at slette gamle bemærkninger automatisk efter et angivet tidsrum. Gentagne bemærkninger, f.eks. fødselsdagsbemærkninger, slettes dog ikke.

Tilføje en kalenderbemærkning

1. Brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede dag, når **Kalender** er åben.
2. Tryk på **Valg**, og tryk på **Navi Roller**, når **Lav bemærkn.** fremhæves.
3. Rul til en af følgende bemærkningstyper, og tryk på **Navi Roller**. Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes på side 37.

Møde ()

Indtast bemærkningen, og tryk på **OK**. Gentag dette for klokkeslættet.

Ring til ()

Indtast det ønskede telefonnummer (eller hent det fra telefon-

bogen), og tryk på **OK**. Indtast derefter navnet, og tryk på **OK**. Gentag dette for klokkeslættet.

Fødselsdag ()

Indtast personens navn, og tryk på **OK**. Gentag dette med fødselsdag og -år (valgfrit). Hvis du indtaster fødselsåret, vises personens alder efter navnet.

Påmindelse ()

Indtast bemærkningen, og tryk på **OK**.

4. Brug **Navi Roller** til at rulle til den ønskede alarmindstilling (undtagen Påmindelse), og tryk på **Navi Roller**.

Symbolet  vises sammen med en bemærkning, når tonesignalet et et slået til.

Når telefonen afgiver signal om en bemærkning

Lyset i telefonen blinker, og telefonen bipper og viser bemærkningen (også når telefonen er i **Lydløs** tilstand). Når bemærkningen **Ring til** vises på displayet, kan du ringe til det viste nummer ved at trykke på . Hvis du vil stoppe alarmen og se bemærkningen, skal du trykke på **Vis**, og for at stoppe alarmen uden at se bemærkningen, skal du trykke på **Afslut**.

Ur (Menu 4-1-2)

Telefonen indeholder et ur. I menuen **Ur** (Menu 4-1-2) kan du indstille telefonen, så den viser uret, angive klokkeslættet og vælge, om uret skal bruge 12-timers eller 24-timers formatet.

Når telefonen er indstillet til at vise uret, vises klokkeslættet øverst til højre på displayet, når telefonen er i standbytilstand.

Uret bruges også i følgende funktioner: Beskeder (Menu 1), Opkaldsinfo (Menu 2), Alarm (Menu 4-1-1) og Kalender (Menu 8).



Bemærk: Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, kan det være nødvendigt at indstille tiden igen.

Alarm (Menu 4-1-1)

Du kan indstille telefonen til at afgive en lyd på et angivet tidspunkt i **Alarm** (Menu 4-1-1). For hurtigt at få adgang til undermenuen skal du trykke på **Menu**, rulle til **Indstillinger** og trykke på **Alarm**.

Alarmen bruger klokkeslætformatet til indstilling af uret: 12-timers eller 24-timers format. I standbytilstand viser symbolet  i overskriftslinien, at alarmen er slået til. Selv om der slukkes for telefonen, fungerer alarmen stadig.

Når alarmtidspunktet nås

Der høres en lyd, teksten **ALARM!** vises på displayet, og telefonens lys blinker.

Tryk på **Stop** for at stoppe alarmen. Hvis du lader alarmen fortsætte i et helt minut, eller trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i nogle få minutter og starter derefter igen.



Bemærk: Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, starter alarmen. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om telefonen skal gøres klar til opkald. Tryk på **Ja** for at tænde den eller **Nej** for at holde den slukket. Tænd ikke telefonen, hvor det er forbudt at bruge mobiltelefoner, og hvor det kan give anledning til forstyrrelser eller fare.

Regnemaskine (Menu 7)

Du kan bruge telefonens regnemaskine til at addere, subtrahere, multiplicere, dividere og konvertere valutaer.



Bemærk: Telefonen skal være tændt, før du kan bruge denne funktion. Tænd ikke telefonen, hvor det er forbudt at bruge mobiltelefoner, og hvor det kan give anledning til forstyrrelser eller fare.

Foretage en beregning

1. Tryk på **Menu**, rul til Regnemaskine, og tryk på **Start**, eller tryk på **Navi Roller**.
2. Indtast det første tal i beregningen (tryk på $\frac{\square}{\square}$ for decimaltegn), når der vises et nul "0" på displayet.
3. Tryk én gang på $\frac{\square}{\square}$ (+ vises) for at addere, tryk to gange på $\frac{\square}{\square}$ (–) for at subtrahere, tryk tre gange på $\frac{\square}{\square}$ (•) for at multiplicere, og tryk fire gange på $\frac{\square}{\square}$ (/) for at dividere.
Du kan også trykke på **Valg**, rulle til Addér, Subtrahér, Multiplicér eller Dividér og trykke på **Navi Roller**.
Tryk på $\frac{\square}{\square}$ for at tilføje et decimaltegn. Når du skal indtaste et negativt tal, skal du først indtaste tallet, og derefter trykke på **Valg**, rulle til Skift fortegn og trykke på **Navi Roller**.
4. Indtast det andet tal.
Gentag derefter trin 3 og 4 det nødvendige antal gange.
5. Tryk på **Valg**, rul til Resultat, og tryk på **Navi Roller**, hvis du vil se en total.
6. Tryk på **Slet** og hold tasten nedtrykket, for at starte en ny beregning.



Bemærk: Regnemaskinens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især ved kompliceret division.

Foretage valutakonvertering

Indstille vekselkursen

1. Når menuen Regnemaskine er åben, skal du trykke på **Valg**.
2. Brug **Navi Roller** til at rulle til Vekselkurs, og tryk på **Navi Roller**.

3. Rul til Udenlandsk enhed i indenlandsk enhed eller Indenlandsk enhed i udenlandsk enhed, afhængigt af, hvordan valutaen skal konverteres, og tryk på **Navi Roller**.
4. Indtast vekselkursen, og tryk på **OK** (brug tasten  til decimaltegn).

Valutakonvertering

1. Når du har angivet vekselkursen, skal du indtaste det beløb, der skal konverteres (tryk på  for decimaltegn).
2. Tryk på **Va lg**, rul til enten **Til indenlandsk** eller **Til udenlandsk**, og tryk på **Navi Roller**.
Det konverterede beløb vises.

9. Spil (Menu 6)

Nokia 7110 indeholder følgende 4 spil: Snake II, Rotation, Racket og Opposite.



Bemærk: Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge denne funktion. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Sådan startes et ny spil:

1. Tryk på **Menu**, rul til menuen **Spil**, og tryk på **Spil**. Rul derefter til det ønskede spil, og tryk på **Navi Roller**.
2. Vælg **Nyt spil** i **Rotation**, **Racket** og **Opposite**. Vælg indstillingen **1spiller** i **Snake II**.

Sådan startes et spil for to spillere:

Du kan også spille **Snake II** som et spil med to spillere via den infrarøde port med en person, der har det samme spil på en kompatibel telefon. Før du starter et spil med 2 spillere, skal de to telefoners infrarøde porte pege mod hinanden. Se "Afsendelse af data via den infrarøde port" på side 80.

Begge spillere skal vælge indstillingen **2 spillere**, for at spillet kan startes.

Spilvalg

Brug indstillingen **Instruktioner** for at se, hvordan spillet skal spilles.

Brug indstillingen **Niveau** for at vælge spillets sværhedsgrad.

Brug indstillingen **Topscore** for at se den højeste score.

Du kan holde pause i spillet ved at trykke på én af valgtasterne og genoptage spillet ved hjælp af indstillingen **Fortsæt**.

Spilindstillinger

Du kan tænde og slukke for spillyset i undermenuen **Settings** i menuen **Spil**.

10. Tjenester (Menu 10)

Telefonen understøtter tjenester baseret på WAP (Wireless Application Protocol). Med menuen **Tjenester** kan du få adgang til de tjenester, som dit netværk understøtter, f.eks. nyheder, vejrudsigter, flytider, ordbøger mv. I menuen **Tjenester** kan du gemme adresser på sådanne tjenester som bogmærker, og du kan derefter bruge tjenesterne via indstillingen **Bogmærker**.

Bemærk, at de enkelte tjenesters indhold afhænger af udbyderen. Følg vejledningen fra udbyderen af indholdet, når du skal bruge sådan en tjeneste.

Du skal gemme de nødvendige forbindelsesindstillinger, før du kan bruge tjenester via telefonen. Du modtager eventuelt nogle af eller alle de nødvendige indstillinger fra netværksoperatøren som en OTA-besked (Over The Air). Når indstillingerne er gemt, kan du bruge dem eller ændre dem som beskrevet neden for.

Med telefonen får du adskillige sæt af forbindelser, hvor du kan gemme de ønskede forbindelsesindstillinger. Du kan derefter bruge de ønskede forbindelsesindstillinger blot ved at aktivere de respektive sæt af forbindelser.

Du kan gemme en hjemmesideadresse for hvert sæt af forbindelser. Du kan hurtigt få adgang til hjemmesidetjenesten for det aktiverede sæt af forbindelser ved at trykke på **Hjem**, når menuen **Tjenester** vises.

Gemme og redigere forbindelsesindstillinger for et sæt af forbindelser og aktivere et sæt af forbindelser

1. Tryk på **Menu**, rul til **Tjenester**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til **Indstillinger**, og tryk på **Navi Roller**.
3. Tryk på **Navi Roller**, når **Forbindelses-indstillinger** vises.
4. Rul til det ønskede sæt af forbindelser, og tryk på **Valg**.

5. Hvis du vil aktivere sættet af forbindelser, skal du trykke på **Navi Roller**, når **Aktivér** er markeret, eller rul til **Rediger**, og tryk på **Navi Roller** for at redigere forbindelsesindstillingerne for sættet af forbindelser.



Tip: Hvis du vælger indstillingen **Omdøb**, kan du omdøbe sættet af forbindelser efter eget valg.

6. Hvis du vælger **Rediger**, skal du gemme eller redigere de ønskede forbindelsesindstillinger.

Hjemmeside	Gemme den ønskede hjemmesideadresse
Forbindelsestype	Vælg Kontinuerlig eller Midlertidig
Forbindelses-sikkerhed	Slå forbindelsessikkerhed til eller fra. Når forbindelsessikkerhed er slået til, forsøger telefonen at anvende en sikker linje ved aktivering af en service. Hvis en sikker linje ikke er til rådighed, etableres ingen forbindelse. Hvis du vil ringe op alligevel på en ikke-sikker forbindelse, skal forbindelses-sikkerhed slås fra.

Transportør Vælg **SMS** eller **Data**

Når **SMS** er valgt som transportør, er følgende indstillinger tilgængelige: **Servernummer** og **Tjenestenr.**

Når **Data** er valgt som transportør, er følgende indstillinger tilgængelige: **Opkaldsnummer**, **IP-adresse**, **Godkendelsestype**, **Dataopkaldstype**, **Dataopkaldshastighed**, **Brugernavn** og **Password**.

Gemme en hjemmesideadresse:

Du kan gemme en hjemmesideadresse for hvert sæt af forbindelser.

1. Tryk på **Menu**, rul til **Tjenester**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til **Indstillinger**, og tryk på **Navi Roller**.

3. Tryk på **Navi Roller**, når Forbindelses-indstillinger vises.
4. Rul til det ønskede sæt af forbindelser, og tryk på **Valg**, og rul derefter til **Rediger**, og tryk på **Navi Roller**.
5. Tryk på **Navi Roller**, når Hjemmeside vises.
6. Indtast hjemmesideadressen, og tryk på **OK**.



Tip: Du kan hurtigt få forbindelse til hjemmesidetjenesten for det aktiverede sæt af forbindelser ved at trykke på **Hjem**, når menuen **Tjenester** vises.

Gemme en tjeneste som et bogmærke

1. Tryk på **Menu**, rul til **Tjenester**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til **Bogmærker**, og tryk på **Navi Roller**.
3. Tryk på **Valg** og tryk på **Navi Roller**, indtil **Tilføj bogmærke** er fremhævet.
4. Indtast adressen på den ønskede tjeneste, og tryk på **OK**. Indtast derefter et navn på tjenesten, og tryk på **OK**.



Tip: Når du bladrer gennem en tjeneste, kan du gemme tjenesten som et bogmærke ved først at trykke på **Valg**, vælge **Bogmærker**, og derefter trykke på **Valg**, og vælge indstillingen **Gem som bogm.**

Sådan bruges en tjeneste, der er gemt som et bogmærke:

1. Tryk på **Menu**, rul til **Tjenester**, og tryk på **Navi Roller**.
2. Rul til **Bogmærker**, og tryk på **Navi Roller**.
3. Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på **Navi Roller** for at få forbindelse til en tjeneste.

Bemærk, at du kun kan oprette forbindelse til de tjenester gemt som bogmærker, der bruger forbindelsesindstillingerne til det aktiverede sæt af forbindelser.

Hvis du trykker på **Valg**, mens du bladrer gennem en tjeneste, vises den aktuelle funktionsliste. Hvis du f.eks. vil hente numre fra den aktuelle tjeneste, skal du bruge funktionen **Brug nummer**.

Tømme cachen:

De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, er gemt i telefonens cache. En cache er en bufferhukommelse, som bruges til at lagre data midlertidigt.



Bemærk: Hvis du har prøvet at få adgang til eller har fået adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache inden hver brug for at sikre fortroligheden

1. Tryk på **Menu**, rul til Tjenester, og tryk på **Navi Roller**.

2. Rul til **Tøm cache** og tryk på **Navi Roller**.

Sikkerhedscertifikater

Du skal bruge et sikkerhedscertifikat til nogle af tjenesterne. Når du har indlæst sikkerhedscertifikatet fra Internettet, kan du se certifikatet og derefter gemme eller slette det. Hvis du gemmer det, føjes certifikatet til listen over sikkerhedscertifikater i menuen Tjenester.

Sådan vises listen over sikkerhedscertifikater:

1. Tryk på **Menu**, rul til Tjenester, og tryk på **Navi Roller**.

2. Rul til **Indstillinger**, og tryk på **Navi Roller**.

3. Rul til **Sikkerhedscertifikat**, og tryk på **Navi Roller**.



Bemærk: Når du får adgang til en sikker session WAP-service (uden forbindelse), vises sikkerhedssikonet  i displayets øverste venstre hjørne. Når sikkerhedssikonet vises, krypteres og sikres dataoverførslen mellem telefonen og gatewayen (identificeret af IP-adresse i **Forbindelsesindstillinger**). Dog angiver sikkerhedssikonet ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og serveren (det sted, hvor den ønskede ressource er lagret) er sikret. Det er op til netværksoperatøren at sikre dataoverførslen mellem gatewayen og serveren.

11. Indstillinger (Menu 4)

I menuen Indstillinger kan du ændre forskellige indstillinger i forbindelse med telefonens funktioner og sikkerhed.

Tidsindstillinger (Menu 4-1)

Se ".Alarm (Menu 4-1-1)" på side 64.

Se "Ur (Menu 4-1-2)" på side 63.

Opkaldsindstillinger (Menu 4-2)

Valgfri svartast (Menu 4-2-1)

Når denne funktion er slået til, kan du besvare indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, undtagen ① og .

Automatisk genopkald (Menu 4-2-2)

Når funktionen Automatisk genopkald er slået til, forsøger telefonen (op til ti gange) at ringe til et telefonnummer efter et forgæves opkaldsforsøg.

Hurtigkald (Menu 4-2-3)

Når funktionen Hurtigkald er slået til, kan du ringe til navne og telefonnumre, som er tildelt til hurtigkaldstasterne 1^{QD} til 9^{WVY} ved at trykke på og holde den relevante taltast nede. Se "Hurtigkald" på side 47.

Banke på tjeneste (Menu 4-2-4)

Når denne netværkstjeneste er aktiveret, får du besked om et nyt indgående opkald under en samtale. Se "Opkald venter" på side 27.

Udgående linie i brug (Menu 4-2-5)

SIM-kortet kan bruges sammen med to abonnementsnumre, dvs. to telefonlinier. Det er dog en netværkstjeneste, og funktionen er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter den.

Indstillinger (Menu 4)

I denne menu kan du vælge den ønskede linie til foretagelse af opkald. Opkald på begge linier kan dog besvares uanset den valgte linie.

Hvis du vælger linie 2 og ikke abonnerer på denne netværksservice, kan du ikke foretage opkald. Du kan låse denne funktion, så den ikke kan benyttes, ved at vælge indstillingen **Lås** på funktionslisten.

Opsummering efter opkald (Menu 4-2-6)

Når du slår denne funktion til, viser telefonen kort varigheden af og prisen på det sidste opkald (netværkstjeneste).

Fax- eller dataopkald (Menu 4-2-7)

I denne menu kan du foretage et fax- eller dataopkald. Før du bruger denne funktion, skal du aktivere telefonens infrarøde port i Menu 9 eller tilslutte telefonen til en kompatibel enhed, f.eks. en fax.



Tip: Med indstillingen **Tale, fax & data** kan du skifte mellem taleopkald og dataopkald (eller faxopkald) under en samtale. Det gør du ved at trykke på **Valg**, vælge **Taleopkald** eller **Datamodus** (eller **Faxmodus**), og trykke på **OK**.

Send eget nummer (Menu 4-2-8)

Med denne netværkstjeneste kan du vælge, om dit eget nummer skal vises eller skjules på modtagerens telefon. **Indstil af netværk** nulstiller telefonen til den standardindstilling **Til** eller **Fra**, som er valgt hos netværksoperatøren.



Bemærk: Nummerering af menuerne **Opsummering efter opkald**, **Fax- eller dataopkald**, og **Send eget nummer** er ikke fast. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter funktionen **Udgående linie i brug**, vil **Opsummering efter opkald** være menu 4-2-5, **Fax og data opkald** være menu 4-2-6 og **Send eget nummer** være menu 4-2-7.

Telefonindstillinger (Menu 4-3)

Sprog (Menu 4-3-1)

I denne menu kan du vælge, hvilket sprog beskeder på displayet skal vises på. Se "Indstille sprog til beskeder på displayet" på side 35.

Celleinfo (Menu 4-3-2)

I denne menu kan du angive, at telefonen skal vise, om det benyttede netværk er baseret på MCN-teknologi (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste).

Opstartstekst (Menu 4-3-3)

I denne menu kan du skrive en besked, der vises et kort øjeblik, hver gang telefonen tændes.

Valg af netværk (Menu 4-3-4)

Netværket kan vælges automatisk eller manuelt.

Når det vælges automatisk, vælger telefonen automatisk et af de netværk, der er tilgængelige i området.

Når netværket vælges manuelt, viser telefonen en liste over de tilgængelige netværk, hvor du kan vælge det ønskede netværk, hvis dette netværk har en roamingaftale med hjemmenetværksoperatøren. Hvis der ikke findes en sådan aftale, vises beskeden **Ingen adgang**, og du skal vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller der sættes et andet SIM-kort i telefonen.

Rullefunktion (Menu 4-3-5)

Når du trykker på **Navi Roller** i standbytilstand, aktiveres den såkaldte rullemenu. Som standard kan du via rullemenuen få adgang til den liste med navne og numre, der er gemt i telefonbogen (Navne).

I denne undermenu kan du indstille rullemenuen, så du kan få adgang til følgende:

Indstillinger (Menu 4)

Navne (giver adgang til navne og telefonnumre i telefonbogen), Hurtig menu (giver hurtig adgang til følgende menuer: Beskeder, Kalender, Profiler, Navne og Fuld menu), Hurtigkald, Udgående opkald eller Profiler.

Bekræft SIM-opdatering (Menu 4-3-6)

Se "SIM-tjeneste" på side 79.

Kommunikationsindstillinger (Menu 4-4)

Infoservice (Menu 4-4-1)

Med denne netværkstjeneste kan du modtage beskeder om forskellige emner (f.eks. vejr- og trafikmeldinger) fra netværksoperatøren. Kontakt operatøren vedrørende tilgængelige emner og emnenumre.

Når du indstiller menuen til **Til**, modtager du beskeder om de aktive emner. Du kan redigere emnelisten og markere emnerne som aktive eller inaktive.

Emneindeks henter en liste over tilgængelige emner fra netværket. Hvis du vælger **Emner**, kan du vælge funktionen **Tilføj emne** på emnelisten. Indtast emnenummer og -navn. Funktionerne **Redigér** eller **Slet** kan også bruges i forbindelse med emnelisten.

Vælg **Sprog** for at angive et sprog til beskederne. Kun beskeder på det valgte sprog vises.



Tip: Du kan gemme infoservicebeskeder i mappen **Arkiv** eller i en af de brugerdefinerede mapper.

Aflyt telefonsvarer (Menu 4-4-2)

Når du åbner denne undermenu, ringes der automatisk til din telefonsvarer på det telefonnummer, der er gemt i Menu 4-4-3. Bemærk, at telefonsvareren er en netværkstjeneste, og at du muligvis skal abonnere på den for at bruge den.



Tip: Hvis du vil ringe hurtigt til telefonsvareren, skal du trykke på og holde  nede, når displayet er tomt.

Tip: Når displayteksten over den venstre valgtast er **Aflyt**, kan du trykke på tasten for at ringe til telefonsvareren.

Nummer på telefonsvarer (Menu 4-4-3)

I denne undermenu kan du gemme og redigere nummeret til telefonsvareren. Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger samt nummeret til telefonsvareren.

Redigér kommandoer (Menu 4-4-4)

Med denne undermenu kan du sende forespørgsler (også kaldet USSD-kommandoer) til netværksoperatøren om f.eks. aktivering af kommandoer til netværkstjenesten. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren.

Sikkerhedsindstillinger (Menu 4-5)

Telefonen er udstyret med et sikkerhedssystem for at forhindre uautoriseret brug af telefonen eller SIM-kortet. Se "Sikkerhedsindstillinger" på side 82.

PIN-kode aktivering (Menu 4-5-1)

I denne menu kan du vælge, om telefonen skal bede dig om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Du skal bruge PIN-koden for at aktivere denne anmodning.



Bemærk: Med visse SIM-kort kan PIN-kode-aktiveringen ikke slås fra.

Opkaldsspærring (Menu 4-5-2)

Med denne netværkstjeneste kan du begrænse de indgående og udgående opkald til og fra telefonen. Du skal bruge et spærringspassword til denne funktion.

Du kan vælge en af følgende opkaldsbegrænsninger:

Indstillinger (Menu 4)

- Udgående opkald for at spærre for alle udgående opkald
- Internationale opkald for at spærre for alle opkald til udlandet, når du er i hjemlandet
- International dog ikke til hjemland for at spærre for alle internationale opkald undtagen opkald til hjemlandet, når du er i udlandet
- Indgående opkald for at spærre for alle indgående opkald
- Indgående opkald, hvis i udlandet for at spærre for alle indgående opkald, når du er i udlandet

For hver af ovenstående indstillinger kan du vælge Aktivér, Annullér eller Status (for at få vist de spærrede opkaldstyper).

I undermenuen Annullér alle spærringer kan du annullere alle opkaldsbegrænsninger.



Bemærk: Selvom Lukkede brugergrupper er aktiveret, kan det i nogle netværk være muligt at foretage nødopkald (f.eks. til 112 eller andre officielle alarmnumre).

Begrænsede numre (Menu 4-5-3)

Du kan begrænse udgående opkald til valgte telefonnumre, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion. Når du skal gemme og redigere numre på listen, skal du bruge PIN2-koden.



Bemærk: Selvom funktionen Opkaldsspærring er aktiveret, kan det i nogle netværk være muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller andre officielle alarmnumre).

Lukket brugergruppe (Menu 4-5-4)

Med denne netværkstjeneste kan du bestemme, at det kun skal være muligt at foretage opkald til og modtage opkald fra en bestemt gruppe personer. Standard nulstiller telefonen, så den bruger den gruppe, SIM-kortets ejer har aftalt med netværksoperatøren.

Lukkede brugergrupper vises med symbolet



Bemærk: Selvom funktionen Begrænsede numre er aktiveret, kan det i nogle netværk være muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller andre officielle alarmnumre).

Sikkerhedsniveau (Menu 4-5-5)

Med denne menu kan telefonens sikkerhedsniveau indstilles, så du undgår uautoriseret brug af telefonen. Du skal bruge en sikkerhedskode for at angive sikkerhedsniveauet. Se "Beskytte telefonen med sikkerhedskoden" på side 83.



Bemærk: Når du ændrer sikkerhedsniveauet, slettes alle de seneste opkaldslist.

Skift adgangskoder (Menu 4-5-6)

I denne menu kan du ændre adgangskoder, sikkerhedskode, PIN-kode og PIN2-kode. Disse koder kan kun indeholde cifrene 0 til 9. Telefonen beder dig om at indtaste den aktuelle kode og den nye kode. Du bliver også bedt om at bekræfte den nye kode.



Bemærk: Undgå at bruge adgangskoder, der er identiske med alarmnumrene, f.eks. 112, så fejlopkald til alarmnummeret forhindres.

Genetablér standardopsætning (Menu 4-6)

I denne menu kan du nulstille menuindstillingerne til standardværdierne. Du skal bruge sikkerhedskoden til denne funktion.

12. SIM-tjeneste

Udover de funktioner, der er tilgængelige i telefonen, kan SIM-kortet tilbyde flere tjenester, som du kan få adgang til i Menu 11. Menu 11 vises kun, hvis SIM-kortet understøtter den. Menuens navn og indhold afhænger af den tilgængelige tjeneste.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du bruger SIM-tjenesterne, ved at vælge indstillingen Spurgt i Menu 4-3-6 (Bekræft SIM-opdatering).

Oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester fås hos forhandleren af SIM-kort, (f.eks. netværksoperatøren, serviceudbyderen eller en anden tredjepartsforhandler).

Bemærk: Aktivering af disse tjenester kan forårsage afsendelse af en tekstbesked (SMS) eller et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.

13. Afsende data

Afsendelse af data via den infrarøde port

Du kan sende og modtage data, f.eks. visitkort (navne og numre, der er gemt i telefonbogen) og kalenderbemærkninger samt til og fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens infrarøde port.

Sådan sendes og modtages data via den infrarøde port:

1. Sørg for, at de infrarøde porte på såvel sende- som modtageenheden peger mod hinanden, og at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Det er bedst med en afstand på maksimalt en meter mellem de to enheder.
2. Når du modtager data via den infrarøde port, skal du aktivere den ved at åbne menuen **Infrarød** (Menu 9).
3. Den, der sender dataene, skal derefter vælge den ønskede infrarøde funktion for at starte overførslen.

Hvis dataoverførslen ikke starter inden for to minutter, efter den infrarøde port er slået til, afbrydes forbindelsen, og du skal starte forfra.



Bemærk: Din telefon er et klasse 1 laserprodukt.

Kontrollere status for en infrarød forbindelse

Status for en infrarød forbindelse vises med .

- Når  vises konstant, er den infrarøde forbindelse aktiv, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via den infrarøde port.
- Hvis  ikke vises, er der ingen infrarød forbindelse.
- Når  blinker, forsøger telefonen at få forbindelse til den anden enhed, eller den infrarøde forbindelse er gået tabt.

OTA-afsendelse (Over the Air)

Du kan også sende og modtage data, f.eks. visitkort, kalenderbemærkninger og gruppeikoner for opkaldsgrupper via OTA-tjenesten (Over the Air), hvis netværket understøtter den. Du kan desuden modtage OTA-ringetoner og OTA-operatørlogoer.

Du modtager data, der sendes til din telefon, som en tekstbesked. Du kan derefter se dataene (eller afspille dem, hvis du har modtaget en ringetone), smide dem ud eller gemme dem.



Tip: Hvis du modtager en ringetone via den infrarøde port eller OTA, kan du gemme fem ringetoner ad gangen på listen med ringetoner.

14. Sikkerhedsindstillinger

Låse tastaturet

Med tastaturlåsen kan du låse telefonens tastatur midlertidigt for at forhindre, at tastene aktiveres ved et tilfælde, f.eks. når telefonen ligger i en lomme eller i en taske.

Sådan slås tastaturlåsen til:

- Luk skydecoveret, og tryk på **Lås** . ➔ vises øverst på displayet.

Sådan slås tastaturlåsen fra:

- Åbn skydecoveret.

Hvis du vil låse tastaturet uden at lukke skydecoveret, skal du først trykke på **Menu** og derefter på **(**)** inden for tre sekunder. Når du vil låse tastaturet op, skal du trykke på **Lås op**, og derefter på **(**)** inden for tre sekunder eller trykke på **OK**.



Bemærk: Det er måske muligt at foretage opkald til det alarmnummer, der er indkodet i telefonen (f.eks. 112 eller andre officielle alarmnumre).

Beskytte SIM-kortet med PIN-koden

Du kan beskytte SIM-kortet ved at indstille telefonen til at bede om PIN-koden, hver gang den tændes. Det gør du ved at angive menufunktionen PIN- kode aktivering (Menu 4-5-1) til Til.

PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren, hvis den ikke følger med. Du kan ændre PIN-koden i Skift adgangskoder (Menu 4-5-6).



Bemærk: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet, og du skal indtaste PUK-koden for at fjerne blokeringen af SIM-kortet. Se "Adgangskoder".

Beskytte telefonen med sikkerhedskoden

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med sikkerhedskoden. Det gør du ved at indstille menufunktionen Sikkerhedsniveau (Menu 4-5-5) til Telefon eller Memory.

- Hvis den angives til Telefon, beder telefonen om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis den angives til Memory, skal du bruge sikkerhedskoden for at åbne telefonens interne telefonbog.

Sikkerhedskoden skal også bruges til visse funktioner, f.eks. til at slette telefonbogen eller til at genetablere standardindstillingerne.

Sikkerhedskoden følger normalt med telefonen (eller er angivet på et identifikationsmærkat). Kontakt forhandleren, hvis ikke den følger med.

Standardindstillingen for sikkerhedskoden er 12345. Skift kode i menuen 4-5-6 Skift adgangskoder. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den et sikkert sted væk fra telefonen.



Bemærk: Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, blokeres telefonen, og den accepterer ikke den korrekte sikkerhedskode de næste fem minutter.



Tip: Du kan også begrænse opkald til eller fra telefonen, hvis det understøttes af netværket. Se også Opkaldsspærring (4-5-2), Begrænsede numre (4-5-3) og Lukket brugergruppe (4-5-4) i afsnittet Indstillinger.

Adgangskoder

Adgangskoderne kan bruges til at beskytte telefonen og SIM-kortet mod uautoriseret brug. Nogle af adgangskoderne skal også bruges til andre funktioner. Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koderne) kan ændres ved hjælp af Menu 4-5-6. Se "Sikkerhedsindstillinger (Menu 4-5)" på side 76.

Sikkerhedskode (5 cifre)

Se "Beskytte telefonen med sikkerhedskoden" på side 83.

PIN-kode (4 til 8 cifre)

Se "Beskytte SIM-kortet med PIN-koden" på side 82.

PIN2-kode (4 til 8 cifre)

PIN2-koden, der følger med nogle SIM-kort, skal bruges for at få adgang til visse funktioner, f.eks. ændring af enhedstællere. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis SIM-kortet understøtter dem.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, kan du ikke bruge de funktioner, der kræver PIN2-koden, før du har indtastet PUK2-koden.

PUK-kode (8 cifre)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) bruges til at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres normalt med SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren, hvis den ikke følger med.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Kontakt netværksoperatøren for at få et nyt kort.

PUK2-kode (8 cifre)

PUK2-koden, der leveres med SIM-kortene, er påkrævet, hvis du skal ændre en spærret PIN2-kode.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk, kan du ikke bruge de funktioner, der kræver PIN2-koden. Kontakt netværksoperatøren for at få et nyt kort, så du kan bruge funktionerne igen.

Spærringspassword

Du skal have et spærringspassword for at bruge Opkaldsspærring (Menu 4-5-2). Kontakt netværksoperatøren for at få et password.

15. Referenceoplysninger

Bruge batterier og opladere

Oplysninger om opladning og genopladning af telefonens batteri finder du under Opladning af batteriet på side 14.

- Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de ladertyper, som er godkendt af producenten.
- Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været op- og afladet to til tre gange.
- Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret.
- Fjern strømforsyningen til laderen, når laderen ikke er i brug. Lad ikke batteriet være forbundet med laderen i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det i almindelig rumtemperatur efterhånden aflade sig selv.
- Batteriets driftstid forlænges, hvis du af og til aflader NiMH-batteriet ved at lade telefonen være tændt, indtil den slukkes af sig selv (eller ved at bruge afladefunktionen på evt. ekstraudstyr, som er godkendt af producenten). Aflad ikke batteriet på nogen anden måde.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets ladeevne. Lad evt. batteriet blive koldere eller varmere, før det oplades.
- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og meddelelsen **Batteri-niveau er lavt** vises kort. Når der ikke er mere taletid tilbage, vises meddelelsen **Batteriet er tomt**, der høres en advarselstone, og telefonen slukkes.
- Brug kun batteriet til dets egentlige formål.
- Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget lader.
- Undgå at kortslutte batteriet. Der kan utilsigtet ske en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen), der kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalstrimlerne på

batteriets bagside). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metaliske genstand tage skade.

- Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet mellem 15°C og 25°C. Hvis batteriet er fuldt ladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen være midlertidigt ude af drift. Især NiMH-batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt i temperaturer under -10°C. Li-Ion-batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer under 0°C.
- Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet!
- Brænd aldrig de brugte batterier!

Tilbehør og batterier

Apparatet må kun få strøm fra ACP-7, ACP-8, LCH-9, DCH-8 og DCH-9. Brug af andre typer vil medføre, at alle godkendelser bortfalder, og kan være farligt. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.



Advarsel! Brug kun batterier, ladere og ekstraudstyr, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra evt. ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Trafiksikkerhed

Tal aldrig i mobiltelefon under kørsel. Parker bilen, inden samtalen påbegyndes. Sørg for, at telefonen altid er sikkert fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Telefonens eksterne alarmligheder må ikke tilsluttes på en sådan måde, at bilens horn og lys ikke kan aktiveres på offentlig vej. Trafiksikkerheden kommer altid først!

Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til evt. ekstraudstyr eller andre enheder, som telefonen skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er compatible.

Som ved andet mobilt radiotransmissionsudstyr bør man af hensyn til udstyrets funktion og den personlige sikkerhed kun anvende udstyret i den normale position (mod øret med antennen over skulderhøjde).

Elektronisk udstyr

Det meste elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser på pacemakeren. Dette bekræftes af de undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research.

Derfor skal personer, der har pacemaker, iagttage følgende forholdsregler:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for potentielle forstyrrelse.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. netværksoperatøren, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål.

Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer).

Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte forhandleren af evt. ekstraudstyr, der er monteret i bilen.

Overhold reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. Evt. gasarter i luften kan antændes af en gnist, så der opstår en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikaliedepoter og transportfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

Biler

Biltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens tilbehør og øvrige ekstraudstyr.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande (herunder fastmonteret og trådløst udstyr) i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester og/eller få juridiske konsekvenser.

Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af radiosignaler og brugerdefinerede funktioner, som ikke kan garantere forbindelse og dækning under alle forhold. Derfor bør en trådløs telefon aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal befinde dig inden for netværkets dækningsområde i omgivelser, hvor signalet er tilstrækkeligt stærkt, for at kunne foretage og modtage opkald. I nogle trådløse netværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og telefonfunktioner er i brug. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt.
Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
- 2 Hvis ordet Slet vises over den højre valgtast, skal du trykke én gang på  for at rydde displayet.
- 3 Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
- 4 Tryk på tasten .

Hvis bestemte funktioner er i brug (Keypad lock, Begrænsede numre mv.), skal du eventuelt deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale netværksoperatør.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise oplysninger som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Vedligeholdelse

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Ved brug af telefonen, batteriet, laderen og evt. ekstraudstyr:

- Sørg for, at udstyret, dets dele og ekstraudstyr opbevares utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. Nedbør, fugt og væsker kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Anvend og opbevar ikke udstyret i støvede og snavsede omgivelser, hvor de bevægelige dele kan tage skade.
- Udstyret bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Opbevar ikke udstyret i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.

Referenceoplysninger

- Forsøg ikke at åbne udstyret. Gå altid til forhandleren for at afværge, at udstyret tager skade ved ukyndig behandling.
- Undgå slag og rystelser, da hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig udstyret med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug en mild sæbeopløsning, og tør udstyret af med en hårdt opvredet, blød klud.
- Mal ikke udstyret. Malingen kan blokere de bevægelige dele og umuliggøre den korrekte anvendelse af udstyret.
- Brug kun den antenne, udstyret leveres med, eller en anden godkendt antenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes ekstraudstyr, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Gå til den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis du får problemer med telefonen, batteriet, laderen eller evt. ekstraudstyr. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service, eftersyn eller reparation.