


Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brukerhåndbok

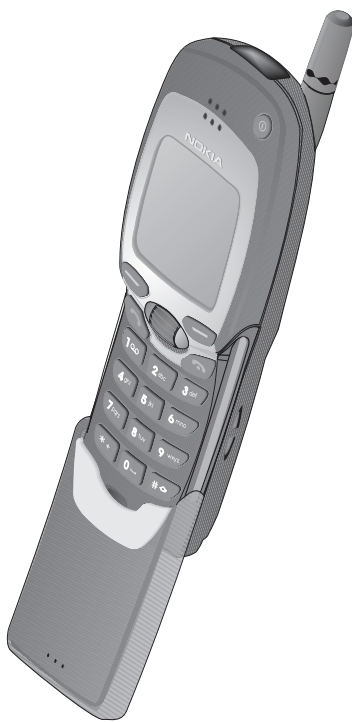

9352223

4. utgave

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Navi er et varemerke for Nokia Mobile Phones.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Hurtigreferanse

De to første sidene inneholder tips for rask og enkel bruk av Nokia 7110. Du finner mer informasjon i selve brukerhåndboken.

Før du bruker telefonen: Ta ut batteriet og sett inn SIM-kortet. Installer og lad opp batteriet. Deretter slår du på telefonen ved å trykke på og holde nede . Se side 10 for mer informasjon.

Ringe

Ringe Åpne dekselet, tast inn retningsnummer og telefonnummer og trykk på  eller trykk på og hold **Navi™-rulleknappen**

Motta en samtale Trykk på og hold **Navi-rulleknappen** eller åpne dekselet, eller trykk på  (hvis dekselet er åpent)

Justere lydstyrken Rull opp eller ned med **Navi™-rulleknappen** under en samtale.

Avslutte/avvise en samtale Trykk på  eller lukk dekselet eller trykk **Avvís**.

Ringe siste nummer på nytt Trykk på  når telefonen er i standby-modus. Rull med **Navi-rulleknappen** til det ønskede nummeret og trykk på .

Lytte til talebeskjeder Trykk på og hold . Hvis du blir bedt om å oppgi nummeret til talepostkassen, taster du dette inn og trykker på **OK**.

Bruke telefonboken

Velge telefonbokminne Du kan lagre navn og telefonnumre i det interne telefonminnet eller i SIM-kortminnet. Hvis du vil velge telefonbokminnet, kan du se side 17.

Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret og trykk på **Valg**, trykk på **Navi-rulleknappen** eller på **Velg** ved **Lagre**. Deretter skriver du inn navnet og trykker på **OK**.



Hurtigsøk Trykk én gang på **Navi-rulleknappen** i stand-by-modus, og rull deretter til det ønskede navnet (hvis menysnarveien for rulleknappen er angitt for tilgang til navnelisten, som i standardinnstillingene).

Bruke menyen

Åpne en meny Trykk på **Meny**, rull med **Navi-rulleknappen** til den ønskede menyfunksjonen og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Avslutte en meny Trykk på  når du vil avslutte en menyfunksjon uten å endre innstillingene i menyen.

Andre viktige funksjoner

Låse tastaturet Lukk dekselet og trykk på **Tastelås** innen 3 sekunder.

Oppheve tastelåsen Åpne dekselet.

Skrive og sende en tekstbeskjed Trykk på **Meny** og trykk på **Skriv**. Deretter skriver du inn beskjeden. Se side 34 hvis du vil ha mer informasjon.

Med tradisjonell skriving trykker du på en talltast gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Trykk på  for mellomrom.

Med prediktiv skriving trykker du bare én gang på en talltast for å skrive inn en bokstav. Hvis det understrekede ordet ikke er det du vil skrive inn, trykker du på  for å se det neste mulige ordet. Trykk på  for mellomrom.

Når du er ferdig med å skrive inn beskjeden, trykker du på **Valg** og trykker på **Navi-rulleknappen** ved Send. Tast inn telefonnummeret og trykk på **OK**.

Hurtig avslutning Trykk på  eller lukk dekselet når du vil avslutte en funksjon og gå tilbake til stand-by-modus.



Innhold

Hurtigreferanse	3		
Innhold	5		
Viktig sikkerhetsinformasjon .	7		
1. Komme i gang	10		
Sette inn SIM-kortet	10		
Lade opp batteriet	11		
Slå telefonen på eller av	11		
2. Om telefonen	13		
Bruke tastene	13		
Bruke av/på-tasten	13		
Bruke valgtastene.....	13		
Bruke Nokia Navi™ - rulleknappen.....	14		
Bruke dekkelet	14		
Om IR-utgangen til telefonen	15		
Om displayindikatorer	15		
Om telefonboken (Navn)	16		
Åpne en telefonbokfunksjon .	17		
Velge telefonbok (minnet som brukes).....	17		
Velge visning for navn og numre som er lagret.....	17		
Om menyen	18		
Åpne en menyfunksjon ved hjelp av Navi-rulleknappen.....	18		
Bruke snarveier til å få tilgang til menyfunksjoner	19		
Liste over menyfunksjoner	20		
3. Ringefunksjoner	22		
Ringe og motta samtaler	22		
Ringe.....	22		
Motta en samtale.....	22		
Justere lydstyrken.....	23		
Ringe siste nummer på nytt..	23		
Lytte til talepost.....	23		
Samtalefunksjoner	24		
		Samtale venter.....	24
		Samtaleparkering.....	25
		Ringe en konferansesamtale ..	25
		Overføre en samtale.....	26
		Anropslogg (Meny 2)	26
		Ubesvarte inngående anrop (Meny 2-1).....	26
		Mottatte anrop (Meny 2-2).....	27
		Oppringte nummer (Meny 2-3).....	27
		Tøm anropslogg (Meny 2-4) ..	27
		Vis varighet (Meny 2-5).....	27
		Samtalekostnad (Meny 2-6).....	27
		Viderekopling (Meny 5)	28
		4. Tilpasse telefonen	30
		Profiler (Meny 3)	30
		Aktivere en brukerprofil	30
		Tilpasse en brukerprofil.....	30
		Profil-innstillinger	31
		Gi profiler nytt navn	32
		Angi språk for teksten på displayet	32
		Vise klokken	33
		Velkomsttekst	33
		Vise varigheten til forrige samtale	33
		Tilpasse rulleknappmenyen	33
		5. Skrive tekst.....	34
		Skrive tekst ved hjelp av Navi-rulleknappen	34
		Skrive tekst ved hjelp av tradisjonell skriving	35
		Skrive tekst ved hjelp av prediktiv skriving	36
		Kort innføring i prediktiv skriving	36

Skrive ord med prediktiv skrivning	37	Klokkealarm (Meny 4-1-1)	61
Slå på og av prediktiv skrivning, og velge språk for ordlisten ...	40	Kalkulator (Meny 7)	61
6. Telefonbokfunksjoner	41	Løse et regnestykke	62
Lagre navn og telefonnumre	41	Regne om valuta	63
Lagre flere telefonnumre per navn	41	9. Spill (Meny 6)	64
Søke i og ringe fra telefonboken	43	10. Tjenester (Meny 10)	65
Ring tjenestenumre	43	11. Innstillinger (Meny 4)	69
Hurtigvalg	44	Tidinnstillinger (Meny 4-1)	69
Organisere telefonboken	45	Anrops-innstillinger (Meny 4-2)	69
Redigere et navn og nummer	45	Telefonoppsett (Meny 4-3)	71
Slette et navn og nummer	45	Innstillinger for kommunikasjon (Meny 4-4)	72
Kopiere navn og numre	46	Innstillinger for sikkerhet (Meny 4-5)	73
Send og motta navn og telefonnumre	46	Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4-6)	75
Kopiere via IR	47	12. SIM-tjenester	76
Innringergrupper	47	13. Overføre data	77
Minnestatus	49	Overføre data via IR	77
7. Tekstbeskeder	50	OTA-overføringer (Over The Air)	78
Lese tekstbeskeder	50	14. Sikkerhetsinnstillinger	79
Svare på en tekstbesked	51	Låse tastaturet (sperring)	79
Standard svar og maler	51	Beskytte SIM-kortet med PIN-koden	79
Skrive og sende tekstbeskeder ...	52	Beskytte telefonen med sikkerhetskoden	80
Skrive og sende en tekstbesked	52	Tilgangskoder	81
Spesielle valg for sending	53	15. Referanseinformasjon	83
Ordne tekstbeskjedene	54	Bruke batterier og ladere	83
Beskjed-mapper	54	Ekstra utstyr og batterier	84
Legge til eller slette en mappe	55	Viktig sikkerhetsinformasjon	85
Flytte en tekstbesked	55	Stell og vedlikehold	89
Slette en tekstbesked	55		
Beskjedoppsett	56		
8. Telefonen som din personlige assistent	58		
Kalender (Meny 8)	58		
Kalender-visninger	58		
Legge til et kalendernotat	59		
Klokke (Meny 4-1-2)	60		

Viktig sikkerhetsinformasjon



Les disse enkle retningslinjene før du bruker telefonen. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer detaljert sikkerhetsinformasjon på side 85.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. Følg gjeldende lover og regler.



SLÅ AV I FLY

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg gjeldende restriksjoner, lover og regler.



FORNUFTIG BRUK

Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig.



BRUK KVALIFISERT SERVICE

Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk kun godkjent ekstrautstyr og batterier. Ikke kople til produkter som ikke er compatible.



KOPLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kopler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er compatible. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på . Trykk på -tasten for å avslutte en samtale. Trykk på -tasten for å motta en samtale.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  én gang for å tømme displayet, hvis ordet "Bakover" vises på displayet over -tasten. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen for du har fått tillatelse til å gjøre det.



SIKKERHET I FORBINDELSE MED INFRARØD STRÅLING

Ikke rett IR-strålen mot øynene til noen, og la den ikke komme i kontakt med andre IR-enheter.

Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM900- og GSM1800-nettverk. Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefoner. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefoner og få instruksjoner om bruken.



Merk: Dobbeltbånd er en nettverksavhengig funksjon. Spør din lokale tjenesteleverandør om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Merk: Enkelte nettverk støtter kanskje ikke alle språkavhengige tegn.

Om merkelappene på telefonen

Telefonen er påført merkelapper. Disse er viktige ved reparasjon og annet, så det er viktig at du ikke mister merkelappene eller informasjonen som står på disse.


1. Komme i gang

Før du kan bruke telefonen, må du først sette inn et gyldig SIM-miniatyrkort i telefonen, og deretter må du lade opp batteriet.

Sette inn SIM-kortet

Når du setter inn SIM-kortet, må du sørge for at telefonen er slått av før du fjerner batteriet.

- 1 På baksiden av telefonen trykker du på sperrehaken for batteriet (1), skyver batteriet ned (2) og løfter det bort fra telefonen (3).
- 2 Frigi SIM-kortholderen ved å skyve den mot høyre.
- 3 Sett inn SIM-kortet, og kontroller at skråhjørnet er nederst på høyre side og at gullkontaktene på kortet vender mot kontaktene på telefonen.
- 4 Skyv kortholderen mot venstre for å låse kortet på plass.
- 5 Plasser batteriet bak på telefonen og skyv det inn i telefonen til det smetter på plass.

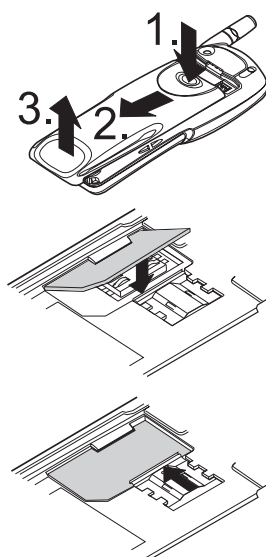

Merk: Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn. SIM-kortet og kontaktene kan lett bli ødelagt hvis det blir riper i kortet eller det blir bøyd, så vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller fjerner kortet.

Lade opp batteriet

- 1 Kople til laderpluggen nederst på telefonen.
- 2 Kople laderen til en stikkontakt (vekselstrøm). Batterindikatorlinjen begynner å rulle.
 **Merk:** Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta noen minutter før displayet viser at batteriet lades.
 **Tips:** Du kan bruke telefonen mens den lades hvis den er slått på.
- 3 Batteriet er ferdig ladet når indikatorlinjen slutter å rulle, og teksten **Batteriet er fullt** vises en kort tid på displayet hvis telefonen er slått på.

Ladetiden avhenger av hvilken lader og hvilket batteri som brukes. Ladetiden for BLS-2S-batteriet med ACP-8-laderen er for eksempel 1 time og 30 minutter.

- 4 Kople laderen fra stikkontakten først, og deretter fra telefonen.

Se "Bruke batterier og ladere" på side 83 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker batterier.

Slå telefonen på eller av

- 1 Trykk på og hold nede  i mer enn ett sekund.

Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode:

- Tast inn PIN-koden (vises som stjerner), og trykk på **OK**.

Hvis du blir bedt om å oppgi sikkerhetskode:

- Tast inn sikkerhetskoden (vises som stjerner), og trykk på **OK**.

Se "Tilgangskoder" på side 81 hvis du vil ha mer informasjon.



Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Normal Stilling: Hold telefonen slik du vil holde den, slik som du holder en annen telefon slik at antennen peker opp og over skuldren din.



Tips om effektiv bruk: I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

2. Om telefonen

Bruke tastene

Bruke av/på-tasten

Hvis du trykker på og holder nede ①, slås telefonen på eller av.

Hvis du trykker på tasten én gang, vises menyen for brukerprofiler. Se "Profil (Meny 3)" på side 30.

Når tastaturet er sperret, blir lyset slått på midlertidig når du trykker på av/på-tasten.



Bruke valgtastene

Under displayet finner du to valgtaster. Funksjonen til disse tastene avhenger av den veiledende teksten som vises over dem.

Når for eksempel teksten **Meny** står over tasten , vises menyfunksjonene når du trykker på denne tasten.

På samme måte vil et trykk på  under teksten **Navn** gi deg tilgang til funksjonene for telefonboken.


I denne brukerhåndboken vises valgtastene med veiledende tekst i fet skrift (for eksempel **Meny** eller **Navn**).



Bruke Nokia Navi™-rulleknappen

Nokia **Navi™-rulleknappen** fungerer både som en blatast og en valgtast:

Rull hvis du vil bla gjennom navnene og numrene som er lagret i telefonboken, eller gjennom telefonens menyer, undermenyer og valglister.

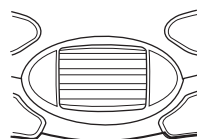

Trykk én gang hvis du vil velge den uthevede funksjonen eller innstillingen, eller for å vise detaljer for det uthevede navnet eller nummeret (i telefonboken).

Trykk på og hold nede når du vil svare eller ringe, eller når du vil ringe til nummeret eller navnet som vises eller er uthevet.

Du kan justere lydstyrken for telefonen ved å rulle med **Navi-rulleknappen under en samtale**. Rull oppover med **Navi-rulleknappen** for å øke og nedover for å senke lydstyrken.




Tips: Trykk på **Navi-rulleknappen** én gang (i standby-modus) for å få tilgang til menyen for rulleknappen. Som standard gir menyen for rulleknappen tilgang til navnelisten. Se side 33 hvis du vil tilpasse menyen for rulleknappen.

Bruke dekselet

Dekselet beskytter talltastene på telefonen og kan brukes til å motta, avslutte eller avvise samtaler (se side 22).

Når du skal åpne dekselet, trykker du på utløsertasten i hjørnet øverst på baksiden av telefonen eller skyver dekselet ned manuelt.

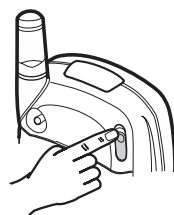

Når du skal lukke dekselet, skyver du det opp til det smetter på plass.



Tips: Hvis du har sperret tastaturet på telefonen, oppheves alltid sperren når du åpner dekselet.

Tips: Hvis du lukker dekslet, avslutter du alle funksjoner og setter telefonen tilbake i standby-modus.

Om IR-utgangen til telefonen

Du kan sende og motta data som for eksempel visittkort (navn og numre lagret i telefonens interne telefonbok) og kalendernotater via IR-utgangen til telefonen.

Se "Overføre data via IR" på side 77 hvis du vil sende og motta data via IR-utgangen på telefonen.



Om displayindikatorer

Displayindikatorer og -symboler gir deg informasjon om hvordan du betjener telefonen. Viktige indikatorer og symboler tilknyttet de forskjellige funksjonene til telefonen, forklares senere i denne håndboken.

Standby-modus

Følgende tre indikatorer vises når telefonen er i standby-modus, altså når telefonen er klar til bruk og ingen tegn er oppgitt av brukeren. Dette skjermbildet kalles også standbydisplay.



XXXXXX

Angir i hvilket mobiltelefonnettverk telefonen brukes for øyeblikket.

 og strek

Viser styrken på radiosignalene i mobiltelefonnettverket du befinner deg i. Jo høyere opp streken går, desto sterkere er signalet.

 og strek

Viser hvor mye strøm det er igjen på batteriet. Jo høyere opp streken går, desto mer strøm er det i batteriet.

Liste over viktige indikatorer i standby-modus

I tillegg til de tre indikatorene ovenfor, kan det hende at én eller flere av de følgende symbolene vises når telefonen er i standby-modus.



Angir at du har én eller flere nye tekstbeskjeder. Når ikonet blinker, er beskjedminnet i telefonen fullt.



Angir at telefonens ringetone er slått av, og at telefonen ikke ringer ved innkommende samtaler.



Angir at telefonens tastatur er sperret.



Angir at du har slått på klokkealarmen.



Angir at du har aktivert én eller flere viderekoplinger.

Om telefonboken (Navn)

Du kan lagre navn og telefonnumre i den innebygde telefonboken eller i minnet til SIM-kortet. Du kan bare bruke ett minne om gangen. Se "Telefonbokfunksjoner" på side 41 hvis du vil lagre navn og telefonnumre.

- Den innebygde telefonboken kan romme 1000 navn med 3 numre og en tekstbeskjed per navn. Hvis du har lagret færre enn 1000 navn i den interne telefonboken i telefonen, kan du være i stand til å lagre opptil 5 numre og to tekstbeskjeder per navn.
- Se "Lagre flere telefonnumre per navn" på side 41.
- Telefonen støtter SIM-kort som kan romme opptil 250 navn og telefonnumre.



Merk: Flere numre per navn kan bare lagres i telefonminnet. Før du lagrer navn og numre, bør du velge telefonminnet. Se side 17 for anvisninger.

Åpne en telefonbokfunksjon

Trykk på **Navn**, rull med **Navi-rulleknappen** til den ønskede funksjonen og trykk på **Navi-rulleknappen** eller **Velg**.



Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til listen over lagrede navn og numre, kan du trykke på **Navi-rulleknappen** når telefonen er i standby-modus. Dette kan du gjøre hvis menysnarveien for rulleknappen er angitt for tilgang til navnelisten. Se side 33 og 71 hvis du vil ha mer informasjon.

Velge telefonbok (minnet som brukes)

Du kan angi at telefonen skal bruke den innebygde telefonboken eller minnet til SIM-kortet til lagring av navn og numre.

- 1 Trykk på **Navn**, rull med **Navi-rulleknappen** til **Alternativer**, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Trykk på **Navi-rulleknappen** når **Velg minne** vises.
- 3 Rull til **SIM-kort** eller **Telefon**, og trykk på **Navi-rulleknappen** for å velge det uthevede minnet.



Tips: Hvis du ønsker å lagre mer enn ett nummer per navn, velger du **Telefon**.

Velge visning for navn og numre som er lagret

Du kan angi hvordan telefonen skal vise de lagrede navnene og numrene, på to forskjellige måter: **Navneliste** viser fire navn om gangen, og **Navn og nummer** viser ett navn og telefonnummer om gangen.

- 1 Trykk på **Navn**, rull med **Navi-rulleknappen** til **Alternativer**, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til **Velg visning**, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Rull til **Navneliste** eller **Navn og nr.**, og trykk på **OK**.

Om menyen

Telefonen har en rekke funksjoner som er gruppert i menyer og undermenyer. Du kan få tilgang til menyene og undermenyene ved å rulle med **Navi-rulleknappen**, eller ved å bruke det riktige snarveinummeret.

Åpne en menyfunksjon ved hjelp av Navi-rulleknappen

- 1 Trykk på **Meny** for å få tilgang til menyfunksjonen.
- 2 Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket hovedmeny (for eksempel Innstillinger, og trykk på **Navi-rulleknappen** for å åpne den viste menyen.
- 3 Hvis menyen inneholder undermenyer, ruller du med **Navi-rulleknappen** til ønsket undermeny og trykker på **Navi-rulleknappen** for å åpne undermenyen (for eksempel Anropsinnstillinger).

Hvis menyen inneholder undermenyer (for eksempel Hur-tigvalg), gjentar du trinn 3.
- 4 Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket innstilling.
- 5 Trykk på **Navi-rulleknappen** for å velge den uthevede innstillingen.



Tips: Hvis du vil gå tilbake til det forrige menynivået, trykker du på **Tilbake**. Hvis du vil gå ut av menyen uten å endre noen innstillinger og gå tilbake til standby-modus, trykker du på  eller lukker dekslet.

Tittellinje

Tittellinjen øverst på displayet hjelper deg med å finne ut hvor du er i menyen eller telefonboken.

Hjelpetekster

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Når du skal se på hjelpeteksten til en menyfunksjon, ruller du til ønsket menyfunksjon

og venter i 10 sekunder. Når du skal gå ut av hjelpeteksten, trykker du på **Tilbake**.

Bruke snarveier til å få tilgang til menyfunksjoner

De fleste menyelementene (menyer, undermenyer og innstillinger) er nummerert i stigende rekkefølge, og du kan få tilgang til dem ved å bruke snarveinumre.

Innstillinger er for eksempel fjerde meny i hovedmenyen, og snarveinummeret er dermed 4. Anropsinnstillinger er andre undermeny under Innstillinger-menyen, og snarveinummeret er dermed 2, og så videre. Vær oppmerksom på at du må taste inn hvert av snarveinumrene i løpet av 3 sekunder.

Hvis du for eksempel skal angi menyfunksjonen Hurtigvalg, trykker du på **Meny** og taster inn **4** **2** **3** **1** hvor 4 står for Innstillinger, 2 for Anropsinnstillinger, 3 for Hurtigvalg og 1 for å velge På.

Liste over menyfunksjoner

- | | |
|--|---|
| <p>1 Beskjeder </p> <p>XX uleste
tekstbeskjeder</p> <p>Innboks</p> <p>Utboks</p> <p>Arkiv</p> <p>Beskjedmaler</p> <p>XX av brukerdefinerte
mapper</p> | <p>3 Profiler </p> <p>1 Normal</p> <p>1 Aktiver</p> <p>2 Tilpass</p> <p>1 Anrop varsles med</p> <p>2 Ringetone type</p> <p>3 Ringe volum</p> <p>4 Viberende varsling</p> <p>5 Beskjedvarsling</p> <p>6 Taste volum</p> <p>7 Varsels- og spille-toner</p> <p>8 Varsling for</p> |
| <p>2 Anropslogg </p> <p>1 Ubesvarte
inngående anrop</p> <p>2 Mottatte anrop</p> <p>3 Oppringte nummer</p> <p>4 Tøm anropslogg</p> <p>5 Vis varighet</p> <p>1 Varighet forrige samtale</p> <p>2 Varighet totalt</p> <p>3 Varighet mottatte anrop</p> <p>4 Varighet utgående anrop</p> <p>5 Nullstille tidtakerne</p> <p>6 Samtalekostnad</p> <p>1 Kostnad forrige
samtale/Enheter for-
rige samtale</p> <p>2 Kostnad totalt/Enheter
totalt</p> | <p>2 Lydløs*</p> <p>3 Møte*</p> <p>4 Utendørs*</p> <p>5 Person søker*</p> <p>6 Bil^{1**}</p> <p>7 Bærbar HF^{2***}</p> <p>4 Innstillinger </p> <p>1 Tids-
innstillinger</p> <p>1 Klokkealarm</p> <p>2 Klokke</p> <p>2 Anropsinnstillinger</p> <p>1 Valgfri svartast</p> <p>2 Gjenta automatisk</p> |

¹ Dette vises bare når telefonen er koplet til bilmonteringssettet CARK-91.

² Viser bare etter at telefonen er brukt med hodetelefonsettet HDC-9P.

* Samme undermenyer som under Normal, samt Nytt navn.

** Samme undermenyer som under Normal, samt Automatisk svar og Be-
lysning.

*** Samme undermenyer som under Normal, samt Automatisk svar.

Om telefonen

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 3 Hurtigvalg | 2 Endre PIN-kode | |
| 4 Samtale venter | 3 Endre PIN2-kode | |
| 5 Linje som brukes er | 4 Endre sperrepassord | |
| 6 Sammendrag etter samtale**** | 6 Gjenopprett fabriksoppsett | |
| 7 Faks- eller dataanrop**** | 5 Viderekopling  | |
| 8 Sende eget nummer**** | 1 Viderekople alle taleanrop | |
| 3 Telefonoppsett | 2 Viderekople hvis opptatt | |
| 1 Språk | 3 Viderekople hvis ikke svar | |
| 2 Vise celleinfo | 4 Viderekople hvis ikke kontakt | |
| 3 Velkomsttekst | 5 Viderekople hvis ikke svar uansett årsak | |
| 4 Valg av nettverk | 6 Viderekople alle faksanrop | |
| 5 Rulleknappfunksjon | 7 Viderekople alle dataanrop | |
| 6 Bekrefte SIM-tjenester | 8 Deaktiver all viderekopling | |
| 4 Innstillinger for kommunikasjon | 6 Spill  | |
| 1 Infomeldinger fra nettverket | 7 Kalkulator  | |
| 2 Lytt til talepost | 8 Kalender  | |
| 3 Nummer til talepostkasse | 9 Infrarød  | |
| 4 Redigering av tjenestekommandoer | 10 Tjenester  | |
| 5 Innstillinger for sikkerhet | 11 SIM-tjenester ¹  | |
| 1 Kontroll av PIN-kode | | |
| 2 Samtalesperring | | |
| 3 Begrenset nummervalg | | |
| 4 Lukket brukergruppe | | |
| 5 Sikkerhetsnivå | | |
| 6 Endring av tilgangskoder | | |
| 1 Endre sikkerhetskode | | |

¹ Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navnet og innholdet varierer avhengig av SIM-kortet.

****Nummereringen i disse menyene varierer. Hvis SIM-kortet ikke har støtte for funksjonen Lige som brukes er, blir Sammendrag etter samtale meny 4-2-5.

3. Ringefunksjoner

Ring og motta samtaler

Ring

- 1 Åpne dekkelet.
- 2 Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummer, og trykk på  (eller trykk på og hold nede **Navi-rulleknappen**.)
- 3 Trykk på  når du vil avslutte samtalen (eller avbryte oppringingen). Du kan også avslutte samtalen ved å lukke dekkelet.



Tips: Du ringer til utlandet ved å taste inn utenlandsprefikset + (trykk på  to ganger) og landkoden før du taster inn retningsnummer og telefonnummer.

Motta en samtale

- 1 Trykk på og hold **Navi-rulleknappen** eller åpne dekkelet når du vil svare på en innkommende samtale. Hvis dekkelet allerede er åpent, trykker du på  for å motta samtalen.
- 2 Trykk på  eller lukk dekkelet når du vil avslutte samtalen.



Tips: Du kan avvise et innkommende anrop ved å trykke på  eller ved å lukke dekkelet eller trykke på **Avvis**. Hvis du har aktivert **Viderekople hvis opptatt**, viderekoples også anrop som avvises.

Trykk på **Valg** ved innkommende anrop for å stoppe ringingen uten å avslutte samtalen. Velg så **Svar** eller **AVVIS** and og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Ringefunksjoner med dekkelet

- Du åpner dekkelet når du vil svare på en innkommende samtale.
- Du lukker dekkelet når du vil avvise en innkommende samtale.

- Når du vil avslutte en samtale, lukker du dekkelet.

Justere lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for telefonen ved å rulle med **Navi-rulleknappen under en samtale**. Rull oppover med **Navi-rulleknappen** for å øke og nedover for å senke lydstyrken.

Ringte siste nummer på nytt

De siste ti telefonnumrene du har ringt eller har prøvd å ringe, er lagret i telefonens minne. Slik ringer du ett av disse numrene:

- 1 Med tomt display trykker du én gang på  for å få tilgang til listen over de siste numrene du har ringt.
- 2 Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket navn eller nummer, og trykk på  eller trykk ned Navi-rulleknappen og hold for å ringe.

Se også "Anropslogg (Meny 2)" på side 26.

Lytte til talepost

- 1 Trykk på og hold nede  (i standby-modus) for å ringe til talepostkassen.
- 2 Hvis du blir bedt om å oppgi nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på **Navi-rulleknappen**.

Talepostkassen er en nettverkstjeneste. Hvis du ønsker mer informasjon og nummeret til talepostkassen, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Tips: Når teksten på displayet over den venstre valgtasten er **Lytt**, trykker du på tasten for å ringe nummeret til talepostkassen.

Samtalefunksjoner

Telefonen har en rekke funksjoner du kan bruke mens du ringer. Mange av disse funksjonene er nettverkstjenester.

Hvis du trykker på **Valg** under en samtale, blir noen av eller alle de følgende samtalefunksjonene tilgjengelige:

- **Parker eller Innhent** (for å parkere eller hente inn en samtale)
- **Nytt anrop** (for å ringe mens du allerede har en aktiv samtale)
- **Send DTMF** (hvis du vil sende tastetonestrenger som er lagret i telefonboken, for eksempel passord eller bankkontonumre)
- **Avslutt alle** (for å avslutte alle aktive samtaler)
- **Telefonbok** (for å få tilgang til telefonboken)
- **Meny** (for å få tilgang til menyen)
- **Demp mikrofon** (for å kople ut telefonens mikrofon)
- **Bytt** (for å veksle mellom den aktive og den parkerte samtalen).
- **Overfør** (for å kople sammen den aktive og parkerte samtalen, mens du koples fra samtalene)

Samtale venter

Denne nettverkstjenesten gjør det mulig å svare på innkommende anrop mens du har en aktiv samtale, hvis du har aktivert menyfunksjonen **Samtale venter** (Meny 4-2-4).

- 1 Trykk på **Svar** eller . Den første samtalen blir parkert.
- 2 Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på **Bytt** eller .
- 3 Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på , (eller avslutt begge samtalene samtidig ved å trykke på **Valg**, rulle til **Avslutt alle** og trykke på **OK**.)



Tips: Hvis du ikke vil motta samtalen, kan du ignorere den eller avvise den. Hvis du vil avvise samtalen, trykker du på **Valg**, ruller til **Avvis** og trykker på **OK**.

Hvis du har aktivert funksjonen **Viderekople** hvis opp-tatt, viderekoples også anrop som avvises (se side 28).

Samtaleparkering

Ved hjelp av denne nettverkstjenesten kan du ringe mens du har en aktiv samtale.

- 1 Tast inn telefonnummeret og trykk på . Den første samtalen blir parkert.
Alternativt kan du trykke på **Parker** og deretter ringe det andre nummeret.
- 2 Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på **Bytt** eller .
- 3 Avslutt den aktive samtalen ved å trykke på .



Tips: Du kan også kople ut mikrofonen en stund. Trykk på **Valg**, og rull med **Navi-rulleknappen** til **Demp mikrofon**. Når du vil fortsette samtalen, trykker du på **Lyd på**.

Ring en konferansesamtale

Ved hjelp av denne nettverkstjenesten kan opptil seks personer delta i en konferansesamtale.

- 1 Ring den første deltakeren.
- 2 Trykk på **Valg**, rull til **Nytt anrop** og trykk på **Navi-rulleknappen**. Ring den andre deltakeren. Den første samtalen blir parkert.
- 3 Når du skal hente opp den første deltakeren i konferansesamtalen, trykker du på **Valg**, velger **Konferanse** og trykker på **Navi-rulleknappen**.
- 4 Hvis du vil legge til flere personer, gjentar du trinn 2 og 3.
- 5 Slik kan du føre en privat samtale med en av deltakerne:

Trykk på **Valg**, rull til **Privat** og trykk på **Navi-rulleknappen**. Deretter ruller du til ønsket deltaker og trykker på **OK**. Når du vil avslutte den private samtalen, går du tilbake til konferansesamtalen, som forklart i trinn 3.

6 Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du på .

Overføre en samtale

Når du har en aktiv og en parkert samtale, lar denne nettverkstjenesten deg kople disse to samtalene sammen, mens du koples fra samtalen.

Anropslogg (Meny 2)

I denne menyen kan du vise og slette telefonnumre som telefonen har registrert, og vise omtrentlig lengde på og kostnad for samtaler (nettverkstjeneste).

I valgene for ubesvarte inngående anrop kan du gjøre følgende for sist ringte numre og mottatte samtaler:

- ringe nummeret
- lagre nummeret i telefonboken
- vise dato og klokkeslett for anropet
- vise, redigere eller slette nummeret fra listen.



Merk: Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket du bruker, støtter nummerregistrering (CLI), telefonen er slått på, og du befinner deg innenfor nettverkets dekningsområde.

Ubesvarte inngående anrop (Meny 2-1)

Fra denne undermenyen kan du vise de ti siste telefonnumrene fra ubesvarte anrop.



Tips: Hvis en melding om ubesvarte inngående anrop vises, kan du vise en liste over disse ved å trykke på **Vis**.

Mottatte anrop (Meny 2-2)

Fra denne undermenyen kan du vise de ti siste telefonnumrene du har mottatt samtaler fra (nettverkstjeneste).

Oppringte nummer (Meny 2-3)

Fra denne undermenyen kan du vise en liste over de ti siste telefonnumrene du har ringt eller har forsøkt å ringe.



Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til listen over numrene du ringte sist, kan du trykke én gang på  når telefonen er i standby-modus.

Tøm anropslogg (Meny 2-4)

Denne menyfunksjonen gir deg mulighet til å slette telefonnumrene på undermenyene for ubesvarte, mottatte og oppringte telefonnumre. Vær oppmerksom på at du ikke kan angre denne handlingen.

Vis varighet (Meny 2-5)

Fra denne undermenyen kan du vise varigheten for inngående og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Du kan også nullstille alle tidtakerne ved å bruke funksjonen **Nullstille tidtakerne** (Meny 2-5-5). Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden.



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

Samtalekostnad (Meny 2-6)

Med denne nettverkstjenesten kan du følge med på kostnadene for den siste eller alle samtalene. Samtalekostnadene vises separat for hvert SIM-kort.

Du fastsetter en grense for samtalekostnadene ved å oppgi et bestemt antall betalingsenheter eller valutaenheter ved hjelp av valget **Kostnadsgrense**. Du kan ringe og motta noteringsover-

føringssamtaler så lenge angitt kostnadsgrense ikke overskrides. Antall enheter som gjenstår, vises i standby-modus. Det kan hende at du trenger PIN2-koden for å angi kostnadsnivået.

Du kan angi at telefonen skal vise hvor mye samtaletid som gjenstår (kostnadsgrense) i antall betalingsenheter eller valutaenheter, ved hjelp av valget **Vis kostnader** som. Det kan hende at du trenger PIN2-koden for å angi beløp eller enhet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om betalingsenheter.

Med valget **Nullstill tellere** kan du nullstille samtalekostnadstallerne. Hvis du vil nullstille tellere, trenger du PIN2-koden.



Merk: Når alle betalings- og valutaenheterne er brukt opp, kan du vanligvis bare ringe nødnummeret 112.

Merk: Faktiske kostnader for samtaler og tjenester varierer, avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter osv.

Viderekopling (Meny 5)

Med denne nettverkstjenesten kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer (for eksempel til talepostkassen). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dette.

Fra Meny 5 kan du velge en av disse viderekoplingsfunksjonene:

- **Viderekoble alle taleanrop** (Meny 5-1) Alle taleanrop viderekoples, og du får ingen ringetone ved innkommende anrop.
- **Viderekoble hvis opptatt** (Meny 5-2) Taleanrop viderekoples når nummeret ditt er opptatt.



Tips: Hvis **Viderekoble hvis opptatt** er aktivert, blir også samtaler som avvises, viderekoplet.

- **Viderekoble hvis ikke svar** (Meny 5-3) Taleanrop viderekoples når du ikke svarer på et anrop innen forvalgt tidsavbrudd.
- **Viderekoble hvis ikke kontakt** (Meny 5-4) Taleanrop viderekoples når telefonen er slått av eller utenfor nettverksområdet.

Ringefunksjoner

- **Viderekople hvis ikke svar uansett årsak** (Meny 5-5) Taleanrop viderekoples når nummeret ditt er opptatt, når du ikke svarer og når telefonen er slått av eller utenfor netverksområdet.
- **Viderekople alle faksanrop** (Meny 5-6)
Alle faksanrop viderekoples.
- **Viderekople alle dataanrop** (Meny 5-7)
Alle dataanrop viderekoples.

Velg **Aktiver** for å slå på viderekoplingsfunksjonen hvis nettverket tillater det, **Deaktiver** for å slå av viderekoplingsfunksjonen eller **Status** for å kontrollere om viderekoplingsfunksjonen er aktivert eller ikke.

Du deaktiverer alle viderekoplinger ved å velge undermenyen **Deaktiver all viderekopling** (Meny 5-8).



Tips: Hvis du raskt vil aktivere **Viderekople alle taleanrop**, trykker du på **Meny**, ruller til **Viderekopling** og trykker på **Alle tale**.

Tips: Symbolet  vises i standby-modus når du har aktivert **Viderekople alle taleanrop**. Hvis du har to telefonlinjer, er  symbolet for den første, mens  er symbolet for den andre linjen.

4. Tilpasse telefonen

Profiler (Meny 3)

Fra **Profiler**-menyen kan du justere og tilpasse telefonens lyd-signaler til forskjellige aktiviteter, omgivelser og innringergrupper.

Aktivere en brukerprofil

- 1 Trykk én gang på  (i standby-modus) for å få tilgang til listen over profiler.
- 2 Rull med **Navi-rulleknappen** til profilen du vil aktivere, og trykk deretter på **Navi-rulleknappen**.

Du får tilgang til listen over profiler via menyen ved å trykke på **Meny**, rulle til **Profiler** og trykke på **Navi-rulleknappen**. Hvis du trykker på **Normal** blir standardprofilen **Normal** aktivert.



Tips: I standardoppsettet til **Lydløs** er telefonen stilt inn slik at den ikke ringer ved et innkommende anrop.

Tilpasse en brukerprofil

- 1 Trykk på **Meny**, rull så til **Profiler** og trykk på **Navi-rulleknappen** (eller trykk en gang på  i standby-modus).
 - 2 Rull til en av følgende profiler, og trykk på **Valg**: **Normal**, **Lydløs**, **Møte**, **Utendørs**, **Person søker**, **Bil**¹, **Bærbart HF**².
- Merk at valget **Slå av!** slår av telefonen.
- 3 Velg **Tilpass** og trykk på **OK**.

¹ Viser bare etter at telefonen er koblet til bilsettet CARK-91.

² Viser bare etter at telefonen er koblet til hodesettet HDC-9P.

- 4 Rull til innstillingen du vil tilpasse (for eksempel **Ringtone type**), og trykk på **Navi-rulleknappen**. Se "Profil-innstillinger".
- 5 Rull til ønsket valg, og trykk på **OK**.

Profil-innstillinger

Når du har valgt innstillingen **Tilpass**, kan du tilpasse følgende innstillinger for den valgte profilen:

- **Anrop varsles med** definerer hvordan telefonen varsler deg om en innkommende samtale. Valgene er: **Ring**, **Stigende**, **Ett ring**, **Ett pip** og **Av**.

Når **Anrop varsles med** er satt til **Av** eller **Ett pip**, kommer det ingen hørbar ringtone og  blir vist på displayet når telefonen er i standby-modus.

- **Ringtone type** angir ringtonetype for taleanrop.



Tips: Hvis du mottar en ringtone via IR eller som OTA-melding (Over-The-Air), kan du lagre fem personlige ringetoner i ringtonelisten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

- **Ringevolum** angir volumet på ringetoner og beskjedvarslingstoner.
- **Vibrerende varsling** angir at telefonen skal vibrere ved innkommende taleanrop og ved innkommende tekstbeskjed. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koplet til en vanlig lader eller en bordlader.
- **Beskjedvarsling** angir ringtonetype for tekstbeskjeder.
- **Tastevolum** angir tastaturvolumet, eller at tastaturtoner skal deaktiveres.
- **Varsels- og spilleteoner** slår på og av varsels- og spilleteoner. Hvis denne funksjonen er aktivert, spiller telefonen for eksempel en varseltone når batteriet er tomt.
- **Varsling for** angir at telefonen bare ringer når telefonnummeret det ringes fra, tilhører en utvalgt innringergruppe. Hvis du

vil angi ringetone og gruppesymbol for en innringergruppe, kan du se side 48.

- **Automatisk svar** (bare i profilene **Bil** og **Bærbar HF**) angir at telefonen skal svare på en innkommende samtale etter noen få sekunder.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når telefonen er koplet til en hodetelefonsettet HDC-9P eller bilmonteringssettet CARK-91 (og tenningen er slått på).

- **Belysning** (bare i profilen **Bil**) angir om displayet og tastaturet skal være **På** eller **Automatisk**.

Gi profiler nytt navn

Du kan gi nytt navn til alle profiler som du vil, bortsett fra **Normal**, **Bil** og **Bærbar HF**.

- 1 Trykk på **Valg**, rull med **Navi-rulleknappen** til **Profiler** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til profilen du vil gi nytt navn, og trykk på **Valg**, rull til **Nytt navn**, og trykk på **OK**.
- 3 Oppgi navnet, og trykk på **OK**. Se side 34 hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver inn bokstaver.

Angi språk for teksten på displayet

Fra **Språk**-menyen (4-3-1) kan du velge språk for teksten som vises på displayet. Hvis innstillingen **Automatisk** er valgt, brukes språket i gjeldende SIM-kort.

Språkvalget påvirker også formatet for klokken og datoen for disse funksjonene: **Klokkealarm** (Meny 4-1-1), **Klokke** (Meny 4-1-2), **Kalender** (Meny 8).

Vise klokken

Det er en klokke i telefonen. I **Klokke**-menyen (4-1-2) kan du stille inn telefonen til å vise klokken i øverste høyre hjørne av displayet når telefonen er i standby-modus. I **Klokke**-menyen kan du også stille inn klokkeslett og velge om klokken skal bruke 12-timers eller 24-timersformat.

Velkomsttekst

Fra **Velkomsttekst**-menyen (4-3-3) kan du skrive en beskjed (opptil 44 tegn), som vises en kort stund hver gang telefonen slås på.

Vise varigheten til forrige samtale

Du kan angi at telefonen kort skal vise omtrentlig lengde på og kostnad for den siste samtalen (hvis denne tjenesten støttes av nettverket), når den er avsluttet. Dette gjør du ved å aktivere menyfunksjonen **Sammendrag etter samtale** (4-2-6).

Tilpasse rulleknappmenyen

Hvis du trykker på **Navi-rulleknappen** i standby-modus, blir rulleknappmenyen aktivert slik at du får rask tilgang til listen over navn og numre som er lagret i telefonboken.

Likevel kan du stille inn rulleknappmenyen til andre funksjoner som du bruker ofte, for eksempel **Kalender** eller **Profiler**. Dette gjør du fra undermenyen **Rulleknapp-funksjon** (4-3-5), se side 71.

5. Skrive tekst


Du kan skrive tekst (for eksempel i telefonboken eller kalenderen) ved hjelp av **Navi-rulleknappen** eller ved hjelp av tradisjonell skriving. Tradisjonell skriving blir indikert med . Merk at skriving ved hjelp av **Navi-rulleknappen** også er tilgjengelig når tradisjonell skriving er i bruk.

Når du bruker **Navi-rulleknappen**, skriver du tekst ved å velge tegn fra tegnlinjen som vises ytterst til høyre i displayet. Med tradisjonell skriving skriver du teksten ved å trykke på en talltast (fra  til ) flere ganger til ønsket tegn kommer frem på displayet.

Du kan også skrive inn tekstbeskjeder med talltastene ved å bruke prediktiv skriving. Med prediktiv skriving trykker du bare én gang på en talltast for å skrive inn en bokstav. Prediktiv skriving blir indikert med . Merk at denne skrivemetoden ikke nødvendigvis er tilgjengelig for alle språk.

Skrive tekst ved hjelp av Navi-rulleknappen

1. Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket tegn eller tall. Tegnlinjen vises helt til høyre i displayet.
 2. Trykk på **Navi-rulleknappen** for å sette inn tegnet eller tallet som er uthevet.
- Hvis du gjør en feil, kan du slette tegnene til venstre ved å trykke på **Bakover** så mange ganger som nødvendig. Hvis du trykker på og holder nede **Bakover**, tømmes displayet.
 - Du flytter markøren ved å rulle gjennom tegnlinjen til ett av pil-symbolene og trykke på **Navi-rulleknappen** for å flytte markøren i retningen det uthevede pilsymbolet viser.
- Du kan også flytte markøren ved å trykke på **Valg** først, og deretter trykke på **Navi-rulleknappen** ved **Flytt** -markøren.

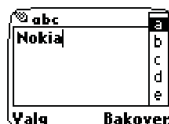

Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket plassering, og trykk på **Utført** for å flytte markøren.

Skrive tekst ved hjelp av tradisjonell skrijving

Trykk på en talltast (1-00 til 9-xyz) flere ganger til ønsket tegn eller tall kommer frem.

De fleste vanlige skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelige under talltasten 1-00.



Merk: Alle tegn som er tilgjengelige under en talltast, er IKKE trykket på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige under en talltast, avhenger av hvilket språk som er valgt i meny 4-3-1.

- Hvis du vil skifte mellom stor og liten bokstav, trykker du én gang på (#-). Store bokstaver indikeres med ABC og små bokstaver med abc.
- Hvis du vil legge inn tall, trykker du på og holder nede (#-) for å angi tallinnskrift indikert med 123. Når de ønskede tallene er tastet inn, trykker du på og holder nede (#-) for å gå tilbake til tekstskriving.
Du kan også legge inn et tall ved å trykke på og holde nede den aktuelle talltasten til tallet kommer frem i displayet.
- Du setter inn et mellomrom ved å trykke på (0-).
- Hvis du vil sette inn skilletegn eller spesialtegn, trykker du på (*-) for å gå til listen over spesialtegn. Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket tegn, og trykk på **Navi-rulleknappen** for å velge det uthevede tegnet.



Tips: Når du skriver inn navn i telefonboken, bruker telefonen tittelskrift, som automatisk skriver den første bokstaven i et navn med stor bokstav og resten av ordet med små bokstaver.

Tips: Når du skriver inn en tekstbeskjed eller annen tekst, bruker telefonen brødtekst, slik at den første bokstaven i hver setning automatisk blir skrevet med stor bokstav.


Skrive tekst ved hjelp av prediktiv skrijving

Med prediktiv skrijving kan du skrive tekst ved hjelp av en innebygd ordbok. -indikatoren viser når prediktiv skrijving er på. Vær oppmerksom på at prediktiv skrijving ikke nødvendigvis er tilgjengelig på alle språk. Se "Slå på og av prediktiv skrijving, og velge språk for ordlisten" på side 40.

Kort innføring i prediktiv skrijving

Med prediktiv skrijving trykker du bare én gang på en talltast for å skrive inn en bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk – la deg ikke forvirre av hvordan ordet ser ut på displayet før du har skrevet alle tegnene.

Hvis du for eksempel skal skrive **Nokia** når norsk ordbok er valgt, trykker du på



	Brukes til å skrive ord. Trykk én gang på hver tast for å skrive inn en bokstav.
	Trykk for å vise neste ord som passer hvis ordet med understreking ikke er det du ville ha.
Staving 	Trykk for å legge til et nytt ord i ordlisten. Skriv ordet ved hjelp av tradisjonell skrijving, som indikeres med  .
	Trykk én gang for å godta et ord og legge til et mellomrom.
	Trykk på og hold nede for å gå over i tallskriving, som indikeres med 123.

	Trykk én gang for å skifte mellom store og små bokstaver. Store bokstaver indikeres med ABC, små bokstaver med abc.
Navi-rulleknapp	Rull for å flytte markøren bakover eller forover.
Bakover 	Trykk én gang hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren.
	Trykk én gang for å legge til et skilletegn. Hvis du vil endre symbolet som er understreket, trykker du på  flere ganger til ønsket symbol vises.

Skrive ord med prediktiv skrijving

1. Når prediktiv skrijving er aktivert, skriver du ved å bruke talltastene  til . Trykk én gang på hver tast for å skrive inn en bokstav.

Hvis du vil skifte mellom stor og liten bokstav, trykker du på  (se også side 39). Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede den aktuelle talltasten (se også side 38). Hvis du vil sette inn et skilletegn, trykker du på  (se også side 39).

2. Når du har skrevet alle tegnene i ordet, må du kontrollere at det understrekede ordet er det du hadde tenkt å skrive.

Hvis det understrekede ordet er riktig, trykker du på  for å få et mellomrom og begynne med å skrive inn neste ord.

Hvis det understrekede ordet ikke er det du vil skrive inn, trykker du på  for å se det neste ordet som passer. Du går tilbake til forrige treff ved å trykke på Forrige.



Tips: Du kan også vise neste ord som passer å trykke på **Valg** først, deretter rulle til **Neste samsvar** og trykke på **Navi-rulleknappen**.

Hvis tegnet ? vises etter ordet, er ordet du mente å skrive, ikke med i ordboken. Hvis du vil legge inn ordet i ordboken, trykker du på **Staving**. Se "Legge til et nytt ord i ordlisten".

Legge til et nytt ord i ordlisten

Hvis du prøver å skrive inn et ord som ikke finnes i ordlisten, blir du bedt om å stave ordet med tradisjonell skrijving.

1. Trykk på **Staving** for å gå over til tradisjonell skrijving.
2. Tast inn ordet som beskrevet i "Skrive tekst ved hjelp av tradisjonell skrijving", og trykk på **Lagre**.

Ordet legges til i ordlisten og i beskjeden du skriver, og telefonen går tilbake til prediktiv skrijving.



Tips: Du kan også legge inn et nytt ord i ordboken ved hjelp av alternativet **Tast inn ord**.

Du kan legge til hundrevis av ord i ordlisten, avhengig av språket som brukes og lengden på ordene som er lagt til i ordlisten.



Merk: Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, men du godtar det i prediktiv skrijving ved å trykke på **Navi-rulleknappen**, ved å trykke på  eller ved å slette et mellomrom mellom to ord, blir ordet automatisk lagret i ordlisten.

Merk: Når ordlisten blir full, erstatter det nyeste ordet det eldste ordet du har lagt til i ordlisten.

Sette inn tall

Du setter inn et tall ved å trykke på og holde nede ønsket talltast til tallet vises.

Hvis du vil skrive flere tall på rad, trykker du på og holder  for å gå over i tallskriving. Tast inn de ønskede tallene ved hjelp av talltastene og trykk så på og hold  for å gå tilbake til prediktiv skrijving.



Tips: Du kan sette inn telefonnummer eller navn som er lagret i telefonboken henholdsvis ved hjelp av valgene **Sett inn nummer** eller **Sett inn navn**.

Sette inn skilletegn og spesialtegn

Trykk på  for å legge til et skilletegn. Telefonen søker etter det riktige symbolet. Hvis du vil endre symbolet som er understreket, trykker du på  flere ganger til ønsket symbol vises.

Hvis du ikke finner symbolet du vil ha, kan du trykke på **Symbol** for å gå inn i listen over symboler og spesialtegn. Rull så med **Navi-rulleknappen til symbolet du vil bruke og trykk på OK.**



Tips: Du kan også sette inn et symbol ved hjelp av alternativet **Sett inn symbol** eller ved å trykke ned og holde  for å gå inn i listen over symboler og spesialtegn.

Slette tegn

Trykk på **Bakover** hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren.

Hvis du trykker på og holder nede **Bakover**, tømmes displayet.

Bytte mellom små og store bokstaver

Trykk én gang på  for å skifte mellom store og små bokstaver. Store bokstaver indikeres med ABC og små bokstaver med abc.



Tips: Hvis du trykker på og holder nede  går telefonen over i tallskriving. Tallskriving indikeres med 123.

Skrive sammensatte ord

I stedet for å skrive inn hele det sammensatte ordet på én gang, kan du skrive inn den første delen av ordet, trykke på **Navi-rulleknappen** for å godta det, og deretter skrive inn den andre delen av ordet.



Tips: Du kan også godta den første delen av det sammensatte ordet ved å legge til et mellomrom først, ved å trykke på , og deretter fjerne mellomrommet ved å trykke én gang på **Bakover**.

Slå på og av prediktiv skrijving, og velge språk for ordlisten

Når du går inn i **Beskjeder**-menyen, kan prediktiv skrijving settes på som standard. Prediktiv skrijving er aktivert når -indikatoren vises øverst i venstre del av displayet.

Slik slår du av prediktiv skrijving:

1. Trykk på **Meny** og deretter på **Skriv**.
2. Trykk på **Valg**, rull med **Navi-rulleknappen** til **Ordliste** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
3. Trykk på **Navi-rulleknappen** når **Ordliste** av er markert.

Slik slår du på prediktiv skrijving og velger språk for ordlisten:

1. Trykk på **Meny** og deretter på **Skriv**.
2. Trykk på **Valg**, rull med **Navi-rulleknappen** til **Ordliste** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
3. Rull til ønsket språk for ordlisten, og trykk på **Navi-rulleknappen**.



Tips: Hvis du raskt vil slå prediktiv skrijving av eller på, trykker du på **Meny** og **Skriv**, og deretter trykker du på og holder nede **Valg**.



Merk: Prediktiv skrijving er bare tilgjengelig for språkene som er med i listen over språkalternativer for ordlisten.

6. Telefonbokfunksjoner

Lagre navn og telefonnumre

- 1 Trykk på **Navn**.
 - 2 Rull til **Tilføy** navn og trykk på **Navi-rulleknappen**.
 - 3 Tast inn navnet, og trykk på **OK**.
Trykk flere ganger på en talltast til det ønskede tegnet kommer frem. Trykk på  for mellomrom. Se også "Skrive tekst" på side 34.
 - 4 Tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på **OK**.
Hvis du taster inn et plusstegn (+) i stedet for utenlandsprefikset (ved å trykke på  to ganger) foran landkoden, kan du bruke samme telefonnummer når du ringer fra utlandet.
-  **Hurtiglagring:** Tast inn telefonnummeret, og trykk på **Valg**, trykk på **OK** når **Lagre** er uthevet. Deretter skriver du inn navnet og trykker på **OK**.

Lagre flere telefonnumre per navn

Du kan bruke telefonen til å holde orden på kontaktene dine, siden den interne telefonboken kan inneholde flere telefonnumre, i tillegg til tekstelementer som en e-postadresse, gateadresse eller notater, for hvert navn.



Merk: Flere numre per navn kan bare lagres i telefonminnet. Før du lagrer navn og numre, må du velge telefonminnet. Se side 17 hvis du vil ha mer informasjon.

Det første telefonnummeret som er lagret på et navn, blir automatisk gjort til standardnummer. Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel når du skal ringe eller sende en tekstbeskjed, brukes standardnummeret, hvis du ikke velger et annet nummer. Når du for eksempel trykker på og holder nede **Navi-rulleknappen** ved et uthevet navn, ringer du til standardnummeret.

Du kan velge en nummertype for hvert nummer eller tekstelement. Hvis du ikke angir nummertype, brukes . Standardnummeret vises med boksen rundt nummertypesymbolet, for eksempel .

Slik legger du et nytt nummer eller tekstelement til et navn:

- 1 Rull med **Navi-rulleknappen** i navnelisten til du finner ønsket navn.
- 2 Trykk på **Valg**, rull til **Legg til nummer** eller **Tilføy tekst** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Rull til en av nummer- eller teksttypene, og trykk på **Navi-rulleknappen**.

-  Normal (standardtype når ingen type er valgt)
-  Hjemme
-  Mobil
-  Kontor
-  Faks
-  Epost (teksttype)
-  Postadresse (teksttype)
-  Notat (teksttype)

Du kan endre nummer- eller teksttype senere ved å velge **Endre type** fra listen over valg.

- 4 Skriv inn nummeret, eller skriv inn teksten ved **Tilføy tekst**, og trykk på **OK** for å lagre.

Slik endrer du standardnummeret:

- 1 Rull til ønsket navn i listen over navn, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til det nummeret du vil angi som standardnummer, trykk på **Valg**, rull til **Sett som standard** og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Søke i og ringe fra telefonboken

- 1 Trykk på **Navn**, trykk på **Navi-rulleknappen** når **Vis navneliste** er uthevet.
 - 2 Skriv inn ett eller flere av de første tegnene i ønsket navn. Det vises et nytt vindu.
Eller trykk på **Navn**, rull med **Navi-rulleknappen** til **Søk**, og trykk på **Navi-rulleknappen**. Skriv så ett eller flere av de første tegnene i ønsket navn og trykk på **Søk**.
 - 3 Rull med **Navi-rulleknappen** til ønsket vindu, eller skriv inn flere søkekriterier i vinduet, og rull deretter til ønsket navn.
 - 4 Når ønsket navn er uthevet, trykker du på **Navi-rulleknappen** for å vise detaljer for det uthevede navnet, eller trykker på og holder nede **Navi-rulleknappen** for å ringe til navnet som er uthevet.
Du ringer til standardnummeret for et uthevet navn ved å trykke på og holde nede **Navi-rulleknappen**, hvis det er lagret mer enn ett nummer på dette navnet. Hvis du vil ringe til et annet navn enn standardnummeret, ruller du med **Navi-rulleknappen** til ønsket navn og trykker på , eller du trykker på og holder nede **Navi-rulleknappen**.
-  **Hurtigsøk:** Trykk på **Navi-rulleknappen** én gang (i standby-modus) og rull så til ønsket navn. Dette kan du gjøre hvis menystrøken for rulleknappen er angitt for tilgang til navnelisten. Se side 33 og 71 hvis du vil ha mer informasjon.

Ringtejenestenumre

Med denne funksjonen er det enkelt å ringe et av tjenestenumrene som tjenesteleverandøren kan ha lagret på SIM-kortet ditt. Denne tjenesten vises ikke hvis det ikke er lagret noen tjenestenumre på SIM-kortet ditt.

- 1 Trykk på **Navn**, rull til Tjenestenumre og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til ønsket tjenestenummer, og trykk på  for å ringe nummeret.

Hurtigvalg

Tilordne telefonnummer til en hurtigvalgtast

Du kan stille inn så mange du vil av talltastene (2^{abc})-(9^{wxyz}) til å fungere som hurtigvalgtaster. Dette gjør du ved å tilordne et telefonnummer til en talltast.

- 1 Trykk **Navn**, rull til **Hurtigvalg** og trykk **Navi Roller**.
- 2 Rull til ønsket hurtigvalg tast (2 til), og trykk **Definer**.
- 3 Trykk **Søk**, rull til ønsket navn og trykk **Navi-rulleknappen**.
- 4 Trykk **Navi-rulleknappen** for å tilordne nummeret som er markert.

Når du har tilordnet et nummer til hurtigvalgtasten, kan du ringe, se på eller endre nummeret eller angre hurtigvalget.

Ring opp ved hjelp av hurtigvalgtastene

Når et telefonnummer er tilordnet en av hurtigvalgtastene ((2^{abc}) til (9^{wxyz})), kan du ringe nummeret på disse begge disse måtene:

- Trykk på den aktuelle hurtigvalgtasten og trykk .
- Hvis du har slått på menyfunksjonen **Hurtigvalg** (Meny 4-2-3), trykker du på og holder nede den tilsvarende hurtigvalgtasten til samtalen starter.



Tips: Hvis du trykker på og holder nede (1^{ao}), slås nummeret til talepostkassen din.

Organisere telefonboken

Redigere et navn og nummer

- 1 Hent frem navnet eller nummeret du vil redigere og trykk **Valg**.
- 2 Trykk **Navi-rulleknappen** når Rediger navn eller Rediger nummer er merket.
- 3 Rediger navnet eller nummeret og trykk på **OK**.

Slette et navn og nummer

Du kan fjerne navn og telefonnumre fra den valgte telefonboken enkeltvis eller alle på en gang.

Slik sletter du et navn og nummer

- 1 Hent frem navnet og nummeret du vil slette.
- 2 Trykk **Valg**, trykk på **Navi-rulleknappen** ved Slett navn, og trykk så **OK** for å bekrefte slettingen.



Merk: Hvis du har lagret flere numre per navn, sletter alternativet Slett navn navnet, alle numrene og teksttypene som er lagret under det.

Slik sletter du alle navn og numre

- 1 Trykk **Navn** (i standby-modus), rull så til Slett og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til Slett alle og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Rull til den telefonboken du vil slette (SIM-kort eller Telefon) og trykk **OK**.
- 4 Trykk **OK** ved Er du sikker?, skriv inn sikkerhetskoden og trykk **OK**.

Kopiere navn og numre

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra minnet i telefonen til SIM-kortet eller omvendt.

- 1 Trykk på **Navn**, rull til **Kopier** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til ønsket kopieringsretning (Fra telefon til -kort eller Fra kort til telefon) og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Rull til En og en eller Alle eller Default numbers og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Hvis du valgte En og en, ruller du til navnet du vil kopiere og trykker på **Kopier**.



Merk: Når du kopierer Fra kort til telefon, vises ikke teksten Default numbers.

- 4 Velg så om du vil beholde opprinnelige navn og numre.
- 5 Hvis du valgte Alle eller Default numbers, trykker du på **OK** ved Starte kopiering?.

Sende og motta navn og telefonnumre

Du kan sende eller motta kontaktinformasjon for en person som visittkort, enten via IR eller som OTA-melding (Over The Air) hvis nettverket har denne funksjonen.

Hvis du vil sende et visittkort som OTA-melding, finner du frem ønsket navn og nummer fra telefonboken og bruker alternativet Send visittkort.

Hvis du vil sende et visittkort via IR, bruker du alternativet Send kort via IR. Se også på side 47 og "Overføre data" på side 77.

Når du mottar et visittkort, trykker du **Vis**. Trykk så **Valg**, velg La-gre eller Forkast, og trykker på **Navi-rulleknappen**.

Kopiere via IR

Kopiere et navn og nummer

Ved hjelp av infrarød-porten (IR) på telefonen kan du sende navn og telefonnumre som visittkort til en kompatibel telefon eller PC som kjører passende programvare. Når du skal sende visittkort til en annen telefon, må du passe på at den andre telefonen er stilt inn til å motta data via IR-utgangen.

Kopiere et navn og nummer til telefonen

Hvis du vil kopiere navn og telefonnumre fra en annen kompatibel telefon, må du først stille inn telefonen til å motta data via IR-utgangen via menyen **Infrarød** (Meny 9).

Da kan den som bruker den andre telefonen, sende deg et navn og nummer som visittkort. Når du mottar visittkortet, trykker du på **Vis**, trykker så på **Valg**, velger **Lagre** eller **Forkast**, og trykker på **Navi-rulleknappen**.

Innringergrupper

Du kan stille inn telefonen til å bruke en bestemt ringetone og blinke med et bestemt bilde på displayet når du mottar et anrop fra et bestemt navn og telefonnummer. Dette gjør du ved først å ta med navnet og nummeret i en innringergruppe. Deretter definerer du et ringesignal og bilde for gruppen.



Merk: Du kan stille inn telefonen til å ringe bare når det kommer anrop fra navn og numre som tilhører en bestemt innringergruppe ved å bruke innstillingen **Varsling for** under **Profiler**-menyen (se side 30).

Legge til et navn og telefonnummer i en innringergruppe

- 1 Trykk på **Navn**, rull til **Innringergrupper** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til ønsket innringergruppe og trykk på **Navi-rulleknappen**.

- 3 Rull til Medlemmer og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 4 Trykk på **Navi-rulleknappen** når Tilføy navn er markert, rull til ønsket navn og trykk på **Legg til**.



Tips: Du kan også legge til et nytt navn i innringergruppen ved først å hente frem det ønskede navnet og nummeret fra telefonboken og så trykke på **Valg**, så trykke på **Innringergrupper** og trykke på **Navi-rulleknappen**, og så rulle til ønsket innringergruppe og trykke på **Navi-rulleknappen**.

Angi ringetone eller bilde for en innringergruppe og gi en innringergruppe nytt navn

- 1 Trykk på **Navn**, rull til Innringergrupper og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til ønsket innringergruppe og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Rull til en av innstillingene nedenfor og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Endre gruppenavn

Hvis du vil endre navn på innringergruppen, skriver du inn et nytt navn og trykker på **OK**.

Gruppe-ringetone

Hvis du vil at telefonen skal ringe med en bestemt tone for gruppen, ruller du til ønsket tone og trykker på **OK**. Standard er tonen som er valgt for den aktive profilen.

Gruppesymbol

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise gruppesympolet, ruller du til **På** og trykker på **Navi-rulleknappen**.

Listen over valg inneholder valg for å vise og sende (**Send symbol**) et som en OTA-melding (**Over The Air**) hvis dette støttes av nettverket.

Du kan også motta et nytt gruppesymbol til telefonen som en OTA-melding. Når du mottar et gruppesymbol, trykker du **Vis**, trykker på **Valg**, Velger Lagre eller Forkast og trykker på

Navi-rulleknappen. Hvis du valgte **Lagre**, finner du den ønskede innringergruppen og trykker på **Navi-rulleknappen**.

Se også på side 47 og "Overføre data" på side 77.

Fjerne et navn og et nummer fra en innringergruppe

- 1 Trykk på **Navn**, rull til Innringergrupper og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til ønsket innringergruppe og trykk på **Navi-rulleknappen** for å velge den.
- 3 Rull til Medlemmer og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 4 Rull til navnet du vil fjerne, trykk på **Valg** og rull til Fjern navn og trykk på **OK**.

Minnestatus

Du kan sjekke hvor stor prosentdel av det interne minnet i telefonen som ikke er brukt og hvor mange navn- og nummeroppføringer som kan lagres i minnet i SIM-kortet.

- 1 Trykk på **Navn**, rull til **Valg** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til Minnestatus og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Telefonen viser nå status for minnet i SIM-kortet. Hvis du vil vise status for det interne minnet i telefonen, ruller du ned med **Navi-rulleknappen**.

7. Tekstbeskjeder

Fra **Beskjeder**-menyen (Meny 1) kan du lese, skrive og sende tekstbeskjeder (SMS-beskjeder) til en annen telefon, eller for eksempel til en epost-adresse hvis funksjonen er tilgjengelig i nettverket. For å kunne sende tekstbeskjeder kan det være at du må abonnere på tekstbeskjedtjenesten (SMS).

Lese tekstbeskjeder

Når du har mottatt en tekstbeskjed, vises indikatoren  og antall nye beskjeder frem, fulgt av **NN beskjeder mottatt**.

- 1 Trykk på **Les** hvis du vil lese beskjeden, eller trykk på **Avbryt** hvis du vil lese den senere.

Hvis du har mottatt mer enn én ny tekstbeskjed, trykker du på **Navi-rulleknappen** for å lese beskjeden som er uthevet.

Slik leser du en ulest beskjed senere:

Trykk på **Meny** og trykk på **Navi-rulleknappen** ved **Beskjeder**, rull så til ønsket beskjed og trykk på **Navi-rulleknappen** for å lese den. Beskjeden lagres i **Innboks**-mappen når du har lest den.

Slik leser du beskjeden senere:

Trykk på **Meny** og trykk på **Navi-rulleknappen** ved **Beskjeder**, trykk så på **Navi-rulleknappen** ved **Innboks**. Rull til ønsket beskjed og trykk på **Navi-rulleknappen** for å lese beskjeden som er markert.

- 2 Mens du leser beskjeden, trykker du på **Valg** for å bla gjennom listen over valg og trykker på **Navi-rulleknappen** på valget som er uthevet, for å velge det.

Listen over valg omfatter valg for å slette, svare på, viderekople, flytte, redigere og gi nytt navn til beskjeden du leser.

Du kan også kopiere beskjeden til telefonens kalender som en påminnelse (**Kopier til kal.**). Valget **Detaljer** viser deg

for eksempel navnet og telefonnummeret til avsenderen, beskjedsentralen som er brukt for å sende beskjeden, og dato og klokkeslett når den ble mottatt.

Hvis du vil viderekoppe beskjeden, for eksempel til en faks eller en e-postadresse, finner du informasjon om dette under "Spesielle valg for sending" på side 53.

Svare på en tekstbeskjed

- 1 Når du er i en beskjed du vil svare på, trykker du på **Valg**, ruller til **Besvar** og trykker på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til en av svartypene nedenfor, og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Tomt display. (Den opprinnelige beskjeden blir ikke med i svarbeskjeden.)

Mottatt beskjed. (Den opprinnelige beskjeden blir med i svarbeskjeden.)

Standardsvar, for eksempel Takk eller God bursdag
(Standardsvaret blir inkludert i begynnelsen av svarbeskjeden.)

Mal (Malen du valgte blir med på begynnelsen av svarbeskjeden.)
- 3 Hvis du valgte **Mal**, vises listen over maler. Rull til ønsket mal, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 4 Skriv inn svarbeskjeden og trykk på **Valg**, rull til **Send**, og trykk på **OK**.

Hvis du vil sende svarbeskjeden, for eksempel til en faks eller en e-postadresse, finner du informasjon under "Spesielle valg for sending" på side 53.

Standardsvar og maler

Telefonen din tilbyr en liste over standardsvar (for eksempel Takk eller God bursdag) og maler (for eksempel Sitter i møte, ring tilbake klokken) som du kan bruke når du svarer på tekstbeskjeder. Du kan også bruke maler når du skriver tekstbeskjeder.

Du finner listen over standardmaler i **Beskjedmaler**-mappen på **Beskjeder**-menyen. Du kan redigere malene slik du vil ha dem. De opprinnelige malene gjenopprettes når du velger **Gjenopprett fabrikkoppsett** (Meny 4-6).

Skrive og sende tekstbeskjeder

Når du er inne i **Beskjeder**-menyen, kan du skrive og sende tekstbeskjeder eller lagre dine egne beskjeder i mappen **Utboks** for å bruke dem senere.



Merk: Før du sender en tekstbeskjed, må du kontrollere at telefonnummeret til beskjedsentralnummeret er lagret i telefonen (se "Beskjedoppsett" på side 56). Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få nummeret til beskjedsentralen.

Skrive og sende en tekstbeskjed

- 1 Trykk på **Meny** og deretter på **Skriv**.

Du kan også begynne å skrive en beskjed når du er i **Beskjeder**-menyen, ved først å trykke på **Valg**, rulle ned til **Skriv ny beskjed** og deretter trykke på **Navi-rulleknappen**.

- 2 Skriv inn beskjeden på opptil 160 tegn.

Når du skal skrive tekstbeskjeder, kan du bruke tradisjonell skriving, som indikeres med  eller prediktiv skriving, som indikeres med . Du finner mer informasjon om dette under "Skrive tekst" på side 34.



Tips: Hvis du vil bruke en av standardmalene, trykker du på **Valg**, ruller til **Sett inn mal** og trykker på **Navi-rulleknappen**. Rull deretter til den malen du vil bruke, og trykk på **Navi-rulleknappen**.

- 3 Når du vil sende beskjeden, trykker du på **Valg**, ruller til **Send** og trykker på **OK**. Deretter skriver du inn telefonnummeret (eller henter det fra telefonboken) og trykker på **OK** for å sende beskjeden.

Den sendte beskjeden blir lagret i **Utboks**-mappen.

Listen over valg omfatter valg for å sende, lagre og slette beskjenen du skriver.

Hvis du vil sende beskjenen, for eksempel til en faks eller en e-postadresse, finner du informasjon under "Spesielle valg for sending" på side 53.

Slik viser du beskjedene som er lagret i Utboks:

- 1 Når du er inne i **Beskjeder**-menyen, ruller du til **Utboks** og trykker på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til den beskjenen du ønsker, og trykk på **Navi-rulleknappen** for å vise den.

Spesielle valg for sending

Send en tekstbeskjed til flere mottakere

Du kan sende en beskjed til flere mottakere. Når du sender videre en beskjed, kan du bruke valget **Finn flere navn under Valg for videres.**, og når du skriver og sender en beskjed, kan du bruke **Finn flere navn under Sendalternativer**.

- 1 Når du har skrevet beskjenen, velger du **Valg for videres.** eller **Sendalternativer**, og deretter velger du **Finn flere navn**.
- 2 Rull så til ønsket navn og trykk på **OK** for å sende beskjenen.
- 3 Deretter velger du neste mottaker og trykker på **OK**.
- 4 Når du ikke har flere mottakere du vil sende beskjenen til, trykker du på **Utført**.

Send en tekstbeskjed med beskjedprofil

Du kan sende eller videresende en tekstbeskjed, for eksempel til et faksnummer, ved å bruke **Beskjedprofil**-valget under **Sendalternativer** eller **Beskjedprofil**-valget under **Valg for videres.** hvis dette støttes av nettverket ditt.

Du må for eksempel først definere én beskjedprofil i beskjedoppsett for faksoverføringer, for å sende en tekstbeskjed til en faks. Se "Beskjedoppsett" på side 56.

Slik sender du en tekstbeskjed til et faksnummer

- 1 Når du har skrevet beskjeden, velger du **Sendalternativer** eller **Valg for videres.**, og deretter velger du **Beskjedprofil**.
- 2 Rull til den beskjedprofilen du har definert for faksoverføringer, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Skriv inn faksnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk på **OK**.

Ordne tekstbeskjedene

Beskjed-mapper

Alle tekstbeskjedene som er lagret i telefonens beskjedminne, er ordnet i mapper.

Mappene Innboks og Utboks

Når du har lest en innkommende tekstbeskjed, lagrer telefonen beskjeden i mappen **Innboks** på **Beskjeder**-menyen.

Når du lagrer en beskjed du har skrevet og/eller sendt, lagrer telefonen beskjeden i mappen **Utboks**.



Merk: Det blinkende -ikonet betyr at beskjedminnet er fullt. Før du kan sende eller motta nye beskjeder, må du slette noen av de gamle beskjedene. Se "Slette en tekstbeskjed" på side 55.

Arkiv-mappe og brukerdefinerte mapper

Hvis du vil være sikker på at bestemte beskjeder ikke overskrives når beskjedminnet blir fullt, eller hvis du vil ordne beskjedene dine bedre, kan du flytte noen av beskjedene til **Arkiv**-mappen eller legge til nye mapper under **Beskjeder**-menyen og lagre noen av beskjedene dine der.

Legge til eller slette en mappe

Slik legger du til en mappe:

- 1 Når du står i menyen **Beskjeder**, trykker du på **Valg**.
- 2 Trykk på **Navi-rulleknappen** når **Lag ny mappe** er uthevet.
- 3 Skriv inn navnet på den nye mappen, og trykk på **OK**.

Slik sletter du en mappe:

- 1 Når du er i **Beskjeder**-menyen, ruller du til mappen du vil fjerne og trykker på **Valg**.
- 2 Rull til **Fjern mappe** og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Trykk på **OK** ved **Fjern mappe?**.
Legg merke til at når du sletter en mappe, slettes også alle beskjedene som finnes i mappen.

Flytte en tekstbeskjed

- 1 Når du er i **Beskjeder**-menyen ruller du til ønsket mappe og trykker på **Navi-rulleknappen**, og ruller så til beskjeden du vil fjerne og trykker på **Valg**.
- 2 Rull til **Flytt** og trykk på **Navi-rulleknappen** og rull så til ønsket mappe og trykk på **OK**.

Slette en tekstbeskjed

- 1 Når du er inne i **Beskjeder**-menyen, ruller du til mappen der du har én eller flere beskjeder du vil slette og trykker på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til beskjeden du vil slette, trykk på **Valg**.
- 3 Trykk på **Navi-rulleknappen** når **Slett** er uthevet, og trykk så på **OK** ved **Slett melding**.



Merk: Det blinkende -ikonet betyr at beskjedminnet er fullt. Før du kan sende eller motta nye beskjeder, må du slette noen av de gamle beskjedene.

Beskjedoppsett

Når du er inne i **Beskjeder**-menyen, kan du få tilgang til listen over beskjedoppsett ved først å trykke på **Valg** og deretter velge **Beskjedoppsett**.

Det finnes to forskjellige beskjedoppsett på telefonen din, et oppsett spesielt for beskjedprofiler og et oppsett som er felles for alle tekstbeskjedene.

En beskjedprofil er en gruppe innstillinger som trengs for å sende tekstbeskjeder. Telefonen bruker innstillingene **Nummer til beskjedsentral**, **Beskjeder sendes som** og **Forsøke å levere i** under menyen **Beskjedoppsett** som standard beskjedprofil, hvis du ikke velger et annet sett når du sender en beskjed.

Når du for eksempel svarer på en tekstbeskjed og velger **Send**, eller når du skriver en tekstbeskjed og velger **Send**, bruker telefonen automatisk standardbeskjedprofilen.

Du kan også sende en tekstbeskjed til en faks eller en e-postadresse (hvis dette støttes av tjenesteleverandøren din) hvis du har definert en beskjedprofil med riktige innstillinger for faks- eller e-postoverføringer. Se også "Spesielle valg for sending" på side 53.

Oppsett som er felles for alle tekstbeskjeder

Beskjedoppsettet nedenfor i **Beskjedoppsett**-menyen, er felles for alle utgående tekstbeskjeder, uavhengig av settet du har valgt.

Leveringsrapporter

Du kan be nettverket sende leveringsrapporter for tekstbeskjedene dine (nettverkstjeneste). En leveringsrapport vises med  foran tittelen på beskjeden.

Formidle sentral for svar

Denne nettverkstjenesten gir mottakeren av tekstbeskjeden din mulighet til å sende et svar til deg via tekstbeskjedsentralen din.

Beskjedprofiler¹

Når du er inne i undermenyen **Beskjedprofiler** for **Beskjedoppsett**, kan du endre innstillingene til en bestemt beskjedprofil². Hver beskjedprofil har en egen undermeny med følgende funksjoner:

Nummer til beskjedsentral

Med denne undermenyen kan du lagre telefonnummeret til beskjedsentralen som trengs for å sende tekstbeskjeder.

Beskjeder sendes som

Hvis du vil sende normale tekstbeskjeder, velger du **Tekst**, når det gjelder faksoverføringer, velger du **Faks** og så videre. Legg merke til at du bare kan bruke valgene **Faks**, **Epost** og **Personsøker** hvis beskjedtjenesten din tilbyr funksjonen for å konvertere tekstbeskjeder til disse alternative formatene. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om denne funksjonen.

Forsøke å levere i

Denne nettverkstjenesten lar deg fastsette hvor lenge tekstbeskjedene skal lagres på beskjedsentralen mens de blir forsøkt levert.

Mottakernummer i denne beskjedprofilen

Telefonen foreslår nummeret som er lagret under dette valget, som et standardnummer for sending av tekstbeskjeder når denne beskjedprofilen er valgt.

Omdøp profilen

Gir deg mulighet til å endre navn på hver av beskjedprofilene.

¹ Beskjedprofiler-menyen vises bare hvis SIM-kortet ditt støtter mer enn ett sett. Hvert sett vises i en egen undermeny og kan ha et hvilket som helst navn.

² Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter.

8. Telefonen som din personlige assistent

Kalender (Meny 8)

Du kan bruke telefonens kalender til å holde orden på påminnelser, telefonsamtaler du må huske, møter og fødselsdager. Du kan angi at kalenderen skal gi deg et alarmsignal når det er på tide at du ringer eller går på et møte.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender-visninger

Liste over dager

Trykk på **Meny**, rull til **Kalender** og trykk på **Navi-rulleknappen** for å få tilgang til listen over dagene.

Listen over dager gir deg mulighet til å rulle gjennom dagene dag for dag. For hver dag viser listen datoen og ikonet for hver notattype du har angitt for den dagen. Se "Legge til et kalendernotat" på side 59.



Tips: Hvis du trykker på **Oversikt**, får du frem ukelisten. Ukelisten gir deg mulighet til å rulle gjennom kalenderen uke for uke. Du kan også få tilgang til ukelisten ved å trykke på **Valg**, deretter rulle til **Ukesoversikt** og trykke på **Navi-rulleknappen**.

Tips: I dagslisten og ukelisten kan du raskt hoppe til en bestemt dato ved å skrive inn datoen ved hjelp av talltastene. Hvis dagen i dag er den 9. og du for eksempel skriver inn 3, hopper telefonen til den tredje dagen i neste måned.

Dagsvisning

Når du er i dagslisten, ruller du til den dagen du ønsker, og trykker på **Navi-rulleknappen** for å få tilgang til dagsvisningen.

Dagsvisningen gir deg mulighet til å rulle gjennom notatene som er gjort for den dagen du har valgt.

Notatvisning

Når du er i dagsvisningen, ruller du til det notatet du ønsker, og trykker på **Navi-rulleknappen** for å gå inn i notatet du har valgt.

Notatvisningen gir deg mulighet til å se på detaljene i notatet du valgte.

Listen over kalendervisninger omfatter valg for å opprette et notat og sende et notat via tekstbeskjedtjenesten eller IR.

Listen over dagsvisninger og notatvisninger omfatter også valg for å slette, redigere og flytte et notat. Når det gjelder notater som **Møte**, **Ring til** og **Påminnelse**, finnes det også et valg for å kopiere notatet til en annen dag og for å repetere notatet (hver dag, hver uke, annenhver uke eller hvert år).

Innstillinger-valget gir deg mulighet til å angi dato, klokkeslett, datoformat, klokkeslettformat og ukeformat for kalenderen.

Valget **Rydddefunksjon** gir deg mulighet til å angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Notater som gjentas, for eksempel fødselsdager, blir imidlertid ikke slettet.

Legge til et kalendernotat

- 1 Rull med **Navi-rulleknappen** til den datoen du ønsker når du er i **Kalender**.
- 2 Trykk på **Valg**, trykk på **Navi-rulleknappen** når **Lag notat** er uthevet.
- 3 Rull til en av notat-typene nedenfor, og trykk på **Navi-rulleknappen**. Du finner mer informasjon om å skrive inn bokstaver og tall på side 34.

Møte ()

Skriv inn notatet, og trykk på **OK**. Gjør det samme med klokkeslettet.

Ring til ()

Skriv inn telefonnummeret du ønsker (eller hent det fra telefonboken), og trykk på **OK**. Skriv deretter inn navnet, og trykk på **OK**. Gjør det samme med klokkeslettet.

Fødselsdag ()

Skriv inn personens navn, trykk på **OK**, og gjenta deretter det samme med fødselsdatoen og fødselsåret (valgfritt). Hvis du skriver inn fødselsåret, viser notatet personens alder etter navnet.

Påminnelse

Skriv inn notatet, og trykk på **OK**.

- 4 Rull med **Navi-rulleknappen** til det alarmvalget du ønsker (bortsett fra Påminnelse), og trykk på **Navi-rulleknappen**.

Når du har angitt et lydsignal, vises det med  når du ser på notatene.

Når telefonen varsler om et notat

Telefonen blinker, piper og viser notatet (også når telefonen er i Stille modus). Når du har et Ring til-notat på displayet, kan du ringe nummeret som vises, ved å trykke på . Hvis du vil stoppe varselet og vise notatet, trykker du på **Vis**, hvis du vil stoppe varselet uten å vise notatet, trykker du på **Avbryt**.

Klokke (Meny 4-1-2)

Det er en klokke i telefonen. Når du er i Klokke-menyen (4-1-2), kan du angi at telefonen skal vise klokken, stille klokken og velge om den skal bruke tidsformatet 12-timers eller 24-timers.

Når telefonen er stilt inn til å vise klokken, vises gjeldende klokkeslett øverst til høyre på displayet når telefonen er i standby-modus.

Klokken har også disse funksjonene: Beskjeder (Meny 1), Anropslogg (Meny 2), Klokkealarm (Meny 4-1) og Kalender (Meny 8).



Merk: Hvis telefonen har vært uten batteri i lang tid, kan det hende at du må stille klokken på nytt.

Klokkealarm (Meny 4-1-1)

Du kan angi at telefonen skal varsle deg på et bestemt tidspunkt i Klokkealarm-menyen (Meny 4-1-1). Hvis du vil ha rask tilgang til denne undermenyen, trykker du på **Meny**, ruller deretter til **Innstillinger** og trykker på **Alarm**.

Klokkealarmen bruker tidsformatet som er angitt for klokken: 12-timers- eller 24-timersformat. I standby-modus viser indikatoren  i tittellinjen at alarmen er på. Klokkealarmen fungerer selv om du slår av telefonen.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir deg et lydsignal, og teksten **ALARM!** vises mens lysene på telefonen blinker.

Trykk på **Stopp** for å stoppe alarmen. Hvis du lar alarmen stå på i et minutt, eller hvis du trykker på **Slumre**, slås alarmen av i noen minutter før den utløses på nytt.



Merk: Hvis alarmtiden utløper når telefonen er avslått, aktiveres alarmen på telefonen. Hvis du trykker på **Stopp**, spør telefonen om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk på **Ja** for å bekrefte dette, eller **Nei** for å la telefonen være avslått. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator (Meny 7)

Du kan bruke kalkulatoren på telefonen til å legge sammen, trekke fra, gange og dele samt regne om valuta.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Løse et regnestykke

- 1 Trykk på **Meny**, rull til **Kalkulator**, og trykk på **Regne**, eller trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Når en "0" vises i skjermbildet, oppgir du det første tallet i regnestykket (trykk på $\frac{\square}{\square}$ for desimaler).
- 3 Hvis du vil legge sammen, trykker du én gang på $\frac{\square}{\square}$ (+ vises). Hvis du vil trekke fra, trykker du to ganger på $\frac{\square}{\square}$ (-), hvis du vil gange, trykker du tre ganger på $\frac{\square}{\square}$ (*), og hvis du vil dele, trykker du fire ganger på $\frac{\square}{\square}$ (/).

Du kan også trykke på **Valg**, rulle til pluss, minus, ganger eller delt på og trykke på **Navi-rulleknappen**.

Hvis du skal legge til desimaltegn, trykker du på $\frac{\square}{\square}$. Hvis du skal skrive inn et negativt tall, taster du først inn tallet, deretter trykker du på **Valg**, ruller til Endre fortegn og trykker på **Navi-rulleknappen**.

- 4 Tast inn det neste tallet.
Gjenta deretter trinn 3 og 4 så mange ganger du trenger.
- 5 Når du vil ha en sum, trykker du på **Valg**, ruller til **Er lik** og trykker på **Navi-rulleknappen**.
- 6 Hvis du vil begynne på et nytt regnestykke, trykker du først ned og holder **Bakover**.



Merk: Kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundsfeil kan forekomme, spesielt i forbindelse med lange delstykker.

Regne om valuta

Angi vekslingskursen

- 1 Når du står i menyen Kalkulator, trykker du på **Valg**.
- 2 Rull med **Navi-rulleknappen** til Oppgi kurs, og trykk på **OK**.
- 3 Rull til Fremmed mynt til egen valuta eller Egen valuta i fremmed mynt, avhengig av hvordan du vil regne om valutaen, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 4 Skriv inn riktig vekslingskurs, og trykk på **OK** (bruk **#>** for desimaler).

Omregning av valuta

- 1 Når du har angitt vekslingskursen, skriver du inn beløpet du vil regne om (trykk på **#>** for desimaltegn).
- 2 Trykk på **Valg**, rull til enten Til basisvaluta eller Til annen valuta, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
Telefonen viser det omregnede beløpet.

9. Spill (Meny 6)

Med Nokia 7110 kan du velge mellom disse 4 spillene: Snake II, Rotation, Racket og Opposite.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Slik starter du et nytt spill:

- 1 Trykk på **Meny**, rull til menyen **Spill**, trykk på **Spill**, rull deretter til det spillet du vil spille, og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Velg **Nytt spill** i **Rotation**, **Racket** og **Opposite**. Velg **1 spiller** i **Snake II**.

Slik starter du et spill for 2 spillere:

Du kan også spille **Snake II** for 2 spillere via IR-utgangen på telefonen, med en person som har det samme spillet på en kompatibel telefon. Før spillet for 2 personer begynner, må IR-utgangene på de to telefonene peke mot hverandre. Se "Overføre data via IR" på side 77.

Når dere vil starte spillet, må begge spillerne velge **2 spillere**.

Valg for spillene

Bruk valget **Instrukser** for å lære hvordan du spiller spillet.

Bruk valget **Nivå** for å velge vanskelighetsgrad på spillet.

Bruk valget **Toppscore** for å se høyeste poengsum.

Du kan stanse spillet ved å trykke på en valgtast og deretter starte opp igjen spillet med valget **Fortsett**.

Spill-innstillinger

Du kan slå av eller på lysene for spillene via undermenyen **Innstillinger** i **Spill**-menyen.

10. Tjenester (Meny 10)

Telefonen har støtte for tjenester som er basert på WAP (Wireless Application Protocol). Menyene Tjenester gir mulighet til å bruke tjenestene som nettverket tilbyr, for eksempel nyheter, værmeldinger, flytider, ordbøker og annet. I Tjenester-menyen kan du lagre adressene til slike tjenester som bokmerker og så bruke tjenestene via alternativet Bokmerker.

Merk at innholdet i de enkelte tjenestene er avhengig av innholdsleverandøren for den aktuelle tjenesten. For å bruke slike tjenester, må du følge anvisningene som blir gitt av innholdsleverandøren.

For å kunne bruke tjenester via telefonen, må du lagre de nødvendige innstillingene for tilkoplingen. Tjenesteleverandøren kan sende noen eller alle de nødvendige innstillingene til deg som en OTA-melding (Over The Air). Når du har lagret innstillingene, kan du begynne å bruke dem eller redigere dem som beskrevet nedenfor.

Telefonen tilbyr flere sett med tilkoplingsinnstillinger der du kan lagre de aktuelle tilkoplingsinnstillingene. Dermed kan du bruke de tilkoplingsinnstillingene du vil ved å aktivere de forskjellige tilkoplingssettene.

For hvert tilkoplingssett kan du lagre en hjemmesideadresse. Du får raskt tilgang til hjemmesidetjenesten til det aktiverte tilkoplingssettet ved å trykke på **Start** når Tjenester-menyen vises.

Lagre eller redigere tilkoplingsinnstillinger for et tilkoplingssett og aktivere et tilkoplingssett

- 1 Trykk på **Meny**, rull til Tjenester og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til Innstillinger og trykk på **Navi-rulleknappen**.
- 3 Trykk på **Navi-rulleknappen** når Tilkoplingsinnstillinger vises.
- 4 Rull til ønsket tilkoplingssett og trykk på **Valg**.

- 5 Hvis du vil aktivere tilkoplingssettet, trykker du på **Navi-rulleknappen** når **Aktiver** er markert eller ruller til **Rediger** og trykker på **Navi-rulleknappen** for å redigere tilkoplingsinnstillingene for tilkoplingssettet.



Tips: Ved å velge innstillingen **Nytt navn** kan du endre navn på tilkoplingssettet til noe du selv liker.

- 6 Hvis du valgte **Rediger**, kan du lagre eller redigere de tilkoplingsinnstillingene du måtte ønske.

Hjemmeside Lagre adressen til ønsket hjemmeside

Tilkoplings-type Velg **Kontinuerlig** eller **Ved behov**

Tilkoplings-sikkerhet Slå tilkoplingssikkerhet på eller av. Når tilkoplingssikkerhet er på, prøver telefonen å bruke en sikker linje når en slik tjeneste er aktivert. Hvis en sikker linje ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du likevel ønsker å opprette forbindelsen, med usikret tilkopling, må du slå av tilkoplingssikkerheten.

Bærer Velg **SMS** eller **Data**

Når **SMS** er valgt som bærer, er disse innstillingene tilgjengelige: **Servernummer** og **Tjenestenummer**.

Når **Data** er valgt som bærer, er disse innstillingene tilgjengelige: **Definere oppringt nr.**, **IP -adresse**, **Godkjennings-type**, **Dataanropstype**, **Datahas-tighet**, **Brukernavn** og **Passord**.

Lagre en hjemmesideadresse:

For hvert tilkoplingssett kan du lagre en hjemmesideadresse:

- 1 Trykk **Meny**, rull til **Tjenester** og trykk **Navi-rulleknapp**.
- 2 Rull til **Innstillinger** og trykk **Navi Roller**.
- 3 Trykk **Navi Roller** når **Tilkoplings-innstillinger** vises.

- 4 Rull til ønsket tilkoplingssett og trykk **Alternativer**. Rull så til **Rediger** og trykk **Navi-rulleknappen**.
- 5 Trykk **Navi-rulleknappen** når Hjemmeside vises.
- 6 Skriv inn hjemmesideadressen og trykk **OK**.



Tips: Du kan koble deg raskt til hjemmesidetjenesten til det aktiverte tilkoplingssettet ved å trykke **Start** når Tjenester-menyen vises.

Lagre en tjeneste som bokmerke:

- 1 Trykk **Meny**, rull til Tjenester og trykk **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til Bokmerker og trykk **Navi-rulleknappen**.
- 3 Trykk **Alternativer** og trykk på **Navi-rulleknappen** når Legg til bokm er uthevet.
- 4 Angi adressen til ønsket tjeneste og trykk **OK**. Skriv så et navn for tjenesten og trykk **OK**.



Tips: Mens du ser på en tjeneste, kan du lagre tjenesten som et bokmerke ved først å trykke **Alternativer** og så velge Bokmerker, for så å trykke **Alternativer** og velge alternativet Lagre som bokm.

Slik bruker du en tjeneste som er lagret som bokmerke:

- 1 Trykk **Meny**, rull til Tjenester og trykk **Navi-rulleknappen**.
- 2 Rull til Bokmerker og trykk **Navi-rulleknappen**.
- 3 Rull til ønsket bokmerke og trykk **Navi-rulleknappen** for å koble til tjenesten.

Merk at du bare kan koble deg til tjenester som er lagret som bokmerker så lenge tjenestene bruker tilkoplingsinnstillingene som hører til det tilkoplingssettet som er aktivert.

Mens du ser på en tjeneste, kan du trykke **Alternativer** for å få frem en liste over tilgjengelige alternativer. Hvis du for eksempel vil trekke ut numre fra den aktive tjenesten, bruker du alternativet Hent nummer.

Tømme bufferen:

Informasjonen eller tjenestene du har brukt, blir lagret i hurtigbufferen i telefonen. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig.



Merk: Hvis du har prøvd å få tilgang til, eller har fått tilgang til, konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen din), må du tømme hurtigbufferen i telefonen før du bruker den for å sikre konfidensialiteten

1 Trykk **Meny**, rull til Tjenester og trykk **Navi-rulleknappen**.

2 Rull til Tøm buffer og trykk **Navi-rulleknappen**.

Sikkerhetssertifikater

For noen tjenester trenger du et sikkerhetssertifikat. Etter at du har hentet det nødvendige sikkerhetssertifikatet fra Internett, kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer det, blir sertifikatet lagt til på listen over sikkerhetssertifikater under Tjenester-menyen.

Slik viser du en liste over sikkerhetssertifikater:

1 Trykk **Meny**, rull til Tjenester og trykk **Navi-rulleknappen**.

2 Rull til Innstillinger og trykk **Navi-rulleknappen**.

3 Rull til Sikkerhets-sertifikat og trykk **Navi-rulleknappen**.



Merk: Når en WAP-tjeneste (forbindelsesløs) for sikker kommunikasjon er til bruk, viser sikkerhetsikonet  i hjørnet øverst til venstre i displayet. Når sikkerhetsikonet vises, er dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen (identifisert med den IP-adresse som er angitt i Tilkoplingsinnstillinger) kryptert og sikker. Likevel betyr ikke sikkerhetsikonet at dataoverføringen mellom gatewayen og serveren (der ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenestetilbydere å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og serveren.

11. Innstillinger (Meny 4)

I **Innstillinger**-menyen kan du endre en rekke innstillinger som har å gjøre med funksjonene i telefonen og sikkerhet.

Tidinnstillinger (Meny 4-1)

Se "Klokkealarm (Meny 4-1-1)" på side 61.

Se "Klokke (Meny 4-1-2)" på side 60.

Anrops-innstillinger (Meny 4-2)

Valgfri svartast (Meny 4-2-1)

Når denne funksjonen er slått på, kan du besvare innkommende anrop ved å trykke raskt på en hvilken som helst tast bortsett fra ① og .

Gjenta automatisk (Meny 4-2-2)

Når funksjonen Gjenta automatisk er slått på, vil telefonen gjøre opptil ti forsøk på å ringe opp etter mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg (Meny 4-2-3)

Når funksjonen **Hurtigvalg** er slått på, kan du ringe telefonnumrene som har fått tildelt hurtigvalgtast ①②③ til ⑨④⑤ ved å trykke på og holde nede tilsvarende talltast. Se "Hurtigvalg" på side 44.

Samtale venter (Meny 4-2-4)

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, vil nettverket gi deg beskjed om eventuelle innkommende anrop mens du holder på med en samtale. Se "Samtale venter" på side 24.

Linje som brukes er (Meny 4-2-5)

SIM-kortet kan brukes med to abonnentnumre, dvs to telefonlinjer. Dette er likevel en nettverkstjeneste, og funksjonen er bare tilgjengelig hvis SIM-kortet støtter den.

Fra denne menyen kan du velge ønsket linje for oppringing. Likevel kan anrop på begge linjer besvares uavhengig av hvilken linje som er valgt.

Hvis du velger linje 2 og ikke har abonnert på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Du kan låse denne menyfunksjonen slik at den ikke kan brukes ved å velge alternativet **Lås linje** i alternativlisten.

Sammendrag etter samtale (Meny 4-2-6)

Når denne funksjonen er på, viser telefonen en kort stund varighet og kostnad (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Faks- eller dataanrop (Meny 4-2-7)

Fra denne menyen kan du ringe faks- eller dataanrop. Før du bruker denne funksjonen må du aktivere IR-utgangen på telefonen fra meny 9 eller koble telefonen til kompatibelt utstyr (for eksempel faks).



Tips: Alternativet **Faks, data og tale** gir mulighet til å skifte fra talemodus til data- eller faksmodus under en samtale. Dette gjør du ved å trykke **Alternativer**, velge **Talemodus** eller **Data** (eller **Faksmodus**) og trykke **OK**.

Sende eget nummer (Meny 4-2-8)

Med denne nettverkstjenesten kan du stille inn at telefonnummeret enten skal vises eller skjules for personen du ringer til. **Forvalgt** setter telefonen tilbake til standardinnstillingen, **På** eller **Av**, som du har avtalt med tjenesteleverandøren.



Merk: Nummereringen for menyene **Sammendrag etter samtale**, **Faks- eller dataanrop** og **Sende eget nummer** varierer. Hvis SIM-kortet ikke har støtte for funksjonen **Linje som brukes** er, blir **Sammendrag etter samtale** meny 4-2-5, **Faks- eller dataanrop** meny 4-2-6 og **Sende eget nummer** 4-2-7.

Telefonoppsett (Meny 4-3)

Språk (Meny 4-3-1)

Med denne menyen kan du velge hvilket språk tekstene på displayet vises i. Se "Angi språk for teksten på displayet" på side 32.

Vise celleinfo (Meny 4-3-2)

Fra denne menyen kan du stille inn telefonen til å vise når den blir brukt i et mobiltelefonnett som bruker Mikromobiltelefonnett-teknologi (MCN - en nettverkstjeneste).

Velkomsttekst (Meny 4-3-3)

Med denne menyen kan du skrive en melding som blir vist en kort stund hver gang telefonen blir slått på.

Valg av nettverk (Meny 4-3-4)

Nettverk kan velges automatisk eller manuelt.

I automatisk modus velger telefonen automatisk et av mobiltelefon-nettverkene som er tilgjengelig der du befinner deg.

I manuell modus viser telefonen en liste over tilgjengelige nettverk, og du kan velge ønsket nettverk hvis dette nettverket har en samtrafikkavtale med operatøren for ditt hjemmenett. Ellers vil teksten **Ingen tilgang** bli vist, og du må velge et annet nettverk. Telefonen vil fortsette å være i manuell modus til automatisk modus blir valgt eller et annet SIM-kort blir satt inn i telefonen.

Rulleknapp-funksjon (Meny 4-3-5)

Hvis du trykker **Navi-rulleknappen** i standby-modus, vil den såkalte rulleknappmenyen komme frem. Standarden er at rulleknappmenyen gir deg tilgang til listen over navn og numre som er lagret i telefonboken (Telefonbok).

Fra denne undermenyen kan du stille inn rulleknappmenyen til å gi deg tilgang til ett av følgende:

Telefonbok (gir deg tilgang til navnene og numrene som er lagret i telefonboken), Hurtigmeny (gir hurtig tilgang til disse menyene: Beskjeder, Kalender, Profiler, Telefonbok og Fullmeny), Hurtigvalg, Siste utgående eller Profiler.

Bekreftede SIM-tjenester (Meny 4-3-6)

Se "SIM-tjenester" på side 76.

Innstillinger for kommunikasjon (Meny 4-4)

Infomeldinger fra nettverket (Menu 4-4-1)

Med denne nettverkstjenesten kan du motta meldinger om forskjellige emner (for eksempel været eller trafikkforhold) fra tjenesteleverandøren. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha oversikt over tilgjengelige emner og relevante numre.

Hvis du stiller inn denne menyen til På, vil du motta meldinger om de aktive emnene. Du kan redigere listen over emner og merke et emne som aktivt eller inaktivt.

Emneliste henter en liste over tilgjengelige emner fra nettverket. Ved å velge Emner kan du bruke Legg til til å utvide emnelisten. Skriv inn emnenummer og navn. Du kan også velge Rediger eller Fjern i emnelisten.

Velg Språk for å angi språk for meldingene. Bare meldinger i valgt språk vil bli vist.



Tips: Du kan lagre infomeldinger fra nettverket i mappen Arkiv eller i en av de brukarangitte mappene.

Lytt til talepost (Meny 4-4-2)

Når du går inn i denne undermenyen, ringer telefonen automatisk til talepostkassen din på telefonnummeret som er lagret med Meny 4-4-3. Merk at talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den først.



Tips: Hvis du vil ringe raskt til talepostkassen, kan du trykke på og holde nede  når displayet er tomt.

Tips: Når teksten i displayet over venstre valgtast er **Lytt**, trykker du på tasten for å ringe til talepostkassennummeret.

Nummer til talepostkasse (Meny 4-4-3)

Fra denne undermenyen kan du lagre og redigere nummeret til talepostkassen. Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon og nummeret til talepostkassen, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Redigering av tjeneste-kommandoer (Meny 4-4-4)

Fra denne undermenyen kan du sende tjenesteforespørsler (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktivering av nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Innstillinger for sikkerhet (Meny 4-5)

Telefonene er utstyrt med et allsidig sikkerhetssystem som skal hindre uvedkommende i å bruke telefonen eller SIM-kortet. Se "Sikkerhetsinnstillinger" på side 79.

Kontroll av PIN-kode (Meny 4-5-1)

Fra denne menyen kan du stille inn telefonen til å be om PIN-koden for SIM-kortet når telefonen blir slått på. Du trenger PIN-koden for å slå på kontrollen.



Merk: Ikke alle SIM-kort lar deg deaktivere forespørselen om PIN-koden.

Samtalesperring (Meny 4-5-2)

Denne nettverkstjenesten gir mulighet til å begrense innkommende samtaler til og utgående samtaler fra telefonen. Et sperrepassord kreves for å bruke denne funksjonen.

Du kan velge en av disse samtalebegrensningene:

- Utgående anrop for å sperre for alle utgående anrop
- Utenlandsanrop for å sperre alle utenlandssamtaler når du er i hjemlandet
- Utenlands unntatt til hjemlandet for å sperre for alle utenlandssamtaler bortsett fra samtaler til hjemlandet når du er utenlands
- Innkommende anrop for å sperre for alle innkommende anrop
- Innkommende når du er utenlands for å sperre alle innkommende samtaler når du er utenlands

For hver av disse innstillingene kan du velge **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Sjekk status** (for å vise typer samtalsperring).

I undermenyen **Deaktiver alle sperrer** kan du deaktivere alle samtalebegrensninger.



Merk: Hvis samtaler er sperret, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Begrenset nummervalg (Meny 4-5-3)

Du kan begrense utgående samtaler til utvalgte telefonnumre hvis det er støtte for denne funksjonen i SIM-kortet. Hvis du vil lagre og redigere numre på listen, trenger du PIN2-koden.



Merk: Når funksjonen Begrenset nummervalg er slått på, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Lukket brukergruppe (Meny 4-5-4)

Denne nettverkstjenesten angir gruppen av mennesker du kan ringe til og som kan ringe til deg. Forvalgt tilbakestiller telefonen til å bruke en brukergruppe som eieren av SIM-kortet har avtalt med operatøren. Lukkede brukergrupper indikeres med ikonet .



Merk: Unngå å bruke av tilgangskoder som ligner nødnumre, for eksempel 112, for å forhindre at du ringer et nødnummer uten å ville det.

Sikkerhetsnivå (Meny 4-5-5)

Denne menyen gir mulighet til å angi sikkerhetsnivå for telefonen for å unngå uautorisert bruk av telefonen. Du trenger sikkerhetskoden for å angi sikkerhetsnivå. Se "Beskytte telefonen med sikkerhetskoden" på side 80.



Merk: Når du endrer sikkerhetsnivået, blir alle anropslogger tømt.

Endring av tilgangskoder (Meny 4-5-6)

Med denne menyen kan du endre tilgangskoder, sikkerhetskode, PIN-kode og PIN2-kode. Disse kodene kan bare inneholde tall mellom 0 og 9. Du blir bedt om å taste inn den nåværende koden og den nye koden. Du blir også bedt om å bekrefte den nye koden.



Merk: Det er mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4-6)

Med denne menyen kan du tilbakestille menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene. Du må ha sikkerhetskoden for å utføre denne funksjonen.

12. SIM-tjenester

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får tilgang til i meny 11. Meny 11 blir bare vist hvis det er støtte for den i SIM-kortet. Navnet og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Du kan angi at telefonen skal vise bekreftelsesbeskjedene som sendes mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene, ved å velge **Bekreft** i Meny 4-3-6 (**Bekreft SIM-tjenester**).

Ta kontakt med leverandøren av SIM-kortet, for eksempel nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre tredjepartsleverandører, hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og annet i forbindelse med SIM-tjenestene.

Merk: Det kan hende du må sende en tekstbeskjed (SMS) eller ringe ut, noe du kan bli belastet for, for å aktivere disse tjenestene.

13. Overføre data

Overføre data via IR

Du kan sende og motta data, for eksempel visittkort (navn og telefonnumre lagret i telefonboken) og kalendernotater til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr (for eksempel en datamaskin) via IR-utgangen på telefonen.

Slik sender og mottar du data via IR:

- 1 Kontroller at IR-utgangene på enhetene som sender og mottar, peker mot hverandre, og at det ikke finnes hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn én meter.
- 2 Når du mottar data via IR, aktiverer du IR-utgangen på telefonen ved å åpne **Infrarød**-menyen (Meny 9).
- 3 Brukeren av enheten som sender, velger deretter ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke har startet i løpet av to minutter etter at du aktiverte IR-utgangen, avbrytes IR-forbindelsen, og den må startes på nytt.



Merk: Telefonen er et laserprodukt, klasse 1.

Kontrollere statusen til en IR-forbindelse

Statusen til en IR-forbindelse vises med **b=**.

- Hvis **b=** vises kontinuerlig, er IR-forbindelsen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-utgangen.
- Hvis **b=** ikke vises, finnes det ingen IR-forbindelse.
- Hvis **b=** blinker, prøver telefonen å oppnå forbindelse med den andre enheten, eller IR-forbindelsen er avbrutt.

OTA-overføringer (Over The Air)

Du kan også sende og motta noen typer data, for eksempel visittkort, kalendernotater og symboler for innringergrupper, via OTA-tjenesten (Over The Air) hvis den støttes av nettverket ditt. I tillegg kan du også motta OTA-ringetoner og OTA-operatørlogoer.

Du vil motta data som sendes til deg, som en tekstbeskjed. Du kan deretter vise (eller spille av hvis du har mottatt en ringetone), forkaste eller lagre dataene som er sendt til deg.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via IR eller OTA, kan du lagre fem personlige ringetoner i ringetone listen.

14. Sikkerhetsinnstillinger

Låse tastaturet (sperring)

Med tastaturlåsen (sperring) kan du midlertidig låse tastaturet på telefonen for å forhindre at tastene blir aktivert uten at det er meningen (for eksempel når du har telefonen i lommen eller i vesken).

Slik låser du tastaturet:

- Lukk dekkelet, og trykk på **Tastelås**. ➔ vises øverst på displayet.

Slik låser du opp tastaturet:

- Åpne dekkelet.

Hvis du vil låse tastene uten å lukke dekkelet, trykker du først på **Meny** og deretter på **(*)** innen tre sekunder. Hvis du vil låse opp tastaturet, trykker du på **Opphev** og deretter på **(*)** innen tre sekunder, eller trykker på **OK**.



Merk: Det er mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Beskytte SIM-kortet med PIN-koden

Du kan beskytte SIM-kortet ved å angi at telefonen skal be om PIN-koden hver gang telefonen slås på. Dette gjør du ved å angi at menyfunksjonen **Kontroll av PIN-kode** (Meny 4-5-1) skal være **På**.

PIN-koden følger vanligvis med SIM-kortet. Hvis ikke, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Du kan endre PIN-koden i menyen **Endring av tilgangskoder** (4-6-5).



Merk: Hvis du taster inn en uriktig PIN-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet og du må taste inn PUK-koden for å fjerne blokkeringen av SIM-kortet. Se "Tilgangskoder".

Beskytte telefonen med sikkerhetskoden

Du kan beskytte telefonen mot at uvedkommende bruker den, med sikkerhetskoden (sikkerhetskode). For å gjøre dette må du angi at menyfunksjonen **Sikkerhetsnivå** (4-5-5) skal være **Telefon** eller **Minne**.

- Når **Telefon** er angitt, ber telefonen om sikkerhetskoden når det settes inn et nytt SIM-kort i telefonen. Når **Minne** er angitt, kreves sikkerhetskoden for å åpne den interne telefonboken på telefonen.

Sikkerhetskoden kreves også når du vil bruke bestemte funksjoner, for eksempel slette en telefonbok eller gjenopprette fabrikkoppsettet.

Sikkerhetskoden følger vanligvis med telefonen (på et identifiseringsmerke). Hvis ikke, tar du kontakt med den lokale forhandleren.

Fabrikkoppsettet for sikkerhetskoden er 12345. Du kan endre koden i Meny 4-5-6 **Endring av tilgangskoder**. Oppbevar sikkerhetskoden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen.



Merk: Hvis du taster inn en uriktig sikkerhetskode fem ganger etter hverandre, blokkeres telefonen, og du må vente fem minutter før den godtar den riktige sikkerhetskoden.



Tips: Du kan også begrense anrop til eller fra telefonen din, hvis det støttes av nettverket ditt. Se også **Samtalesper-ring** (4-5-2), **Begrenset nummervalg** (4-5-3) og **Lukket brukergrep**. (4-5-4) i Innstillinger-kapitlet.

Tilgangskoder

Tilgangskodene kan brukes til å beskytte telefonen og SIM-kortet mot uvedkommende. Noen av tilgangskodene kreves også hvis du vil bruke bestemte funksjoner. Tilgangskodene (bortsett fra PUK- og PUK2-koden) kan endres ved å bruke Meny 4-6-5. Se "Innstillinger for sikkerhet (Meny 4-5)" på side 73.

Sikkerhetskode (5 sifre)

Se "Beskytte telefonen med sikkerhetskoden" på side 80.

PIN-kode (mellom 4 og 8 sifre)

Se "Beskytte SIM-kortet med PIN-koden" på side 79.

PIN2-kode (mellom 4 og 8 sifre)

PIN2-koden, som følger med noen SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel betalingsenhetsstellere. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av SIM-kortet.

Hvis du taster inn uriktig PIN2-kode tre ganger etter hverandre, kan du ikke bruke funksjonene som krever PIN2-koden, før du har tastet inn PUK2-koden.

PUK-kode (8 sifre)

PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden leveres noen ganger sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, tar du kontakt med den lokale tjenesteleverandøren.

Hvis du taster inn uriktig PUK-kode ti ganger etter hverandre, blir SIM-kortet ugyldig. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få nytt kort.

PUK2-kode (8 sifre)

PUK2-koden, som leveres sammen med noen SIM-kort, kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis du taster inn uriktig PUK2-kode ti ganger etter hverandre, kan du ikke bruke funksjonene som krever PIN2-koden. Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få nytt kort.

Sperrepassord

Sperrepassordet er nødvendig for å bruke menyen **Samtalesper-ring** (4-5-2). Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få passordet.

15. Referanseinformasjon

Bruke batterier og ladere

Du finner mer informasjon om hvordan du lader opp telefonbatteriet under Lade opp batteriet på side 14.

- Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten.
- Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal batteriytelse!
- Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Kople laderen fra strømkilden når du ikke bruker den. Ikke la batteriet være koplet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.
- Du får lengre brukstid hvis du lader NiMH-batteriet helt ut fra tid til annen ved å la telefonen være slått på inntil den slår seg av selv (eller ved å bruke utladingsfunksjonen på ekstrautstyr som er godkjent for telefonen din). Ikke forsøk å lade ut batteriet på noen annen måte.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet. Det er mulig at du må vente til batteriet har kjølt seg ned eller varmet seg opp først.
- Når batteriet begynner å få lite strøm, og du bare har noen få minutter med samtaletid igjen, hører du en varseltone og meldingen **Batterinivå lavt** vises i noen sekunder. Når du ikke har mer samtaletid igjen, vises meldingen **Batteriet må lades opp**, deretter hører du en varseltone og telefonen slår seg av.
- Bruk batteriet kun til det formål det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom + og - polene på batteriet (metallfelter bak på batteriet), for eksempel hvis du har et

reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.

- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Ytelsen på NiMH-batterier er meget begrenset i temperaturer under -10 °C. Ytelsen på Li-Ion-batterier er meget begrenset i temperaturer under -0 °C.
- Batterier må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte. Må ikke kastes i kommunal søppel.
- Ikke brenn opp batteriene!

Ekstraustyr og batterier

Dette apparatet er beregnet for bruk når strømforsyningen kommer fra ACP-7, ACP-8, LCH-9 og DCH-9. Annen bruk vil oppheve all godkjenning som er gitt dette apparatet og kan være farlig. Når det gjelder tilgjengelighet av godkjent ekstraustyr, kan du kontakte din lokale forhandler.



Advarsel! Bruk kun batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Når du kopler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Bruk ikke en håndbetjent telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet før samtalen hvis du bruker en håndbetjent telefon. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderende eller bråstoppe.

På offentlige veier er det ikke tillatt å bruke alarmutstyr for å betjene lys eller horn. Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale lover og regler. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du kopler telefonen eller ekstraputstyret til en annen enhet, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible.

I likhet med annet mobilt radiosenderutstyr anbefales det at utstyret kun brukes i vanlig stilling (holdt mot øret slik at antennen peker over skulderen din) for at telefonen skal fungere ordentlig og at ingen skal utsettes for fare.

Elektroniske enheter

Det meste moderne elektroniske utstyret er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen din.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker, for å unngå eventuelle forstyrrelser. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

- Hvis du har grunn til å tro at det er forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Enkelte digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I tilfelle av slik forstyrrelse, bør du kontakte leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål.

Slå av telefonen i helsesenter hvis det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesenter kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (f.eks. elektronisk bensininnspøyting, elektroniske låsningfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer).

Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av utstyret som er satt inn i kjøretøyet ditt.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner ved bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflager og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprenging.

Områder der det er fare for eksplosjon er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter; kjemisk transport eller lagersteder; kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan); områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partik-

Referanseinformasjon

ler, for eksempel korn, støv eller metallstøv; og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Kun kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i ditt kjøretøy er riktig montert og fungerer som det skal.

Illdsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, dens deler eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området som kollisjonsputen blåses opp i. Hvis trådløst utstyr i bil ikke er skikkelig installert, kan dette føre til alvorlige skader.

Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler



Viktig! Denne telefonen, i likhet med alle trådløse telefoner, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og lokalt utbygde nettverk og brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (f.eks. medisinsk nødhjelp).

Husk at telefonen må være slått på og innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke for at du skal kunne ringe eller motta samtaler. Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt din lokale leverandør av mobiltefontjenester hvis du har spørsmål.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på telefonen (hvis den er slått av).

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

- 2 Trykk på  én gang for å tømme displayet, hvis ordet Bakover vises over høyre valgtast.

- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (f.eks. 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

- 4 Trykk på -tasten.

Når enkelte funksjoner er i bruk (Tastaturlås, Begrenset nummervalg osv.), er det mulig du først må slå av disse funksjonene før du kan ringe nødnummeret. Slå opp i dette dokumentet eller kontakt din lokale leverandør av mobiltelefon tjenester hvis vil vite mer om dette.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg med å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. Når du bruker telefonen, batteriet, laderen ELLER ekstrautstyr:

- Oppbevar telefonen, alle delene og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Hold den tørr. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar den i støvete, skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Oppbevar den ikke i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar den ikke i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne den. Hvis enheten håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste den. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre den. Tørk av den med en myk klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal den. Maling kan tette til enhetens bevegelige deler og forhindre skikkelig drift.
- Bruk kun den vedlagte eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan skade telefonen og kan føre til brudd på regler for radioutstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller ekstrautstyr ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg, og om nødvendig få ordnet med service.