


Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Användarhandbok

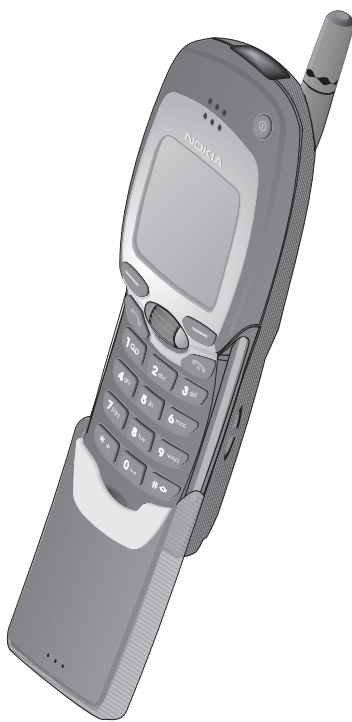

9352222

Utgåva 4

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Navi är ett varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Snabbguide

Dessa första två sidor innehåller grundläggande tips för hur du snabbt och enkelt kan använda din Nokia 7110. Mer detaljerad information finns i den övriga användarhandboken.

Innan du använder telefonen Ta ur batteriet och sätt in SIM-kortet. Sätt sedan i och ladda batteriet. Slå sedan på telefonen genom att hålla ned . Ytterligare information finns på sidan 11.

Ringa samtal

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Ringa ett samtal | Öppna luckan, slå riktnumret och telefonnumret och tryck på  eller håll ned Navi™-rollern |
| Svara på samtal | Håll ned Navi-roller eller dra ned luckan. Om luckan är öppen trycker du på  . |
| Justera ljudstyrkan | Rulla uppåt eller nedåt med Navi™-rollern under samtalet. |
| Avsluta/avvisa ett samtal | Tryck på  , stäng luckan eller tryck på Avvisa . |
| Automatisk återuppringning | Tryck på  när telefonen är satt i passningsläge. Bläddra med Navi-rollern till önskat nummer och tryck på  . |
| Lyssna på röstmeddelanden | Håll  nedtryckt. Om du blir ombedd att ange ett nummer skriver du det och trycker på OK . |

Använda telefonboken

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Välja minne i telefonboken | Du kan lagra namn och telefonnummer i den interna telefonboken eller i SIM-telefonboken. Information om hur du väljer minne finns på sidan 18. |
| Snabblagring | Slå telefonnumret och tryck på Optioner , tryck på Navi-rollern eller Välj när Spara är markerat. Skriv namnet och tryck på OK . |

Snabbsökning

Tryck en gång på **Navi-rollern** i passningsläge och bläddra till önskat namn (om genvägen till rollermenyn har ställts in så att den leder till namnlistan, vilket är standard).

Menyfunktioner

Öppna en meny

Tryck på **Meny**, bläddra med **Navi-rollern** till den önskade menyfunktionen och tryck på **Navi-rollern**.

Lämna en meny

Tryck på  om du vill avsluta en menyfunktion utan att ändra inställningarna.

Andra viktiga funktioner

Låsa tangenterna

Stäng luckan och tryck på **Lås tang.** inom tre sekunder.

Låsa upp tangenterna

Dra ned luckan.

Skriva och skicka ett textmeddelande

Tryck på **Meny** och sedan på **Skriv**. Skriv sedan meddelandet. Mer information finns på sidan 36.

Med den normala textinmatningen trycker du flera gånger på en sifvertangent tills rätt bokstav visas. Tryck på  för att skriva ett mellanslag.

Med den automatiska textigenkänningen trycker du endast en gång på sifvertangenterna för varje bokstav. Om det understrukna ordet är fel trycker du på  för att visa nästa matchande ord. Tryck på  för att skriva ett mellanslag.

När du har skrivit klart trycker du på **Optioner** och på **Navi-rollern** när Sänd är markerat. Skriv telefonnumret och tryck på **OK**.



Avsluta

Tryck på  eller stäng luckan så avslutas alla funktioner och telefonen sätts i passningsläge.





Innehåll

Snabbguide	3	Val för samtal väntar.....	26
Innehåll.....	7	Parkera samtal.....	27
Säkerhetsinstruktioner.....	9	Ringa konferenssamtal.....	27
1. Komma igång	11	Förflytta samtal.....	28
Sätta in SIM-kortet	11	Samtalsreg. (meny 2)	28
Ladda batteriet	12	Missade samtal (meny 2-1) ..	28
Slå på och stänga av telefonen .	12	Mottagna samtal (meny 2-2)	29
2. Om telefonen	14	Uppringda nummer	
Använda tangenterna	14	(meny 2-3).....	29
Använda på/av-tangenten.....	14	Radera samtalslistor	
Använda valtangenterna.....	14	(meny 2-4).....	29
Använda Nokia Navi™-rollern	15	Visa samtalstider	
Använda luckan	15	(meny 2-5).....	29
IR-porten på telefonen	16	Samtalskostnader	
Om displayindikatorerna	16	(meny 2-6).....	29
Funktioner i telefonboken		Vidarekoppla (meny 5)	30
(Namn)	17	4. Personliga inställningar.32	
Ange en telefonboksfunktion	18	Profiler (meny 3)	32
Välja telefonbok		Aktivera en användarprofil	32
(aktivt minne)	18	Personlig användarprofil.....	32
Ställa in visning av namn och		Profilinställningar	33
telefonnummer i telefonlista	19	Ändra namn på profiler.....	34
Om menyn	19	Ställa in språk i displaytexter	34
Välja en menyfunktion via		Visa klockan	35
rullning på Navi-rollern.....	19	Välkomsthälsning	35
Välja en menyfunktion via en		Visa tid i senaste samtal	35
genväg.....	20	Anpassa rollermenyn	35
Lista över menyfunktioner	21	5. Skriva text.....36	
3. Samtalsfunktioner	24	Skriva text med Navi-rollern	36
Ringa och svara på samtal	24	Skriva text med normal	
Ringa ett samtal.....	24	textinmatning	37
Svara på samtal	24	Skriva text med automatisk	
Justera ljudstyrkan.....	25	textigenkänning	38
Automatisk återuppringning..	25	Snabbguide för automatisk	
Lyssna på röstmeddelanden ..	25	textigenkänning	38
Samtalsfunktioner	26	Skriva med automatisk	
		textigenkänning	39

Aktivera automatisk textigenkänning och välja språk för ordlistan	42
6. Telefonboksfunktioner ..	43
Spara namn och telefonnummer	43
Spara flera nummer per namn.....	43
Söka och ringa upp från telefonboken	45
Ringa servicenummer.....	45
Snabbuppringning	46
Ordna telefonboken	47
Ändra namn och telefonnummer.....	47
Radera namn och telefonnummer.....	47
Kopiera namn och telefonnummer.....	48
Skicka och ta emot namn och telefonnummer.....	48
Kopiera ut via IR	49
Samtalsgrupper.....	49
Minnesstatus	51
7. Textmeddelanden	52
Läsa textmeddelanden	52
Svara på textmeddelanden	53
Standardsvar och mallar.....	54
Skriva och sända textmeddelanden	54
Skriva och sända textmeddelanden.....	54
Särskilda sändningsalternativ.....	55
Ordna textmeddelanden	56
Meddelandemappar	56
Lägga till eller ta bort mappar.....	57
Flytta textmeddelanden.....	58
Radera textmeddelanden	58
Meddelandeinställningar	58
8. Använda telefonen som personlig assistent.....	61
Kalender (meny 8)	61
Kalendervyer.....	61
Lägga till en kalenderpost.....	62
Klocka (meny 4-1-2)	64
Alarmklocka (meny 4-1-1)	64
Kalkylator (meny 7)	65
Göra beräkningar	65
Omvandla valuta	66
9. Spel (meny 6).....	67
10. Tjänster (meny 10).....	68
11. Inställningar (meny 4). 73	
Tidsinställn. (meny 4-1)	73
Samtalsinställn. (meny 4-2)	73
Telefoninställningar (meny 4-3) ..	75
Kommunikationsinställningar (meny 4-4)	76
Säkerhetsinställning (meny 4-5) ..	77
Grundinställ telefonen (meny 4-6)	79
12. SIM-tjänster.....	80
13. Överföra data.....	81
Överföra data via IR	81
OTA-överföringar (Over The Air) ..	82
14. Säkerhetsinställningar 83	
Låsa tangenterna	83
Skydda SIM-kortet med PIN-koden	83
Skydda telefonen med säkerhetskoden	84
Koder	84
15. Referensinformation ...	86
Använda batterier och laddare ...	86
Tillbehör och batterier	87
Viktig säkerhetsinformation	87
Skötsel och underhåll	91

Säkerhetsinstruktioner



Läs igenom dessa enkla regler innan du använder telefonen. Att inte följa reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad säkerhetsinformation finns på sidan 87.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. Följ alla gällande föreskrifter och regler.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer eller nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla gällande föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data.



RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Du tar emot samtal genom att trycka på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Om "Radera" visas i displayen ovanför vänster trycker du en gång på för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Nätjänster

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM900 och GSM1800-nätet. Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nätjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nätjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör och få instruktioner om hur de används.



OBS: Funktionen dual band kan inte användas på alla nät.

Kontrollera med den lokala operatören om det är möjligt att använda och abonnera på funktionen.

OBS: Vissa nät stöder inte alla språkberoende tecken.

Etiketter på telefonen

Din telefon är försedd med vissa etiketter. De är viktiga för service och liknande ändamål, så var försiktig så att du inte förlorar etiketten eller informationen på den.


1. Komma igång

Innan du kan använda telefonen måste du sätta in ett giltigt SIM-kort i den och ladda batteriet.

Sätta in SIM-kortet


Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd innan du tar bort batteriet.

- 1 Vänd telefonen med baksidan mot dig, tryck ned låsspärren för batteriet (1.), dra batteriet nedåt (2.) och lyft bort batteriet (3.).

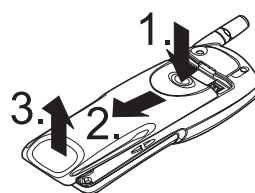


- 2 Släpp SIM-korthållaren genom att dra den åt höger.

- 3 Sätt i SIM-kortet. Se till att det avfasade hörnet ligger nedåt åt höger och att guldkontakterna på kortet ligger mot kontakterna på telefonen.

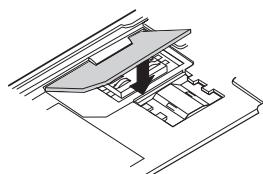

- 4 Skjut tillbaka korthållaren åt vänster så att kortet sätts på plats.

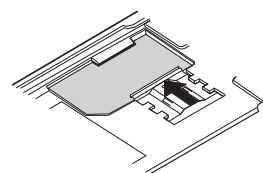

- 5 Placera batteriet på telefonens baksida och dra det uppåt tills det sätts på plats.



OBS: Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn. SIM-kortet och dess kontakter kan lätt förstöras av repor eller brytning, så var försiktig när du sätter in eller tar bort det.

Ladda batteriet

- 1 Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.
- 2 Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln börjar stiga.



OBS: Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen.



TIPS: Telefonen kan användas medan batteriet laddas om den är påslagen.

- 3 Batteriet är fulladdat när laddningsindikatorstapeln står stilla, och texten **Batteriet laddat** visas hastigt om telefonen är påslagen.

Laddningstiden är beroende av vilken laddare och batterityp som används. Det tar exempelvis cirka 1,5 timmar att ladda ett batteri av typen BLS-2S med ACP-8-laddaren.

- 4 Ta först bort laddaren från vägguttaget och sedan från telefonen.

Ytterligare information om hur du använder batterierna finns i "Använda batterier och laddare" på sidan 86.

Slå på och stänga av telefonen

- 1 Håll ned  i mer än en sekund.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod:

- Skriv PIN-koden (visas som asterisker i displayen) och tryck på **OK**.

Om du uppmanas att ange en säkerhetskod:

- Skriv säkerhetskoden (visas som asterisker i displayen) och tryck på **OK**.

Ytterligare information finns i "Koder" på sidan 84.

Komma igång



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



Normalposition: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst och med antennen riktad uppåt över axeln.



Tips för effektiv användning: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt.

2. Om telefonen

Använda tangenterna

Använda på/av-tangenten

Slå på och stäng av telefonen genom att hålla ned ①.

När du trycker på tangenten en gång öppnas menyn för användarprofilerna. Se även "Profiler (meny 3)" på sidan 32.

När tangenterna är låsta och du trycker en gång på på/av-tangenten, tänds belysningen tillfälligt.



Använda valtangenterna

Nedanför displayen finns två valtangent. Funktionerna beror på vilken anvisningstext som visas ovanför tangenterna.



När texten **Meny** exempelvis visas ovanför -tangenten, kommer du till menyfunktionerna om du trycker på tangenten.


Om du trycker på  under texten **Namn** kommer du åt telefonboksfunktionerna.

I den här handboken skrivs valtangenterna med tillhörande anvisningstext i fetstil (t ex **Meny** eller **Namn**).

Använda Nokia Navi™-rollern

Nokia **Navi™-rollern** fungerar både som rullningstangent och valtangent.

Bläddra om du vill bläddra igenom namnen och telefonnumren som är sparade i telefonboken, eller bläddra igenom menyerna, undermenyerna och alternativlistorna på telefonen.

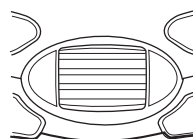

Tryck en gång om du vill välja den markerade funktionen eller inställningen eller visa detaljer om det markerade namnet eller numret (i telefonboken).

Håll rollern nedtryckt om du vill besvara ett samtal eller ringa det markerade numret eller namnet.

Du kan ändra ljudstyrkan på telefonen genom att rulla Navi-rollern under samtalet. Rulla Navi-rollern uppåt om du vill öka ljudstyrkan och nedåt om du vill sänka den.




TIPS: Tryck en gång på **Navi-rollern** (i passningsläget) om du vill gå till dess meny. Som standard öppnar rollermenyn listan med namn. Information om hur du anpassar rollermenyn finns på sidan 35.

Använda luckan

Den löstagbara luckan skyddar sifvertangenterna på telefonen och kan användas för att svara, avsluta eller avvisa samtal (se sidan 25).

Du öppnar luckan genom att trycka på knappen för luckan högst upp på baksidan av telefonen, eller genom att dra luckan nedåt.

Du stänger luckan genom att dra den uppåt tills den sätts på plats.

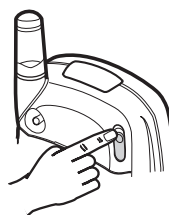



TIPS: Om du har låst tangenterna på telefonen blir de alltid upplåsta när du öppnar luckan.

TIPS: När du stänger luckan avslutas alla funktioner och telefonen sätts i passningsläge.

IR-porten på telefonen

Du kan sända och ta emot data, exempelvis kontaktkort (namn och telefonnummer som är sparade i telefonens interna telefonbok) och kalenderposter via telefonens IR-port.

Information om hur du sänder och tar emot data via telefonens IR-port finns i "Överföra data via IR" på sidan 81.



Om displayindikatorerna

Displayindikatorer och symboler ger information om telefonens aktuella arbetsläge. De viktigaste indikatorerna och symbolerna som avser olika funktioner beskrivs längre fram i användarhandboken.

Passningsläge

Följande tre indikatorer visas när telefonen är satt i passningsläge, det vill säga när telefonen kan användas och användaren inte har slagit något nummer eller skrivit några tecken. Detta kallas även passningsdisplay.



XXXXXXX

Anger i vilket mobilnät som telefonen används för tillfället.



+ stapel

Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.



+ stapel

Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det kvar i batteriet.

Lista med grundläggande indikatorer i passningsläge

Förutom de tre ovanstående indikatorerna kan en eller flera av följande symboler visas när telefonen är satt i passningsläge:



Anger att du har ett eller flera nya textmeddelanden. När symbolen blinkar är telefonens minne för meddelanden fullt.



Anger att telefonens ringsignal är avstängd och att telefonen inte ringer vid inkommande samtal.



Anger att tangenterna på telefonen är låsta.



Anger att du har aktiverat alarmklockan.



Anger att du har aktiverat en eller flera vidarekopplingar.

Funktioner i telefonboken (Namn)

Du kan lagra namn och telefonnummer i telefonens interna telefonbok eller i minnet på SIM-kortet. Du kan bara använda ett enda minne i taget. Information om hur du sparar namn och telefonnummer finns i "Telefonboksfunktioner" på sidan 43.

- Du kan spara 1000 namn med 3 telefonnummer och en textnotering per namn i telefonens interna telefonbok. Om du har sparat mindre än 1000 namn i telefonens interna telefonbok kan du dock spara upp till 5 nummer och två textnoteringar per namn.
- Se även "Spara flera nummer per namn" på sidan 43.
- I telefonen kan du även använda SIM-kort som kan lagra upp till 250 namn och telefonnummer.



OBS: Lagring av flera nummer per namn stöds endast i telefonens minne. Välj detta minne innan du sparar några namn och nummer. Instruktioner finns på sidan 18.

Ange en telefonboksfunktion

Tryck på **Namn**, bläddra med **Navi-rollern** till önskad funktion och tryck på **Navi-rollern** eller på **Välj**.



TIPS: Ett snabbt sätt att gå till listan med de senast uppringda numren är att trycka på **Navi-rollern** när telefonen är satt i passningsläge. Det kan du göra om genvägen till rollermenyn har ställts in för att leda till namnlistan. Mer information finns på sidorna 35 och 75.

Välja telefonbok (aktivt minne)

Du kan ställa in telefonen så att den sparar namn och telefonnummer i den interna telefonboken eller i minnet på SIM-kortet.

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra med **Navi-rollern** till **Alternativ** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Tryck på **Navi-rollern** när **Minne** som används.
- 3 Bläddra till **SIM-kortet** eller **Telefon** och tryck på **Navi-rollern** för att välja det markerade minnet.



TIPS: Om du vill spara mer än ett nummer per namn väljer du alternativet **Telefon**.

Ställa in visning av namn och telefonnummer i telefonlista

Du kan ställa in telefonen så att den visar de sparade namnen och numren på två olika sätt. **Namnlista** visar fyra namn i taget och **Namn och nummer** visar ett namn och telefonnummer i taget.

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra med **Navi-rollern** till **Alternativ** och tryck på **Navi-rollern**.

Om telefonen

- 2 Bläddra till Visning av telefonlista och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till Namnlista eller Namn och nummer och tryck på **OK**.

Om menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade i menyer och undermenyer. Du kommer åt menyerna och undermenyerna genom att bläddra med **Navi-rollern** eller genom att använda lämpligt kortnummer.

Välja en menyfunktion via rullning på Navi-rollern

- 1 Om du vill öppna menyfunktionen trycker du på **Meny**.
- 2 Bläddra med **Navi-rollern** till önskad huvudmeny (t ex **Inställningar**) och tryck på **Navi-rollern** så att du kommer till menyn.
- 3 Om menyn innehåller undermenyer kan du bläddra med **Navi-rollern** till önskad undermeny och trycka på **Navi-rollern** för att öppna den (t ex **Samtals- inställningar**).
Upprepa steg 3 om menyn innehåller undermenyer (t ex **Snabbuppringning**).
- 4 Bläddra med **Navi-rollern** till önskat inställningsalternativ.
- 5 Du väljer det markerade alternativet genom att trycka på **Navi-rollern**.



TIPS: Om du vill gå tillbaka till den föregående menynivån trycker du på **Tillbaka**. Om du vill stänga menyn och återgå till passningsläget utan att ändra några inställningar trycker du på  eller stänger luckan.

Rubrikrad

Rubrikraden högst upp i displayen visar var du befinner dig på menyn eller i telefonboken.

Hjälptexter

Till de flesta menyfunktionerna finns en kortfattad hjälptext. Vill du se hjälptexten bläddrar du till önskad menyfunktion och väntar i 10 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**.

Välja en menyfunktion via en genväg

De flesta menyalternativ (menyer, undermenyer och inställningsalternativ) är numrerade i stigande ordning och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer.

Menyn **Inställningar** förekommer exempelvis på den fjärde menynivån och har därför genväg nummer 4.

Samtalsinställningar är den andra undermenyn under menyn **Inställningar** och har genväg nummer 2, och så vidare. Observera att du måste slå alla genvägsnummer inom 3 sekunder.

Om du exempelvis vill aktivera menyfunktionen

Snabbuppringning trycker du på **Meny** och skriver sedan

4 **2** **3** **1**, där 4 är **Inställningar**, 2 är **Samtalsinställningar**, 3 är **Snabbuppringning** och 1 är för att välja **Välj**.

Lista över menyfunktioner

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 Meddelanden
NN olästa meddelanden
Inkorg
Utkorg
Arkiv
Mallar
NN egna definierade mappar |  | 2 Kostnad för alla samtal/
Enheter i alla samtal | |
| 2 Samtalsreg.
1 Missade samtal
2 Mottagna samtal
3 Uppringda nummer
4 Radera samtalslistor
5 Visa samtalstider
1 Tid i senaste samtal
2 Tid för alla samtal
3 Inkommande samtal
4 Utgående samtal
5 Nollställ tidmätarna
6 Samtalskostnader
1 Kostnad i senaste samtal/Enheter i senaste samtal |  | 3 Profiler
1 Allmänt
1 Aktivera
2 Anpassa
1 Ringsignalfunktion
2 Ringsignaltön
3 Ringsignalsvolym
4 Vibrations-signal
5 Ton för textmeddelande
6 Volym för tangenttoner
7 Varnings- och speltoner
8 Ring för
2 Ljudlös*
3 Möte*
4 Utomhus*
5 Personsökare*
6 Bil ^{1**}
7 Headset ^{2***} |  |

¹ Visas bara när telefonen är ansluten till bilmonteringssatsen CARK-91.

² Visas bara när telefonen används tillsammans med ett headset av typen HDC-9P.

* Samma undermenyer som i Allmänt plus Ändra namn.

** Samma undermenyer som i Allmänt plus Svara utan tangenttryck och Belysning.

*** Samma undermenyer som i Allmänt plus Svara utan knapptryck.

- | | |
|---|---|
| <p>4 Inställningar </p> <p>1 Tids-
inställningar</p> <p>1 Alarmklocka</p> <p>2 Klocka</p> <p>2 Samtalsinställn.</p> <p>1 Svarstangent</p> <p>2 Återuppringning</p> <p>3 Snabbuppringning</p> <p>4 Val för samtal väntar</p> <p>5 Telefonlinje som används</p> <p>6 Summering efter samtal****</p> <p>7 Fax/data-överföring****</p> <p>8 Sänd eget nummer****</p> <p>3 Telefoninställningar</p> <p>1 Språk</p> <p>2 Cellinfovisning</p> <p>3 Välkomsthälsning</p> <p>4 Val av operatör</p> <p>5 Rollerfunktion</p> <p>6 Bekräfta SIM-tjänsteanvänd.</p> <p>4 Kommunikationsinställningar</p> <p>1 Infotjänst</p> <p>2 Lyssna på röstmeddelanden</p> <p>3 Röstbrevlådsnummer</p> <p>4 Redigerare för servicekommandon</p> <p>5 Säkerhetsinställning</p> <p>1 PIN kodkontroll</p> | <p>2 Samtalsspärrar</p> <p>3 Nummerbegränsning</p> <p>4 Begränsad användargrupp</p> <p>5 Säkerhetsnivå</p> <p>6 Ändring av lösenord</p> <p>1 Ändra säkerhetskod</p> <p>2 Ändra PIN kod</p> <p>3 Ändra PIN2 kod</p> <p>4 Ändra lösen till operatör</p> <p>6 Grundinställ telefonen</p> <p>5 Vidarekoppla </p> <p>1 Vidarekoppla alla röstsamtal</p> <p>2 Vidarekoppla vid upptaget</p> <p>3 Vidarekoppla vid ej svar</p> <p>4 Vidarekoppla vid ej anträffbar</p> <p>5 Vidarekop. vid Uppt., Ej svar, Av, Ej kan nås</p> <p>6 Vidarekoppla alla faxöverföringar</p> <p>7 Vidarekoppla alla dataöverföringar</p> <p>8 Avbryt all vidarekoppling</p> <p>6 Spel </p> <p>7 Kalkylator </p> <p>8 Kalender </p> |
|---|---|

****Menyernas numrering kan variera. Om SIM-kortet inte stöder funktionen Telefonlinje som används blir Summering efter samtal meny 4-2-5.

9 Infraröd



10 Tjänster



11 SIM-tjänster¹



¹ Visas endast om SIM-kortet stöder tjänsten. Namn och innehåll kan variera beroende på SIM-kortet.

3. Samtalsfunktioner

Ringa och svara på samtal

Ringa ett samtal

- 1 Öppna luckan.
- 2 Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck på  (eller håll ned **Navi-rollern**).
- 3 Tryck på  för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningen). Du kan även avsluta samtalet genom att stänga luckan.



TIPS: Om du vill ringa ett utlandssamtal slår du prefixet för utlandssamtal + (tryck på  två gånger) och sedan landsnumret innan du slår riktnumret och telefonnumret.

Svara på samtal

- 1 Håll ned **Navi-Rollern** eller öppna luckan för att svara på det inkommande samtalet. Om luckan redan är öppen trycker du på  för att besvara samtalet.

- 2 Tryck på  eller stäng luckan när du vill avsluta samtalet.



TIPS: Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på , stänga luckan eller trycka på **Avvisa**. Om du har aktiverat **Vidarekoppla vid upptaget** vidarekopplas även alla avvisade samtal.

Tryck på **Optioner** när ett samtal kommer in så slutar telefonen ringa utan att samtalet avslutas. Välj sedan **Svara** eller **Svara ej** och tryck på **Navi-rollern**.

Samtalsfunktioner med luckan

- Öppna luckan för att svara på det inkommande samtalet.
- Stäng luckan för att avvisa ett inkommande samtal.
- Stäng luckan för att avsluta samtalet.

Justera ljudstyrkan

Du kan ändra ljudstyrkan på telefonen genom att rulla **Navi-rollern under samtalet**. Rulla **Navi-rollern** uppåt om du vill öka ljudstyrkan och nedåt om du vill sänka den.

Automatisk återuppringning

De tio senaste telefonsamtalen du gjort eller försökt göra sparas i telefonens minne. Slå ett av dessa nummer så här:

- 1 När displayen är tom trycker du på  för att visa listan med de senast slagna numren.
- 2 Bläddra med **Navi-rollern** till det önskade namnet eller numret och tryck på  eller håll **Navi-rollern nedtryckt** för att slå numret.

Se även "Samtalsreg. (meny 2)" på sidan 28.

Lyssna på röstmeddelanden

- 1 Håll ned  (i passningsläget) om du vill ringa upp din röstbrevlåda.
- 2 Om du uppmanas att ange röstbrevlådans nummer skriver du numret och trycker på **Navi-rollern**.

Röstbrevlådan är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.



TIPS: När texten **Lyssna** visas i displayen över den vänstra valtangenten kan du trycka på tangenten för att ringa numret till röstbrevlådan.

Samtalsfunktioner

I telefonen finns ett antal funktioner som du kan använda under ett samtal. Många av funktionerna är nättjänster.

Genom att trycka på **Optioner** under samtalet kan du få tillgång till alla eller vissa av följande samtalsfunktioner:

- **Parkera eller Återta** (för att parkera eller släppa fram ett samtal)
- **Nytt samtal** (ringa ett samtal under ett pågående samtal)
- **Sänd DTMF** (sända DTMF-strängar som finns lagrade i telefonboken, exempelvis lösenord eller bankkontonummer)
- **Avsluta alla** (avsluta alla aktiva samtal)s
- **Telefonbok** (öppna telefonboken)
- **Meny** (komma till menyn)
- **Mikrofon av** (stänga av mikrofonen på telefonen)
- **Pendla** (växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet)
- **Förflytta** (koppla ihop det aktiva samtalet med det parkerade samtalet och koppla bort dig själv från båda samtalen)

Val för samtal väntar

Med denna nättjänst kan du svara på ett samtal medan ett annat samtal pågår, om du har aktiverat menyfunktionen **Val för samtal väntar** (meny 4-2-4).

- 1 Tryck på **Svara** eller . Det första samtalet parkeras.
- 2 Du växlar mellan de båda samtalen genom att trycka på **Pendla** eller .
- 3 Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på , (om du vill avsluta båda samtalen samtidigt trycker du på **Optioner**, bläddrar till **Avsluta alla** och trycker på **OK**.)



TIPS: Om du inte vill svara på samtalet kan du avvisa det eller ignorera det. Du avvisar meddelandet genom att trycka på **Optioner**, bläddra till **Svara ej** och trycka på **OK**.

Om du har aktiverat vidarekopplingen **Vidarekoppla vid upptaget** vidarekopplas även alla avvisade samtal (se sidan 30).

Parkera samtal

Med den här nättjänsten kan du ringa ett annat samtal medan du har ett pågående samtal.

- 1 Skriv telefonnumret och tryck på . Det första samtalet parkeras. Du kan även trycka på **Parkera** och sedan ringa det andra samtalet.
- 2 Du växlar mellan de båda samtalen genom att trycka på **Pendla** eller .
- 3 Avsluta det aktiva samtalet genom att trycka på .



TIPS: Du kan även stänga av mikrofonen tillfälligt. Tryck på **Options** och bläddra med **Navi-rollern** till **Mikrofon av**. När du vill återuppta det avstängda samtalet trycker du på **Mik. på**.

Ringa konferenssamtal

Med den här nättjänsten kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Tryck på **Optioner**, bläddra till **Nytt samtal** och tryck på **Navi-rollern**. Ring upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras.
- 3 Du tar med den första deltagaren i konferenssamtalet genom att trycka på **Optioner**, välja **Konferens** och trycka på **Navi-rollern**.
- 4 Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 och 3.

5 Ha ett privat samtal med en av deltagarna:

Tryck på **Optioner**, bläddra till **Privat** och tryck på **Navirollern**. Bläddra sedan till önskad mottagare och tryck på **OK**. När du är klar med det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 3.

6 Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

Förflytta samtal

När du har ett aktivt samtal och ett väntande samtal kan du använda den här nättjänsten för att koppla ihop de båda samtalen och koppla bort dig själv från dem båda.

Samtalsreg. (meny 2)

På den här menyn kan du välja alternativ för att visa och ta bort telefonnummer som har registrerats av telefonen, och visa samtalens ungefärliga längd och kostnad (nättjänst).

I alternativen för missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal kan du göra följande:

- ringa numret
- spara numret i telefonboken
- visa datumet och tiden för samtalet
- visa, ändra eller radera numret i listan.



OBS: Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet stöder nummerpresentation, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

Missade samtal (meny 2-1)

På den här menyn kan du välja alternativ för att visa de tio telefonnummer som någon nyligen har ringt från för att nå dig.



TIPS: När det visas ett meddelande om ett missat samtal kan du trycka på **Visa** för att visa listan med missade samtal.

Mottagna samtal (meny 2-2)

På den här undermenyn kan du välja alternativ för att visa de tio telefonnummer som du senast har tagit emot samtal från (nättjänst).

Uppringda nummer (meny 2-3)

På den här undermenyn kan du välja alternativ för att visa de tio telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa.



TIPS: Ett snabbt sätt att gå till listan med de senast uppringda numren är att trycka en gång på  när telefonen är satt i passningsläge.

Radera samtalslistor (meny 2-4)

Med den här menyfunktionen kan du radera alla telefonnummer som förekommer i listorna på undermenyerna Missade samtal, Mottagna samtal och Uppringda samtal. Observera att du inte kan ångra den här funktionen.

Visa samtalstider (meny 2-5)

Med den här undermenyn kan du visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du kan nollställa dessa tidmätare med funktionen **Nollställ tidmätarna** (meny 2-5-5). Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.



OBS: Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Samtalskostnader (meny 2-6)

Med denna nättjänst kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal. Samtalskostnaderna visas separat för varje SIM-kort.

Du kan begränsa kostnaderna för dina samtal till ett visst antal enheter eller ett visst belopp genom att använda alternativet

Samtalskostnadsgräns. Du kan ringa och ta emot avgiftsbelagda samtal så länge de inte överskrider den angivna begränsningen. Antalet återstående enheter visas i passningsläget. Eventuellt behöver du PIN2-koden för att ställa in kostnadsbegränsningen.

Du kan ställa in telefonen så att den visar den återstående samtalstiden (kostnadsbegränsningen) i belopp eller antal enheter genom att använda alternativet **Visa kostnad i**. Eventuellt behöver du PIN2-koden för att kunna visa beloppet eller antalet enheter. Kontakta nätoperatören för information om priset per markering.

Med alternativet **Nollställ räknare** kan du nollställa samtalskostnadsräknarna. Du behöver PIN2-koden för att nollställa räknarna.



OBS: När inga markeringar eller valutaenheter finns kvar kan inga samtal ringas utom nödsamtal (telefonnummer 112).

OBS: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vidarekoppla (meny 5)

Med den här nättjänsten kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer (exempelvis till din röstbrevlåda). Din nätoperatör kan ge mer information.

På meny 5 kan du välja mellan följande vidarekopplingar:

- **Vidarekoppla alla röstsamtal (meny 5-1)** Alla röstsamtal vidarekopplas och det avges ingen ringsignalton när det kommer ett samtal.
- **Vidarekoppla vid upptaget (meny 5-2)** Röstsamtalen vidarekopplas när numret är upptaget.



TIPS: Om **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverat vidarekopplas även samtal som du avvisar.

Samtalsfunktioner

- **Vidarekoppla vid ej svar** (meny 5-3)
Röstsamtalet vidarekopplas när du inte svarar på ett samtal inom den fördefinierade tidsperioden.
- **Vidarekoppla vid ej anträffbar** (meny 5-4)
Röstsamtalet vidarekopplas när telefonen är avstängd eller när du befinner dig utanför telefonnätets område.
- **Vidarekop. vid Uppt., Ej svar, Ej kan nås**, (meny 5-5)
Röstsamtalet vidarekopplas när ditt nummer är upptaget, när du inte besvarar ett samtal och när telefonen är avstängd eller du befinner dig utanför telefonnätets område.
- **Vidarekoppla alla faxöverföringar** (meny 5-6)
Alla faxöverföringar vidarekopplas.
- **Vidarekoppla alla dataöverföringar** (meny 5-7)
Alla dataöverföringar vidarekopplas.

Välj alternativet **Aktivera** om du vill aktivera den angivna vidarekopplingen (om nätet stöder den), **Avbryt** om du vill inaktivera inställningen och **Hämta status** om du vill kontrollera om vidarekopplingen är aktiverad eller inte.

Om du vill avbryta all vidarekoppling väljer du undermenyn **Avbryt all vidarekoppling** (meny 5-8).



TIPS: Ett snabbt sätt att aktivera funktionen **Vidarekoppla alla röstsamtal** är att trycka på **Meny**, bläddra till **Vidarekoppla** och sedan trycka på **Röstsa**.

TIPS: Symbolen  i passningsläget visar att du har aktiverat **Vidarekoppla alla röstsamtal**. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen .

4. Personliga inställningar

Profiler (meny 3)

På menyn **Profiler** kan du ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Aktivera en användarprofil

- 1 Tryck en gång på **①** (i passningsläge) för att få fram listan med profiler.
- 2 Bläddra med **Navi-rollern** till den profil som du vill aktivera och tryck på **rollern**.

Du kommer till listan med profiler via menyn genom att trycka på **Meny**, bläddra till **Profiler** och trycka på **Navi-rollern**. Om du trycker på **Allmänt** aktiveras standardprofilen **Allmänt**.



TIPS: I standardinställningarna för Ljudlös är telefonen inställd för att inte ringa vid inkommande samtal.

Personlig användarprofil

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra sedan till **Profiler** och tryck på **Navi-rollern** (eller tryck en gång på **①** i passningsläget).
- 2 Bläddra till en av följande profiler och tryck på **Optioner**:
Allmänt, Ljudlös, Möte, Utomhus, Personsökare, Bil¹, Headset².

OBS: Om du väljer alternativet Stäng av! slås telefonen av.

- 3 Välj Anpassa och tryck på **OK**.

¹ Visas endast när telefonen är ansluten till bilsatsen CARK-91.

² Visas endast när telefonen är ansluten till headsetet HDC-9P.

- 4 Bläddra till den inställning du vill anpassa (t ex Ringsignalton) och tryck på **Navi-rollern**. Se "Profilinställningar".
- 5 Bläddra till önskat alternativ och tryck på **OK**.

Profilinställningar

När du har valt kommandot **Anpassa** kan du anpassa följande inställningar för den markerade profilen:

- **Ringsignalfunktion** om du vill definiera hur telefonen ska meddela att det kommer ett samtal. Du kan välja mellan följande alternativ: Ringning, Stegrande, En ringning, Ett pip och Ringer ej.

Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ringer ej** eller **Ett pip** hörs ingen ringsignalton och 📴 visas när telefonen är i passningsläge.

- **Ringsignalton** om du vill ställa in ringsignaltonen för röstsamtal.



TIPS: Om du tar emot en ringsignalton via IR eller som ett OTA-meddelande kan du spara fem personliga ringsignaltoner i ringtonslistan. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

- **Ringsignalvolym** om du vill ange volymen för ringsignaltoner och meddelandevarningar.
- **Vibrations- signal** om du vill ställa in telefonen så att den vibrerar när det kommer ett röstsamtal eller ett textmeddelande. Vibrations-signalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller ett bordsställ.
- **Ton för textmeddelande** om du vill ställa in ringsignaltonen för textmeddelanden.
- **Volym för tangenttoner** om du vill ställa in volymen för tangenttonerna eller stänga av dem.
- **Varnings- och speltoner** om du vill aktivera och inaktivera varnings- och speltoner. När du har aktiverat

funktionen avges det exempelvis en varningston när batteriet börjar ta slut.

- **Ring för** om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Information om hur du ställer in ringsignalton och gruppgrafik för en samtalsgrupp finns på sidan 50.
- **Svara utan tangenttryck** (endast i profilerna **Bil** och **Headset**) om du vill ställa in telefonen så att den svarar på ett inkommande röstsamtal efter några sekunder.



OBS: Den här funktionen kan bara användas om telefonen är kopplad till headset HDC-9P eller till bilmonteringssats CARK-91 (när bilens tändning är på).

- **Belysning** (enbart i profilen **Bil**) om du vill ställa belysningen i displayen och på tangenterna till **På** eller **Automatisk**.

Ändra namn på profiler

Du kan ändra namnen på profilerna efter egna behov och önskemål, förutom när det gäller profilerna **Allmänt Bil** och **Headset**.

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra med **Navi-rollern** till **Profiler** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till den profil som du vill byta namn på och tryck på **Optioner**, bläddra till **Ändra namn** och tryck på **OK**.
- 3 Skriv det nya namnet och tryck på **OK**. Om du vill skriva bokstäver finns mer information på sidan 36.

Ställa in språk i displaytexter

På menyn **Språk** (4-3-1) kan du välja på vilket språk som texterna i displayen ska visas. Om du väljer inställningen **Automatiskt** väljs språket baserat på det aktuella SIM-kortet.

Språkinställningen påverkar även tids- och datumformat för följande funktioner: **Alarmklocka** (meny 4-1-1), **Klocka** (meny 4-1-2), **Kalender** (meny 8).

Visa klockan

Telefonen är utrustad med en klocka. På menyn **Klocka** (4-1-2) kan du ställa in telefonen så att klockan visas i displayens övre högra hörn när telefonen är satt i passningsläge. Där kan du även ställa in tiden och välja om klockan ska använda 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.

Välkomsthälsning

På menyn **Välkomsthälsning** (4-3-3) kan du skriva ett meddelande (högst 44 tecken) som ska visas en kort stund så fort du sätter på telefonen.

Visa tid i senaste samtal

Du kan ställa in telefonen så att den kort visar den ungefärliga längden och kostnaden (om nätet stöder detta) för det sista samtalet så fort du har avslutat det. Det gör du genom att aktivera funktionen **Summering efter samtal** (4-2-6).

Anpassa rollermenyn

När du trycker på **Navi-rollern** i passningsläget aktiveras rollermenyn, där du snabbt kan komma åt listan över de namn och telefonnummer som finns sparade i telefonboken.

Du kan även ställa in rollermenyn så att du kommer till någon annan funktion som du ofta använder, t ex **Kalender** eller **Profiler**. Detta gör du på undermenyn **Rollerfunktion** (4-3-5). Mer information finns på sidan 75.

5. Skriva text


Du kan skriva in text (t ex i telefonboken eller i kalendern) med **Navi-rollern** eller genom att använda normal textinmatning. Normal textinmatning anges av . Observera att du även kan mata in text med Navi-rollern när den normala textinmatningen används.

Om du använder **Navi-rollern** skriver du text genom att välja tecken från teckenfältet till höger i displayen. Med den normala textinmatningen trycker du flera gånger på en sifvertangent (från  till ) tills rätt bokstav visas.

För att kunna skriva textmeddelanden kan du även använda den automatiska textigenkänning. Med den automatiska textigenkänning trycker du endast en gång på sifvertangenterna för varje bokstav. Automatisk textigenkänning anges av . Observera att den automatiska textigenkänning inte finns på alla språk.

Skriva text med Navi-rollern

1. Bläddra med **Navi-rollern** till önskad bokstav eller siffra. Teckenfältet visas till höger i displayen.
 2. Du infogar det markerade tecknet eller numret genom att trycka på **Navi-rollern**.
- Om du gör fel kan du ta bort tecken till vänster genom att trycka på **Radera** så många gånger som behövs. Du rensar displayen genom att hålla ned **Radera**.
 - Om du vill flytta markören bläddrar du igenom teckenfältet till en av pilsymbolerna och trycker på **Navi-rollern**. Då flyttas markören i den markerade pilens riktning.

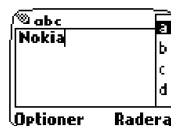

Du kan även flytta markören genom att först trycka på **Alternativ** och sedan trycka på **Navi-rollern** vid **Flytta markör**. Bläddra

med **Navi-rollern** till önskad plats och tryck på **Utfört** för att flytta markören.

Skriva text med normal textinmatning

Tryck flera gånger på en av sifvertangenterna (**1abc** till **9wxyz**) tills önskad bokstav eller siffra visas.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under sifvertangenten **0=**.



OBS: Alla tecken som finns tillgängliga under en viss sifvertangent visas INTE vid tangenten. Vilka tecken som finns under tangenterna beror på vilket språk som valts i meny 4-3-1.

- Om du vill byta från versaler till gemener och vice versa, trycker du en gång på **#=**. Versaler anges av **ABC** och gemener av **abc**.
- Om du vill lägga till siffror håller du **#=** nedtryckt (sifferinmatningen anges av **123**). När du har skrivit in siffrorna håller du **#=** nedtryckt för att återgå till textinmatningen.
Du kan även lägga till siffror genom att hålla motsvarande sifvertangent nedtryckt tills siffran visas i displayen.
- Tryck på **0=** om du vill skriva ett mellanslag.
- Tryck på ***=** om du vill skriva ett skiljetecken eller ett specialtecken. Då flyttas teckenfältets markör till listan över specialtecken. Bläddra med **Navi-rollern** till önskat tecken och tryck på **rollern** för att välja det.



TIPS: När du skriver namn i telefonboken används skiftläget för rubriker, vilket innebär att det första tecknet i namnet skrivs med versal och resten av ordet skrivs med gemener.

TIPS: När du skriver ett textmeddelande eller annan text används skiftläget för text, vilket innebär att det första tecknet i varje mening skrivs med en versal.


Skriva text med automatisk textigenkänning

Med den automatiska textigenkänningen kan du skriva text med hjälp av en inbyggd ordlista. Indikatorn  visar när den automatiska textigenkänningen är aktiverad. Observera att den automatiska textigenkänningen inte finns på alla displayspråk. Se även "Aktivera automatisk textigenkänning och välj språk för ordlistan" på sidan 42.

Snabbguide för automatisk textigenkänning

Med den automatiska textigenkänningen behöver du endast trycka en gång på sifvertangenterna för varje bokstav. Ordet ändras efter varje tangenttryckning. Bry dig inte om hur ordet ser ut på displayen innan du har skrivit in alla bokstäverna.

Om du t ex vill skriva **Nokia** när den engelska ordlistan har valts trycker du på följande tangenter:



	Mata in ord. Tryck bara en gång på varje tangent för en bokstav.
	Visa nästa matchande ord om det understrukna ordet är fel.
Stava 	Lägga till ett nytt ord i ordlistan. Skriv ordet med normal textinmatning (anges av  .
	Tryck en gång för att godkänna ett ord och infoga ett mellanslag.
	Håll nedtryckt för att skriva siffror (anges av 123).

	Tryck en gång för att växla mellan versaler och gemener. Versaler anges av ABC och gemener av abc.
Navi-rollern	Rulla för att flytta markören framåt eller bakåt.
Radera 	Tryck en gång för att radera tecken till vänster om markören.
	Tryck en gång för att lägga till ett skiljetecken. Om du vill byta symbol trycker du flera gånger på  tills önskad symbol visas.

Skriva med automatisk textigenkänning

1. När den automatiska textigenkänningen är aktiverad skriver du med tangenterna  till . Tryck bara en gång på varje tangent för en bokstav.

Du växlar mellan gemener och versaler genom att trycka på  (se även sidan 41). Du skriver in siffror genom att hålla ned motsvarande siffertangent (se även sidan 40). Du infogar ett skiljetecken genom att trycka på  (se även sidan 41).

2. När du har skrivit in alla bokstäverna i ett ord kontrollerar du att det understrukna ordet är det ord du ville skriva.

Om ordet ser rätt ut trycker du på  för att infoga ett mellanslag och skriver nästa ord.

Om det understrukna ordet är fel trycker du på  för att visa nästa matchande ord. Om du vill gå tillbaka till den föregående matchningen trycker du på **Föreg.**



TIPS: Du kan även visa nästa matchande ord genom att trycka på **Optioner**, bläddra till **Nästa ordförslag** och trycka på **Navi-rollern**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns inte ordet du ville skriva i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Se "Lägga till ett nytt ord i ordlistan".

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Om du försöker skriva ett ord som inte finns i ordlistan, uppmanas du att skriva ordet med normal textinmatning.

1. Tryck på **Stava** för att aktivera den normala textinmatningen.
2. Skriv ordet enligt anvisningarna i "Skriva text med normal textinmatning" och tryck på **Spara**.

Ordet läggs till i ordlistan och i meddelandet som du skriver, och telefonen återgår till den automatiska textigenkänningen.



TIPS: Du kan även lägga till nya ord i ordlistan med hjälp av alternativet **Infoga ord**.

Du kan lägga till flera hundra ord i ordlistan, beroende på vilket språk som används och längden på orden i ordlistan.



OBS: Om du bekräftar ett ord som inte förekommer i ordlistan genom att trycka på **Navi-rollern**, trycka på **0↵** eller ta bort ett mellanslag mellan två ord sparas ordet i ordlistan.

OBS: När ordlistan är full ersätter det senast inlagda ordet det äldsta ordet som du har lagt till i ordlistan.

Infoga siffror

Om du vill infoga en siffra håller du ned motsvarande siffertangent tills rätt siffra visas.

Om du vill infoga flera siffror i rad håller du ned **#↵** för att aktivera sifferinmatningen. Skriv in siffrorna med siffertangenterna och håll sedan **#↵** nedtryckt för att återgå till den automatiska textigenkänningen.



TIPS: Du kan infoga ett namn eller telefonnummer som finns sparad i telefonboken med hjälp av alternativen **Infoga nummer** och **Infoga namn**.

Infoga skiljetecken och specialtecken

Tryck på  om du vill lägga till ett skiljetecken. Telefonen försöker förutse rätt symbol. Om du vill byta symbol trycker du flera gånger på  tills önskad symbol visas.

Om du inte hittar rätt symbol trycker du på **Symbol** för att komma till listan med symboler och specialtecken. Bläddra sedan med **Navi-rollern** till den symbol du vill använda och tryck på **OK**.



TIPS: Du kan även infoga en symbol med hjälp av alternativet **Infoga symbol** eller genom att hålla  nedtryckt för att komma till listan med symboler och specialtecken.

Radera tecken

Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören.

Du rensar displayen genom att hålla **Radera** nedtryckt.

Växla mellan versaler och gemener

Tryck en gång på  för att växla mellan versaler och gemener. Versaler anges av ABC och gemener av abc.



TIPS: Du aktiverar sifferinmatningen genom att hålla  nedtryckt. Sifferinmatning anges av 123.

Skriva sammansatta ord

I stället för att skriva hela det sammansatta ordet på en gång kan du börja med att skriva första hälften, trycka på **Navi-rollern** för att bekräfta, och sedan skriva andra hälften.



TIPS: Du kan dessutom godkänna den första hälften av det sammansatta ordet genom att först infoga ett mellanslag, genom att trycka på . Ta sedan bort mellanslaget genom att trycka en gång på **Radera**.

Aktivera automatisk textigenkänning och välj språk för ordlistan

När du öppnar menyn **Meddelanden** kan det hända att automatisk textigenkänning är aktiverat som standard. Den automatiska textigenkänningen är aktiverad om indikatorn  visas högst upp till vänster i displayen.

Inaktivera automatisk textigenkänning

1. Tryck på **Meny** och sedan på **Skriv**.
2. Tryck på **Optioner**, bläddra med **Navi-rollern** till **Ordlista** och tryck på **Navi-rollern**.
3. Tryck på **Navi-rollern** när **Ordlista av** är markerat.

Aktivera automatisk textigenkänning och välj språk för ordlistan

1. Tryck på **Meny** och sedan på **Skriv**.
2. Tryck på **Optioner**, bläddra med **Navi-rollern** till **Ordlista** och tryck på **Navi-rollern**.
3. Bläddra till önskat språk och tryck på **Navi-rollern**.



TIPS! Ett snabbt sätt att aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning är att trycka på **Meny**, på **Skriv** och håll sedan ned **Optioner**.



OBS: Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan över ordlistealternativ.

6. Telefonboksfunktioner

Spara namn och telefonnummer

- 1 Tryck på **Namn**.
- 2 Bläddra till **Lägg till** nytt och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Tryck flera gånger på en av sifvertangenterna tills önskat tecken visas. Tryck på  för att skriva ett mellanslag. Se även "Skriva text" på sidan 36.

- 4 Skriv riktnummer och telefonnummer och tryck på **OK**.

Om du skriver ett +-tecken (det internationella prefixet) framför landsnumret, genom att trycka två gånger på , kan du även använda telefonnumret när du ringer från utlandet.



Snabblagring: Skriv telefonnumret och tryck på **Optioner**, tryck på **OK** när **Spara** är markerat. Skriv namnet och tryck på **OK**.

Spara flera nummer per namn

Du kan lagra information om alla dina kontaktpersoner på telefonen, eftersom den interna telefonboken kan användas för att lagra flera telefonnummer och annan text, exempelvis e-postadress, gatuadress eller kommentarer, under ett namn.



OBS: Lagring av flera nummer per namn stöds endast i telefonens minne. Välj detta minne innan du sparar några namn och nummer. Instruktioner finns på sidan 18.

Det första numret som sparas under ett namn anges automatiskt som standardnummer. När du väljer ett namn i telefonboken (t ex för att ringa ett samtal eller sända ett textmeddelande) används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer. När du exempelvis håller ned **Navi-rollern** på ett markerat namn ringer telefonen upp standardnumret.

För varje nummer eller text kan du välja en nummertyp. Om du inte väljer någon nummertyp kommer  att användas. Standardnumret visas med en ruta runt nummertypssymbolen, t ex .

Lägga till ett nytt nummer eller ny text under ett namn

- 1 Gå till namnlistan och bläddra till önskat namn med **Navi-rollern**.
- 2 Tryck på **Optioner** och bläddra till **Lägg till nummer** eller **Lägg till text** och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till någon av nummer- eller texttyperna och tryck på **Navi-rollern**.

- | | |
|---|---|
|  | Allmän (standardtypen när du inte har valt någon annan typ) |
|  | Hem |
|  | Mobil |
|  | Kontor |
|  | Fax |
|  | E-post (texttyp) |
|  | Postadress (texttyp) |
|  | Notering (texttyp) |

Du kan ändra nummer- eller texttypen vid ett senare tillfälle genom att välja alternativet **Ändra typ** i alternativlistan.

- 4 Skriv numret eller texten vid **Lägg till text:** och tryck på **OK** för att spara det/den.

Ändra standardnumret

- 1 Gå till namnlistan, bläddra till önskat namn och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till det nummer som du vill ange som standardnummer, tryck på **Optioner**, bläddra till **Sätt som standard** och tryck på **Navi-rollern**.

Söka och ringa upp från telefonboken

- 1 Tryck på **Namn** och tryck på **Navi-rollern** när Visa namnen är markerat.
- 2 Skriv det eller de första tecknen i namnet. Då visas ett fönster.
Du kan även trycka på **Namn**, bläddra med **Navi-rollern** till Sök och trycka på **Navi-rollern**. Skriv sedan det eller de första tecknen i namnet och tryck på **Sök**.
- 3 Bläddra med **Navi-rollern** till önskat namn, eller skriv fler sökvillkor i fönstret och bläddra därefter till namnet.
- 4 När det önskade namnet är markerat trycker du på **Navi-rollern** om du vill se information om namnet, eller håller ned **Navi-rollern** om du vill ringa upp det.

Om du håller ned **Navi-rollern** på ett markerat namn rings standardnumret upp om det finns mer än ett nummer under det aktuella namnet. Om du vill ringa upp ett annat nummer än standardnumret bläddrar du till det önskade numret med **Navi-rollern** och trycker på  eller håller ned **Navi-rollern**.



Snabbsökning: Tryck en gång på **Navi-rollern** (i passningsläget) och bläddra till önskad meny. Det kan du göra om genvägen till rollermenyn har ställts in för att leda till namnlistan. Mer information finns på sidorna 35 och 75.

Ringa servicenummer

Med den här funktionen är det enkelt att ringa upp något av servicenumren som operatören kan ha sparat på SIM-kortet. Funktionen visas inte om det inte finns några servicenummer på kortet.

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till Servicenummer och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till önskat servicenummer och tryck på  för att slå numret.

Snabbuppringning

Koppla telefonnummer till snabbuppringningstangenter

Du kan ställa in alla sifvertangenterna (2^{abc}) till (9^{wxyz}) på att fungera som snabbuppringningstangenter. Du kopplar då ett telefonnummer till en sifvertangent.

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till Snabbuppringn. och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till önskad snabbuppringningstangent (2 till 9) och tryck på **Tilldel**.
- 3 Tryck på **Sök**, bläddra till önskat namn och tryck på **Navi-rollern**.
- 4 Du väljer det markerade numret genom att trycka på **Navi-rollern**.

När du har kopplat ett telefonnummer till en snabbuppringningstangent kan du ringa, visa eller ändra numret och ångra snabbuppringningstangenten.

Ringa med snabbuppringningstangenter

När ett telefonnummer är kopplat till en av snabbuppringningstangenterna (2^{abc} till 9^{wxyz}) kan du slå numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningstangenten för det nummer du vill slå och tryck på .
- Om du har aktiverat menyfunktionen Snabbuppringning (meny 4-2-3) håller du ned önskad snabbuppringningstangent tills telefonen börjar ringa upp numret.



TIPS: Om du håller ned (1^{cd}) rings ditt röstbrevlådsnummer upp.

Ordna telefonboken

Ändra namn och telefonnummer

- 1 Hämta namnet eller numret som du vill ändra och tryck på **Optioner**.
- 2 Tryck på **Navi-rollern** när Ändra namn eller Ändra nummer är markerat.
- 3 Ändra namnet eller numret och tryck på **OK**.

Radera namn och telefonnummer

Du kan radera namn och telefonnummer i den valda telefonboken ett i taget eller alla på en gång.

Radera namn och telefonnummer

- 1 Hämta det namn och telefonnummer som du vill ta bort.
- 2 Tryck på **Optioner** och tryck på **Navi-rollern** vid Radera namn, och tryck sedan på **OK** för att bekräfta borttagningen.



OBS: Om du har sparat flera nummer per namn tar alternativet Radera namn bort namnet, alla nummer och texttyper som är sparade under det.

Radera alla namn och telefonnummer

- 1 Tryck på **Namn** (i passningsläget), bläddra till Radera och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till Radera alla och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till telefonboken som du vill radera (SIM-kortet eller Telefon) och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **OK** vid frågan Är du säker?, skriv in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

Kopiera namn och telefonnummer

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne, och tvärtom.

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till **Kopiera** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till önskad kopieringsriktning (**Från telefon till SIM-kort** eller **Från SIM-kort till telefon**) och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till **En i taget**, **Alla** eller **Standardnummer** och tryck på **Navi-rollern**.

Om du valde **En i taget** bläddrar du till namnet du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.



OBS: När du kopierar **Från SIM kort till telefon** visas inte texten **Standardnummer**.

- 4 Välj sedan om du vill behålla de ursprungliga namnen och numren.
- 5 Om du valde **Alla** eller **Standardnummer** trycker du på **OK** vid **Börja kopiera?**.

Skicka och ta emot namn och telefonnummer

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett kontaktkort, antingen via IR eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster stöds i nätet.

Om du vill skicka en persons kontaktkort som ett OTA-meddelande letar du rätt på namnet och numret i telefonboken och använder sedan alternativet **Sänd kontaktkort**.

Om du vill skicka ett kontaktkort via IR använder du alternativet **Sänd kort via IR**. Se även "Kopiera via IR" på sidan 49 och "Överföra data" på sidan 81.

Tryck på **Visa** när du tar emot ett kontaktkort. Tryck sedan på **Optioner**, välj **Spara** eller **Förkasta**, och tryck på **Navi-rollern**.

Kopiera via IR

Kopiera ett namn eller telefonnummer

Via telefonens infraröda port (IR) kan du sända namn och telefonnummer som kontaktkort till en kompatibel telefon eller dator som har ett passande program för detta. När du sänder kontaktkort till en annan telefon måste du se till att den andra telefonen har ställts in för att ta emot data via IR-porten.

Kopiera namn och nummer till telefonen

Om du vill kopiera namn och telefonnummer från en annan kompatibel telefon måste du först ställa in telefonen att ta emot data via IR-porten genom att öppna menyn Infraröd (meny 9).

Därefter kan användaren vid den andra telefonen sända ett namn och telefonnummer som ett kontaktkort till dig. När du tar emot kontaktkortet trycker du på **Visa**, sedan på **Optioner**, väljer **Spara** eller **Förkasta**, och trycker på **Navi-rollern**.

Samtalsgrupper

Du kan ställa in telefonen så att den ringer med en utvald ringsignalton och visar en blinkande symbol i displayen när du blir uppringd från ett visst namn och telefonnummer. För att kunna göra detta måste du först infoga namnet och numret i en samtalsgrupp. Sedan definierar du en ringsignalton och en symbol för gruppen.



OBS: Du kan ställa in telefonen så att den ringer enbart vid uppringning från namn och telefonnummer som ingår i en viss samtalsgrupp. Du använder då inställningen **Ring** för i menyn **Profiler** (se sidan 32).

Lägga till namn och telefonnummer i en samtalsgrupp

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till **Samtalsgrupp** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till önskad samtalsgrupp och tryck på **Navi-rollern**.

- 3 Bläddra till Medlemmar och tryck på **Navi-rollern**.
- 4 Tryck på **Navi-rollern**, när **Lägg till namn** är markerat, bläddra till önskat namn och tryck på **Lägg till**.



TIPS: Du kan även lägga till ett namn i en samtalsgrupp genom att först hämta namnet och telefonnumret från telefonboken, sedan trycka på **Optioner**, bläddra till **Samtalsgrupp** och trycka på **Navi-rollern**. Sedan bläddrar du till önskad samtalsgrupp och trycker på **Navi-rollern**.

Ställa in ringsignalton eller grafik för en samtalsgrupp och byta namn på en samtalsgrupp

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till **Samtalsgrupp** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till önskad samtalsgrupp och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till någon av följande inställningar och tryck på **Navi-rollern**.

Gruppnamn

Om du vill byta namn på gruppen skriver du ett nytt namn och trycker på **OK**.

Ringning i gruppen

Om du vill ställa in en viss ringsignalton för gruppen bläddrar du till önskad signal och trycker på **OK**. Befintlig är den signal som gäller för den aktuella profilen.

Grafik i gruppen

Om du vill lägga till grafik i gruppen bläddrar du till **På** och trycker på **Navi-rollern**.

Listan innehåller alternativ för att visa och sända grafik (**Sänd grafik**) som ett OTA-meddelande (Over The Air), om den funktionen stöds i nätet.

Du kan även ta emot ny gruppgrafik i telefonen som ett OTA-meddelande. När du tar emot gruppgrafik trycker du på **Visa**, tryck sedan på **Optioner**, välj **Spara** eller **Förkasta** och tryck på **Navi-rollern**. Om du valde **Spara** går du till den önskade samtalsgruppen och trycker på **Navi-rollern**.

Se även "Kopiera via IR" på sidan 49 och "Överföra data" på sidan 81.

Ta bort namn och telefonnummer från en samtalsgrupp

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till **Samtalsgrupp** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till önskad samtalsgrupp och tryck på **Navi-rollern** för att välja den.
- 3 Bläddra till **Medlemmar** och tryck på **Navi-rollern**.
- 4 Bläddra till namnet du vill ta bort, tryck på **Optioner**, bläddra till **Ta bort namn** och tryck på **OK**.

Minnesstatus

Du kan kontrollera hur stor del av telefonens interna minne som är ledigt och hur många ytterligare namn och telefonnummer som kan sparas i SIM-kortets minne.

- 1 Tryck på **Namn**, bläddra till **Alternativ** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till **Minnesstatus** och tryck på **Navi-rollern**.

Telefonen visar då status för SIM-kortets minne. Om du vill visa status för telefonens interna minne bläddrar du nedåt med **Navi-rollern**.

7. Textmeddelanden

På menyn **Meddelanden** (meny 1) kan du läsa, skriva och sända textmeddelanden (SMS) till en annan telefon, eller till en e-postadress eller faxadress om detta stöds i nätet. För att kunna skicka meddelanden måste du abonnera på SMS-tjänsten.

Läsa textmeddelanden

När du har tagit emot ett textmeddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten **NN meddelanden mottagna**.

- 1 Tryck på **Läs** om du vill läsa meddelandena, och på **Avsluta** om du vill läsa dem senare.

Om du har fått flera nya textmeddelanden trycker du på **Navi-rollern** för att läsa det markerade meddelandet.

Läsa ett oläst meddelande senare

Tryck på **Meny** och tryck sedan på **Navi-rollern** vid **Meddelanden**. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Navi-rollern** för att läsa det. Meddelandet sparas i mappen **Inkorg** när du har läst det.

Läsa ett tidigare läst meddelande igen

Tryck på **Meny** och tryck sedan på **Navi-rollern** vid **Meddelanden**. Tryck sedan på **Navi-rollern** vid **Inkorg**. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Navi-rollern** för att läsa det markerade meddelandet.

- 2 Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Optioner** för att bläddra igenom listan med alternativ och trycka på **Navi-rollern** för att välja det markerade alternativet.

Listan innehåller alternativ för att radera, besvara, vidarebefordra, flytta, ändra och byta namn på meddelandet som du håller på och läser.

Du kan även kopiera meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse (**Kopiera till kal.**). Alternativet **Detaljer** visar t ex avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som har använts, och datumet och tiden för mottagandet.

Information om hur du vidarebefordrar ett meddelande, exempelvis till en fax- eller e-postadress, finns i "Särskilda sändningsalternativ" på sidan 55.

Svara på textmeddelanden

- 1 När du befinner dig i ett meddelande som du vill svara på trycker du på **Optioner**, bläddrar till **Svara** och trycker på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till någon av svarstyperna och tryck på **Navi-rollern**.
 - Tom skärm (Det ursprungliga meddelandet ingår inte i svarsmeddelandet.)
 - Urspr . meddel . (Det ursprungliga meddelandet ingår i svarsmeddelandet.)
 - Standardsvar, t ex Tack eller Ha den äran (Enbart det valda standardsvaret ingår i svarsmeddelandet).
 - Mall (Den valda mallen visas i början av svarsmeddelandet).
- 3 Om du valde **Mall** visas listan med mallar. Bläddra till önskad mall och tryck på **Navi-rollern**.
- 4 Skriv ditt svar och tryck på **Optioner**, bläddra till **Sänd** och tryck på **OK**.

Information om hur du sänder svarsmeddelandet, exempelvis till en fax- eller e-postadress, finns i "Särskilda sändningsalternativ" på sidan 55.

Standardsvar och mallar

I telefonen finns ett antal standardsvar (t ex Tack eller Ha den äran) och mallar (t ex Jag är på möte, ring mig senare på) som du kan använda när du svarar på textmeddelanden. Du kan även använda mallar när du skriver textmeddelanden.

Du hittar listan med standardmallar i mappen **Mallar** på menyn **Meddelanden**. Du kan ändra mallarna efter dina egna önskemål och behov. De ursprungliga mallarna återställs när du väljer menyn **Grundinställ telefonen** (meny 4-6).

Skriva och sända textmeddelanden

På menyn **Meddelanden** kan du skriva och sända textmeddelanden eller spara dina meddelanden för ett senare tillfälle i mappen **Utkorg**.



OBS: Innan du skickar ett textmeddelande bör du kontrollera att meddelandecentralens telefonnummer finns sparat i telefonen (se "Meddelandeinställningar" på sidan 58). Kontakta nätoperatören om du inte känner till numret till meddelandecentralen.

Skriva och sända textmeddelanden

- 1 Tryck på **Meny** och sedan på **Skriv**.

Du kan även skriva ditt meddelande redan när du befinner dig på menyn **Meddelanden**, genom att först trycka på **Optioner**, sedan bläddra till **Skriv medd.** och trycka på **Navi-rollern**.

- 2 Skriv ditt meddelande. Det får bestå av högst 160 tecken.

När du skriver meddelanden kan du använda normal textinmatning (anges av ) eller automatisk textigenkänning (anges av ). Ytterligare information finns i "Skriva text" på sidan 36.



TIPS: Om du vill använda någon av standardmallarna trycker du på **Optioner**, bläddrar till **Infoga mall** och trycker på **Navi-rollern**. Bläddra sedan till den mall som du vill använda och tryck på **Navi-rollern**.

- 3 Du sänder meddelandet genom att trycka på **Optioner**, bläddra till **Sänd** och trycka på **OK**. Skriv sedan telefonnumret (eller hämta det från telefonboken) och tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Det sända meddelandet sparas i mappen **Utkorg**.

Listan innehåller alternativ för att sända, spara och radera meddelandet som du skriver.

Information om hur du sänder meddelandet, exempelvis till en fax- eller e-postadress, finns i "Särskilda sändningsalternativ" på sidan 55.

Visa meddelanden som har sparats i Utkorg

- 1 Gå till menyn **Meddelanden**, bläddra till **Utkorg** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Du visar meddelandet genom att bläddra till det och trycka på **Navi-rollern**.

Särskilda sändningsalternativ

Sända ett textmeddelande till flera mottagare

Du kan sända ett meddelande till flera mottagare. När du vidarebefordrar ett meddelande använder du alternativet **Flera namn** under **Val f. vidaresänd**, och när du skriver och sänder ett meddelande använder du alternativet **Distributionslista** under **Val för sändning**.

- 1 När du har skrivit meddelandet väljer du **Val f. vidaresänd** eller **Val för sändning** och därefter **Flera namn**.
- 2 Bläddra sedan till önskat namn och tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

- 3 Markera nästa mottagare och tryck på **OK**.
- 4 När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Utfört**.

Sända ett textmeddelande via en meddelandeprofil

Du kan sända eller vidarebefordra ett textmeddelande, exempelvis till ett faxnummer, genom att använda alternativet **Textmedd. profil** under **Val för sändning**, eller alternativet **Meddelandeprofil** under **Val f. vidaresänd**, om det alternativet stöds i nätet.

Om du exempelvis vill sända ett textmeddelande till en faxmaskin, måste du först definiera en meddelandeprofil under meddelandeinställningarna för faxöverföringar. Se även "Meddelandeinställningar" på sidan 58.

Sända textmeddelanden till ett faxnummer

- 1 När du har skrivit meddelandet väljer du **Val för sändning** eller **Val f. vidaresänd**, och sedan alternativet **Meddelandeprofil**.
- 2 Bläddra till den meddelandeprofil du har definierat för faxöverföringar och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Skriv faxnumret eller hämta det från telefonboken, och tryck på **OK**.

Ordna textmeddelanden

Meddelandemappar

Alla textmeddelanden som har sparats i telefonens minne är ordnade i mappar.

Mapparna Inkorg och Utkorg

När du har läst ett textmeddelande som du har fått, sparas det i mappen **Inkorg** på menyn **Meddelanden**.

När du sparar ett meddelande som du har skrivit och/eller sänt, sparas det i mappen **Utkorg**.



OBS: Den blinkande symbolen  visar att minnet för meddelanden är fullt. Du måste radera några av dina gamla meddelanden innan du kan sända eller ta emot nya. Se "Radera namn och telefonnummer" på sidan 47.

Arkivmappen och egna mappar

Om du vill se till så att vissa meddelanden inte skrivs över när minnet för meddelanden blir fullt, eller om du vill ordna dina meddelanden mer detaljerat, kan du flytta en del av meddelandena till mappen **Arkiv**, eller lägga till nya mappar under menyn **Meddelanden** och spara vissa av dina meddelanden där.

Lägga till eller ta bort mappar

Lägga till en mapp

- 1 Gå till menyn **Meddelanden** och tryck på **Optioner**.
- 2 Tryck på **Navi-rollern** när **Lägg till mapp** är markerat.
- 3 Skriv namnet på den nya mappen och tryck på **OK**.

Ta bort en mapp

- 1 Gå till menyn **Meddelanden**, bläddra till mappen du vill ta bort och tryck på **Optioner**.
- 2 Bläddra till **Ta bort mapp** och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Tryck på **OK** vid frågan **Ta bort mapp?**.

Observera att alla meddelanden i mappen även tas bort när du tar bort själva mappen.

Flytta textmeddelanden

- 1 Gå till menyn **Meddelanden**, bläddra till önskad mapp och tryck på **Navi-rollern**. Bläddra sedan till meddelandet du vill flytta och tryck på **Optioner**.
- 2 Bläddra till **Flytta**, tryck på **Navi-rollern**, bläddra till önskad mapp och tryck på **OK**.

Radera textmeddelanden

- 1 Gå till menyn **Meddelanden**, bläddra till mappen där du vill radera ett eller flera meddelanden och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till det meddelande du vill radera och tryck på **Optioner**.
- 3 Tryck på **Navi-rollern** när **Radera** är markerat och tryck sedan på **OK** vid **Radera meddelandet?**.



OBS: En blinkande  -ikon anger att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot eller skicka nya meddelanden måste du ta bort några gamla meddelanden.

Meddelandeinställningar

På menyn **Meddelanden** kan du gå till listan med meddelandeinställningar genom att först trycka på **Optioner** och sedan välja alternativet **Meddelandeinst.**

Det finns två typer av meddelandeinställningar på telefonen; inställningar som är specifika för den aktuella meddelandeprofilen, och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

En meddelandeprofil är en grupp inställningar som krävs för att sända textmeddelanden. Telefonen använder inställningarna **Nummer till meddelandecentral (SMS)**, **Meddelande sänds som** och **Meddelande sparas i** under menyn **Meddelandeinst.** som standardmässig

Textmeddelanden

meddelandeprofil, om du inte väljer någon annan profil när du sänder ett meddelande.

När du t ex svarar på ett textmeddelande och väljer **Sänd**, eller när du skriver ett textmeddelande och väljer **Sänd**, används automatiskt den standardinställda meddelandeprofilen.

Du kan även sända ett textmeddelande till en fax- eller e-postadress (om tjänsten stöds i nätet) om du har definierat en meddelandeprofil med inställningar för fax- eller e-postöverföringar. Se även "Särskilda sändningsalternativ" på sidan 55.

Inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden

Följande meddelandeinställningar under menyn **Meddelandeinst.** är gemensamma för alla utgående textmeddelanden, oavsett vilken meddelandeprofil du har valt.

Leveransrapporter

Du kan begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst). En leveransrapport visas med  framför meddelandets sidhuvud.

Svara via samma central

Den här nättjänsten gör att mottagaren till textmeddelandet kan sända ett svar till dig via din textmeddelandecentral.

Textmeddelande profiler¹

På menyn **Textmedd. profiler**, som är en undermeny till **MeddelandEinst.**, kan du ändra inställningarna för en viss meddelandeprofil². Alla meddelandeprofiler har en egen undermeny med följande funktioner:

Nummer till meddelandecentral (SMS)

På den här undermenyn kan du spara telefonnumret till din meddelandecentral, så att du kan sända textmeddelanden.

Meddelande sänds som

När det gäller vanliga textmeddelanden väljer du alternativet **Normal SMS**, när det gäller faxöverföringar väljer du **Fax** och så vidare. Observera att du bara kan använda alternativen **Fax**, **E-post** och **Personsökning** om meddelandecentralen tillåter konvertering av textmeddelanden till sådana format. Din nätoperatör kan ge mer information.

Meddelande sparas i

Med denna nättjänst kan du ange hur länge textmeddelanden ska lagras hos meddelandecentralen medan det görs försök att leverera dem.

Mottagar nummer

Telefonen föreslår automatiskt det nummer som har sparats med det här alternativet som standardnummer för att sända textmeddelanden, när du har valt den här meddelandeprofilen.

Namn på SMS-medd. profil

Med det här alternativet kan du byta namn på alla meddelandeprofiler.

¹ Meny **Meddelandeprofiler** visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en profil. Varje inställningsgrupp visas i en separat undermeny och kan ha olika namn.

² Antalet uppsättningar beror på hur många som finns på SIM-kortet.

8. Använda telefonen som personlig assistent

Kalender (meny 8)

Du kan använda telefonens kalender för att hålla reda på påminnelser, samtal som du måste ringa, möten och födelsedagar. Du kan ställa in kalendern så att den ger ifrån sig en ljudsignal när det är dags att du ringer ett samtal eller går till ett möte.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kalendervyer

Daglistan

Du kommer till daglistan genom att trycka på **Meny**, bläddra till **Kalender** och trycka på **Navi-rollern**.

Med daglistan kan du bläddra igenom dagarna en i taget. För varje dag visas datumet och symbolen för alla typer av noteringar som du har skrivit för den aktuella dagen. Se även "Lägga till en kalenderpost" på sidan 62.



TIPS: När du trycker på **Visa** kommer du till veckolistan. Med veckolistan kan du bläddra igenom kalendern en vecka i taget. Du kan även komma till veckolistan genom att trycka på **Optioner**, bläddra till **Visa per vecka** och trycka på **Navi-rollern**.

TIPS: I daglistan och veckolistan kan du snabbt hoppa till ett visst datum genom att skriva datumet med siffertangenterna. Om dagens datum exempelvis är den 9:e och du skriver 3, kommer du till den tredje dagen i nästa månad.

Dagsvyn

När du befinner dig i daglistan kan du bläddra till önskad dag och trycka på **Navi-rollern** för att komma till dagsvyn.

Med dagsvyn kan du bläddra igenom alla noteringar som gäller den aktuella dagen.

Noteringsvyn

När du befinner dig i dagsvyn kan du bläddra till önskad notering och trycka på **Navi-rollern** för att registrera den markerade noteringen.

På noteringsvyn kan du även visa information om den markerade noteringen.

Listan med alternativ för kalendervyerna innehåller alternativ för att skriva noteringar och sända noteringar via SMS-tjänsten eller IR.

Listan med alternativ för dagsvyn och noteringsvyn innehåller även alternativ för att radera, ändra och flytta poster. När det gäller poster av typen Möte, Ring och Påminnelse finns det även ett alternativ för att kopiera posten till en annan dag och för att upprepa den (varje dag, varje vecka, varannan vecka eller en gång om året).

Med alternativet **Inställningar** kan du ange datum, tid, datumformat, tidsformat och veckoformat för kalendern. Med alternativet **Autoraderingsval** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, exempelvis påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Lägga till en kalenderpost

- 1 Gå till **Kalender** och bläddra med **Navi-rollern** till önskat datum.
- 2 Tryck på **Optioner** och tryck på **Navi-rollern** när **Gör en notering** är markerat.
- 3 Bläddra till någon av noteringstyperna och tryck på **Navi-rollern**. Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns på sidan 36.

Möte ()

Skriv noteringen och tryck på **OK**. Upprepa för tiden.

Ring().

Skriv önskat telefonnummer (eller hämta det från telefonboken) och tryck på **OK**. Skriv namnet och tryck på **OK**. Upprepa för tiden.

Födelsedag ()

Skriv personens namn och tryck på **OK**, och upprepa samma sak med födelsedatum och födelseår (valfritt). Om du skriver födelseåret visas personens ålder efter hans eller hennes namn i kalenderposten.

Påminnelse ()

Skriv noteringen och tryck på **OK**.

- 4 Bläddra med **Navi-rollern** till önskat alarmalternativ (förutom Påminnelse) och tryck på **rollern**.

Om det finns en varningston markeras noteringen med  när du visar noteringarna.

När telefonen avger en ljudsignal för en notering

Telefonen blinkar, piper och visar noteringen (även när telefonen är i läget Ljudlös). Om det visas en Ring-notering i displayen kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på . Om du vill stänga av alarmer och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stänga av alarmer utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

Klocka (meny 4-1-2)

Telefonen är utrustad med en klocka. På menyn Klocka (4-1-2) kan du ställa in telefonen så att den visar klockan, ställa in tiden samt välja om klockan ska använda 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.

När telefonen har ställts in för att visa klockan visas den aktuella tiden högst upp till höger i displayen när telefonen är satt i passningsläge.

Klockan har dessutom följande funktioner: Meddelanden (meny 1), Samtalslistor (meny 2), Alarmklocka (meny 4-1-1) och Kalender (meny 8).



OBS: Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Alarmklocka (meny 4-1-1)

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid på menyn **Alarmklocka** (meny 4-1-1). Du kommer snabbt till den undermenyn genom att trycka på **Meny**, bläddra till **Inställningar** och trycka på **Alarm**.

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan: 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat. I passningsläget visar symbolen  på rubrikraden att alarmet är aktiverat. Alarmklockan fortsätter att fungera även när du har stängt av telefonen.

När alarmtiden infaller

Telefonen ger ifrån sig en varningston och texten **Alarmtid!** visas och telefonens belysning blinkar.

Tryck på **Stoppa** för att stänga av alarmet. Om du trycker på **Snooze** eller om telefonens signal ljuder i minst en minut, tystnar den några minuter och avger sedan ljudsignalen igen.



OBS: Om larmtiden infaller när telefonen är avstängd slås telefonen på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stoppa** får du en förfrågan om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på **Ja** för att slå på telefonen, eller på **Nej** för att låta den vara avstängd. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kalkylator (meny 7)

Du kan använda kalkylatorn på telefonen för att addera, subtrahera, multiplicera och dividera, och räkna om valutor.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Göra beräkningar

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till Kalkylator och tryck på **Starta** eller på **Navi-rollern**.

- 2 När det visas en nolla (0) på skärmen skriver du det första talet i beräkningen (tryck på $\frac{\square}{\square}$ om du vill infoga ett decimaltecken).

- 3 Om du vill utföra en addition trycker du på $\frac{\square}{\square}$ en gång (ett +- tecken visas). Om du vill utföra en subtraktion trycker du på $\frac{\square}{\square}$ två gånger (-), om du vill multiplicera trycker du på $\frac{\square}{\square}$ tre gånger (*) och om du vill dividera trycker du på $\frac{\square}{\square}$ fyra gånger (/).

Du kan även trycka på **Optioner**, bläddra till Addera, Subtrahera, Multiplicera eller Dividera och trycka på **Navi-rollern**.

Du infogar ett decimaltecken genom att trycka på $\frac{\square}{\square}$. Om du vill skriva ett negativt tal skriver du först talet och trycker sedan på **Optioner**, bläddrar till Ändra tecken och trycker på **Navi-rollern**.

- 4 Skriv in det andra numret.

Upprepa steg 3 och 4 så många gånger som det behövs.

- 5 Om du vill beräkna summan trycker du på **Optioner**, bläddrar till Visa resultat och trycker på **Navi-rollern**.

- 6 Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du först på **Radera** och håller tangenten nedtryckt.



OBS: Denna kalkylator har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan uppstå, framför allt i långa divisioner.

Omvandla valuta

Ställa in valutakursen

- 1 Gå till menyn Kalkylator och tryck på **Optioner**.
- 2 Bläddra med **Navi-rollern** till Valutakurs och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till Utländsk enhet i nationella enheter eller Nationell enhet i utländska enheter, beroende på hur du vill omvandla valutan, och tryck på **Navi-rollern**.
- 4 Skriv gällande valutakurs och tryck på **OK** (tryck på  om du vill skriva decimaler).

Valutaomvandling

- 1 När du har angett valutakursen skriver du det belopp som ska omvandlas (tryck på  om du vill infoga ett decimaltecken).
- 2 Tryck på **Optioner**, bläddra till antingen Till nationell eller Till utländsk, och tryck på **Navi-rollern**.
Då visas det omvandlade beloppet.

9. Spel (meny 6)

Nokia 7110 innehåller följande 4 spel: Snake II, Rotation, Racket och Opposite.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Börja spela ett nytt spel

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till menyn **Spel** och tryck på **Spela**. Bläddra sedan till det önskade spelet och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 I **Rotation**, **Racket** och **Opposite** väljer du alternativet **Nytt spel**. I **Snake II** väljer du alternativet **1 spelare**.

Starta ett spel med två spelare

Du kan även spela **Snake II** med två spelare via IR-porten på telefonen, om motspelaren har samma spel på en kompatibel telefon. Innan du börjar bör du kontrollera att de två telefonernas IR-portar är riktade mot varandra. Se även "Överföra data via IR" på sidan 81.

Båda spelarna startar spelet genom att välja alternativet **2 spelare**.

Spelalternativ

Använd alternativet **Instruktioner** om du vill ta reda på hur du spelar spelet.

Använd alternativet **Nivå** för att välja svårighetsgrad.

Använd alternativet **Bäst hittills** om du vill kontrollera vem som har mest poäng.

Du kan göra en paus i spelet genom att trycka på någon av valtangenterna. Du fortsätter spelet genom att välja alternativet **Fortsätt**.

Spelinställningar

Du kan slå på eller stänga av ljusen för spelet via undermenyn **Spel Inställningar**.

10. Tjänster (meny 10)

Telefonen stöder tjänster som baseras på WAP (Wireless Application Protocol). Via menyn **Tjänster** kan du gå direkt till de tjänster som kan hanteras av nätet, exempelvis nyheter, väderrapporter, flygtider, ordlistor och annat. På menyn **Tjänster** kan du spara adresser till tjänster som bokmärken, och sedan använda tjänsterna via alternativet **Bokmärken**.

Observera att innehållet i varje tjänst beror på vem som tillhandahåller den. Om du vill använda en tjänst följer du instruktionerna från operatören.

Innan du kan använda tjänsten måste du spara de nödvändiga anslutningsinställningarna. Operatören kan skicka en del eller alla dessa inställningar som OTA-meddelanden (Over The Air). När du sparat inställningarna kan du börja använda dem eller ändra dem enligt beskrivningen nedan.

Telefonen har flera anslutningsuppsättningar där du kan spara anslutningsinställningarna. Sedan använder du de inställningar du vill genom att aktivera motsvarande anslutningsuppsättning.

Du kan spara en startsidesadress för varje anslutningsuppsättning. Om du snabbt vill gå till den aktiva gruppens startsida trycker du på **Startsida** när menyn **Tjänster** visas.

Spara eller ändra anslutningsinställningar för en anslutningsuppsättning och aktivera gruppen

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till **Inställningar** och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Tryck på **Navi-rollern** när **Inställningar** för anslutning visas.
- 4 Bläddra till önskad anslutningsuppsättning och tryck på **Optioner**.

- 5 Aktivera gruppen genom att trycka på **Navi-rollern** när **Aktivera** är markerat, eller bläddra till **Ändra** och tryck på **Navi-rollern** för att ändra inställningarna för anslutningsuppsättningen.



TIPS: Om du väljer **Byt namn** kan du byta namn på anslutningsuppsättningen.

- 6 Om du väljer **Ändra** sparar eller ändrar du önskade inställningar.

Startsida	Spara önskad startsidesadress
Anslutningstyp	Välj Varaktig eller Tillfällig
Anslutnings-säkerhet	Aktivera eller inaktivera anslutningssäkerheten. När anslutningssäkerheten är aktiverad försöker telefonen använda en säker linje när en tjänst har aktiverats. Om ingen säker linje finns tillgänglig upprättas ingen anslutning. Om du ändå vill ansluta, med osäker anslutning, måste du inaktivera anslutningssäkerheten.

Bärare Välj **SMS** eller **Data**

Om **SMS** har valts som bärare är följande inställningar tillgängliga: **Server nummer** och **Servicenummer**.

Om **Data** har valts som bärare är följande inställningar tillgängliga: **Uppringt nummer**, **IP-adress**, **Lösenordstyp**, **Dataöverf. typ**, **Dataöverf. hast.**, **Användarnamn** och **Lösenord**.

Spara en startsidesadress

Du kan spara en startsidesadress för varje anslutningsuppsättning.

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till **Tjänster** och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till **Inställningar** och tryck på **Navi-rollern**.

- 3 Tryck på **Navi-rollern** när Inställningar föranslutning visas.
 - 4 Bläddra till önskad anslutningsuppsättning och tryck på **Optioner**. Bläddra sedan till Ändra och tryck på **Navi-rollern**.
 - 5 Tryck på **Navi-rollern** när Start sida visas.
 - 6 Skriv in startsidans adress och tryck på **OK**.
-  **TIPS:** Du kan snabbt ansluta till den aktiva anslutningens start sida genom att trycka på **Start sida** närmenyn Tjänster visas.

Spara en tjänst som bokmärke

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till Tjänster och tryck på **Navi-rollern**.
 - 2 Bläddra till Bokmärken och tryck på **Navi-rollern**.
 - 3 Tryck på **Optioner** och tryck på **Navi-rollern** när Lägg till bokmärke är markerat.
 - 4 Skriv tjänstens adress och tryck på **OK**. Välj sedan ett namn för tjänsten och tryck på **OK**.
-  **TIPS:** När du bläddrar igenom tjänsten kan du spara den som bokmärke genom att trycka på **Optioner**, välja Bokmärken, trycka på **Optioner** och välja alternativet Spara som bokm..

Använda bokmärken

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till Tjänster och tryck på **Navi-rollern**.
 - 2 Bläddra till Bokmärken och tryck på **Navi-rollern**.
 - 3 Bläddra till bokmärket och trycka på **Navi-rollern**.
- Observera att du endast kan ansluta till tjänster med bokmärken som använder samma inställningar som den aktiva anslutningsuppsättningen.

Om du trycker på **Optioner** medan du bläddrar igenom tjänsten visas en lista över de alternativ som för tillfället är tillgängliga. Om du t ex vill kopiera ett telefonnummer från tjänsten använder du alternativet **Använd nummer**.

Tömma cacheminnet:

Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i telefonens cacheminne. Cacheminnet är ett buffertminne som används för tillfällig lagring av data.



OBS: Om du har försökt att få åtkomst till eller har använt konfidentiell information som kräver lösenord (t ex ditt bankkonto) ska du tömma cacheminnet varje gång innan du använder telefonen så att inte information kan användas av någon annan.

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till Tjänster och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till Töm cache och tryck på **Navi-rollern**.

Säkerhetscertifikat

För att kunna använda vissa tjänster behöver du ett säkerhetscertifikat. När du har hämtat säkerhetscertifikatet från Internet kan du titta på det och sedan spara eller radera det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan över säkerhetscertifikat i menyn Tjänster.

Visa listan över säkerhetscertifikat

- 1 Tryck på **Meny**, bläddra till Tjänster och tryck på **Navi-rollern**.
- 2 Bläddra till Inställningar och tryck på **Navi-rollern**.
- 3 Bläddra till Säkerhetscertifikat och tryck på **Navi-rollern**.



OBS: När du ansluter till en skyddad tjänst via WAP (trådlöst), en så kallad "secure session service", visas säkerhetssymbolen  i övre vänstra hörnet på displayen. När symbolen visas är dataöverföringen mellan telefonen och basstationen (identifierad av IP-adressen i Inställningar för anslutning) krypterad och säker. Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan basstation och server (platsen där den begärda resursen finns lagrad) är säker. Det är nätoperatörens sak att säkra dataöverföringen mellan basstation och server.

11. Inställningar (meny 4)

På menyn Inställningar kan du ändra ett antal inställningar som har att göra med telefonens funktioner och säkerhet.

Tidsinställn. (meny 4-1)

Se även "Alarmklocka (meny 4-1-1)" på sidan 64.

Se även "Klocka (meny 4-1-2)" på sidan 63.

Samtalsinställningar (meny 4-2)

Svarstangent (meny 4-2-1)

När den här funktionen är aktiverad kan du svara på ett samtal genom att snabbt trycka på en valfri tangent, utom ① och .

Återuppringning (meny 4-2-2)

När den automatiska återuppringningen är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning (meny 4-2-3)

När Snabbuppringning är aktiverat kan du ringa ett namn eller telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna ① till ⑨ genom att hålla ned motsvarande siffertangent. Se även "Snabbuppringning" på sidan 46.

Val för samtal väntar (meny 4-2-4)

När denna nätverkstjänst är aktiverad talar nätverket om för dig om det finns samtal som väntar när du talar i telefonen. Se även "Val för samtal väntar" på sidan 26.

Telefonlinje som används (meny 4-2-5)

SIM-kortet kan användas för två abonnemang, dvs två telefonlinjer. Det här är emellertid en nättjänst, och funktionen är bara tillgänglig om SIM-kortet kan hantera den.

På den här menyn kan du välja vilken linje som du vill använda för att ringa samtal. Ingående samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer linje 2 och inte har prenumererat på denna nätverkstjänst kommer du inte att kunna ringa några samtal. Du kan låsa menyfunktionen så att den inte går att använda, genom att välja alternativet **Lås** i alternativlistan.

Summering efter samtal (meny 4-2-6)

När du har aktiverat den här funktionen visas det senaste samtalets längd och belopp under en kort stund (nättjänst).

Fax/dataöverföring (meny 4-2-7)

På den här menyn kan du ringa ett fax- eller datasamtal. Innan du använder funktionen måste du aktivera IR-porten på telefonen på meny 9, eller ansluta telefonen till en kompatibel enhet (t ex en faxmaskin).



TIPS: Med alternativet Även röst kan du växla från röstläge till data- (eller fax-)läge under samtalet. Det gör du genom att trycka på **Optioner**, välja Röstmod eller Data-mod (eller Fax-mod) och trycka på **OK**.

Sänd eget nummer (meny 4-2-8)

Med den här nättjänsten kan du välja om telefonnumret ska visas eller döljas för den du ringer upp. Inställt av operat. återställer telefonens standardinställningar På eller Av, som nätoperatören har angett.



OBS: Numreringen av menyerna Summering efter samtal, Fax/data-överföring och Sänd eget nummer varierar. Om SIM-kortet inte stöder funktionen Telefonlinje som används blir Summering efter samtal meny 4-2-5, Fax/data-överföring meny 4-2-6 och Sänd eget nummer meny 4-2-7.

Telefoninställningar (meny 4-3)

Språk (meny 4-3-1)

På den här menyn kan du välja på vilket språk displaytexterna ska visas. Se även "Ställa in språk i displaytexter" på sidan 34.

Cellinfovisning (meny 4-3-2)

På den här menyn kan du ange att telefonen ska visa när den används i ett nät som är baserat på MCN-tekniken (Micro Cellular Network) (nättjänst).

Välkomsthälsning (meny 4-3-3)

På den här menyn kan du skriva ett meddelande som visas en kort stund så fort du sätter på telefonen.

Val av operatör (meny 4-3-4)

Operatören kan väljas automatiskt eller manuellt.

I automatiskt läge väljs automatiskt en av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området.

I manuellt läge visas en lista över tillgängliga nät, och du kan välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten *Ingen tillgång* och du måste i så fall välja ett annat nät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Rollerfunktion (meny 4-3-5)

När du trycker på **Navi-rollern** i passningsläget aktiveras rollermenyn. Som standard kan du gå till listan med namn och nummer som har sparats i telefonboken (Telefonbok) via den här menyn.

På den här undermenyn kan du ställa in rollermenyn så att du kan komma till något av följande alternativ:

Telefonbok (gör att du kan hämta namnen och numren som har sparats i telefonboken), Snabbmeny (gör att du snabbt kan gå till följande menyer: SMS-meddelanden, Kalender, Profiler, Telefonbok och Full meny), Snabbuppringn., Uppringda nr., eller Profiler.

Bekräfta SIM-tjänsteanvänd. (meny 4-3-6)

Se även "SIM-tjänster" på sidan 80.

Kommunikationsinställningar (meny 4-4)

Infotjänst (meny 4-4-1)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t ex väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Kontakta nätoperatören för att få reda på vilken information som finns och numren dit.

Om du markerar På kan du ta emot meddelanden om de aktuella ämnena. Du kan ändra ämneslistan och markera ämnen som aktiva eller inaktiva.

Med Index hämtas en lista med tillgängliga ämnen från nätoperatören. Du kan lägga till nya ämnen i listan genom att välja Ämnen och sedan Lägg till. Skriv ämnets nummer och namn. Du kan även Ändra och Radera i ämneslistan.

Välj Språk för att ställa in meddelandespråket. Endast meddelanden med det valda språket visas.



TIPS: Du kan spara infotjänstmeddelanden i mappen Arkiv eller i någon av de egna mapparna.

Lyssna på röstmeddelanden (meny 4-4-2)

När du går till den här undermenyn ringer telefonen automatiskt upp din röstbrevlåda med telefonnumret som har lagrats via meny 4-4-3. Observera att röstbrevlådan är en nättjänst som du eventuellt måste abonnera på.



TIPS: Du kan snabbt gå till röstbrevlådan genom att hålla ned  när displayen är tom.

TIPS: När texten **Lyssna** visas i displayen över den vänstra valtangenten kan du trycka på tangenten för att ringa numret till röstbrevlådan.

Röstbrevlådsnummer (meny 4-4-3)

På den här undermenyn kan du spara och ändra numret till röstbrevlådan. Röstbrevlådan är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Redigerare för servicekommandon (meny 4-4-4)

På den här undermenyn kan du sända önskemål om tjänster, t ex aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

Säkerhetsinställning (meny 4-5)

Telefonen har ett mångsidigt säkerhetssystem som skyddar den och SIM-kortet mot otillåten användning. Se även "Säkerhetsinställningar" på sidan 83.

PIN kodkontroll (meny 4-5-1)

På denna meny kan du ställa in telefonen så att den frågar efter PIN-koden för ditt SIM-kort när telefonen sätts på. Du måste ange PIN-koden för att kunna aktivera funktionen.



OBS: En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar (meny 4-5-2)

Med den här nättjänsten kan du begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ha ett spärrlösenord för att kunna aktivera funktionen.

Du kan välja någon av följande samtalsspärrar:

- **Utgående samtal** om du vill spärra alla utgående samtal
- **Internationella samtal** om du vill spärra alla samtal till utlandet
- **Internationella utom samtal till hemlandet** om du vill spärra alla internationella samtal förutom till hemlandet, när du befinner dig utomlands
- **Inkommande samtal** om du vill spärra alla inkommande samtal
- **Inkommande när du är utomlands** om du vill spärra alla inkommande samtal när du befinner dig utomlands

För alla ovanstående inställningar kan du välja **Aktivera**, **Avbryt** eller **Hämta status** (för att visa typen av spärrade samtal).

På undermenyn **Avbryt alla samtalsspärrar** kan du ta bort alla samtalsspärrar.



OBS: När samtalerna är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Nummerbegränsning (meny 4-5-3)

Du kan begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer, om detta stöds av ditt SIM-kort. Du måste ange din PIN2-kod för att kunna spara och redigera nummer i listan.



OBS: När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Begränsad användargrupp (meny 4-5-4)

Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Med Standard återställs telefonen till att använda den användargrupp som ägaren av SIM-kortet har avtalat med nätoperatören. Funktionen Begränsad användargrupp visas med symbolen .



OBS: Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, (t ex 112, så att det inte rings av misstag).

Säkerhetsnivå (meny 4-5-5)

På denna meny kan du sätta på säkerhetsfunktionen för telefonen för att förhindra obehörigt användning av telefonen. Du måste ange säkerhetskoden för att kunna ställa in säkerhetsnivån. Se även "Skydda telefonen med säkerhetskoden" på sidan 84.



OBS: När du ändrar säkerhetsnivån tas alla samtalslistor bort.

Ändring av lösenord (meny 4-5-6)

På den här menyn kan du ändra säkerhetskoderna, PIN-koden och PIN2-koden. Koderna får bara innehålla tecknen 0 till 9. Du blir ombedd att skriva den befintliga koden och den nya. Du måste även bekräfta den nya koden.



OBS: Det kan vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer.

Grundinställ telefonen (meny 4-6)

På den här menyn kan du återställa menyinställningarna till sina ursprungsvärden. För detta behöver du en säkerhetskod.

12. SIM-tjänster

Förutom de funktioner som finns på telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå på meny 12. Meny 12 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet Förfrågad på meny 4-3-6 (Bekräfta SIM-tjänsteanvänd.).

Om du vill veta mer om tillgänglighet, priser och hur du använder SIM-tjänsterna, kan du kontakta SIM-kortsleverantören (t ex nätoperatören eller någon annan leverantör).

OBS: Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.

13. Överföra data

Överföra data via IR

Du kan sända eller ta emot data, exempelvis kontaktkort (namn och nummer som sparas i telefonboken) och kalenderposter till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t ex en dator) via IR-porten på telefonen.

Sända och ta emot data via IR

- 1 Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Det bästa avståndet mellan enheterna är högst en meter.
- 2 När du tar emot data via IR aktiverar du IR-porten på telefonen genom att gå till menyn Infraröd (meny 9).
- 3 Användaren av den sändande enheten väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats, avbryts anslutningen och måste startas igen.



OBS: Telefonen är en Klass 1-laserprodukt.

Kontrollera status för en IR-anslutning

Statusen för en IR-anslutning indikeras av **IR**.

- När **IR** visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När **IR** inte visas finns det inte någon IR-anslutning.
- När **IR** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har IR-anslutningen brutits.

OTA-överföringar (Over The Air)

Du kan även sända och ta emot vissa data, exempelvis kontaktkort, kalenderposter och gruppgrafik för samtalsgrupper, via OTA-tjänsten (Over The Air), om den stöds i nätet. Dessutom kan du ta emot OTA-ringsignaltoner och OTA-operatörlogotyper.

Data som sänds till dig tas emot som ett textmeddelande. Du kan visa, ignorera eller spara informationen som du tar emot (eller spela upp den om du har tagit emot en ringsignalton).



TIPS: Om du tar emot en ringsignalton via IR eller OTA kan du spara fem personliga ringsignaltoner i ringtonslistan.

14. Säkerhetsinställningar

Låsa tangenterna

Med tangentlåset kan du låsa tangenterna på telefonen tillfälligt, för att förhindra att de trycks ned av misstag (t ex när du har telefonen i fickan eller väskan).

Låsa tangenterna

- Stäng luckan och tryck på **Lås tang**. . Då visas  högst upp i displayen.

Låsa upp tangenterna

- Öppna luckan.

Om du vill låsa tangenterna utan att stänga luckan trycker du först på **Meny** och sedan på  inom tre sekunder. Du låser upp tangenterna genom att trycka på **Lås upp** och sedan på  inom tre sekunder, eller genom att trycka på **OK**.



OBS: Det kan vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Skydda SIM-kortet med PIN-koden

Du kan skydda SIM-kortet genom att ställa in telefonen så att den begär PIN-koden när telefonen slås på. För att kunna göra detta måste du ställa in menyfunktionen PIN kodkontroll (meny 4-5-1) till På.

PIN-koden medföljer i vissa fall SIM-kortet. I annat fall kan du kontakta din operatör. Du kan ändra PIN-koden på menyn Ändring av lösenord (4-5-6).



OBS: Om du skriver fel PIN-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet och du måste skriva PUK-koden för att ta bort blockeringen. Se "Koder".

Skydda telefonen med säkerhetskoden

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning genom att använda säkerhetskoden. Det gör du genom att ställa in menyfunktionen Säkerhetsnivå (4-5-5) till Telefon eller Minne.

- Om du väljer Telefon uppmanas du att ange säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen. Om du väljer Minne måste du ange säkerhetskoden för att gå till telefonens interna telefonbok.

Säkerhetskoden krävs också för att du ska kunna använda vissa funktioner, exempelvis för att radera en post i telefonboken eller ange telefonens grundinställningar.

Säkerhetskoden medföljer vanligtvis telefonen (på en ID-etikett). I annat fall bör du kontakta återförsäljaren.

Grundinställningen för säkerhetskoden är 12345. Du ändrar koden på menyn 4-5-6 Ändring av lösenord. Spara koden på en säker plats; inte tillsammans med telefonen.



OBS: Om du skriver fel säkerhetskod fem gånger i följd blockeras telefonen och kan inte bekräfta den rätta koden förrän efter fem minuter.



TIPS: Du kan även begränsa samtal till eller från din telefon om denna tjänst stöds i nätet. Se även Samtalsspärrar (4-5-2), Nummerbegränsning (4-5-3) och Begränsad användargrupp (4-5-4) i kapitlet Inställningar.

Koder

Koderna som kan användas för att skydda telefonen och SIM-kortet mot obehörig användning. Vissa av koderna krävs också för att du ska kunna använda vissa funktioner. Du kan ändra koderna (utom PUK- och PUK2-koden) på meny 4-5-6. Se "Säkerhetsinställning (meny 4-5)" på sidan 77.

Säkerhetskod (5 siffror)

Se även "Skydda telefonen med säkerhetskoden" på sidan 84.

PIN-kod (4 till 8 siffror)

Se även "Skydda SIM-kortet med PIN-koden" på sidan 83.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som levereras med vissa SIM-kort, är nödvändig för att komma åt vissa funktioner, t ex kostnadsmätare. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd kan du inte använda funktionerna som kräver PIN2-koden innan du skriver PUK2-koden.

PUK-kod (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK-koden tillhandahålls oftast tillsammans med SIM-kortet. Om du saknar den kontaktar du den lokale nätoperatören.

Om du anger fel PUK-kod tio gånger i följd blir SIM-kortet ogiltigt. Kontakta nätoperatören för ett nytt kort.

PUK2-kod (8 siffror)

PUK2-koden, som levereras tillsammans med en del SIM-kort, är nödvändig för att du ska kunna ändra spärrade PIN2-koder.

Om du skriver fel PUK2-kod tio gånger i följd kan du inte använda funktionerna som kräver PIN2-koden. Kontakta operatören för att få ett nytt kort.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet krävs för att använda menyn Samtalsspärrar (4-5-2). Kontakta operatören för att ta reda på lösenordet.

15. Referensinformation

Använda batterier och laddare

Information om hur du laddar och om telefonbatteriet finns i "Ladda batteriet" på sidan 13.

- Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- För att få så lång drifttid som möjligt bör du ladda ur NiMH-batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stänger av sig själv (eller genom att använda batteriurladdaren från något godkänt tillbehör som finns tillgängligt för telefonen). Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet, det kan behöva kylas eller värmas först.
- När batteriets laddning börjar ta slut och endast några minuters samtalstid återstår hörs en varningssignal, och **Batterinivån låg** visas hastigt. När ingen samtalstid alls återstår visas **Ladda batteriet**, en varningssignal hörs och telefonen stängs av automatiskt.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade eller utslitna.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt

Referensinformation

med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortslater polerna.

- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. NiMH-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -10°C. Li-Ion-batterier är särskilt begränsade vid temperaturer under -0°C.
- Batterier måste återtinnas eller tillvaratas på rätt sätt. Batterier får inte kastas på soptippen.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Tillbehör och batterier

Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning från ACP-7, ACP-8, LCH-9, DCH-8 och DCH-9. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg. Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat med antennen uppåt över axeln), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.

Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade.

Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden

där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal



Viktigt! Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal. Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på telefonen (om den inte redan är på).
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
- 2 Om Radera visas ovanför höger valtangent trycker du en gång på  för att rensa displayen.
- 3 Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på .

Om vissa funktioner används (tangentialås, nummerbegränsning osv), är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokale operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder telefonen, batteri ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.

- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.
- Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad återförsäljare. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.