


Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu

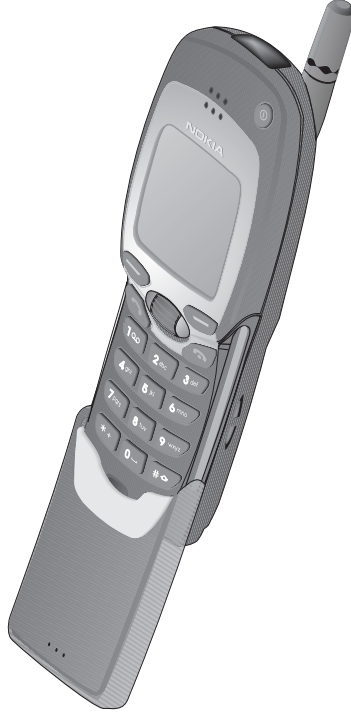

9352234

4. Baskı

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Navi Tuşu Nokia Mobile Phones'un tescilli markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasarlı olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Kullanıma ilişkin ipuçları

Bu ilk iki sayfada Nokia 7110'un etkin kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiyi ise, kılavuzunuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Telefonu kullanmadan önce: Batarya takılı değilken, SIM kartı takın. Bataryayı takın ve şarj edin. ① tuşuna bastıktan sonra tuşu basılı tutarak telefonunuzu açın. Ayrıntılar için bakın: sayfa 10.

Arama yapma

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Arama Yapılması | Kapağı açın, alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın veya Navi™ Tuşu 'na basın ve basılı tutun. |
| Aramaya cevap verme | Navi Tuşu 'na basın ve basılı tutun veya tuş takımı kapağını açın ya da  tuşuna basın (Tuş takımı kapağı açıksa). |
| Kulaklık sesini ayarlama | Arama sırasında Navi tuşunu kullanarak sesi açın veya kısın. |
| Aramayı Bitirme/ Reddetme |  tuşuna basın veya tuş takımı kapağını kapatın ya da Reddet tuşuna basın. |
| Son Numaranın Yeniden Aranması | Bekleme modunda  tuşuna basın. Navi tuşu ile numarayı bulun  tuşuna basın. |
| Ses Mesajlarını dinleme |  tuşuna basın ve basılı tutun. Ses mesajı kutusu numarası istenirse, tuşlayın ve TAMAM 'a basın. |

Telefon Rehberi kullanımı

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Telefon Rehberi bellek seçimi | Telefon belleğine veya dilerseniz SIM kart belleğine isim ve numara kaydedebilirsiniz. Rehber belleği seçmek için bkz. sayfa 17. |
| Hızlı Kayıt | Numarayı tuşlayın ve Seçim 'e basın, <i>Kaydet</i> vurgulanmışken, Navi tuşuna veya Seç 'e basın. İsmi girin ve TAMAM 'a basın. |



Hızlı Kayıt Bul Bekleme modunda **Navi tuşuna** bir kez basın, istediğiniz ismi bulun (Bu, Roller menü kısayolları, isimler listesine erişmek için varsayılan ayarlardaki gibi ayarlanırsa mümkündür).

Menüyü kullanma

Menüye Girme **Navi tuşu** ile istenilen fonksiyonun **Menü** tuşuna basın ve sonra **Navi tuşuna** basın.

Menüden Çıkma Ayarlarını değiştirmeden bir menü fonksiyonundan çıkmak için  tuşuna basın.

Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş Takımını Kilitleme Tuş takımı kapağını kapatın ve 3 saniye içinde **Tuş kilidi** tuşuna basın.

Tuş Takımı Kilidini Açma Tuş takımı kapağını açın.

Mesaj Yazma ve Gönderme **Menü** ve ardından **Yaz** tuşuna basın. Mesajınızı yazın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 34.

Geleneksel metin girişinde, istediğiniz karakter görüntülenene kadar sayı tuşuna sürekli basın. Boşluk için  tuşuna basın.

Akıllı klavyede, bir harf için ilgili sayı tuşuna bir kere basın. Altı çizili sözcük asıl yazmak istediğiniz değilse, eşleşen bir sonraki sözcüğü görüntülemek için  tuşuna basın. Boşluk için  tuşuna basın.

Mesajınızı tamamladıktan sonra, *Yolla* etkin durumdayken **Seçim** ve **Navi tuşlarına** basın. Numarayı girin ve **TAMAM**'a basın.

Hızlı Çıkış  tuşuna basarak ya da tuş takımı kapağını kapatarak tüm fonksiyonlardan çıkar ve bekleme moduna geri dönersiniz.



İçindekiler

Kullanıma ilişkin ipuçları	3	
İçindekiler.....	5	
Güvenliğiniz için	8	
1. Kullanıma Başlarken	10	
SIM kartın takılması	10	
Bataryanın şarj edilmesi.....	11	
Telefonu açma ve kapatma.....	11	
2. Kullanıma Başlarken	13	
Tuşları kullanma.....	13	
Açma kapatma tuşu.....	13	
Seçim tuşları.....	13	
Nokia Navi™ Tuşu.....	13	
Tuş takımı kapağını kullanma	14	
Telefonun KÖ bağlantı noktası	15	
Ekran göstergeleri	15	
Telefon rehberi (İsimler)	16	
Bir Telefon Rehberi		
fonksiyonu girme.....	16	
Telefon rehberini seçme		
(kullanılan bellek).....	17	
Kayıtlı isim ve numaraların		
tarama tipi ayarı.....	17	
Menüler.....	18	
Navi tuşu ile menüleri		
kullanma	18	
Bir menü fonksiyonuna		
kısayol tuşuyla erişme.....	19	
Menü fonksiyonlarının listesi.....	20	
3. Arama fonksiyonları	22	
Arama yapma ve cevaplama	22	
Arama yapma	22	
Arama cevaplama.....	22	
Kulaklık ses düzeyinin		
ayarılanması	23	
Aranan son numaranın		
yeniden aranması.....	23	
Ses mesajlarını dinleme	23	
Arama sırasında kullanılan		
fonksiyonlar.....	24	
Arama bekletme	24	
Arama tutma.....	25	
Konferans görüşmesi		
yapma.....	25	
Aramayı aktarma.....	26	
Arama kaydı (Menü 2).....	26	
Cevapsız aramalar		
(Menü 2-1)	26	
Arayan numaralar		
(Menü 2-2)	27	
Aranan numaralar		
(Menü 2-3)	27	
Son arama listelerinin silinmesi		
(Menü 2-4)	27	
Arama süresi		
(Menü 2-5)	27	
Arama ücretleri		
(Menü 2-6)	27	
Aktarma (Menü 5)	28	
4. Telefonu uyarlama	30	
Tercihler (Menü 3)	30	
Kullanıcı tercihini		
etkinleştirme	30	
Kullanıcı tercihini		
uyarlama	30	
Tercih ayarları	31	
Tercihleri yeniden		
adlandırma.....	32	

Ekran yazısı dilini ayarlama	32	7. Yazılı mesajlar	50
Saat görüntüleme	32	Yazılı mesajları okuma	50
Açılış notu	33	Yazılı bir mesajı yanıtlama	51
Son arama süresini görüntüleme	33	Standart cevaplar ve şablonlar	51
Akıllı tuş menüsünü ayarlama	33	Mesaj yazma ve gönderme	52
5. Metin yazma	34	Mesaj yazma ve gönderme	52
Navi tuşu ile metin girişi	34	Özel gönderme seçenekleri	53
Metin yazmak için geleneksel metin girişini kullanma	35	Yazılı mesajı düzenleme	54
Metin yazmak için akıllı klavye kullanma	36	Mesaj dosyaları	54
Akıllı klavye için hızlı ipucu kılavuzu	36	Dosya ekleme ya da silme	54
Akıllı klavye yöntemi ile yazı yazma	37	Yazılı mesajı taşıma	55
Akıllı klavyeyi açma/kapatma ve sözlük dilini seçme	40	Yazılı mesajı silme	55
6. Telefon rehberi fonksiyonları	41	Mesaj ayarları	55
İsim ve numaraları kaydetme	41	8. Telefonun diğer fonksiyonları	58
Bir isim için birden çok numara kaydetme	41	Ajanda (Menü 8)	58
Telefon rehberinden Numara bulma ve arama yapma	43	Ajanda görünüşleri	58
Servis numaralarını arama	43	Ajanda notu ekleme	59
Hızlı arama	44	Saat (Menü 4-1-2)	60
Telefon rehberini düzenleme	45	Çalar saat (Menü 4-1-1)	60
İsim ve numara düzenleme	45	Hesaplamalar (Menü 7)	61
İsim ve numara silme	45	Hesap makinesinin kullanımı	61
İsim ve numara kopyalama	46	Kur dönüştürme	62
İsim ve telefon numarası gönderme ve alma	46	9. Oyunlar (Menü 6)	63
KÖ yoluyla kopyalama	47	10. Gezgini (Menü 10)	65
Arayan grupları	47	11. Ayarlar (Menü 4)	69
Hafıza durumu	49	Saat ayarları (Menü 4-1)	69
		Arama ayarları (Menü 4-2)	69
		Telefon ayarları (Menü 4-3)	71
		İletişim ayarları (Menü 4-4)	72
		Güvenlik ayarları (Menü 4-5)	73
		Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-6)	75

12. SIM ek hizmeti..... 76

13. Veri Gönderme 77

KÖ yoluyla veri gönderme..... 77

Kablosuz (OTA) iletim 78

14. Güvenlik ayarları..... 79

Tuş takımını kilitleme

(tuş muhafazası) 79

SIM kartı PIN kodu ile koruma 79

Telefonu güvenlik kodu ile
koruma 80

Erişim kodları 80

15. Referans bilgileri..... 82

Bataryaları ve şarj cihazlarını
kullanma 82

Aksesuarlar ve Bataryalar 83

Önemli Güvenlik Bilgileri..... 83

Bakım ve Onarım 87

Güvenliğiniz İçin



Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce, bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Daha ayrıntılı açıklamalar için bakın: sayfa 83.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın; önce aracı park edin.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Her türlü düzenleme ya da kurala uyun.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakıt veya kimyasal madde yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel i monte etmeli ve onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryalar kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



DIĞER CİHAZLARA BAĞLANMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



ARAMA YAPILMASI

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan kodu ile birlikte tuşlayın sonra  tuşuna basın. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın. Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranda  tuşunun üstünde "Sil" komutu görünürse, ekranı temizlemek için bir kere  tuşuna basın. Acil numarayı tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



KIZILÖTESİ ÖNLEMLERİ

KÖ ışınları kimsenin gözüne doğrultmayın ya da diğer KÖ cihazlarla girişimde bulunmasına izin vermeyin.

Şebeke hizmetleri

Bu kılavuzda açıklanan telsiz telefon GSM900 ve GSM1800 şebekelerde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler, telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından verilen özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.



Not: Çift bant şebekede çalışabilme şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu işlevi abone olarak kullanıp kullanamayacağınızı yerel şebeke operatörünüze danışın.

Not: Bazı şebeke operatörleri özel bir dilde kullanılan karakterlerin tümünü görüntülemeyebilir.

Telefonunuzdaki etiketler

Telefonunuzun üstündeki etiketler, servis ve buna bağlı işlemler için önemlidir, bu yüzden etiketi veya içerdiği bilgileri kaybetmeyin.




1. Kullanıma Başlarken

Telefonu kullanmadan önce, geçerli küçük bir SIM kartı telefona yerleştirmeniz ve sonra bataryaları şarj etmeniz gerekir.

SIM kartın takılması

SIM kartı yerleştirmeden önce, telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryaları çıkartın.

- 1 Telefonun arkası size bakacak şekilde, bataryanın kilitleme tırnağına basın (1.), bataryayı aşağı kaydırın (2.) ve bataryayı telefondan ayırın (3.).
- 2 SIM kart tutucusunu sağa kaydırarak açın.
- 3 SIM kartı yerine takarken, kesik köşesinin sağ altta kalmasına ve kart yüzeyindeki altın konnektörlerin telefondaki konnektörlere doğru bakmasına dikkat edin.
- 4 Kartı yerinde sabitlemek için kart tutucuyu sola kaydırın.
- 5 Bataryayı telefonun arkasına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar telefona doğru kaydırın.

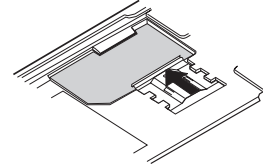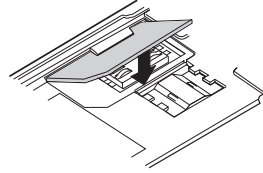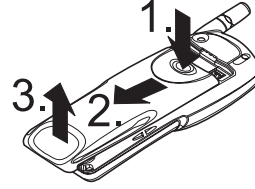

Not: Tüm minyatür SIM kartları çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun. SIM kart ve temas yüzeyleri, çizik ve bükülmelerle kolayca hasar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

Bataryanın şarj edilmesi

- 1 Şarj cihazının kablosunu telefonun altına takın.
- 2 Şarj cihazını bir prize takın. Batarya gösterge çubuğu inip çıkmaya başlar.



Not: Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.



İpucu: Telefon açık durumdaysa, şarj edilirken de kullanılabilir.

- 3 Batarya gösterge çubuğu durduğunda batarya tamamen şarj olmuştur ve telefon açıksa *Batarya dolu* yazısı kısa bir süre görüntülenir.

Şarj süresi şarj cihazına ve kullanılan bataryaya bağlıdır. Örneğin, ACP-8 şarj cihazı kullanılarak BLS-2S bataryasını şarj etme süresi yaklaşık olarak 1saat 30 dakikadır.

- 4 Şarj cihazının fişini çekin ve bağlantı soketini telefondan çıkartın.

Bataryaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bakın: "Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanma" sayfa 82.

Telefonu açma ve kapatma

- 1 ① tuşuna basın ve en az bir saniye süreyle basılı tutun.

Telefonunuz PIN kodunuzu girmenizi istediğinde:

- Siz yazdıkça güvenlik nedeniyle ekranda yıldız şeklinde görüntülenen PIN kodunu tuşlayın ve **TAMAM** tuşuna basın.

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde:

- Siz yazdıkça güvenlik nedeniyle ekranda yıldız şeklinde görüntülenen Güvenlik kodunu girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için, bkz. "Erişim kodları" sayfa 80.



Uyarı! Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Normal pozisyon: Telefonu, başka herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi anteni yukarı doğru ve omuzunuzun üzerinde olacak şekilde tutun.



Etkin çalıştırma için ipuçları: Başka herhangi bir radyo vericisi alette olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir.

2. Kullanıma Başlarken

Tuşları kullanma

Açma kapatma tuşu

① tuşuna basıp basılı tutarak telefonu açabilir ve kapatabilirsiniz.


Tuşa bir kere basarak kullanıcı tercihleri menüsüne girebilirsiniz. Bkz. "Tercihler (Menü 3)" sayfa 30.

Tuş takımı kilitliyse, açma kapatma tuşuna bir kez basmak ışıkların geçici olarak yanmasını sağlar.



Seçim tuşları

Ekranın altında iki seçim tuşu göreceksiniz. Bunların fonksiyonları tuşların üstünde gösterilen kılavuz yazıya bağlıdır.

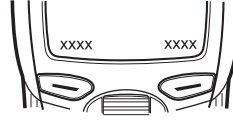

Örneğin,  tuşunun üstünde **Menü** yazısı varsa, bu tuşa basarak menü fonksiyonlarına girebilirsiniz.


Benzer şekilde, **İsimler** yazısının altındaki  tuşuna basarak telefon rehberi fonksiyonlarına erişebilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda, seçim tuşları koyu yazılmış (örneğin, **Menü** veya **İsimler**) uygun kılavuz yazı ile gösterilir.

Nokia Navi™ Tuşu

Nokia **Navi™** tuşu işlevleri, hem ilerleme, hem de seçim tuşu olarak görev yapar:

Telefon rehberinde kayıtlı isimler ve numaralar veya telefonun menüleri, alt menüleri ve seçim listelerinde ilerlemek için çevirin.

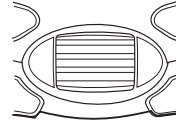

Vurgulanmış fonksiyonu ya da ayarı seçmek veya vurgulanmış (telefon rehberindeki) isim veya numara ile ilgili ayrıntıları göstermek için **bir kere basın**.

Görüntülenen veya vurgulanmış olan isim veya numarayı aramak veya aramayı cevaplamak için **basın ve basılı tutun**.

Telefonunuzun kulaklık ses düzeyini bir arama sırasında **Navi tuşu** ile ilerleyerek ayarlayabilirsiniz. Sesi açmak için **Navi tuşunu** yukarı, sesi kırmak için aşağı hareket ettirin.




İpucu: Akıllı tuş menüsüne ulaşmak için bir kere (bekleme modunda) **Navi tuşuna** tuşuna basın. Varsayılan olarak Akıllı tuş menüsü isim listesine girer. Menüyu uyarlamak için, bkz "Akıllı tuş menüsünü uyarlama" sayfa 33.

Tuş takımı kapağını kullanma

Açılıp kapanan tuş takımı kapağı, telefonunuzun sayı tuşlarını korur ve aramayı cevaplandırmak, bitirmek veya reddetmek için kullanılabilir (bkz. sayfa 23).

Tuş takımı kapağını açmak için, telefonun üst arka köşesindeki kapak açma tuşuna basın veya kapağı kendiniz el ile aşağı doğru kaydırın.

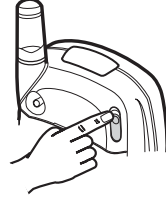

Tuş takımı kapağını kapatmak için, yerine oturana kadar kapağı yukarı doğru kaydırın.



İpucu: Telefonunuzun tuş takımını kilitlediyseniz, telefonun kapağını açtığınızda tuş kilidi kendiliğinden açılır.

İpucu: Tuş takımı kapağını kapattığınızda, menüden ve telefon rehberinden çıkar, bekleme moduna döner.

Telefonun KÖ bağlantı noktası

Telefonunuzun KÖ bağlantı noktası yoluyla kartvizit (telefon rehberinde kayıtlı isim ve numaralar) ve ajanda notları gibi verileri gönderebilir ve alabilir.

KÖ ile veri alışverişi için bkz. "KÖ yoluyla veri gönderme" sayfa 77.



Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri ve simgeleri, telefonun kullanılması ve çalışması hakkında size bilgi verir. Değişik telefon fonksiyonları ile ilgili önemli göstergeler ve simgeler, bu kullanım kılavuzunun ilerleyen sayfalarında açıklanmıştır.

Bekleme modu

Aşağıdaki üç gösterge telefon bekleme modunda iken (ki bu durum telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından herhangi bir karakter girilmediğinde) görüntülenir. Bu ekrana boş ekran da denir.



XXXXXXX

Telefonun geçerli olarak hangi hücresel şebekede kullanıldığını belirtir.

 çubuğu

Geçerli konumunuzdaki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar güçlü demektir.

 çubuğu

Batarya şarj seviyesini gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, batarya gücü o kadar yüksek demektir.

Bekleme modundaki önemli göstergelerin listesi

Yukarıdaki üç göstergeye ek olarak, telefon bekleme modundayken aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı görüntülenebilir:



Bir veya birkaç yazılı mesaj aldığınızı belirtir. Eğer bir simge yanıp sönüyorsa, telefonun mesaj belleği dolmuş demektir.



Telefonun zil sesi tonunun kapalı olduğunu ve gelen aramalarda telefonun çalmayacağını belirtir.



Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu belirtir.



Çalar saatin kurulu olduğunu veya bir ajanda notu için alarm kurduğunuzu belirtir.



Bir veya birkaç çağrı yönlendirmeyi etkinleştirdiğinizi belirtir.

Telefon rehberi (İsimler)

Telefon rehberine veya SIM kart belleğine isim ve telefon numaraları saklayabilirsiniz. Bir kerede yalnızca bir hafıza kullanabilirsiniz. İsim ve telefon numarası kaydetmek için, bakın: "Telefon rehberi fonksiyonları" sayfa 41.

- Telefon rehberine 3 numara ve her numara için 1 yazılı not içeren 1000 isim kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, telefon rehberinde 1000 isimden daha az kayıt varsa, her isim için en fazla 5 numara ve iki yazılı not saklayabilirsiniz.
- Bkz. "Bir isim için birden çok numara kaydetme" sayfa 41.
- Telefon, en fazla 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler.



Not: Bir isim için birden çok numara, yalnızca telefon belleğinde saklanabilir. İsim veya numara kaydetmeden önce, telefon belleğini seçin. Ayrıntılar için bkz. sayfa 17.

Bir Telefon Rehberi fonksiyonu girme

İsimler'e basın, **Navi tuşu** ile istediğiniz fonksiyona (örn. *İsim ekle*) ilerleyin ve **Navi tuşuna** veya **Seç'e** basın.



İpucu: Kayıtlı isim ve numara listesine hızlı bir şekilde erişmek için, telefon bekleme modundayken **Navi tuşunu** kullanın. Akıllı tuş menüsü kısayolu isim listesine ayarlanmış olmalıdır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 33 ve 71.

Telefon rehberini seçme (kullanılan bellek)

Telefonu, isim ve numaraları, kaydetmek için iç telefon rehberini veya SIM kart belleğini kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz.

- 1 **İsimler'e** basın, **Navi tuşu** ile *Seçenekler'e* ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Kullanılan bellek* görüntülediğinde ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *SIM kart* veya *Telefon'a* ilerleyin ve vurgulanan belleği seçmek için **Navi tuşu'na** basın.



İpucu: Her isim için birden çok numara kaydetmek istiyorsanız, *Telefon* seçeneğini seçin.

Kayıtlı isim ve numaraların tarama tipi ayarı

Telefonunuzu, kayıtlı isim ve telefon numaralarını iki farklı biçimde görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz: *İsim listesi* aynı ekranda dört isim görüntüler, *İsim ve numara* tek ekranda bir isim bir telefon numarası görüntüler.

- 1 **İsimler'e** basın, **Navi tuşu** ile *Seçenekler'e* ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Tarama tipi'ne* ilerleyin ve **Navi tuşu'na** basın.
- 3 *İsim listesi* veya *İsim ve numara'ya* ilerleyin ve **TAMAM'a** basın.

Menüler

Telefonunuz, sahip olduđu geniş fonksiyon yelpazesini menüler ve alt menüler şeklinde kullanımınıza sunar. Menülere ve alt menülere **Navi tuşunu** kullanarak veya uygun kısayol numarasını kullanarak erişebilirsiniz.

Navi tuşu ile menüleri kullanma

- 1 Menü fonksiyonuna girmek için **Menü**'ye basın.
- 2 **Navi tuşu** ile istediğiniz menüye ilerleyin (örneğin, *Ayarlar*) ve görüntülenen menüyü seçmek için, **Navi tuşuna** basın.
- 3 Bu menüde alt menüler varsa, **Navi tuşuyla** istediğiniz alt menüye gidin ve alt menüye girmek için **Navi tuşuna** basın. (örneğin, *Arama ayarları*).
Menüde alt menüler varsa (örneğin, *Hızlı arama*), 3.adımı yineleyin.
- 4 **Navi tuşu** ile istenilen ayar seçeneğine gidin.
- 5 Vurgulanan ayarı seçmek için **Navi tuşuna** basın.



İpucu: Bir önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna basın. Herhangi bir ayarı değiştirmeden menüden çıkmak ve bekleme moduna dönmek için,  tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Üstbilgi satırı

Ekranın en üstündeki üstbilgi satırı, bulunduğunuz menü veya telefon rehberini gösterir.

Yardım metinleri

Menü fonksiyonlarının çoğu özet yardım metinleri ile sağlanır. Bir Menü fonksiyonunun yardım metinlerini görüntülemek için, istediğiniz menü fonksiyonuna gidin ve 10 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için, **Geri** tuşuna basın.

Bir menü fonksiyonuna kısayol tuşuyla erişme

Çoğu menü öğesi (menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri) artan sıra ile numaralandırılmıştır ve bunlara kısayol numaraları ile ulaşılabilir.

Örneğin, *Ayarlar*, ana menü düzeyinde dördüncü menüdür ve bu yüzden kısa yol numarası 4'tür. *Arama ayarları* *Ayarlar* menüsü altındaki ikinci alt menüdür ve bu yüzden kısayol numarası 2'dir vb. Her kısayol numarasını 3 saniye içinde tuşlamanız gerektiğini unutmayın.

Örneğin, *Hızlı arama* menü fonksiyonunu ayarlamak için **Menü** tuşuna basın ve ardından *Ayarlar* için 4, *Arama ayarları* için 2, *Hızlı arama* için 3 ve *Açık*'ı seçmek için 1 olmak üzere **4** **2** **3** **1** tuş dizisini girin.

Menü fonksiyonlarının listesi

- | | |
|--|--|
| <p>1 Mesajlar 
NN okunmamış yazılı mesajlar
Okunanlar
Yazılanlar
Arşiv
Şablonlar
Kullanıcı tanımlı klasörlerin</p> <p>2 Arama kaydı 
1 Cevapsız aramalar
2 Arayan numaralar
3 Aranan numaralar
4 Son arama listelerinin silinmesi
5 Arama süresi
1 Son arama süresi
2 Tüm arama süreleri
3 Gelen aramalar süresi
4 Giden aramalar süresi
5 Zaman sayaçlarını sıfırla
6 Arama ücretleri
1 Son arama ücreti/kontörü
2 Tüm arama ücretleri/kontörleri</p> | <p>3 Tercihler 
1 Genel
1 Etkin kıl
2 Uyarla
1 Gelen arama bildirimi
2 Zil sesi tonu
3 Zil sesi seviyesi
4 Titreşimle bildirim
5 Mesaj bildirim tonu
6 Tuştakımı tonları
7 Uyarı ve oyun tonları
8 Bildirilecekler
2 Sessiz*
3 Toplantı*
4 Dış mekan*
5 Çağrı cihazı*
6 Araç^{1**}
7 Kulaklık^{2***}</p> <p>4 Ayarlar 
1 Saat ayarları
1 Çalar saat
2 Saat
2 Arama ayarları
1 Herhangi bir tuşla cevap
2 Otomatik tekrar arama
3 Hızlı arama</p> |
|--|--|

¹ Yalnızca telefon, CARK-91 araç kitine bağlandıktan sonra görünür.

² Yalnızca telefon, HDC-9P kulaklığı ile kullanıldıktan sonra görünür.

* Sessiz ve Yeni İsim Ver ile aynı menü.

** Genel, Otomatik Cevap ve Aydınlatma ile aynı alt menüler.

*** Genel ve Otomatik Cevap ile aynı alt menüler.

Kullanıma Başlarken

- | | |
|-------------------------------|--|
| 4 Arama bekletme servisi | 4 Kısıtlama şifresinin değiştirilmesi |
| 5 Kullanılan telefon hattı | 6 Fabrika ayarlarına geri dön |
| 6 Arama sonrası özeti**** | 5 Aktarma  |
| 7 Faks veya veri arama**** | 1 Tüm sesli aramaları aktar |
| 8 Numaranızın yollanması**** | 2 Meşgulse aktar |
| 3 Telefon ayarları | 3 Cevap verilmezse aktar |
| 1 Dil | 4 Kapsama alanı dışındaysa veya kapalıysa aktar |
| 2 Hücre bilgi ekranı | 5 Çaldırarak aktar |
| 3 Açılış notu | 6 Tüm faks aramalarını aktar |
| 4 Şebeke seçimi | 7 Tüm veri aramalarını aktar |
| 5 Akıllı tuş işlevi | 8 Tüm aktarmaları iptal et |
| 6 SIM işlemi onayı | 6 Oyunlar  |
| 4 İletişim ayarları | 7 Hesaplamalar  |
| 1 Bilgi servisi | 8 Ajanda  |
| 2 Ses mesajlarının dinlenmesi | 9 Kızılötesi  |
| 3 Telesekreter numarası | 10 Gezgin  |
| 4 Servis komutu yazımı | 11 SIM ek hizmeti ¹  |
| 5 Güvenlik ayarları | |
| 1 PIN kodunun sorulması | |
| 2 Arama kısıtlama servisi | |
| 3 Sabit arama | |
| 4 Dahili kullanıcı grubu | |
| 5 Güvenlik seviyesi | |
| 6 Giriş kodlarını değiştir | |
| 1 Güvenlik kodunu değiştir | |
| 2 PIN kodunun değiştirilmesi | |
| 3 PIN2 kodunun değiştirilmesi | |

¹ Yalnızca SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. İsim ve içerik SIM kartınıza bağlı olarak değişir.

**** Bu menülerin numaralandırması değişebilir. SIM kartınız, giden aramalar işlevi Hattı'nı desteklemiyorsa, Arama sonrası özeti için menü 4-2-5 kullanılır.

3. Arama fonksiyonları

Arama yapma ve cevaplama

Arama yapma

- 1 Tuş takımı kapağını açın.
- 2 Alan kodu ile birlikte telefon numarasını tuşlayın ve  (ya da **Navi tuşuna** basın ve aşağı doğru basılı tutun) tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (ya da arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın. Ayrıca, tuş takımı kapağını kapatarak da aramayı bitirebilirsiniz.



İpucu: Uluslararası bir çağrı yapmak için, alan kodu ve telefon numarası girmeden önce uluslararası arama önekini + (iki kere  tuşuna basın) tuşlayın.

Arama cevaplama

- 1 Gelen aramaya cevap vermek için, **Navi tuşuna** basın ve basılı tutun veya tuş takımı kapağını açın. Tuş takımı kapağı önceden açılmışsa, aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- 2 Aramayı bitirmek için  tuşuna basın ya da tuş takımı kapağını kapatın.



İpucu:  tuşuna basarak, tuş takımı kapağını kapatarak veya **Reddet** tuşuna basarak gelen aramayı reddedebilirsiniz. *Meşgulse aktar* fonksiyonu etkinse, reddedilen bir arama da aktarılır.

Gelen aramada telefonun çalmasını gelen aramayı bitirmeden durdurmak için, **Seçim** düğmesine basın. Ardından *Cevapla* veya *Reddet* tuşuna ve **Navi tuşuna** basın.

Tuş takımı kapağını kullanarak arama fonksiyonları

- Gelen aramayı cevaplamak için, tuş takımı kapağını açın.
- Gelen aramayı reddetmek için, tuş takımı kapağını kapatın.
- Aramayı bitirmek için, tuş takımı kapağını kapatın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Telefonunuzun kulaklık ses düzeyini bir arama sırasında **Navi tuşu** ile ilerleyerek ayarlayabilirsiniz. Sesi açmak için **Navi tuşunu** yukarı, sesi kısma için aşağı hareket ettirin.

Aranan son numaranın yeniden aranması

Aradığınız ya da aramaya çalıştığınız son 10 numara telefonunuzun hafızasına kaydedilir. Bu numaralardan birini tekrar aramak için:

- 1 Ekran boşken,  tuşuna bir kere basarak son aranan numaralar listesine girin.
- 2 İstediğiniz isim/numaraya gelmek için **Navi tuşu** ile ilerleyin ve aramak için  tuşuna basın veya **Navi tuşuna** basın ve tuşu basılı tutun.

Ayrıca bakın: "Arama kaydı (Menü 2)" sayfa 26.

Ses mesajlarını dinleme

- 1 Telesekreter numaranızı aramak için,  (ekran boşken) tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Telefonunuz telesekreter numaranızı girmenizi istediğinde, ilgili numarayı tuşlayın ve **Navi tuşuna** basın.

Ses mesajı bir şebeke hizmetidir. Daha ayrıntılı bilgi ve telesekreter numarası için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Sol seçim tuşunun üstündeki ekran metni **Dinle** ise, bu tuşa basarak telesekreter numaranızı arayabilirsiniz.

Arama sırasında kullanılan fonksiyonlar

Telefonunuz, arama sırasında kullanabileceğiniz birçok fonksiyon sağlar. Arama anı seçeneklerinin birçoğu şebeke hizmetleridir.

Bir arama sırasında **Seçim** tuşuna basarak, aramaların bazıları veya hepsi kullanılabilir hale getirilebilir:

- *Beklet veya Devam* (bir aramayı bekletmek veya beklemeyi kaldırmak için)
- *Yeni arama* (bir görüşme anında, yeni bir arama yapmak için)
- *DTMF yolla* (telefon rehberinde saklı DTMF tonlarını yollamak için, örneğin, şifreler veya banka hesap numarası)
- *Aramaları bitir* (tüm etkin aramaları bitirmek için)
- *Rehber* (telefon rehberine erişmek için)
- *Menü* (menüye erişmek için)
- *Sustur* (telefonun mikrofonunu kısmak için)
- *Değiştir* (etkin aramadan beklemeye alınan aramaya geçmek için).
- *Bağla* (etkin arama ve beklemeye alınan aramayı bağlamak ve aramalar arasındaki bağlantıyı kesmek için).

Arama bekletme

Bu network hizmeti, *Arama bekletme hizmetleri* (Menü 4-2-4) menü fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz, bir arama sırasında gelen bir aramayı cevaplandırmanızı sağlar.

- 1 **Cevapla** tuşuna veya  tuşuna basın. İlk arama askıya alınır.
- 2 Bir aramadan diğerine geçmek için **Değiştir**'e veya  tuşuna basın.
- 3 Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın (ya da her iki aramayı da aynı anda bitirmek için **Seçim** basın, *Aramaları bitir*'e gidin ve **TAMAM**'a basın).



İpucu: Aramayı cevaplandırmak istemezseniz, bunu reddedebilirsiniz. Aramayı reddetmek için, **Seçim**, sonra **Reddet**'e basın ve **TAMAM**'a basın.

Arama aktarma özelliği *Meşgulse aktar*'ı etkinleştirdiykseniz, reddedilen arama da aktarılır (bkz. sayfa 28).

Arama tutma

Bu şebeke hizmeti, bir arama sırasında başka bir arama yapmanızı sağlar.

- 1 Telefon numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın. İlk arama bekletilir.
Alternatif olarak, **Beklet**'e basın ve sonra ikinci aramayı yapın.
- 2 Bir aramadan diğerine geçmek için, **Değiştir**'e veya  tuşuna basın.
- 3 Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, bir süre için hattı susturabilirsiniz. **Seçim** basın, **Navi tuşu** ile *Sustur*'a gidin. Susturduğunuz aramayı geri almak için **Sesi aç**'a basın.

Konferans görüşmesi yapma

Bu şebeke hizmeti, en çok altı kişiden oluşan konferans görüşmesi yapmanızı sağlar.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 **Seçim**'e basın ve Yeni aramaya gidin ve **Navi tuşuna** basın. İkinci katılımcıyı arayın. İlk arama bekletilir.
- 3 İlk katılımcıyı konferans görüşmesine almak için, **Seçim**'e basın, *Konferans*'ı seçin ve **Navi tuşuna** basın.
- 4 Görüşmeye yeni bir kişi eklemek için 2. ve 3. adımları yineleyin.
- 5 Katılımcılardan biri ile özel bir görüşme yapmak için:
Seçim'e basın, *Özel*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın, sonra istediğiniz katılımcıya gidin ve **TAMAM**'a basın. Özel

görüşmenizi bitirir bitirmez, 3. adımda açıklanan şekilde konferans görüşmesine dönebilirsiniz.

6 Konferans görüşmesini bitirmek için,  tuşuna basın.

Aramayı aktarma

Bir etkin ve bir beklemeye alınmış aramanız olduğunda, bu şebeke hizmeti, bu iki aramayı bağlamanızı ve kendinizi bağlantıdan çıkarmanızı sağlar.

Arama kaydı (Menü 2)

Bu menü ile telefon tarafından kaydedilen, telefon numaralarını görüntüleyebilir ve silebilir ve aramalarınızın ortalama süresini ve ücretini görüntüleyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Cevapsız aramalar, aranan numaralar ya da gelen aramalar seçeneklerinde aşağıdakileri işlemleri yapabilirsiniz:

- numarayı arama
- numarayı telefon rehberine kaydetme
- aramanın tarihi ve saatini görüntüleme
- listeden numara görüntüleme, düzenleme ya da silme.



Not: Telefon cevapsız ve gelen aramaları, şebekenin Arayan Numaranın Görülmesi (CLI)'ni desteklemesi, telefonun açık olması ve şebekenin hizmet alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar (Menü 2-1)

Bu alt menü ile sizi aramaya çalışan ve başarılı olamayan son on telefon numarasını görüntüleyebilirsiniz.



İpucu: Cevapsız aramaların notları görüntülendiğinde, cevapsız aramalara ulaşmak için **Listele**'ye basın.

Arayan numaralar (Menü 2-2)

Sizi en son arayan on telefon numarasını bu alt menüyü kullanarak görüntüleyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Aranan numaralar (Menü 2-3)

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız on telefon numarasını bu alt menüyü kullanarak görüntüleyebilirsiniz.



İpucu: Aranan numaralar listesine çabuk ulaşmak için, ekran boşken, bir kez  tuşuna basın.

Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)

Bu menü fonksiyonu, Cevapsız Aramalar, Arayan Numaralar ve Aranan Numaralar alt menülerinde listelenmiş numaraları silmenizi sağlar. Bu işlemi geri alamayacağınızı unutmayın.

Arama süresi (Menü 2-5)

Bu alt menüyü kullanarak, gelen ve giden aramaların sürelerini saat dakika ve saniye olarak görebilirsiniz. *Zaman sayaçlarını sıfırla* fonksiyonunu kullanarak da bu zaman sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz. (Menü 4-5-5). Bunu yapmak için, önce güvenlik kodunu tuşlamanız gerekir.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretleri (Menü 2-6)

Bu şebeke hizmeti, son aramanızın veya tüm aramalarınızın ücretini denetlemenizi sağlar. Arama ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı gösterilir.

Arama ücreti sınırı seçeneğini kullanarak, yaptığınız aramalara, bir kontör sayısı veya para birimi ile bir ücret sınırı koyabilirsiniz. Belirlenen ücret sınırını aştığınız sürece, arama yapabilir ya da

alabilirsiniz. Kalan ücret veya süre bekleme modunda gösterilir. Ücret sınırını ayarlamak için PIN2 koduna ihtiyacınız olabilir.

Telefonunuzu, *Ücretleri göster* seçeneğini kullanarak, kalan görüşme süresini (arama ücret sınırını) kontör ya da para birimi cinsinden göstermesi için ayarlayabilirsiniz. Para birimi ya da kontörü seçmek için PIN2 koduna ihtiyacınız olabilir. Kontör ücretinin tutarı için servis veren kuruluşa başvurun.

Sayaçları sıfırla seçeneği, arama ücreti sayaçlarını sıfırlamanızı sağlar. Sayaçları temizlemek için PIN2 kodunuz gerekir.



Not: Kontör kalmadığında, yalnızca acil durum numarası 112'yi aramak mümkün olur.

Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen arama ve servis faturaları şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Aktarma (Menü 5)

Bu şebeke hizmeti, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreterinize) yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü 5 içinde, aşağıdaki aktarmalardan birini seçebilirsiniz:

- *Tüm sesli aramaları aktar* (Menü 5-1) Tüm sesli aramalar aktarılır ve gelen aramalarda zil sesi tonu çalmaz.
- *Meşgulse aktar* (Menü 5-2)
Aramalar, numara meşgulse aktarılır.



İpucu: *Meşgulse aktar* etkinse, gelen bir aramayı reddettiğinizde de aktarma yapılır.

- *Cevap verilmezse aktar* (Menü 5-3)
Sesli aramayı ayarlı süre içinde cevaplandırmadığınızda, arama aktarılır.
- *Kapsama alanı dışındaysa veya kapalıysa aktar* (Menü 5-4)
Telefonunuz kapalıysa ya da şebeke hizmet alanı dışındaysa gelen sesli aramalar aktarılır.

Arama fonksiyonları

- **Çaldırarak aktar** (Menü 5-5) Numaranız meşgulse, aramayı cevaplandırmak istemezseniz ve telefonunuz kapalı veya şebeke hizmet alanı dışındaysa sesli aramalar aktarılır.
- **Tüm faks aramalarını aktar** (Menü 5-6)
Tüm faks aramaları aktarılır.
- **Tüm veri aramalarını aktar** (Menü 5-7)
Tüm veri aramaları aktarılır.

Şebeke tarafından izin verilirse, aktarma ayarını açmak için, *Etkin kıl* seçeneğini, aktarma ayarını kapatmak için, *İptal et* seçeneğini veya aktarmanın etkin olup olmadığı denetlemek için, *Durumu kontrol et* seçeneğini seçin.

Tüm aktarmaları iptal etmek için, *Tüm aktarmaları iptal et* (Menü 5-8) alt menüsünü seçin.



İpucu: *Tüm sesli aramaları aktar* fonksiyonunu çabuk etkinleştirmek için **Menü**, 'ye basın, sonra *Aktarma*'a gidin ve **Seslileri**'a basın.

İpucu: *Tüm sesli aramaları aktar*'ı etkinleştirdiyse, ekran boşken  simgesi görüntülenir. İki telefon hattınız varsa,  birinci hattınızın,  tuşu ise ikinci hattınızın aktarma simgesi olarak kullanılır.

4. Telefonu uyarlama

Tercihler (Menü 3)

Tercihler menüsünde, farklı olaylar, mekanlar ve arayan grupları için telefon zil sesi tonu ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcı tercihini etkinleştirme

- 1 Tercihler listesine erişmek için, bir kere ① tuşuna basın (ekran boşken).
- 2 **Navi tuşu** ile etkinleştirmek istediğiniz tercihe gidin ve **Navi tuşuna** basın.
Menü yoluyla tercihler menüsüne erişmek için, **Menü**'ye basın, sonra *Tercihler*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın. **Genel**'e basarsanız, standart tercih olan *Genel* etkinleşir.



İpucu: *Sessiz*'in standart ayarlarında, telefon gelen aramalarda zil çalmamaya ayarlanır.

Kullanıcı tercihini uyarlama

- 1 **Menü**'ye basın, sonra *Tercihler*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın (veya bekleme modundayken bir kere ① tuşuna basın).
- 2 Aşağıdaki tercihlerden birine gidin ve **Seçim**'e basın: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan*, *Çağrı cihazı*, *Araç*¹, *Kulaklık*².
Kapat! seçeneğini seçtiğinizde telefonun kapanacağını unutmayın.
- 3 *Uyarla*'yı seçin ve **TAMAM**'a basın.
- 4 Özelleştirmek istediğiniz ayara gidin (örneğin, *Zil sesi tonu*) ve **Navi tuşuna** basın. Bakın: "Tercih ayarları".
- 5 İsteddiğiniz seçeneğe gidin ve **TAMAM**'a basın.

¹ Yalnızca telefonunuz CARK-91 araç kitiyle kullanıldığında görüntülenir.

² Yalnızca telefonunuz HDC-9P kulaklıkla kullanıldığında görüntülenir.

Tercih ayarları

Uyarla, ayarını seçtikten hemen sonra, seçilen tercihin aşağıdaki ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

- Telefonun gelen bir sesli arama için sizi nasıl uyarmasını istediğinizi belirtmek için, *Gelen arama bildirimi*'ni seçin. Seçenekler: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*. *Gelen arama bildirimi* *Kapalı* olduğunda veya *Tek bip* olduğunda, zil sesi tonu duyulmaz ve ekran boşken  simgesi görüntülenir.
- Sesli aramalar için zil sesi tonu ayarlamak için, *Zil sesi tonu*'nu.  **İpucu:** Telefonunuzun KÖ bağlantı noktası veya Kablosuz ileti (OTA) yoluyla yeni bir zil sesi tonu aldıysanız beş kişisel zil sesi tonu yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, yerel servis sağlayıcınıza danışın.
- Zil sesi ve mesaj bildirme tonlarına ses düzeyi ayarlamak için, *Zil sesi seviyesi*'ni seçin.
- Gelen sesli aramada ve gelen yazılı mesajlarda, telefonu titremek üzere ayarlamak için *Titreşimle bildirim*'i seçin. Telefon bir şarj cihazına ya da masa üstü bağlantı birimine bağlı olduğunda titreşimle bildirim çalışmaz.
- Yazılı mesajlarınıza zil sesi tonu ayarlamak için, *Mesaj bildirim tonu*'nu seçin.
- Tuş takımı ses tonlarına ses düzeyi ayarlamak ya da tuş takımı ses tonlarını kapatmak için, *Tuştakımı tonları*'ni seçin.
- Uyarı ve oyun tonlarını açmak veya kapatmak için, *Uyarı ve oyun tonları*'ni seçin. Örneğin, uyarı tonlarını açtığınızda, telefon, bataryanın gücü bittiğinde bir uyarı tonu çalar.
- Telefonun yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için *Bildirilecekler*'i seçin. Bir arayan grubuna, zil sesi tonunu ve grup grafiği ayarlamak için bkz. sayfa 48.
- Telefonu, gelen bir sesli aramayı, bir zil sesinden sonra cevaplamak üzere ayarlamak için *Otomatik cevap*'ı (yalnızca *Araç* ve *Kulaklık* tercihlerinde) seçin.



Not: Bu fonksiyon yalnızca telefonunuzun, HDC-9P kulaklığına veya CARK-91 araç kitine (kontak açıkken) bağlı olması halinde kullanılabilir.

- Ekran ve tuş takımı aydınlatmayı *Açık* veya *Otomatik* olarak ayarlamak için, *Aydınlatma*'yı (yalnızca *Araç* tercihinde) seçin.

Tercihleri yeniden adlandırma

Genel, *Araç* ve *Kulaklık* hariç, tercihlerinizi kişisel isteğinize göre yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye basın, **Navi tuşu** ile *Tercihler*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 Yeniden adlandırmak istediğiniz tercihe gidin ve **Seçim**'e basın, sonra *Yeni isim*'e gelin ve **TAMAM**'a basın.
- 3 Yeni ismi girin ve **TAMAM**'a basın. Harfleri girmek için, bkz: sayfa 34.

Ekran yazısı dilini ayarlama

Dil menüsünde (4-3-1) ekran yazılarının görünmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz. *Otomatik* ayarı seçili ise, dil geçerli SIM karta bağlı olarak seçilir.

Ayrıca, dil ayarı aşağıdaki fonksiyonların saat ve tarih biçimlerini de etkiler: *Çalar saat* (Menü 4-1-1), *Saat* (Menü 4-1-2), *Ajanda* (Menü 8).

Saat görüntüleme

Telefonun bir saati vardır. *Saat* menüsü (4-1-2) ile, ekran boşken, telefonu ekranın sağ üst köşesinde saati göstermesi için ayarlayabilirsiniz. *Saat* menüsü ile ayrıca saati ayarlayabilir ve 12 saat veya 24 saat biçimini kullanmayı seçebilirsiniz.

Açılış notu

Açılış notu menüsünde (4-3-3), telefon açık olduğu her zaman kısaca görüntülenen bir mesaj (en çok 44 karaktere kadar) yazabilirsiniz.

Son arama süresini görüntüleme

Telefonu, arama bittikten hemen sonra, son aramanın ortalama süresini ve ücretini (şebeke tarafından destekleniyorsa) kısaca görüntülemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, *Arama sonrası özet*i menü fonksiyonunu (4-2-6) *Açık* konuma getirin.

Akıllı tuş menüsünü uyarlama

Ekran boşken **Navi tuşuna** basarsanız, Akıllı tuş menüsünü etkinleştirerek telefon rehberi içindeki isimlere ve telefon numaralarına hızlı erişiminizi sağlar.

Bununla birlikte, Akıllı tuş menüsünü, sık kullandığınız başka bir fonksiyona erişmek için kullanabilirsiniz, örneğin, *Ajanda* veya *Tercihler* gibi. Bunu, *Akıllı tuş işlevi* alt menüsünde (4-3-5) yapabilirsiniz, bkz. sayfa 69.

5. Metin yazma


Harfleri veya sayıları (örneğin, telefon rehberinde veya ajandada) **Navi tuşunu** kullanarak veya geleneksel metin girişi yöntemini kullanarak girebilirsiniz. Geleneksel metin girişi  simgesi ile gösterilir. Geleneksel metin girişi kullanılırken, **Navi tuşuyla** da giriş yapabilirsiniz.

Navi tuşunu kullanırken, ekranın en sağında görüntülenen karakter çubuğundan karakter seçerek metin yazabilirsiniz. Geleneksel metin girişi yönteminde, istediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar bir sayı tuşuna (2_{abc} - 9_{wxyz}) arasında) arka arkaya basarak metni girebilirsiniz.

Mesaj yazmak için ayrıca, akıllı klavyeyi de kullanabilirsiniz. Akıllı klavyede, bir harf için sayı tuşuna yalnızca bir kez basarsınız. Akıllı klavye  simgesi ile gösterilir. Bu giriş yönteminin tüm dillerde kullanılamayabileceğini unutmayın.

Navi tuşu ile metin girişi

- 1 İsteddiğiniz sayı veya karaktere gitmek için, **Navi tuşu** ile ilerleyin. Karakter çubuğu ekranın en sağında görüntülenir.
 - 2 Vurgulanan harf veya numarayla girmek için, **Navi tuşuna** basın.
- Hata yaparsanız, gerektiği kadar **Sil** tuşuna basarak sola doğru geri alabilirsiniz. **Sil** tuşuna basıp basılı tuttuğunuzda ekran temizlenir.
 - İmleci taşımak için, karakter çubuğu içinde ok sembollerinden birine götürün ve imleci vurgulanan ok sembolü yönünde taşımak için **Navi tuşuna** basın.

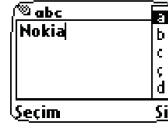

Ayrıca imleci, önce **Seçim** tuşuna basarak, sonra *İmleç hareketli*'de **Navi tuşuna** basarak da taşıyabilirsiniz. **Navi tuşu** ile istenilen konuma gidin ve imleci taşımak için, **TAMAM**'a basın.

Metin yazmak için geleneksel metin girişini kullanma

İstediğiniz karakter veya sayı görünene kadar arka arkaya sayı tuşlarına (1-0) - (9-*) arasında) basın.

En yaygın noktalama işaretleri ve özel karakterler (1-0) sayı tuşu altındadır.



Not: Bir sayı tuşu altındaki tüm karakterler tuş üzerinde yazılı DEĞİLDİR. Bir sayı tuşu altındaki kullanılabilir karakterler, menü 4-3-1'de seçilen dile bağlıdır.

- Büyük ve küçük karaktere geçmek için bir kere (#*) tuşuna basın. Büyük harf ABC sembolüyle ve küçük harf abc sembolüyle gösterilir.
- Sayı eklemek için, (#*) tuşuna basın ve basılı tutun. Sayı modu ekranın en üstünde 123 şeklinde gösterilir. İstediğiniz sayıları tuşladıktan sonra, metin girişine geri dönmek için, (#*) tuşuna basın ve basılı tutun.

Aynı zamanda, sayı ekranda görüntülenene kadar ilgili sayı tuşuna basıp basılı tutarak da sayı ekleyebilirsiniz.

- Boşluk eklemek için, (0-) tuşuna basın.
- Bir noktalama işareti veya özel bir karakter eklemek için, (**) tuşuna basıp özel karakterler listesine girin. **Navi tuşu** ile istediğiniz karaktere gidin ve vurgulanmış karakteri seçmek için, **Navi tuşuna** basın.



İpucu: Telefon rehberine isim girerken, telefon, ismin ilk harfini otomatik olarak büyük harf ve sözcüğün geri kalanını küçük harf yazan bir başlık şekli kullanır.

İpucu: Yazılı bir mesaj ya da başka bir metin yazarken telefon, otomatik olarak her cümlenin ilk karakterini büyük harf yazan bir metin biçimi kullanır.


Metin yazmak için akıllı klavye kullanma

Akıllı klavye, yerleşik bir sözlük kullanarak metin yazmanızı sağlar.  göstergesi otomatik metin girişinin açık olduğunu gösterir. Akıllı klavyenin, her dilde kullanılamayabileceğini göz önünde bulundurun. Bkz. "Akıllı klavyeyi açma/kapatma ve sözlük dilini seçme" sayfa 40.

Akıllı klavye için hızlı ipucu kılavuzu

Akıllı klavyede, bir harf için sayı tuşuna bir kez basmanız yeterlidir. Her tuş basımından sonra sözcük değişir – tüm karakterleri girmeden, sözcüğün nasıl görüldüğüne dikkat etmeyin.

Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken **Nokia** yazmak için şunlara basın:



 	Sözcük girişi için kullanın. bir harf için her tuşa bir kez basın.
	Altı çizili sözcük sizin istediğiniz sözcük değilse, eşleşen diğer sözcüğü görüntülemek için basın.
Çıkış 	Sözlüğe yeni bir sözcük eklemek için basın. Sözcüğü  simgesi ile gösterilen, geleneksel metin girişini kullanarak yazın.

	Sözcüğü kabul etmek ve boşluk eklemek için basın.
	123 ile gösterilen sayı girişini yapmak için basın.
	Büyük/küçük karakter değişikliği yapmak için bir kez basın. Büyük harf ABC, küçük harf abc ile gösterilir.
Navi tuşu	İmleci ileri ve geri hareket ettirmek için kullanın.
Sil	İmlecin solundaki karakteri silmek için bir kez basın.
	
	Bir noktalama işareti eklemek için bir kez basın. Altı çizili sembolü değiştirmek için, istediğiniz sembol görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın.

Akıllı klavye yöntemi ile yazı yazma

- 1 Akıllı klavyedeyken,  -  arasındaki tuşları kullanarak sözcükleri yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kere basın.

Büyük/küçük harf değişikliği yapmak için,  tuşuna basın (ayrıca bkz. sayfa 39). Bir sayı eklemek için, ilgili tuşa basın ve basılı tutun (ayrıca bkz. sayfa 38). Bir noktalama işareti eklemek için,  tuşuna basın (ayrıca bkz. sayfa 39).
- 2 Sözcüğün tüm karakterlerini tuşladıktan sonra, altı çizili sözcüğün yazmak istediğiniz sözcük olup olmadığını denetleyin.

Görüntülenen sözcük doğruysa, boşluk bırakmak için,  tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Görüntülenen sözcük doğru değilse, daha başka eşleşenler için,  tuşuna basın. Bir önceki eşleşene geri dönmek için, **Önceki** tuşuna basın.

 **İpucu:** Önce **Seçim**'e basarak da eşleşenler listesini görüntüleyebilirsiniz, sonra **Sonrakî**'ne gidip, **Navi tuşuna** basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış**'a basın. Bkz. "Sözlüğe yeni bir sözcük ekleme".

Sözlüğe yeni bir sözcük ekleme

Sözlükte bulunmayan bir sözcük yazmaya çalışırsanız, telefon geleneksel metin girişi yöntemini kullanmanız için sizi uyarır.

- 1 Geleneksel metin girişine girmek için, **Çıkış**'a basın.
- 2 "Metin yazmak için geleneksel metin girişini kullanma" bölümünde açıklanan şekilde sözcüğü tuşlayın ve **Kaydet**'e basın.

Sözcük sözlüğe ve yazdığınız mesaja eklenir ve telefon akıllı klavyeye geri döner.



İpucu: Ayrıca, *Kelime girin* seçeneğini kullanarak da sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz.

Kullanılan dile ve sözlüğe eklenen sözcüklerin uzunluğuna bağlı olarak, sözlüğe yüzlerce sözcük ekleyebilirsiniz.



Not: Sözcük sözlüğe eklenmemişse ve siz **Navi tuşuna** basarak, **(↩)** tuşuna basarak veya iki sözcük arasındaki boşluğu silerek bunu akıllı klavyede kabul ettiyseniz, sözcük sözlüğe kaydedilir.

Not: Sözlük dolduğunda, en son eklenen sözcük, önceden sözlüğe eklenen en eski sözcüğün yerini alır.

Rakam girme

Rakam girmek için, istediğiniz sayı tuşuna basın ve sayı görüntülenene kadar basılı tutun.

Bir satıra birkaç sayı girmek için, sayı girişine girmek için **(#↩)** tuşuna basın ve basılı tutun. Sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz sayıları tuşlayın ve sonra akıllı klavyeye geri dönmek için, **(#↩)** tuşuna basın ve basılı tutun.



İpucu: Sırasıyla, *Araya numara gir* veya *İsim ekle* seçeneklerini kullanarak telefon rehberinde kayıtlı bir telefon numarası veya ismi ekleyebilirsiniz.

Noktalama işareti, sembol ve özel karakter girme

Bir noktalama işareti eklemek için,  tuşuna basın. Telefon doğru sembolü önceden tahmin etmeye çalışır. Altı çizili sembolü değiştirmek için, istediğiniz sembol görünene kadar arka arkaya  tuşuna basın.

İstediğiniz sembol görüntülenmezse, **Simge** tuşuna basarak sembol ve özel karakter listesine ulaşabilirsiniz. Ardından **Navi tuşuyla** kullanmak istediğiniz sembole ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: *Simge girin:* seçeneğini kullanarak bir sembol ekleyebilir veya  tuşunu basılı tutarak simgeler ve özel karakterler listesine girebilirsiniz.

Karakterleri silme

İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın.

Sil'e basıp, tuşu basılı tutarsanız ekran temizlenir.

Karakter biçimini değiştirme

Karakter biçimini değiştirmek için bir kere  tuşuna basın. Büyük harf *ABC* ile, küçük harf *abc* ile gösterilir.



İpucu:  tuşuna basıp basılı tutamak sayı girişine girmenizi sağlar. Sayı girişi *123* ile gösterilir.

Bileşik sözcüklerin yazılması

Bileşik sözcüğü bir kerede yazmak yerine, önce ilk sözcüğü yazabilir, onaylamak için **Navi tuşuna** basabilir ve sonra ikinci sözcüğü yazabilirsiniz.



İpucu: İlk sözcüğü, önce  tuşuna basıp bir boşluk karakteri ekleyerek ve sonra **Sil** tuşuna bir kere basıp boşluk karakterini silerek onaylayabilirsiniz.

Akıllı klavyeyi açma/kapatma ve sözlük dilini seçme

Mesajlar menüsüne girdiğinizde, standart biçimde akıllı klavye açık olarak ayarlanmış olabilir. Ekranın sol bölümünde  göstergesi görüntülendiğinde, akıllı klavye açıktır.

Akıllı klavyeyi Kapalı olarak ayarlamak için:

- 1 **Menü**'ye basın, sonra **Yaz**'a basın.
- 2 **Seçim**'e basın, **Navi tuşu** ile *Sözlük* seçeneğine ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *Sözlük kapalı* mesajı vurgulanmışken **Navi tuşuna** basın.

Akıllı klavyeyi açmak ve sözlük dilini seçmek için:

- 1 **Menü**'ye basın, sonra **Yaz**'a basın.
- 2 **Seçim**'e basın, **Navi tuşu** ile *Sözlük* seçeneğine ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 İstediğiniz sözlük diline ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.



İpucu: Akıllı klavyeyi hızlı etkinleştirmek ve devreden çıkarmak için **Menü**'ye basın, **Yaz**'a basın ve sonra **Seçenekler**'e basın ve basılı tutun.



Not: Akıllı klavye yalnızca sözlük seçeneği listesinde bulunan diller için geçerlidir.

6. Telefon rehberi fonksiyonları

İsim ve numaraları kaydetme

- 1 İsimler'e basın.
 - 2 İsim ekle'ye gidin ve **Navi tuşuna** basın.
 - 3 İsmi tuşlayın ve **TAMAM'a** basın.
İstediğiniz karakter görüntülenene kadar bir sayı tuşuna arka arkaya basın. Boşluk için, (0=) tuşuna basın. Ayrıca bkz. "Metin yazma" sayfa 34.
 - 4 Alan kodu ve telefon numarasını girin ve **TAMAM'a** basın.
Ülke kodunun önüne, uluslararası arama öneki olarak + karakterini tuşlarsanız (iki kere (**) tuşuna basarak), telefon numarasını, yurt dışından ararken de kullanabilirsiniz.
-  **Hızlı Kaydet:** Telefon numarasını tuşlayın ve **Seçim'e** basın, **Kaydet** vurgulanmışken **TAMAM'a** basın. İsmi girin ve **TAMAM'a** basın.

Bir isim için birden çok numara kaydetme

Telefonun iç telefon rehberi, e-posta adresi, posta adresi ya da bir isim altındaki notlar gibi, metin öğelerini olduğu gibi, birden çok telefon numarasını da kaydetmenizi sağladığı için telefonunuzu bağlantı yöneticisi olarak kullanabilirsiniz.



Not: Bir isim için birden çok numara, yalnızca telefon belleğinde saklanabilir. İsim veya numara kaydetmeden önce, telefon belleğini seçin. Ayrıntılar için bkz. sayfa 17.

Bir isim altına kaydedilen ilk numara otomatik biçimde standart numara olarak ayarlanır. Telefon rehberinden bir numara seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak ya da yazılı mesaj göndermek için) başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara

kullanılır. Örneğin, vurgulanmış bir isim üstünde **Navi tuşuna** basıp basılı tuttuğunuzda, telefon standart numarayı arar.

Her numara ya da metin biçimi için bir numara tipi seçebilirsiniz. Herhangi bir numara tipi seçmezseniz, numara tipi olarak  kullanılır. Standart numara, numara tipi göstergesi çevresindeki kutu ile belirtilir örneğin, .

Bir isme yeni bir numara ya da metin ögesi ekleme:

- 1 Önce isimler listesinde **Navi tuşu** ile istediğiniz isme gidin.
- 2 **Seçim**'e basın ve *Numara ekle* ya da *Yazı ekle*'ye gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 Numara ya da metin tiplerinden birine gidin ve **Navi tuşuna** basın.

	<i>Genel</i> (diğer tiplerden biri seçilmediğinde standart tip)
	<i>Yerel</i>
	<i>Telsiz</i>
	<i>Ofis</i>
	<i>Faks</i>
	<i>E-posta</i> (metin tipi)
	<i>Posta adresi</i> (metin tipi)
	<i>Not</i> (metin tipi)

Daha sonra, seçenekler listesindeki *Tipi değiştir* seçeneğini kullanarak, numara ya da metin tipini değiştirebilirsiniz.

- 4 Numarayı girin ya da *Yazı ekle*'de metni girin ve kaydetmek için **TAMAM**'a basın.

Standart numarayı değiştirmek için:

- 1 İsimler listesinde, istediğiniz isme gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 Standart numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya gidin, **Seçim**'e basın ve *Öncelikli* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Telefon rehberinden Numara bulma ve arama yapma

- 1 İsimler'e basın, *İsimleri listele* seçeneği vurgulanmışken **Navi tuşuna** basın.
- 2 İstedığınız ismin ilk karakter(ler)ini girin. Açılan pencere görünür. Alternatif olarak, **İsimler'e** basın, **Navi tuşu** ile **Bul'a** ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın. Daha sonra istediğiniz ismin ilk karakter(ler)ini girin ve **Bul'a** basın.
- 3 **Navi tuşu** ile istediğiniz isme gidin ya da açılan pencereye daha fazla arama ölçütü girin ve istediğiniz isme gidin.
- 4 İstenilen numara vurgulanınca, vurgulanan isimle ilgili detaylı bilgi görüntülemek için **Navi tuşuna** basın ya da vurgulanan ismi aramak için **Navi tuşuna** basın ve basılı tutun.

Navi tuşuna, vurgulanan bir ismin üstünde basıp basılı tutmak, ismin altında birden fazla numara olması halinde, standart numaranın aranmasını sağlar. Standart numaradan başka bir numarayı aramak için **Navi tuşu** ile istediğiniz numaraya gidin ve  tuşuna basın ya da **Navi tuşuna** basın ve basılı tutun.



Hızlı Bul: Bekleme modundayken bir kere **Navi tuşuna** basın, sonra **Navi tuşu** ile istediğiniz isme gidin. Bu, **Navi tuşu** menü kısayolunun isimler listesine erişmek için ayarlanmış olması halinde yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 33 ve 71.

Servis numaralarını arama

Bu fonksiyonu kullanarak, servis sağlayıcı kuruluşunuzun SIM kartınıza kaydettiği servis numaralarının herhangi birini kolaylıkla arayabilirsiniz. SIM kartınızda kayıtlı bir servis numarası yoksa bu fonksiyon görüntülenmez.

- 1 **İsimler'e** basın ve *Servis numaraları'*na gidin, **Navi tuşuna** basın.
- 2 İsteddiğiniz servis numarasına gidin, numarayı aramak için  tuşuna basın.

Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

(2abc)-(9WXYZ) arasındaki tüm sayı tuşlarını hızlı arama tuşu olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atamanız gerekir.

- 1 İsimler'e basın, sonra *Hızlı arama*'ya gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 İsteddiğiniz hızlı arama tuşuna gidin (2-9) ve **Seç'e** basın.
- 3 **Bul'a** basın, sonra istediğiniz isme gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 4 Vurgulanmış numarayı atamak için **Navi tuşuna** basın.

Bir numarayı hızlı arama tuşuna atadıktan sonra, numarayı arayabilir, görüntüleyebilir veya değiştirebilir ya da hızlı aramayı geri alabilirsiniz.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak numara arama

Hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atandığında (2abc) ile (9WXYZ) arası), numarayı aşağıdaki yollardan biri ile arayabilirsiniz:

- İlgili hızlı arama tuşuna ve (↵) tuşuna basarak.
- *Hızlı arama* (Menü 4-2-3)'yi *Açık* konuma getirdiyseniz menü fonksiyonunu açtıysanız, arama başlatılana kadar ilgili hızlı arama tuşuna basın ve basılı tutun.



İpucu: (1cd) tuşuna basıp basılı tutarsanız telesekreter numaranızı ararsınız.

Telefon rehberini düzenleme

İsim ve numara düzenleme

- 1 İstedığınız isim ya da numarayı seçin, **Seçim**'e basın.
- 2 *İsmi Düzelt* veya *Numarayı Düzelt* seçeneğine geldiğinizde **Navi tuşuna** basın.
- 3 İsmi veya numarayı düzeltin ve **TAMAM**'a basın.

İsim ve numara silme

Seçili telefon rehberinden numaraları birer birer ya da bir kerede hepsini birden silebilirsiniz.

Bir isim ve numarayı silmek için

- 1 Silmek istediğiniz isim ve numarayı seçin.
- 2 **Seçim**'e basın, *İsmi sil* fonksiyonunda **Navi tuşuna** basın ve silme işlemini onaylamak için **TAMAM**'a basın.



Not: Bir isim için birden çok numara kaydettiyseniz, *İsmi sil* seçeneği ismi, altında kayıtlı tüm numaraları ve metin tiplerini siler.

Tüm isim ve numaraları silmek için

- 1 İsimler'e (bekleme modunda) basın, sonra *Sil* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Tümünü sil*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 Silmek istediğiniz telefon rehberine gidin (*SIM* kart veya *Telefon*) ve **TAMAM**'a basın.
- 4 *Emin misiniz?* mesajı görüntülendiğinde **TAMAM**'a basın, güvenlik kodunuzu tuşlayın ve **TAMAM**'a basın.

İsim ve numara kopyalama

Telefonunuzun hafızasından SIM kartınızın hafızasına ya da bunun tam tersi SIM kartınızın hafızasından telefonunuzun hafızasına isim ve telefon numaraları kopyalayabilirsiniz.

- 1 **İsimler'e** basın, *Kopyala*'ya gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 İstedğiniz kopyalama yönüne gidin (*Telefondan SIM karta* ya da *SIM karttan telefona*) ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *Sırayla, Tümünü* ya da *Standart no.'lar* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Sırayla seçeneğini seçtiyseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.



Not: *SIM karttan telefona* seçeneği ile kopyalama yaptığınızda, *Standart no.'lar* mesaj metni görünmez.

- 4 Sonra, ilk isimleri ve numaraları saklamak isteyip istemediğinizi seçin.
- 5 *Tümünü* veya *Standart no.'lar* seçeneğini seçtiyseniz, *Kopyalama başlasın mı?* seçeneğinde **TAMAM**'a basın.

İsim ve telefon numarası gönderme ve alma

Bir kişinin bağlantı bilgisini, şebeke tarafından destekleniyorsa, KÖ ya da Kablosuz İletim (OTA) mesajı yoluyla kartvizit olarak gönderebilir ya da alabilirsiniz.

Bir kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için, telefon rehberinden istediğiniz isim ve telefon numarasını bulun ve sonra *Kart yolla* seçeneğini kullanın.

Bir kartviziti KÖ yoluyla yollamak için, *Kart yolla (KÖ)* seçeneğini kullanın. Ayrıca bakın: "KÖ yoluyla kopyalama" sayfa 47 ve "Veri Gönderme" sayfa 77.

Bir kartvizit aldığınızda, **Göster**'e basın. Sonra **Seçim**'e basın, *Kaydet* ya da *Sil*'i seçin ve **Navi tuşuna** basın.

KÖ yoluyla kopyalama

İsim ve numara kopyalama

Telefonunuzun kızılötesi (KÖ) bağlantı birimini kullanarak, isimleri ve telefon numaralarını, uygun bir uygulama ile çalışan telefon ya da kişisel bilgisayara kartvizit şeklinde gönderebilirsiniz. Başka bir telefona kartvizit gönderirken, diğer telefonun KÖ bağlantı birimi ile veri almak için ayarlanmış olmasına dikkat edin.

Telefonunuza bir isim ve telefon numarası kopyalama

Uygun başka bir telefondan isim ve telefon numaraları kopyalamak için, önce, *Kızılötesi*'ne (Menü 9) girerek telefonunuzu KÖ bağlantı birimi yoluyla veri almak için ayarlamanız gerekir.

Sonra, diğer telefonun kullanıcısı isim ve telefon numarasını kartvizit olarak gönderebilir. Kartviziti alınca, **Göster**'e, sonra **Seçim**'e basın, *Kaydet* ya da *Sil*'i seçin ve **Navi tuşuna** basın.

Arayan grupları

Telefonunuzu, belirli bir isim ya da telefon numarasından arama geldiğinde, belirli bir zil sesi tonu çalması ve ekranda belirli bir şekil göstermesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, önce arayan grubuna bir isim ve numara ekleyin. Sonra, bu grup için bir zil sesi tonu belirleyin.



Not: Tercihler menüsü (bkz. sayfa 30) altındaki *Bildirilecekler* ayarını kullanarak telefonu, yalnızca belirli bir arayan grubuna ait isimler ve numaralardan gelen aramalarda çalması için ayarlayabilirsiniz.

Arayan grubuna isim ve telefon numarası ekleme

- 1 **İsimler**'e basın, *Arayan grubu*'na ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 İsteddiğiniz arayan grubuna ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 **Üyerler**'e ilerleyin ve **Navi tuşuna** basın.
- 4 **İsim ekle** seçeneği vurguluyken **Navi tuşuna** basın, sonra istediğiniz isme gidin ve **Ekle**'ye basın.



İpucu: Ayrıca, önce istediğiniz isim ve telefon numarasını telefon rehberinden geri çağırıp, sonra **Seçim**'e basarak ve sonra *Arayan grubu*'na giderek veya **Navi tuşuna** basarak ve sonra istediğiniz arayan grubuna gidip **Navi tuşuna** basarak da bir arayan grubuna yeni bir isim ekleyebilirsiniz.

Bir arayan grubu için zil sesi tonu veya grafik ayarlama ve bir arayan grubuna yeni isim verme

- 1 **İsimler**'e basın, *Arayan grupları*'na gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 İsteddiğiniz arayan grubuna gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 Aşağıdaki fonksiyonlardan birine gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Grup adı

Arayan grubuna yeni bir isim vermek için, yeni bir isim tuşlayın ve **TAMAM**'a basın.

Grup zil sesi tonu

Telefonun grup için belirli bir zil sesi tonu çalması için, istediğiniz tona gidin ve **TAMAM**'a basın. *Standart*, geçerli tercih için seçilmiş olan tondur.

Grup grafiği

Telefonu grup grafiği görüntülemek üzere ayarlamak için, *Açık*'a gidin ve **TAMAM**'a basın.

Seçenek listesi, şebekeniz destekliyorsa, grafiği bir Kablosuz İleti (OTA) mesajı olarak görüntüleme ve gönderme (*Grafik yolla*) seçeneklerini içerir.

Ayrıca, OTA mesajı olarak, telefonunuza yeni bir grup grafiği alabilirsiniz. Bir grup grafiği aldığınızda, **Göster**'e, sonra **Seçim**'e basın, *Kaydet* ya da *Sil*'i seçin ve **TAMAM**'a basın. *Kaydet*'i seçtiyseniz, istediğiniz arayan grubuna gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Ayrıca bkz. "KÖ yoluyla kopyalama" sayfa 47 ve "Veri Gönderme" sayfa 77.

Arayan grubundan isim ve numara silme

- 1 **İsimler'**e basın, *Arayan grubu'*na gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 İstedığınız arayan grubuna gidin ve bunu seçmek için **Navi tuşuna** basın.
- 3 **Üyeler'**e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 4 Silmek istediğiniz isme gidin ve **Seçim'**e basın ve *İsmi çıkar'a* gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Hafıza durumu

Telefonun iç hafızasının yüzde kaçının kullanıldığını ve halen SIM kart hafızasında kaç tane isim ve telefon numarası girdisinin kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz.

- 1 **İsimler'**e basın, **Seçim'**e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Bellek durumu'*na gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Telefon SIM kart hafızasının durumunu görüntüler.Telefonun iç hafızasının durumu görüntülemek için, **Navi tuşu** ile aşağıya doğru ilerleyin.

7. Yazılı mesajlar

Mesajlar menüsü içinde (Menü 1), şebekeniz tarafından destekleniyorsa, yazılı mesajlar okuyabilir, yazabilir ya da başka bir telefona, örneğin, e-posta adresine ya da faks numarasına yazılı (SMS) mesajlar gönderebilirsiniz. Yazılı mesaj göndermek için, önce yazılı mesaj (SMS) servisine abone olmanız gerekebilir.

Yazılı mesajları okuma

Yazılı bir mesaj aldığınızda, ekranda,  göstergesi ve yeni mesajın numarası ve ardından *NN Mesaj alındı* yazısı görünür.

- 1 Mesajı okumak için **Oku** seçeneğine ya da sonra bakmak için **Çık**'a basın.

Birden çok yeni mesaj aldıysanız, vurgulanmış mesajı okumak için **Navi tuşuna** basın.

Okunmamış bir mesajı daha sonra okumak için:

Menü'ye basın ve *Mesajlar* bölümünde **Navi tuşuna** basın, sonra istediğiniz mesaja ilerleyin ve bunu okumak için **Navi tuşuna** basın. Mesaj, siz okuduktan sonra, *Okunanlar* dosyasına kaydedilir.

Okunmuş mesajları görüntülemek için:

Menü'ye basın ve *Mesajlar* bölümünde **Navi tuşuna** basın, sonra istediğiniz mesaja ilerleyin ve bunu okumak için **Navi tuşuna** basın. Mesaj, siz okuduktan sonra, *Okunanlar* dosyasına kaydedilir.

- 2 Mesajı okurken, seçenekler arasında ilerlemek için **Seçim**'e basın ve vurgulanmış seçeneği seçmek için **Navi tuşuna** basın.

Seçenekler listesi, okuduğunuz mesajı, silme, yanıtlama, aktarma, taşıma, düzenleme ve yeniden isimlendirme seçenekleri içerir.

Ayrıca, mesajı hatırlatıcı bir not olarak (*Ajandaya kopyala*) telefonunuzun ajandasına kopyalayabilirsiniz. *Ayrıntılar*

seçeneği, gönderenin adı ve telefon numarası, göndermek için kullanılan mesaj merkezi, alma tarihi ve saati gibi bilgileri gösterir.

Mesajı aktarmak için, örneğin, bir faks ya da e-posta adresine, bakınız: "Özel gönderme seçenekleri" sayfa 53.

Yazılı bir mesajı yanıtlama

- 1 Yanıtlamak istediğiniz mesajın içinde iken, **Seçim**'e basın, *Cevap yaz'a* gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 Aşağıdaki cevaplama tiplerinden birine gidin ve **Navi tuşuna** basın.
Boş ekran (İlk mesaj cevap mesajına ekli değil.)
İlk mesaj (İlk mesaj cevap mesajına ekli.)
Standart cevap, örneğin *Teşekkürler* veya *Nice yıllara* (Standart cevap yanıt mesajının başına eklidir.)
Şablon (Seçili şablon yanıt mesajının başına eklidir.)
- 3 Şablon'u seçtiyseniz, şablonlar listesi görüntülenir. İsteddiğiniz şablona gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 4 Cevap mesajınızı yazın ve **Seçim**'e basın, *Yolla*'ya gidin ve **TAMAM**'a basın.
Cevap mesajını, örneğin bir faks ya da e-posta adresine göndermek için bakın: "Özel gönderme seçenekleri" sayfa 53.

Standart cevaplar ve şablonlar

Telefonunuz, yazılı mesajları cevaplarken kullanabileceğiniz standart cevap (örneğin, *Teşekkürler* ya da *Nice yıllara*) ve şablon (örneğin, *Toplantıdayım*, *sonra ara*) listesi sunar. Ayrıca, şablonları mesaj yazarken de kullanabilirsiniz.

Standart şablonlar listesini *Mesajlar* menüsünün *Şablonlar* dosyasında bulabilirsiniz. Şablonları isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. İlk şablonlar, *Fabrika ayarlarına geri dön* (Menü 4-6) seçildiğinde yeniden kurulur.

Mesaj yazma ve gönderme

Mesajlar menüsünde mesaj yazabilir ve gönderebilir ya da kendi mesajınızı daha sonra kullanmak üzere *Yazılanlar* dosyasına kaydedebilirsiniz.



Not: Yazılı mesaj göndermeden önce, mesaj merkezinizin telefon numarasının telefonda (bkz. "Mesaj ayarları" sayfa 55) kayıtlı olduğundan emin olun. Mesaj merkezi numarasını almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj yazma ve gönderme

- 1 **Menü**'ye, sonra **Yaz**'a basın.

Ayrıca *Mesajlar* menüsündeyken, önce **Seçim**'e basıp sonra *Mesaj yaz*'a gidip ve sonra **Navi tuşuna**'a basarak da mesaj yazmaya başlayabilirsiniz.

- 2 En çok 160 karakterden oluşan mesajınızı tuşlayın.

Mesaj yazmak için,  simgesi ile gösterilen geleneksel metin girişini veya  simgesi ile gösterilen akıllı klavyeyi kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Metin yazma" sayfa 34.



İpucu: Standart şablonları kullanmak istiyorsanız, **Seçim**'e basın, *Şablon ekle*'ye gidin ve **Navi tuşuna** basın. Sonra kullanmak istediğiniz şablona gidin ve **Navi tuşuna** basın.

- 3 Mesajı göndermek için **Seçim**'e basın, *Yolla*'ya gidin ve **TAMAM**'a basın. Sonra telefon numarasını girin (ya da numarayı telefon rehberinden çağırın) ve mesajı göndermek için **TAMAM**'a basın.

Gönderilen mesaj *Yazılanlar* dosyasına kaydedilir.

Seçenek listesi, yazdığınız mesajı gönderme, kaydetme, silme seçenekleri içerir.

Mesaj göndermek için, örneğin, bir faks ya da bir e-posta adresine, bakın: "Özel gönderme seçenekleri" sayfa 53.

Giden kutusuna kaydedilen mesajları görüntüleme:

- 1 Önce, *Mesajlar* menüsünde, *Yazılanlar*'a gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 İstedığınız mesaja gidin ve bunu görüntülemek için **Navi tuşuna** basın.

Özel gönderme seçenekleri

Yazılı bir mesajı birden çok alıcıya gönderme

Bir mesajı birden çok alıcıya gönderebilirsiniz. Bir mesajı sevk ederken, *Sevk seçimleri* altındaki, *Dağılım listesi* seçeneğini ve mesaj yazarken ve gönderirken *Yollama seçimleri* altındaki, *Dağılım listesi* seçeneğini kullanın.

- 1 Mesajı yazdıktan sonra, *Sevk seçimleri*'ni ya da *Yollama seçimleri*'ni seçin ve sonra *Dağılım listesi* seçeneğini seçin.
- 2 Sonra istediğiniz isme gidin ve mesajı göndermek için **TAMAM**'a basın.
- 3 Sonra diğer alıcıyı seçin ve **TAMAM**'a basın.
- 4 Başka alıcıya göndermek istemediğinizde, **TAMAM**'a basın.

Bir mesajı mesaj tercihi ile gönderme

Şebekeniz tarafından destekleniyorsa, bir mesajı, *Yollama seçimleri* altındaki *Mesaj tercihi* seçeneğini kullanarak ya da *Sevk seçimleri* altındaki *Mesaj tercihi* seçeneğini kullanarak, örneğin bir faks numarasına, gönderebilir ya da yönlendirebilirsiniz.

Örneğin, yazılı bir mesajı bir faks göndermek için, faks aktarımı yapmak amacıyla bir mesaj tercihi belirtmeniz gerekir. Bakın: "Mesaj ayarları" sayfa 55.

Yazılı mesajı bir faks göndermek için:

- 1 Mesajınızı yazdıktan sonra, *Yollama seçimleri* ya da *Sevk seçimleri*'ni seçin ve sonra *Mesaj tercihi*'ni seçin.
- 2 Faks iletimi için belirlediğiniz mesaj tercihinin gidin ve **Navi tuşuna** basın.

- 3 Faks numarasını girin ya da numarayı telefon rehberinden bulun ve **TAMAM**'a basın.

Yazılı mesajı düzenleme

Mesaj dosyaları

Telefonunuzun mesaj hafızasına kaydedilen tüm yazılı mesajlar dosyalar içine düzenlenmişlerdir.

Okunanlar ve Yazılanlar dosyaları

Gelen bir yazılı mesajı okuduktan sonra, telefon mesajı, *Mesajlar* menüsünün, *Okunanlar* dosyasına kaydeder.

Yazdığınız ve/veya gönderdiğiniz bir mesajı kaydettiğinizde, telefon mesajı *Yazılanlar* dosyasına kaydeder.



Not: Yanıp sönen  simgesi mesaj belleğinin dolu olduğunu gösterir. Yeni mesaj alıp göndermeden önce, eski mesajlarınızın bir kısmını silin. Bkz. "Yazılı mesajı silme" sayfa 55.

Dosyaları ve kullanıcı tarafından belirlenmiş dosyaları arşivleme

Mesaj hafızası dolduğunda belirli mesajların üzerine yazılmamasını istiyorsanız ya da mesajlarını daha fazla düzenlemek istiyorsanız, mesajların bazılarını *Arşiv* dosyasına taşıyabilir ya da *Mesajlar* menüsü altına yeni dosyalar ekleyebilir ve mesajlarınızın bazılarını buraya kaydedebilirsiniz.

Dosya ekleme ya da silme

Bir dosya eklemek için:

- 1 *Mesajlar* menüsündeyken, **Seçim**'e basın.
- 2 *Klasör ekle* seçeneği vurgulanmışken **Navi tuşuna** basın.
- 3 Yeni dosyanın adını tuşlayın ve **TAMAM**'a basın.

Bir dosyayı silmek için:

- 1 *Mesajlar* menüsündeyken, silmek istediğiniz dosyaya gidin, **Seçim**'e basın.
- 2 *Klasörü sil* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *Klasör silinsin mi?* sorusunda, **TAMAM**'a basın.

Bir dosyayı sildiğinizde, bu klasörün dosyanın tüm mesajların silineceğini unutmayın.

Yazılı mesajı taşıma

- 1 *Mesajlar* menüsündeyken, istediğiniz dosyaya gidin ve **Navi tuşuna** basın ve sonra taşımak istediğiniz mesaja gidin ve **Seçim**'e basın.
- 2 *Taşı* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın ve sonra istediğiniz dosyaya gidin ve **TAMAM**'a basın.

Yazılı mesajı silme

- 1 *Mesajlar* menüsündeyken, bir ya da birkaç mesajı silmek istediğiniz dosyaya gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 Silmek istediğiniz mesaja gidin, **Seçim**'e basın.
- 3 *Sil* seçeneği vurgulandığında, **Navi tuşuna** basın ve sonra *Mesaj silinsin mi?* sorusu için **TAMAM** tuşuna basın.



Not: Yanıp sönen  simgesi mesaj belleğinin dolu olduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan ve göndermeden önce, eski mesajlarınızın bir kısmını silin.

Mesaj ayarları

Mesajlar menüsündeyken, önce **Seçim**'e basarak ve sonra *Mesaj ayarları*'nı seçerek mesaj ayarları listesine erişebilirsiniz.

Telefonunuzda, mesaj tercihinine bağlı ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için genel ayarlar olmak üzere iki çeşit mesaj ayarı vardır.

Mesaj tercihi, yazılı mesaj göndermek için gerekli bir ayarlar grubudur. Telefon, mesaj gönderirken başka bir grup seçmezseniz, standart mesaj tercihi olarak *Mesaj ayarları* menüsünün altındaki, *Mesaj merkezi numarası*, *Mesaj tipi* ve *Mesaj geçerliliği* ayarlarını kullanır.

Örneğin, yazılı bir mesaj cevapladığınızda ve *Yolla*'yı seçtiğinizde ya da bir mesaj yazdığınızda ve *Yolla*'yı seçtiğinizde, telefon otomatik olarak standart mesaj tercihinin kullanır.

Faks ya da e-posta iletimi için uygun ayarı olan bir mesaj tercihi belirttiyseniz, yazılı bir mesajı bir faks ya da e-posta adresine de gönderebilirsiniz (servis sağlayıcı kuruluşunuz tarafından destekleniyorsa). Ayrıca bakın: "Özel gönderme seçenekleri" sayfa 53.

Tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar

Mesaj ayarları menüsü altında bulunan, aşağıdaki mesaj ayarları, seçilen gruba bakmaksızın, tüm giden yazılı mesajlar için aynıdır.

İletim raporları

Şebekeden, yazılı mesajlarınız için dağıtım raporları göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti). Dağıtım raporu, mesaj başlığının önündeki  işareti ile gösterilir.

Size yanıt aynı merkez yoluyla

Bu şebeke hizmeti, yazılı mesajınızın alıcısının sizin mesaj merkeziniz yoluyla bir cevap mesajı göndermesini sağlar.

Mesaj tercihleri¹

Mesaj Ayarları'nın, *Mesaj tercihleri* alt menüsünde belirli mesaj tercihinin² ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mesaj tercihlerinin her biri aşağıdaki fonksiyonları içeren kendi alt menülerine sahiptir:

¹ Mesaj tercihleri menüsü yalnızca, SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir. Her grup kendi alt menüsünde görünür ve herhangi bir isim alabilir.

² Grupların sayısı, SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

Yazılı mesajlar

Mesaj merkezi numarası

Bu alt menü ile, yazılı mesaj göndermek için gerekli olan telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Mesaj tipi

Normal yazılı mesajlar için, *Metin* seçeneğini seçin, faks iletimi için *Faks* seçeneğini seçin ve bunun gibi. *Faks*, *E-posta* ve *Çağrı* seçeneklerini, yalnızca mesaj servisinizin, yazılı mesajları bu alternatif biçimlere dönüştürme imkanını sunması halinde kullanabileceğinizi unutmayın. Bu fonksiyonların kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcı kuruluşunuza danışın.

Mesaj geçerliliği

Bu şebeke hizmeti, mesajlarınızı gönderirken, mesajlarınızın mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamayı sağlar.

Standart alıcı numarası

Bu mesaj tercihi seçildiğinde, telefon, bu seçenek altında kayıtlı olan numarayı standart yazılı mesaj göndermek için standart numara olarak önerir.

Mesaj tercihi adı

Her mesaj tercihinin yeniden isimlendirmenizi sağlar.

8. Telefonun diğer fonksiyonları

Ajanda (Menü 8)

Telefonun ajandasını, hatırlatmaları; (toplantılar, aramanız gerekenler, doğum günleri gibi) haber vermesi için kullanabilirsiniz. Ajandayı, arama yapmanız gerektiğinde ya da toplantı saati geldiğinde bir uyarı sesi çalması için ayarlayabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ajanda görünüşleri

Günler listesi

Menü'ye basın, *Ajanda*'ya gidin ve günler listesine erişmek için **Navi tuşuna** basın.

Günler listesi, günlerin arasında gün gün ilerlemenizi sağlar. Her gün için, günler listesi tarih ve gün için ayarladığınız her not tipinin simgesini gösterir. Bakın: "Ajanda notu ekleme" sayfa 59.



İpucu: **Bak**'a basarsanız hafta listesine girersiniz. Bu liste, ajandanızın hafta hafta ilerlemesini sağlar. Ayrıca, **Seçim**'e basarak ve *Haftaya bak*'a gidip, **Navi tuşuna** basarak da hafta listesine erişebilirsiniz.

İpucu: Gün ve hafta listesindeyken sayı tuşlarını kullanarak kolayca belirli bir tarihe gidebilirsiniz. Örneğin, bugün ayın 9'u ve siz 3 tuşladınız, bu durumda gelecek ayın üçüne gidersiniz.

Gün görünümü

Gün listesindeyken, istediğiniz güne gidin ve gün görünümüne erişmek için **Navi tuşuna** basın.

Gün görünümü, seçilen gün için yazılmış notlar arasında ilerlemenizi sağlar.

Not görünümü

Gün görünümündeyken, istediğiniz nota gidin ve seçili nota girmek için **Navi tuşuna** basın.

Not görünümü, seçilen notun ayrıntılarını görmenizi sağlar.

Ajandanın görünümleri seçenek listesi, not yazmak için, yazılı mesaj servisi yoluyla veya KÖ yoluyla bir not göndermek.

Ayrıca, gün görünümü ve not görünümü seçenek listesi not silme, düzenleme ve taşıma seçenekleri içerir. *Toplantı*, *Arama* ve *Hatırlatma* not tipleri için, ayrıca notu başka bir güne kopyalama ve notu tekrarlama (her gün, her hafta, iki haftada bir ya da her yıl) seçeneği de vardır.

Ayarlar seçeneği ajandanın tarihini, saatini, tarih biçimini, saat biçimini ve hafta biçimini ayarlamanızı sağlar. *Otomatik silme* seçeneği, telefonu, belirli bir süre geçtikten sonra eski notları silmek için ayarlamanızı sağlar. Buna rağmen, tekrarlanan notlar örneğin, doğum günü notları silinmez.

Ajanda notu ekleme

- 1 *Ajanda* içindeyken, **Navi tuşu** ile istediğiniz tarihe ilerleyin.
- 2 Sonra **Seçim**'e basın, *Not yaz* seçeneği vurgulanmışken **Navi tuşuna** basın.
- 3 Aşağıdaki not tiplerinden birine gidin ve **Navi tuşuna** basın. Harf ve sayı girmek için, bkz. sayfa 34.

Toplantı ()

Notu ve tarihi girin ve **TAMAM**'a basın. Bunu, saat için de tekrarlayın.

Arama ()

İstediğiniz telefon numarasını ve tarihi girin (ya da telefon rehberinden çağırın) ve **TAMAM**'a basın. Sonra ismi girin ve **TAMAM**'a basın. Bunu, saat için de tekrarlayın.

Doğumgünü ()

Kişinin ismini girin ve **TAMAM**'a basın, sonra aynı işlemi doğum tarihi ve doğum yılı (isteğe bağlı) için de tekrarlayın. Doğum yılını girerseniz, not, kişinin adından sonra yaşını gösterir.

Hatırlatma ()

Notu girin ve **TAMAM**'a basın.

- 4 **Navi tuşu** ile istediğiniz alarm seçeneğine (*Hatırlatma* dışında) gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Notu gördüğünüzde sesli uyarı,  işareti ile görüntülenir.

Telefon bir not için alarm çaldığında

Telefonun lambaları yanar söner, bip sesi çıkarır ve notu görüntüler (Telefon Sessiz modda da olsa bunlar yapılır). Ekrandaki *Arama* notu ile  tuşuna basarak, görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

Alarmı kapatmak ve notu görüntülemek için **Bak**'a basın ya da notu görüntülemeden alarmı kapatmak için, **Çıkış**'a basın.

Saat (Menü 4-1-2)

Telefonunuzda bir saat vardır. *Saat* menüsü (4-1-2) ile telefonunuzu, saati göstermesi, saati ayarlaması ve saati 12 saatlik görüntüleme formatını ya da 24 saatlik görüntüleme formatını seçmesi için ayarlayabilirsiniz.

Telefon saati göstermek üzere ayarlanmışsa, telefon ekranı boşken, saat ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.

Ayrıca saat aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir: Mesajlar (Menü 1), Arama kaydı (Menü 2), Çalar saat (Menü 4-1-1) ve Ajanda (Menü 8).



Not: Telefon, bataryası çıkarılarak uzun bir süre tutulursa, saati yeniden ayarmanız gerekebilir.

Çalar saat (Menü 4-1-1)

Çalar saat menüsünde (menü 4-1-1) telefonu, belirli zamanlarda alarm çalması için ayarlayabilirsiniz. Bu alt menüye kolayca erişmek için **Menü**'ye basın, sonra *Ayarlar*'a gidin ve **Alarm**'a basın.

Telefonun diğer fonksiyonları

Çalar saat, saat için ayarlanmış olan saat görüntüleme formatını kullanır: 12 saatlik ya da 24 saatlik format. Bekleme modunda, başlık satırındaki 🌙 göstergesi çalar saatin açık olduğunu gösterir. Telefonu kapatabilirsiniz ancak, çalar saat çalışmaya devam eder.

Alarm zamanı geldiğinde

Telefon bir alarm tonu çalar ve **ALARM!** yazısı görünür ve telefonun lambaları yanıp söner.

Alarmı kapatmak için **Dur**'a basın. Telefonun bir dakika süresince alarm çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele**'ye basarsanız alarm birkaç dakika için durur ve sonra çalmaya devam eder.



Not: Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefonunuz kendi kendine açılır ve saat çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydolmak için **Evet** tuşuna basın ya da **Hayır** tuşuna basarak telefonu kapalı tutmaya devam edebilirsiniz. Telsiz telefon kullanımının yasaklandığı, girişim ve tehlike yaratabilecek yerlerde, telefonunuzu kapalı tutun ve açmayın.

Hesaplamalar (Menü 7)

Telefonunuzda, dört temel işlemi ve kur dönüştürme işlemini yapan bir hesap makinesi vardır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesinin kullanımı

- 1 **Menü** tuşuna basın, *Hesaplamalar*'a gidin ve **Başlat** tuşuna ya da **Navi tuşuna** basın.
- 2 Ekranda bir "0" görünürken, ilk rakamı girin (ondalık rakam için **[.]** tuşuna basın).
- 3 Toplamak için bir kere **[+]** tuşuna (+ görünür); çıkartmak için iki kere **[-]** tuşuna (-); çarpmak için üç kere **[*]** tuşuna (*); bölmek için dört kere **[/]** tuşuna basın (/).

Alternatif olarak, **Seçim** tuşuna basın, *Topla*, *Çıkart*, *Çarp* ya da *Böl* seçeneklerine gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Ondalık sayı eklemek için  tuşuna basın. Eksi sayı girmek için önce sayıyı tuşlayın, sonra **Seçim** tuşuna basın, *İşareti değiştir* seçeneğini seçin ve **Navi tuşuna** basın.

4 İkinci rakamı girin.

Sonra 3. ve 4. adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

5 Toplam için, **Seçim** tuşuna basın, *Eşittir*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.

6 Yeni bir hesaplama başlamak için önce **Sil** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.



Not: Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneği nedeniyle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlamalardan dolayı tam doğru sonucu vermeyebilir.

Kur dönüştürme

Dönüştüreceğiniz döviz kurunu ayarlamak için

- 1 *Hesaplama* menüsündeyken, **Seçim** tuşuna basın.
- 2 **Navi tuşu** ile *Döviz kuru* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 Para birimi nasıl dönüştürmek istediğinize bağlı olarak, *Döviz kendi para biriminize çevrilir* ya da *Kendi para biriminiz dövize çevrilir* seçeneğini seçin ve **Navi tuşuna** basın.
- 4 Uygun döviz kurunu girin ve **TAMAM** tuşuna basın (ondalık sayılar için  tuşunu kullanın).

Para birimi dönüştürme

- 1 Döviz kurunu ayarladıktan sonra, dönüştürülecek miktarı girin (ondalık sayılar için  tuşuna basın).
- 2 **Seçim** tuşuna basın, *Kendi parana* ya da *Dövize* seçeneğine gidin ve **Navi tuşuna** basın.
Telefon dönüştürülen miktarı görüntüler.

9. Oyunlar (Menü 6)

Nokia 7110 telefonunuz, oynayabileceğiniz şu 4 oyunu içermektedir: Snake II, Rotation, Racket ve Opposite.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Yeni bir oyuna başlamak için:

- 1 **Menü** tuşuna basın, *Oyunlar* menüsünde gidin ve **Oyna** tuşuna basın, sonra istediğiniz oyuna gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Rotation*, *Racket* ve *Opposite* oyunlarında *Yeni oyun* seçeneğini seçin. *Snake II* oyununda *1-oyuncu* seçeneğini seçin.

2-oyunculu bir oyuna başlama:

Ayrıca, *Snake II* oyununu KÖ bağlantı birimi yoluyla, uygun bir telefonda aynı oyuna sahip olan biriyle, 2-oyunculu oyun olarak oynayabilirsiniz. 2-oyunculu oyuna başlamadan önce, her iki telefonun KÖ bağlantı biriminin birbirine işaretli olmasına dikkat edin (bakın: "KÖ yoluyla veri gönderme" sayfa 77).

Oyuna başlamak için her iki oyuncunun da *2-oyuncu* seçeneğini seçmesi gerekir.

Oyun seçenekleri

Oyunun nasıl oynanacağını öğrenmek için *Oynama şekli* seçeneğini kullanın.

Oyunun zorluk ayarlamak için *Seviye* seçeneğini kullanın.

Oyunda elde edilen en yüksek puanı görüntülemek için *En yüksek* seçeneğini kullanın.

Herhangi bir seçenek tuşuna basarak oyunu durdurabilirsiniz ve sonra *Devam* seçeneği ile durmuş bir oyunu yeniden başlatabilirsiniz.

Oyun ayarları

Oyunlar alt menüsünün *Ayarlar* seçeneği ile oyun ışıklarını açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.

10. Gezgin (Menü 10)

Telefonunuz Kablosuz Uygulamalar Protokolü (WAP)'ı destekler. *Gezgin* menüsü, haberler, hava durumu, uçuş saatleri, sözlük ve bunun gibi, şebekeniz tarafından sağlanan hizmetlere erişiminizi sağlar. *Gezgin* menüsünde, bu tür hizmetlerin adreslerini sayfa işareti olarak kaydedebilir ve sonra bu hizmetleri *Sayfa işareti* seçeneği yoluyla kullanabilirsiniz.

Her hizmetin içeriğinin, hizmetin içerik sağlayıcısına bağlı olduğunu unutmayın. Bir hizmeti kullanmak için, içerik sağlayıcısı tarafından sağlanan yönergeleri izleyin.

Telefonunuz aracılığıyla hizmetleri kullanmaya başlamadan önce, gerekli olan bağlantı ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız gerekli olan bağlantı ayarlarının bazılarını veya tümünü Kablosuz İleti (OTA) olarak gönderebilir. Ayarları kaydettikten sonra, bunları kullanmaya başlayabilir veya aşağıda açıklanan şekilde düzenleyebilirsiniz.

Telefonunuz, size istediğiniz bağlantı ayarlarını saklayabileceğiniz birçok bağlantı grubu sunar. Böylelikle, istediğiniz bağlantı ayarlarını, yalnızca ilgili bağlantı grubunu etkinleştirerek kullanabilirsiniz.

Her bağlantı grubu için bir giriş sayfası adresi kaydedebilirsiniz. *Gezgin* menüsü görüntülendiğinde **Ana sayfa**'ya basarak, etkinleştirilmiş bağlantı grubunun giriş sayfası hizmetine hızlı şekilde erişebilirsiniz.

Bağlantı grubunun bağlantı ayarlarını kaydetme veya düzenleme ve bir bağlantı grubunu etkinleştirme

- 1 Menü'ye basın, *Gezgin*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Ayarlar*'a gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *Bağlantı ayarları* mesajı görüntülendiğinde **Navi tuşuna** basın.
- 4 İsteddiğiniz bağlantı grubuna gidin ve **Seçim**'e basın.

- 5 Bağlantı grubunu etkinleştirmek için, *Etkin kıl* vurguluyken **Navi tuşuna** basın veya *Düzel't'e* gidin ve bağlantı grubunun bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Navi tuşuna** basın.



İpucu: *Yeni isim* ayarını seçerek, bağlantı grubu adını isteğinize göre yeniden adlandırabilirsiniz.

- 6 *Düzel't'i* seçtiyseniz, istediğiniz bağlantı ayarlarını kaydedin veya düzenleyin.

<i>Ana sayfa</i>	istediğiniz ana sayfa adresini saklar
<i>Bağlantı tipi</i>	<i>Sürekli bağlantı</i> veya <i>Geçici bağlantı</i>
<i>Bağlantı güvenliği</i>	Bağlantı güvenliğini açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bağlantı güvenliği açık durumdayken, bir servis etkinleştirildiğinde telefon güvenli bir hat kullanmaya çalışır. Kullanılabilecek güvenli bir hat yoksa, bağlantı kurulmaz. Yine de, güvenli olmayan bir bağlantı kullanarak bağlanmak istediğinizde, bağlantı güvenliğini kapalı olarak ayarlamalısınız.

Taşıyıcı SMS veya *Veri*'yi seçin

Taşıyıcı olarak *SMS* seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir: *Sunucu numarası* ve *Servis numarası*.

Taşıyıcı olarak *Veri* seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir: *Çevirmeli bağlantı no.su*, *IP adresi*, *Kimlik kontrol tipi*, *Veri arama tipi*, *Veri arama hızı*, *Kullanıcı adı* ve *Şifre*.

Ana sayfa adresini kaydetme:

Her bağlantı grubunun ana sayfa adresini kaydedebilirsiniz:

- 1 **Menü**'ye basın, *Gezgin*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Ayarlar*'a gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *Bağlantı ayarları* görüntülendiğinde, **Navi tuşuna** basın.
- 4 İsteddiğiniz bağlantı grubuna gidin ve **Seçim**'e basın, sonra *Düzel't'e* gidin ve **Navi tuşuna** basın.

5 Ana sayfa görüntülendiğinde, **Navi tuşuna** basın.

6 Ana sayfa adresini tuşlayın ve **TAMAM'a** basın.



İpucu: *Gezgin* menüsü görüntülendiğinde **Ana sayfa**'ya basarak, etkin bağlantı grubunun ana sayfa servisine kolayca bağlanabilirsiniz.

Bir servisi sayfa işareti olarak kaydetme:

1 Menü'ye basın, *Gezgin*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.

2 Sayfa işaretleri'ne gidin ve **Navi tuşuna** basın.

3 Sayfa işareti ekle seçilmiş durumdayken, **Seçim'e** ve ardından **Navi tuşuna** basın .

4 İstedığınız servisin adresini girin ve **TAMAM'a** basın. Sonra servis için bir başlık girin ve **TAMAM'a** basın.



İpucu: Bir hizmet içinde gezinirken, önce **Seçim'e** basıp sonra *Sayfa işaretleri*'ni seçerek ve daha sonra **Seçim'e** basıp, *Sayfa işa. kaydet* seçeneğini seçerek, servisi sayfa işareti olarak kaydedebilirsiniz.

Sayfa işareti olarak kaydedilmiş servisi kullanma:

1 Menü'ye basın, *Gezgin*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.

2 Sayfa işaretleri'ne gidin ve **Navi tuşuna** basın.

3 İstedığınız sayfa işaretine gidin ve servise bağlanmak için **Navi tuşuna** basın.

Yalnızca, etkin bağlantı grubunun bağlantı ayarlarını kullanan sayfa işareti olarak kaydedilmiş servislere bağlanabileceğinizi unutmayın.

Servis içinde gezinirken, **Seçim'e** bastığınızda, geçerli olarak kullanılacak seçenek listesi görüntülenir. Örneğin, kullanılmakta olan servisten bir numara almak isterseniz, *Numarayı al* seçeneğini kullanın.

Önbelleği boşaltma:

Telefonunuzu kullanarak eriştiğiniz bilgiler veya servisler, telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, geçici olarak bilgi saklamak için kullanılan bir ara bellektir.



Not: Parola gerektiren gizli bilgilere (örn. banka hesabınız) eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, bir sonraki güvenli bağlantıyı sağlamadan önce telefonunuzun önbelleğini temizleyin.

- 1 **Menü**'ye basın, *Gezgin*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Önbelleği boşalt*'a gidin ve **Navi tuşuna** basın.

Güvenlik sertifikası

Bazı servisleri kullanmak için güvenlik sertifikasına gereksiniminiz vardır. Gerekli sertifikayı Internet'ten yükledikten sonra, sertifikayı görüntüleyebilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz. Kaydederseniz, sertifika *Gezgin* menüsü altındaki güvenlik sertifikaları listesine eklenir.

Güvenlik sertifikalar listesini görüntülemek için:

- 1 **Menü**'ye basın, *Gezgin*'e gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 2 *Ayarlar*'a gidin ve **Navi tuşuna** basın.
- 3 *Güvenlik sertifikası*'na gidin ve **Navi tuşuna** basın.



Not: Bir WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) güvenli çalışma hizmetine erişirken, güvenlik simgesi  ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Güvenlik simgesi görüntülendiğinde, telefon ve ağ geçidi (gateway) (*Bağlantı ayarları içinde IP adresi*'nde tanımlanan) arasındaki veri aktarımı kodlanır ve sağlanır. Bununla birlikte, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve servis sağlayıcı (gerekli kaynakların bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

11. Ayarlar (Menü 4)

Ayarlar menüsü içinde, telefonun fonksiyonları ve güvenliği ile ilgili birçok ayarı değiştirebilirsiniz.

Saat ayarları (Menü 4-1)

Bkz: "Çalar saat (Menü 4-1-1)" sayfa 60.

Bkz: "Saat (Menü 4-1-2)" sayfa 60.

Arama ayarları (Menü 4-2)

Herhangi bir tuşla cevap (Menü 4-2-1)

Bu fonksiyon aktif durumdayken, gelen bir aramayı, ① ve ☎ tuşları hariç, herhangi bir tuşa basarak kolayca cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama (Menü 4-2-2)

Otomatik tekrar arama fonksiyonu aktif durumdayken, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama (Menü 4-2-3)

Hızlı arama fonksiyonu aktif durumdayken, ① ile 9999 arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili sayı tuşuna basılması ve basılı tutulmasıyla aranabilir. Bkz "Hızlı arama" sayfa 44.

Arama bekletme seçenekleri (Menü 4-2-4)

Bu şebeke hizmeti etkinleştildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebeke, başka bir arama geldiğinde sizi uyarır. Bkz "Arama bekletme" sayfa 24.

Kullanılan telefon hattı (Menü 4-2-5)

SIM kart iki abone numarası ile, örneğin iki telefon hattı ile kullanılabilir. Buna rağmen, bu bir şebeke hizmetidir ve fonksiyon, SIM kartınızın bunu desteklemesi halinde kullanılabilir.

Bu menü ile, arama yapmak için, istediğiniz hattı seçebilirsiniz. Ancak, size gelen aramaları, seçilen hatta bakmaksızın, her iki hattı da kullanarak cevaplandırabilirsiniz.

Hat 2'yi seçerseniz ve şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Seçenek listesinden *Kilit*le seçeneğini seçerek, bu menü fonksiyonunu kullanıma kilitleyebilirsiniz.

Arama sonrası özeti (Menü 4-2-6)

Bu fonksiyonu aktif duruma getirdiğinizde, telefon kısa bir süre, son aramanın süresini ve ücretini (şebeke hizmeti) görüntüler.

Faks veya veri arama (Menü 4-2-7)

Bu menü ile faks veya veri araması yapabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmadan önce Menü 9 içinden telefonunuzun KÖ bağlantısını etkinleştirmeniz veya telefonunuzu uyumlu bir cihaza (örneğin bir faks makinesine) bağlamanız gerekir.



İpucu: *Faks, veri ve sesli* seçeneği, bir arama sırasında, ses modundan veri (ya da faks) moduna geçmenizi sağlar. Bunu yapmak için, Seçim tuşuna basın, *Ses modu* ya da *Veri modu* (ya da *Faks modu*) seçeneğini seçin ve **TAMAM**'a basın.

Numaranızın yollanması (Menü 4-2-8)

Bu şebeke hizmetini kullanarak, kendi telefon numaranızı aradığınız kişiden gizleyebilir ya da numaranızın o kişinin ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. *Şebeke ayarı* seçeneği, telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan *Açık* ya da *Kapalı*, seçeneğine geri döndürür.



Not: *Arama sonrası özeti, Faks veya veri arama* ve *Numaranızın yollanması* menülerinin numaralandırması değişebilir. SIM kartınız, giden aramalar işlevi için Hat desteğine sahip değilse, *Arama sonrası özeti* için menü 4-2-5, *Faks veya veri arama* için menü 4-2-6 ve *Numaranızın yollanması* için de menü 4-2-7 kullanılır.

Telefon ayarları (Menü 4-3)

Dil (Menü 4-3-1)

Telefonunuzdaki tüm ekran metinlerinde hangi dilin kullanılacağını bu menüden belirleyebilirsiniz. Bkz: "Ekran yazısı dilini ayarlama" sayfa 32.

Hücre bilgi ekranı (Menü 4-3-2)

Bu menü ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisi ile çalışan bir hücresel şebekede kullanıldığında, bunu belirtmek için ayarlayabilirsiniz. (şebeke hizmeti).

Açılış notu (Menü 4-3-3)

Telefonunuz ilk açıldığında ekranda kısa bir süre için görüntülenen açılış notu mesajını, bu menüyü kullanarak oluşturabilirsiniz.

Şebeke seçimi (Menü 4-3-4)

Şebeke otomatik olarak ya da el ile seçilebilir.

Otomatik modda, telefonunuz, bulunduğunuz yerdeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Manuel modunda telefon, kullanılabilir şebekelerin bir listesini gösterir ve yerel şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olması halinde bu şebekelerden birini seçebilirsiniz. Aksi takdirde, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve bu durumda diğer şebeke seçilmelidir. Telefonunuz otomatik seçilinceye ya da telefona başka bir SIM kart takılıncaya kadar kendi yaptığınız ayar geçerli kalır.

Akıllı tuş işlevi (Menü 4-3-5)

Bekleme modunda **Navi tuşuna** basarak Akıllı tuş menüsü etkinleştirilebilir. Standart olarak, Akıllı tuş menüsü telefon rehberinde kayıtlı isim ve numaralar listesine erişiminizi sağlar (*Rehber*).

Bu alt menü ile Akıllı tuş menüsünü aşağıdakilerden birine erişmenizi sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

Rehber (telefon rehberinde kayıtlı olan isim ve numaralara erişmenizi sağlar), *Kolay menü* (şu menülere kolay şekilde erişmenizi

sağlar: *Mesajlar, Ajanda, Tercihler, Rehber ve Standart menü*), *Hızlı arama, Aranan numaralar listesi* ya da *Tercihler*.

SIM işlemi onayı (Menü 4-3-6)

Bkz: "SIM ek hizmeti" sayfa 76.

İletişim ayarları (Menü 4-4)

Bilgi servisi (Menü 4-4-1)

Bu şebeke hizmeti, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularla (hava durumu, trafik vb.) ilgili mesajlar almanızı sağlar. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açık seçeneği ile bu menüyü aktif hale getirerek, aktif konularla ilgili mesajlar alabilirsiniz. Konular listesini düzenleyebilir ve bir konuyu aktif ya da pasif olarak işaretleyebilirsiniz.

Konu dizini, şebekenizdeki mevcut konuların listesini alır. *Konular* seçeneğini seçtikten sonra, konular listesine *ekleyebilirsiniz*. Konu adı ve numarasını tuşlayın. Ayrıca konu listesini *Düzeltebilir* ya da *Silebilirsiniz*.

Mesajlarda kullanılacak dili belirlemek için *Dil'i* seçin. Yalnızca seçili dildeki mesajlar gösterilir.



İpucu: Bilgi servisi mesajlarını *Arşiv* dosyasına ya da belirli kullanıcıya ait dosyalardan birine kaydedebilirsiniz.

Ses mesajlarını dinleme (Menü 4-4-2)

Bu alt menüye girdiğinizde, telefon otomatik olarak, Menü 4-4-3'de kayıtlı telefon numarasından, telesekreterinizi arar. Ses mesajının bir şebeke hizmeti olduğunu ve önce buna abone olmanız gerekebileceğini unutmayın.



İpucu: Telesekreterinizi kolayca aramak için ekran boşken,  tuşuna basın ve basılı tutun.

İpucu: Sol seçim tuşunun üstündeki ekran metni **Dinle** ise, telesekreter numaranızı aramak için tuşa basın.

Telesekreter numarası (Menü 4-4-3)

Bu alt menü ile, telesekreter numaranızı kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. Telesekreter numarası bir şebeke hizmetidir. Daha fazla bilgi ve telesekreter numaranız için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutu yazımı (Menü 4-4-4)

Bu alt menü ile hizmet isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz (USSD komutları olarak da bilinir); örneğin, şebeke hizmetleri komutlarını aktif hale getirme. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik ayarları (Menü 4-5)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi, cihazla birlikte kullanımınıza sunulmaktadır. Bakın: "Güvenlik ayarları" sayfa 79.

PIN kodunun sorulması (Menü 4-5-1)

Bu menüyü kullanarak, telefonunuz açıldığında SIM karta ait PIN kodunun sorulmasını ayarlayabilirsiniz. PIN kodunu bilmeniz ve ayar sırasında girmeniz gerekmektedir.



Not: Bazı SIM kartlar, kullanıldıkları telefon açılırken PIN kodunun girilmesini zorunlu tutar, bu tip kartlarda PIN kodunun sorulması fonksiyonunu kapatamazsınız.

Arama kısıtlama servisi (Menü 4-5-2)

Bu şebeke hizmeti, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu fonksiyonu kullanmak için bir engelleme şifresi sorulur.

Aşağıdaki arama sınırlamalarından birini seçebilirsiniz:

- Telefonunuzdan yapılan aramaları engellemek için *Giden aramalar*
- Yurt içindeyken yurt dışına tüm aramaları engellemek için *Uluslararası aramalar*

- Yurt dışındayken yurdu arama hariç tüm uluslararası aramaları engellemek için *Kendi ülkeniz hariç uluslararası*
- Gelen aramaları engellemek için *Gelen aramalar*
- Yurt dışındayken gelen aramaları engellemek için *Yurtdışında gelen aramalar*

Yukarıdaki her ayar için *Etkin kıl*, *İptal* ya da *Durumu kontrol et* (engellenen arama tiplerini görüntülemek için) seçeneklerini seçebilirsiniz.

Tüm kısıtlamaları iptal et alt menüsüyle tüm sınırlamaları iptal edebilirsiniz.



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla görüşmek mümkün olabilir.

Sabit arama (Menü 4-5-3)

SIM kartınız tarafından desteklendiği takdirde, aramalarınızı belirli telefon numaraları ile sınırlayabilirsiniz. Listedeki numaraları kaydetmek ve düzenlemek için PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir.



Not: Sabit Arama Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Dahili kullanıcı grubu (Menü 4-5-4)

Bu şebeke hizmeti arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişilerin grubunu belirler. *Standart* seçeneği, telefonu, SIM kart sahibinin servis sağlayıcı ile belirlediği bir kullanıcı grubunu kullanması için fabrika ayarlarına döndürür. Dahili kullanıcı grubu simgesi ile gösterilir.



Not: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Güvenlik seviyesi (Menü 4-5-5)

Bu menü, telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, telefon güvenlik seviyesi ayarlamasını sağlar. Güvenlik seviyesini ayarlamak için güvenlik kodu gerekir. Bakın "Telefonu güvenlik kodu ile koruma" sayfa 80.



Not: Güvenlik seviyesini değiştirdiğinizde, tüm son aramalar listeleri silinir.

Giriş kodlarını değiştir (Menü 4-5-6)

Bu menü ile erişim kodlarını değiştirebilirsiniz; güvenlik kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki karakterleri içerebilir. Telefon geçerli kodu ve yeni kodu girmeniz için sizi uyarır. Ayrıca yeni kodu onaylamanızı da ister.



Not: Acil durum numarasını yanlışlıkla tuşlamayı önlemek için, 112 gibi acil durum numaraları ile benzer erişim kodu kullanmaktan kaçının.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-6)

Bu menü ile, menü ayarlarını orijinal (fabrika çıkış) değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu işlem için güvenlik kodunu biliyor olmanız gerekir.

12. SIM ek hizmeti

Telefonunuzdaki fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız, Menü 11'de erişebildiğiniz ek servisler sağlayabilir. Menü 11, yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menü ismi ve içindekiler, tamamen mevcut servislere bağlıdır.

Menü 4-3-6 içinde (*SIM işlemi onayı*), *Sorulur* seçeneğini seçerek SIM servislerini kullanırken, telefonunuzu, şebeke ile sizin telefonunuz arasında gönderilen onay mesajlarını göstermesi için ayarlayabilirsiniz.

SIM servislerinin kullanılabilirliği, ücretler ve kullanımı hakkında bilgi edinmek için, SIM kart satıcınıza (şebeke operatörünüze), servis sağlayıcı kuruluşa ya da diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Not: Bu hizmetlere erişme, ücret ödemenizin gerekebileceği, yazılı mesaj gönderme (SMS) ya da bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

13. Veri Gönderme

KÖ yoluyla veri gönderme

Telefonunuzun KÖ bağlantı noktasıyla, uygun bir telefon ya da cihaza (ör. bilgisayara), kartvizit (telefon rehberinde kayıtlı isimler ve telefon numaraları) ve ajanda notları gönderebilir ve alabilirsiniz.

Telefonunuza KÖ yoluyla gönderilen verileri yazılı mesajlar olarak alırsınız. Daha sonra, size gönderilen verileri görüntüleyebilir, atabilir ya da kaydedebilirsiniz.

KÖ yoluyla veri gönderme ya da alma:

- 1 Verici ve alıcı cihazların KÖ bağlantı noktalarının birbirine ayarlı olmasına ve cihazlar arasında engel bulunmamasına dikkat edin. Cihazlar arasında bulunması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
- 2 KÖ yoluyla veri alırken, *Kızılötesi* menüsüne (Menü 9) girerek, telefonunuzun KÖ bağlantı noktasını etkinleştirin.
- 3 Gönderici cihazın kullanıcısı sonra, veri aktarımını başlatmak için istediği KÖ fonksiyonunu seçer.
KÖ bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, KÖ bağlantısı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.



Not: Telefonunuz 1.Sınıf bir Laser Ürün'dür.

KÖ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme

KÖ bağlantısının durumu,  göstergesi ile belirtilir.

-  simgesi devamlı olarak görünüyorsa, KÖ bağlantısı etkindir ve telefonunuz KÖ bağlantı noktasıyla veri alma ve göndermeye hazırdır.
-  simgesi görünmüyorsa, KÖ bağlantısı yoktur.
-  simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza ya da kaybolan KÖ bağlantısına bağlanmaya çalışıyor.

Kablosuz (OTA) iletim

Şebekeniz tarafından destekleniyorsa, kartvizit, ajanda notları ve arayan gruplarının grup grafikleri gibi bazı verileri Kablosuz İletim (OTA) yoluyla da alabilir ve gönderebilirsiniz. Ek olarak, OTA zil sesi tonu ve OTA operatör logoları da alabilirsiniz.

Size gönderilen verileri yazılı mesaj olarak alırsınız. Sonra, size gönderilen verileri görüntüleyebilir (ya da aldığınız bir zil sesi tonu ise çalabilirsiniz), atabilir ya da kaydedebilirsiniz.



İpucu: KÖ ya da OTA yoluyla bir zil sesi tonu aldıysanız, zil sesi tonu listesine bir kerede beş zil sesi tonu kaydedebilirsiniz.

14. Güvenlik ayarları

Tuş takımını kilitleme (tuş muhafazası)

Tuş takımı kilidi ile (tuş koruyucu) tuşlara yanlışlıkla basılmasını (örneğin, telefon cebinizde ya da çantanızda olduğunda) önlemek için telefonunuzun tuş takımını geçici olarak kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek için:

- Tuş takımı kapağını kapatın ve **Tuş kilidi** tuşuna basın. Ekranın en üstünde  sembolü görünür.

Tuş takımının kilidini açmak için:

- Tuş takımı kapağını açın.

Tuşları, tuş takımı kapağını kapatmadan kilitlemek isterseniz, önce **Menü** tuşuna basın ve sonra *üç saniye içinde*  tuşuna basın. Tuş takımını kilidini açmak için **Tuş aç** tuşuna ve sonra *üç saniye içinde*  tuşuna basın ya da **TAMAM** tuşuna basın.



Not: Telefonunuzda programlanmış acil telefon numaraları (ör.112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

SIM kartı PIN kodu ile koruma

Telefonunuzu, her açıldığında PIN kodunuzu sorması için ayarlayarak SIM kartınızı koruyabilirsiniz. Bunu yapmak için, *PIN kodunun sorulması* (menü 4-5-1) menü fonksiyonunu **Açık** konuma getirmeniz gerekir.

PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. Verilmemişse, servis sağlayıcınıza başvurun. PIN kodunuzu *Giriş kodlarını değiştir* menüsünden (4-5-5) değiştirebilirsiniz.



Not: PIN kodun arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir ve SIM kart blokajını açmak için PUK kodunu girmeniz gerekir. Bkz: "Erişim kodları".

Telefonu güvenlik kodu ile koruma

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için güvenlik kodunu (güvenlik kodu) kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, *Güvenlik seviyesi* (4-5-5) menü fonksiyonunu *Telefon* ya da *Hafıza* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Telefon* olarak ayarladığınızda, telefona yeni SIM kart her takıldığında telefon güvenlik kodunu sorar. *Hafıza* olarak ayarlandığında, güvenlik kodu telefonun iç telefon rehberine girmek için istenir.

Ayrıca, telefon rehberini silmek ya da fabrika çıkış ayarına dönmek gibi bazı fonksiyonları kullanmak için de güvenlik kodu sorulur.

Güvenlik kodu genellikle telefonla birlikte (bir kimlik çıkartması üzerinde) verilir. Verilmemişse, yerel bayinize başvurun.

Güvenlik kodu fabrika çıkış değeri 12345'tir. Kodu *Giriş kodlarını değiştir* menüsünden (4-5-6) değiştirin. Kodu telefondan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın.



Not: Güvenlik kodu arka arkaya beş kez hatalı girilirse, telefon bloke edilir ve beş dakika süresince doğru kodu kabul etmez.



İpucu: Ayrıca, şebekeniz tarafından destekleniyorsa, telefonunuzdan ya da telefonunuza yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca bakın: Ayarlar bölümünde *Arama kısıtlama servisi* (4-5-2), *Sabit arama* (4-5-3) ve *Sınırlı abone grubu* (4-5-4).

Erişim kodları

Erişim kodlarını, telefonunun ve SIM kartınızın izinsiz ve yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz. Erişim kodlarından bazıları, bazı fonksiyonların kullanılması için de istenir. Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında) menu 4-5-5 kullanılarak değiştirilebilir. Bkz: "Güvenlik ayarları (Menü 4-5)" sayfa 73.

Güvenlik kodu (5 haneli)

Bkz: "Telefonu güvenlik kodu ile koruma" sayfa 80.

PIN kodu (4 – 8 haneli)

Bkz: "SIM kartı PIN kodu ile koruma" sayfa 79.

PIN2 kodu (4 – 8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini sağlar. Bu fonksiyonlar, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu isteyen fonksiyonları PUK2 kodunu girmeden kullanamazsınız.

PUK kodu (8 haneli)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartla birlikte verilir. Aksi bir durumda, bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşa başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kart geçersiz olur. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu (8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu girilmesi istenen fonksiyonları kullanamazsınız. Fonksiyonları kullanmak için, yeni bir kart almak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi, *Arama kısıtlama servisi* menüsünü (4-5-2) kullanmak için gereklidir. Şifre için servis sağlayıcınıza başvurun.

15. Referans bilgileri

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanma

Telefon bataryanızı şarj etmek ve boşaltmak için bkz: "Bataryanın şarj edilmesi" sayfa 11.

- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Uzun süreli işletim için, telefonunuzu kendi kendine kapanıncaya kadar açık bırakarak (veya telefonunuz için onaylı bir aksesuarın batarya boşaltma olanağından yararlanarak) NiMh bataryayı zaman zaman boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmaya kalkışmayın.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanız zayıflayarak, telefonunuzu birkaç dakikalık görüşmesi süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur, hemen ardından *Batarya zayıf* mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, *Batarya boş* mesajı ekranda görüntülenir, bir uyarı tonu duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre

oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15 °C ila 25° C arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. NiMH batarya performansı özellikle -10°C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır. Li-Ion batarya performansı özellikle -0°C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!
- Bataryaları ateşe atmayın!

Aksesuarlar ve Bataryalar

Bu alet ACP-7, ACP-8, LCH-9, DCH-8 ve DCH-9'nden güç alırsa kullanılabilir. Başka bir kullanımı bu alete verilen herhangi bir onayı geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir. Onaylı aksesuarlar için bayinize başvurun.



Uyarı! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Trafik Güvenliği

Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Araçın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır. Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir.

Çalışma Ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza yakın ve anten omzunuzdan yukarıda olacak şekilde) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza yakın ve anten omzunuzdan yukarıda olacak şekilde) kullanılması tavsiye edilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir girişimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Araştırmalarının bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi bulunan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- girişim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulağı kullanmalıdırlar.
- girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla girişime neden olabilirler. Böyle bir girişim olduğunda, servisimize danışmak isteyebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücresel telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle girişime neden olabilir. Bir fizikçiye veya

Referans bilgileri

tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun.

Hastaneler ve sağlık ocakları dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir cihazın üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

Potansiyel olarak Patlayıcı Ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, bir yakıt istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamı bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu her zaman geçerli değildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar



Önemli! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın.
Bazı şebekeler geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.
- 2 Sağ seçim tuşunun üstünde Sil seçeneği görünürse, ekranı temizlemek için bir kere  tuşuna basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör.112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
- 4  tuşuna basın.

Referans bilgileri

Bazı özelliklere (Tuş takımı kilitleme, Sabit arama vb.) kullanımdaysa acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir – izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

Bakım ve Onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını veya herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın, hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik maddeleri bükebilir ya da eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca verilen veya onaylı anteni kullanın. Onaysız antenler, deęişiklikler veya eklentiler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarıyla ilgili kurallara ters dūşebilir.
- Telefon, batarya, řarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektięi gibi alıřmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine gtrn. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.