

دليل المستخدم



9354652

Issue 3

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج 4-NHL مطابق لنصوص توجيه

المجلس التالي Council Directive: 1999/5/EC

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

حقوق النشر © 2003 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on و Pop-Port و علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997- 2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تتبع نوكيا سياسة التطوير المستمر. وحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة، لا توجد أية ضمانات من أي نوع، تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل - ولا تقتصر على - ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً، وضمن الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توفر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا. الرجاء وضع البطاريات بطريقة صحيحة.

نوكيا ٢٠٠٠

المحتويات

١١	لحمائك
١٤	معلومات عامة
١٤	رموز الوصول
١٦	نظرة عامة حول وظائف الهاتف
١٦	خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
١٦	الصوت المجسم (MIDI)
١٧	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
١٧	مكبر الصوت
١٨	تطبيقات MIDP Java™
١٨	راديو استيريو
١٨	خدمة الضبط عبر الأثير OTA
١٨	الذاكرة المشتركة
٢٠	١. الهاتف
٢٠	المفاتيح ومنافذ التوصيل
٢١	وضع الانتظار
٢٢	الشاشة المؤقتة
٢٢	ورق الحائط
٢٣	المؤنشرات الأساسية في وضع الانتظار
٢٤	سماعة الأذن
٢٦	٢. لتبدأ
٢٦	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٩	شحن البطارية



- ٣٠..... تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣١..... قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٢..... تغيير الأغنية

٣. وظائف الاتصال

- ٣٤..... إجراء مكالمة
٣٥..... الاتصال السريع برقم هاتف
٣٥..... إجراء مكالمة جماعية
٣٦..... الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٣٦..... انتظار المكالمات
٣٧..... الخيارات المتاحة أثناء المكالمة
٣٧..... مكبر الصوت

٤. كتابة النص

- ٣٩..... ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
٣٩..... استخدام الإدخال التنبئي للنص
٤١..... كتابة كلمات مركبة
٤١..... استخدام الإدخال التقليدي للنص
٤١..... تلميحات حول كتابة النص

٥. سجل الهاتف (الأسماء)

- ٤٣..... تحديد ضبط سجل الهاتف
٤٤..... حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)
٤٤..... حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية حسب الاسم
٤٥..... تغيير الرقم الافتراضي
٤٥..... البحث عن اسم في سجل الهاتف
٤٦..... تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي
٤٦..... مسح أسماء وأرقام
٤٧..... نسخ دفاتر الهاتف
٤٧..... إرسال بطاقة أعمال واستلامها



٤٨	الاتصال السريع
٤٩	أرقام المعلومات
٤٩	أرقام الخدمة
٤٩	أرقامى
٤٩	مجموعات المتصلين

٦. استخدام القائمة ٥١

٥١	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن قائمة
٥٣	سرد وظائف القائمة

٧. وظائف القائمة ١٢

١٢	الرسائل (القائمة ١)
١٢	الرسائل النصية
١٢	كتابة رسائل وإرسالها
١٣	خيارات إرسال رسالة
١٤	كتابة رسالة بريد إلكترونى وإرسالها
١٥	قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكترونى والرد عليهما
١٦	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ
١٦	النماذج
١٧	حافطة الأرشيف والمحافظات الشخصية
١٧	رسائل الوسائط المتعددة
١٨	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها
٧٠	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٧١	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسله
٧١	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
٧٢	مسح الرسائل
٧٢	الردشة
٧٣	الرسائل الصوتية
٧٤	رسائل المعلومات



٧٤	ضبط الرسائل
٧٤	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
٧٥	ضبط الاستبدال
٧٦	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٧٧	ضبط حجم الخط
٧٨	أوامر الخدمة
٧٨	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٧٨	قوائم المكالمات الأخيرة
٧٩	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٨٠	الأوضاع (القائمة ٣)
٨١	الضبط (القائمة ٤)
٨١	ضبط الوقت والتاريخ
٨١	الساعة
٨١	التاريخ
٨٢	التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٨٣	ضبط المكالمات
٨٣	تحويل المكالمات
٨٣	ضغط أي مفتاح للرد
٨٣	معاودة الاتصال آلياً
٨٤	الاتصال السريع
٨٤	انتظار المكالمات
٨٤	ملخص بعد المكالمة
٨٤	إرسال هويتي
٨٤	الخط المستعمل
٨٥	ضبط الهاتف
٨٥	اللغة
٨٥	قفل المفاتيح آلياً
٨٦	عرض معلومات الخلايا



٨٦	رسالة الترحيب
٨٦	اختيار الشبكة
٨٧	تأكيد إجراءات خدمات بطاقة SIM
٨٧	تنشغيل التعليمات
٨٧	نغمة بدء التشغيل
٨٧	ضبط الشاشة
٨٧	ورق الحائط
٨٨	أنظمة الألوان
٨٨	شعار الشبكة
٨٨	الشاشة المؤقتة
٨٩	وضوح الشاشة
٨٩	ضبط النغمة
٩٠	ضبط الجهاز
٩١	ضبط الحماية
٩٢	استعادة ضبط المصنع
٩٢	المنبه (القائمة ٥)
٩٣	الراديو (القائمة ٦)
٩٤	توليف قناة راديو
٩٥	استخدام الراديو
٩٦	الاستوديو (القائمة ٧)
٩٨	المنسق (القائمة ٨)
٩٨	التقويم
٩٩	تدوين مذكرة تقويم
١٠٠	حين ين الهاتف إعلاماً بمذكرة
١٠١	قائمة المهام
١٠٢	الألعاب (القائمة ٩)
١٠٢	بدء لعبة
١٠٢	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب



١٠٣	خدمات الألعاب
١٠٣	حالة الذاكرة للألعاب
١٠٤	ضبط الألعاب
١٠٤	التطبيقات (القائمة ١٠)
١٠٤	تشغيل أحد التطبيقات
١٠٥	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات
١٠٥	إنزال أحد التطبيقات
١٠٧	حالة الذاكرة للتطبيقات
١٠٧	الملحقات (القائمة ١١)
١٠٧	الحاسبة
١٠٨	تحويل العملات
١٠٨	موقت العد التنازلي
١٠٩	ساعة الإيقاف
١٠٩	مراقبة الوقت وتقسيمه
١١٠	أوقات التداخل
١١٠	عرض الأوقات ومسحها
١١٠	التوصيل (القائمة ١٢)
١١٠	الأشعة تحت الحمراء
١١٢	GPRS
١١٢	اتصال GPRS
١١٢	ضبط المودم لـ GPRS
١١٣	خدمات WAP (القائمة ١٣)
١١٤	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها
١١٤	ضبط الهاتف لخدمة WAP
١١٥	حفظ ضبط الخدمة المستلم في شكل رسالة نصية
١١٥	إدخال ضبط الخدمة يدوياً
١١٦	الضبط عندما يكون "بيانات GSM" هو حامل البيانات المحدد
١١٧	الضبط عندما يكون GPRS هو حامل البيانات المحدد



١١٧	إجراء اتصال بخدمة WAP
١١٨	تصفح صفحات خدمة WAP
١١٩	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١١٩	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٢٠	الاتصال المباشر
١٢٠	إنهاء الاتصال بـ WAP
١٢١	ضبط شكل متصفح WAP
١٢١	ضبط ملف المعلومات
١٢٢	العلامات
١٢٢	استلام علامة
١٢٣	وارد الخدمة
١٢٣	ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة
١٢٣	الذاكرة المؤقتة
١٢٤	شهادات التفويض
١٢٤	عرض قائمة شهادات التفويض
١٢٥	مؤشر الأمان
١٢٥	خدمات البطاقة (القائمة ١٤)
١٢٦	٨. التوصيل بالكمبيوتر
١٢٦	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٢٧	GPRS و HSCSD و CSD
١٢٨	استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٢٩	٩. بيانات البطارية
١٢٩	الشحن والتفريغ
١٣١	العناية والصيانة
١٣٢	معلومات أمان هامة



اقرأ هذه المعلومات الإرشادية الهامة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش ما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف المحمول داخل المستشفيات

اتبع أية تنظيمات أو قواعد. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو الكيماويات.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات. التزم بالقيود واتبع أية تنظيمات أو قواعد.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي. لا تلمس الهوائي دون داعٍ.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة مع الهاتف.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند التوصيل بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة الخاصة بالسلامة. لا توصل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة بالهاتف.



النسخ الاحتياطية

تأكد من عمل نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقاءه جافاً.



الاتصال

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. ثم اضغط على  لإنهاء مكالمة. اضغط على  للرد على مكالمة. اضغط على .



نداءات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات حسب الحاجة (على سبيل المثال لإنهاء مكالمة أو الخروج من قائمة. إلخ) لمسح الشاشة. أدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على . حدد موقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

تم اعتماد الهاتف اللاسلكي الموصوف في هذا الدليل للاستخدام على شبكات EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900.

يعد النطاق الثلاثي Triband إحدى المزايا التي تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمة حول إمكانية الاشتراك في هذه الخدمة واستخدامها. يطلق على عدد من المزايا ألبينة في هذا الدليل خدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة تقوم أنت بترتيبها من خلال مزود خدمة اللاسلكي. عليك الاشتراك في هذه الخدمات أولاً من خلال مزود الخدمة والحصول على الإرشادات الخاصة بتشغيلها وذلك حتى تتمكن من الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع الحروف التي تعتمد عليها اللغات و / أو الخدمات.



■ فيما يخص الملحقات

تأكد من رقم موديل أي جهاز شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و ACP-8 و ACP-7 و LCH-9.

تحذير: استخدم البطاريات، وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهواتف والتي قامت الشركة بتصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. قد يُبطل استخدام أية أنواع أخرى. أي قابلية للإرجاع أو أي ضمان يتمتع بهما الهاتف. وقد يكون خطراً. الرجاء مراجعة الموزع للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة.



لفصل التيار عن أي ملحق. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك. لفصل سلك التيار عن أي ملحق. أمسك بالقابس (الفيشة) - وليس من السلك - ثم اسحب للخارج.



■ رموز الوصول

- **رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام):** يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. ويتم تزويده مع الهاتف. يعتبر الرقم ١٢٣٤٥ هو رمز إعادة الضبط. قم بتغيير الرمز في القائمة "الضبط". احتفظ بسرية الرمز الجديد في مكان آمن منفصل عن الهاتف. لتغيير الرمز. ولضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز. انظر [ضبط الحماية الصفحة ٩١](#).
- **الرمز الشخصي PIN والرمز الشخصي PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام):** يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. يتم عادة تزويد بطاقة SIM برمز PIN. اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر [ضبط الحماية الصفحة ٩١](#).
- قد يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN2. وهو يعتبر أحد الرموز الهامة التي يتم المطالبة بإدخالها للوصول إلى بعض الوظائف. مثل عدادات وحدة الشحن. إذا أدخلت رمزًا شخصيًا خطأ عدة مرات. فقد يعرض الهاتف عبارة **تم حظر الرمز الشخصي**. ويطلبك بإدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي). اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.



- رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال الرمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال الرمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول.
إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.
- كلمة سر الحظر (٤ أرقام): يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر ضبط الحماية الصفحة ٩١. ويتم الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.



نظرة عامة حول وظائف الهاتف

يوفر هاتف نوكيا 7210 وظائف عديدة تتميز بأنها عملية للاستخدام اليومي. مثل التقويم والساعة والمنبه والحاسبة والعديد من الوظائف الأخرى. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة من أغذية Nokia Xpress-on™ الملونة. لتغيير الأغذية. انظر [تغيير الأغذية](#) الصفحة ٣٢.

■ خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يمكن للهاتف إرسال رسائل وسائط متعددة تتكون من نص وصورة. كما يمكنه استلام رسائل تحتوي على نص وصورة و صوت. يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين لتخصيص الهاتف. انظر [رسائل الوسائط المتعددة](#) الصفحة ٦٧.

■ الصوت المجسم (MIDI)

يتكون الصوت المجسم من عدة مكونات صوتية مختلفة يتم تشغيلها من خلال مكبر صوت في وقت واحد مثل لحن حقيقي. تستخدم الأصوات المجسمة في نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل. يحتوي الهاتف على مكونات صوتية لأكثر من ٤٠ آلة موسيقية يمكن استخدامها للحصول على الأصوات المجسمة. على حين لا يمكن للهاتف أن يقوم بتشغيل إلا أربع آلات فقط في وقت واحد. يدعم الهاتف تنسيق الأصوات المجسمة المتصاعدة MIDI (SP-MIDI).

يمكنك استلام نغمات رنين مجسمة الصوت عبر خدمة وسائط متعددة. انظر [قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها](#) الصفحة ٧٠. أو إنزالهم من القائمة "الاستوديو". انظر [الاستوديو \(القائمة\)](#) الصفحة ٩٦ أو عبر مجموعة برامج الكمبيوتر انظر [مجموعة برامج الكمبيوتر](#) الصفحة ١٢٦.



■ خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

تتيح تقنية GPRS إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها على أحد بروتوكولات الإنترنت IP. يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الاتصال لاسلكيًا بشبكات البيانات الأخرى مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي تستخدم حامل البيانات GPRS هي خدمات WAP ونظاما الرسائل MMS و SMS وكذا خدمة تنزيل تطبيقات Java™ والاتصال بالكمبيوتر (على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني).

لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاثة اتصالات GPRS في آن واحد. على سبيل المثال، يمكنك استعراض صفحات WAP وتلقي رسائل الوسائط المتعددة والاتصال بالكمبيوتر في نفس الوقت.

قبل استخدام تقنية GPRS

- اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للتأكد من مدى توفر خدمة GPRS والاشتراك بها.
 - احفظ ضبط GPRS لكل من التطبيقات المستخدمة من خلال GPRS.
- انظر [ضبط الهاتف لخدمة WAP](#) الصفحة ١١٤ و [ضبط الرسائل](#) الصفحة ٧٤ و [GPRS](#) الصفحة ١١٢.

رسوم استخدام GPRS والتطبيقات

للحصول على معلومات تفصيلية حول تلك الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

■ مكبر الصوت

يتيح لك مكبر الصوت إمكانية استخدام الهاتف كميكروفون. حتى أثناء إجراء مكالمة جماعية أو أثناء الاستماع إلى الراديو. انظر [مكبر الصوت](#) الصفحة ٣٧.



■ تطبيقات MIDP Java™

يدعم الهاتف لغة Java. كما يتضمن الهاتف أيضًا بعض تطبيقات وألعاب Java التي صممت خصيصًا للهواتف المحمولة. يمكنك إنزال تطبيقات وألعاب جديدة إلى الهاتف من أحد أجهزة الكمبيوتر بواسطة برنامج مثبت Java أو عن طريق خدمات WAP مثل نادي نوكيا. انظر [التطبيقات \(القائمة ١٠\)](#) الصفحة ١٠٤.

■ راديو الاستريو

الهاتف مزود براديو استريو متكامل. يمكنك الاستماع إلى الراديو بواسطة سماعة رأس أو عن طريق مكبر الصوت. انظر [الراديو \(القائمة ٦\)](#) الصفحة ٩٣.

■ خدمة الضبط عبر الأثير OTA

يتعين عليك ضبط الهاتف بطريقة صحيحة. وذلك للمساعدة على استخدام خدمات WAP و MMS و GPRS وأية خدمات لاسلكية أخرى. يمكنك استلام الضبط مباشرة في شكل رسالة عبر الأثير OTA وما عليك إلا أن تقوم بحفظ الضبط على الهاتف. ولزبد من المعلومات حول توافر هذا الضبط. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: سجل الهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الاستوديو والتقويم وملاحظات المهام وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة.



ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرض لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر من الذاكرة المشتركة مخصصًا لهذه المزايا. إضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال. قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا الخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة. عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.



١. الهاتف

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

١. مفتاح التشغيل ①

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.

على سبيل المثال، يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل عند إغلاق لوحة المفاتيح، إلى تشغيل أضواء الشاشة في غضون ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. مفتاح الصوت


هما مفتاحان يستخدمان لضبط مستوى صوت سماعة الأذن وسماعة الرأس ومكبر الصوت.

٣. ٤- مفتاح التنقل رباعي الاتجاه



يتيحان التنقل بين الأسماء أو أرقام الهاتف أو القوائم أو الضبط.

٤. مفتاح التحديد و

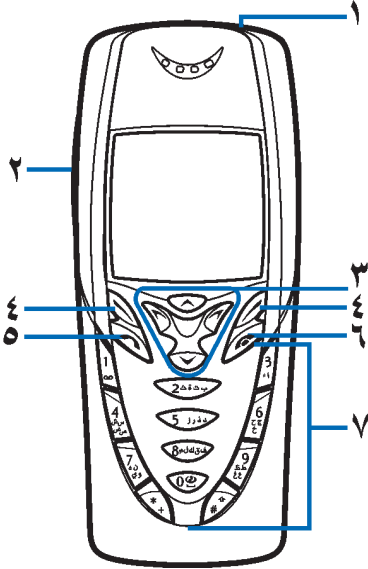


تعتمد وظيفة هذين المفتاحين على النص الإرشادي المعروض على الشاشة أعلى المفاتيح.
على سبيل المثال القائمة والأسماء في وضع الانتظار.

٥. يتصل برقم هاتف ويرد على المكالمات. في وضع الانتظار. يعرض آخر رقم تم الاتصال به.

٦. ينهي مكالمات قيد التشغيل. يخرج من أي وظيفة.

٧. 0-9 - * و # لإدخال الأرقام والحروف.

+ * و # يستخدمان لأغراض عديدة في وظائف مختلفة.

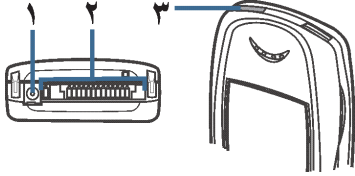

١. موصل جهاز الشحن

٢. موصل سماعات الأذن Pop-Port™


وكابلات البيانات على سبيل المثال.

٣. منفذ وصلة IR (الأشعة تحت الحمراء)

■ وضع الانتظار

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام. مع عدم إدخال أية حروف من قبل المستخدم. يقال حينئذٍ أن الهاتف في وضع الانتظار.



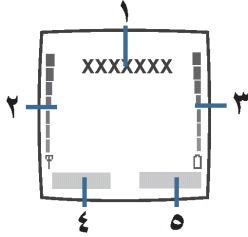

١. يوضح الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حاليًا.
 ٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
 ٣. يعرض مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط. دل ذلك على ارتفاع مستوى الطاقة الموجودة في البطارية.
 ٤. يخصص مفتاح التحديد الأيسر لـ **القائمة** أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.
 ٥. يخصص مفتاح التحديد الأيمن لـ **الأسماء** أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.
- انظر أيضًا **المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار** الصفحة ٢٣.

الشاشة المؤقتة

يقوم الهاتف آليًا بتشغيل الشاشة المؤقتة على شكل ساعة رقمية. وذلك لترشيد استهلاك طاقة البطارية أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة بعد مرور وقت معين دون استخدام إحدى وظائف الهاتف. انظر **الشاشة المؤقتة** الصفحة ٨٨. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.

لاحظ أنه في حالة عدم ضبط الوقت فسوف يتم عرض الوقت بالشكل 00:00. لضبط الوقت. انظر **الساعة** الصفحة ٨١.

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض خلفية أو صورة أو ورق حائط عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. انظر **ورق الحائط** الصفحة ٨٧.



المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار

استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليهما الصفحة ٦٥.



استلمت رسالة واحدة أو أكثر من رسائل الوسائط المتعددة. انظر قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها الصفحة ٧٠.



استلمت رسالة واحدة أو أكثر من الرسائل الصوتية. انظر الرسائل الصوتية الصفحة ٧٣.



لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح) الصفحة ٣١.



الهاتف لا يرن في حالة ورود مكالمة أو رسالة نصية وذلك عند ضبط تنبيه المكالمات الواردة على لا تعمل وضبط نغمة تنبيه الرسائل على بدون نغمة. انظر ضبط النغمة الصفحة ٨٩.



المنبه معين إلى الوضع تشغيل. انظر المنبه (القائمة ٥) الصفحة ٩٢.



جاري تشغيل موقت العد تنازلي. انظر موقت العد التنازلي الصفحة ١٠٨.



جاري تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. انظر ساعة الإيقاف الصفحة ١٠٩.



عند تأسيس اتصال GPRS. يظهر المؤشر أعلى يسار شاشة الهاتف. راجع GPRS الصفحة ١١٢ وتصفح صفحات خدمة WAP الصفحة ١١٨



اتصال GPRS معلق حاليًا (قيد الانتظار). ويتم ذلك في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء الاتصال بـ GPRS على سبيل المثال. يظهر المؤشر أعلى يمين شاشة الهاتف.



ب... مؤشر توصيل الأشعة تحت الحمراء. انظر الأشعة تحت الحمراء الصفحة ١١٠.

ج... تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. تحويل جميع المكالمات الصوتية.

إذا كان لديك خط هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو 1... بينما سيكون مؤشر التحويل للخط الثاني هو 2... انظر تحويل المكالمات الصفحة ٨٣.

1 أو 2 إذا كان لديك خط هاتف، فأشّر إلى خط الهاتف المحدد. انظر الخط المستعمل الصفحة ٨٤.
د... تم تشغيل مكبر الصوت. انظر مكبر الصوت الصفحة ٣٧.

هـ... المكالمات مقصورة على مجموعة مستعملين محددة. انظر ضبط الحماية الصفحة ٩١.
و... تم تحديد الوضع المحدد زمنيًا. انظر الأوضاع (القائمة ٣) الصفحة ٨٠.


ز... أو ح... أو ط... أو ق...

تم توصيل ملحق سماعة الأذن أو وحدة التحدث عن بعد أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف.


لتمكين الهاتف من عرض الوقت والتاريخ في وضع الانتظار. انظر الساعة الصفحة ٨١ والتاريخ الصفحة ٨٢

■ سماعة الأذن

صل سماعة الرأس HDS-3 وHDB-4 بمنفذ توصيل Pop-Port الموجود بالهاتف كما هو موضح في الصورة.

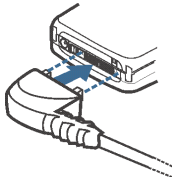



على سبيل المثال، يمكنك حمل سماعة الرأس الاستريو
HDS-3 كما هو موضح في الصورة.

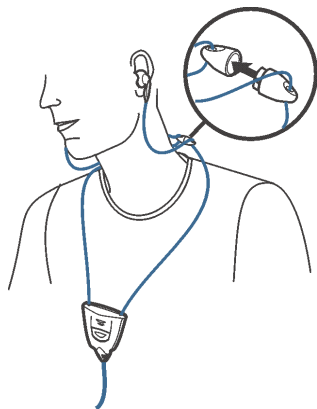



■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

- احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع تلامسها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء محاولة إدخال البطاقة أو سحبها.
 - تأكد دومًا من إغلاق الهاتف قبل تركيب بطاقة SIM ثم اسحب البطارية.
١. لسحب غطاء الهاتف الخلفي بعيدًا عن الهاتف:
وظهر الهاتف يتجه إليك. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) وأزح الغطاء الخلفي بعيدًا عن الهاتف. (٢)

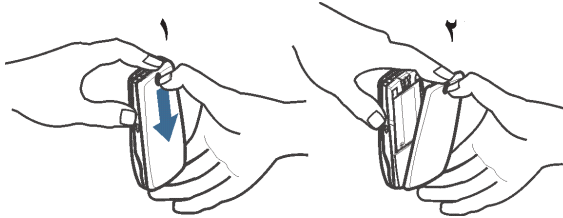


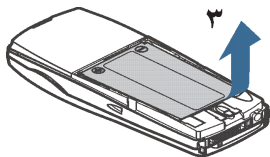

٢. اسحب البطارية برفعها من جوف
الإصبع (٣).

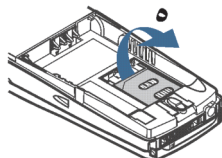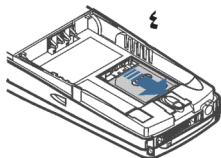



٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب
ماسك البطاقة للخلف (٤)
وافتحه (٥).

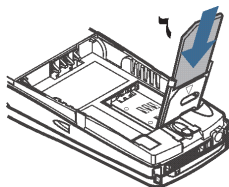


٤. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة
بالهاتف (١). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة
صحيحة وتأكد أيضاً من مواجهة ناحية الاتصال
الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.




٥. أغلق ماسك بطاقة SIM (٧) و(٨).

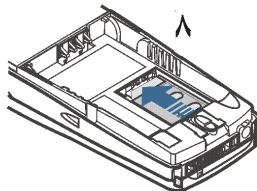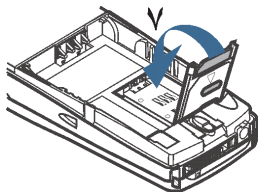

٦. أعد وضع البطارية (٩).

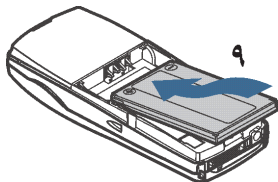

٧. لإعادة وضع الغطاء الخلفي:
ضع أولاً مقدمة الغطاء الخلفي في ماسكي القفل أعلى الهاتف (١٠). قم بتوجيه الغطاء الخلفي باتجاه ماسكي القفل على جانبي الهاتف واضغط عليه حتى يقفل في مكانه (١١).

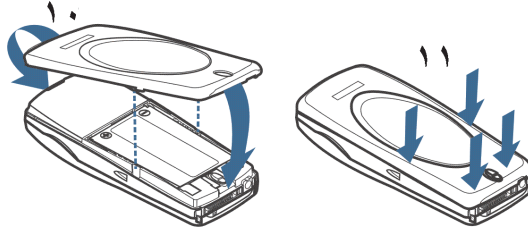


■ شحن البطارية

١. صل السلك الخارج من جهاز الشحن إلى القابس الموجود أسفل الهاتف.

٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

يتم عرض النص **جاري الشحن** لفترة وجيزة إذا كان الهاتف قيد التشغيل. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر لحظات قليلة قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة أو قبل إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصال جهاز الشحن.

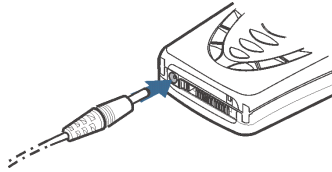

يتوقف وقت الشحن على موديل جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. على سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية موديل BLD-3 بواسطة شاحن موديل ACP-12 ساعة ونصف أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



لاحظ أنه في حالة عرض الهاتف للعبارة **أدخل البطاقة**، أو إذا عرض الهاتف العبارة **البطاقة غير مدعومة** على الرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، فاتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM بقدرة 5 فولتات، وقد يلزم تغيير البطاقة.

- إذا طلب منك الهاتف إدخال الرمز الشخصي PIN، فقم بإدخال رمز PIN (المعروض على شكل ****)، ثم اضغط على **موافق**.


انظر أيضًا **طلب الرمز الشخصي في ضبط الحماية** الصفحة ٩١. و**رموز الوصول** الصفحة ١٤.

- إذا طلب منك الهاتف إدخال رمز الحماية، فقم بإدخال رمز الحماية (المعروض على شكل ****) ثم اضغط على **موافق**.

انظر أيضًا **رموز الوصول** الصفحة ١٤.

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



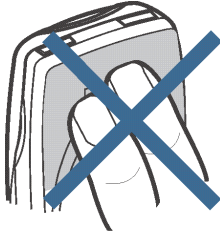

نصائح حول التشغيل الفعال للهاتف: تم تزويد هاتفك بهوائي مضمن بداخله. لا تلمس الهوائي بدون داع أثناء تشغيل الهاتف تمامًا كما في أي جهاز إرسال آخر. يؤثر أي التماس مع الهوائي على جودة الاتصال وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. ينتج عن عدم لمس الهوائي أثناء تشغيل الهاتف تحسن أداء الهوائي واستمرار التحدث لمدة أطول.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع تأثر المفاتيح بالضغط عليها بطريقة غير مقصودة. على سبيل المثال عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

• قفل لوحة المفاتيح

في وضع الانتظار، اضغط على القائمة ثم اضغط على +. في غضون ١,٥ ثانية.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على إلغاء القفل ثم اضغط على +. في غضون ١,٥ ثانية.

اضغط على  للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح. يمكن تشغيل الهاتف بطريقة عادية أثناء المكالمات. يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

لقفل لوحة المفاتيح آليًا، انظر حارس المفاتيح الآلي الصفحة ٨٥.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات، انظر الخيارات المتاحة أثناء المكالمات الصفحة ٣٧.



ملاحظة: عند تشغيل حارس المفاتيح، يمكنك الاتصال برقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر). أدخل رقم الطوارئ واضغط على  . يتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.


■ تغيير الأغذية


قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء، وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تأكد دومًا من تركيب الأغذية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.

١. اسحب غطاء الهاتف الخلفي. انظر الخطوة رقم ١ في **تركيب بطاقة**


SIM والبطارية الصفحة ٢٦.

٢. لسحب الغطاء الأمامي. اسحب ماسك القفل أعلى الغطاء الأمامي برفق من جوف القفل بالهاتف (١) واسحب الغطاء بداية من الجزء الأعلى.

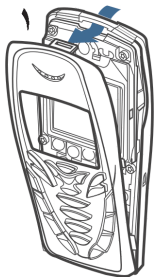

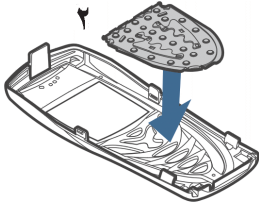

٣. أعد وضع غطاء المفاتيح الموجود على الغطاء الأمامي الجديد (٢).

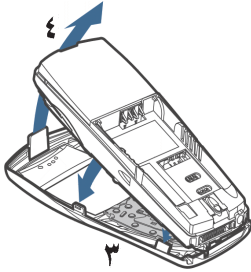

٤. لإعادة وضع الغطاء الأمامي. قم أولاً بوضع الماسكات في الجزء السفلي من الغطاء في التجويفات المقابلة بالهاتف (٣) ثم قم بدفع الماسك برفق لأعلى الغطاء عبر تجويف القفل الموجود أعلى الهاتف (٤). اضغط على الغطاء في مكانه.

٥. أعد وضع غطاء الهاتف الخلفي. انظر الخطوة رقم ٧ في تركيب بطاقة SIM والبطارية الصفحة ٢٦.



٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمناً رمز المنطقة. في حالة إدخال حرف خطأ، اضغط على **مسح لمسحه**.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط مرتين على **+** لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة بدون الصفر. ورقم الهاتف

٢. إذا لزم الأمر اضغط على  للاتصال بالرقم.

٣. اضغط على  لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.

انظر أيضاً **الخيارات المتاحة أثناء المكالمة** الصفحة ٣٧.

إجراء مكالمة بالاستعانة بسجل الهاتف

- انظر **البحث عن اسم في سجل الهاتف** الصفحة ٤٥. اضغط على  للاتصال بالرقم الموجود على الشاشة.

معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

- في وضع الانتظار، اضغط مرة واحدة على  للوصول إلى قائمة تحتوي على آخر عشرين رقمًا تم الاتصال بها أو جرت محاولة الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم الذي ترغب في الاتصال به، ثم اضغط على  للاتصال به.

الاتصال بالبريد الصوتي

- في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على **1**، أو اضغط على **1** و .



إذا طلب الهاتف رقم البريد الصوتي. فأدخله ثم اضغط على **موافق**. انظر أيضًا **الرسائل الصوتية الصفحة ٧٣**.

الاتصال السريع برقم هاتف

قبل استخدام خاصية الاتصال السريع. خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من **بثمة 2** إلى **9** ^{٩٤}. انظر **الاتصال السريع الصفحة ٤٨**. اتصل بالرقم بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع الذي تريده ثم اضغط على .
- إذا كان **الاتصال السريع** في وضع التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. انظر **الاتصال السريع الصفحة ٨٤**.

إجراء مكالة جماعية

تعد المكالة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح بمشاركة حتى ستة أشخاص في مكالة جماعية.

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. للاتصال بمشارك جديد، اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
٣. أدخل رقم هاتف المشارك الجديد أو ابحث عنه في ذاكرة الهاتف. ثم اضغط على **مكالمة**. يتم وضع المكالة الأولى قيد الانتظار.
٤. بعد الرد على المكالة الجديدة، قم بضم المشارك الأول إلى المكالة الجماعية. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**.
٥. لإضافة مشارك جديد إلى المكالة، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.
٦. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالة الجماعية قم بما يلي:



اضغط على **خيارات** وحدد **محادثة خاصة** وحدد المشترك الذي ترغب في محادثته. انضم مرة أخرى إلى المكالمات الجماعية كما هو مبين في الخطوة رقم ٤.

٧. اضغط على  لإنهاء المكالمات الجماعية.

■ الرد على مكالمات واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على المكالمات الواردة واضغط على  لإنهائها.

اضغط على  لرفض المكالمات الواردة.

إذا ضغطت على **صامت**، فسوف يتم كتم صوت نغمة الرنين فقط. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالمات أو رفضها.

إذا كانت سماعة الأذن من موديل HDB-4 أو موديل HDS-3 متصلة بالهاتف، فعندئذٍ يمكنك الرد على مكالمات أو إنهائها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

تلميح: في حالة تشغيل وظيفة **التحويل عند انشغال الخط**، لنحويل المكالمات، على سبيل المثال إلى البريد الصوتي، فسوف يؤدي رفض أية مكالمات واردة أيضًا إلى تحويل تلك المكالمات. انظر **تحويل المكالمات** الصفحة ٨٣. 

لاحظ أنه عند اتصال أحد الأشخاص بك، يعرض الهاتف اسم المتصل أو رقم الهاتف أو عبارة **الرقم الخاص أو مكالمات**. عند العثور على أكثر من اسم في سجل الهاتف يتطابق رقمه مع رقم المتصل، يُعرض رقم الهاتف فقط. إذا كان ذلك متاحًا.

انتظار المكالمات

اضغط على  أثناء إجراء المكالمات للرد على المكالمات قيد الانتظار. يتم وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمات قيد التشغيل.

لتشغيل وظيفة **خدمة انتظار المكالمات**، انظر **انتظار المكالمات** الصفحة ٨٤.



■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

تعد معظم الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات أمثلة لخدمات الشبكة. اضغط على **خيارات** أثناء المكالمات للوصول إلى بعض خيارات خدمة الشبكة التالية:

غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون وإنهاء المكالمات وإنهاء كل المكالمات وسجل الهاتف والقائمة وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة ومكالمة جماعية ومحادثة خاصة ورد ورفض.

قفل لوحة المفاتيح. لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.

يتم استخدام إرسال **DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال كلمات السر أو أرقام الحسابات البنكية. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في سجل الهاتف واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار w وحرف التوقف p بالضغط المتكرر على +*.

تستخدم **المكالمة الأخرى** للتبديل بين المكالمات قيد التشغيل والمكالمة قيد الانتظار. في حين تستخدم **تحويل** لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة قيد التشغيل. كما تستخدم أيضًا لإنهاء التوصيل بين المكالمات قيد التشغيل والمكالمة قيد الانتظار.

الميكروفون

- يمكنك استخدام الهاتف كميكروفون أثناء إجراء مكالمة. لاتضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل الميكروفون
- لتشغيل الميكروفون. اضغط على **خيارات** وحدد **الميكروفون** أو اضغط على **الميكروفون**. إذا كان متوفرًا.
 - لإيقاف تشغيل الميكروفون أثناء المكالمات. اضغط على **خيارات** وحدد **سماعة اليد**. أو اضغط على **سماعة اليد** إذا كان متوفرًا.
- إذا قمت بتوصيل وحدة وضع حر اليدين CARK126 أو سماعة الأذن بالهاتف. يتم استبدال **سماعة اليد** في قائمة الخيارات بـ **طقم تحرير اليدين** أو **سماعة الأذن** ويتم استبدال مفتاح التحديد **سماعة اليد** بـ **تحرير** أو **سماعة الأذن** على التوالي.



يتم إيقاف تشغيل الميكروفون آليًا عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل وحدة حر اليدين أو سماعة الأذن بالهاتف.
لاستخدام الميكروفون مع راديو الاستريو انظر استخدام الراديو الصفحة ٩٥.



٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص على سبيل المثال عند كتابة الرسائل بطريقتين مختلفتين، إما باستخدام الطريقة التقليدية أو بواسطة طريقة أخرى تسمى الإدخال التنبئي للنص. يُشار إلى الإدخال التنبئي للنص بـ . في حين يُشار إلى الإدخال التقليدي للنص بـ . الموجود أعلى الشاشة.

كرر الضغط على . للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة. أو بدلاً من ذلك، اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب. يُشار إلى الوضع المحدد بجوار مؤشر إدخال النص كالتالي: **ا ب ت** في وضع الحروف العربية. و **١٢٣** في وضع الأرقام. و **abc** في حالة الأحرف اللاتينية الكبيرة. و **abc** في حالة الأحرف اللاتينية الصغيرة. و **123** في وضع الأرقام.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك عن طريق الإدخال التنبئي للنص، إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمّن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة كلمة بالضغط على المفاتيح من **ب ت ة ش 2** إلى **9**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. الحروف المتوفرة تحت المفاتيح الآتية هي:

0	➤ . 0	ومسافة
1	! ، ؟ .	
2	ب ت ة ش	
3	ا أ إ ي و ئ ء	
4	س ش ص ض	



5 د ذ ر ز 5

6 ج ح خ 6

7 ن د و ي 7

8 ف ق ك ل م 8

9 ط ظ ع غ 9

*+ , - ' () ; : & ~ \ % * # + = > " « »

يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب لإدراج رقم.
للحصول على المزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر [تلميحات حول كتابة النص الصفحة ٤١](#).

٢. بعد أن تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، أكدها بالضغط على **0**.
أو بالضغط على أي من مفاتيح التنقل. يؤدي الضغط أيضاً على مفتاح التنقل إلى خريك المؤشر.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك الخيارات التالية:

- كرر الضغط على *+ حتى تظهر الكلمة التي تريدها ثم أكدها.
- اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**.

إذا ظهر حرف ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على **هـجاء**، وأدخل الكلمة (يتم استخدام الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. حين يمتلئ القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.



كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بالضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة النص. اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لضبط الإدخال التنبئي للنص على وضع إيقاف التشغيل. حدد **القاموس لا يعمل**.
- لتشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد لغة من اللغات المتوفرة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص فقط للغات الموجودة بالقائمة.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

- لإدخال الحروف. كرر الضغط على مفتاح الرقم من 1 إلى 9  حتى يظهر الحرف المطلوب.
- الحروف المتوفرة تحت كل مفتاح مدونة في الصفحة 39.
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.
- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح التنقل ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1.
- للحصول على المزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر **تلميحات حول كتابة النص** الصفحة 41.

■ تلميحات حول كتابة النص

- يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة النص:
- لإدخال مسافة. اضغط على .



- لتحريك المؤشر للأمام أو للخلف ولأسفل أو لأعلى. اضغط على مفتاحي التنقل  و  أو  على التوالي.
- لمسح آخر حرف تم إدخاله. اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لمسح الحروف بسرعة أكبر.
- لمسح كل الحروف مرة واحدة عند كتابة رسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **مسح النص**.
- لإدراج كلمة أثناء استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص واضغط على **حفظ**. يتم أيضًا إضافة الكلمة إلى القاموس.
- لإدراج حرف خاص أثناء استخدام الإدخال التقليدي للنص. اضغط على + * أو عند استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط مع الاستمرار على + * أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**.
- اضغط على أي من مفاتيح التنقل للتنقل إلى أحد الحروف. واضغط على **استعمال** لتحديد الحرف.
- يمكنك أيضًا التنقل إلى أحد الحروف بواسطة الضغط على **2** و **4** و **6** أو **8** وحدد الحرف بواسطة الضغط على **5**.
- تتوفر الخيارات الآتية. عند كتابة رسائل نصية:
 - لإدراج رقم أثناء العمل في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رقم**. أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.
 - لإدراج اسم من سجل الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**. لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفقًا بالاسم. اضغط على **خيارات** وحدد **عرض التفاصيل**.



٥. سجل الهاتف (الأسماء)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هاتف في ذاكرة الهاتف (ذاكرة الهاتف الداخلية) أو في ذاكرة بطاقة SIM (دفتر هاتف SIM).

- بإمكان سجل الهاتف الداخلي حفظ ما يصل إلى ٣٠٠ اسم مع أرقام وملاحظات نصية خاصة بكل اسم. يتوقف عدد الأسماء التي يُمكن حفظها على طول تلك الأسماء وأرقام الهواتف وطول هذه الأرقام والعناصر النصية.
- يعتمد سجل الهاتف على استخدام الذاكرة المشتركة. انظر [الذاكرة المشتركة](#) الصفحة ١٨.
- كما يدعم الهاتف بطاقات SIM التي يمكنها حفظ حتى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. ويشار إلى أسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز [G].

■ تحديد ضبط سجل الهاتف

اضغط على **الأسماء** وحدد **الضبط**. حدد

- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد سجل الهاتف الذي ترغب في استخدامه. لاستدعاء الأسماء والأرقام من كلا دفتر الهاتف. حدد **الهاتف والبطاقة**. في هذه الحالة يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **طريقة العرض**. لتحديد كيفية عرض الأسماء والأرقام في سجل الهاتف.
- **حالة الذاكرة**. لمعرفة كم عدد الأسماء وأرقام الهاتف التي تم حفظها في الوقت الحالي. والعدد الذي يمكن حفظه في سجل الهاتف المحدد.



■ حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)

يتم حفظ أسماء وأرقام الهاتف في الذاكرة المستخدمة حاليًا. انظر تحديد ضبط سجل الهاتف أعلاه.

1. اضغط على **الأسماء** وحدد إضافة اسم.
2. أدخل الاسم ثم اضغط على **موافق**. انظر استخدام الإدخال التقليدي للنص الصفحة ٤١.
3. أدخل رقم الهاتف واضغط على **موافق**. لمعرفة كيفية إدخال الأرقام. انظر إجراء مكالمة الصفحة ٣٤.
4. عندما يتم حفظ الاسم ورقم الهاتف. اضغط على **تم**.

 **تلميح:** الحفظ السريع في وضع الانتظار. أدخل رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **موافق** و **تم**.

حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية حسب الاسم

يمكنك حفظ نماذج مختلفة من أرقام الهاتف وعناصر نصية قصيرة حسب الاسم في سجل الهاتف الداخلي.

يتم آليًا استخدام أول رقم يتم حفظه كرقم افتراضي ويُشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم على سبيل المثال . حينما تُحدد اسمًا من سجل الهاتف. على سبيل المثال لإجراء مكالمة. يتم استخدام الرقم الافتراضي إذا لم تُحدد رقمًا آخر.

1. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**. انظر تحديد ضبط سجل الهاتف الصفحة ٤٣.

2. للوصول إلى قائمة بأسماء وأرقام الهاتف. اضغط على **▲** أو **▼** في وضع الانتظار.



٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في سجل الهاتف الداخلي المطلوب إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه. ثم اضغط على **التفاصيل**.

٤. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.

٥. حدد أحد أنواع الأرقام الآتية:  عام و  المنزل و  المكتب و  الفاكس.

أو أنواع النصوص التالية:  بريد إلكتروني و  عنوان الإنترنت و  عنوان بريدي و  ملاحظة.

حدد تغيير النوع من القائمة خيارات لتغيير نوع الرقم أو نوع النص.

٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.

٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **إنهاء** للعودة إلى وضع الانتظار.

تغيير الرقم الافتراضي

اضغط على  أو  في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في ضبطه بحيث يكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

■ البحث عن اسم في سجل الهاتف

١. اضغط على **الأسماء** وحدد بحث.

٢. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق.

اضغط على  و  وانتقل بين الأسماء الموجودة بالقائمة. واضغط على  و .



لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.

٣. انتقل إلى الاسم الذي تريده واضغط على **التفاصيل**. انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.

تلميح: اضغط على  أو  في وضع الانتظار للبحث عن اسم ورقم هاتف بطريقة سريعة. أدخل الحرف أو الحروف الأولى من الاسم. و/أو انتقل إلى الاسم المطلوب. 

تلميح: لعرض اسم معين ورقم افتراضي بسرعة، اضغط مع الاستمرار على  عند الوصول إلى ذلك الاسم أثناء الانتقال عبر الأسماء.

■ تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي

ابحث عن الاسم (والرقم) الذي ترغب في تعديله ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي الذي ترغب في تعديله ثم اضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص واضغط على **موافق**.

■ مسح أسماء وأرقام

اضغط على **الأسماء** وحدد **مسح**.

- لمسح الأسماء والأرقام واحدًا كل مرة، حدد **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم (والرقم) الذي ترغب في مسحه. اضغط على **مسح** ثم اضغط على **موافق** للتأكيد.
- لمسح الأسماء والأرقام في سجل الهاتف دفعة واحدة، حدد **مسح الكل** ثم انتقل إلى سجل الهاتف، و**الهاتف** أو **البطاقة** واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وقم بتأكيد ذلك بواسطة إدخال رمز الحماية.



■ نسخ دفاتر الهاتف

يمكنك نسخ أسماء وأرقام الهاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM والعكس.

١. اضغط على **الأسماء** وحدد نسخ.

٢. حدد جهة النسخ. من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.

٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الأساسية.

• إذا حددت واحد كل مرة. فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على **نسخ**.

يتم عرض الأرقام الأساسية إذا قمت بالنسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.

٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء والأرقام الأصلية أو مسحها. فحدد **الاحتفاظ بالأصل** أو **نقل الأصل**.

• إذا حددت الكل أو الأرقام الأساسية. اضغط على **موافق** عندما يتم عرض بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

■ إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال واستلام معلومات الاتصال الخاصة بشخص ما كبطاقة أعمال إما عبر وصلة IR أو في شكل رسالة عبر التأثير OTA إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة.

استلام بطاقة أعمال

تأكد أن الهاتف جاهز لاستلام البيانات عبر منفذ IR. انظر **الأشعة تحت الحمراء** الصفحة ١١٠. يمكن لمستخدم الهاتف الآخر الآن إرسال الاسم ورقم الهاتف من خلال الأشعة تحت الحمراء.



عندما تستقبل بطاقة أعمال عبر وصلة IR أو في شكل رسالة عبر الأثير OTA. اضغط على **عرض**. اضغط على **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال، اضغط على **إنهاء** ثم اضغط على **موافق**.

إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال بطاقة أعمال عبر IR أو في شكل رسالة عبر الأثير OTA إلى هاتف متوافق أو جهاز آخر محمول يدعم معيار vCard.

1. لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ورقم الهاتف الذين ترغب في إرسالهما في سجل الهاتف ثم اضغط على **التفاصيل** ثم **خيارات** وحدد **إرسال بطاقة**.
 2. لإرسال بطاقة الأعمال عبر IR، تأكد من ضبط الهاتف الآخر أو الحاسب لاستلام البيانات عبر منفذ IR الخاصة به وحدد **بوصلة IR**.
- حدد **برسالة نصية** لإرسال بطاقة الأعمال في شكل رسالة عبر الأثير OTA.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم هاتف لفتح اتصال سريع، اضغط على **الأسماء** وحدد **الاتصال السريع** وانتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع الذي تريده.

اضغط على **تخصيص**، واضغط على **بحث** وحدد الاسم أولاً ثم الرقم الذي ترغب في تخصيصه. في حالة وجود رقم مخصص بالفعل لهذا المفتاح، فاضغط على **خيارات**، وسوف تتمكن من عرض الرقم المخصص أو تغييره أو مسحه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة **الاتصال السريع**، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. اضغط على **نعم** لتشغيل الوظيفة. راجع **”الاتصال السريع“** الصفحة ٨٤.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر **”الاتصال السريع برقم هاتف“** الصفحة ٣٥.



■ أرقام المعلومات

يمكنك الاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت تلك الأرقام مضمنة على بطاقة SIM. لمعرفة مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة اضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام المعلومات**. انتقل عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات واضغط على  للاتصال به.

■ أرقام الخدمة

يمكنك الاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة على بطاقة SIM. اضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام الخدمة**. انتقل إلى أحد أرقام الخدمة واضغط على  للاتصال بالرقم.

■ أرقام

يتم حفظ أرقام الهاتف المخصصة للبطاقة في **أرقام** إذا كان ذلك متوفرًا بواسطة البطاقة. فاضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام** لعرض الأرقام. انتقل إلى الاسم أو الرقم الذي تريده واضغط على **عرض**.

■ مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في سجل الهاتف إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة مع عرض رسم محدد على الشاشة لكل مجموعة متصلين. حين تتلقى مكالمة من أحد أرقام الهاتف الموجودة في المجموعة، انظر أدناه. لضبط الهاتف لإصدار رنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هاتف تنتمي إلى



مجموعة المتصلين المحددة. انظر تنبيه لـ في ضبط النغمة الصفحة ٨٩.

اضغط على **الأسماء** وحدد المتصلون وحدد مجموعة المتصلين التي تريدها. حدد

- اسم المجموعة. وأدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على **موافق**.
- نغمة المجموعة وحدد نغمة الرنين التي تريدها للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنين المحددة للوضع قيد الاستخدام حاليًا.
- شعار المجموعة وحدد تشغيل لضبط الهاتف لعرض صورة المجموعة أو إيقاف لإلغاء عرض الصورة أو عرض لعرضها.
- الأفراد لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة اسم. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته إلى المجموعة واضغط على **إضافة**. لإزالة اسم من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إزالته ثم اضغط على **خيارات** وحدد مسح اسم.



٦. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقاً متدّامٍ الوظائف المجمعة داخل قوائم. ويتم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات مختصرة مصاحبة لها. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي ترغب في إضافتها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. للخروج من التعليمات، اضغط على **رجوع**. انظر **تشغيل التعليمات** الصفحة ٨٧.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن قائمة

بواسطة التنقل

١. للوصول إلى القائمة، اضغط على **القائمة**.
٢. انتقل مع **أو** **أو** داخل القائمة وحدد على سبيل المثال **الضبط** بواسطة الضغط على **اختيار**.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة رقم ٣. حدد القائمة الفرعية التالية. على سبيل المثال **ضغط أي مفتاح للرد**.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للعودة إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة.



بواسطة مفتاح اختصار

يتم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. وبالتالي يمكنك الوصول إلى غالبيتها استنادًا إلى رقم مفتاح الاختصار الخاص بهم.

- للوصول إلى القائمة، اضغط على **القائمة**. أدخل بطريقة سريعة وفي غضون ثانيتين. رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها.

مثال: لضبط ضغط أي مفتاح للرد على يعمل. اضغط على **القائمة** و **4** و **2** و **1**. اضغط على **رجوع** للعودة إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة.

لاحظ أنه للوصول إلى وظائف القائمة الموجودة ضمن القائمة ١، اضغط على **القائمة** وأدخل الأرقام 0 و1. ثم أدخل باقي الأرقام الخاصة برقم الاختصار المطلوب.



■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل

١. رسائل نصية

١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. إنشاء بريد إلكتروني
٤. الرسائل المرسلة
٥. الأرشفة
٦. نماذج
٧. الحافظات الشخصية
٨. مسح الرسائل

٢. رسائل وسائط

١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الرسائل المرسلة
٥. الرسائل المحفوظة
٦. مسح الرسائل

٣. دردشة

٤. الرسائل الصوتية

١. سماع الرسائل الصوتية
٢. رقم البريد الصوتي



٥. رسائل المعلومات
١. خدمة المعلومات
٢. الموضوعات
٣. اللغة
٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة
٥. قراءة^١

٦. ضبط الرسائل
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط الآخر
٧. أوامر الخدمة

٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
١. كل المكالمات
٢. لم يرد عليها
٣. مستلمة
٤. صادرة



١. يتم عرض هذه القائمة فقط في حالة استلام أي رسائل معلومات.



٥. مدة المكالمات

١. مدة آخر مكالمة
٢. مدة المكالمات المستلمة
٣. مدة المكالمات الصادرة
٤. صادرة
٥. مدة المكالمات

٦. تكاليف المكالمات

١. وحدات آخر مكالمة
٢. وحدات جميع المكالمات
٣. ضبط تكلفة المكالمات

٧. عداد بيانات GPRS

١. البيانات المرسلّة في الجلسة الأخيرة
٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
٣. جميع البيانات المرسلّة
٤. جميع البيانات المستلمة
٥. مسح العدادات

٨. مؤقت اتصال GPRS

١. مدة آخر جلسة
٢. مدة جميع الجلسات
٣. مسح المؤقتات

٣. الأوضاع

١. عام
١. تشغيل
٢. ضبط خاص



٣. محدد

٢. صامت (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")

٣. اجتماع (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")

٤. في الخارج (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")

٥. جهاز المناداة (نفس القوائم الفرعية كما في "عام")

٤. الضبط

١. ضبط الوقت والتاريخ

١. الساعة

٢. التاريخ

٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت

٢. ضبط المكالمات

١. تحويل المكالمات

٢. ضغط أي مفتاح للرد

٣. معاودة الاتصال الآلي

٤. الاتصال السريع

٥. خدمة انتظار المكالمات

٦. ملخص بعد المكالمة

٧. إرسال هويتي

٨. خط المكالمات الصادرة^١



١. للتأكد من توفر المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.



٣. ضبط الهاتف

١. اللغة
٢. قفل المفاتيح أليًا
٣. عرض معلومات الخلايا
٤. رسالة الترحيب
٥. اختيار الشبكة
٦. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
٧. تشغيل التعليمات
٨. نغمة التشغيل

٤. ضبط الشاشة

١. ورق حائط
٢. أنظمة الألوان
٣. شعار الشبكة
٤. مدة بدء الشاشة المؤقتة
٥. وضوح الشاشة
٥. ضبط النغمة

١. تنبيه المكالمات الواردة
٢. نغمة الرنين
٣. مستوى صوت الرنين
٤. التنبيه بالاهتزاز
٥. نغمة تنبيه للرسائل
٦. نغمات المفاتيح
٧. نغمات التحذير
٨. تنبيه بـ



١. ضبط الجهاز^١

٧. ضبط الحماية

١. طلب الرمز الشخصي

٢. خدمة حظر المكالمات

٣. الاتصال بأرقام محددة

٤. مجموعة مستعملين محددة

٥. مستوى الحماية

٦. رموز الوصول

٨. استعادة ضبط المصنع

٥. المنبه

٦. الراديو

٧. الاستوديو

١. عرض الحافظات

١. صور

٢. نغمات الرنين

٢. إضافة حافظة



١. يتم عرض هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بجهاز ملحق متوافق متاح للهاتف.



٣. مسح الحافظة

٤. إعادة تسمية

٥. خدمات المعرض

٨. المنسق

١. التقويم

٢. قائمة المهام

٩. الألعاب

١. اختر لعبة

٢. خدمات الألعاب

٣. الذاكرة

٤. الضبط

١. أصوات الألعاب

٢. أضواء الألعاب

٣. الاهتزاز

١٠. التطبيقات

١. تحديد التطبيقات

٢. فتح المتصفح

٣. الذاكرة





١١. الملحقات

١. الحاسبة

٢. موقت العد التنازلي

٣. ساعة إيقاف



١٢. التوصيل

١. وصلة IR

٢. GPRS

١. اتصال GPRS

٢. ضبط المودم لـ GPRS



١٣. خدمات

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وارد الخدمة

٤. ضبط

١. ضبط الخدمة النشط

٢. تعديل ضبط الخدمة النشط

٣. ضبط الشكل



٤. ضبط ملف الاسترجاع

٥. شهادة التحقق

٦. إعدادات صندوق الخدمة للوارد

٥. ذهاب للعنوان

٦. تفريغ الذاكرة

٤.١. خدمات البطاقة^١



١. يتم عرضه فقط إذا كان مدعّمًا من قبل بطاقة SIM. يختلف الاسم والمحتويات حسب بطاقة SIM.



٧. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني وكتابتها وإرسالها وحفظها. يتم حفظ جميع الرسائل الموجودة في ذاكرة رسائل الهاتف داخل حافظات.

يلزم حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني. انظر **ضبط الرسائل** الصفحة ٧٤.

الرسائل النصية

يُمكن للهاتف إرسال واستلام رسائل متعددة الأجزاء مكونة من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). يتم حساب تكلفة إرسال الرسائل على أساس عدد الرسائل العادية المطلوبة للرسالة متعددة الأجزاء. يمكنك أيضًا إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور. تتألف كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن تكلفة إرسال أكثر من رسالة نصية.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. الهواتف التي تتوفر فيها مزايا الرسائل المصورة هي فقط التي بإمكانها استقبال الرسائل المصورة وعرضها.



كتابة رسائل وإرسالها

يتم عرض عدد الأحرف المتوفرة حاليًا ورقم الجزء الحالي في الرسالة متعددة الأجزاء أعلى يمين الشاشة.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.



 **تلميح:** اضغط على  في وضع الانتظار لفتح القائمة **إنشاء رسالة** بطريقة سريعة.

٢. اكتب الرسالة. انظر **كتابة النص** الصفحة ٣٩. لإدراج نماذج نصية أو صور في الرسالة. انظر **النماذج** الصفحة ٦٦.

٣. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات**. وحدد **إرسال**.

٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في سجل الهاتف.

اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

 **ملاحظة:** قد يعرض الهاتف الكلمات **تم إرسال الرسالة**. عند إرسال رسائل من خلال خدمة شبكة SMS. ويشير ذلك إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم هاتف مركز الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، اتصل بمزود الخدمة.

خيارات إرسال رسالة

بعد أن تنتهي من كتابة الرسالة. اضغط على **خيارات**. وحدد **خيارات الإرسال**.

- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم. حدد **نسخ عديدة**. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه. اضغط على **تم**.
- لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. حدد **وضع الإرسال**. ثم حدد وضع الإرسال الذي ترغب في استخدامه.

لتعريف وضع إحدى الرسائل. انظر **ضبط الرسائل** الصفحة ٧٤.



كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يلزم حفظ الضبط الخاص بإرسال رسالة بريد إلكتروني قبل أن تتمكن من إرسال رسالة بريد إلكتروني عبر SMS. انظر **ضبط الرسائل** الصفحة ٧٤. للتأكد من مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في سجل الهاتف، انظر **حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية حسب الاسم** الصفحة ٤٤.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.

٣. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في ذلك واضغط على **موافق**.
٤. أدخل رسالة البريد الإلكتروني. انظر **كتابة النص** الصفحة ٣٩. يتم عرض إجمالي عدد الحروف التي يمكنك كتابتها أعلى يمين الشاشة. يتضمن العدد الإجمالي للأحرف عنوان البريد الإلكتروني وموضوعه.

انظر أيضاً **إدراج نموذج نصي برسالة نصية أو برسالة بريد إلكتروني** الصفحة ٦٦.
لا يمكن إدراج الصور.

٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال البريد**. إذا لم تقم بحفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فسيقوم الهاتف بسؤالك عن رقم خادم البريد الإلكتروني.

اضغط على **موافق** لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

ملاحظة: قد يعرض الهاتف الكلمات ثم **إرسال الرسالة**. عند إرسال بريد إلكتروني من خلال خدمة شبكة SMS، ويشير ذلك إلى أن البريد الإلكتروني قد أرسل من هاتفك إلى خادم البريد الإلكتروني. لا يشير ذلك إلى أن البريد الإلكتروني قد وصل إلى وجهته الصحيحة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، راجع مزود الخدمة.



قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليهما

عند تسلمك لرسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، يتم عرض المؤشر ✉ وعدد الرسائل الجديدة متبوعًا بـ **الرسائل الواردة**

يشير المؤشر الوامض ✉ إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف بعضًا من الرسائل القديمة الموجودة في الحافظة **صندوق الوارد**.

تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ١٨.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة الجديدة، أو اضغط على **إنهاء** لعرضها في وقت لاحق.
قراءة الرسالة في وقت لاحق:

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد.

٢. في حالة استلامك لأكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي ترغب في قراءتها. يُشار إلى الرسالة غير المقروءة بـ ✉ أمامها.

٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على **خيارات**.

يمكنك تحديد خيار، لمسح الرسالة أو إعادة إرسالها لشخص آخر أو تعديلها في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني أو نقل الرسالة التي يتم قراءتها الآن أو إعادة تسميتها على سبيل المثال.

حدد **نسخ إلى التقويم** لنسخ نص في أول الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير لليوم الحالي.
حدد **التفاصيل** لعرض اسم ورقم هاتف المرسل، ومركز الرسائل المستخدم، وتاريخ ووقت الاستلام.
حدد **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين الإنترنت من الرسالة الحالية.

عند قراءة رسالة مصورة، حدد **حفظ الصورة** لحفظ الصورة في الحافظة **نماذج**.



٤. حدد رد للرد على الرسالة. حدد النص الأصلي لتضمين الرسالة الأصلية في الرد. أو حدد إجابة قياسية بحيث يتم تضمينها في رسالة الرد. أو حدد مسح الشاشة.
- في حالة الرد على رسالة بريد إلكتروني، قم أولاً بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة. أو قم بتعديلهما. ثم اكتب نص رسالة الرد.
٥. اضغط على خيارات وحدد إرسال واضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل النصية الواردة في الحافظة صندوق الوارد كما يقوم بحفظ الرسائل الصادرة في الحافظة الرسائل المرسله في القائمة الفرعية رسائل نصية.

يمكنك حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها لاحقاً في حافظة الأرشفة أو في الحافظات الشخصية أو في الحافظة نماذج.

النماذج

يتضمن الهاتف نماذج نصية، يُشار إليها بـ [] ونماذج مصورة، يُشار إليها بـ []. للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ونماذج.

- إدراج نموذج نصي برسالة نصية أو برسالة بريد إلكتروني
- عندما تقوم بكتابة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليهما، فاضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج الذي ترغب في إدراجه.



إدراج صورة في رسالة نصية

- عندما تقوم بكتابة رسالة أو الرد عليها، اضغط على **خيارات**. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على **إدراج** لإدراج الصورة في الرسالة. يشير المؤشر  الموجود بأعلى الرسالة إلى وجود صورة مرفقة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في إحدى الرسائل على حجم الصورة.

لعرض النص والصورة معًا قبل إرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

حافظة الأرشيف والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلك، يمكنك نقل بعض منها إلى حافظة الأرشيف. أو إضافة حافظات جديدة لرسائلك.

أثناء قراءة إحدى الرسائل، اضغط على **خيارات**. حدد نقل وانتقل إلى الحافظة التي ترغب في نقل الرسالة إليها واضغط على **اختيار**. لإضافة حافظة أو مسحها، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل و رسائل نصية والحافظات الشخصية.

- لإضافة حافظة، اضغط على **خيارات** وحدد إضافة حافظة.
- لمسح حافظة، انتقل إليها واضغط على **خيارات** وحدد مسح الحافظة.

رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. الهواتف التي تتوفر فيها ميزة الرسائل المصورة هي فقط التي بإمكانها استقبال رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.



يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصورة وصوت. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة والتي يصل حجمها إلى ٤٥ كيلوبايت. قد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة إذا تعدت الحجم الأقصى المسموح به على الهاتف. يمكنك استلام رسالة نصية تتضمن عناوين إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة وهذا يعتمد على الشبكة. إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، يقوم الهاتف بقياس مساحتها للاعتماد على مساحة الشاشة.

ملاحظة: في حالة ضبط خدمة **السماح باستقبال رسائل الوسائط** على وضع **نعم** أو **وضع الشبكة المحلية**، فقد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بتحميلك تكلفة كل رسالة تتسلمها.

يدعم نظام رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:

- الصورة: JPEG و GIF و PNG و BMP.
 - الصوت: الصوت المجسم التصاعدي (SP-MIDI) و MIDI و نغمات الرنين أحادية الصوت.
- في حالة استلام رسالة تحتوي على أي عناصر غير مدعومة، فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

لن يكون بإمكانك استقبال رسائل الوسائط المتعددة إذا كانت هناك مشكلة قيد التشغيل، أو أثناء تشغيل لعبة أو تشغيل تطبيق Java آخر، أو أثناء إجراء اتصال WAP نشط عبر بيانات GSM (انظر **إدخال ضبط الخدمة يدويًا** الصفحة ١١٥). لا تعمل كلفة على رسائل الوسائط المتعددة لاتصالاتك المهمة لأن تسليم تلك الرسائل قد يفضل للعديد من الأسباب.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها.

لضبط تبادل رسائل الوسائط المتعددة، انظر **ضبط رسائل الوسائط المتعددة** الصفحة ٧٦. لإتاحة خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة.



٢. اكتب الرسالة. انظر **كتابة النص** الصفحة ٣٩.

يمكنك إدراج صورة واحدة برسالة وسائط متعددة. لإدراج صورة، اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج صورة**. يتم عرض قائمة بالحافظات المتوفرة في الاستوديو. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى الصورة المطلوبة، واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج**. يشير المؤشر  الموجود في أعلى الرسالة إلى وجود صورة مرفقة.

لإدراج اسم من سجل الهاتف، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وإدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد إدخال الاسم. لإدراج رقم، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال إلى هاتف** (أو **إرسال إلى البريد**).

٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في سجل الهاتف. اضغط على **موافق** وسوف يتم نقل الرسالة إلى الحافظة **صندوق الحفظ** لإرسالها.

يستهلك إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من الوقت الذي يستغرقه إرسال رسالة نصية. أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة، يتم عرض المؤشر المتحرك  وعندئذٍ يمكنك استخدام وظائف أخرى بالهاتف. إذا حدثت إعاقة أثناء إرسال الرسالة، فسوف يحاول الهاتف إعادة إرسالها عدة مرات. في حالة فشل محاولات إرسال الرسالة، فسوف تظل في الحافظة **صندوق الحفظ** ويمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.



يتم حفظ الرسائل المرسلّة في الحافظة الرسائل المرسلّة في حالة إعداد الضبط حفظ الرسائل المرسلّة على الوضع نعم. انظر ضبط رسائل الوسائط المتعددة الصفحة ٧٦.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

يتم عرض المؤشر المتحرك [] في حالة استلام الهاتف لرسالة وسائط متعددة. بعد إتمام استلام الرسالة. يظهر المؤشر [] كما يتم عرض النص تم استلام رسالة وسائط متعددة.

يشير المؤشر الوامض [] إلى امتلاء الجزء المخصص لرسائل الوسائط المتعددة. انظر امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة الصفحة ٧١.

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر الذاكرة المشتركة الصفحة ١٨.

١. اضغط على عرض الرسالة أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد.
قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد.
٢. انتقل لمشاهدة الرسالة. اضغط على خيارات وقد تتوفر بعض الخيارات الآتية.
 - مسح الرسالة لمسح رسالة محفوظة.
 - رد. للرد على الرسالة. لإرسال رسالة الرد. اضغط على خيارات. وحدد إرسال. يستخدم رقم الهاتف الخاص بالمرسل (أو عنوان البريد الإلكتروني) كقيمة افتراضية.
 - إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد لإعادة إرسال الرسالة إلى رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.



- **تعديل لتعديل رسالة.** يمكنك تعديل الرسائل التي قمت بكتابتها فقط. انظر **كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها** الصفحة 18.
- **تفاصيل الرسالة** لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها.
- **التفاصيل** لعرض التفاصيل الخاصة بالصورة أو الصوت المرفق.
- **تشغيل** للاستماع إلى نغمة الرنين التي تحتويها الرسالة.
- **حفظ مقطع صوت** لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو.
- **حفظ الصورة.** لحفظ الصورة في الاستوديو.

حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسلة

يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة **صندوق الوارد** الموجودة في القائمة الفرعية **رسائل وسائط**.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها بعد إلى الحافظة **صندوق الحفظ** الموجودة في القائمة الفرعية **رسائل وسائط**.

يمكنك حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة **الرسائل المحفوظة** الموجودة في القائمة الفرعية **رسائل وسائط**.

يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها في الحافظة **الرسائل المرسلة** الموجودة في القائمة الفرعية **رسائل وسائط** في حالة ضبط **حفظ الرسائل المرسلة** على وضع نعم. انظر **”ضبط رسائل الوسائط“** الصفحة 76.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

يوميض المؤشر  ويتم عرض العبارة **الذاكرة ممتلئة**. عرض الرسالة التي تنتظر في حالة وجود



رسالة وسائط متعددة جديدة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة قيد الانتظار. لحفظ الرسالة، اضغط على **عرض** وحدد **حفظ الرسالة** وقم بمسح الرسائل القديمة وذلك عن طريق تحديد الحافظة أولاً ثم تحديد إحدى الرسائل القديمة المراد إلغاؤها. لرفض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **إنهاء** ثم اضغط على **نعم**. يمكنك عرض الرسالة إذا قمت بالضغط على **لا**.

مسح الرسائل

١. لمسح الرسائل النصية، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح الرسائل. لمسح رسائل الوسائط المتعددة، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل وسائط ومسح الرسائل.
٢. لمسح جميع الرسائل من إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة التي تريد مسح الرسائل الموجودة بها واضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا. لمسح جميع الرسائل من جميع حافظات الرسائل، حدد **جميع الرسائل** وعند ظهور العبارة **مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟**، اضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا.

الردشة

يمكنك إجراء محادثة مع شخص آخر بواسطة تطبيق تبادل الرسائل النصية الأسرع هذا. لا يمكنك حفظ الرسائل المستلمة أو المرسله، ولكن يمكنك عرضها أثناء الدردشة. تتساوى تكلفة كل رسالة من رسائل الدردشة مع تكلفة أي رسالة نصية



١. لبدء الدردشة، اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل ودرشة**. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي ترغب في بدء جلسة الدردشة معه أو إبحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.

طريقة أخرى لبدء الدردشة: عندما تستلم رسالة، اضغط على **عرض** لقراءتها. لبدء الدردشة، اضغط على **خيارات** وحدد **دردشة**.

٢. أدخل اللقب الذي تختاره لنفسك لبدء الدردشة واضغط على **موافق**.

٣. اكتب رسالة الدردشة الخاصة بك، انظر **كتابة النص** الصفحة ٣٩.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات**، وحدد **إرسال**.

٥. تظهر رسالة الرد من الشخص الآخر أعلى رسالتك الأصلية.

للرد على الرسالة، اضغط على **موافق** وكرر الخطوات ٣ و ٤.

٦. لإنهاء جلسة الدردشة، اضغط على **موافق** وحدد **إنهاء**.

لعرض أحدث رسائل جلسة الدردشة، اضغط على **خيارات** وحدد **تاريخ الدردشة**. يُشار إلى الرسائل المرسلّة بـ "<" ولقبك ويُشار إلى الرسائل المستلمة بـ ">" ولقب المرسل. اضغط على **رجوع** للعودة إلى الرسالة التي تكتبها في الوقت الحالي. لتعديل لقبك، حدد الخيار **اسم الدردشة**.

الرسائل الصوتية

يعد البريد الصوتي إحدى خدمات الشبكة التي يلزم الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل ورسائل نصية والرسائل الصوتية**. حدد



- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك إلى رقم الهاتف الذي قمت بحفظه في القائمة **رقم البريد الصوتي**.
- قد يكون لكل خط هاتف رقم بريد صوتي خاصًا به. انظر **الخط المستعمل** الصفحة ٨٥.
- **رقم البريد الصوتي**. لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو البحث عنه أو تعديله واضغط على **موافق** لحفظه.
- سوف يشير المؤشر ٥٥ إلى الرسائل الصوتية الجديدة. إذا كانت هذه الخدمة مدعومة من جهة الشبكة، فاضغط على **سماع** للاتصال برقم البريد الصوتي الخاص بك.
- **تلميح:** يؤدي الضغط مع الاستمرار على 1٥ إلى الاتصال برقم البريد الصوتي الخاص بك. 

رسائل المعلومات

تتيح خدمة رسائل المعلومات - خدمة شبكة - إمكانية استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. على سبيل المثال أنباء الطقس أو حالة المرور. لمزيد من المعلومات حول أرقام الموضوعات المتوفرة وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسائل على إمكانية إرسال الرسائل واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسالة نصية ووضع الإرسال.
٢. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع رسالة واحد، فحدد الضبط المطلوب تغييره.



- حدد رقم هاتف مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال رسائل نصية. سوف تستلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو الفاكس.
- حدد محاولة الإرسال خلال لتحديد الوقت الذي تستغرقه الشبكة لتسليم الرسالة خلاله.
- بالنسبة للرسائل من النوع نص. حدد رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل لهذا الوضع.
- بالنسبة للرسائل من النوع بريد إلكتروني. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم خادم البريد الإلكتروني.
- حدد تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- حدد استخدام GPRS لضبط GPRS كحامل SMS المفضل.
- حدد الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رد لك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة)
- حدد إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد يتم عرض ضوابط وضع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط.

ضبط الاستبدال

لا يمكن للهاتف استلام رسائل جديدة أو إرسالها عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. على الرغم من ذلك، يمكنك ضبط الهاتف ليقوم آليًا باستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظتين صندوق الوارد والرسائل المرسل بالرسائل الجديدة.



اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسالة نصية واستبدال الرسائل في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل المرسل. حدد مسموح لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة بالرسائل الجديدة الموجودة في الحافظة صندوق الوارد أو تلك الموجودة في الحافظة الرسائل المرسل على التوالي.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد

- حفظ الرسائل المرسل حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة الرسائل المرسل في حالة تحديد لا. لا يتم حفظ الرسائل المرسل.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط. حدد لا أو نعم أو الشبكة المحلية للاستفادة من خدمة الوسائط المتعددة. إذا حددت الشبكة المحلية. فلن تتمكن من استلام رسائل وسائط متعددة في حالة وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف لكي يقوم آليًا باسترجاع رسائل الوسائط المتعددة المستلمة مجددًا. أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل وسائط متعددة.
- ضبط الاتصال. قم بتعريف ضبط اتصال WAP لاستعادة رسائل الوسائط المتعددة. قم بتشغيل الضبط في المكان الذي ترغب في حفظ ضبط الاتصال به ثم قم بتعديل الضبط.
- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لضبط الاتصال واضغط على موافق.
- صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. واضغط على 1 لإدخال نقطة. واضغط على موافق.
- وضع الجلسة. حدد دائمة أو مؤقتة.



- حامل البيانات. حدد GPRS.
- نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الدخول واضغط على موافق. يلزم إدخال اسم نقطة وصول لتكوين اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- عنوان بروتوكول IP. أدخل العنوان واضغط على +* لإدخال نقطة واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي.
- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- السماح للإعلانات. يمكنك استلام إعلانات أو رفضها.

لاستلام ضبط اتصال الوسائط المتعددة في شكل رسالة نصية.

قد تتلقى ضبط الخدمة كرسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط المناسب لقراءة الرسائل وكتابتها. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.



أوامر الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل طلبات الخدمة وأرسلها (تعرف أيضاً باسم أوامر USSD). مثل أوامر التشغيل الخاصة بخدمات الشبكة التي يتم إرسالها إلى مزود الخدمة.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة ومدة المكالمة بالتقريب وتكلفة المكالمات.

يسجل الهاتف مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. مع تشغيل الهاتف ووجوده في منطقة الخدمة.

عندما تضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة. فسوف يكون بإمكانك على سبيل المثال عرض تاريخ ووقت المكالمة. وتعديل رقم الهاتف أو امسحه من القائمة بالإضافة إلى إمكانية حفظ الرقم في سجل الهاتف. أو إرسال رسالة إلى الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة** وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام حاول أحد الأشخاص الاتصال بك منها (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال من قبل هذا المتصل.



تلميح: في حالة عرض مذكرة بخصوص المكالمات التي لم يرد عليها بصورة مستمرة. فاضغط على القائمة للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم المطلوب الرد عليه ثم اضغط على .

- **المكالمات المستلمة.** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هواتف قامت بالاتصال بك (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة.** لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا. انظر أيضًا معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به الصفحة ٣٤.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لمسح قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في مسح جميع أرقام الهواتف الموجودة في قوائم المكالمات الأخيرة. أم مسح أرقام الهواتف الموجودة في قوائم "مكالمات لم يرد عليها" و"المكالمات المستلمة" و"المكالمات الصادرة" فقط. لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: يتفاوت مبلغ الفاتورة الفعلي للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تبعًا لمزايا الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ. 

- اضغط على القائمة وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد.
- **مدة المكالمات:** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح عدادات الوقت. يخصص لكل خط هاتف عدادات الوقت الخاصة به وتعرض هذه العدادات على شاشة الهاتف. انظر **الخط المستعمل** الصفحة ٨٤.



- **تكاليف المكالمات** (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكالمة أو وحدات جميع المكالمات لمراجعة تكلفة آخر مكالمة أو كل المكالمات التي قمت بها بالوحدات التي تم تعيينها في وظيفة عرض التكاليف بـ.

حدد ضبط تكلفة المكالمات وحدد مسح العدادات لمسح العدادات. أو حدد عرض التكاليف بـ. لضبط الهاتف لكي يعرض مدة التحدث الباقية بوحدات الشحن. بالوحدات أو وحدات العملة بالعملة. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة أسعار وحدة الشحن.

حدد حدود تكلفة المكالمات لكي تُحد من تكلفة مكالماتك بقدر مُعين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. يلزم إدخال رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.

ملاحظة: عند نفاذ وحدات الشحن أو وحدات العملة. سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (على سبيل المثال رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

- **عداد بيانات GPRS.** وانتقل لفحص مقدار البيانات المُرسلة والمستلمة في آخر جلسة. وإجمالي البيانات المُرسلة والمستلمة بصفة عامة. وكذا لمسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح العدادات.
- **موقت اتصال GPRS** انتقل لفحص مدة آخر اتصال GPRS أو مُجمل اتصالات GPRS. يمكنك أيضاً مسح العدادات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح عدادات الوقت.



■ الأوضاع (القائمة ٣)

يوجد بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة. والتي يمكنك من خلالها تخصيص نغمات هاتف معينة تبعاً للأحداث والبيئات المختلفة المحيطة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية ثم يتبقى فقط تشغيل الوضع تمهيداً لاستخدامه. تعد الأوضاع المتوفرة هي عام وصامت واجتماع وفي الخارج وجهاز المناداة.



اضغط على القائمة وحدد الأوضاع. انتقل إلى أحد الأوضاع واضغط على اختيار.

- لتشغيل الوضع المحدد، حدد تشغيل.
- لضبط الوضع بحيث يظل قيد التشغيل لمدة زمنية تصل إلى أربع وعشرين ساعة، حدد محدد واضبط وقت الانتهاء. عند انقضاء وقت ضبط الوضع، سوف يتم تشغيل الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده.

لتخصيص الوضع، حدد ضبط خاص. حدد الضبط الذي ترغب في تغييره ثم قم بإجراء هذه التغييرات.

يمكن أيضاً تغيير الضبط في القائمة ضبط النغمة، انظر ضبط النغمة الصفحة ٨١. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تسمية أحد الأوضاع من خلال تحديد اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.

تلميح: لتغيير الوضع أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار بطريقة سريعة، اضغط على مفتاح التشغيل. ① وانتقل إلى الوضع الذي ترغب في تشغيله واضغط على اختيار.



■ الضبط (القائمة ٤)

ضبط الوقت والتاريخ

الساعة

اضغط على القائمة. وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة.

حدد إظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت أعلى يمين الشاشة في وضع الانتظار. حدد ضبط الوقت لضبط الساعة على الوقت الصحيح وحدد صيغة



الوقت لتحديد صيغة الوقت سواء أكانت صيغة الوقت بنظام الـ ١٢ ساعة أو صيغة الوقت بنظام الـ ٢٤ ساعة.

تقوم الساعة بالمساعدة على القيام بوظائف كل من رسائل وسجل المكالمات والنبه وأوضاع محددة والتقويم والشاشة المؤقتة على سبيل المثال.

إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

التاريخ

اضغط على القائمة. وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتاريخ.

حدد إظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسوف يتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على الشاشة عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. يمكنك أيضًا تحديد صيغة التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت

اضغط على القائمة. وحدد الضبط. وضبط الوقت والتاريخ والتحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث التاريخ والوقت آليًا طبقًا للوقت الحالي للمنطقة. حدد تشغيل. لضبط الهاتف للمطالبة بتأكيد قبل إجراء التحديث. حدد التأكيد أولاً.

لا يُغير التحديث الآلي للتاريخ والوقت من ضبط الوقت الخاص بالنبه أو التقويم أو مذكرات التنبيه. حيث يتم ضبط الوقت طبقًا للتوقيت المحلي. قد يتسبب التحديث في انقضاء مدة مذكرات التقويم التي قمت بإعدادها.

للحصول على معلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



ضبط المكالمات

تحويل المكالمات

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط **المكالمات** و**تحويل المكالمات** (خدمة شبكة). يمكنك بواسطة تحويل المكالمات توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر. على سبيل المثال إلى رقم البريد الصوتي. للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا يتم عرض خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل الذي تريده. على سبيل المثال، حدد **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة.

لتشغيل ضبط التحويل، حدد **تشغيل** ثم حدد المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمات. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل، حدد **إلغاء** لإيقاف تشغيل ضبط التحويل. لمعرفة ما إذا كان خيار تحويل المكالمات قيد التشغيل أم لا، حدد **معرفة الوضع**. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل، يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. لرؤية مؤشرات التحويل في وضع الانتظار، انظر **وضع الانتظار** الصفحة ٢١.

ضغط أي مفتاح للرد

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط **المكالمات** ثم ضغط **أي مفتاح للرد**. حدد **يعمل** ويمكنك الرد على مكالمات واردة بواسطة الضغط لمدة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح ① ومفاتيح التحديد و و ومفتاح .

معاودة الاتصال آلياً

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط **المكالمات** ومعاودة الاتصال آلياً. حدد **تعمل** وسوف يجري الهاتف عدداً من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة بعد محاولة اتصال غير ناجحة.



الاتصال السريع

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط المكالمات والاتصال السريع. حدد يعمل حتى يمكن الاتصال بأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من **2** إلى **9**. وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفاتيح الأرقام المناظرة.

انتظار المكالمات

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط المكالمات وخدمة انتظار المكالمات. حدد تشغيل وسوف تُعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر **انتظار المكالمات** الصفحة ٣٦.

ملخص بعد المكالمات

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط المكالمات وملخص بعد المكالمات. حدد عرض وسيعرض الهاتف بعد كل مكالمة مدة وتكلفة (خدمة شبكة) المكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط المكالمات وإرسال هويتي. حدد نعم وسوف يتم عرض رقم هاتفك أمام الشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسوف يتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة.

الخط المستعمل

يعتبر الخط المستعمل إحدى خدمات الشبكة التي تستخدم لتحديد خط الهاتف رقم ١ أو رقم ٢ - خط رقم المشترك - لإجراء المكالمات.

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط المكالمات وخط المكالمات الصادرة. إذا حددت **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً بخدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات من خلال هذا الخط. على الرغم من ذلك، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر



عن الخط المشترك في الخدمة.

يمكنك منع تحديد الخط بالضغط على خيار **قفل**. إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخاصية. لزيد من المعلومات حول مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تلميح: في وضع الانتظار، يمكنك التبديل من خطٍ إلى خطٍ آخر بالضغط مع الاستمرار على **#**.



ضبط الهاتف

اللغة

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط **الهاتف واللغة**. حدد اللغة التي ستظهر بها نصوص الشاشة. في حالة تحديد الخيار **آلي**، فسوف يحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

قفل المفاتيح آلياً

ملاحظة: عند تشغيل قفل المفاتيح، يمكنك الاتصال برقم الطوارئ المبرمج بهاتفك (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . يتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.



يمكنك ضبط لوحة المفاتيح بالهاتف بحيث تغلق آلياً بعد مرور فترة انتظار محددة مسبقاً. يمكنك ضبط لوحة المفاتيح بالهاتف بحيث يتم قفلها آلياً بعد انقضاء فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار إضافة إلى عدم استخدام أي من وظائف الهاتف.

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط **الهاتف وقفل المفاتيح آلياً**.



- لتشغيل قفل المفاتيح آليًا. حدد **تشغيل** وسيقوم الهاتف بعرض **ضبط التأخير**: أدخل الوقت واضغط على **موافق**. يمكنك ضبط الوقت بالهاتف من ١٠ ثوان إلى ١٠ ثانية.
 - لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح آليًا. حدد **إيقاف**.
- راجع أيضًا **قفل لوحة المفاتيح** الصفحة ٣١.

عرض معلومات الخلايا

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط الهاتف وعرض معلومات الخلايا. حدد **يعمل** لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية تستند على أساس تكنولوجيا الشبكات الخلوية المصغرة MCN.

رسالة الترحيب

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط الهاتف ورسالة الترحيب. أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ رسالة الترحيب. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.

اختيار الشبكة

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط**. وضبط الهاتف واختيار الشبكة. حدد آلي وسيحدد الهاتف - آليًا - إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.

إذا حددت يدوي. فيمكنك عندئذٍ تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة. يجب عليك تحديد شبكة أخرى إذا تم عرض العبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة** بظل الهاتف في الوضع اليدوي حتى يتم تحديد الوضع الآلي. أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.



تأكيد إجراءات خدمات بطاقة SIM

انظر خدمات بطاقة SIM (القائمة ١٤) الصفحة ١٢٥.

تشغيل التعليمات

لضبط الهاتف لعرض نصوص التعليمات أو عدم عرضها. اضغط على القائمة. وحدد الضبط. وضبط الهاتف وتشغيل التعليمات.

انظر أيضًا استخدام القائمة الصفحة ٥١.

نغمة بدء التشغيل

لضبط الهاتف لتشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. اضغط على القائمة. وحدد الضبط. وضبط الهاتف ونغمة التشغيل.

ضبط الشاشة

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط. عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. يتم حفظ بعض الصور في القائمة الاستوديو. يمكنك أيضًا استلام صور عبر رسالة وسائط متعددة. أو إنزالها من صفحات WAP. أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في الاستوديو يدعم الهاتف تنسيقات JPEG و GIF و BMP و PNG.

لتحديد صورة كورق حائط

١. اضغط على القائمة. وحدد الضبط. وضبط الشاشة وورق حائط.

٢. حدد تغيير الصورة وسوف يتم عرض قائمة الحافظات الموجودة ضمن القائمة الاستوديو.

٣. افتح حافظة صور ثم انتقل إلى الصورة التي تريدها.



٤. لضبط الصورة كورق حائط، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**.

لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.

لتشغيل ورق الحائط وإيقاف تشغيله.

اضغط على **القائمة**، وحدد **الضبط**، و**ضبط الشاشة** و**ورق حائط**. لتشغيل ورق الحائط وإيقاف تشغيله، حدد **تشغيل** أو **إيقاف** على التوالي.

أنظمة الألوان

يمكنك تغيير الألوان المستخدمة في بعض مكونات الشاشة، على سبيل المثال: المؤشرات وأشرطة الإشارات.

اضغط على **القائمة**، وحدد **الضبط**، و**ضبط الشاشة** و**أنظمة الألوان**. حدد نظام الألوان الذي ترغب في اختياره.

شعار الشبكة

لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفاؤه، اضغط على **القائمة**، وحدد **الضبط**، و**ضبط الشاشة** و**شعار الشبكة**. إذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة **شعار الشبكة** بلون معتم.

لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة عبر SMS أو MMS أو WAP، فاتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر أيضًا **مجموعة برامج الكمبيوتر** الصفحة ١١٦.

الشاشة المؤقتة

تستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضًا



أثناء وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط الشاشة ومدة بدء الشاشة المؤقتة. حدد المهلة الزمنية الذي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة على شكل ساعة رقمية. يمكن أن تتراوح المدة التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة ما بين ٥ ثوانٍ إلى ٦٠ دقيقة. لاحظ أن الشاشة المؤقتة تغطي جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على الشاشة في وضع الانتظار.

وضوح الشاشة

يمكنك تغيير مستوى تباين شاشة الهاتف.

اضغط على **مدة بدء الشاشة المؤقتة** ووضوح الشاشة. انتقل باستخدام مفاتيحي  و  لتقليل مستوى التباين أو زيادة مستواه واضغط على **موافق** لقبول التغيير.

ضبط النغمة

اضغط على **القائمة**. وحدد الضبط. وضبط الهاتف وضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة الأوضاع. انظر الأوضاع (القائمة ٣) الصفحة ٨٠. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يُغيّر الضبط في الوضع قيد التشغيل. حدد تنبيه المكالمات الواردة. لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي: رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة وتنبيه واحدة ولا تعمل. حدد نغمة الرنين للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات رنين من تلك التي تم حفظها في الاستوديو. حدد فتح الاستوديو من قائمة نغمات الرنين.



حدد مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.

تلميح: إذا تلقيت نغمة رنين عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق إنزالها، يمكنك حفظها في الاستوديو.



حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة التنبيه للرسائل الواردة أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير وذلك لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. إذا أوشكت طاقة البطارية على الانتهاء على سبيل المثال.

حدد تنبيه بـ لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام الهاتف التي تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين التي تريدها. أو انتقل إلى تنبيه بالكل واضغط على تحديد.

ضبط الجهاز

يتم عرض قائمة ضبط الجهاز فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بأحد الملحقات. على سبيل المثال، سماعات الرأس HDB-4 أو HDS-3 أو وحدة حر اليدين CARK126 أو أطقم السمع المحمولة LPS-4.

اضغط على القائمة. وحدد الضبط. وضبط الهاتف وضبط الجهاز. يمكنك تحديد سماعة الأذن أو طقم خريز اليدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي في حالة توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.

- حدد وضع الجهاز لتحديد الوضع الذي ترغب في أن يتم تشغيله آلياً عند توصيل الجهاز المحدد. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الجهاز.



- حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة آليًا بعد مرور خمس ثوان. إذا تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو في حالة ضبطه على لا تعمل، فلن يتم استخدام الرد الآلي.
- حدد الأضواء لضبط الأضواء على الوضع تعمل بشكل دائم. حدد آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أحد المفاتيح. يتوفر خيار الأضواء فقط عند تحديد طقم خريز اليدين.
- عند توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة، حدد كاشف الإشعال وتشغيل لغلغ الهاتف بشكل تلقائي بعد حوالي ٢٠ ثانية من إيقاف تشغيل السيارة.

ضبط الحماية

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي خد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة)، سوف يتسنى لك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).



اضغط على القائمة. وحدد الضبط. وضبط الحماية. حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بالرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيله. لا تتيح بعض بطاقات SIM إمكانية إلغاء طلب الرمز الشخصي.
 - **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف وتقييد المكالمات الصادرة منه. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
 - **الاتصال بأرقام محددة.** يعمل على تقييد مكالماتك الصادرة والرسائل النصية على أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM. يلزم إدخال رمز PIN2.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن الاتصال بـ GPRS فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يلزم تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.



- **مجموعة مستعملين محددة.** تعد "مجموعة مستعملين محددة" إحدى خدمات الشبكة التي تخصص مجموعة الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم كما يمكنهم الاتصال بك. لزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- **مستوى الحماية.** حدد الهاتف، وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف.
- **حدد الذاكرة** وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند تحديد ذاكرة بطاقة SIM مع رغبتك في تغيير الذاكرة المستخدمة. (انظر **تحديد ضبط سجل الهاتف** الصفحة ٤٣) أو النسخ من ذاكرة لأخرى (**نسخ دفاتر الهاتف** الصفحة ٤٧).
- **رموز الوصول** لتغيير رمز الحماية، والرمز الشخصي، ورمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تتضمن الرموز الأرقام من صفر إلى ٩ فقط.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات الهاتف إلى قيمها الأصلية، اضغط على **القائمة**، وحدد **الضبط واستعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. لاحظ أنه لا يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو إنزالها، على سبيل المثال الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في سجل الهاتف.



■ المنبه (القائمة ٥)

يستخدم المنبه ضبط صيغة الوقت الخاص بالساعة. يعمل المنبه حتى حينما يكون الهاتف مغلقاً.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنبه**. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. حدد تشغيل لتغيير وقت التنبيه.



حينما ينقضي وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة رنين. ويومض **المنبه!** ويتم عرض وقت التنبيه على الشاشة. اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في التنبيه لمدة دقيقة أو ضغطت على **غفوة**. يتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه وكان الهاتف مغلقًا يقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت بالضغط على **إيقاف**. يُظهر الهاتف عبارة **تشغيل الهاتف؟** للاستفسار عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات واستقبالها أم لا. اضغط على **لا**. لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



■ الراديو (القائمة ٦)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى يمكنك استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



للاستماع إلى الراديو الموجود بالهاتف. قم بتوصيل سماعة الأذن HDS-3 ستريو أو HDB-4 (أحادي) بموصل سماعة الأذن أسفل الهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. لذلك اتركه يتدلى بحرية.



لاحظ أن جودة بث الراديو تعتمد على مدى تغطية قناة الراديو في هذه المنطقة على وجه الخصوص.

١. لتشغيل الراديو. اضغط على **القائمة** وحدد **الراديو**. يظهر على الشاشة

- رقم موقع واسم قناة الراديو.
- تردد قناة الراديو

٢. إذا قمت بالفعل بحفظ موجات الراديو. فيمكنك التنقل إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو حدد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم المناظر.

عند استخدام سماعة الأذن HDB-4 أو HDS-3. اضغط على مفتاح سماعة الأذن للتنقل إلى قناة الراديو المحفوظة والتي ترغب في الاستماع إليها.

٣. عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. اضغط على **خيارات** وحدد **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.

تلميح: لإغلاق الراديو بطريقة سريعة. اضغط مع الاستمرار على .



توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو. اضغط مع الاستمرار على  أو  لبدء البحث عن قناة الراديو. يتوقف البحث عند العثور على القناة. لحفظ قناة الراديو. اضغط على **خيارات**. وحدد **حفظ القناة**. أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. حدد الموقع الذي ترغب في حفظ القناة به.

تلميح: لحفظ قناة الراديو بطريقة سريعة في أحد المواقع من ١ إلى ٩. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**.



استخدام الراديو

عندما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على **خيارات** وحدد

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
- **حفظ القناة** لحفظ قناة الراديو التي عثرت عليها. راجع **كيفية توليف قناة راديو عاليه**. يصل عدد قنوات الراديو التي يمكن حفظها إلى ٢٠ قناة.
- **توليف آلي** اضغط لفترة وجيزة على أحد مفاتيحي التنقل **▲** أو **▼** لبدء البحث عن القناة صعودًا أو هبوطًا. يتوقف البحث عندما يتم العثور على إحدى قنوات الراديو. اضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة عاليه**.
- **توليف يدوي** اضغط على أحد مفاتيحي التنقل **▲** أو **▼** لفترة وجيزة لنقل عملية البحث عن القناة بمقدار ٠,١ ميجاهرتز صعودًا أو هبوطًا. أو اضغط مع الاستمرار للبحث عن القناة بسرعة أكبر صعودًا أو هبوطًا. لحفظ القناة. اضغط على **موافق**. وحدد **حفظ القناة**.

تلميح: لتحديد **توليف يدوي** بطريقة سريعة. اضغط على **#** أثناء وجودك في القائمة الراديو. 

- **ضبط التردد** إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميجاهرتز و ١٠٨ ميجاهرتز). فقم بإدخاله واضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة عاليه**.

تلميح: لتحديد **ضبط التردد** بطريقة سريعة. اضغط على **+** أثناء وجودك في القائمة الراديو. 

- **مسح قناة** لمسح قناة محفوظة. انتقل إليها واضغط على **مسح** و **موافق**.
- **إعادة تسمية** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة واضغط على **موافق**.



- **مكبر الصوت (أو سماعة الأذن)** للاستماع إلى الراديو بواسطة مكبر الصوت (أو سماعة الأذن). أبق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن عمل هوائي الراديو.
 - **خرج أحادي (أو خرج الاستريو)**. للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو).
- يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم كتم صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل الراديو آليًا مرة أخرى بعد الانتهاء من المكالمات.
- عند قيام تطبيق يستخدم اتصال GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، فقد يحدث تشويشًا بينه وبين مجال الراديو.



■ الاستوديو (القائمة ٧)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى يمكنك استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

يمكنك حفظ صور ونغمات الرنين التي تم استلامها على سبيل المثال في رسائل وسائط متعددة. يمكنك حفظها في حافظات الاستوديو. انظر **قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها** الصفحة ٧٠.

يستخدم الاستوديو الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ١٨.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الاستوديو**. يتم عرض قائمة الخيارات.

٢. حدد **عرض الحافظات** لفتح قائمة الحافظات.

الخيارات الأخرى المتوفرة هي:

- **إضافة حافظة**. لإضافة حافظة جديدة. أدخل اسمًا للحافظة واضغط على **موافق**.



- **مسح الحافظة.** لتحديد الحافظة التي ترغب في مسحها. لا يمكنك مسح الحافظات الأصلية الموجودة بالهاتف.
- **إعادة تسمية.** لتحديد الحافظة التي ترغب في إعادة تسميتها. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات الأصلية الموجودة بالهاتف.
- **خدمات المعرض** لإزالة المزيد من الصور والنغمات. حدد **خدمات الصور** أو **خدمات النغمات**. على التوالي. يتم عرض قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد **مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP** في القائمة **خدمات**. انظر **العلامات** الصفحة ١٢٢.
- حدد العلامة الملائمة للاتصال بصفحة WAP التي ترغب في الاتصال بها. في حالة فشل الاتصال. فقد لا تتمكن من الوصول إلى صفحة WAP من خلال خدمة WAP ذات ضبط الاتصال قيد التشغيل حاليًا. في هذه الحالة. أدخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة أخرى من ضبط الخدمة.
- انظر **إجراء اتصال بخدمة WAP** الصفحة ١١٧. حاول مرة أخرى الاتصال بصفحة WAP.
- للتأكد من مدى توفر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP.
- ٣. حدد الحافظة التي تريدها وسوف يتم عرض قائمة بالملفات الموجودة في الحافظة. الحافظتان **صور ونغمات الرنين** هما الحافظتان الأصليتان بالهاتف.
- ٤. انتقل إلى الحافظة التي تريدها. اضغط على **خيارات** وسوف تتوفر بعض من الخيارات الآتية:
 - **مفتوح.** لفتح الملف المحدد.
 - **مسح.** لمسح الملف المحدد.
 - **نقل.** لنقل أحد الملفات إلى حافظة أخرى.



- إعادة تسمية. لإعطاء الملف اسمًا جديدًا.
- ضبط كورق حائط. لضبط الملف المُحدد كورق حائط.
- ضبط كنغمة رنين. لضبط الملف المُحدد كنغمة رنين.
- التفاصيل. لمشاهدة التفاصيل الخاصة بالملف على سبيل المثال حجم الملف.
- تصنيف. لتصنيف الملفات والحافظات حسب التاريخ أو الاسم أو الحجم.

■ المنسق (القائمة ٨)



ملاحظة: لا بد أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام الوظائف في القائمة المنسق. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها والاجتماعات وأعياد الميلاد. يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ١٨. اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**.

تلميح: اضغط على  في وضع الانتظار لفتح القائمة **التقويم** بطريقة سريعة.

انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُشار إلى اليوم الحالي بإطار يوضع حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة ضبط أية ملاحظات خاصة به. لعرض الملاحظات الخاصة باليوم، اضغط على **خيارات** وحدد **ملاحظات اليوم**.



لعرض ملاحظة واحدة. انتقل إلى الملاحظة التي ترغب في عرضها واضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. يتيح لك إمكانية عرض الملاحظة، القدرة على عرض تفاصيل الملاحظة المحددة. يمكنك التنقل داخل الملاحظة.

قد تتضمن الخيارات الأخرى الخاصة بعروض التقويم ما يلي:

- خيارات لتدوين مذكرة. وخيارات لإرسال ملاحظة عبر IR أو لإرسال ملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف آخر أو في شكل رسالة نصية.
- خيارات لمسح ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها. بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة من يوم إلى يوم آخر.
- **ضبط**. لضبط التاريخ والوقت وصيغة الوقت والتاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. يمكنك من خلال خيار **المسح إلى** ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة آليًا بعد مرور فترة زمنية معينة. على الرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات ذات الصلة المتكررة. على سبيل المثال ملاحظات أعياد الميلاد.

تدوين مذكرة تقويم

لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر **كتابة النص** الصفحة ٣٩.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**. انتقل إلى التاريخ الذي تريده واضغط على **خيارات** وحدد **تدوين ملاحظة**. حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

-  **اجتماع** - أدخل الملاحظة (أو اضغط على **خيارات** وابحث عن الاسم في سجل الهاتف). اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل مكان الاجتماع واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل وقت بدء الاجتماع واضغط على **موافق**. ثم أدخل وقت انتهاء الاجتماع واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا يوجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.



- **📞 مكالمة** - أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم ثم اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. (اضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم ورقم الهاتف في سجل الهاتف بدلاً من إدخال رقم الهاتف) ثم أدخل وقت الاتصال واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا يوجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **📅 عيد ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** وابحث عنه في سجل الهاتف)، واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. ثم أدخل سنة الميلاد، واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا يوجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **📅 مذكرة** - أدخل المذكرة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل آخر يوم للمذكرة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للمذكرة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا يوجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **📅 تذكير** - أدخل موضوع رسالة التذكير ثم اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. لضبط التنبيه للمذكرة، حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه.
- عند ضبط التنبيه، يتم عرض المؤشر 📢 أثناء عرض المذكرات.

حين يرن الهاتف إعلماً بمذكرة

يُصدر الهاتف رنة تنبيه ثم يعرض المذكرة. عند ظهور ملاحظة الاتصال 📞 على الشاشة، فيمكنك الاتصال بالرقم المعروض على شاشة الهاتف بالضغط على **📞**. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اضغط على **عرض**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على **خروج**.



قائمة المهام

يمكنك حفظ مذكرة مهمة لتذكيرك بضرورة القيام بها. حدد مستوى الأولوية للمذكرة وقم بتمييزها بكلمة "تم" بمجرد الانتهاء منها. يمكنك تصنيف المذكرات حسب الأولوية أو حسب التاريخ.

تستخدم قائمة المهام الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ١٨.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق** و**قائمة المهام** وسيتم عرض قائمة المذكرات. اضغط على **خيارات**. أو انتقل إلى المذكرة التي تريدها واضغط على **خيارات**.

- لإضافة مذكرة جديدة، حدد **إضافة**. أدخل موضوع المذكرة. عند إدخال أقصى عدد يمكن قبوله من حروف إحدى المذكرات، لا يتم قبول أي عدد آخر من الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. حدد مستوى أولوية المذكرة. هل هي **عليا** أم **متوسطة** أم **منخفضة**. يقوم الهاتف تلقائيًا بضبط تاريخ انتهاء الملاحظة بدون تنبيه.

القاموس. راجع "ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله" الصفحة ٣٩.

- يمكنك ضبط ومسح وتعديل آخر ميعاد لإحدى المذكرات بالإضافة لك أيضًا عرض المذكرة المحددة ومسحها كما يمكنك مسح جميع المذكرات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. يمكنك تصنيف المذكرات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها. كما يمكنك إرسال مذكرة إلى هاتف آخر وحفظ المذكرة كمذكرة تقويم أو الدخول إلى التقويم. أثناء عرض الملاحظة، يمكنك أيضًا على سبيل المثال، تحديد أحد الخيارات لتعديل الملاحظة المحددة أو تعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها. أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.





■ الألعاب (القائمة ٩)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى يمكنك استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



بدء لعبة

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب** واختر **لعبة**.
٢. انتقل إلى لعبة أو إلى مجموعات ألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
٣. اضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو **إضغط** . إذا كان التحديد عبارة عن لعبة فردية، فسوف يتم تشغيلها. وإلا، فسوف يتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المحددة. لبدء لعبة فردية، انتقل إلى اللعبة المطلوبة واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على . لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب.

للاطلاع على خيارات الألعاب، انظر **الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات الصفحة ١٠٥**.



خدمات الألعاب

اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب** وخدمة **الألعاب**. يتم عرض قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد **مزيد من العلامات** للدخول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة **خدمات**. انظر **العلامات** الصفحة ١٢٢.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP المطلوبة. في حالة فشل الاتصال، فقد لا تتمكن من الوصول إلى صفحة WAP من خلال خدمة WAP ذات ضبط الاتصال قيد التشغيل حاليًا. في هذه الحالة، ادخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل مجموعة أخرى من ضبط الخدمة. انظر **إجراء اتصال بخدمة WAP** الصفحة ١١٧. حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.

للتأكد من مدى توفر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP.

لتنزيل المزيد من الألعاب، انظر أيضًا **”تنزيل أحد التطبيقات“** الصفحة ١٠٥.

لاحظ أنه عند إنزال إحدى الألعاب، فقد يتم حفظه في القائمة **التطبيقات** بدلاً من القائمة **الألعاب**.

حالة الذاكرة للألعاب

لعرض حجم الذاكرة المتوفر لتثبيت لعبة وتطبيق، اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب** و**الذاكرة**. انظر أيضًا **حالة الذاكرة للتطبيقات** الصفحة ١٠٧.

تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ١٨.



ضبط الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب والضبط لضبط الأصوات والضوء والاهتزازات الخاصة باللعبة.



■ التطبيقات (القائمة ١٠)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى يمكنك

استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



تتيح هذه القائمة إمكانية التحكم في تطبيقات Java المثبتة على الهاتف. تتضمن البرامج المثبتة على الهاتف بعض تطبيقات Java والمصممة خصيصًا لهاتف نوكيا هذا. يوفر مزودو الخدمة المتنوعون تطبيقات أخرى من خلال خدمات WAP. لا يمكنك استخدام أي من هذه التطبيقات إلا بعد إنزالها على الهاتف.

تشغيل أحد التطبيقات

١. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتحديد التطبيقات.
٢. انتقل إلى تطبيق أو إلى مجموعات تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق فردي، فسيتم تشغيله.



وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة.
لتشغيل تطبيق فردي، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **فتح**
أو اضغط على .

لاحظ أن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع
ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات.

- **مسح** لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
لاحظ أنه في حالة مسح تطبيق أو مجموعة تطبيقات من الهاتف
قبل تثبيتها، فإمكانك إعادة إنزالها على الهاتف قبل تثبيتها، فإمكانك
إعادة إنزالها على الهاتف من موقع Nokia Software Market www.softwaremarket.nokia.com/wap أو www.softwaremarket.nokia.com/7210
• **توصيل بالإنترنت**، لتقييد قدرة التطبيق على الوصول إلى الشبكة. حدد **السؤال أولاً**.
وسوف يطالب الهاتف بتوفير إمكانية الوصول إلى الشبكة، أو حدد **مسموح** للسماح
بالوصول إلى الشبكة، أو حدد **غير مسموح** لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة
• **تأكد من النسخة**، للتأكد من توفر إمكانية إنزال إصدار جديد من التطبيق من خلال
خدمات WAP.
• **صفحة ويب**، لتوفير معلومات أو بيانات إضافية للتطبيق من إحدى صفحات إنترنت.
يلزم دعم هذه الخاصية من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة توفر أحد عناوين
إنترنت مع التطبيق.
• **التفاصيل**، لإعطاء معلومات إضافية حول التطبيق.



إنزال أحد التطبيقات

يمكنك إنزال تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات** وفتح **المتصفح** وسيتم عرض قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة **خدمات**. انظر **العلامات** الصفحة ١٢٢.
 - حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP المطلوبة. في حالة فشل الاتصال، فقد لا تتمكن من الوصول إلى صفحة WAP من خلال خدمة WAP ذات ضبط الاتصال قيد التشغيل حالياً. في هذه الحالة، ادخل إلى القائمة **خدمات**.
 - وقم بتشغيل مجموعة أخرى من ضبط الخدمة. انظر **إجراء اتصال بخدمة WAP** الصفحة ١١٧. حاول مرة أخرى الاتصال بصفحة WAP.
 - للتأكد من مدى توفر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP.
 - اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات** للبحث عن صفحة WAP لإنزال أحد التطبيقات المناسبة من Java. انظر **تصفح صفحات خدمة WAP** الصفحة ١١٨.
 - استخدم إمكانية الإنزال المتوفرة باللعبة. انظر **خدمات الألعاب** الصفحة ١٠٣.
 - استخدم مثبت تطبيقات نوكيا من مجموعة برامج الكمبيوتر لإنزال التطبيقات على الهاتف.
- لاحظ أن نوكيا لا تقرأ أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا حددت إنزال تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.
- لاحظ أنه عند إنزال تطبيق، فقد يتم حفظها في القائمة **الألعاب** بدلاً من حفظها في القائمة **التطبيقات**.



حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض حجم الذاكرة المتوفرة لتثبيت لعبة وتطبيق، اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة. تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر الذاكرة المشتركة الصفحة ١٨.



■ الملحقات (القائمة ١١)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة الملحقات. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات. ودقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

١. اضغط على القائمة. وحدد الملحقات والحاسبة.
٢. عند ظهور الرقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول إلى الحاسبة، واضغط على $\frac{1}{x}$ لإدخال العلامة العشرية.
٣. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.

تلميح: أو بدلاً من ذلك، اضغط مرة واحدة على $\frac{1}{x}$ * للجمع. ومرتين للطرح، وثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.



٤. أدخل الرقم الثاني.
٥. للحصول على الناتج، اضغط على **خيارات** وحدد **الناتج**. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم الأمر.
٦. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار أولاً على **مسح**.

تحويل العملات

١. اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات والحاسبة**.
١. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أياً من الخيارات المعروضة. أدخل سعر الصرف واضغط على **#** لإدخال العلامة العشرية ثم اضغط على **موافق**. يظل سعر الصرف محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر صرف جديد.
٣. لإجراء تحويل العملات، أدخل المبلغ المطلوب تحويله، واضغط على **خيارات** ثم حدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.
- تلميح:** يمكنك أيضاً تحويل العملات في وضع الانتظار. أدخل المبلغ المطلوب تحويله، واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.



موقت العد التنازلي

- اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات وموقت العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق ثم اضغط على **موافق**. قم بتدوين نص المذكرة إذا كنت ترغب في ذلك، لعرضها عند انقضاء وقت التنبيه، واضغط على **موافق** لتشغيل موقت العد التنازلي.
- لتغيير وقت العد التنازلي، حدد **تغيير الوقت**، أو حدد **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت.



عند حلول وقت التنبيه وكان الهاتف في وضع الانتظار. فسوف يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص المذكرة في حالة ضبطها أو يعرض العبارة **انتهى العد التنازلي**. قم بإيقاف التنبيه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح. فسوف يتوقف التنبيه آلياً في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه ومسح نص الملاحظة اضغط على **موافق**.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات انتقالية أو أوقات تداخل بواسطة ساعة الإيقاف. أثناء تشغيل ساعة الإيقاف. يظل بإمكانك استخدام باقي وظائف الهاتف. لضبط توقيت ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على .

لاحظ أن استخدام ساعة الإيقاف يستهلك طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية أثناء إجراء عمليات أخرى بالهاتف.

مراقبة الوقت وتقسيمه

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف** وتقسيم الوقت. يمكنك تحديد **استمرار** إذا قمت بضبط الوقت في الخلفية.
٢. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. اضغط على **تقسيم** في كل مرة ترغب في أخذ فترة انتقالية. يتم إدراج الفترات الانتقالية أسفل الوقت الحالي على الشاشة. انتقل لمشاهدة الأوقات.
٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف مراقبة الوقت.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد **بدء**. لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق.



حفظ. لحفظ الوقت. أدخل اسمًا للوقت الذي تم قياسه ثم اضغط على **موافق**. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كعنوان.
إعادة ضبط. لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف** ووقت التداخل. اضغط على **بدء**. لبدء مراقبة الوقت واضغط على **تداخل**. لبدء وقت التداخل. اضغط على **إيقاف** لإيقاف وقت التداخل. اضغط على **خيارات**. وسوف يتوفر لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. راجع **مراقبة الوقت وتقسيمه** أعلاه.

عرض الأوقات ومسحها

اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات وساعة إيقاف**.
إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فيمكنك تحديد **عرض الأخير** لعرض زمن تم قياسه. حدد **عرض الأوقات**. وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات ضبط الوقت. حدد ضبط الوقت الذي ترغب في عرضه.
حدد **مسح الأوقات**. لمسح الأوقات المحفوظة. حدد **الجميع معًا** واضغط على **موافق**. أو حدد واحد كل مرة وانتقل إلى الأوقات التي ترغب في مسحها واضغط على **مسح** ثم اضغط على **موافق**.



■ التوصيل (القائمة ١٢)

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إعداد الهاتف لاستقبال بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء IR. لاستخدام وصلة IR، يجب أن يكون الجهاز الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. يمكنك



إرسال بيانات أو استلامها مثل بطاقات أعمال ومذكرات تقويم إلى/من هاتف متوافق أو من جهاز بيانات (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ IR بالهاتف.

لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



إرسال بيانات واستقبالها عبر IR

- تأكد أن منفذ IR بكلا الهاتفين (المرسل والمستقبل) يواجهان بعضهما البعض وأنه لا توجد عوائق بينهما على الإطلاق. يفضل أن تكون المسافة الفاصلة بين الجهازين في حالة استخدام التوصيل بالأشعة تحت الحمراء مترًا واحدًا على الأكثر.
- لتشغيل منفذ IR الموجود بالهاتف بحيث يتلقى بيانات عبر IR، اضغط على القائمة وحدد التوصيل ووصلة IR.
- يحدد مستخدم الهاتف المرسل وظيفة IR المطلوبة لبدء نقل البيانات. إذا لم يبدأ نقل البيانات خلال دقيقتين بعد تشغيل منفذ IR، فيعني هذا أنه قد تم إلغاء الاتصال ويجب إعادة تشغيله مرة أخرى.

مؤشر ووصلة IR

- عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني هذا أنه قد تم تشغيل وصلة IR وأن هاتفك مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ IR.
- عندما يومض **IR**، فيعني هذا أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.



GPRS

اتصال GPRS

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتم تسجيله بشبكة GPRS آليًا عند تشغيل الهاتف. اضغط على القائمة وحدد التوصليل و GPRS واتصال GPRS ومتصل دائمًا. عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام GPRS، يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. وعندئذ يمكن نقل البيانات. عند إنهاء التطبيق، يتوقف اتصال GPRS في حين يبقى التسجيل على شبكة GPRS.

إذا حددت عند الحاجة، فسيتم إنشاء اتصال GPRS وتسجيله عند احتياج أحد التطبيقات التي تستخدم GPRS له ويتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق.

عند تأسيس الاتصال GPRS، يظهر المؤشر G أعلى يسار شاشة الهاتف. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر مؤشر G في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS معلق (قيد الانتظار).

لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاثة اتصالات GPRS في آن واحد. على سبيل المثال، يمكنك استعراض صفحات WAP، وتلقي رسائل الوسائط المتعددة، والاتصال بالكمبيوتر في نفس الوقت.

ضبط المودم لـ GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق. مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بـ GPRS من الكمبيوتر.



اضغط على القائمة وحدد التوصيل و GPRS وضبط المودم لـ GPRS. حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتنشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.

- انتقل إلى اسم بديل لنقطة الوصول واضغط على اختيار. أدخل الاسم الذي تريده لنقطة الوصول قيد التشغيل واضغط على موافق.
- انتقل إلى نقطة وصول GPRS واضغط على اختيار. أدخل اسم نقطة الوصول APN . واضغط على موافق.
- يلزم وجود اسم نقطة وصول لإجراء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكنك أيضًا ضبط خدمة اتصال GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج خيارات مودم نويا. انظر مجموعة برامج الكمبيوتر الصفحة ١٢٦. إذا كنت قد قمت بإجراء الضبط في الكمبيوتر والهاتف. فلاحظ أنه سيتم استخدام مجموعة الضبط الموجودة على الكمبيوتر.



■ خدمات WAP (القائمة ١٣)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المتنوعة، مثل الخدمات المصرفية، والأخبار، وتقارير الطقس، ومواعيد رحلات الطيران. تم تصميم هذه الخدمات خصيصًا للهواتف المحمولة. ويحرص مزودو خدمة WAP على الحفاظ عليها.



تأكد من توفر خدمات WAP. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزودو الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

تستخدم خدمات WAP لغة التعيين اللاسلكية WML على صفحات WAP الخاصة بها. لا يُمكن عرض صفحات ويب على الهاتف.

الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ١٢١.
٢. قم بالاتصال بخدمة WAP التي تشترك بها. انظر الصفحة ١١٧.
٣. ابدأ تصفح صفحات خدمة WAP. انظر الصفحة ١١٨.
٤. بعد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة ١٢٠.

إعداد الهاتف لخدمة WAP

قد تتسلم ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا أو إضافته وتعديله مع مجموعة برامج الكمبيوتر. لمعرفة الضبط الملائم، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. قد يكون ضبط WAP متوفرًا على سبيل المثال على موقع ويب الخاص بهم.



حفظ ضبط الخدمة المستلم في شكل رسالة نصية

عند تسلمك لضبط الخدمة في شكل رسالة نصية، سيعرض الهاتف العبارة ثم استلام ضبط الخدمة.

- لحفظ الضبط المستلم وتشغيله، اضغط على **خيارات** ثم حدد **حفظ**.
إذا لم يتم حفظ أي ضبط في **ضبط الخدمة النشط**، يتم حفظ الضبط ضمن أول اتصال متوفر يجري تشغيله وضبطه.
- في حالة وجود ضبط محفوظ في **ضبط الخدمة النشط**، فسيتهم عرض عبارة تشغيل ضبط **الخدمة المحفوظ؟** لتشغيل الضبط المحفوظ. اضغط على **نعم**، أو اضغط على **لا** لحفظه فقط.
- لرفض الضبط المستلم، اضغط على **خيارات**، وحدد **رفض**.
- لعرض الضبط المستلم أولاً، اضغط على **خيارات**، وحدد **عرض**. لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط**.
2. حدد **ضبط الخدمة النشط**.
3. يلزم تشغيل الضبط أينما ترغب في حفظ ضبط الخدمة. يعد الضبط مجموعة من الإعدادات المطلوبة لإجراء اتصال بخدمة WAP.
3. انتقل إلى الضبط المطلوب تشغيله واضغط على **تشغيل**.
4. حدد **تعديل ضبط الخدمة النشط**.
- حدد كل ضبط خدمة واحدًا تلو الآخر وأدخل كل الضبط المطلوب.
- **اسم الضبط** أدخل الاسم الجديد لضبط الاتصال واضغط على **موافق**.



- **صفحة البدء** - أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. واضغط على **10** لإدخال نقطة. ثم اضغط على **موافق**.
 - **وضع الجلسة** - حدد **دائمة** أو **مؤقتة**.
 - **تأمين الاتصال** - حدد **يعمل** أو **لا يعمل**.
- عندما يكون تأمين الاتصال على الوضع **يعمل**. يحاول الهاتف استخدام اتصال آمن مع خدمة WAP. إذا لم يتوفر الاتصال الآمن. فلن يمكن إجراء الاتصال. إذا رغبت في الاتصال على أية حال. بواسطة اتصال غير مؤمن. فيجب عليك ضبط تأمين الاتصال على **لا يعمل**.
- **حامل البيانات** - حدد بيانات **GSM** أو **GPRS**. ضبط حامل البيانات المحدد. انظر الضبط عندما يكون بيانات **GSM** هو حامل البيانات المحدد وانظر الضبط أدناه عندما يكون **GPRS** هو حامل البيانات المحدد.
- لمعرفة الرسوم. ولسرعة الاتصال ولزيد من المعلومات الأخرى. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- الضبط عندما يكون "بيانات GSM" هو حامل البيانات المحدد.**
- **رقم الاتصال** - أدخل رقم الهاتف واضغط على **موافق**.
 - **عنوان بروتوكول IP** - أدخل العنوان واضغط على **+*** لإدخال نقطة واضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 - **طريقة التحقق** حدد **آمن** أو **عادي**.
 - **نوع مكالمة البيانات** - حدد **تناظري** أو **ISDN**.
 - **سرعة مكالمة البيانات** - حدد السرعة التي ترغب في استخدامها. أو حدد **آلي**. يتوفر خيار **آلي** فقط إذا كان نوع مكالمة البيانات الحالية هي **تناظري**. تعتمد سرعة مكالمة البيانات الفعلية على مزود الخدمة.



- نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي.
 - اسم المستخدم أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
 - كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- الضبط عندما يكون GPRS هو حامل البيانات المحدد.**
- نقطة وصول GPRS - أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق.
- يلزم إدخال اسم نقطة وصول لتكوين اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان واضغط على + * لإدخال نقطة واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 - طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
 - نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت آلي. فسيستخدم نوع الدخول اسم مستخدم وكلمة سر يتم إدخالهما طبقاً للضبط التالي. إذا حددت يدوي. يلزم وجود معلومات الدخول عند تكوين اتصال.
 - اسم المستخدم أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
 - كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق.

إجراء اتصال بخدمة WAP

تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:



- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط. حدد ضبط الخدمة النشط وانتقل إلى الضبط الذي ترغب في تشغيله واضغط على **تشغيل**.
- قم بعد ذلك بإجراء اتصال بخدمة WAP. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
- افتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP:
- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وصفحة البدء.
- **تلميح:** اضغط مع الاستمرار على  0 في وضع الانتظار لفتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP بطريقة سريعة.



أو

- حدد العلامة الخاصة بخدمة WAP:
- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات والعلامات.
- إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة قيد التشغيل حاليًا، فقم بتشغيل مجموعة أخرى من ضبط الخدمة وحاول مرة أخرى.
- أو
- أدخل عنوان خدمة WAP:
- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان خدمة WAP واضغط على + * لإدخال حروف خاصة. واضغط على **موافق**.
- لاحظ أنه ليس من الضروري إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها آليًا.

تصفح صفحات خدمة WAP

بعد إجراء الاتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح صفحات WAP الخاصة بهذه الخدمة. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف خدمات WAP.



اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة WAP.

لاحظ أنه إذا تم تحديد GPRS كحامل البيانات، فسيتم عرض المؤشر  أعلى يسار الشاشة أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يتم عرض المؤشر  أعلى يمين الشاشة موضحًا أن اتصال GPRS مُعلق (قيد الانتظار).

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم مفتاحي التنقل  أو  لتصفح صفحة WAP.
- لتحديد عنصر مظلّل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من  إلى ، واضغط على المفتاح + * لإدخال حروف خاصة.

الخيارات المتوفرة أثناء التصفح

- اضغط على **خيارات** وعندئذٍ تتاح بعض الخيارات الآتية. يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى. حدد
- **صفحة البدء**، للرجوع إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بخدمة WAP.
- **العلامات** انظر الصفحة ١٢٢.
- **اتصال/تعديل/فتح صف/فتح الوصلة/فتح القائمة** للاتصال أو لإدخال نص أو لتحديد عنصر مظلّل على صفحة WAP.
- **إضافة علامة**، لحفظ صفحة WAP كعلامة. • **عرض الصورة** أو **عرض الصور** لعرض الصور والرسوم المتحركة من صفحة WAP.
- **ذهاب للعنوان** لإدخال عنوان خدمة WAP التي تريدها.



- وارد الخدمة انظر الصفحة ١٢٣.
- ضبط الشكل انظر ضبط شكل متصفح WAP الصفحة ١٢١.
- ضبط ملف الاسترجاع انظر الصفحة ١٢١.
- استخدام الرقم. لنسخ رقم من صفحة WAP لحفظ مكالمة أو لإجرائها إذا احتوت صفحة WAP على عدة أرقام، فعليك تحديد الرقم المطلوب.
- إعادة تحميل لإعادة تحميل صفحة WAP الحالية وتحديثها
- تفريغ الذاكرة انظر الذاكرة المؤقتة الصفحة ١٢٣.
- معلومات الحماية. لعرض معلومات الحماية حول اتصال بـ WAP الحالي والخادم.
- إنهاء انظر إنهاء الاتصال بـ WAP الصفحة ١٢٠.

الاتصال المباشر

يُدمج متصفح WAP الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء الاتصال الصوتي. ويمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف في دفتر الهاتف من إحدى صفحات WAP.

إنهاء الاتصال بـ WAP

لإنهاء التصفح والاتصال، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. اضغط على **نعم** عند عرض **إنهاء التصفح؟**.

أو بدلاً من ذلك، اضغط على . إذا كان خيار **بيانات GSM** هو حامل البيانات المحدد، اضغط على  مرتين. يقوم الهاتف بإنهاء الاتصال بـ خدمة WAP.



ضبط شكل متصفح WAP

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الشكل**. أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**.
٢. حدد **التفاف النص** أو **إظهار الصور**.
٣. حدد **تشغيل** أو **إيقاف** لـ **التفاف النص** ونعم أو لا لـ **إظهار الصور**.
عند ضبط **التفاف النص** على الوضع **تشغيل**، يستمر النص في السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد. إذا حددت **إيقاف**، يتم اختصار النص إذا كان طويلًا جدًا بشكل يصعب عرضه في سطر واحد.
عند ضبط **إظهار الصور** على لا، فلن يتم عرض أي من الصور التي تظهر على صفحة WAP. يؤدي هذا إلى تسريع عملية تصفح صفحات WAP التي تحتوي على الكثير من الصور.

ضبط ملف الاسترجاع

- يمكن ضبط الهاتف بحيث يسمح باستلام بيانات الاسترجاع بالهاتف أو لا يسمح باستلامها. تعد بيانات الاسترجاع هي تلك البيانات التي يحفظها موقع WAP في ذاكرة متصفح الهاتف المؤقتة. يمكن أن تكون هذه البيانات في شكل معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح. سوف يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر الذاكرة المؤقتة الصفحة ١٢٣.
١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط ملف الاسترجاع**. أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات وضبط وضبط ملف الاسترجاع**.
 ٢. حدد **بيانات الاسترجاع** وحدد **سماح** أو **رفض للسماح** باستلام بيانات الاسترجاع بالهاتف أو **عدم السماح** باستلامها.



العلامات

يمكنك حفظ عدد من عناوين صفحات WAP يصل عددها إلى ٥٠ عنواناً وذلك في شكل علامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**، أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات والعلامات**.
٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها واضغط على **خيارات**.
٣. حدد أحد الخيارات التالية:
 - ذهاب إلى**، لتكوين اتصال بصفحة WAP المقترنة بالعلامة.
 - تعديل أو مسح**، لتعديل العلامة المحددة أو مسحها.
 - إرسال** لإرسال العلامة المحددة مباشرةً إلى هاتف آخر حدد **كعلامة**، أو حدد **كرسالة نصية** لإرسال العلامة في شكل رسالة نصية.
 - علامة جديدة**، لإنشاء علامة جديدة بدون الاتصال بخدمة WAP. أدخل عنوان واسم صفحة WAP ثم اضغط على **موافق**.

لاحظ أنه قد تكون هناك بعض العلامات التي سبق تثبيتها على الهاتف والتي تنتمي إلى مواقع أخرى لا تمت بصلة إلى مواقع نوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا رغبت في الوصول إليها، فيجب عليك مراعاة نفس الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع آخر.

استلام علامة

عند استلام علامة، تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض** ثم اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** لعرض العلامة أو **حفظ** لحفظها أو **رفض** لرفضها.



وارد الخدمة

يمكن للهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مرسله من قبل مزود الخدمة. تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمور معينة على سبيل المثال. عناوين الأخبار، وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة WAP.

للدخول إلى **وارد الخدمة** في وضع الانتظار، في حالة استلام رسالة خدمة، اضغط على **عرض**.

- إذا ضغطت على **إنهاء** فسيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. للوصول إلى **وارد الخدمة** فيما بعد، فاضغط على **القائمة** وحدد **خدمات ووارد الخدمة**.

للدخول إلى **وارد الخدمة** أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها واضغط على **خيارات** وحدد

- **استرجاع**. لتشغيل متصفح WML وإنزال المحتوى المبين.
- **التفاصيل**. لعرض معلومات تفصيلية حول إخطار الخدمة.
- **مسح**. لمسح بيان الخدمة المحدد.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة.

اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات وضبط** و **إعدادات صندوق الخدمة للوارد ورسائل الخدمة**. حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة. إذا حددت **إيقاف**. فلن يقوم الهاتف باستلام رسائل الخدمة.

الذاكرة المؤقتة

ملاحظة: يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالدخول إليها في ذاكرة الهاتف المؤقتة. تعد الذاكرة المؤقتة ذاكرة فاصلة تستخدم لتخزين المعلومات بصورة مؤقتة. إذا دخلت أو حاولت الدخول إلى معلومات سرية تستلزم استخدام كلمات مرور (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ الذاكرة المؤقتة هذه بعد كل مرة من مرات الاستخدام.



لتفريغ الذاكرة المؤقتة.

- اضغط على **خيارات** أثناء التصفح وحدد **تفريغ الذاكرة** أو
- اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات** و**تفريغ الذاكرة**.

شهادات التفويض

يلزم وجود شهادات حماية للمساعدة على استخدام بعض خدمات WAP مثل الخدمات البنكية. حيث يساعد استخدام الشهادة في تحسين تأمين الاتصالات بين الهاتف وبوابة أو خادم WAP. هذا في حالة ضبط وظيفة **تأمين الاتصال** على الوضع **يعمل**.

يمكنك إنزال إحدى شهادات التفويض من على صفحة WAP إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات التفويض. بعد الإنزال، يمكنك عرض الشهادة ثم حفظها أو مسحها. إذا قمت بحفظ الشهادة، فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة بالهاتف.

يوضح الهاتف ما إذا كان قد تم التحقق من هوية خادم أو بوابة WAP أم لا. كما يتحقق من صحة شهادة خادم WAP أو بوابة WAP ويتحقق أيضًا من وجود شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف.

عرض قائمة شهادات التفويض

اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات** و**ضبط**. حدد **شهادة التحقق**.
انظر أيضًا **معلومات الحماية** في استخدام مفاتيح الهاتف أثناء تصفح صفحة WAP
صفحة ١١٩.



مؤشر الحماية

يتم عرض مؤشر الحماية  أثناء اتصال WAP. إذا تم تشفير نقل البيانات بين الهاتف وبوابة WAP أو خادم WAP (المعروف من خلال عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط). يعتبر ذلك إحدى مسؤوليات مزود الخدمة وهي أن يقوم بتأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات.

■ خدمات البطاقة (القائمة ١٤)



بالإضافة إلى الوظائف المتوفرة بالهاتف، فقد توفر بطاقة SIM خدمات أخرى إضافية، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة ١٤. يتم عرض القائمة ١٤ فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك، ويعتمد اسم ومحتويات القائمة تمامًا على الخدمة المتوفرة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توفر خدمات SIM ومعدلاتها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM. مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر. 

يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عندما تستخدم خدمات بطاقة SIM بتحديد الخيار **نعم** الموجود بالقائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة** في القائمة **ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS)، أو إجراء مكالمات هاتفية سيتم حساب رسومهما عليك.



٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، والدخول إلى الإنترنت عندما يكون الهاتف متصلاً بكمبيوتر متوافق عبر وصلة IR أو كابل بيانات. يمكنك استخدام الهاتف مع إمكانيات التوصيل المتعددة بالكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. يمكنك على سبيل المثال، بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر، إرسال رسائل نصية ومصورة وإجراء تزامن لبيانات الاتصال وللتقويم ولملاحظات المهام بين الهاتف والكمبيوتر بالإضافة إلى إمكانية إدارة علامات WAP وضبط الاتصالات الخاصة بك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للإنزال من موقع نوكيا www.nokia.com/support/phones/7210.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

حتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **مثبت تطبيقات نوكيا.** لتثبيت تطبيقات Java من الكمبيوتر إلى الهاتف.
- **محول صور نوكيا.** لإتاحة استخدام الصور في رسائل الوسائط المتعددة أو لورق الحائط أو لشعارات الشبكة. ولنقلها إلى الهاتف.
- **محول صوت نوكيا.** لتعديل نغمات الرنين المجسمة بحيث تتوافق مع الهاتف ولنقلها إليه.
- **نسخ المحتوى لنوكيا.** لنسخ البيانات أو البيانات الاحتياطية من الهاتف إلى الكمبيوتر أو إلى هاتف نوكيا آخر.



- **PC WAP MANAGER لنوكيا**. لتعديل علامات WAP وإرسالها. أو لتحديث ضبط التوصيل بالهاتف.
- **محرر هاتف نوكيا**. لإرسال رسائل نصية وتعديل سجل الهاتف وضبط الرسائل بالهاتف.
- **مزامن الكمبيوتر لنوكيا**. لمزامنة سجل الهاتف والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف والكمبيوتر.
- **رسومات الكمبيوتر لنوكيا**. لإنشاء رسالة مصورة وتعديلها لتلائم نموذج هاتف نوكيا سابق متوافق. على سبيل المثال نوكيا 8310.
- **مؤلف رسومات الكمبيوتر لنوكيا**. لعمل نغمات رنين مجسمة لنموذج هاتف نوكيا سابق متوافق. نوكيا 8310 على سبيل المثال.
- **تتيح لك برامج تشغيل مودم بيانات نوكيا 7210 إمكانية استخدام الهاتف كمودم.**
- **تحتوي خيارات مودم نوكيا على الضبط الخاص باتصالات HSCSD و GPRS.**
- **إدارة اتصال نوكيا**. لتحديد نوع الاتصال بين الكمبيوتر والهاتف.

GPRS و HSCSD و CSD

يمكنك من خلال الهاتف استخدام GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة). كما يمكنك أيضًا استخدام HSCSD (البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة) و CSD (البيانات المنقولة بالدائرة. **بيانات GSM**) وخدمات بيانات GSM. للتأكد من توفر خدمات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.



لاحظ أن استخدام خدمة HSCSD يزيد من معدل استهلاك البطارية عن معدل استهلاكها في حالة إجراء المكالمات الصوتية أو اتصالات البيانات. قد يلزم توصيل الهاتف بشاحن خلال فترة نقل البيانات.
انظر ضبط المودم لـ GPRS الصفحة ١١٢.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، راجع التوثيق المرفق به.

١. إذا كنت تستخدم توصيل :

- قم بتشغيل توصيل IR بالهاتف. انظر الأشعة تحت الحمراء الصفحة ١١٠. تأكد أن التوصيل بالكمبيوتر قيد الاستخدام.

إذا كنت تستخدم كابل DKU-5:

- صل الكابل بمنفذ USB الموجود خلف الكمبيوتر مع توصيله بالموصل الموجود بالهاتف.

٢. ابدأ في استخدام تطبيق اتصال البيانات في الكمبيوتر.

لاحظ أنه لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر. حيث قد يتسبب ذلك في تعطيل التشغيل.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. لا تحرك الهاتف عن طريق إمساكه باليد أثناء طلب البيانات.



٩. بيانات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة عن طريق بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أنه يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات من الشحن والتفريغ!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها حتمًا سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التشغيل (وقت التحدث ووقت الانتظار) عن المعدل الطبيعي، يعني هذا أنه قد حان وقت شراء بطارية جديدة.

استخدم فقط البطاريات المعتمدة من قبل الشركة المنتجة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المنتجة. افصل جهاز الشحن في حالة عدم استخدامه. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أطول من أسبوع. ما دامت زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير عمر البطارية. إذا تركت البطارية الممتلئة تمامًا دون استخدام، فسوف تفصل نفسها بمرور الوقت. من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على قدرة البطارية على الشحن.

استخدم البطارية فقط للغرض المخصص لها.

لا تستخدم أبدًا أي جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

لا تقم بتقصير الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تقصير الدائرة الكهربائية غير مقصود حين يتسبب جسم معدني (مثل العملة المعدنية، أو الدبوس أو القلم) في اتصال مباشر بين وصلات + و- للبطارية (شرائط معدنية على البطارية) على سبيل المثال حينما تحمل البطارية في جيبك أو في كيس النقود. قد يتلف تقصير الدائرة الكهربائية للوصلات البطارية أو الجسم المتصل.

قد يتسبب ترك البطارية في أماكن ساخنة أو أماكن باردة مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية في تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي.



حاول دومًا الإبقاء على درجة حرارة البطارية فيما بين ١٥ إلى ٢٥ درجة مئوية (٥٩ إلى ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الهاتف إذا تم توصيله ببطارية ساخنة أو بطارية باردة حتى في حالة شحن البطارية بالكامل. يكون أداء البطاريات محدودًا بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت نقطة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار!

تخلص من البطاريات وفقًا للإرشادات المحلية (مثل إعادة تصنيعها). لا تتخلص منها كنفايات منزلية.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. ستساعدك الاقتراحات المرفقة أدناه على الاحتفاظ بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع ملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافًا. تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن تتلف الدوائر الإلكترونية.
 - لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
 - لا تحتفظ بالهاتف في مناطق حارة. تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تقليل العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - لا تحتفظ بالهاتف في مناطق حارة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يلحق ضرراً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح الهاتف. حيث قد تؤدي محاولة فتحه دون دراية إلى تلفه.
 - لا تسقط الهاتف أو تطرق عليه أو تهزه. قد تحطم المعاملة الخشنة الألواح الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل تنظيف أو منظفات قوية لتنظيفه.
 - لا تدهن الهاتف. قد يسد الدهان الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الملائم.
 - استخدم فقط الهوائي المرفق مع الهاتف أو الهوائي المعتمد. قد تتلف الهوائيات غير المعتمدة أو التعديلات أو المرفقات الهاتف بل وقد تخرق التنظيمات التي تحكم استخدام أجهزة الراديو.
- تنطبق جميع الاقتراحات السابقة بصورة متساوية على الهاتف. أو البطارية أو جهاز الشحن أو على أي من ملحقات الهاتف الأخرى. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي من ملحقاته، فاجه إلى أقرب مركز صيانة معتمد لإصلاحه. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان على الطريق

لا تستخدم الهاتف أثناء قيادة السيارة. قم دومًا بوضع الهاتف في الحامل الخاص به بصورة محكمة ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر قد يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن توفر الأمان على الطريق هو المطلب الأول!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وتذكر دومًا غلق الهاتف عندما يكون استخدامه محظورًا أو حين يسبب تشويشًا أو خطرًا.
استخدم الهاتف فقط في أوضاع تشغيله العادية.
بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد تنجذب المواد المعدنية إلى الهاتف. وكذلك الشخص الحامل لأجهزة السمع لا ينبغي أن يستخدم الهاتف على الأذن ذات جهاز السمع. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. حيث قد تنجذب المواد المعدنية إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات ائتمان أو أية وسائط تخزين مغناطيسية أخرى قرب الهاتف خوفًا على تعرض المعلومات المسجلة على هذه الوسائط لخطر المسح.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد توجد بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك اللاسلكي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو أجهزة ضبط نبضات القلب بترك مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) بين الهاتف اللاسلكي والجهاز. وذلك لتفادي أي تداخل قد يحدث بين الهاتف وجهاز ضبط نبضات القلب. وهذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية وتوصياته للمرضى من حاملي أجهزة ضبط نبضات القلب. حيث ينصح بـ:

- إبقاء الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل
- عدم حمل الهاتف في جيب الصدر:
- استخدام الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أدنى حد ممكن.
- إذا تشككت في إمكانية حدوث تشويش. أغلق الهاتف فورًا.

أجهزة السمع

قد تسبب بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية تشويشًا لبعض أجهزة السمع. وبإمكانك في هذه الحالة مراجعة مزود الخدمة.

الأجهزة الطبية الأخرى

إن تشغيل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع الأداء الوظيفي للمعدات الطبية قليلة الحماية. راجع الطبيب أو مهندس المعدات لمعرفة هل هذه الأجهزة مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي RF الخارجي. أو إذا كان لديك أي استفسارات أخرى. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تشير إلى ذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كأنظمة حقن الوقود الإلكترونية. وأنظمة الفرامل المضادة للتعطل- مضادة القفل- والأنظمة الإلكترونية للتحكم في السرعة. وأنظمة التحكم في الوسائد الهوائية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. راجع الشركة المنتجة أو مثلها بخصوص سيارتك. وعليك أيضًا الاتصال بالشركة المنتجة لأي من الأجهزة التي تضيفها إلى سيارتك.

أماكن الإعلانات الملصقة

قم بإغلاق الهاتف في الأماكن التي تم لصق إعلانات فيها تطالب بذلك.

■ الأجواء القابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات أجواء قابلة للانفجار واتبع جميع الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى جرح أو حتى إلى الوفاة.

ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (محطة الخدمة). نذكركم بالحاجة إلى مراعاة القيود حول استخدام المعدات اللاسلكية في مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). ومصانع الكيماويات أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. تتضمن تلك المناطق الحجرة السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات السائلة (البروبان أو البيوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يقوم الأشخاص المؤهلون فقط بتركيب الهاتف في السيارة أو صيانته. قد يكون التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة خطرًا وربما يبطآن أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل سريعة الاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يتواجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو منطقة انتفاخها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا ثم انتفخت الوسادة، فقد ينجم عن ذلك حدوث جروح خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. قد يتسبب استخدام الهاتف اللاسلكي داخل الطائرة في حدوث ما يؤثر على عمل الطائرة وقد يكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى تعليق خدمة منتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو اتخاذ كلا الإجراءين.

■ نداءات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف لاسلكي. يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلًا).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و / أو خصائص الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من المورد المحلي للخدمات الخلوية.



لإجراء نداءات الطوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. راجع قوة الإشارة المناسبة. قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM صالحة المفعول في الهاتف.
 ٢. اضغط على  عدة مرات حسب الحاجة (مثل إنهاء مكالمة، أو الخروج من قائمة، إلخ) لمسح الشاشة وجهاز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اضغط على مفتاح .
- حين تكون بعض الميزات المعينة قيد التشغيل. قد تحتاج أولاً إلى إيقاف تشغيل هذه الميزات قبل أن تتمكن من عمل نداء الطوارئ. راجع هذا الدليل والمزود المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء طوارئ، احرص على توفير كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن الهاتف اللاسلكي قد يكون الوسيلة الوحيدة المتوفرة لك للاتصال من موقع الحادث - فلا تقطع النداء قبل أن يؤذن لك بذلك.

■ معلومات الشهادة SAR

موديل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات للتعرض لموجات الراديو.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لموجات راديو. ولقد تم تصميمه بحيث لا يتعدى حدود التعرض لطاقة ترددات الراديو (RF) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية (ICNIRP) وتعد هذه الحدود جزءًا من إرشادات شاملة، وتمثل المستويات المسموح بها من طاقة RF للسكان بوجه عام. ولقد أوصت بهذه الإرشادات منظمات علمية مستقلة خلال تقييم دوري وشامل من خلال الدراسات العلمية. تشمل الإرشادات هامش أمان أساسي تم تصميمه لتأكيد أمان جميع الأشخاص. بصرف النظر عن عوامل العمر والصحة.



يعين معيار التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص المعين أو SAR.* حد SAR في الرشادات الدولية هو ٢,٠ وات/كجم*. ولقد تم إجراء اختبارات لـ SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في ظل إرسال الهاتف بأعلى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. وبالرغم من أن SAR تم خديده في أعلى مستوى طاقة مصدق عليه، إلا أن مستوى SAR الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن يكون بصورة جيدة فيما تحت المستوى الأقصى. هذا لأنه قد تم تصميم الهاتف للتشغيل بمستويات طاقة متعددة ما يسمح فقط باستخدام الطاقة المطلوبة للوصول إلى الشبكة. وبصفة عامة، كلما كنت أقرب من محطة أساسية، كلما قل انبعاث الطاقة من الهاتف.

أعلى قيمة لـ SAR لهذا الموديل وقت اختباره للتوافق طبقاً للمعيار كان ٠,١٣ وات/كجم. في الوقت الذي قد توجد فيه اختلافات في مستويات SAR للهواتف المختلفة وبأوضاع مختلفة، إلا أن جميعها تطابق الإرشادات الدولية السالفة للتعرض لـ RF.

* حد SAR للهواتف المحمولة المستخدمة من قبل جميع الناس هو ٢,٠ وات/كجم بحساب متوسط ما فوق عشرة جرامات من الأنسجة. يشمل الحد هامشاً أساسياً من الأمان لتوفير مزيد من الحماية للناس ولحساب أية تغيرات في القياسات. ربما تتعدد قيم SAR اعتماداً على متطلبات التقارير الدولية ونطاق الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يُرجى النظر إلى بيانات المنتج في الموقع www.nokia.com.

