



NOKIA 7650

Användarhandbok

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

9353241

Issue 4 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten

NHL-2NA uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

Säkerhetsinformation.....5

Allmän information7

Vänteläge	7
Meny.....	9
Alternativlistor.....	11
Navigeringsfält – flytta i vågrät riktning.....	11
Vanliga programåtgärder.....	11
Volymkontroll.....	13

Din telefon..... 15

Ringa ett samtal.....	15
Svara på samtal.....	17
Logg – samtalslistor och allmän logg	20
SIM-mapp	24

Inställningar 25

Ändra allmänna inställningar.....	25
Telefon- inställningar.....	25
Samtalsinställningar	27
Inställningar för anslutning	29
Datum och tid.....	35
Säkerhet.....	36
Certifikathantering.....	38
Samtals spärr (nättjänst)	39

Operatör.....	40
Tillbehör- inställningar.....	40

Kontakter.....42

Skapa kontaktkort	42
Kopiera kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne	42
Redigera kontaktkort.....	43
Alternativ vid visning av kontaktkort:.....	44
Administrera kontaktgrupper	48

Kamera och bilder50

Ta bilder.....	50
Bilder – Lagra bilder	53

Meddelanden.....58

Meddelanden – allmän information	59
Skriva text.....	61
Skapa och skicka nya meddelanden.....	65
Inkorgen – ta emot meddelanden	71
Mina mappar	75
Brevlåda	76
Utkorg	81
Visa meddelanden på ett SIM-kort	81
Cell broadcast – CBS (nättjänst).....	82

Redigeraren för servicekommandon	82
Meddelandeinställningar	82

Profiler 89

Ändra profilen	89
Anpassa profiler.....	89

Favoriter 91

Lägga till genväg.....	91
------------------------	----

Kalender och Att göra..... 92

Skapa kalenderposter.....	92
Ställa in kalenderalarm	95
Skicka kalenderposter.....	95
Att göra.....	96

Extrafunktioner 97

Kalkylator	97
Kompositör.....	98
Omvandlare.....	99
Anteckningar	101
Klocka.....	101
Röstinspelning	102

Tjänster (WAP)..... 103

Åtkomst och användning av WAP-tjänster.....	103
---	-----

Ställa in telefonen för WAP-tjänster	104
Vyn Bokmärken	104
Ansluta till en WAP-tjänst	106
Avsluta en WAP-anslutning.....	108
WAP-inställningar	108
WAP-anslutningssäkerhet	109

Verktyg 110

Programhanterare – installera program och programvara	110
Program (Java™)	113

Anslutsbarhet..... 116

Bluetooth-anslutning	116
IR-anslutning	121
Ansluta telefonen till en dator.....	122

Felsökning 124

Frågor & Svar	125
---------------------	-----

Batteriinformation 128

Skötsel och underhåll..... 129

Viktig säkerhetsinformation..... 130

Index 134

Säkerhetsinformation

! I guiden Snabbstart finns instruktioner om användning, skötsel och underhåll. Där finns också viktig säkerhetsinformation.

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . För att svara på ett samtal trycker du på .



NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Nätjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.

► **Obs:** En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

► **Obs:** Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från standardladdare ACP-7, reseladdare ACP-8, ACP-9, mobilladdare LCH-9 eller laddare ACP-12.

► **Varning:** Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

1. Allmän information

Nokia 7650 innehåller en mängd praktiska och användbara funktioner, till exempel Kamera, Klocka, Alarmklocka, Kalkylator och Kalender.

Medföljande etiketter

- Etiketterna innehåller viktig information om service och kundsupport.

Vänteläge

Nedan beskrivs vad som visas på skärmen när telefonen befinner sig i "vänteläge", dvs. då inga tecken skrivits in och telefonen kan börja användas direkt. Se fig. 1:

A Visar aktuell signalstyrka i mobilnätet. Ju högre stapel, desto starkare är signalen. Symbolen ersätts med GPRS-symbolen  om *GPRS-anslutning* är inställt på *Då tillgänglig* och en uppkoppling är möjlig i nätet eller i den aktuella cellen. Se 'Paketdata (General Packet Radio Service, GPRS)', sid. 30 och 'GPRS', sid. 35.

B Visar en analog eller digital klocka. Se även inställningar för 'Datum och tid', sid. 35 och inställningar för Vänteläge → Bakgrundsbild, sid. 26.

C Anger vilket mobilnät som telefonen för närvarande används i.

D Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström finns kvar i batteriet.

E Navigeringsfält: visar den profil som för närvarande är aktiv. Om profilen som valts är *Allmän*, visas aktuellt datum i stället för profilnamnet. Mer information finns i 'Navigeringsfält – flytta i vågrät riktning', sid. 11 och 'Profiler', sid. 89.

F Visar aktuella genvägar för valknapparna  och .

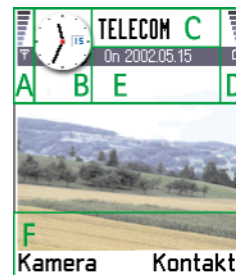


Fig. 1 Vänteläget med en bakgrundsbild.

Tips! Du kan ändra bakgrundsbilden och genvägarna för valknapparna. Se inställningarna för 'Vänteläge', sid. 26.

► **Obs!** Telefonen har en skärmläckare. Efter fem minuters inaktivitet rensas skärmen och skärmläckaren visas. Se sid. 26. Tryck på någon knapp eller öppna den skjutbara knappsatsen för att avaktivera skärmläckaren.

Aktivitetsrelaterade symboler

En eller flera av följande symboler kan visas när telefonen befinner sig i vänteläge:

✉ – Anger att det finns nya meddelanden i Inkorgen i Meddelanden. Om symbolen blinkar, innebär det att telefonens minne nästan är fullt och att du måste radera information. Mer information finns i 'Minnet nästan fullt', sid.124.

☎ – Anger att du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se 'Ringa upp röstbrevlådan', sid. 16.

✉ – Anger att det finns meddelanden som väntar på att skickas i Utkorgen. Se sid. 59.

📶 – Visas när *Ringsignal* är inställt på *Ringerj* och *Ton för textmedd.* på *Av* i den profil som för närvarande är aktiv. Se 'Profiler', sid. 89.

🔑 – Anger att knapparna på telefonen är låsta. Se guiden Snabbstart.

🕒 – Anger att ett alarm är inställt. Se 'Klocka', sid. 101.

📶 – Anger att Bluetooth har aktiverats. Observera att när data skickas via Bluetooth visas symbolen (📶).

📶 – Anger att alla samtal till telefonen kopplas vidare. 📶 – Anger att alla samtal till telefonen kopplas vidare till en röstbrevlåda. Se 'Inställningar för vidarekoppling', sid. 19. Om du har två telefonlinjer, representeras den första linjen av symbolen 1, och den andra av 2. Se 'Linje som används (nättjänst)', sid. 28.

2 – Anger att du kan ringa utgående samtal på linje 2 (nättjänst). Se 'Linje som används (nättjänst)', sid. 28.



Fig. 2 Huvudmenyn.

Symboler för dataanslutningar

- När ett program upprättar en dataanslutning blinkar någon av symbolerna nedan när telefonen befinner sig i vänteläge.
- Om en symbol visas kontinuerligt, innebär det att anslutningen är aktiv.

D indikerar en dataöverföring och **D*** en höghastighetsöverföring av data.

G visas i stället för indikatorn för signalstyrka om det finns en aktiv GPRS-anslutning. **X** visas om GPRS-anslutningen parkerats för inkommande röstsamtal.

F indikerar ett faxsamtal,

(B) en Bluetooth-anslutning och

IR en IR-anslutning.



Meny

- Öppna huvudmenyn genom att trycka på **M** (Menyknapp). Från Menyn kan du komma åt alla program i telefonen. Se fig. 2, sid. 8.

Navigera i Menyn

- För joysticken åt vänster, höger, upp eller ned för att förflytta dig i Menyn. Se fig. 3, sid. 9.

Öppna program och mappar

- Bläddra till ett program eller en mapp och tryck på joysticken för att öppna programmet/mappen.

Stänga program

- Gå bakåt genom att välja **Tillbaka** tills du kommer tillbaka till vänteläget eller välj **Val** → **Avsluta**.

Alternativ i Menyn:

Öppna, Visa som lista / Visa som ikoner, Radera, Flytta, Flytta till mapp, Ny mapp, Byt namn och Avsluta.

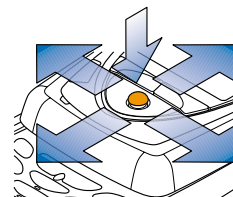


Fig. 3 Föra joysticken.

Tips! Välj **Val** → *Visa som lista* om du vill visa programmen i en lista.

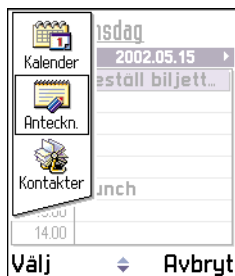


Fig. 4 Fönster för programväxling.

Om du håller ned  går telefonen tillbaka till vänteläge och programmet lämnas öppet i bakgrunden.

▶ **Obs!** Om du trycker på  avslutas alltid samtalet även om ett annat program är aktivt och visas på displayen.

När du stänger av telefonen avslutas alla program och all information som inte sparats, sparas automatiskt.

Ordna om objekten i Menyn

Du kan ordna objekten i Menyn på det sätt som passar dig bäst. Du kan till exempel lägga program som du sällan använder i mappar och flytta program som du ofta använder från en mapp till Menyn. Du kan också skapa nya mappar.

- 1 Bläddra till det objekt du vill flytta och välj **Val** → *Flytta*. En markering infogas bredvid programmet.
- 2 Flytta markeringen till den plats där du vill placera programmet och välj **OK**.

Växla mellan program

Om du har flera program öppna samtidigt och vill växla från ett program till ett annat håller du ned  (menyknappen). Fönstret för programväxling öppnas och en lista med alla öppna program visas. Om fler program än tre är öppna samtidigt visas en sluttande linje i programväxlingsfönstret och pilarna visar att du kan bläddra upp eller ned. Se fig. 4, sid. 10. Bläddra till önskat program och tryck på joysticken för att maximera programfönstret.

▶ **Obs!** Om minnet håller på att ta slut, kan det hända att vissa program stängs automatiskt. All information som inte sparats, sparas automatiskt innan programmen stängs.

Alternativlistor

I den här användarhandboken visas listor över tillgängliga alternativ i marginalen. I dessa listor ser du vilka kommandon som kan användas i olika vyer och situationer.

-  **Obs!** Vilka kommandon som visas beror på vilken vy du befinner dig i.
-  **Tips!** I vissa situationer visas en kortare alternativlista när du trycker på joysticken. Dessa listor anger vilka huvudfunktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

Alternativ

Navigeringsfält – flytta i vågrät riktning

I navigeringsfältet visas:

- små pilar och flikar som anger om det finns fler vyer, mappar eller filer som du kan öppna. Se fig. 5, sid. 11.
- redigeringsymboler (se 'Skriva text', sid. 61).
- övrig information. **2/14** i fig. 5 betyder till exempel att den aktuella bilden är den andra av sammanlagt 14 bilder i mappen. För joysticken åt höger om du vill öppna nästa bild.



Fig. 5 Pilar och flikar i navigeringsfältet.

Vanliga programåtgärder

- Öppna objekt för visning** – Om du vill öppna ett objekt i en fil- eller mapplista bläddrar du till önskat objekt och trycker på joysticken eller väljer **Val** → **Öppna**.
- Redigera objekt** – Om du vill öppna ett objekt som ska redigeras måste du ofta börja med att öppna objektet för visning. Därefter väljer du **Val** → **Redigera** för att ändra innehållet.
- Byta namn på objekt** – Om du vill byta namn på en fil eller mapp, bläddrar du till objektet och väljer **Val** → **Byt namn**.
- Ta bort objekt** – Om du vill ta bort ett objekt, bläddrar du till objektet och väljer **Val** → **Radera** eller trycker på . Om du vill ta bort flera objekt på en gång, måste du först markera dem. Se nästa stycke, "Markera ett objekt".

 **Tips!** Information om hur du infogar text och siffror finns i 'Skriva text', sid. 61.



Fig. 6 Sökfält i
Kontakter

- **Markera ett objekt** – Du kan markera objekt i en lista på flera olika sätt.
 - Om du bara vill markera ett objekt i taget bläddrar du till objektet och väljer **Val** → *Markera/Avmarkera* → *Markera* eller trycker på  och joysticken samtidigt. En markering infogas bredvid objektet.
 - Om du vill markera alla objekt i listan väljer du **Val** → *Markera/Avmarkera* → *Markera alla*.
- **Markera flera objekt** – Om du vill markera flera objekt på en gång håller du ned  och för joysticken upp eller ned. En markering infogas bredvid objekten allteftersom de markeras. När du har markerat önskade objekt slutar du bläddra och släpper knappen .

När du har markerat alla objekt som du vill använda, kan du flytta eller ta bort dem genom att välja **Val** → *Flytta till mapp* eller *Radera*.
- Om du vill avmarkera ett objekt bläddrar du till objektet och väljer **Val** → *Markera/Avmarkera* → *Avmarkera* eller trycker på  och joysticken samtidigt.
- **Skapa mappar** – Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Val** → *Nymapp*. Du ombeds att ge mappen ett namn (högst 35 bokstäver).
- **Flytta objekt till en mapp** – Om du vill flytta objekt till en mapp, eller mellan mappar, väljer du **Val** → *Flytta till mapp* (visas inte om inga mappar finns tillgängliga). När du väljer *Flytta till mapp* öppnas en lista över tillgängliga mappar och du kan även se programmets rotnivå (om du vill flytta ett objekt från en mapp). Välj den plats som objektet ska flyttas till och välj **OK**.



Söka efter objekt

Med hjälp av sökfältet kan du söka efter namn, filer, mappar eller genvägar. I vissa situationer visas inte sökfältet automatiskt. Du kan aktivera sökfältet genom att välja **Val** → *Sök* eller helt enkelt genom att börja skriva in bokstäver.

- 1 Om du vill söka efter ett objekt börjar du skriva in text i sökfältet. Telefonen börjar automatiskt söka efter matchningar och markerar den bästa träffen. Se fig. 6, sid. 12.

Om du vill begränsa sökningen fortsätter du bara att skriva in bokstäver. Det objekt som bäst överensstämmer med den text du angett markeras automatiskt.

- 2 När rätt objekt visas trycker du på joysticken för att öppna det.

Volymkontroll

- Du kan öka eller minska volymen under ett pågående samtal eller en ljuduppspelning genom att föra joysticken åt höger, respektive vänster.

Inbyggd högtalare

Telefonen har en inbyggd högvolymshögtalare för användning med handsfree. Högtalarens placering visas i bilden över telefonens olika knappar och delar i guiden Snabbstart. Högtalaren gör att du kan tala och lyssna i telefonen från kortare avstånd, utan att behöva hålla telefonen intill örat. Du kan till exempel låta telefonen ligga på ett bord i närheten. Högtalaren kan användas vid samtal, med ljudprogram och när du visar MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Services). Högtalare gör det betydligt lättare för dig att använda andra program samtidigt som du talar i telefonen.

Aktivera högtalaren

Om du vill byta till att använda högtalaren under ett aktivt samtal trycker du på . En ljudsignal avges, symbolen  visas i navigeringsfältet och volymindikatorn ändras. Se fig. 7, sid. 14.

Symboler för röstvolym:

 – för hörlursläge,
 – för högtalarläge. Se även fig. 7, sid. 14.




Fig. 7
Volymindikatorerna för
hörlurs- och
högtalarlägena visas i
navigeringsfältet.

► **Obs!** Avståndssensorn kan stänga av högtalarläget och ändra till hörlursläge p.g.a. starkt ljus (infrarött ljus direkt från solen eller t.ex. en halogenlampa).

► **Obs!** Högtalaren kan inte aktiveras när ett headset är kopplat till telefonen.

Högtalaren måste aktiveras separat varje gång för telefonsamtal men används som standard med ljudprogrammen, till exempel Kompositör och Röstinspelning.

Stänga av högtalaren

- När ett samtal är aktivt eller ett ljud spelas upp trycker du på  om du vill stänga av högtalaren.

► **Obs!** I ljudprogram påverkas endast en ljudfil i taget när du stänger av högtalaren. När du öppnar nästa ljudklipp eller ringsignal används högtalaren som standard och måste därför stängas av igen.

Automatisk avståndssensor

Telefonen har en inbyggd avståndssensor. Sensorns placering visas i bilden över telefonens olika knappar och delar i guiden Snabbstart. När du för telefonen till örat stänger avståndssensorn av högtalaren och telefonen går automatiskt tillbaka till hörlursläge. Eftersom avståndssensorn har utvecklats för att känna av om ett fast objekt närmar sig, kan det hända att den av misstag reagerar även på andra objekt.

► **Obs!** Avståndssensorn är inte aktiverad när du använder program som är avsedda att användas med telefonen en bit ifrån ansikte och mun, till exempel spel. I dessa fall inaktiveras högtalarläget om du får ett samtal, och du kan svara som vanligt genom att trycka på  och föra telefonen till örat.

► **Obs!** Avståndssensorn kan inte aktivera högtalaren.

Headset-läge

Om du vill justera volymen när ett headset är kopplat till telefonen flyttar du joysticken åt höger eller vänster, eller använder knapparna på headsetet.



2. Din telefon

Ringa ett samtal

- 1 Öppna den skjutbara knappsatsen.
- 2 Knappa in telefonnumret med riktnummer. För joysticken till vänster eller till höger för att flytta markören. Tryck på  för att ta bort ett nummer.
 - Tryck på  två gånger om du vill ringa utlandssamtal (tecknet + ersätter utlandsprefixet). Sedan knappar du in landsnumret och riktnumret utan 0 följt av telefonnumret.
- 3 Välj  för att ringa upp numret.
- 4 Tryck på  eller stäng den skjutbara knappsatsen för att avbryta samtalet (eller uppringningsförsöket).

Normalposition:Håll telefonen som du håller vilken telefon som helst.

 **Obs!** Om du trycker på  avslutas alltid samtalet även om ett annat program är aktivt och visas på displayen.

 **Tips!** Om du vill stänga den skjutbara knappsatsen under ett samtal utan att avsluta samtalet trycker du på  (vänster valknapp) och stänger sedan knappsatsen inom några sekunder.

Ringa med hjälp av kontaktlistan

- 1 Du öppnar kontaktlistan genom gå till **Meny**→ **Kontakter**.
- 2 Bläddra med joysticken till den kontakt du söker. Du kan också ange de första bokstäverna i namnet. Sökfältet öppnas då automatiskt och matchande kontakter visas.

 **Tips!** Du kan justera volymen under ett samtal genom att föra joysticken till höger för att öka och till vänster för att minska volymen.



Fig. 1 Ringa ett samtal.

 **Tips!** Om din röstbrevlåda kräver att du anger ett lösenord varje gång du ringer för att lyssna på röstmeddelanden kan du lägga till ett DTMF-nummer efter röstbrevlådenumret. Det gör att lösenordet anges automatiskt varje gång du ringer röstbrevlådan. Exempel: +44123 4567p1234# där 1234 är lösenordet och 'p' är en paus.



Snabbuppringningsikoner na visas i **Meny**→**Verktyg**→**Snabbupp..**

- 3 Starta samtalet genom att välja .

Om kontakten har mer än ett telefonnummer bläddrar du till numret och trycker  på för att starta samtalet.

Ringa upp röstbrevlådan

Röstbrevlådan (nättjänst) är en telefonsvarare där folk kan lämna meddelanden när de inte kan nå dig.

- Du ringer upp röstbrevlådan genom att trycka på  1 och  i vänteläge.
- Om telefonen ber om röstbrevlådenumret knappar du in det följt av **OK**. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.

Se även 'Inställningar för vidarekoppling', sid. 19.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådenummer, se 'Linje som används (nättjänst)', sid. 28.

Byta röstbrevlådenummer

Du kan byta telefonnummer till röstbrevlådan. Gå till **Meny**→**Verktyg**→**Röstbrevlåda** och välj **Val**→**Ändra nummer**. Knappa in numret (som du får från tjänsteleverantören) och tryck på **OK**.

Snabbuppringning av telefonnummer

- 1 Tilldela telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna ( 2abc –  9wxyz), se 'Tilldela snabbuppringningsknappar', sid. 46.
- 2 Så här ringer du upp numret: Tryck på motsvarande snabbuppringningsknapp och  i vänteläge. Om funktionen **Snabbuppringning** är inställd på **På**: Håll ned motsvarande snabbuppringningsknapp tills samtalet börjar.

Konferenssamtal

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att du kan ringa konferenssamtal med upp till sex deltagare inklusive dig själv.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Ring upp en ny deltagare genom att välja **Val**→*Nytt samtal*. Knappa in eller sök i minnet efter deltagarens nummer och tryck på **OK**. Det första samtalet parkeras automatiskt.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet. Välj **Val**→*Konferens*.
- 4 Om du vill ta med ytterligare deltagare upprepar du steg 2 och väljer **Val**→*Konferens*→*Anslut till konferens*.
 - Så här har du ett privat samtal med en av deltagarna: Välj **Val**→ *Konferens*→*Privat*. Bläddra till önskad deltagare och tryck på **Privat**. Konferenssamtalet parkeras i din telefon, men de andra deltagarna kan fortsätta prata med varandra medan du har ett privat samtal med en enda deltagare. När du har avslutat det privata samtalet väljer du **Val**→*Anslut till konferens* för att återgå till konferenssamtalet.
 - Du kan koppla bort deltagare. Välj **Val**→ *Konferens*→ *Koppla fr. deltagare*, bläddra sedan till deltagaren och välj **Koppla fr..**
- 5 Du avslutar en aktiv konferens genom att trycka på .

Svara på samtal

- Så här svarar du på inkommande samtal:
 - om den skjutbara knappsatsen är stängd trycker du på joysticken eller på *Svara*.
 - öppna den skjutbara knappsatsen.
 - när knappsatsen är öppen trycker du på .
- Avsluta samtalet med  eller stäng den skjutbara knappsatsen.

Vill du inte svara väljer du . Den som ringer hör en upptagetton.



Fig. 2 Konferenssamtal med två deltagare.

Tips! Det snabbaste sättet att ringa nya samtal är att slå numret och trycka  för att påbörja samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.

Tips! Om du vill ändra högtalare under ett samtal, trycker du på . Se 'Inbyggd högtalare', sid. 13.

 **Tips!** Du kan ändra telefonens ringsignaler efter miljö och omständigheter. Exempel: om du vill att telefonen ska vara tyst, se 'Profiler' sid. 89.

 **Tips!** Du kan avsluta båda samtalen genom att välja **Val** → *Avsluta alla samtal* och tryck på **OK**.

 **Tips!** Om du har aktiverat *Vidarekoppling* → *Om upptaget* för att vidarekoppla samtalen till exempelvis röstbrevlådan, kommer inkommande samtal som inte besvaras också att vidarekopplas. Se 'Inställningar för vidarekoppling', sid. 19.

När telefonen ringer kan du trycka på **Mikr. av** för att snabbt tysta ringsignalen.

 **Obs!** Aktiva data- eller faxsamtal avslutas inte när den skjutbara knappsatsen stängs.

 **Obs!** Telefonen kan ibland tilldela ett nummer fel namn. Det kan hända om numret inte finns i Kontakter men de sju sista siffrorna i numret är samma som i ett nummer som finns i Kontakter. I detta fall är samtalsidentifieringen felaktig.

Samtal väntar (nättjänst)

Om du har aktiverat tjänsten Samtal väntar meddelas du om du får ett nytt samtal medan ett annat pågår. Se 'Samtal väntar: (nättjänst)', sid. 27.

- 1 Under samtal trycker du på  för att besvara det väntande samtalet. Det första samtalet parkeras.
Du kan pendla mellan två samtal genom att välja **Pendla**.
- 2 Du avslutar ett aktivt samtal med .

Alternativ under samtal

Många alternativ du kan använda under samtal är nättjänster. Tryck på **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikr. på*, *Avsluta aktivt samt.*, *Avsluta alla samtal*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Koppla fr. deltagare*, *Svara* och *Avvisa*.

Pendla används för att pendla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

Överför används för att koppla ett inkommande eller parkerat samtal till ett aktivt samtal och för att koppla bort dig själv från båda samtalen.

Sänd DTMF används för att skicka DTMF-tonsträngar, till exempel lösenord eller bankkontonummer.

Ordlista: DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på telefonens knappsats. Med DTMF-toner kan du kommunicera med röstbrevlådar, datoriserade telefonsystem osv.

- 1 Knappa in siffrorna med **0** – **9**. Varje knapptryckning genererar en DTMF-ton som skickas när samtalet är aktivt. Tryck på ***** flera gånger för att få: *****, **p** (infogar en pause på ca två sekunder före eller mellan DTMF-tecknen) och **w** (om du använder det här tecknet skickas inte resten av sekvensen förrän du trycker på **Sänd** en gång till under samtalet). Tryck på **#** för att få **#**.
- 2 Du skickar tonen genom att trycka på **OK**.

Tips! Du kan även lagra en sekvens av DTMF-toner för ett kontaktkort. När du ringer till den personen kan du hämta tonsekvensen. Lägg till DTMF-toner i telefonnumret eller **DTMF**-fält i ett kontaktkort.

Inställningar för vidarekoppling

När denna nättjänst är aktiverad kan du koppla inkommande samtal till ett annat nummer, till exempel ditt röstbrevlådenummer. Mer information får du från tjänsteleverantören.

- Välj ett av kopplingsalternativen, exempelvis **Om upptaget** för att vidarekoppla samtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar samtal.
- Välj **Val** → **Aktivera** för att aktivera vidarekopplingen, **Avbryt** för att avaktivera vidarekopplingen eller **Kontrollera status** om du vill kontrollera om vidarekopplingen är aktiv eller inte.
- Avbryt alla aktiva vidarekopplingar genom att välja **Val** → **Avbryt all vidarek.**

Information om symbolen för vidarekoppling: se 'Aktivitetsrelaterade symboler', sid. 8.

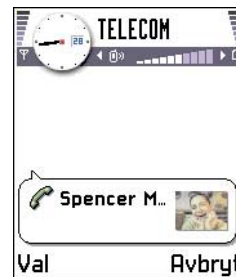


Fig. 3 Alternativ under samtal.

↩ Gå till **Meny** →
Verktyg →
Vidarekoppling.

↩ Gå till **Meny** → **Logg**.

 **Tips!** Du kan se en lista över skickade meddelanden i **Meddelanden** → **Sända**.

↩ Gå till **Meny** → **Logg** → **Samtalslista**.

Alternativ i vyerna Missade, Mottagna och Uppringda: *Ring, Använd nummer, Radera, Töm lista, Lägg till i Kontakter, Avsluta*.

Ikoner:  för missade,  för mottagna och  för Uppringda nummer.

 **Obs!** Du kan inte spärra inkommande samtal och ha vidarekoppling aktivt samtidigt. Se 'Samtalsspärr (nättjänst)', sid. 39.



Logg – samtalslistor och allmän logg

I loggen kan du övervaka telefonsamtal, SMS, paketdataanslutningar och fax- och datasamtal som registrerats av telefonen. Du kan filtrera loggen så att bara en typ av händelse visas. Du kan också skapa nya kontaktkort utifrån loginformation.

 **Obs!** Anslutningar till din fjärrbrevlåda, MMS-center eller WAP-sidor visas som datasamtal eller paketdataanslutningar i loggen för allmän kommunikation.

Samtalslista

Missade, mottagna och uppringda samtal samt deras ungefärliga längd och kostnad registreras i telefonen. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätets och telefonen är på och inom nätets mottagningsområde.

Missade samtal och mottagna samtal

Du kan visa en lista över de senaste 20 numren som någon försökt ringa dig från utan att komma fram (nättjänst). Gå till **Logg** → **Samtalslista** → **Missade samtal**.

 **Tips!** När du ser ett meddelande om missade samtal i vänteläge trycker du på **Visa** för att komma till listan över missade samtal. Om du vill ringa upp bläddrar du till numret eller namnet och trycker på .

Du kan visa en lista över de 20 senaste mottagna samtalen (nättjänst). Gå till **Logg** → **Samtalslista** → **Mottagna samtal**.

Uppringda nummer

 **Tips!** Tryck på  i vänteläge för att öppna vyn Uppringda nummer. Se fig. 4, sid. 21.

Du kan visa en lista över de 20 senast uppringda numren. Gå till **Logg** → **Samtalslista** → **Uppringda nr.**

Radera samtalslistor

- Om du vill tömma alla samtalslistor väljer du **Val** → **Radera samtalslist.** i huvudvyn för samtalslistor.
- Om du vill tömma en samtalslista öppnar du den och väljer **Val** → **Töm lista.**
- Om du vill ta bort en enskild händelse öppnar du listan, bläddrar till händelsen och trycker på **C**.

Samtalslängd

Gör att du kan se längden på inkommande och utgående samtal.

Obs! Den faktiska tiden som faktureras från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Tips! Du kan se en tidmätare för ett aktivt samtals längd. Välj **Val** → **Inställningar** → **Visa samtalslängd** → **Ja.**

Nollställ tidmätare för samtalslängd – Välj **Val** → **Nollställ tidmätare.** Till detta behöver du låskoden, se 'Säkerhet', sid. 36. Radera en enskild händelse genom att bläddra till den och trycka på **C**.

Samtalskostnad (nätjänst)

Samtalskostnader gör att du kan kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller för alla samtal. Samtalskostnader visas separat för varje SIM-kort.

Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

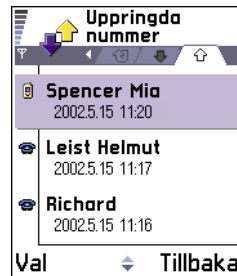


Fig. 4 Vyn Uppringda nummer.

➡ Gå till **Meny** → **Logg** → **Samtalslängd.**

➡ Gå till **Logg** → **Samtals- kostnad.**

Samtalskostnadsgräns, angiven av tjänsteleverantör

Din tjänsteleverantör kan begränsa kostnaden för dina samtal till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. När begränsad samtalskostnad är aktiverad kan samtal inte vara längre än den förinställda kreditgränsen (gräns för samtalskostnad) om du är kopplad till ett nät som stöder samtalskostnadsgräns. Antal återstående markeringar visas under samtal och i vänteläge. När markeringarna gått ut visas [Gräns för samtalskostnad nådd](#). Kontakta din tjänsteleverantören för mer information om begränsad debitering och markeringspriser.

Visa kostnad i markeringar eller valuta

- Du kan välja om telefonen ska visa återstående samtalstid i markeringar eller valutaenheter. Till detta kan PIN2-koden behövas, se sid. 36.
 - 1 Välj **Val** → [Inställningar](#) → [Visa kostnad i](#). Alternativen är [Valuta](#) och [Enheter](#).
 - 2 Om du väljer [Valuta](#) måste du ange enhetspriset. Knappa in enhetspriset för ditt vanliga telefonnät och tryck på **OK**.
 - 3 Ge valutan ett namn. Använd en förkortning med tre bokstäver, till exempel SEK.
- ▶ **Obs!** Om inga markeringar eller valutaenheter återstår går det bara att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Ange en samtalskostnadsgräns själv

- 1 Välj **Val** → [Inställningar](#) → [Samt.kostnadsgräns](#) → [På](#).
- 2 Du uppmanas ange gränsen i markeringar. Du kan behöva en PIN2-kod till de här inställningarna. Beroende på inställningen för [Visa kostnad i](#) anger du gränsen i markeringar eller valuta.

När kostnadsgränsen du har angett är nådd stannar räknaren på maxvärdet och [Nollställ alla mätare för samtalskostnad](#) visas. För att kunna ringa går du till **Val** → [Inställningar](#) → [Samt.kostnadsgräns](#) → [Av](#). Till detta behövs PIN2-koden, se sid. 36.

Nollställa kostnadsmätare – Välj **Val** → **Nollställ mätare**. Till detta behövs PIN2-koden, se sid. 36. Radera en enskild händelse genom att bläddra till den och trycka på **C**.

GPRS-datamätare

Här kan du kontrollera hur mycket data som skickats och tagits emot i paketdataanslutningar (GPRS). Du kan till exempel debiteras för din GPRS-anslutning efter hur mycket data som skickas och tas emot.

➡ Gå till **Logg** → **GPRS-mätare**.

Visa den allmänna loggen

I den allmänna loggen kan du se avsändarens eller mottagarens namn och telefonnummer, namnet på tjänsteleverantören eller kopplingspunkten för varje kommunikationshändelse. Se fig. 5, sid. 23.

➡ Gå till **Meny** → **Logg** och för joysticken åt höger.

▶ **Obs!** När du har skickat ett SMS-meddelande visas eventuellt "**Sänt**". Detta betyder endast att meddelandet har skickats från din telefon till det nummer du angett. Det indikerar inte att meddelandet har mottagits på den avsedda destinationen. Kontakta operatören för ytterligare information om SMS-meddelanden.

▶ **Obs!** Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse.

Filtrera loggen

- 1 Välj **Val** → **Filter**. En lista med filter visas.
- 2 Bläddra till ett filter och tryck på **Välj**.

Radera innehållet i loggfilen

- Du kan radera allt innehåll i loggen, i samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Välj **Val** → **Töm logg**. Bekräfta med **OK**.

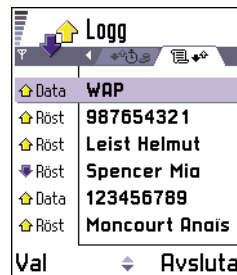


Fig. 5 Den allmänna loggen.

Ikoner:  för inkommande,
 för utgående och
 för missade kommunikationshändelser.

Paketdatamätare och anslutningstidmätare

- Om du vill veta hur mycket data (i kB) som har överförts och hur länge en viss GPRS-anslutning har varat, bläddrar du till en Inkommande eller Utgående händelse med kopplingspunktikonen  och väljer **Val** → [Visa information](#).

Logginställningar

- Välj **Val** → [Inställningar](#). Inställningslistan öppnas.
 - [Loggtid](#) – Logghändelserna sparas i telefonens minne ett visst antal dagar. Sedan raderas de automatiskt för att frigöra minne.

 **Obs!** Om du väljer [Ingen logg](#) raderas allt innehåll i loggen, i samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.
 - För [Samtalslängd](#), [Visa kostnad i](#), [Samt.kostnadsgräns](#), se avsnitten 'Samtalslängd' och 'Samtalskostnad (nättjänst)' tidigare i detta kapitel.



SIM-mapp

Ditt SIM-kort kan ge ytterligare tjänster som du kommer åt i denna mapp. Se även 'Kopiera kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne', sid. 42, 'Bekräfta SIM-tjänster', sid. 38, 'Inställningar för nummerbegränsning', sid. 37 och 'Visa meddelanden på ett SIM-kort', sid. 81.

 **Obs!** Kontakta SIM-kortsförsäljaren, nätoperatören eller tjänsteleverantören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

- I SIM-katalogen kan du se alla namn och nummer som är lagrade i SIM-kortet, du kan lägga till nya eller redigera dem och du kan ringa.

Alternativ i SIM-katalogen: [Öppna](#), [Ring](#), [Ny SIM-kontakt](#), [Redigera](#), [Radera](#), [Markera](#)/[Avmarkera](#), [Kopiera t. Kontakter](#), [Mina nummer](#), [SIM-information](#) och [Avsluta](#).



3. Inställningar

Ändra allmänna inställningar

- 1 Bläddra till en inställningsgrupp och tryck på joysticken för att öppna den.
 - 2 Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på joysticken för att
 - bläddra mellan alternativen om det bara finns två (**På/Av**)
 - öppna en lista över alternativ eller en redigerare
 - öppna en stapel. För joysticken till höger eller vänster för att öka respektive minska värdet. Se fig. 1, sid. 25.
- **Obs!** Du kanske kan hämta vissa inställningar från din tjänsteleverantör i ett SMS. Se 'Ta emot smarta SMS', sid. 74.



Telefon- inställningar

Allmänt

- **Telefonspråk** – Du kan ändra språk för texterna som visas. Ändringen påverkar också vilket format som används för datum och tid och vilka separatorer som ska användas till exempel i beräkningar. Tre språk finns installerade i telefonen. Om du väljer **Enligt SIM**, väljs språk utifrån informationen på SIM-kortet. När du har ändrat språk för displaytexten måste du starta om telefonen.
- **Obs!** Om du ändrar inställningarna för **Telefonspråk** eller **Skrivspråk** påverkas alla program i telefonen och ändringarna kvarstår tills du ändrar dessa inställningar igen.
- **Skrivspråk** – Du kan ändra skrivspråket permanent. Ändras språket påverkas
 - de tecken som du får tillgång till när du trycker på knapparna (**ao 1** – **g^wxyz**)
 - vilken textigenkänningsordbok som används

↩ Gå till **Meny**→
Verktyg→ **Inställningar**.

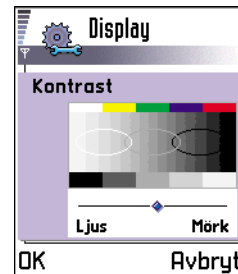


Fig. 1 En inställningsstapel.

Tips! Du kan också göra dessa ändringar i vissa redigerare. Tryck på  och välj *Skrivspråk*.



Fig. 2 Färgpalett: Lila.

- de specialtecken som du får tillgång till via knapparna  och .

Exempel: Du använder en telefon som har texterna på engelska, men du vill skriva alla meddelanden på franska. När språket har ändrats letar textigenkänningsordboken efter franska ord och de vanligaste specialtecknen och skiljetecknen i franskan blir tillgängliga via knapparna  och .

- *Ordbok* – Ställa in textigenkänningen på *På* eller *Av* för alla redigerare i telefonen. Du kan också ändra denna inställning i en redigerare. Tryck på  och välj *Ordbok* → *Ordbok på* eller *Av*.

Obs! Textigenkänningsordboken finns inte för alla språk.

- *Välkomsttext el. logo* – Öppna inställningen genom att trycka på joysticken. Välkomsttexten eller logon visas för ett ögonblick varje gång telefonen sätts på. Välj *Standard* om du vill använda standardbilden eller standardanimationen. Välj *Text* om du vill skriva ett välkomstmeddelande (max 50 tecken). Välj *Bild* om du vill välja ett foto eller en bild från *Bilder*.
- *Fabriksinställningar* – Du kan återställa en del inställningar till de ursprungliga värdena. För att göra det behöver du låskoden. Se sid. 36. När inställningarna har återställts kan det ta längre tid att sätta på telefonen.

Obs! Dokument och filer du har skapat ändras inte.

Vänteläge

- *Bakgrundsbild* – Du kan välja en bild att ha som bakgrundsbild i vänteläge. Välj *Ja* om du vill välja en bild från *Bilder*.
- *Vänster väljarknapp* och *Höger väljarknapp* – Du kan ändra genvägarna som visas ovanför vänster  och höger  valknapp i vänteläge. Förutom program kan genvägar gå till funktioner, till exempel *Nytt medd.*

Obs! Du kan inte ha en genväg till ett program du har installerat.

Display

- *Kontrast* – Ändra kontrasten till ljusare eller mörkare. Se fig. 1, sid. 25.
- *Färgpalett* – Ändra färgpaletten som används på displayen. Se fig. 2, sid. 26.

- **Skärmläckare efter** – Skärmläckaren aktiveras när skärmläckarens timeoutperiod är slut. När skärmläckaren är på töms displayen och skärmläckningslistan visas. Se fig. 3, sid. 27.
 - Tryck på någon knapp eller öppna den skjutbara knappsatsen för att avaktivera skärmläckaren.
- **Skärmläckare** – Välj vad som ska visas på skärmläckarlistan: tid och datum eller en text du har skrivit själv. Skärmläckarlistans plats och bakgrund ändras en gång i minuten. Skärmläckaren ändras också för att visa att nya meddelanden kommit och om det finns missade samtal. Se fig. 3, sid. 27.
- **Ljussensor** – Ljussensorn mäter ljuset i omgivningen. När ljussensorn är aktiv och det är tillräckligt ljust stängs telefonens display- och knappsatslampor automatiskt av. Inställningarna **Mörkt** och **Ljust** styr ljussensorns känslighet. Välj **Mörkt** när du använder telefonen inomhus och inte vill att belysningen ska stängas av för snabbt. Välj **Ljust** om du vill spara på batteriet (belysningen stängs av snabbare). Välj **Av** om du inte vill använda ljussensorn. Belysningen för skärmen och knappsatsen stängs av om ingen tangent har tryckts ned inom 15 sekunder.

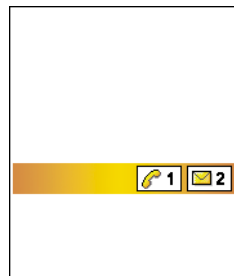


Fig. 3 Skärmläckaren.

Samtalsinställningar

Obs! Om du vill ändra inställningarna för vidarekoppling går du till **Meny** → **Verktyg** → **Vidarekoppling**. Se 'Inställningar för vidarekoppling', sid. 19.

Sändning av mitt nr

- Denna nättjänst gör att du kan ange att telefonnumret ska visas (**Ja**) eller döljas (**Nej**) för den du ringer till. Värdet kan också anges av nätoperatören eller tjänsteleverantör när du tecknar ett abonnemang (**Inst. av operatör**).

Samtal väntar: (nättjänst)

- Du meddelas av nätet när du får ett nytt inkommande samtal under ett pågående samtal. Välj: **Aktivera** för att begära att nätet ska aktivera funktionen Samtal väntar,

Avbryt för att begära att nätet ska avaktivera funktionen Samtal väntar eller *Kontrollera status* för att kontrollera om funktionen är aktiv eller inte.

Återuppringning

- När denna inställning är aktiv görs upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Tryck på  för att avaktivera återuppringning.

Samtalsinfo

- Aktivera denna inställning om du vill att samtalets längd och kostnad ska visas när det avslutas. Om du vill visa kostnaderna måste *Samt.kostnadsgräns* vara aktiverad för ditt SIM-kort. Se sid 22.

Snabbuppringning

- Välj *På* så kan de nummer som är kopplade till snabbuppringningsknapparna ( – ) ringas upp genom att knapparna hålls ned. Se även 'Tilldela snabbuppringningsknappar', sid. 46.

Valfri svarsknapp

- Välj *På*, så kan du svara på inkommande samtal genom att trycka kort på vilken knapp som helst utom ,  och .

Linje som används (nättjänst)

- Denna inställning visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje (*Linje 1* eller *Linje 2*) du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.



Obs! Du kan inte ringa om du väljer *Linje 2* och inte abonnerar på den här nättjänsten.

Vill du förhindra linjeval väljer du *Linjebyte* → *Avaktivera* om det finns stöd för detta i ditt SIM-kort. Du måste ha en PIN2-kod för att ändra denna inställning.

Symboler för röstmeddelande: .
 eller  visas om du har ett eller flera väntande röstmeddelanden.

Tips! Håll ned  för att växla mellan linjerna i vänteläge.



Inställningar för anslutning

Allmän information om dataanslutningar och kopplingspunkter

Inställningar för kopplingspunkt definieras i [Inställningar](#) → [Inställningar för anslutning](#) → [Kopplingspunkter](#).

Dataanslutning krävs för att ansluta till en kopplingspunkt. Telefonen stöder tre sorters dataanslutningar:

- ett GSM-datasamtal (D)
- höghastighetsdatasamtal med GSM (D+) eller
- paketdataanslutning (GPRS) (G)

Det finns tre olika typer av kopplingspunkter som du kan definiera: MMS-kopplingspunkt, WAP-kopplingspunkt och Internet-kopplingspunkt (IAP). Kontakta den lokala operatören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. Du måste ange inställningar för kopplingspunkten till exempel om du vill

- skicka och ta emot multimedie-meddelanden
- skicka och ta emot e-post
- läsa WAP-sidor,
- ladda ned Java-program,
- använda Bildöverförare eller
- använda telefonen som modem.

Se även 'Symboler för dataanslutningar', sid. 9.

GSM-datasamtal

Ett GSM-datasamtal gör att dataöverföringshastigheten kan komma upp i högst 14,4 kbit/s. För tillgänglighet och abonnemang på datatjänster kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.



Ordlista:

Kopplingspunkt Den punkt där din telefon ansluter till Internet via ett datasamtal eller en paketdataanslutning. En kopplingspunkt kan tillhandahållas av t.ex. en kommersiell Internet-leverantör (ISP), av en WAP-tjänsteleverantör eller en nätoperatör.

 **Tips!** Guiden Inställningar (program som följer med PC Suite för Nokia 7650) kan hjälpa dig att konfigurera inställningarna för kontaktpunkten och brevlådan. Du kan också kopiera befintliga inställningar, till exempel från datorn till telefonen. Se cd-romskivan som följer med produktpaketet.

Obligatoriska inställningar för datasamtal

- Du kan ange en uppsättning mycket grundläggande inställningar för GSM-datasamtal i *Inställningar* → *Inställningar för anslutning* → *Kopplingspunkter* och välj **Val** → *Ny kopplingspunkt*. Fyll i följande: *Databärare*: *GSM-data*, *Uppringt nummer*, *Anslutningstyp*: *Permanent*, *Dataöverföringstyp*: *Analog* och *Max överföringshast*: *Automatisk*.

Höghastighetsdatasamtal (High Speed Circuit Data, HSCSD)

 **Ordlista:** Med höghastighetsdata kan överföringshastigheten komma upp i högst 43,2 kbit/s. Det är fyra gånger snabbare än standardhastigheten i GSM-nätet. HSCSD är jämförbart med hastigheten i datormodem som kommunicerar via dagens fasta telefonnät.

För tillgänglighet och abonnemang på höghastighetsdatatjänster kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

 **Obs!** Om du skickar data i HSCSD-läge töms batteriet fortare än vanligt eftersom telefonen skickar data till nätet oftare.

Paketdata (General Packet Radio Service, GPRS)

 **Ordlista:** Med paketdata, eller GPRS (General Packet Radio Service), används paketdatateknik, vilket innebär att information skickas i korta stötar över det mobila nätet. Fördelen med att skicka data i paket är att nätet bara är upptaget när data skickas eller tas emot. Eftersom nätet används på ett effektivt sätt ger detta snabb dataanslutning och höga dataöverföringshastigheter.

Obligatoriska inställningar för paketdataanslutning

- Du måste abonnera på GPRS-tjänsten. För tillgänglighet och abonnemang på GPRS kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Gå till *Inställningar* → *Inställningar för anslutning* → *Kopplingspunkter* och välj **Val** → *Ny kopplingspunkt*. Fyll i följande: *Databärare*: *GPRS* och *Koppl.punktens namn*: ange namnet du fått av tjänsteleverantören. Mer information finns i 'Skapa en kopplingspunkt', sid. 31.

Prissättning för paketdata och program

Både för aktiva GPRS-anslutningar och de program som används över GPRS tas en avgift ut, till exempel för att använda WAP-tjänster, skicka och ta emot data och SMS. Mer detaljerad information om avgifter får du om du kontaktar din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Se även 'Paketdatamätare och anslutningstidmätare', sid. 24.

Skapa en kopplingspunkt

Du kan ha förinställda inställningar för kopplingspunkter i Nokia 7650. Du kan också ta emot inställningar för kopplingspunkter i ett SMS från en tjänsteleverantör. Se 'Ta emot smarta SMS', sid. 74.

Om det inte finns några kopplingspunkter definierade när du öppnar *Kopplingspunkter* tillfrågas du om du vill skapa en ny.

Om det redan finns kopplingspunkter och du ändå vill skapa en ny väljer du **Val** → *Ny kopplingspunkt* och väljer:

- *Använd standardinst.* för att använda standardinställningarna. Gör de ändringar som behövs och tryck på **Tillbaka** för att spara inställningarna.
- *Använd befintliga inst.* för att använda befintlig inställningsinformation som grund för inställningar för nya kopplingspunkter. En lista över befintliga kopplingspunkter visas. Välj en och tryck på **OK**. Inställningar för kopplingspunkter öppnas med vissa fält ifyllda.

Alternativ i kopplingspunktslistan:
Redigera, *Ny kopplingspunkt*, *Radera* och *Avsluta*.

Alternativ vid redigering av inställningar för kopplingspunkter: *Ändra*, *Avancerade inställn.* och *Avsluta*.

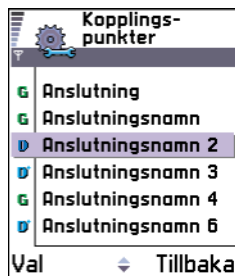


Fig. 4 En lista över kopplingspunkter som använder olika dataanslutningar.

Tips! Se även 'Inställningar för MMS', sid. 67, 'E-postinställningar', sid. 70 och 'Ställa in telefonen för WAP-tjänster', sid. 104.

Redigera en kopplingspunkt

När du öppnar Kopplingspunkter öppnas listan över de kopplingspunkter som redan finns, se fig. 4, sid. 32. Bläddra till den kopplingspunkt du vill redigera och tryck på joysticken.

Radera en kopplingspunkt

Bläddra till den kopplingspunkt i listan som du vill ta bort och välj **Val** → **Radera**.

Kopplingspunkter

Här visas en kort förklaring för varje inställning som kan behövas för olika dataanslutningar och kopplingspunkter.

Obs! Börja fylla i fälten uppifrån för beroende på vilken dataanslutning du väljer (*Databärare*) eller om du måste infoga en *IP-adr. till gateway* är endast vissa inställningsfält tillgängliga.

Obs! Följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

- *Anslutningsnamn* – Ge anslutningen ett beskrivande namn.
- *Databärare* – Alternativen är *GSM-data*, *Snabbt GSM* och *GPRS*. Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk (*). Andra fält kan lämnas tomma om du inte har fått andra instruktioner av din tjänsteleverantör.

Obs! Om du ska kunna använda en dataanslutning måste nätoperatören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för SIM-kortet.

- *Koppl.punktens namn* (endast för paketdata) – Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till GPRS-nätet. Du får kopplingspunktens namn av din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- *Uppringt nummer* (endast för GSM-data och höghastighetsdata) – Modemtelefonnumret till kopplingspunkten.

- **Användarnamn** – Skriv ett användarnamn om det krävs av tjänsteleverantören. Användarnamnet kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänsteleverantören. Användarnamnet är ofta skiftlägeskänsligt.
Efterfråga lösenord – Om du måste ange ett nytt lösenord varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet väljer du **Ja**.
- **Lösenord** – Ett lösenord kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänsteleverantören. Lösenord är vanligen skiftlägeskänsliga. När du skriver lösenordet visas tecknen för ett ögonblick och ändras sedan till asterisker (*). Det enklaste sättet att skriva siffror är att trycka på **ABC** och välja **Infoga nummer** och sedan fortsätta med bokstäver.
- **Verifiering** – **Normal** / **Säker**.
- **IP-adr. till gateway** – Den IP-adress som WAP-gatewayservern använder.
- **Startsida** – Beroende på vad du skapar, skriver du antingen
 - WAP-serviceadressen eller
 - adressen till MMS-centralen.
- **Anslutningssäkerhet** – Välj om transportlayersäkerhet (TLS) ska användas för anslutningen. Följ instruktionerna från tjänsteleverantören.
- **Anslutningstyp** – **Permanent** / **Tillfällig**.
- **Dataöverföringstyp** (endast för GSM-data och höghastighetsdata) – **Analog**, **ISDN v.110** eller **ISDN v.120** definierar om telefonen använder en analog eller digital anslutning. Vilket du ska välja beror både på GSM-operatören och Internet-leverantören eftersom vissa typer av ISDN-anslutningar inte kan användas i en del GSM-nät. Mer information får du om du kontaktar Internet-operatören. ISDN ger snabbare anslutning än analoga alternativ.
- **Max överföringshast.** (endast för GSM-data och höghastighetsdata) – Alternativen är **Automatisk** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, beroende på vad du har valt i **Anslutningstyp** och **Dataöverföringstyp**. Med det här alternativet kan du begränsa den maximala anslutningshastigheten när höghastighetsdata används. Högre hastighet kan kosta mer beroende på nätoperatör.

 **Tips!** När du skriver kan du öppna specialteckentabellen med ***+>**. Använd **0-~** som mellanslag.

 **Ordlista:** ISDN-anslutningar är ett sätt att genomföra ett datasamtal mellan telefonen och din kopplingspunkt. ISDN-anslutningar är digitala hela vägen och erbjuder således snabbare uppkoppling och dataöverföringshastighet än analoga anslutningar. För att kunna använda en ISDN-anslutning måste både din Internet-leverantör och din nätoperatör ha stöd för den.

 **Ordlista:** DNS – Domain Name Service. En Internet-tjänst som översätter domännamn som **www.nokia.se** till IP-adresser som **192.100.124.195**.

 **Ordlista:** PPP (Point-to-Point Protocol) – ett vanligt nätprogramprotokoll som gör att alla datorer som har ett modem och en telelinje kan ansluta direkt till Internet.

 **Obs!** Hastigheterna ovan är de maximala hastigheter som används för anslutningen. Beroende på nätet kan överföringshastigheten ibland vara lägre.

Alternativ → Avancerade inställningar

- *IP-adress till telefon* – Telefonens IP-adress.
- *Primär namnserver* – Den primära DNS-servrens IP-adress.
- *Sekundär namnserver* – Den sekundära DNS-servrens IP-adress.

 **Obs!** Om du måste ange *IP-adress till telefon*, *Primär namnserver* eller *Sekundär namnserver* kontaktar du din Internet-leverantör för att få dessa adresser.

Följande inställningar visas om du har valt datasamtal och höghastighetsdata som anslutningstyp:

- *Använd återuppringning*. – Med det här alternativet kan servern ringa tillbaka till dig när du har ringt det första samtalet. På det sättet är du ansluten utan att betala för samtalet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill prenumerera på den här tjänsten.

 **Obs!** Vissa typer av sådana samtal kan vara avgiftsbelagda, t.ex. roaming och datasamtal med hög hastighet. Mer information får du från GSM-operatören.

 **Obs!** Återuppringningssamtalet förväntas använda samma datasamtalsinställningar som användes i det samtal där återuppringningen begärdes. Operatören måste ha tjänster för den här typen av samtal i båda riktningarna, till och från telefonen.

- *Typ av återuppringning*. – Alternativen är *Använd servern* / *Använd annat nr*. Tjänsteleverantören kan tala om vilken inställning du ska använda.
- *Återuppringningsnr* – Ange telefonens datatelefonnummer som används vid återuppringning. Det här numret brukar vara telefonens nummer för datasamtal.
- *Använd PPP-kompr*. – Om du anger *Ja* gör detta alternativ dataöverföringen snabbare om fjärr-PPP-servern hanterar detta. Om du har problem med att upprätta en anslutning kan du försöka med att ange *Nej*. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer.
- *Anv. inloggn.skrift* – Alternativen är *Ja* / *Nej*.
- *Inloggningskrift* – Infoga inloggningskriften.

- **Modemstart** (Modeminitieringssträng) – styr din telefon med AT-kommandon. Om det krävs ska du ange de tecken som du har fått från GSM- eller Internet-leverantören.

GPRS

GPRS-inställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

GPRS-anslutning – Om du väljer **Då tillgänglig** och du är kopplad till ett nät som stöder paketdata registreras telefonen i GPRS-nätet och SMS skickas via GPRS. Det går dessutom fortare att starta en aktiv paketdataanslutning till exempel för att skicka och ta emot e-post. Om du väljer **Vid behov** används en paketdataanslutning bara om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. GPRS-anslutningen avslutas när den inte längre används av något program.

Obs! Om det inte finns någon GPRS-täckning och du har valt **Då tillgänglig** försöker telefonen återkommande att upprätta en paketdataanslutning.

Kopplingspunkt – Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda telefonen som paketdatamodem till din dator. Mer information om modemanslutning finns på sidan 123.

➡ Gå till
Inställningar→
*Inställningar för
anslutning*→ **GPRS**.

Dataöverföring

Inställningarna för datasamtal påverkar alla kopplingspunkter som använder datasamtal och höghastighetsdatasamtal.

Uppkopplingstid – Om det inte finns några åtgärder avslutas datasamtalet automatiskt efter en viss tid. Alternativen är **Anv.definierad**, vilket innebär att du anger tiden, eller **Obegränsad**.

➡ Gå till
Inställningar→
*Inställningar för
anslutning*→
Dataöverföring.



Datum och tid

- Inställningarna för datum och tid gör att du kan definiera hur datum och tid används i telefonen och att du kan ändra tidsformat och tidsavgränsare. Välj **Klocktyp**→ **Analog**

▶ **Tips!** Se även
Språkinställningarna, sid.
25.

eller *Digital* för att ändra klockan som visas i vänteläge. Välj *Autom. tidsjustering* om du vill att tid, datum och tidzon ska uppdateras från nätet till telefonen (nätjänst).



Obs! För att inställningen *Autom. tidsjustering* ska komma igång måste telefonen startas om.



Säkerhet

Telefon och SIM

Förklaringar till de olika säkerhetskoder som kan behövas:

- **PIN-kod (4 till 8 tecken)** – PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehöriga användare. PIN-koden följer vanligtvis med SIM-kortet. Om fel PIN-kod anges tre gånger i rad spärras PIN-koden. Om PIN-koden är spärrad måste spärren tas bort innan SIM-kortet kan användas igen. Se information om PUK-koden.
- **PIN2-kod (4 till 8 tecken)** – PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.
- **Låskoden (5 tecken)** – Låskoden kan användas för att spärra telefonen och knappsatsen för att förhindra att obehöriga använder telefonen.



Obs! Grundinställningen för låskoden är **12345**. Om du vill förhindra att obehöriga använder telefonen ändrar du låskoden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen.

- **PUK- och PUK2-kod (8 tecken)** – PUK-koden behövs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en spärrad PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den operatör vars SIM-kort är i telefonen.

Du kan ändra följande koder: låskod, PIN-kod och PIN2-kod. I koderna får endast siffrorna 0 till 9 ingå.

► **Obs!** Undvik att använda koder som liknar nödnummer, t.ex. 112, för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

PIN-kodskontroll – När PIN-kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång telefonen sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att avaktivera för alla SIM-kort.

PIN-kod / PIN2-kod / Låskod – Öppna denna inställning om du vill ändra koden.

Autom. systemlåstid – Du kan ange en autolåsperiod. Om telefonen inte används på en viss tid låses den automatiskt och kan bara användas om rätt låskod anges. Knappa in tiden i minuter eller välj **Ingen** för att stänga av autolåsperioden.

- Ange låskoden för att låsa upp telefonen.

Lås om SIM ändras – Välj **Ja** om du vill att telefonen ska be om låskoden när ett okänt, nytt SIM-kort sätts i telefonen. Telefonen har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Nrbegränsning – Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet hanterar detta. Till denna funktion behöver du PIN2-koden. När den här funktionen är aktiv kan du bara ringa till de telefonnummer som finns i nummerbegränsningslistan eller som börjar med samma siffra (siffror) som ett nummer i listan.

- Om du vill lägga till nummer i nummerbegränsningslistan väljer du **Val** → **Ny kontakt** eller **Hämta fr. Kontakter**.

Begränsad grupp (nättjänst) – Du kan ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig. För mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Välj: **Standard** för att aktivera standardgruppen enligt avtal med nätoperatören, **På** om du vill använda en annan grupp (du måste ha gruppindexnumret) eller **Av**.

► **Obs!** Om Begränsad användargrupp används kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

► **Tips!** Lås telefonen manuellt genom att trycka på **(L)**. En lista med kommandon visas. Välj **Lås telefonen**.

➡ Om du vill se Nummerbegränsningslistan går du till **Meny** → **SIM** → **Nrbegränsning**.

Alternativ i vyn
Nummerbegränsning:
Öppna, Ring, Ny kontakt, Redigera, Radera, Lägg till i Kontakter, Hämta fr. Kontakter och Avsluta.

Alternativ i huvudvyn för Certifikathantering:

[Certifikatinfo](#), [Radera](#), [Tillitsinställningar](#), [Markera/Avmarkera](#) och [Avsluta](#).

Ordlista:

Attesterarcertifikat används i vissa WAP-tjänster som banktjänster för att kontrollera signaturer, servercertifikat eller andra attesterarcertifikat.

Ordlista:

Användarcertifikat utfärdas till användare genom en certifierande attestare.

[Bekräfta SIM-tjänst](#) – Ange att telefonen ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-korttjänst.

Certifikathantering

I huvudvyn för Certifikathantering kan du se en lista över attesterarcertifikat som har lagrats i telefonen. För joysticken till höger för att visa en lista över användarcertifikat, om det finns några.

Ordlista: Digitala certifikat används för att verifiera ursprunget till WAP-sidor och installerad programvara. De är bara tillförlitliga om man vet att certifikatets ursprung är äkta.

Digitala certifikat behövs om du:

- vill ansluta till en online-bank eller någon annan webbplats eller fjärrserver för åtgärder som omfattar överföring av konfidentiell information eller
- vill minimera risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du hämtar och installerar den.

Viktigt! Observera att även om risken vid fjärranslutning och programvaruinstallation är betydligt mindre när du använder certifikat, måste de användas på rätt sätt för att du ska kunna dra nytta av den ökade säkerheten. Det faktum att det finns ett certifikat innebär inte något skydd i sig. Certifikathanteraren måste innehålla korrekta och tillförlitliga certifikat för att säkerheten ska bli god.

Visa certifikatinformation – kontrollera äkthet

Du kan bara vara säker på att en WAP-gateway eller en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Du ser på telefonens display

- om en WAP-server eller -gateway har en giltig identitet eller
- om du inte har rätt säkerhetscertifikat i telefonen.

Om du vill kontrollera certifikatdetaljer bläddrar du till ett certifikat och väljer **Val**→ **Certifikatinfo**. När du öppnar certifikatinformation kontrollerar Certifikathanteraren certifikatets giltighet och ett av följande meddelanden kan visas:

- **Certifikat ej säkert** – Du har inte angett något program som ska använda certifikatet. Mer information finns i nästa avsnitt 'Ändra tillförlitlighetsinställningar i ett godkännandecertifikat'.
- **Utgången certifikat** – Det valda certifikatets giltighetstid har gått ut.
- **Certifikatet ej giltigt än** – Det valda certifikatets giltighetstid har inte börjat.
- **Certifikatet innehåller fel** – Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

 **Viktigt!** Certifikat har begränsad livslängd. Om **Utgången certifikat** eller **Certifikatet ej giltigt än** visas trots att certifikatet borde vara giltigt, kan du kontrollera att datum och tid är rätt inställda i telefonen.

Ändra tillförlitlighetsinställningar i ett godkännandecertifikat

- Bläddra till ett attesterarcertifikat och välj **Val**→ **Tillitsinställningar**. Beroende på certifikat visas en lista över de program som kan använda det valda certifikatet.

Exempel:

WAP-tjänster / **Ja** – certifikatet kan verifiera WAP-tjänster.

Programhanterare / **Ja** – certifikatet kan verifiera ny programvaras ursprung.

Internet / **Ja** – certifikatet kan verifiera e-post och bildservrar.

 **Viktigt!** Innan du ändrar de här inställningarna måste du vara säker på att du verkligen litar på certifikatutfärdaren och att certifikatet verkligen kommer från utfärdaren i listan.

Samtalsspärr (nättjänst)

Samtalsspärrar gör att du kan begränsa utgående och inkommande samtal med telefonen. För den här funktionen behövs en spärkod som du kan få från din tjänsteleverantör.

- 1 Bläddra till ett av spärralternativen.

- 2 Välj **Val** → **Aktivera** för att begära att nätet ska aktivera funktionen Nummerbegränsning, **Avbryt** för att avaktivera den valda nummerbegränsningen eller **Kontrollera status** för att kontrollera om samtalen spärras eller inte.
 - Välj **Val** → **Ändra spärrkod** för att ändra spärrkoder.
 - Välj **Val** → **Avbryt alla spärrar** för att avbryta alla aktiva samtalsspärrar.
-  **Obs!** När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).
-  **Obs!** Samtalsspärrar påverkar alla samtal inklusive datasamtal.
-  **Obs!** Du kan inte spärra inkommande samtal och ha vidarekoppling eller nummerbegränsning aktiv samtidigt. Se 'Inställningar för vidarekoppling', sid. 19 eller "Nummerbegränsning", sid. 37.

Operatör

Val av operatör

- Välj **Automatiskt** för att låta telefonen söka efter och välja ett tillgängligt mobilt nät automatiskt eller
- Välj **Manuellt** om du vill välja det önskade nätet manuellt från en lista. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät, det vill säga den operatör vars SIM-kort finns i telefonen.

Visning av cellinfo

- Välj **På** för att ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på nättekniken MCN (Micro Cellular Network) och för att aktivera cellinformationsmottagning.



Tillbehörs- inställningar

Bläddra till en tillbehörsapp och öppna inställningarna:

Ordlista:

Roaming-avtal – Ett avtal mellan två eller flera nätoperatörer som går ut på att användare från en nätoperatör kan använda tjänsterna hos andra nätoperatörer.

- Välj *Standardprofil* för att välja den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter ett visst tillbehör till telefonen. Se 'Profiler', sid. 89.
- Välj *Automatiskt svar* om du vill att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om ringsignalen för inkommande samtal är *Ett pip* eller *Ringer ej* kan inte autosvar användas.

Tips! Om du använder ett headset och vill stänga den skjutbara knappsatsen under ett samtal utan att avsluta samtalet trycker du på  (vänster valknapp) och stänger sedan knappsatsen inom några sekunder.

Obs! Om du använder slinga måste du aktivera den separat. Öppna mappen Slinga och välj *Använd slinga* → *Ja*. Om du har aktiverat en slinga använder headsetet samma inställningar som slingan.

Indikatorer som visas i vänteläge:

 – ett headset är anslutet.

 – en slinga är ansluten.



4. Kontakter

➡ Öppna Kontakter genom att trycka på joysticken i vänteläge eller gå till **Meny**→ **Kontakter**.



Fig. 1 Kontaktlistan.

I Kontakter kan du lagra och administrera kontaktinformation som namn, telefonnummer och adresser. Se fig. 1, sid. 42.

Du kan också lägga till en personlig ringsignal, röstmärke eller en miniatyrbild i ett kontaktkort. Du kan skapa kontaktgrupper som gör att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare samtidigt.

▶ **Ordlista:** Röstmärken är uttalade ord, till exempel en persons förnamn. Röstmärken gör att du kan ringa samtal genom att bara säga ordet högt.

Skapa kontaktkort

- 1 Öppna Kontakter och välj **Val**→ **Ny kontakt**. Ett tomt kontaktkort öppnas.
- 2 Fyll i de fält du vill använda och välj **Klar**. Kontaktkortet sparas och stängs. Därefter kan du se det i kontaktlistan.

Kopiera kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne

- Om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till din telefon går du till **Meny**→ **SIM**→ **SIM-katalog**. Välj det eller de namn du vill kopiera och välj **Val**→ **Kopiera t. Kontakter**.
- Om du vill kopiera telefon-, fax- eller personsökarnummer från Kontakter till ditt SIM-kort öppnar du ett kontaktkort, bläddrar till numret och väljer **Val**→ **Kopiera t. SIM-katal.**

Redigera kontaktkort

- 1 I Kontaktkatalogen kan du bläddra till ett kontaktkort du vill ändra och trycka på joysticken för att öppna det.
- 2 Du ändrar informationen på kortet med **Val** → *Redigera*.
- 3 Du sparar dina ändringar och återgår till kontaktkortvyn med **Klar**.

Radera kontaktkort

- I kontaktlistan kan du bläddra till ett kontaktkort du vill ta bort och välja **Val** → *Radera*.
Radera flera kontaktkort

- 1 Markera de kort som ska raderas. Bläddra till en kontakt du vill radera och välj **Val** → *Markera*. En markering visas bredvid kontaktkortet.
- 2 När du har markerat alla kontakter du vill radera väljer du **Val** → *Radera*.

 **Tips!** Du kan också markera flera objekt om du håller ned  och samtidigt för joysticken nedåt. Se även sid. 11.

Lägga till och ta bort fält i kontaktkort

- 1 Öppna ett kontaktkort och välj **Val** → *Redigera*.
- 2 Lägg till nya fält med **Val** → *Lägg till information*.
Radera fält du inte behöver med **Val** → *Radera information*.
Ändra namn på fältetiketter med **Val** → *Redigera etikett*.

Infoga bild i kontaktkort

De finns två typer av bilder du kan lägga till i ett kontaktkort. I 'Kamera och bilder', sid. 50 finns mer information om bilder.

Alternativ i kontaktlistan:

Öppna, Ring, Skapa meddelande, Ny kontakt, Redigera, Radera, Skapa dubblett, Lägg till i grupp, Tillhör grupperna, Markera/Avmarkera, Sänd visitkort, Info om Kontakter och Avsluta.

Alternativ vid redigering

av kontaktkort: *Lägg t. miniatyrfoto | Radera miniatyrfoto, Lägg till information, Radera information, Redigera etikett och Avsluta.*



Fig. 2 Kontakt-informationsvyn

Alternativ vid visning av kontaktkort. Vissa visas bara när markören är på ett telefonnummer: *Ring, Skapa meddelande, Redigera, Radera, Standardnummer, Lägg till röstmärke | Röstmärken, Tilldela snabbupp. | Ta bort snabbupp., Rington, Kopiera t. SIM-katal., Sänd visitkort och Avsluta.*

- Du kan bifoga en miniatyrbild i ett kontaktkort. Öppna ett kontaktkort och välj **Val** → *Redigera* följt av: **Val** → *Lägg t. miniatyrfoto*. Se fig. 2, sid. 44. Miniatyrbilden visas också när kontakten ringer dig.
- Om du vill lägga till en bild i ett kontaktkort öppnar du det och för joysticken till höger för att öppna bildvyn (🖼️). Bifoga en bild med **Val** → *Lägg till bild*.

Alternativ vid visning av kontaktkort:

Kontaktinformationsvyn (📄) visar all information som angetts för kontakten. För joysticken till höger för att öppna bildvyn (🖼️).

► **Obs!** Bara fält som innehåller information visas i kontaktinformationsvyn. Välj **Val** → *Redigera* om du vill se alla fält och lägga till information i kontaktkortet.

Tilldela standardnummer och standardadresser

Om en kontakt har flera telefonnummer eller e-postadresser kan du ringa och skicka meddelanden snabbare om du anger att vissa nummer och adresser ska användas som standard.

- Öppna ett kontaktkort och välj **Val** → *Standardnummer*. En meddelanderuta med de olika alternativen öppnas.

► **Exempel:** Bläddra till *Telefonnummer* och tryck på **Tilldela**. En lista med telefonnummer i det valda kontaktkortet visas. Bläddra till det du vill använda som standardnummer och tryck på joysticken. När du återgår till kontaktkortvyn, ser du att standardnumret är understruket. Se fig. 2, sid. 44.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa telefonsamtal genom att uttala ett röstmärke som du lagt in i ett kontaktkort. Vilka ord som helst kan användas som röstmärke. Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärken är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller ringer samtal genom att uttala ett röstmärke används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från ansiktet så att inte avståndssensorn stänger av högtalaren.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

 **Obs!** Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till röstmärke för telefonnummer

 **Obs!** Röstmärken kan bara läggas till för telefonnummer som finns i telefonens minne. Se 'Kopiera kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne', sid. 42.

- 1 I kontaktlistan bläddrar du till ett kontaktkort du vill lägga till ett röstmärke för och trycker på joysticken för att öppna det.
- 2 Bläddra till det nummer du vill koppla röstmärket till och välj **Val** → [Lägg till röstmärke](#).

 **Obs!** Du kan bara ha ett röstmärke per kontaktkort.

- 3 Texten [Tryck Börja, tala sedan efter tonen](#) visas. Håll telefonen en liten bit från ansiktet när du spelar in, så att inte avståndssensorn stänger av högtalaren. Efter starttonen uttalar du ordet eller orden du vill spela in som röstmärke klart och tydligt.
 - Tryck på **Börja** för att spela in ett röstmärke. En startton hörs och texten [Tala nu](#) visas.
 - Tryck på **Avsluta** för att återgå till kontaktkortet.
- 4 Efter inspelningen spelar telefonen upp det inspelade märket och texten [Spelar upp röstmärke](#) visas. Om du inte vill spara inspelningen trycker du på **Avsluta**.
- 5 När röstmärket har sparats visas texten [Röstmärke separat](#) och ett pip hörs. En symbol  syns intill numret i kontaktkortet. Se fig. 3, sid. 47.

 **Exempel:** Du kan använda en persons namn som röstmeddelande, till exempel 'Johns mobil'.

 **Tips!** Du kan visa en lista med röstmärken du har spelat in med **Val** → [Info om Kontakter](#) → [Röstmärken](#) i kontaktlistan.

 **Obs!** Upp till 30 nummer kan ha röstmärken. Om minnet är fullt kan du radera några av röstmärkena.

Ringa samtal genom att uttala röstmärke

 **Obs!** Du måste uttala röstmärket på exakt samma sätt som när du spelade in det.

- 1 I vänteläge håller du ned . En kort ton hörs och texten **Tala nu** visas.
- 2 När du ringer genom att uttala ett röstmärke används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från ansiktet så att inte avståndssensorn stänger av högtalaren. Säg röstmärket klart och tydligt.
- 3 Telefonen spelar upp röstmärket, visar namnet och numret och efter 1,5 sekund slås numret för det igenkända röstmärket.
 - Om telefonen spelar upp fel röstmärke eller om du vill försöka igen väljer du **Börja om**.

 **Obs!** När ett program som använder datasamtal eller GPRS-anslutning skickar eller tar emot data kan röststyrd uppringning inte användas. För att använda röstmärken måste du först avsluta alla aktiva dataanslutningar.

Spela upp, radera eller ändra röstmärken

Du kan spela upp, radera eller ändra röstmärken. Öppna ett kontaktkort och bläddra till ett nummer som har ett röstmärke (anges med ) och välj **Val** → **Röstmärken** →

- **Uppspelning** – för att höra röstmärket igen.
- **Radera** – för att radera röstmärket.
- **Ändra** – för att spela in ett nytt röstmärke i stället för det gamla. Tryck på **Börja** för att spela in.

Tilldela snabbuppringningsknappar

Snabbuppringning är ett snabbt sätt att ringa upp nummer som du använder ofta. Du kan ange snabbuppringningsknappar för åtta telefonnummer. Nummer **1** är reserverat för röstbrevlådan.

- 1 Öppna ett kontaktkort du vill ha en snabbuppringningsknapp för och välj **Val** → *Tilldela snabbupp.* Snabbuppringningslistan visas med numren 1–9. Se fig. 3, sid. 47.
- 2 Bläddra till ett nummer och tryck på **Tilldela**. När du återgår till kontaktinformationsvyn, ser du snabbuppringningsikonen intill telefonnumret. Se fig. 2, sid. 44.
- Du ringer kontakten med snabbuppringning genom att gå till vänteläge och trycka på snabbuppringningsknappen och .

Lägga till ringsignal för kontaktkort eller grupp

Du kan ange en ringsignal för varje kontaktkort och grupp. När den kontakten eller en gruppmedlem ringer spelas den valda signalen upp (om telefonnumret skickas med samtalet och din telefon känner igen det).

- 1 Tryck på joysticken för att öppna ett kontaktkort eller gå till grupplistan och välj en kontaktgrupp.
- 2 Välj **Val** → *Rington*. En lista med ringsignaler visas.
- 3 Använd joysticken för att bläddra till den ringsignal du vill använda för kontakten eller gruppen och tryck på **Välj**.
- Om du vill ta bort ringsignalen väljer du *Standardton* i listan med ringsignaler.

► **Obs!** För enskilda kontakter används alltid den ringsignal som tilldelades sist. Om du först ändrar en gruppringsignal och sedan ringsignalen för en enskild kontakt som är med i gruppen är det den enskilda kontaktens ringsignal som används när den kontakten ringer.



Fig. 3
Snabbuppringningslistan.

► **Tips!** Om du vill lyssna på ringsignaler går du till **Röstinspelning**.

 **Ordlista:** När du skickar och tar emot kontaktkort kallas de visitkort. Ett visitkort är ett kontaktkort i ett format som passar att skicka som SMS, vanligtvis formatet 'vCard'.

Alternativ i gruppliste-vyn:
[Öppna, Ny grupp, Radera, Byt namn, Rington, Info om Kontakter](#) och [Avsluta](#).

Skicka kontaktinformation

- 1 Bläddra till det kort du vill skicka i kontaktlistan.
- 2 Välj **Val** → [Sänd visitkort](#) och välj sedan metod. Alternativen är: [Via SMS](#), [Via e-post](#) (endast tillgängligt om korrekta e-postinställningar har angetts) [Via infraröd](#) eller [via Bluetooth](#). Kontaktkortet som du vill skicka har nu blivit ett visitkort. Mer information finns i kapitlet 'Meddelanden' (kapitel 6), 'Skicka och ta emot data via IR', sid. 121, och 'Skicka data via Bluetooth', sid. 118.
- Du kan lägga till mottagna visitkort i kontaktlistan. Mer information finns i 'Ta emot smarta SMS', sid. 74.

Administrera kontaktgrupper

Du kan skapa kontaktgrupper som till exempel kan användas som distributionslistor för SMS och e-post. Se även sid. 47 om hur du lägger till en ringsignal för en grupp.

Skapa kontaktgrupper

- 1 För joysticken till höger i kontaktlistan för att öppna grupplistan.
- 2 Välj **Val** → [Ny grupp](#). Se fig. 4, sid. 49.
- 3 Ange ett namn på gruppen eller använd standardnamnet [Grupp %N](#) och tryck på **OK**.

Lägga till medlemmar i en grupp

- 1 I kontaktlistan bläddrar du till en kontakt du vill lägga till i en grupp och väljer **Val** → [Lägg till i grupp](#). En lista med tillgängliga grupper visas.
- 2 Bläddra till den grupp du vill lägga till kontakten i och tryck på joysticken.

Lägga till flera medlemmar åt gången

- 1 Öppna en grupp i grupplistan och välj **Val**→ *Lägg till medlemmar*.
- 2 Bläddra till en kontakt och tryck på joysticken för att markera den. Upprepa detta för alla kontakter du vill lägga till och tryck på **OK** för att lägga till dem i den valda gruppen.

Ta bort medlemmar från en grupp

- 1 Gå till grupplistan, bläddra till den grupp du vill ändra och tryck på joysticken.
- 2 Bläddra till en kontakt du vill ta bort och välj **Val**→ *Ta bort från grupp*.
- 3 Tryck på **Ja** för att ta bort kontakten från gruppen.



Fig. 4 Skapa kontaktgrupp.



5. Kamera och bilder

↩ Välj **Kamera** i vänteläge eller gå till **Meny** → **Kamera**.

Alternativ innan du tar en bild: *Ta foto*, *Gå till Bilder*, *Inställningar* och *Avsluta*.



Fig. 1 Välja motiv.

Med kameran kan du ta kort på människor och händelser när du vill. Bilderna sparas automatiskt i programmet Bilder, där du kan byta namn på bilderna och ordna dem i olika mappar. Du kan dessutom skicka foton till dina vänner i ett MMS-meddelande, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth eller IR. Bilderna sparas i JPEG-format.

▶ **Ordlista:** JPEG är ett standardiserat bildkomprimeringsformat. Alla de vanligaste bildvisningsprogrammen, bildredigerarna och webbläsarna har stöd för JPEG. JPEG-filer har filnamnstillägget JPG.

Ta bilder

▶ **Obs!** Följ de lagar och förordningar om fotografering som gäller där du befinner dig. Använd inte den här funktionen på ett olagligt sätt.

▶ **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

- 1 Öppna den skjutbara knappsatsen och välj **Kamera** i vänteläget. Programmet Kamera öppnas och du kan se vad som kommer med på bilden. I fig. 1, sid. 50, kan du se motivsökaren och beskärningslinjerna, som visar hur stor bildyta som kommer med när du tar fotot. Du kan också se bildräknaren, som anger hur många bilder, beroende på vilken bildkvalitet du valt, som får plats i telefonens minne. Kamerans räckvidd börjar på 30 cm. Om du tar en bild där avståndet till objektet är närmare än 30 cm kan det påverka bildens skärpa.
- 2 Tryck på joysticken om du vill ta bilden.

► **Obs!** Flytta inte telefonen innan bilden sparas i programmet Kamera. Bilderna sparas automatiskt i programmet Bilder.

När bilden har sparats:

- Om du vill ta bort bilden i programmet Bilder väljer du **Radera**.
- Om du vill gå tillbaka till motivsökaren och ta en ny bild trycker du på joysticken.

► **Obs!** Kameran försätts automatiskt i batterisparläge efter en minuts inaktivitet. Om du vill fortsätta fotografera trycker du på joysticken.

Alternativ efter du har tagit en bild: *Ny bild*, *Sänd*, *Nytt bildnamn*, *Gå till Bilder*, *Inställningar* och *Avsluta*.

Inställningar

I inställningarna för programmet Kamera kan du justera bildkvaliteten och ändra standardbildnamnet.

- 1 Välj **Val** → *Inställningar*.
- 2 Bläddra till den inställning du vill ändra:
 - *Bildkvalitet* – *Hög upplösning*, *Normal* och *Låg upplösning*. Ju bättre bildkvalitet, desto mer minne går åt. Se även 'Bilder och minnesförbrukning', sid. 52.
 - *Standardbildnamn* – Som standard namnges alla bilder i formatet "*Bild.jpg*". Med inställningen *Standardbildnamn* kan du ange ett namn för de bilder du tar. Se exemplet i marginalen.

► **Exempel:** Om du anger "Strand" som standardnamn för bilderna, får alla bilder du tar namnet "Strand", "Strand(01)", "Strand(02)" osv., tills du ändrar inställningarna igen.

Kameraläget påverkar bildstorleken och orienteringen

Med de olika kameralägena kan du ändra bildens storlek och orientering. Se fig. 2, sid. 52. När du tar en bild kan du föra joysticken åt höger eller vänster för att växla mellan de olika lägena. Välj:

- *Standard* om du vill ta vanliga landskapsbilder (liggande format),
- *Porträtt* om du vill ta en mindre bild (ikonstorlek) i stående format, som du kan lägga till på ett kontaktkort, eller
- *Natt* vid sämre ljusförhållanden då en längre exponeringstid behövs för att bildkvaliteten ska bli bra. Tänk på att vid dåliga ljusförhållanden kan även en mycket

► **Tips!** Testa de olika kameralägena och se hur de påverkar bilden.

Ordlista:

Upplösning – Ett mått på hur skarp en bild är.

Upplösningen anger hur många punkter (pixlar) en bild eller bildskärm är uppbyggd av. Ju fler bildpunkter, desto mer detaljerad är bilden.

Upplösningen mäts ofta i antal bildpunkter, till exempel, $640 \times 480 = 300$ kilopixlar (kpix) = 0,3 megapixlar (Mpix).

liten rörelse i kameran medföra att bilden blir oskarp. Bildstorleken och orienteringen är samma för *Standard* och *Natt*.



Fig. 2 Lägena Standard, Porträtt och Natt

- Upplösningen i motivsökaren är 160×120 bildpunkter för bilder som tas i lägena Standard och Natt och 80×96 för bilder som tas i läget Porträtt.
- Bilder som tas i lägena Standard och Natt sparas i upplösningen 640×480 (VGA) och bilder som tas i läget Porträtt i en upplösning på 80×96 .
- När en bild visas på skärmen är den skalad för att passa skärmens storlek (176×208 bildpunkter). Detta innebär att bilder tagna i lägena Standard och Natt blir mer detaljerade när de visas på en skärm med högre upplösning, till exempel en datorskärm, eller när bilderna zoomas i Bilder.

Bilder och minnesförbrukning

Telefonen har 3.6 MB (megabyte) fritt minne för lagring av bilder, kontaktinformation, kalender, meddelanden osv. Porträttbilderna (tas alltid med hög upplösning) är så små att de tar upp väldigt lite minne. Bilder som tas med hög upplösning och bilder som tas i läget Natt tar upp mest minne.

Om 1 MB minne bara används till bilder, rymmer ca 40 bilder med normal upplösning som tagits i läget Standard. I tabellen nedan kan du se hur många bilder som 1 MB minne normalt sett rymmer.

Bildkvalitet Bildtyp	Låg upp- lösning	Normal	Hög upp- lösning
Standard	55	40	30
Natt	28	18	16
Porträtt	-	-	>200



Bilder – Lagra bilder

Obs! Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

➡ Gå till **Meny** → **Bilder**.

I Bilder kan du visa, ordna, ta bort och skicka foton och bilder som finns lagrade i telefonen.

I Bilder kan du ordna bilder:

- som tagits med kameran,
- som skickats till Inkorgen i ett multimedia- eller bildmeddelande, som en bifogad bild i ett e-postmeddelande, via IR eller Bluetooth. När bilden placerats i Inkorgen måste den sparas i Bilder.

I fig. 3, sid. 54, visas huvudmenyn för Bilder, som består av en lista över foton och mappar.

I listan visas:

- datumet och tiden då ett foto eller en bild togs eller sparades,
- en liten miniatyrbild, eller förhandsvisning av bilden, och
- antalet bilder i en mapp.

Alternativ i Bilder: *Öppna, Sänd, Bildöverförare, Radera, Flytta till mapp, Ny mapp, Markera/Avmarkera, Byt namn, Ta emot v. infraröd* (endast från en digitalkamera som stöder IrTran-P-protokollet, använd annars IR-programmet, se sid. 121), *Visa information, Lägg till i Favoriter* och *Avsluta*.



Fig. 3 Huvudvyn för Bilder

Visa bilder

- 1 För joysticken upp eller ned för att bläddra mellan bilderna.
- 2 Tryck på joysticken om du vill öppna en bild. När bilden öppnats visas namnet på bilden, samt hur många bilder mappen innehåller, överst på skärmen.

När en bild visas kan du föra joysticken åt höger eller vänster för att öppna nästa respektive föregående bild i mappen.

Animerade GIF-filer kan visas på samma sätt som andra bilder. Animeringen spelas bara upp en gång. När animeringen är slut visas en stillbild. Om du vill visa animeringen igen måste du stänga den och öppna den på nytt.

Zooma

- 1 Välj **Val** → *Zooma in* eller *Zooma ut*. Zoomningsgraden visas överst på skärmen (se fig. 4, sid. 55). Se även avsnittet 'Kortkommandon' längre fram i detta kapitel.
- 2 Tryck på **Tillbaka** för att gå tillbaka till startvyn.

► **Obs!** Zoomningsinställningen sparas inte.

► **Obs!** Du kan inte zooma in GIF-animeringar medan de spelas upp.

Hel display

När du väljer **Val** → *Hel display* tas alla fönsterrutor runt bilden bort så att du ser mer av bilden. Tryck på joysticken för att avsluta vyn Hel display.

Flytta fokus

När du zoomar eller visar en bild i full displayläge kan du använda joysticken för att flytta fokus till höger, vänster, upp eller ned för att granska en viss del av bilden, till exempel bildens övre högra hörn som i fig. 4, sid. 55.

Rotera

Välj **Val** → **Rotera** → **Åt vänster** för att rotera bilden 90 grader motsols, eller **Åt höger** för att rotera bilden medsols. Roteringsinställningen sparas inte.

Kortkommandon

- Rotera: **1** – motsols, **3** – medsols
- Bläddra: **2** – upp, **8** – ned, **4** – vänster, **6** – höger
- **5** – zoomar in, **0** – zoomar ut. Tryck och håll ned för att återgå till normalvyn.
- **+** – växlar mellan fulldisplayläge och normalvyn

Visa detaljerad information om en bild

- Om du vill visa detaljerad information om en bild bläddrar du till önskad bild och väljer **Val** → **Visa information**. En lista med information om bilden visas:
Format – *JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Stöds ej* eller *Okänd*.
Datum och **Tid** – anger när bilden skapades eller sparades,
Upplösn. – anger bildens storlek i bildpunkter, se förklaring i ordlista, sid. 52,
Storlek – anger bildens storlek i byte eller kilobyte (kB),
Färg – *Truecolour, 65536 färger, 4096 färger, 256 färger, 16 färger, Gråskala* eller *Svart/vitt*.

Ordna bilder och mappar

- Om du vill ta bort en bild eller mapp bläddrar du till önskat objekt och väljer **Val** → **Radera**.
- Om du vill byta namn på en bild eller mapp bläddrar du till den bild eller mapp du vill ändra namn på och väljer **Val** → **Byt namn**. Skriv in ett nytt namn och tryck på joysticken.

Mer information om hur du skapar mappar och markerar och flyttar objekt till mappar finns i 'Vanliga programåtgärder', sid. 11.

Alternativ för bildvisning:
Sänd, Rotera, Zooma in, Zooma ut, Hel display, Radera, Byt namn, Visa information, Lägg till i Favoriter och Avsluta.



Fig. 4 Zooma in och flytta fokus

 **Tips!** Du kan skicka flera bilder samtidigt via IR eller Bluetooth. Markera de bilder du vill skicka samtidigt innan du skickar dem. För att markera flera bilder använder du funktionerna **Val** → **Markera/Avmarkera** eller håller ned  och för samtidigt joysticken upp eller ned. En markering infogas bredvid bilderna allteftersom de markeras. När du har markerat önskade objekt slutar du bläddra och släpper knappen .

Skicka bilder

Du kan skicka foton eller bilder med olika meddelandetjänster.

- 1 Bläddra till den bild du vill skicka och välj **Val** → **Sänd**.
- 2 Välj sedan önskad metod. Alternativen är: **Via multimedia**, **Via e-post** (endast tillgängligt om korrekta e-postinställningar har angetts) **Via infraröd** och **Via Bluetooth**.
 - Om du väljer att skicka bilden i ett e-postmeddelande eller MMS-meddelande öppnas en redigerare. Tryck på joysticken för att välja en eller flera mottagare i Kontaktlistan eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet **Till**. Lägg till text eller ljud och välj **Val** → **Sänd**. Mer information finns i 'Skapa och skicka nya meddelanden', sid. 65.
 - Om du vill skicka bilden via IR eller Bluetooth kan du läsa avsnitten 'Skicka data via Bluetooth', sid. 118, och 'Skicka och ta emot data via IR', sid. 121.

Skicka bilder till Club Nokia Photo Zone

Om du vill dela bilder och frigöra minne i telefonen kan du skicka bilder eller bildmappar till Club Nokia Photo Zone (www.club.nokia.se). I Club Nokia Photo Zone kan du lagra bilder, lägga in dem i album och ge andra användare behörighet att se dina bilder, förändra bilderna och skicka dem till vänner.

 **Obs!** Innan du kan skicka bilder till Club Nokia Photo Zone måste du gå med i Club Nokia, samt ha ett giltigt användarnamn och lösenord. Mer information får du på Club Nokias webbsidor (www.club.nokia.se) och när du tecknar ett Photo Zone-konto.

 **Obs!** Du kan endast skicka bilder i JPEG-format till Club Nokia.

- 1 Om du vill skicka en bild eller en bildmapp till Photo Zone bläddrar du till bilden eller mappen och väljer **Val** → **Bildöverförare** → **Skicka**. När alla inställningar gjorts upprättas anslutningen och överföringen sker. Mappar som du har skickat visas som nya album på Photo Zone.
- 2 Om du vill avbryta anslutningen väljer du **Avbryt**.

- Om *Autom. mappnamn* är inställt på *Av* väljer du *Ny mapp* för att skapa en ny mapp och ange ett mappnamn, eller välja en redan befintlig mapp.

Inställningar för bildöverföring till Club Nokia Photo Zone

Om de inställningar som behövs inte har gjorts än, ombeds du att ange:

- *Namn på bildserver* – Skriv in ett beskrivande namn för servern, till exempel Photo Zone.
- *Använd koppl.punkt (Måste anges)* – Använd Internet-kopplingspunkt (IAP) till bildöverföringen om du inte fått andra rekommendationer från din Internet-leverantör eller nätoperatör. Kopplingspunkter definieras i *Inställningar* → *Inställningar för anslutning* → *Kopplingspunkter*. (se sid. 29).
- *Användarnamn* och *Lösenord* – Innan du kan skicka bilder till Club Nokia Photo Zone måste du gå med i Club Nokia, samt ha ett giltigt användarnamn och lösenord. Besök Club Nokias webbsidor (www.club.nokia.se).
- *URL-adress (Måste anges)* – Ange adressen till Club Nokia Photo Zone: <http://www.club.nokia.se/>
- *Autom. mappnamn* – Välj *På* om du vill att mapparna ska namnges automatiskt med aktuellt datum och tid.

Mappen Bildmeddelanden

Mappen Bildmeddelanden innehåller bilder som skickats till dig i bildmeddelanden.

Om du vill spara en bild som du har fått i ett bildmeddelande går du till *Meddelanden* → *Inkorg*, öppnar meddelandet och väljer *Val* → *Spara grafik*.

Visa bilder

- 1 Bläddra till den bild som du vill visa och tryck på joysticken. Bilden öppnas. För joysticken åt höger för att visa nästa bild i mappen.
- 2 Tryck på *Tillbaka* för att gå tillbaka till huvudvyn för bilder.

Alternativ i mappen Bildmeddelanden: *Öppna*, *Sänd*, *Radera*, *Markera/Avmarkera*, *Byt namn*, *Visa information* och *Avsluta*.



6. Meddelanden

➡ Gå till **Meny**→
Meddelanden.

Alternativ i huvudvyn för Meddelanden: *Öppna*, *Skapa meddelande*, *Anslut* (visas om du har definierat inställningar för brevlådan) eller *Koppla från* (visas om det finns en aktiv anslutning till brevlådan), *SIM-meddelanden*, *Cell broadcast*, *Servicekommando*, *Inställningar* och *Avsluta*.

▶ **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna i mappen **Meddelanden**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

I Meddelanden kan du skapa, skicka, ta emot, visa, redigera och ordna:

- SMS-meddelanden (Short Message Service)
- MMS-meddelanden (Multimedia Message Service),
- e-postmeddelanden och
- smarta SMS, speciella SMS-meddelanden som innehåller data.

Utöver dessa kan du få meddelanden och information via IR eller Bluetooth, ta emot WAP-meddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service) och skicka servicekommandon.

När du öppnar Meddelanden visas funktionen *Skapa meddelande* och en lista med standardmappar:

 **Inkorg** – Inkorgen innehåller mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden. E-postmeddelanden lagras i din *Brevlåda*. Du kan läsa CBS-meddelanden genom att välja **Val**→ *Cell broadcast*.

 **Mina mappar** – Här kan du ordna dina meddelanden i olika mappar.

 **Brevlåda** – När du öppnar den här mappen kan du antingen ansluta till fjärrbrevlådan för att hämta nya e-postmeddelanden eller läsa redan mottagna meddelanden offline. Mer information om online- och offlinelägena finns på sidan 76. När du har angett inställningarna för en ny brevlåda, ersätts *Brevlåda* i huvudvyn med namnet på den nya brevlådan. Se 'Inställningar för e-post', sid. 86.



Utkast – Här lagras utkast av meddelanden som inte har skickats än.



Utkorg – En temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.



Sända – Här lagras de 15 senast skickade meddelandena. Om du vill ändra hur många meddelanden som ska sparas läser du 'Inställningar för mappen Sända', sid. 88.



Rapporter – Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS-, smarta SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat. Om du vill aktivera funktionen för leveransrapporter väljer du **Val** → **Inställningar** → **SMS** eller **Multimediamedd.**, bläddrar till **Ta emot rapport** och väljer **Ja**.



Obs! Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.



Obs! Innan du kan skapa ett MMS-meddelande, skriva ett e-postmeddelande eller ansluta till fjärrbrevlådan måste du ange alla nödvändiga anslutningsinställningar. Se 'E-postinställningar', sid. 70 och 'Inställningar för MMS', sid. 67.

Meddelanden – allmän information

Statusen för ett meddelande är antingen utkast, sänt eller mottaget. Meddelanden kan sparas i mappen Utkast innan de skickas. Alla meddelanden lagras temporärt i Utkorgen innan de sänds. När ett meddelande har skickats, sparas en kopia av meddelandet i mappen Sämt. Mottagna och skickade meddelanden är skrivskyddade tills du väljer **Svara** eller **Vidarebefordra**, då meddelandet kopieras till en redigerare. Observera att du inte kan vidarebefordra e-postmeddelanden som du själv har skickat.



Obs! Meddelanden eller information som har skickats via IR eller Bluetooth sparas inte i mapparna Utkast och Sämt.



Tips! Du kan enkelt hålla ordning på dina meddelanden genom att skapa nya mappar under Mina mappar. Du kan t.ex. skapa separata mappar för meddelanden från olika personer.



Tips! När du har öppnat en av standardmapparna, till exempel **Sända**, kan du enkelt bläddra mellan mapparna. För joysticken åt höger om du vill öppna nästa mapp (**Utkorg**) eller åt vänster för att öppna föregående mapp (**Utkast**).

Öppna ett mottaget meddelande

- När du får ett meddelande visas symbolen  och texten *1 nytt meddelande* i vänteläget. Tryck på **Visa** för att öppna meddelandet.
- Om du har fått flera nya meddelanden väljer du **Visa** för att öppna Inkorgen och visa meddelanderubrikerna. Bläddra till ett meddelande och tryck på joysticken för att öppna det.

Lägga till mottagare i ett meddelande

Du kan lägga till mottagare på flera olika sätt när du skapar ett meddelande:

- Genom att lägga till mottagare från Kontaktlistan. Du kan öppna kontaktlistan genom att trycka på joysticken i fältet *Till*; eller genom att välja **Val** → *Lägg till mottagare*. Bläddra till en kontakt och tryck på joysticken för att markera den. Du kan markera flera mottagare på en gång. Tryck på **OK** för att gå tillbaka till meddelandet. Mottagarna visas nu i fältet *Till*; och avgränsas automatiskt med semikolon (;).
- Genom att ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet *Till*; eller:
- Genom att kopiera informationen om mottagaren från ett annat program och klistra in den i fältet *Till*: Se 'Kopiera text', sid. 64.

Tryck på  om du vill ta bort mottagaren till vänster om markören.

 **Obs!** Om du anger flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet *Till*: måste du infoga ett semikolon (;) efter varje adress/nummer för att avgränsa dem från varandra. Om du hämtar mottagare från Kontaktlistan, infogas alla semikolon automatiskt.

Alternativ för att skicka meddelande

Om du vill ändra hur ett meddelande skickas, väljer du **Val** → *Sändningsalternativ* när du skriver meddelandet. När meddelandet sparas, sparas även inställningarna för hur det ska skickas.

 **Exempel:** +44 123
456; 050 456 876

Skriva text

Du kan använda två olika metoder för att skriva in text: normal textinmatning och automatisk textigenkänning.

Normal textinmatning

När du använder normal textinmatning visas symbolen  längst upp till höger på skärmen.

Tryck flera gånger på valfri sifferknapp ( - ) tills det tecken du vill använda visas. Observera att sifferknapparna innehåller fler tecken än de som visas på respektive knapp.

- Om du vill infoga ett nummer håller du ned önskad sifferknapp.
Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned .
- Om nästa bokstav i ett ord finns på samma knapp som aktuell bokstav väntar du tills markören visas (eller för joysticken åt höger för att avbryta väntetiden) och skriver sedan in bokstaven.
- Om du gör fel trycker du på  för att ta bort tecknet. Om du vill radera flera tecken håller du ned .
- Om du vill visa en lista över alla de vanligaste skiljetecknen trycker du på . Tryck flera gånger på  för att bläddra till det tecken du vill använda.
Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på . Använd joysticken för att bläddra i listan och välj **OK** för att infoga ett tecken.
- Om du vill infoga ett mellanslag trycker du på . Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du tre gånger på .
- Om du vill växla mellan versaler och gemener, **Abc**, **abc** och **ABC**, trycker du på . Observera att om du trycker på  snabbt två gånger aktiveras funktionen automatisk textigenkänning.

 **Tips!** Du kan enkelt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att snabbt trycka två gånger på  när du skriver.

 **Symboler:**  och  anger versal respektive gemen.  anger att den första bokstaven i ett meddelande och den första bokstaven efter punkt, frågetecken och utropstecken skrivs med versal och alla andra bokstäver med gemen.  anger att sifferläget är aktiverat.

Automatisk textigenkänning

Om du vill aktivera automatisk textigenkänning för alla redigerare i telefonen gör du så här:

- tryck på  och välj **Ordbok på** eller
- tryck på  två gånger snabbt i följd.

Symbolen  visas längst upp på skärmen.

- 1 Skriv in önskat ord genom att trycka på knapparna  - . Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Obs! Bry dig inte om vad som visas på skärmen. Ordmatchningen sker successivt. Vänta därför tills du skrivit in hela ordet innan du kontrollerar resultatet.

Om du till exempel vill skriva "Nokia" trycker du på

-  för N,
-  för o,
-  för k,
-  för i, och
-  för a.

Som du ser i fig. 1, sid. 62, ändras ordet efter varje knapptryckning.

- 2 När du har skrivit in hela ordet kontrollerar du att det stämmer.
 - Om ordet är korrekt, bekräftar du det genom att föra joysticken åt höger eller genom att trycka på  för att infoga ett mellanslag. Understrykningen försvinner och du kan börja skriva in nästa ord.
 - Om ordet inte stämmer har du följande alternativ:
 - Trycka på och bläddra med knappen  för att visa de matchningar som hittats i ordlistan.
 - Trycka på  och välja **Ordbok** → **Träffar** för att visa en lista med matchande ord. Bläddra till det ord du vill använda och tryck på joysticken för att välja det.
 - Om tecknet ? visas efter ordet, innebär det att ordet inte finns i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 bokstäver) med



Fig. 1 Automatisk textigenkänning

normal textinmatning och väljer **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.

- Om du vill ta bort ? och radera tecken i ordet ett efter ett trycker du på .

Tips för automatisk textigenkänning

- Om du vill ta bort ett tecken trycker du på . Om du vill radera flera tecken håller du ned .
- Om du vill växla mellan versaler och gemener, **Abc**, **abc** och **ABC**, trycker du på . Observera att om du trycker på  snabbt två gånger i följd aktiveras funktionen automatisk textigenkänning.
- Om du vill infoga ett nummer i bokstavsläge håller du ned önskad sifferknapp. Alternativt trycker du på  och väljer **Infoga nummer**, skriver in önskat nummer och trycker på **OK**.
Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned .
- Om du vill visa en lista över alla de vanligaste skiljetecknen trycker du på . Tryck på  och sedan på  för att bläddra till det tecken du vill använda. Om du vill öppna en lista med specialtecken håller du ned . Använd joysticken för att bläddra i listan och välj **OK** för att infoga ett tecken. Alternativt trycker du på  och väljer **Infoga symbol**.
- Tryck på och bläddra med knappen  för att visa de matchningar som hittats i ordlistan.

Du kan också trycka på , välja **Ordbok** och välj

- **Träffar** – om du vill visa en lista med ord som matchar knapptryckningarna. Bläddra till önskat ord och tryck på joysticken.
- **Infoga ord** – om du vill lägga till ett ord (högst 32 bokstäver) i ordlistan med normal textinmatning. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.
- **Redigera ord** – för att öppna en vy där du kan redigera ordet. Det kan du göra endast om ordet är tillgängligt (understruket).

 **Symboler:**  och  anger versal respektive gemen.  anger att den första bokstaven i ett meddelande och den första bokstaven efter punkt, frågetecken och utropstecken skrivs med versal och alla andra bokstäver med gemen.  anger att sifferläget är aktiverat.

 **Tips!** Funktionen för automatisk textigenkänning försöker gissa vilket skiljetecken som behövs („?!“). Skiljetecknens ordning och tillgänglighet beror på ordlistans språk.

Skriva fraser

- Skriv in den första delen av en fras och bekräfta genom att föra joysticken åt höger. Skriv in den andra och sista delen av en fras och bekräfta hela frasen genom att trycka på  för att infoga ett mellanslag.

Inaktivera automatisk textigenkänning

- Tryck på  och välj *Ordbok* → *Av* eller tryck på  två gånger för att inaktivera automatisk textigenkänning för samtliga redigerare i telefonen. Observera att om du trycker på  snabbt två gånger aktiveras funktionen automatisk textigenkänning.

Redigeringsalternativ

Om du trycker på  visas följande alternativ (beroende på vilket redigeringsläge och vilken situation du befinner dig i):

- *Ordbok* (automatisk textigenkänning), *Alfabetiskt läge* (normal textinmatning), *Sifferläge*
- *Klipp ut, Kopiera* – endast tillgängligt om du har markerat text.
- *Klistra in* – endast tillgängligt om du har klippt ut eller kopierat text till Urklipp.
- *Infoga nummer, Infoga symbol* och
- *Skrivspråk*: – ändrar språket för alla redigerare i telefonen. Se 'Telefon- inställningar', sid. 25.

Kopiera text

Så här gör du enklast för att kopiera text till Urklipp:

- 1 Om du vill markera enstaka bokstäver eller ord håller du ned . För samtidigt joysticken åt höger eller vänster. Texten markeras allteftersom du flyttar joysticken. Om du vill markera flera textrader håller du ned . För samtidigt joysticken uppåt eller nedåt.
- 2 Släpp joysticken när önskad text har markerats.
- 3 Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ned  och väljer **Kopiera**.

Du kan också släppa **ABC** och sedan trycka sedan en gång på den så att en lista över olika redigeringskommandon öppnas. *Kopiera* eller *Klipp ut*.

Om du vill ta bort den text som markerats i dokumentet trycker du på **C**.

- Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned **ABC** och väljer **Klistra in**. Alternativt trycker du en gång på **ABC** och väljer **Klistra in**.

Skapa och skicka nya meddelanden

Du kan börja att skapa ett nytt meddelande på två sätt:

- Genom att välja **Nytt medd.** → **Skapa: SMS, Multimedia-meddelande** eller **E-post** i huvudvyn för Meddelanden, eller
- Genom att skapa ett meddelande i ett program som innehåller alternativet **Sänd**. I detta fall läggs den fil du valt (t.ex. en bild eller text) in i meddelandet.

Skriva och skicka SMS-meddelanden

- Välj **Nytt medd.**. En lista med olika alternativ visas. Se fig. 2, sid. 65.
- Välj **Skapa-SMS**. Redigeraren öppnas och markören placeras i fältet **Till**. Tryck på joysticken för att välja en eller flera mottagare i Kontaktlistan eller skriv in mottagarens telefonnummer. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på **#** för att infoga ett semikolon (;). För joysticken nedåt för att placera markören i meddelandefältet.
- Skriv meddelandet.



Obs! Eftersom telefonen har stöd för att skicka flera SMS samtidigt kan den normala teckengränsen på 160 tecken per SMS överskridas. Om texten innehåller mer än 160 tecken skickas den i två eller flera SMS, vilket innebär att det kan bli dyrare att skicka meddelandet.



Fig. 2 Skapa ett meddelande, meddelandetyper

Alternativ i SMS-redigeraren: *Sänd, Lägg till mottagare, Infoga, Radera, Meddelandeinfo, Sändningsalternativ* och *Avsluta*.

I navigeringsfältet visas indikatorn för meddelandets längd. Indikatorn räknar baklänges från 160. 10 (2) betyder till exempel att du kan lägga till ytterligare 10 tecken i en text som skickas som två meddelanden.

 **Obs!** Specialtecken (Unicode) som till exempel ë, â, á, ï tar upp mer plats. Om du använder specialtecken i ditt meddelande kan det hända att indikatorn inte återger meddelandelängden korrekt. Innan meddelandet skickas indikerar telefonen om meddelandet överskrider maximal längd. Du kan avbryta genom att trycka på **Avbryt**.

4 När du vill skicka meddelandet väljer du **Val** → *Sänd* eller trycker på .

Skicka smarta SMS

Smarta SMS är speciella korta meddelanden som kan innehålla data. Du kan till exempel skicka smarta SMS såsom:

- bildmeddelanden,
- visittkort med kontaktinformation i standardformatet vCard, eller
- kalenderanteckningar (vCalendar-format).

Mer information finns i 'Skicka kontaktinformation', sid. 48 och 'Skicka kalenderposter', sid. 95.

Skapa och skicka bildmeddelanden

Du kan både skicka och ta emot bildmeddelanden med telefonen. Bildmeddelanden är SMS-meddelanden som innehåller små, svartvita bilder. Du hittar flera olika standardbilder i mappen *Bildmedd.* i **Bilder**.

 **Obs!** Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören eller tjänsteleverantören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Så här skickar du ett bildmeddelande:

1 Du kan välja mellan två metoder:

 **Tips!** Du kan också hämta ringsignaler, operatörslogotyper eller inställningar från olika tjänsteleverantörer (se sid. 74).

- Gå till *Bilder*→ *Bildmedd.* och välj en bild du vill skicka. Välj **Val**→ *Sänd* eller Välj **Meddelanden**→ *Nytt medd.*→ *Skapa: SMS* och välj *Infoga*→ *Grafik*.
 - 2 Ange information om mottagaren och skriv in texten. Se fig. 3, sid. 67.
 - 3 Välj **Val**→ *Sänd* eller tryck på .
- ▶ **Obs!** Eftersom varje bildmeddelande består av flera SMS, kan det bli dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett vanligt textmeddelande.

Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bilder och/eller ljudklipp.

- ▶ **Obs!** Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperätören. Multimediameddelanden kan endast tas emot och visas av enheter med kompatibla MMS- eller e-postfunktioner.

Inställningar för MMS

Din nätoperätör eller tjänsteleverantör kan skicka inställningarna till dig i form av ett smart SMS. Se 'Ta emot smarta SMS', sid. 74.

Information om tillgänglighet och prenumeration av datatjänster får du från din nätoperätör eller tjänsteleverantör.

- 1 Gå till *Inställn.*→ *Inställningar för anslutning*→ *Kopplingspunkter* och ange inställningarna för en MMS-kopplingspunkt.
 - Anslutningsnamn* – Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - Databärare* – Välj en dataanslutningstyp: *GSM-data*, *Snabbt GSM* eller *GPRS*.
 - IP-adr. till gateway* – Ange adressen (se exemplet i marginalen).
 - Startsida* – Ange adressen till MMS-meddelandecentralen.

Alternativ i redigeraren för bildmeddelanden: *Sänd*, *Lägg till mottagare*, *Infoga*, *Ta bort grafik*, *Radera*, *Meddelandeinfo* och *Avsluta*.



Fig. 3 Redigera ett bildmeddelande.

▶ **Exempel:** Domännamn, t.ex. **www.nokia.com** kan översättas till IP-adresser, t.ex. **192.100.124.195**.

Alternativ i MMS-redigeraren: *Sänd, Lägg till mottagare, Infoga, Förhandsvisa medd., Objekt, Ta bort, Radera, Meddelandeinfo, Sändningsalternativ* och *Avsluta*.

- Om du har valt *GSM-data* eller *Snabbt GSM* fyller du i: *Uppringt nummer* – ett telefonnummer för datasamtalet.
- Om du har valt *GPRS* fyller du i: *Koppl.punktens namn* – det namn du fått av tjänsteleverantören.

Mer information om olika dataanslutningar finns i 'Inställningar för anslutning', sid. 29.

- 2 Gå till **Meddelanden** → **Val** → *Inställningar* → *Multimedia- meddelande*. Öppna *Prioriterad anslutn.* och välj den kopplingspunkt du skapade för att använda som prioriterad anslutning. Se även 'Inställningar för MMS-meddelanden', sid. 84.

Skapa MMS-meddelanden

 **Obs!** När du skickar multimediemeddelanden till en telefon som inte är en Nokia 7650, bör du använda en mindre bildstorlek och du bör inte använda ljudklipp som är längre än 15 sekunder. Standardinställningen är *Bildstorlek: Liten*. När du vill kontrollera bildstorleken går du till **Meddelanden** → **Val** → *Inställningar* → *Multimedia- meddelande* eller väljer **Val** → *Sändningsalternativ* när du skapar ett MMS-meddelande. När du skickar ett MMS-meddelande till en e-postadress, eller till en annan Nokia 7650, är det bäst att använda den större bildstorleken (nätberoende). Om du vill ändra inställningen väljer du **Val** → *Sändningsalternativ* → *Bildstorlek* → *Stor* medan du skapar ett MMS-meddelande.

- 1 I Meddelanden väljer du *Nytt medd.* → *Skapa: Multimedia- meddelande* och trycker på joysticken.
- 2 Tryck på joysticken för att välja en eller flera mottagare i Kontaktlistan eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet *Till*. Lägg till ett semikolon (;) så att de olika mottagarna avgränsas. För joysticken nedåt för att placera markören i nästa fält.

- 3 Du kan lägga till de olika objekten i MMS-meddelandet i valfri ordning.
- Om du vill lägga till en bild väljer du **Val** → **Infoga** → **Bild** eller **Ny bild**.
 - Om du vill lägga till ett ljudklipp väljer du **Val** → **Infoga** → **Ljudklipp** eller **Nytt ljudklipp**. När ljudklippet har infogats visas symbolen  i navigeringsfältet. Se fig. 4, sid. 69.
 - Om du vill skriva in text för du joysticken nedåt.
 - Om du väljer **Infoga** → **Bild**, **Ljudklipp** eller **Mall**, öppnas en lista med olika objekt. Bläddra till det objekt som du vill infoga och välj **Välj**.
 - Om du väljer **Infoga** → **Ny bild** öppnas Kameran och du kan ta en ny bild. Tryck på **Radera** om du vill ta bort bilden och ta en ny.
 - Om du väljer **Infoga** → **Nytt ljudklipp** öppnas Röstinspelning och du kan spela in ett nytt ljudklipp. Det nya fotot eller ljudklippet sparas automatiskt och en kopia infogas i meddelandet.



Fig. 4 Skapa ett MMS-meddelande



Obs! Ett MMS-meddelande kan endast innehålla ett foto och ett ljudklipp.

- 4 När du vill skicka meddelandet väljer du **Val** → **Sänd** eller trycker på .

Förhandsvisa ett MMS-meddelande

Om du vill se hur MMS-meddelandet kommer att se ut väljer du **Val** → **Förhandsvisa medd.**

Ta bort ett objekt i ett MMS-meddelande

Om du vill ta bort ett multimediaobjekt väljer du **Val** → **Ta bort** → **Bild** eller **Ljudklipp**. Om du vill ta bort text trycker du på .

Arbeta med olika medieobjekt

Om du vill visa alla olika medieobjekt som infogats i ett MMS-meddelande öppnar du valfritt MMS och väljer **Val** → **Objekt** för att öppna vyn Objekt.



Fig. 5 Vy över multimediaobjekt

Alternativ i vyn Objekt:

Öppna, Infoga, Placera bilden först | Placera texten först, Ta bort och Avsluta.

Alternativ i e-

postredigeraren: *Sänd, Lägg till mottagare, Infoga, Bilagor, Radera, Meddelandeinfo, Sändningsalternativ, Avsluta.*

I vyn Objekt kan du ändra ordningen på de olika objekten, ta bort objekt eller öppna ett objekt i motsvarande program.

I fig. 5, sid. 69, visas en lista över olika objekt och deras respektive filstorlekar.

E-post

E-postinställningar

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på och vidarebefordra e-postmeddelanden måste du:

- Konfigurera en Internet-anslutningsplats (IAP). Se 'Inställningar för anslutning', sid. 29.
- Definiera e-postinställningarna. Se 'Inställningar för e-post', sid. 86.

▶ **Obs!** Följ de instruktioner du fått från Internet-leverantören och i fjärrbrevlådan.

Skriva och skicka e-postmeddelanden

- 1 Välj *Nytt medd.* → *Skapa: E-post*. E-postredigeraren öppnas.
- 2 Tryck på joysticken för att välja en eller flera mottagare i Kontaktlistan eller ange mottagarens e-postadress i fältet *Till*: Lägg till ett semikolon (;) så att de olika mottagarna avgränsas. Om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till någon annan, anger du mottagarens adress i fältet *Kopia*:. För joysticken nedåt för att placera markören i nästa fält.
- 3 Skriv meddelandet. Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du **Val** → *Infoga* → *Bild, Ljudklipp* eller *Anteckning.Mall* infogar fördefinierad text i e-postmeddelandet.

- 4 När du vill skicka e-postmeddelandet väljer du **Val** → **Sänd** eller trycker på .

Obs! E-postmeddelanden placeras automatiskt i Utkorgen innan de skickas. Om något går fel när e-postmeddelandet skickas, lämnas meddelandet kvar i Utkorgen och får statusvärdet *Misslyckades*.

Vyn Bilagor – lägga till och ta bort bilagor

Om du vill lägga till en bifogad fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val** → **Bilagor** i ett redan öppet meddelande. Vyn Bilagor öppnas där du kan lägga till, visa och ta bort bifogade filer.

- Om du vill bifoga en fil väljer du **Val** → **Infoga** → **Bild**, **Ljudklipp** eller **Anteckning**. En lista med olika objekt visas. Bläddra till önskat objekt och välj **OK**.  visas i navigeringsfältet och anger att e-postmeddelandet innehåller en bilaga.
- Om du vill ta bort en bifogad fil bläddrar du till önskad bilaga och väljer **Val** → **Ta bort**.

Inkorgen – ta emot meddelanden

Meddelanden och data kan tas emot via SMS och MMS eller via en IR- eller Bluetooth-anslutning. Om det finns olästa meddelanden i Inkorgen ändras symbolen till .

I Inkorgen anger meddelandesymbolerna vilken typ av meddelande det rör sig om. Här är några av de symboler som kan visas:

-  för ett oläst SMS-meddelande och  för ett oläst smart SMS,
-  för ett oläst MMS-meddelande,
-  för ett oläst WAP-meddelande,
-  för data mottagna via IR,
-  för data mottagna via Bluetooth och
-  för okänd meddelandetyp.

Tips! Om du vill skicka andra objekt än foton, ljudklipp och anteckningar som bifogade filer, öppnar du önskat program och väljer alternativet **Sänd** → **Via e-post**, om alternativet är tillgängligt.

Alternativ i Inkorgen:
Öppna, **Skapa meddelande**,
Radera, **Meddelandeinfo**,
Flytta till mapp, **Markera**/
Avmarkera och **Avsluta**.

Visa meddelanden i Inkorgen

- Om du vill öppna ett meddelande bläddrar du till önskat meddelande och trycker på joysticken.
Använd joysticken för att bläddra uppåt och nedåt i meddelandet. För joysticken åt vänster eller höger för att gå till föregående eller nästa meddelande i mappen.

Alternativ i olika meddelandevyer

Vilka alternativ som visas beror på vilken typ av meddelande som har öppnats för visning:

- *Spara grafik* – sparar bilden till **Bilder** → *Bildmedd.*
- *Svara* – kopierar avsändarens adress till fältet *Till*: Välj *Svara* → *Alla* om du vill kopiera avsändarens adress och adresserna för mottagarna i fältet *Kopia*. till det nya meddelandet.
- *Vidarebefordra* – kopierar innehållet i meddelandet till en redigerare.
- *Ring* – om du vill ringa. Tryck på .
- *Visa bild* – om du vill visa och spara bilden.
- *Spela upp ljudklipp* – om du vill lyssna på ljudklippet i ett meddelande.
- *Objekt* – visar en lista över alla olika multimedieobjekt i ett MMS-meddelande.
- *Bilagor* – visar en lista över filer som skickas som e-postbilagor.
- *Meddelandeinfo* – visar detaljerad information om ett meddelande.
- *Flytta till mapp* / *Kopiera till mapp* – om du vill flytta eller kopiera ett eller flera meddelanden till Mina mappar, Inkorgen eller andra mappar som du har skapat. Se "Flytta objekt till en mapp", sid. 12.
- *Lägg till i Kontakter* – om du vill kopiera avsändarens telefonnummer eller e-postadress till Kontaktlistan. Välj om du vill skapa ett nytt kontaktkort eller lägga till informationen i ett redan befintligt kontaktkort.
- *Sök* – om du vill söka efter telefonnummer, e-postadresser och Internet-adresser i meddelandet. Efter sökningen kan du ringa till eller skicka ett meddelande till det nummer eller den e-postadress som hittats, eller spara informationen i Kontakter som ett WAP-bokmärke.

Visa MMS-meddelanden i Inkorgen

Du känner lätt igen MMS-meddelanden på symbolen :

- Om du vill öppna ett MMS-meddelande, bläddrar du till önskat meddelande och trycker på joysticken. Du kan visa en bild, läsa ett meddelande och lyssna på ett ljudklipp samtidigt.

När du spelar upp ett ljudklipp kan du föra joysticken åt vänster eller höger för att öka respektive minska volymen. Om du vill stänga av ljudet väljer du **Stopp**.

Multimedieobjekt i meddelandet

- Om du vill visa vilka typer av medieobjekt som ett MMS-meddelande innehåller, öppnar du meddelandet och väljer **Val** → **Objekt**. I vyn Objekt kan du se vilka olika filer som MMS-meddelandet innehåller. Du kan välja att spara en fil i telefonen eller skicka den, till exempel via IR, till en annan enhet.
 - Om du vill öppna en fil, bläddrar du till önskad fil och trycker på joysticken.
-  **Viktigt!** Objektet i ett MMS-meddelande kan innehålla virus eller på annat sätt skada telefonen eller din dator. Öppna aldrig bifogade filer från okända avsändare. Mer information finns i 'Certifikathantering', sid. 38.

Ljudklipp i ett MMS-meddelande

Ljudobjekt i ett MMS-meddelande indikeras av symbolen  i navigeringsfältet. Ljudfiler spelas som standard upp i högtalaren. Om du vill avbryta en ljuduppspelning väljer du **Stopp**. Du kan öka och minska volymen genom att föra joysticken åt höger respektive vänster.

- Om du vill spela upp ett ljudklipp igen, när alla objekt redan har visats och uppspelningen slutat, väljer du **Val** → **Spela upp ljudklipp**.

Alternativ i vyn Objekt:
Öppna, Spara, Sänd och Avsluta.

 **Exempel:** Du kan öppna en vCard-fil och spara filens kontaktinformation i Kontakter.

 **Tips!** Om du får en vCard-fil med en bifogad bild, sparas bilden automatiskt i Kontakter.

 **Tips!** Om du vill ändra inställningarna för WAP- eller MMS-standardkopplingspunkterna går du till **WAP-tjänster** → **Val** → **Inställningar** → **Standard koppl.punkt** eller **Meddelanden** → **Val** → **Inställningar** → **Multimedia-meddelande** → **Prioriterad anslutn.**

Ta emot smarta SMS

Telefonen kan ta emot flera olika typer av smarta SMS (SMS som innehåller data). Smarta SMS kallas även för OTA-meddelanden (Over-The-Air). Om du vill öppna ett smart SMS-meddelande, öppnar du Inkorgen, bläddrar till meddelandet (📧) och trycker på joysticken.

- **Bildmeddelande** – Om du vill spara bilden i mappen **Bildmedd.** i **Bilder** för att använda den vid ett senare tillfälle, väljer du **Val** → **Spara grafik**.
- **Visitkort** – Om du vill spara kontaktinformationen väljer du **Val** → **Spara visitkort**.

 **Obs!** Certifikat och ljudfiler som bifogas i ett visitkort sparas inte.

- **Rington** – Om du vill spara ringsignalen i Kompositör väljer du **Val** → **Spara**.
- **Operatörslogo** – Om du vill spara logotypen väljer du **Val** → **Spara**. Denna operatörslogotyp visas nu i vänteläget i stället för nätoperatörens namn.
- **Kalenderpost** – Om du vill spara posten i Kalendern väljer du **Val** → **Spara i Kalender**.
- **WAPmeddelande** – Om du vill spara bokmärket väljer du **Val** → **Spara i Bokmärken**. Bokmärket läggs till i listan Bokmärken i WAP-tjänster.

Om du vill spara informationen när meddelandet både innehåller inställningar för WAP-kopplingspunkter och bokmärken väljer du **Val** → **Spara alla**. Eller välj **Val** → **Visa information** om du vill visa kopplingspunkt- och bokmärkesinformationen separat. Om du inte vill spara all information väljer du en inställning eller ett bokmärke, öppnar och väljer sedan **Val** → **Spara i Inställningar** eller **Spara i Bokmärken** beroende på vad du visar.

- **E-post mottagen** – Anger hur många nya e-postmeddelanden som finns i din fjärrbrevlåda. En mer utförlig lista kan visas med mer detaljerad information, till exempel ämne, avsändare, bilagor osv.
- Utöver detta kan du ta emot ett SMS-nummer, röstbrevlådenummer, profilinställningar för fjärrsynkronisering, inställningar för kopplingspunkter för WAP, MMS eller e-post, inställningar för inloggningskript för kopplingspunkter och e-postinställningar. Om du vill spara inställningarna väljer du **Val** → **Spara i SMS-inst.**, **Spara i röstbrevl.**, **Spara till inställn.**, **Spara i Inställningar** eller **Spara i e-postinst.**

WAP-meddelanden

Du kan prenumerera på WAP-servicemeddelanden (push-tjänst) från WAP-tjänsteleverantörer. WAP-servicemeddelanden är meddelanden med exempelvis nyhetsrubriker, och de kan innehålla ett textmeddelande eller en adress till en WAP-tjänst. Kontakta din WAP-tjänsteleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

Tjänsteleverantören kan uppdatera ett befintligt WAP-meddelande varje gång ett nytt WAP-meddelande tas emot. Meddelandena kan uppdateras även om du har flyttat dem från Inkorgen till en annan mapp. När servicemeddelanden går ut tas de bort automatiskt.

Visa WAP-meddelanden i Inkorgen

- 1 Bläddra till ett WAP-meddelande (📄) i Inkorgen och tryck på joysticken.
- 2 Ladda ned eller öppna meddelandet genom att välja **Ladda ner medd..** Texten *Laddar ner meddelande* visas. Telefonen upprättar en dataanslutning, om det behövs.
- 3 Tryck på **Tillbaka** för att gå tillbaka till Inkorgen.

Visa WAP-meddelanden i WAP-läsaren

Välj **Val** → *Läs servicemedd.* om du vill hämta och visa de nya WAP-tjänstmeddelandena.



Mina mappar

I Mina mappar kan du ordna dina meddelanden i olika mappar, skapa nya mappar, samt ta bort och byta namn på mappar. Välj **Val** → *Flytta till mapp*, *Nymapp* eller *Byt mappnamn*. Mer information finns i "Flytta objekt till en mapp", sid. 12.

Mappen Mallar

- Du kan använda textmallar för meddelanden du ofta skickar. På så sätt slipper du skriva in samma text varje gång. Om du vill skapa en ny mall väljer du **Val** → *Nymall*.

Alternativ för WAP-meddelanden: *Ladda ner medd.*, *Flytta till mapp*, *Meddelandeinfo* och *Avsluta*.

Alternativ i Mina mappar: *Öppna*, *Nytt medd.*, *Radera*, *Meddelandeinfo*, *Flytta till mapp*, *Ny mapp*, *Byt namn* och *Avsluta*.



Brevlåda

När du öppnar den här mappen kan du antingen ansluta till din fjärrbrevlåda

- om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden till telefonen, eller
- visa redan mottagna e-postrubriker eller e-postmeddelanden offline.

Om du väljer *Nytt medd.* → *Skapa: E-post* eller *Brevlåda* i huvudvyn för Meddelanden och inget e-postkonto har upprättats, uppmanas du att skapa ett. Se 'E-postinställningar', sid. 70.

När du skapar en ny brevlåda ersätts **Brevlåda** i huvudvyn för Meddelanden automatiskt med namnet på den nya brevlådan. Du kan ha flera brevlådor (högst sex).

Öppna brevlådan

När du öppnar brevlådan kan du välja att visa redan mottagna e-postmeddelanden och meddelanderubriker offline, eller ansluta till e-postservern.

- När du bläddrar till brevlådan och trycker på joysticken får du frågan: *Anslut till brevlåda?* Välj *Ja* om du vill ansluta eller *Nej* om du vill visa redan mottagna e-postmeddelanden offline.
- Ett annat sätt att ansluta är att välja *Val* → *Anslut*.

Visa e-postmeddelanden online

När du är online är du hela tiden uppkopplad till en fjärrbrevlåda via ett datasamtal eller en paketdataanslutning. Se även 'Symboler för dataanslutningar', sid. 9, 'GSM-datasamtal', sid. 29 och 'Paketdata (General Packet Radio Service, GPRS)', sid. 30.

Obs! Om du använder POP3-protokollet uppdateras inte e-postmeddelandena automatiskt när du är online. För att se de senaste e-postmeddelandena måste du koppla från och sedan ansluta till brevlådan på nytt. Om du använder POP3-protokollet kan det hända att uppkopplingen mot fjärrbrevlådan avbryts efter en bestämd väntetid som definierats på fjärrservern.

Tips! Guiden Inställningar (program som följer med PC Suite för Nokia 7650) kan hjälpa dig att konfigurera inställningarna för kontaktpunkten och brevlådan. Du kan också kopiera befintliga inställningar, till exempel från datorn till telefonen. Se cd-romskivan som följer med produktpaketet.

Visa e-postmeddelanden offline

När du läser e-postmeddelanden offline är telefonen inte uppkopplad till fjärrbrevlådan. I det här läget sparar du anslutningskostnader. (se sid. 29).

För att kunna visa e-postmeddelanden offline måste du först hämta meddelandena från brevlådan. Se nästa avsnitt. När du har hämtat e-postmeddelandena till telefonen kopplar du från genom att välja **Val** → *Koppla från*.

Nu kan du fortsätta läsa e-postrubrikerna och/eller e-postmeddelandena offline. Du kan skriva nya e-postmeddelanden, svara på och vidarebefordra de e-postmeddelanden du hämtat, samt ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till brevlådan. Om du nästa gång du öppnar **Brevlåda** vill visa och läsa e-postmeddelandena offline svarar du **Nej** på frågan *Anslut till brevlåda?*

Hämta e-postmeddelanden från brevlådan

- Om du är offline väljer du **Val** → *Anslut* för att ansluta till en brevlåda.

Vyn Brevlådan påminner om mappen Inkorgen i Meddelanden. Använd joysticken för att bläddra i listan. Följande symboler används för att ange e-postmeddelandets status:



– ny e-postrubrik (offline eller online). Innehållet har inte ännu hämtats från brevlådan till din telefon (pilen i ikonen pekar utåt).



– ny e-post, innehållet har hämtats från brevlådan (pilen pekar inåt).



– Läst e-postmeddelande.



– för e-postrubriker som har lästs och innehållet har raderats från telefonen.

Alternativ för e-postrubriker: *Öppna, Nytt medd., Anslut / Koppla från, Hämta, Radera, Meddelandeinfo, Kopiera, Markera/Avmarkera* och *Avsluta*.

Alternativ för e-postmeddelanden: *Svara, Vidarebefordra, Radera, Bilagor, Meddelandeinfo, Flytta till mapp, Lägg till i Kontakter, Sök* och *Avsluta*.

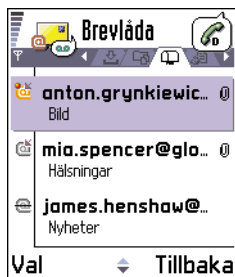


Fig. 6 Visa e-postmeddelanden

- 1 När du har kopplat upp dig till en brevlåda väljer du **Val** → **Hämta** →
 - **Nya** – om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden till telefonen.
 - **Valda** – om du bara vill hämta de e-postmeddelanden som markerats. Använd kommandona **Markera**/**Avmarkera** → **Markera** / **Avmarkera** för att markera ett meddelande i taget. Information om hur du markerar flera objekt samtidigt finns på sid. 12.
 - **Alla** – om du vill hämta alla meddelanden i brevlådan.
 Om du vill avbryta hämtningsprocessen väljer du **Avbryt**.
- 2 När du har hämtat e-postmeddelandena kan du fortsätta att läsa dem online. Välj **Val** → **Koppla från** om du vill avbryta anslutningen och läsa e-postmeddelandena offline.

Kopiera e-postmeddelanden till en annan mapp

Om du vill kopiera ett e-postmeddelande från brevlådan till en mapp under Mina mappar väljer du **Val** → **Kopiera**. Markera en mapp i listan och välj **OK**.

Öppna e-postmeddelanden

- När du visar e-postmeddelanden i online- eller offlineläge, bläddrar du till det e-postmeddelande som du vill öppna och trycker på joysticken. Om e-postmeddelandet inte har hämtats än (pilen i ikonen pekar utåt) och du är offline och väljer **Öppna**, tillfrågas du om du vill hämta meddelandet från brevlådan. Observera att dataanslutningen inte avbryts automatiskt när e-postmeddelandet har hämtats. Välj **Val** → **Koppla från** om du vill koppla från.

Avbryta anslutningen till brevlådan

När du befinner dig online väljer du **Val** → **Koppla från** för att avsluta datasamtalet eller GRPS-anslutningen till fjärrbrevlådan. Se även 'Symboler för dataanslutningar', sid. 9.

Visa e-postbilagor

- Öppna ett meddelande som innehåller en bilaga (symbolen ) och välj **Val** → *Bilagor* för att öppna vyn Bilagor. I vyn Bilagor kan du hämta, öppna och spara bilagor. Du kan också skicka bilagor via IR eller Bluetooth.

 **Viktigt!** E-postbilagor kan innehålla virus eller på annat sätt skada telefonen eller din dator. Öppna aldrig bifogade filer från okända avsändare. Mer information finns i 'Certifikathantering', sid. 38.

Hämta bilagor till telefonen

- Om symbolen för bilagan är nedtonad, innebär det att bilagan inte har hämtats till telefonen. Om du vill hämta bilagan bläddrar du till den och väljer **Val** → *Hämta*.

 **Obs!** Om brevlådan använder IMAP 4-protokollet kan du välja att hämta endast e-postrubriker, endast meddelanden eller meddelanden och bilagor. Om POP3-protokollet används kan du välja att hämta endast e-postrubriker eller meddelanden och bilagor. Mer information finns på sid. 86.

Öppna en bilaga

- 1 Bläddra till önskad bilaga i vyn Bilagor och tryck på joysticken för att öppna den bifogade filen.
 - Om du är online hämtas bilagan direkt från servern och öppnas i det program som filen är associerad med.
 - Om du är offline, tillfrågas du om du vill hämta bilagan till telefonen. Om du svarar *Jau* prättas en anslutning till brevlådan.
- 2 Tryck på **Tillbaka** för att gå tillbaka till e-postgranskaren.

Spara bilagor separat

Om du vill spara en bilaga väljer du **Val** → *Spara* i vyn Bilagor. Den bifogade filen sparas i det program som den är associerad med. Ljudklipp sparas till exempel i Röstinspelning och textfiler (.TXT) i Anteckningar.

 **Tips!** Du kan ta bort bilagorna i e-postmeddelanden och låta dem ligga kvar på e-postservern för att på så sätt spara minne. Välj **Val** → *Radera* i vyn Bilagor.

Alternativ i vyn Bilagor:
Öppna, Hämta, Spara, Sänd, Radera och Avsluta.

 **Tips!** En lista över de olika bildformat som stöds finns på sid. 55. För en lista över andra filformat som stöds av Nokia 7650, se produktinformationen på www.nokia.com.

Radera e-postmeddelanden

- Ta bort ett e-postmeddelande från telefonen, men låta det ligga kvar i fjärrbrevlådan.
Välj **Val** → *Radera* → *Endast telefon*.



Obs! Telefonen speglar e-postrubrikerna i fjärrbrevlådan. Det betyder att även om du tar bort meddelandehållet från telefonen, finns e-postrubrikerna kvar tills meddelandet tas bort från fjärrbrevlådan och en ny anslutning uppdaterar brevlådan.

- Ta bort ett e-postmeddelande både från telefonen och fjärrbrevlådan.
Välj **Val** → *Radera* → *Telefon och server*.



Obs! Om du är offline tas e-postmeddelandet först bort i telefonen. Nästa gång du ansluter till fjärrbrevlådan tas e-postmeddelandet automatiskt bort från fjärrbrevlådan.
Om du använder POP3-protokollet, raderas de meddelanden som markerats för borttagning först efter du kopplat från anslutningen till fjärrbrevlådan.

Ångra raderingen av e-postmeddelanden offline

Om du vill ångra borttagningen av ett e-postmeddelande både på telefonen och servern, bläddrar du till ett e-postmeddelande som har markerats för att raderas vid nästa uppkoppling () och väljer **Val** → *Ångra radera*.



Utkorg

Utkorgen är en temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Status på meddelanden i Utkorgen

- **Sänder** – En anslutning håller på att upprättas och meddelandet skickas.
- **Väntar / I kö** – Om det till exempel finns två liknande typer av meddelanden i Utkorgen väntar det ena meddelandet tills det första har skickats.
- **Sänd igen kl. %U[07](tid)** – Meddelandet kunde inte skickas. Telefonen försöker skicka om meddelandet när en bestämd väntetid löpt ut. Tryck på **Sänd** om du vill försöka skicka om meddelandet direkt.
- **Sänds senare** – Du kan välja att skjuta upp sändningen av meddelanden i Utkorgen. Bläddra till önskat meddelande och välj **Val** → **Sänd senare**.
- **Misslyckades** – Maximalt antal försök att skicka meddelandet har gjorts. Sändningen misslyckades. Om du försökte skicka ett SMS, öppnar du meddelandet och kontrollerar att sändningsinställningarna är korrekta.



Exempel:

Meddelandena placeras i Utkorgen till exempel när telefonen befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Du kan också ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till brevlådan.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i telefonen.

- 1 I huvudvyn för Meddelanden väljer du **Val** → **SIM-meddelanden**.
- 2 Välj **Val** → **Markera/Avmarkera** → **Markera** eller **Markera alla** för att markera meddelanden.
- 3 Välj **Val** → **Kopiera**. En lista med mappar öppnas.
- 4 Markera en mapp och välj **OK**. Gå till mappen för att visa meddelandena.

➡ I huvudvyn för Meddelanden väljer du **Val** → *Cell broadcast*.

Alternativ i Cell broadcast: *Öppna, Abonnera / Avsluta abonnem., Meddela ink. ämnen / Medd. ej ink. ämnen, Ämne, Inställningar* och *Avsluta*.

➡ I huvudvyn för Meddelanden väljer du **Val** → *Servicekommando*.



Cell broadcast – CBS (nättjänst)

Tjänsteleverantören kan erbjuda information inom flera olika ämnesområden, t.ex. väder- och trafikrapporter. Information om vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer, får du från tjänsteleverantören. I huvudvyn kan du se:

- ämnets status: 📡 – nya meddelanden som du prenumererar på och 📡 – nya meddelanden som du inte prenumererar på.
- ämnesnamnet och ämnesnumret, samt om det har flaggats (🚩) för uppföljning. Du aviseras automatiskt när du har fått meddelanden som tillhör flaggad information.

▶ **Obs!** Det kan hända att paketdataanslutning (GPRS) förhindrar mottagning av Cell broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om de rätta GPRS-inställningarna. Mer information om GPRS finns i 'Paketdata (General Packet Radio Service, GPRS)', sid. 30.



Redigeraren för servicekommandon

Du kan skicka serviceförfrågningar, till exempel aktiveringskommandon för nättjänster (kallas även för USSD-kommandon), till din operatör. Kontakta operatören för mer information. Så här skickar du en förfrågan:

- Ange kommandonumret eller -numren i vänteläge eller under ett pågående samtal och välj **Sänd** eller
- Om du behöver ange både bokstäver och siffror väljer du **Meddelanden** → **Val** → *Servicekommando*.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna har delats in i olika grupper beroende på meddelandetyp. Bläddra till den inställning som du vill redigera och tryck på joysticken.

Inställningar för SMS-meddelanden

Gå till **Meddelanden** och välj **Val** → **Inställningar** → **SMS** för att öppna en lista över tillgängliga inställningar:

- **Meddelandecentraler** – Visar alla SMS-meddelandecentraler som har definierats. Se 'Lägg till en ny SMS-meddelandecentral', sid. 83.
- **Använd medd.cent.** (aktuell meddelandecentral) – Anger vilken meddelandecentral som används för att skicka SMS-meddelanden och smarta SMS, t.ex. bildmeddelanden.
- **Ta emot rapport** (leveransrapport) – Om den här nättjänsten har värdet **Ja** visas statusen på det meddelande som skickats (**Förestående**, **Misslyckades**, **Levererat**) i programmet Logg. Se sid. 23.
- **Medd.giltighet** – Om mottagaren inte kan nås inom angiven tidsgräns tas meddelandet bort från SMS-meddelandecentralen, förutsatt att den här funktionen stöds av nätoperatören. **Maximumtid** anger maximalt tillåten tid.
- **Meddel.sänds som** – Alternativen är **Text**, **Fax**, **Personsökning** och **E-post**. Kontakta nätoperatören för mer information.

 **Obs!** Ändra endast detta alternativ om du är säker på att servicecentralen kan konvertera SMS-meddelanden till dessa format.

- **Prioriterad anslutn.** – Du kan skicka SMS-meddelanden över det vanliga GSM-nätet eller via GPRS, förutsatt att nätoperatören har stöd för GPRS. Se 'Paketdata (General Packet Radio Service, GPRS)', sid. 30.
- **Svara v. samma cent.** (nättjänst) – Om du väljer **Ja** och mottagaren svarar på ditt meddelande, skickas returmeddelandet med samma SMS-meddelandecentralnummer. Observera att funktionen kanske inte fungerar mellan alla operatörer.

Lägg till en ny SMS-meddelandecentral

- 1 Öppna **Meddelandecentraler** och välj **Val** → **Ny medd.central**.
- 2 Tryck på joysticken, skriv in ett namn på meddelandecentralen och välj **OK**.

Redigeringsalternativ för SMS-meddelandecentraler: **Ny medd.central**, **Redigera**, **Radera** och **Avsluta**.

- 3 För joysticken nedåt, tryck och ange SMS-meddelandecentralens nummer (**Måste anges**). Tryck på **OK**. Meddelandecentralens nummer behövs för att skicka SMS- och bildmeddelanden. Numret får du av tjänsteleverantören.
- För att aktivera de nya inställningarna går du tillbaka till inställningsvyn. Bläddra till *Använd medd.cent.*, tryck på joysticken och välj den nya meddelandecentralen.

Inställningar för MMS-meddelanden

Gå till **Meddelanden** och välj **Val** → *Inställningar* → *Multimedia- meddelande* för att öppna en lista över tillgängliga inställningar:

- *Prioriterad anslutn. (Måste anges)* – Välj den kopplingspunkt som används som prioriterad anslutning för MMS-meddelandecentralen. Se 'Inställningar för MMS', sid. 67.

 **Obs!** Om du har fått MMS-inställningar i ett smart SMS och sparar dem, används dessa inställningar automatiskt för den prioriterade anslutningen. Se 'Ta emot smarta SMS', sid. 74.

- *Sekundär anslutning* – Välj den kopplingspunkt som används som sekundär anslutning för MMS-meddelandecentralen.

 **Obs!** Både *Prioriterad anslutn.* och *Sekundär anslutning* måste ha samma *Startsida*-inställning som pekar på samma MMS-meddelandecentral. Endast dataanslutningen skiljer sig.

 **Exempel:** Om den prioriterade anslutningen använder en paketdataanslutning, kan det hända att du vill använda höghastighetsdata eller datasamtal för den sekundära anslutningen. På så sätt kan du skicka och ta emot MMS-meddelanden även när du inte befinner dig i ett nät som stöder paketdata. Information om tillgänglighet och prenumeration av datatjänster får du från din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Se även 'Allmän information om dataanslutningar och kopplingspunkter', sid. 29.

- *Mott. av multimedia* – Välj:

End. hemoperat. – om du endast vill få MMS-meddelanden när du befinner dig i ditt hemnät. När du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde inaktiveras mottagningen av MMS-meddelanden.

Alltid på – om du alltid vill kunna ta emot MMS-meddelanden.

Av – om du inte vill ta emot några MMS-meddelanden eller reklam överhuvudtaget.

Viktigt!

- Om du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde kan det bli dyrare att skicka och ta emot MMS-meddelanden.
 - Om du har valt inställningen *End. hemoperat.* eller *Alltid på* kan telefonen upprätta en GPRS-anslutning eller starta en dataöverföring utan din kännedom.
 - *Vid mott. av medd.* – Välj:
 - Hämta omedelb.* – om du vill hämta MMS-meddelanden direkt. Även meddelanden med statusen Sänds senare hämtas.
 - Hämta senare* – om du vill att meddelandet ska sparas på MMS-meddelandecentralen för att hämtas vid ett senare tillfälle. När du vill hämta meddelandet anger du *Vid mott. av medd.* till *Hämta omedelb.*
 - Avvisa* – om du vill avvisa MMS-meddelanden. Meddelandena raderas av MMS-meddelandecentralen.
 - *Tillåt anonyma medd.* – Välj *Nej* om du vill avvisa meddelanden från okända avsändare.
 - *Ta emot reklam* – Ange om du vill ta emot MMS-reklam eller inte.
 - *Ta emot rapport* – Välj *Ja* om du vill att statusen för det meddelande som skickats (*Förestående*, *Misslyckades*, *Levererat*) ska visas i programmet Logg. Se sid. 23.
-  **Obs!** Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.
- *Neka rapportsändn.* – Välj *Ja* om du inte vill att telefonen ska skicka leveransrapporter över mottagna MMS-meddelanden.

- *Meddelandegiltighet* – Om mottagaren inte kan nås inom angiven tidsgräns tas meddelandet bort från MMS-meddelandecentralen, förutsatt att den här funktionen stöds av nätoperatören. *Maximumtid* anger maximalt tillåten tid.
- *Bildstorlek* – Ange storleken på bilden i ett MMS-meddelande. Alternativen är: *Liten* (högst 160 × 120 bildpunkter) och *Stor* (högst 640 × 480 bildpunkter).
- *Ljudåtergivning* – Välj *Högtalare* eller *Normal*, om du vill att ljudklippen i ett MMS-meddelande ska spelas upp i högtalaren eller hörluren. Mer information finns i 'Inbyggd högtalare', sid. 13.

Inställningar för e-post

Gå till **Meddelanden** och välj **Val** → *Inställningar* → *E-post*.

Öppna *Använd brevlåda* och välj den brevlåda du vill använda.

Inställningar för brevlådor

Välj *Brevlådor* för att öppna en lista med de brevlådor som definierats. Om inga brevlådor definierats än, uppmanas du att skapa en. En lista över tillgängliga inställningar visas:

- *Brevlådans namn* – Skriv in ett beskrivande namn på brevlådan.
- *Använd koppl.punkt (Måste anges)* – Den Internet-kopplingspunkt (IAP) som används för brevlådan. Välj en IAP i listan. Mer information om hur du skapar en IAP finns i 'Inställningar för anslutning', sid. 29.
- *Min e-postadress (Måste anges)* – Ange den e-postadress du fått från tjänsteleverantören. Adressen måste innehålla tecknet @. Svar på meddelanden skickas till den här adressen.
- *Utgående server: (Måste anges)* – Ange IP-adressen eller värdnamnet på den dator som din e-post skickas från.
- *Sänd meddelande* – Ange hur e-post ska skickas från telefonen. *Omedelbart* – En anslutning till brevlådan upprättas direkt när du väljer *Sänd*. *Vid nästa uppk.* – E-post skickas nästa gång du ansluter.

Redigeringsalternativ för e-postinställningar:
Redigeringsalt, Ny brevlåda, Radera och Avsluta.

- **Kopia till mig själv** – Välj **Ja** om du vill att en kopia av e-postmeddelandet ska sparas i fjärrbrevlådan och skickas till den adress som angetts i fältet **Min e-postadress**.
- **Inkludera signatur** – Välj **Ja** om du vill bifoga en signatur i dina e-postmeddelanden, eller för att börja skriva eller redigera signaturtext.
- **Användarnamn:** – Ange det användarnamn du fått av tjänsteleverantören.
- **Lösenord:** – Ange ditt lösenord. Om du lämnar det här fältet tomt, uppmanas du att ange lösenordet när du försöker ansluta till brevlådan.
- **Inkommande server: (Måste anges)** – Ange IP-adressen eller värdnamnet på den dator som din tar emot din e-post.
- **Brevlådetyp:** – Anger det e-postprotokoll som rekommenderas av tjänsteleverantören. Alternativen är **POP3** och **IMAP4**.



Obs! Den här inställningen kan bara anges en gång och kan inte ändras när du har sparat eller avslutat brevlådeinställningarna.

- **Säkerhet** – Används med protokollen POP3, IMAP4 och SMTP för att göra anslutningen till fjärrbrevlådan säker.
- **Säker APOP-inlogg.** – Används med POP3-protokollet för att kryptera lösenord som skickas till e-postservern. Visas inte om IMAP4 valts för **Brevlådetyp**.
- **Hämta bilaga** (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – För att hämta e-post med eller utan bilagor.
- **Hämta rubriker** – För att begränsa antalet e-postrubriker som hämtas till telefonen. Alternativen är **Alla** och **Användardef..** Används endast med IMAP4-protokoll.

Inställningar för WAP-meddelanden

Gå till **Meddelanden** och välj **Val** → **Inställningar** → **Service-meddelande** för att öppna en lista över tillgängliga inställningar:

- **Service-meddelanden** – Ange om du vill ta emot WAP-meddelanden eller inte.
- **Verifiering krävs** – Ange om du endast vill ta emot WAP-meddelanden från behöriga källor.

Inställningar för Cell broadcast (CBS)

Kontakta tjänsteleverantören för information om tillgänglighet, tillhandahållna tjänster och nummer. Gå till **Meddelanden**→**Val**→**Inställningar**→**Cell broadcast** om du vill ändra inställningarna: **Mottagning** – **På** eller **Av**,

- **Språk** – **Alla** anger att CBS-meddelanden skickas oavsett språk. **Valt** innebär att du kan välja på vilket språk du vill ta emot CBS-meddelanden. Om det språk du valt inte finns med i listan, väljer du **Annat**.
- **Ämnesspårning** – Om du har fått ett meddelande som inte tillhör något av de befintliga ämnesområdena kan du välja **Ämnesspårning**→**På** för att automatiskt spara ämnesnumret. Numret sparas i ämneslistan och visas utan namn. Välj **Av** om du inte vill spara nya ämnesnummer automatiskt.

Inställningar för mappen Sända

- **Spara sända medd.** – Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som skickats till mappen Sämt.
- **Antal sparade medd.** – Ange hur många skickade meddelanden som ska sparas i mappen Sämt åt gången. Standard är 15 meddelanden. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.

7. Profiler

I Profiler kan du justera och anpassa telefonens signaler för olika händelser, miljöer eller kontaktgrupper. Det finns fem förinställda profiler: *Allmän*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus* och *Personsökare*, som du kan anpassa efter dina behov.

Du kan se den profil som används högst upp i displayen i vänteläge. Om den allmänna profilen används visas bara datumet.

Signalerna kan vara vanliga ringsignaler, signaler som skapats i Kompositören, signaler du tagit emot i ett meddelande eller överfört till telefonen via IR, Bluetooth eller en datoranslutning och sedan sparat i telefonen.

Andra profilen

- 1 Gå till **Meny**→ **Profiler**. En lista med profiler visas. Se fig. 1, sid. 89.
- 2 Bläddra till en profil i listan och välj **Val**→ **Aktivera**.

Anpassa profiler

- 1 Om du vill ändra en profil bläddrar du till den i listan och väljer **Val**→ **Anpassa**. En lista med profilinställningar öppnas.
- 2 Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck ned joysticken för att öppna alternativen:
 - **Rington** – Ange en ringsignal för röstmeddelanden genom att välja en i listan. När du bläddrar i listan kan du stanna på en signal och lyssna på den innan du väljer. Tryck på valfri knapp för att stoppa ljudet.

▶ **Obs!** Du kan byta ringsignaler på två ställen: Profiler eller Kontakter. Se 'Lägga till ringsignal för kontaktkort eller grupp', sid. 47.

↩ Gå till **Meny**→ **Profiler**.

▶ **Genväg:** Ändra profilen genom att trycka på **ⓘ** i vänteläge. Bläddra till en profil du vill aktivera och välj **OK**.



Fig. 1 Profillistan.

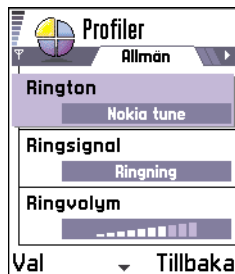


Fig. 2

Profilinställningar

- **Ringsignal** – När *Stegrande* är valt börjar ringsignalen på nivå ett och ökar nivå för nivå upp till den angivna ljudstyrkan.
- **Ringvolym** – Ställa in volymnivå för ringsignaltoner och textmeddelandeton.
- **Ton för textmedd.** – Ställa in ton för meddelanden.
- **Vibrationssignal** – Ställa in telefonen på att vibrera vid samtal och meddelanden.
- **Knapptoner** – Ställa in volymnivå för knapptoner.
- **Varningstoner** – Ställa in telefonen så att en varningston hörs, exempelvis när batteriet är nästan slut.
- **Ringer för** – Ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från en viss kontaktgrupp. Samtal från andra ger bara en tyst signal. Alternativen är *Alla samtal* (lista med kontaktgrupper om du har skapat några). Se 'Skapa kontaktgrupper', sid. 48.
- **Profilnamn** – Du kan ändra en profils namn till vad du vill. Du kan inte ändra namn på profilen Allmän.

8. Favoriter

► **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan använda Favoriter för att lagra genvägar, länkar till dina favoritfoton, anteckningar, ljudinspelningar, WAP-bokmärken och sparade WAP-sidor.

Standardgenvägarna:  – öppnar Anteckningsredigeraren,  – öppnar Kalendern med dagens datum valt,  – öppnar Inkorgen i Meddelanden. Se fig. 1, sid. 91.

Lägga till genväg

Genvägar kan bara läggas till från de enskilda programmen. Alla program har inte denna funktion.

- 1 Öppna programmet och bläddra till det objekt du vill lägga till i Favoriter som genväg.
- 2 Välj **Val** → *Lägg till i Favoriter* och tryck på **OK**.

► **Obs!** En genväg i favoriter uppdateras automatiskt om du flyttar objektet det leder till från en mapp till en annan.

I Favoriter:

- **Öppna genvägen** genom att bläddra till ikonen och trycka på joysticken. Filen öppnas i motsvarande program.
- **Radera en genväg** genom att bläddra till den och välja **Val** → *Radera genväg*. Filen genvägen pekar på påverkas inte av att du raderar genvägen.
- **Ändra genvägsrubriken** genom att välja **Val** → *Red. genvägsnamn*. Skriv det nya namnet. Ändringen påverkar bara genvägen, inte filen eller objektet den hänvisar till.

↩ Gå till **Meny** → **Favoriter**.



Fig. 1 Huvudvyn för Favoriter.

Alternativ i huvudvyn för Favoriter: *Öppna, Red. genvägsnamn, Radera genväg, Flytta, Visa som lista / Visa som ikoner och Avsluta.*



9. Kalender och Att göra

➡ Gå till **Meny**→
Kalender

Alternativ för redigering
av kalenderposter: *Radera*,
Sänd och *Avsluta*.

Fig. 1 Redigera en kalenderpost.

► **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan väcka störningar eller fara.

I Kalendern kan du hålla ordning på bokningar, möten, födelsedagar, årsdagar osv. Du kan dessutom ställa in alarm för att inte glömma bort olika viktiga händelser.

Skapa kalenderposter

- 1 Välj **Val**→ *Ny post* och välj:
 - *Möte* om du vill lägga in datum och klockslag för ett möte.
 - *Memo* om du vill skapa en anteckning för en viss dag.
 - *Årsdag* om du vill lägga in födelsedagar och speciella datum. Årsdagsposter återkommer varje år.
- 2 Fyll i fälten (se avsnittet 'Fält för kalenderposter', sid. 93). Se fig. 1, sid. 92. Använd joysticken för att flytta mellan fälten. Tryck på **#** för att växla mellan gemener/versaler.
- 3 Spara posten genom att välja **Klar**.

Redigera kalenderposter

- 1 Bläddra till önskad post i vyn Dag och tryck på joysticken för att öppna posten.
- 2 Redigera fälten för posten och välj **Klar**.
 - Om du redigerar en återkommande post väljer du hur ändringarna ska utföras: *Alla förekomster* – alla upprepade poster ändras / *Endast denna post* – endast den aktuella posten ändras.

Ta bort kalenderposter

- Bläddra till den post du vill ta bort i vyn Dag och välj **Val** → *Radera* eller tryck på . Tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du tar bort en återkommande post väljer du hur ändringarna ska utföras: *Alla förekomster* – alla upprepade poster raderas / *Endast denna post* – endast den aktuella posten tas bort.

 **Exempel:** En av dina lektioner har blivit inställd. Kalendern har ställts in för att påminna dig om lektionen varje vecka. Välj *Endast denna post* så påminns du igen nästa vecka.

Fält för kalenderposter

- *Ämne* / *Anledning* – Skriv in en beskrivning av händelsen.
- *Plats* – Platsen för ett möte (valfritt).
- *Starttid*, *Sluttid*, *Startdatum* och *Slutdatum*.
- *Alarm* – Tryck på joysticken för att aktivera fälten *Alarmtid* och *Alarmdag*.
- *Upprepa* – Tryck på joysticken för att ändra posten till en återkommande post. Upprepade poster visas med symbolen  i vyn Dag.

 **Exempel:** Upprepningsfunktionen är praktisk för att komma ihåg återkommande händelser, lektioner, regelbundna möten, dagliga rutiner osv.
- *Upprepa tills* – Här kan du ange slutdatumet för en återkommande post, t.ex. slutdatumet för en kurs du går. Det här alternativet visas endast om du har valt att upprepa händelsen.
- *Synkronisering* – Om du väljer *Privat* kan bara du se kalenderposten efter synkroniseringen. Posten visas inte för andra som har behörighet att visa kalendern online. Detta är praktiskt om du t.ex. synkroniserar kalendern med en kalender på en kompatibel dator på ditt arbete. Om du väljer *Allmän* visas kalenderposten för andra användare som har behörighet att visa kalendern online. Om du väljer *Ingen* kopieras inte kalenderposten till datorn när du synkroniserar kalendern.

 **Tips!** Om du trycker på  i vyn Månad, Vecka eller Dag markeras automatiskt dagens datum.

Symboler för kalenderposter i vyerna
 Dag och Vecka:

-  - *Möte*,
-  - *Memo* och
-  - *Årsdag*.

Synkroniseringssymboler
 i vyn Månad:

-  - *Privat*,
-  - *Allmän*,
-  - *Ingen* och
-  - dagen har mer än en post.

Kalendervyer

Vyn Månad

I vyn Månad motsvarar varje rad en vecka. Dagens datum är understruket. Datum som har kalenderposter markeras med en liten triangel i det högra nedre hörnet. Det datum som är valt markeras med en ram runt rutan. Se fig. 2, sid. 94.

- Om du vill öppna vyn Dag bläddrar du till önskat datum och trycker på joysticken.
- Om du vill öppna ett särskilt datum väljer du **Val** → *Gå till datum*. Skriv in önskat datum och välj **OK**.

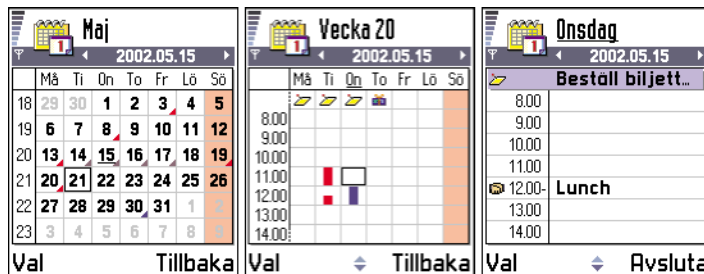


Fig. 2 Vyerna Månad, Vecka och Dag i Kalendern.

Vyn Vecka

I vyn Vecka visas kalenderposterna för vald vecka i sju rutor, en för varje dag. Aktuell veckodag är understruken. Påminnelser och årsdagar läggs in före klockan 8. Mötesposter markeras med färgade streck för att ange start- och sluttiderna. Se fig. 2, sid. 94.

- Om du vill visa eller ändra en post bläddrar du till rutan med önskad post och trycker på joysticken för att öppna vyn Dag. Gå till posten och tryck på joysticken för att öppna den.

Vyn Dag

I vyn Dag kan du se kalenderposterna för en specifik dag. Posterna är ordnade efter starttid. Påminnelser och årsdagar läggs in före klockan 8. Se fig. 2, sid. 94.

- Om du vill öppna och redigera en post bläddrar du till posten och trycker på joysticken.
- Om du vill gå till nästa eller föregående post flyttar du joysticken åt höger, respektive vänster.

Inställningar för kalendervyer

Välj **Val** → *Inställningar* och välj:

- *Standardvy* – Om du vill välja vilken vy som ska visas när du öppnar Kalendern.
- *Veckan börjar* – Om du vill ändra vilken dag veckan ska börja på.
- *Rubrik för Veckovy* – Om du vill ändra rubriken på veckovyn till veckonumret eller veckans datum.

Ställa in kalenderalarm

- 1 Skapa en ny mötes- eller årsdagspost eller öppna en redan befintlig post.
- 2 Bläddra till *Alarm* och tryck på joysticken för att öppna fälten *Alarmtid* och *Alarmdag*.
- 3 Ange tid och datum för alarmet.
- 4 Tryck på **Klar**. En alarmsymbol (🔔) visas bredvid posten i vyn Dag.

Stänga av ett kalenderalarm

- Alarmtiden är en minut. När tiden går ut väljer du **Stopp** för att stänga av kalenderalarmet. Om du trycker på någon annan knapp aktiveras snooze-läget.

Skicka kalenderposter

- Bläddra till den post du vill skicka i vyn Dag och välj **Val** → *Sänd*. Välj önskad metod. Alternativen är: *Via SMS*, *Via e-post* (endast tillgängligt om korrekta e-postinställningar

Alternativ i de olika kalendervyerna: *Öppna, Ny post, Veckovy | Månadsvy, Radera, Gå till datum, Sänd, Inställningar* och *Avsluta*.

 **Genväg:** Du kan skapa en kalenderpost genom att trycka på valfria knappar ( - ) i någon av kalendervyerna. En mötespost öppnas och de tecken du angett infogas i fältet *Ämne*.

➡ Gå till **Meny** → **Att göra**.



Fig. 3 Uppgifter i Att göra-listan

har angetts) *Via Bluetooth* eller *Via infraröd*. Mer information finns i kapitlet 'Meddelanden', 'Skicka och ta emot data via IR', sid. 121, och 'Skicka data via Bluetooth', sid. 118.



Att göra

▶ **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

I Att göra kan du skapa en lista över olika uppgifter som måste uträttas. Se fig. 3, sid. 96.

- 1 Börja skriva in en uppgift genom att trycka på valfria knappar (-). Redigeraren öppnas och markören blinkar och visas efter de bokstäver du skrivit in.
- 2 Ange vad uppgiften gäller i fältet *Ämne*. Tryck på om du vill lägga till specialtecken.
 - Om du vill ange ett slutdatum för uppgiften bläddrar du till fältet *Sista datum* och anger önskat datum.
 - Om du vill prioritera uppgiften bläddrar du till fältet *Prioritet* och trycker på joysticken.
- 3 Spara uppgiften genom att välja **Klar**.

▶ **Obs!** Om du raderar alla tecken och väljer **Klar** tas den post som tidigare sparats bort.

- om du vill öppna en uppgift bläddrar du till uppgiften och trycker på joysticken.
- Om du vill ta bort en uppgift bläddrar du till uppgiften och väljer **Val** → *Radera* eller trycker på .
- Om du vill markera en uppgift som utförd bläddrar du till uppgiften och väljer **Val** → *Markera som utförd*.
- Om du vill återställa en uppgift väljer du **Val** → *Mark. som ej utförd*.

Prioritetssymboler: - *Hög*, - *Låg* och (ingen symbol) - *Normal*.

Statussymboler: - utförd uppgift och - inte utförd.

10. Extrafunktioner

► **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna i mappen **Extrafunk.** Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Kalkylator

- 1 Skriv in det första talet i beräkningen. Tryck på **C** för att radera om du gör fel.
 - 2 Bläddra till önskad funktion och tryck på joysticken.
Använd **+** för att addera, **-** för att subtrahera, **×** för att multiplicera och **÷** för att dividera.
 - 3 Skriv in det andra talet.
 - 4 Bläddra till **=** och tryck på joysticken för att utföra beräkningen.
- **Obs!** Kalkylatorn har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma, framför allt vid långa divisioner.

- Tryck på **#** om du vill lägga till en decimal.
- Håll ned **C** för att radera resultaten från föregående beräkning.
- Använd **↑** och **↓** för att bläddra och visa tidigare beräkningar.
- Välj **MS** om du vill spara ett tal i minnet (anges med **M**). Om du vill hämta ett tal i minnet väljer du **MR**.
- Om du vill hämta resultaten för den senaste beräkningen väljer du **Val** → **Senaste resultatet**.

► Gå till **Meny** → **Extrafunk.** → **Kalkylator**

Alternativ i Kalkylatorn:
Senaste resultatet, **Minne**,
Töm skärmen och **Avsluta**.

► **Tips!** Tryck på *** +** flera gånger för att bläddra mellan funktionerna. De olika funktionerna markeras i tur och ordning.

↩ Gå till **Meny**→
Extrafunk.→
Kompositör.

Alternativ i huvudvyn för
 Kompositör: *Öppna, Ny
 ton, Radera, Markera/
 Avmarkera, Byt namn,
 Skapa dubblett och Avsluta.*

Alternativ för
 komponering: *Spela,
 Infoga symbol, Stil, Tempo,
 Volym och Avsluta.*



Kompositör

Kompositören kan du skapa egna, anpassade ringsignaler. Observera att det inte går att ändra standardringsignalerna.

- 1 Välj **Val**→ *Ny ton* för att öppna redigeraren och börja komponera.
 - Använd knapparna för att lägga till toner och pauser. Se tabellen. Eller välj **Val**→ *Infoga symbol* för att öppna en lista med toner och pauser. Standardlängden för en ton är 1/4.
 - Om du vill lyssna på ringsignalen trycker du på joysticken eller väljer **Val**→ *Spela*. Om du vill avbryta uppspelningen väljer du **Stopp**.
 - Om du vill justera volymen när en signal spelas upp, för du joysticken åt höger eller vänster för att öka respektive minska volymen, eller, välj **Val**→ *Volym* innan du börjar spela upp signalen.
 - Om du vill justera tempot väljer du **Val**→ *Tempo*. Flytta joysticken åt höger eller vänster för att stegvis öka respektive minska tempot. Tempot mäts i antal taktslag per minut. Maxtempo är 250 slag, standardtempo för en ny signal 160 slag och lägst tempo 50 slag.
 - Om du vill använda olika spelstilar väljer du **Val**→ *Stil*→ *Legato* – mjuka och jämna toner, eller *Stackato* – och tonerna spelas upp separat för att producera korta, skarpa ljud.
 - Om du vill välja flera toner och pauser samtidigt, håller du ned  och flyttar joysticken åt höger eller vänster.
 - Om du vill höja eller sänka en eller flera toner ett halvt tonsteg, bläddrar du till tonen och flyttar joysticken upp eller ned.
 - Du kan till exempel hålla ned  samtidigt med  för att få tonen C#.
- 2 Tryck på **Tillbaka** för att spara.

Knapp	Ton	Knapp och funktion
	c	 Förkortar stegvis längden på den eller de toner/pauser du valt.
	d	 Förlänger successivt längden på den eller de toner/pauser du valt.
	e	 Läger in en paus.
	f	Tryck på  för att öppna en lista med toner och pauser.
	g	 Byter oktav och alla valda toner höjs till nästa oktav.
	a	 Tar bort den eller de toner du valt.
	b	 -  (intryckt en längre stund) producerar en förlängd (punkterad) ton eller paus, eller förkortar en redan förlängd ton.



Omvandlare

I Omvandlaren kan du konvertera värden och måttenheter, t.ex. *Längd*, från en enhet (*Yard*) till en annan (*Meter*).



Obs! Omvandlaren har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma.

↩ Gå till **Meny** →
Extrafunk. →
Omvandlare.

Alternativ i Omvandlaren:

Välj *enhet* / *Ändra valuta*,
Omvandlingstyp,
Valutakurser och *Avsluta*.

Tips! Om du vill byta namn på en valuta går du till vyn Valutakurser, bläddrar till önskad valuta och väljer **Val** → *Nytt valutanamn*.

Exempel: Om du anger att Euro är basvaluta, är en Euro 5,94573 FIM. På så sätt ska du ange 5,94573 som växelkurs för FIM.

Konvertera enheter

- 1 Bläddra till fältet *Typ* och tryck på joysticken för att öppna en lista över olika konverteringstyper. Bläddra till önskad typ och välj **OK**.
- 2 Bläddra till det första *Enhet*-fältet och tryck på joysticken för att öppna en lista med tillgängliga enheter. Välj den enhet som du vill konvertera **från** och välj **OK**. Bläddra till nästa *Enhet*-fält och välj den enhet som du vill konvertera **till**.
- 3 Bläddra till det första *Antal*-fältet och ange det värde som ska konverteras. Det andra *Antal*-fältet ändras automatiskt och det konverterade värdet visas. Tryck på $\odot$ om du vill lägga till en decimal och på $\ast$ om du vill använda tecknen +, - (för temperaturer) och E (exponent).

Obs! Konverteringsordningen ändras om du anger ett värde i det andra *Antal*. Resultatet visas i det första *Antal*.

Definiera en basvaluta och valutakurser

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta (vanligtvis den lokala valutan) och definiera valutakurser.

Obs! Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

- 1 Välj *Valuta* som konverteringstyp och välj **Val** → *Valutakurser*. En lista över olika valutor öppnas. Den aktuella basvalutan visas överst.
- 2 Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan (vanligtvis den lokala valutan) och väljer **Val** → *Anv. som basvaluta*.

Viktigt! Om basvalutan ändras får alla tidigare definierade valutor värdet 0 och nya kurser måste anges.

- 3 Lägg till valutakurser (se exempel). Bläddra till valutan och ange en ny kurs, dvs. hur många enheter av valutan som motsvarar en enhet i den basvaluta du valt.
- 4 När du har angett alla valutakurser som behövs, kan du göra önskade valutakonverteringar (se 'Konvertera enheter', sid. 100).



Anteckningar

Du kan koppla anteckningar till Favoriter och skicka dem till andra enheter. Om du får filer i TXT-format (oformaterad text) kan du spara dessa i Anteckningar.

- Tryck på valfri knapp (1 - 0) och börja skriva. Tryck på c om du vill radera tecken Tryck på **Klar** för att spara.

↩ Gå till **Meny** →
Extrafunk. →
Anteckningar.



Klocka

Ändra inställningar för klockan

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Val** → **Inställningar** i Klockan. Om du vill ändra hur klockan visas i vänteläget bläddrar du nedåt i inställningarna för **Datum och tid** och väljer **Klocktyp** → **Analog** eller **Digital**.

↩ Gå till **Meny** →
Extrafunk. → **Klocka.**

Ställa in alarm

- Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** → **Ställ in alarm**.
- Ange alarmtiden och välj **OK**. När alarmet har aktiverats visas symbolen .

▶ **Obs!** Alarmklockan fungerar även om telefonen är avstängd.

- Om du vill stänga av ett alarm går du till klockan och väljer **Val** → **Radera alarm**.

Alternativ i Klockan: **Ställ in alarm**, **Ändra alarmtid**, **Radera alarm**, **Inställningar** och **Avsluta**.

Stänga av alarmet

- Tryck på **Stopp** om du vill stänga av alarmet.
- När alarmet hörs trycker du på någon av knapparna eller **Snooze** så att alarmet stängs av under tio minuter innan det börjar igen. Du kan använda Snooze upp till fem gånger.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp**, frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.

↩ Gå till **Meny**→
Extrafunk.→
Röstinspelning.

Alternativ i

Röstinspelning: *Öppna,
 Spela in ljudklipp, Radera,
 Nytt ljudklippsnamn, Sänd,
 Lägg till i Favoriter och
 Avsluta.*

▶ **Obs!** Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.



Röstinspelning

I Röstinspelning kan du spela in telefonkonversationer och röstanteckningar. Om du spelar in ett telefonsamtal hör båda parterna en ton var femte sekund under inspelningen.

▶ **Obs!** Följ den gällande lagstiftning som reglerar inspelning av samtal. Använd inte den här funktionen på ett olagligt sätt.

- Välj **Val**→ *Spela in ljudklipp* och bläddra till önskad funktion och tryck på joysticken. Använd:  – för att spela in,  – för att pausa,  – för att stoppa,  – för att spola framåt,  – för att spola bakåt och  – för att spela upp en öppen ljudfil.

▶ **Obs!** Röstinspelning kan inte användas under dataöverföring eller GPRS-uppkoppling.



11. Tjänster (WAP)

► **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Många WAP-tjänsteleverantörer (Wireless Application Protocol) på Internet har sidor som har utformats speciellt för mobiltelefoner. De erbjuder tjänster som nyheter, väderleksrapporter, banktjänster, reseinformation, underhållning och spel.

Dessa sidor använder WML (Wireless Markup Language). Det går inte att visa HTML-webbsidor (Hypertext Markup Language) i telefonen.

► **Obs!** Om du vill ha mer information om vilka WML-baserade tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Åtkomst och användning av WAP-tjänster

- Spara de inställningar som behövs för att kunna använda den WAP-tjänst du vill ha. Se nästa avsnitt, 'Ställa in telefonen för WAP-tjänster'. Se även 'Inställningar för WAP-meddelanden', sid. 87.
- Anslut till WAP-tjänsten. Se sid. 106.
- Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se sid. 106.
- Avsluta anslutningen till WAP-tjänsten. Se sid. 108.

➡ Gå till **Meny** → **Tjänster** eller håll ned  i vänteläge.



Fig. 1 Vyn Bokmärken med fältet Gå till längst ned.

 **Tips!** WAP-inställningar kan exempelvis vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.

Alternativ i vyn Bokmärken (markering på ett bokmärke eller en mapp): *Öppna, Ladda ner, Tillbaka till sida, Sänd, Gå till URL-adress / Sök bokmärke, Lägg till bokmärke, Redigera, Radera, Läs servicemedd., Koppla från, Flytta till mapp, Ny mapp, Byt namn, Töm cache, Info, Lägg till i Favoriter, Inställningar* och *Avsluta*.

Ställa in telefonen för WAP-tjänster

Ta emot inställningar i ett smart meddelande

Du kan få inställningar för tjänsten i ett speciellt SMS, ett så kallat smart meddelande, från nätoperatören eller tjänsteleverantören som tillhandahåller WAP-tjänsten. Se 'Ta emot smarta SMS', sid. 74. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.se).

Knappa in inställningarna manuellt

Följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

- 1 Gå till **Inställn.** → *Inställningar för anslutning* → *Kopplingspunkter* och definiera inställningarna för en WAP-kopplingspunkt. Se 'Inställningar för anslutning', sid. 29.
- 2 Gå till **Tjänster** → **Val** → *Lägg till bokmärke*. Ange ett namn för bokmärket och adressen till den WAP-sida som definierats för den aktuella kopplingspunkten.

Vyn Bokmärken

 **Ordlista:** Ett bokmärke består av en Internetadress (obligatoriskt), en bokmärkesrubrik, en WAP-kopplingspunkt och, om tjänsten kräver det, ett användarnamn och ett lösenord.

 **Obs!** Din telefon kan ha en del förinstallerade bokmärken för Internet-platser som inte har någon anknytning till Nokia. Nokia kan inte garantera säkerheten eller uttala sig om dessa platser. Om du besöker dem bör du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet och innehåll som du gör med andra okända webbplatser.

I vyn Bokmärken visas bokmärken som är kopplade till olika WAP-sidor. Bokmärken indikeras av följande ikoner:

 - Startsidan som definierats för WAP-kopplingspunkten. Om du använder en annan WAP-kopplingspunkt för att läsa WAP-sidor ändras startsidan därefter.

 - Den senast besökta sidan. När telefonen inte är ansluten till tjänsten sparas adressen till den senast besökta sidan i minnet tills en ny sida besöks under nästa anslutning.

 - Ett bokmärke som visar bokmärkets rubrik eller Internetadress.

När du bläddrar genom bokmärkena kan du se det markerade bokmärkets adress i fältet Gå till längst ned på displayen. Se fig. 1, sid. 103.

Lägga till bokmärken manuellt

- 1 I vyn Bokmärken väljer du **Val** → [Lägg till bokmärke](#).
- 2 Börja fylla i fälten, se fig. 2, sid. 105. Bara adressen måste anges. Standardkopplingspunkten anges för bokmärket om du inte väljer någon annan. Tryck på  för att ange specialtecken som /, ., : och @. Tryck på  för att tömma tecken.
- 3 Välj **Val** → [Spara](#) för att spara bokmärket.

Skicka bokmärken

- Om du vill skicka ett bokmärke bläddrar du till det och väljer **Val** → [Sänd](#) → [Via SMS](#).



Fig. 2 Redigera bokmärke.

Tips! Du kan gå till Bokmärken medan du läser WAP-sidor genom att hålla ned joysticken. Om du vill återgå till WAP-läsaren väljer du **Val** → **Tillbaka till sida**.



Fig. 3 En WAP-tjänstsida.

Ansluta till en WAP-tjänst

När du har sparat alla obligatoriska anslutningsinställningar kan du läsa WAP-sidor.

Det finns tre olika sätt att komma in på WAP-sidor:

- Välj din tjänsteleverantörs webbplats (),
- välj ett bokmärke från vyn Bokmärken eller
- tryck på knapparna  -  för att börja skriva WAP-tjänstens adress. Fältet Gå till längst ned på displayen aktiveras direkt så att du kan fortsätta skriva adressen där.

När du har valt en sida eller skrivit adressen trycker du på joysticken för att börja ladda ned sidan. Se även 'Symboler för dataanslutningar', sid. 9.

Läsa WAP-sidor

På en WAP-sida visas nya länkar understrukna med blått och tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har en kant när du markerar dem. Se fig. 3, sid. 106.

Knappar och kommandon som används vid WAP-läsning

- Bläddra med joysticken.
- Tryck på joysticken för att öppna en länk.
- Tryck på knapparna  -  för att skriva bokstäver och siffror i ett fält. Tryck på  för att ange specialtecken som /, ., : och @. Tryck på  för att tömma tecken.

- Om du vill återvända till föregående sida trycker du på **Tillbaka**. Om **Tillbaka** inte är tillgängligt trycker du på **Val** → *Historik* för att visa en kronologisk lista över sidor som besökts under sessionen. Historiken töms när sessionen avslutas.
- Tryck på joysticken för att kryssa i rutor och markera.
- Tryck på joysticken för att öppna innehållet i en cell i en tabell.
- Om du vill hämta det senaste innehållet från servern väljer du **Val** → *Uppdatera*.
- Du kan öppna en underlista med kommandon eller åtgärder för den öppna WAP-sidan. Välj **Val** → *Servicealternativ*.
- Tryck och håll ned  för att koppla från en WAP-tjänst och avsluta.

Visa nya WAP-servicemeddelanden under visning av WAP-sidor.

Om du vill hämta och visa de nya WAP-tjänstmeddelandena när du hämtar webbsidor:

- 1 Välj **Val** → *Läs servicemedd.* (visas bara om det finns nya meddelanden).
- 2 Bläddra till meddelandet och tryck på joysticken för att hämta och öppna det.

Ytterligare information om WAP-servicemeddelanden finns i: 'WAP-meddelanden', sid. 75.

Sparar bokmärken

- Om du vill spara ett bokmärke när du läser WAP-sidor, väljer du **Val** → *Spara som bokm.*
- Om du vill spara ett bokmärke från ett smart meddelande öppnar du meddelandet i Inkorgen i Meddelanden och väljer **Val** → *Spara i Bokmärken*. Se även 'WAP-meddelanden', sid. 75.

Spara WAP-sidor i telefonens minne

Du kan spara en WAP-sida i telefonens minne och se den offline. Du kan till exempel spara en tidtabell du använder ofta så att du inte behöver ladda ned den igen.

Spara en WAP-sida när du är online med **Val** → *Spara sidan*.

Vyn Sparade sidor öppnar du genom att föra joysticken till höger i vyn Bokmärken, se fig. 4, sid. 107. I vyn Sparade sidor trycker du på joysticken för att öppna en sparad sida från

Alternativ vid läsning av WAP-sidor: *Öppna/Visa bild, Servicealternativ, Bokmärken, Historik, Gå till URL-adress, Läs servicemedd., Spara som bokm., Sänd bokmärke, Uppdatera, Koppla från, Visa bilder, Töm cache, Spara sidan, Sök, Info, Inställningar, Avsluta.*

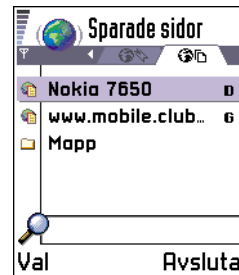


Fig. 4 Vyn Sparade sidor.

Alternativ i vyn Sparade sidor: *Öppna, Tillbaka till sida, Uppdatera, Ta bort, Läs servicemedd., Koppla från, Flytta till mapp, Ny mapp, Markera/Avmarkera, Byt namn, Töm cache, Info, Lägg till i Favoriter, Inställningar* och *Avsluta*.

telefonens minne. Om du vill ansluta till WAP-tjänsten och hämta sidan igen väljer du **Val** → *Uppdatera*. Du kan också sortera sidorna i mappar.

 **Obs!** Telefonen fortsätter vara online efter att sidan hämtats igen.

Avsluta en WAP-anslutning

- Välj **Val** → *Koppla från* eller
- håll ned  om du vill sluta läsa WAP-sidor och återgå till vänteläge.

WAP-inställningar

Öppna inställningsvyn via **Val** → *Inställningar*. En lista med WAP-inställningar öppnas:

- *Standard koppl.punkt* – Om du vill ändra standardkopplingspunkt trycker du på joysticken. Då öppnas en lista med tillgängliga kopplingspunkter. Standardkopplingspunkten är markerad. Mer information finns i 'Inställningar för anslutning', sid. 29.
- *Visa bilder* – Välj om du vill visa bilder när du läser WAP-sidor. Om du väljer *Nej* kan du ladda bilder senare när du besöker en WAP-sida genom att välja **Val** → *Visa bilder*.
- *Teckenstorlek* – *Normal*/*Stor*.

- **Cookies – Tillåt / Tillåt inte.** Du kan aktivera eller avaktivera mottagning och sändning av cookies.
- **Bekr. DTMF-sändning – Alltid / End. första gång..** WAP-läsaren stöder funktioner du kan använda när du läser WAP-sidor. Du kan: ringa röstsamtal när du är inne på en WAP-sida, skicka DTMF-toner under ett röstsamtal, spara namn och telefonnummer från WAP-sidor i Kontakter. Välj om du vill bekräfta innan DTMF-toner skickas under ett röstsamtal. Se även "DTMF-toner", sidan 19.
- **Textbrytning** – När **Textbrytning** har inställningen **På** fortsätter text som inte får plats automatiskt på nästa rad. Om inställningen är **Av** huggs text som inte får plats av i slutet av raden.

 **Ordlista:** Cookies är informationsbitar som servern ger dig för att på så sätt lagra information om dina besök på en WAP-sida. Om du godkänner cookies kan servern utvärdera din användning av WAP-sidan – vad du är intresserad av, vad du vill läsa om osv.

WAP-anslutningssäkerhet

När säkerhetsindikatorn () visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och aktuell WAP-gateway eller -server krypterad och säker.

 **Obs!** Säkerhetssymbolen anger inte att dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

Tömma cacheminnet

Information och tjänster du har tittat på sparas i telefonens cacheminne.

 **Obs!** Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto). Du kan tömma cacheminnet. Välj **Val** → **Töm cache**.

 **Ordlista:** Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt.

12. Verktyg

► **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna i mappen **Verktyg**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Mer information om **Vidarekoppling** eller **Röstbrevlåda** finns i 'Inställningar för vidarekoppling', sid. 19, 'Byta röstbrevlådenummer', sid. 16.



Programhanterare – installera program och programvara

I Hanteraren kan du installera nya program och programpaket och ta bort program från telefonen. Du kan även kontrollera minnesförbrukningen.

När Hanteraren öppnas visas följande lista:

- installationspaket som har sparats i Hanteraren,
- delvis installerade program (markeras med)
- fullständigt installerade program som kan tas bort (markeras med).

För joysticken till höger för att öppna Vyn Minne. Se sid. 112.

► **Obs!** I Hanteraren kan bara installationsfiler för enhetsprogram med filtillägget .SIS användas.

- Bläddra till en installationsfil och välj **Val** → **Visa information** för att visa **Namn**, **Version**, **Typ**, **Storlek**, **Lev** och **Status** för programpaketet.
- Bläddra till ett programpaket och välj **Val** → **Visa certifikat** för att visa information om ett programpakets säkerhetscertifikat. Se 'Certifikathantering', sid. 38.

↩ Gå till **Meny** → **Verktyg** → **Hantere**

Alternativ i huvudvyn:
[Visa information](#), [Visa certifikat](#), [Installera](#), [Ta bort](#), [Visalogg](#), [Sändlogg](#) och [Avsluta](#).

► **Tips!** Gå till Program om du vill installera Java™-program (filtillägg JAD eller JAR). Mer information finns i 'Program (Java™)', sid.113.

 **Viktigt!** Installera bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara. Till din hjälp har du digitala signaturer och certifikat som används för programvarupaket. Installera inte programmet om en säkerhetsvarning visas under installationen.

Installera program

Du kan installera program som är särskilt avsedda för Nokia 7650 eller passar operativsystemet Symbian. Ett programpaket är vanligtvis en stor komprimerad fil som innehåller många komponentfiler.

 **Obs!** Om du installerar programvara som inte är särskilt avsedd för Nokia 7650 kan det fungera väldigt annorlunda från vanliga program för Nokia 7650.

 **Viktigt!** Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

- 1 Installationspaket kan överföras till telefonen från en dator, laddas ned från en WAP-sida eller skickas till dig i ett multimedie-meddelande, som bifogad fil i ett e-postmeddelande, via Bluetooth eller via IR.
- 2 Öppna Hanteraren, bläddra till installationspaketet och välj **Val** → *Installera* för att starta installationen.

Du kan också söka efter installationsfilen i telefonens minne, välja den och trycka på joysticken för att starta installationen. Se exemplet i marginalen.

 **Tips!** Välj **Val** → *Visalogg* för att se vilka programpaket som har installerats eller tagits bort och när.

 **Exempel:** Om du har fått installationsfilen som bifogad fil i ett e-postmeddelande, går du till brevlådan, öppnar e-posten, öppnar vyn Bifogade filer, bläddrar till installationsfilen och trycker på joysticken för att starta installationen.

Tips! Du kan skicka en installationslogg till en supportavdelning så att de kan se vad som har installerats eller tagits bort. Välj **Val**→ **Sänd logg**→ **Via SMS** eller **Via e-post** (endast tillgängligt om korrekta e-postinställningar har angetts).



Fig. 1 Visa minnesförbrukning

Om du installerar programvara som saknar digital signatur eller certifikat, visas ett varningsmeddelande om riskerna med att installera programvaran. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån filerna och programpaketet kommer och vad de innehåller.

Under installationen kontrolleras också att programpaketet är fullständigt. Information om de kontroller som utförs visas och du får välja om du vill fortsätta med installationen eller avbryta den. När programpaketet har kontrollerats installeras programmet i telefonen.

Ta bort program

- 1 Du tar bort ett program genom att bläddra till det och välja **Val**→ **Ta bort**.
- 2 Tryck på **Ja** för att bekräfta borttagningen.

Viktigt! Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet. Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

Visa minnesförbrukning

- Öppna vyn Minne genom att föra joysticken till höger i Hanterarens huvudvy.

När du öppnar vyn Minne beräknas hur mycket ledig plats som finns tillgänglig för lagring av data och installation av nya program. I vyn Minne kan du se de olika datagruppernas minnesförbrukning: **Kontakter**, **Kalender**, **Dokument**, **Meddelanden**, **Bilder**, **Program**, **Ljudfiler**, **Anv. minne**, **Ledigt minne**. Se fig. 1, sid. 112.

Tips! Om det börjar bli ont om minne bör du ta bort en del dokument. Se även sid. 124.



Program (Java™)

I huvudvyn för Program kan du öppna eller ta bort installerade Java-program. I vyn Installera kan du installera nya Java-program (filtillägg JAD eller JAR).

► **Obs!** Telefonen hanterar J2ME™-program. Ladda inte ned PersonalJava™-program till telefonen. De kan inte installeras.

När du öppnar Program kan du se en lista med Java-program som finns installerade på telefonen. Se fig. 2, sid. 114.

- Bläddra till ett program och välj **Val** → [Visa information](#) för att visa:
 - [Status](#) – [Installerat](#), [Körs](#) eller [Nerladdat](#) (visas bara i vyn Installera),
 - [Version](#) – programmets versionsnummer,
 - [Lev.](#) – programmets leverantör eller tillverkare,
 - [Storlek](#) – programfilens storlek i kB,
 - [Typ](#) – en kort beskrivning av programmet,
 - [URL](#) – en adress till en informationssida på Internet, och
 - [Data](#) – programdata som bästa resultat, i kB.
- Bläddra till ett program och välj **Val** → [Gå till URL-adress](#) för att starta en dataanslutning och visa extra information om programmet.

► **Obs!** Program kan använda både Internet-kopplingspunkter (IAP) och WAP-kopplingspunkter som dataanslutning. För mer information kontaktar du nätoperatoren eller tjänsteleverantören. Se även 'Skapa en kopplingspunkt', sid. 31. Om det går rekommenderas en Internet-kopplingspunkt, eftersom en sådan inte begränsar storleken för Java-programmen som ska laddas ned eller de dataanslutningar som behövs av de befintliga Java-programmen.

- Bläddra till ett program och välj **Val** → [Uppdatera](#) för att upprätta en dataanslutning och kontrollera om det finns någon uppdatering för programmet.

↩ Gå till [Meny](#) →
[Verktyg](#) → [Program](#)

► **Ordlista:** JAR – en fil som innehåller ett Java-program. JAD – en fil som innehåller information om ett Java-program. Om bara JAD-filen finns, laddas JAR-filen ned under installationen. Fördelen med JAD-filer är att man undviker att onödiga filer laddas ned när enheten läser från JAD-filen att dessa inte stöder programmet.

Alternativ i huvudvyn för Program: [Öppna](#), [Visa info](#), [Inställningar](#), [Ta bort](#), [Gå till URL-adress](#), [Uppdatera](#) och [Avsluta](#).

Alternativ i vyn Installera: [Installera](#), [Visa info](#), [Radera](#) och [Avsluta](#).

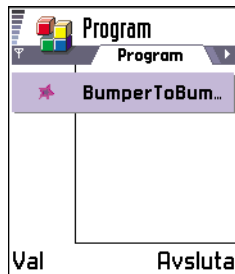


Fig. 2 Programhuvudvy

Installera Java-program

Installationsfiler kan överföras till telefonen från en dator, laddas ned från en WAP-sida eller skickas till dig i ett multimediemeddelande, som bifogad fil i ett e-postmeddelande, via Bluetooth eller via IR.

Viktigt! Installera bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara..

- 1 I Programhuvudvyn kan du granska installationspaketen genom att föra joysticken till höger för att öppna vyn [Nerladdat](#).

Obs! I vyn Installera kan bara installationsfiler för Java-program med filtillägget JAD eller JAR installeras.

- 2 Om du vill installera ett program bläddrar du till installationsfilen och väljer **Val**→[Installera](#).

Du kan också söka efter installationsfilen i telefonens minne, välja den och trycka på joysticken för att starta installationen. Se exemplet i marginalen.

- 3 Tryck på **Ja** för att bekräfta installationen.

JAR-filen måste vara med vid installationen. Om den saknas kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för Program ombeds du välja en. Se kommentar på sid 113. När du laddar ned JAR-filen kan du behöva ange ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till servern. Dessa får du från programmets leverantör eller tillverkare.

Under installationen kontrolleras också att programpaketet är fullständigt. Information om de kontroller som utförs visas och du får välja om du vill fortsätta med installationen eller avbryta den. När programpaketet har kontrollerats installeras programmet i telefonen.

4 Du meddelas när installationen är slutförd.

Du måste gå till Programhuvudvyn för att öppna Java-programmet efter installationen.

 **Tips!** När du läser WAP-sidor kan du ladda ned en installationsfil och installera den direkt. Observera att WAP-anslutningen inte avbryts under installationen.

Öppna ett Java-program

- Bläddra till ett program i Programhuvudvyn och tryck på joystickens **Öppna** för att öppna det.

Avinstallera ett Java-program

- Markera programmet i Programhuvudvyn och tryck på **Val** → **Ta bort**.

Inställningar för Java-program

Välj *Inställningar* → *Standardkopplingspunkt* – för att definiera en standardkopplingspunkt för nedladdning av programkomponenter som saknas. Mer information finns på sid. 113.

Välj ett program och sedan *Inställningar* följt av:

- *Kopplingspunkt* – Välj en kopplingspunkt som ska användas av programmet för nedladdning av extra data, se kommentar på sid. 113.
- *Nätverksanslutning* – Vissa Java-program kan kräva en dataanslutning till en fördefinierad kopplingspunkt. Om ingen kopplingspunkt har valts ombeds du välja en.

Tillåten – Anslutningen skapas direkt utan att du meddelas.

Fråga först – Du tillfrågas innan programmet ansluter.

Ej tillåtet – Anslutning tillåts inte.

 **Exempel:** Om du har fått installationsfilen som bifogad fil i ett e-postmeddelande, går du till brevlådan, öppnar e-posten, öppnar vyn Bifogade filer, bläddrar till installationsfilen och trycker på joystickens **Öppna** för att starta installationen.

13. Anslutsbarhet

► **Obs!** Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna i mappen **Anslutbarhet**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan överföra information från telefonen till en annan kompatibel enhet, till exempel en telefon eller dator, via Bluetooth eller IR.

► **Obs!** Den här produkten är kompatibel med andra Bluetooth-enheter med Bluetooth 1.1-standard.

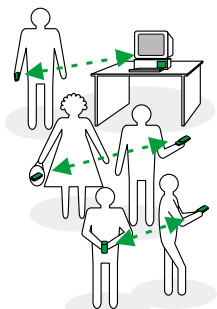


Fig. 1 Använda Bluetooth.



Bluetooth-anslutning

Bluetooth gör det möjligt att upprätta kostnadsfria, trådlösa anslutningar mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på upp till 10 meter. Bluetooth kan användas för trådlös anslutning till Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. datorer, eller för att överföra bilder, text, visitkort och kalenderanteckningar.

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor krävs inte fri sikt mellan telefonen och den andra Bluetooth-enheten. Se fig. 1, sid. 116.

Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Bluetooth förbrukar batteriström, vilket innebär att telefonens drifttid minskar. Du bör ha detta i åtanke om du samtidigt utför andra operationer med telefonen.

Användningen av Bluetooth-enheter kan omfattas av särskilda regler. Kontrollera med de lokala myndigheterna.

↩ Gå till **Meny** →
Anslutbarhet →
Bluetooth

Aktivera Bluetooth-programmet för första gången

Första gången du aktiverar Bluetooth-programmet ombeds du att ange ett Bluetooth-namn för telefonen.

- ▶ **Obs!** Om Bluetooth har aktiverats och du ändrar *Telefonens synlighet* till *Alla*, visas din telefon och detta namn för andra Bluetooth-användare.
- Ange ett namn (högst 30 tecken) eller använd standardnamnet "Nokia 7650". Om data skickas via Bluetooth innan ett individuellt Bluetooth-namn har definierats för telefonen, används standardnamnet.
- ▶ **Obs!** Den här produkten är kompatibel med andra Bluetooth-enheter med Bluetooth 1.1-standard..

Bluetooth-inställningar

Om du vill ändra Bluetooth-inställningarna bläddrar du till önskad inställning och trycker på joysticken.

- **Bluetooth** – Välj *På* om du vill använda Bluetooth. Om du väljer *Av* avbryts alla aktiva Bluetooth-anslutningar och Bluetooth kan inte längre användas för att skicka eller ta emot data.
- **Telefonens synlighet** – Om du väljer *Visas för alla* kan din telefon upptäckas av andra Bluetooth-enheter under enhetssökningen. Om du väljer *Ej synlig* kan telefonen inte upptäckas av andra enheter under sökningen.
- **Mitt Bluetooth-namn** – Ange ett Bluetooth-namn för telefonen. Om Bluetooth har aktiverats och du ändrar *Telefonens synlighet* till *Visas för alla*, visas detta namn för andra Bluetooth-användare.

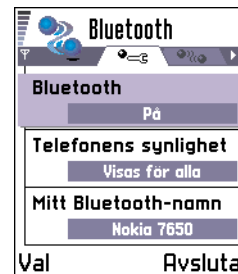


Fig. 2 Bluetooth-inställningar

Tips! Om du vill skicka text via Bluetooth (i stället för med SMS), går du till Anteckningar, skriver texten och väljer **Val** → **Sänd** → **via Bluetooth**.



Fig. 3 När en bild skickas via Bluetooth börjar telefonen söka efter enheter.

Tips! När du söker efter enheter kan det hända att vissa Bluetooth-enheter endast visar de unika Bluetooth-adresserna (enhetsadresser). Om du vill ta reda på din telefons unika Bluetooth-adress anger du koden ***#2820#** i vänteläget.

Skicka data via Bluetooth

Obs! Endast en Bluetooth-anslutning kan vara aktiv åt gången.

- 1 Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras. Om du vill skicka ett foto till en annan enhet öppnar du t.ex. Bilder.
- 2 Bläddra till det objekt du vill skicka, t.ex. ett foto, och välj **Val** → **Sänd** → **Via Bluetooth**.
- 3 Telefonen börjar söka efter närliggande enheter. Alla Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidden visas en efter en på skärmen. Se fig. 3, sid. 118. En enhetssymbol, enhetens Bluetooth-namn, enhetstypen eller ett kortnamn visas. Ihopkopplade enheter anges med .

Obs! Trots att enheterna **Headset** () och **Handsfree** () upptäcks under enhetssökningen kan de inte användas med Nokia 7650, eftersom den inte stöder Bluetooth-ljudprofilen.

Obs! Om du tidigare har sökt efter Bluetooth-enheter, visas först en lista med de enheter som påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du **Fler enheter**. Om du stänger av telefonen rensas listan med enheterna och du måste göra om sökningen igen innan du kan skicka data.

- Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**. Sökningen avbryts och du kan upprätta en anslutning till en av de enheter som redan har hittats.

- 4 Bläddra till den enhet som du vill ansluta till och tryck på **Välj**. Det objekt du skickar kopieras till Utkorgen och texten *Ansluter*.
- 5 **Ihopkoppling (om ingen ihopkoppling begärs går du vidare till steg 6)**
 - Om ihopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, avges en ljudsignal och du ombeds att ange ett lösenord.
 - Skapa ditt eget lösenord (1 – 16 tecken, numeriskt) och stäm av med användaren av den andra Bluetooth-enheten så att ni använder samma kod. Detta lösenord används bara en gång och du behöver inte memorera det.
 - Efter ihopkopplingen sparas enheten i vyn Ihopkopplade enheter.
- 6 När anslutningen har upprättats visas texten *Sänder data*.

 **Obs!** Data som tas emot via Bluetooth lagras i mappen Inkorg i Meddelanden. (se sid. 71).

 **Obs!** Om överföringen misslyckas raderas meddelandet eller informationen. Meddelanden som skickas via Bluetooth lagras inte i mappen Utkast i Meddelanden.

Kontrollera Bluetooth-anslutningens status

- Om  visas i vänteläget, innebär det att Bluetooth har aktiverats.
- Om  blinkar, innebär det att din telefon försöker ansluta till den andra enheten.
- Om  visas kontinuerligt, innebär det att Bluetooth-anslutningen är aktiv.

Vyn Ihopkopplade enheter

Ihopkopplingen med en enhet gör att sökningarna blir både snabbare och enklare. Ihopkopplade enheter är lättare att upptäcka och identifieras av  i listan med sökresultat. För joysticken åt höger i huvudvyn för Bluetooth om du vill öppna en lista över ihopkopplade enheter ( ).

 **Ordlista:**
Ihopkoppling innebär verifiering. Användarna av de Bluetooth-aktiverade enheterna bör komma överens om ett lösenord och använda samma lösenord för båda enheterna för att koppla ihop dem. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord.

Symboler för olika Bluetooth-enheter:

-  - *Dator*,
-  - *Telefon*,
-  - *Annan* och
-  - *Okänd*.

Alternativ i vyn
Ihopkopplade enheter: *Ny ihopkoppl. enhet, Tilldela smeknamn, Radera, Radera alla, Ange som behörig / Ange som obehörig och Avsluta.*

 **Tips!** Spel mellan olika telefoner är också möjligt via Bluetooth.

 **Exempel:** Definiera ett kortnamn för en väns Bluetooth-aktiverade enhet eller för din egen dator så blir det enklare att identifiera enheten.

Koppla ihop enheter

- 1 Välj **Val** → *Ny ihopkoppl. enhet* i vyn Ihopkopplade enheter. Telefonen börjar söka efter närliggande enheter. Om du tidigare har sökt efter Bluetooth-enheter, visas först en lista med de enheter som påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du **Fler enheter**.
- 2 Bläddra till den enhet som du vill koppla ihop med telefonen och tryck på **Välj**.
- 3 Kontrollera att samma lösenord används för båda enheterna. Se steg 5 (Ihopkoppling) i föregående avsnitt. Enheten läggs till i listan över ihopkopplade enheter.

Avbryta ihopkoppling

- Om du vill avbryta ihopkopplingen med en enhet bläddrar du till önskad enhet i vyn Ihopkopplade enheter och trycker på  eller väljer **Val** → *Radera*. Enheten tas bort i listan över ihopkopplade enheter och ihopkopplingen avbryts.
- Om du vill avbryta samtliga ihopkopplingar väljer du **Val** → *Radera alla*.

 **Obs!** Om du tar bort ihopkopplingen med en enhet då du är ansluten till enheten, tas ihopkopplingen bort direkt, men anslutningen förblir aktiv.

Tilldela kortnamn till ihopkopplade enheter

Du kan definiera ett kortnamn (smeknamn, alias) för att lättare identifiera en viss enhet. Detta namn sparas i telefonens minne och visas inte för andra Bluetooth-användare.

- Om du vill tilldela ett kortnamn till en enhet bläddrar du till enheten och väljer **Val** → *Tilldela smeknamn*. Ange kortnamnet och välj **OK**.

 **Obs!** Välj ett namn som är enkelt att komma ihåg och identifiera. När du har definierat kortnamn och söker efter enheter, eller när en enhet skickar en uppkopplingsförfrågan, används det namn du angett för att identifiera enheten.

Definiera en enhet som behörig eller obehörig

Efter ihopkopplingen med en enhet kan du definiera enheten som behörig eller obehörig:

Obehörig (standard) – Anslutningsförfrågan från denna enhet måste accepteras separat varje gång.

Behörig – Anslutningar mellan telefonen och en behörig enhet kan upprättas utan din kännedom. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd denna status för dina egna enheter, t.ex. din dator, eller enheter som tillhör personer du litar på. Symbolen  visas bredvid behöriga enheter i vyn Ihopkopplade enheter. Se fig. 4, sid. 121.

- Bläddra till enheten i vyn Ihopkopplade enheter och välj **Val** → *Ange som behörig* / *Ange som obehörig*.

Ta emot data via Bluetooth

När data via Bluetooth tas emot av telefonen avges en ljudsignal och du tillfrågas om du vill godkänna Bluetooth-meddelandet. Om du godkänner visas  och objektet placeras i mappen Inkorg i Meddelanden. Bluetooth-meddelanden indikeras med . (se sid. 71).

Koppla från Bluetooth

Bluetooth-anslutningen kopplas från automatiskt när dataöverföringen är klar.

IR-anslutning

Via IR kan du skicka och ta emot information, t.ex. visitkort och kalenderanteckningar, till och från en kompatibel telefon eller dataenhet.

Rikta inte den infraröda strålen mot någon annan persons ögon och låt den inte störa andra IR-enheter. Den här enheten är en laserprodukt i Klass 1.

Skicka och ta emot data via IR

 **Obs!** Alla data som tas emot via IR placeras i mappen Inkorg i Meddelanden. Nya IR-meddelanden indikeras med . (se sid. 71).

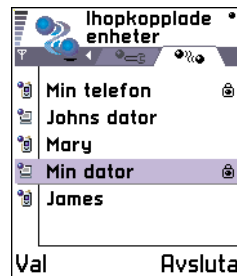


Fig. 4 Två enheter anges som behöriga.

 Om du vill aktivera IR-överföring går du till **Meny** → **Anslutsbarhet** → **Infraröd**

 **Tips!** Spel mellan olika telefoner är också möjligt via IR.

 **Exempel:** Så här skickar du ett kontaktkort via IR: (1) Be mottagaren att aktivera IR-porten på hans eller hennes enhet. (2) Gå till Kontakter, bläddra till önskat kort och välj **Val** → **Sänd** → **Via infraröd**.

- 1 Kontrollera att de sändande och mottagande enheternas IR-portar är riktade mot varandra och se till att det inte finns några hinder i vägen mellan enheterna. Enheterna bör inte befinna sig mer än en meter från varandra. IR-portens placering visas i bilden över telefonens olika knappar i guiden Snabbstart.
- 2 Den mottagande enhetens IR-port aktiveras av användaren. Om du vill aktivera IR-porten på din telefon för dataöverföring via IR, går du till **Meny** → **Anslutbarhet** → **Infraröd** och trycker på joysticken.
- 3 Användaren av den sändande enheten väljer önskad IR-funktion för att starta överföringen. Om du vill skicka data via IR väljer du **Val** → **Sänd** → **Via infraröd** i ett program.

Om dataöverföringen inte har startat inom en minut efter IR-portens aktivering, avbryts anslutningen och måste därför upprättas på nytt.

 **Obs!** Windows 2000: Om du vill använda IR för att överföra filer mellan din Nokia 7650 och datorn, går du till Kontrollpanelen och väljer Trådlös anslutning. På fliken Filöverföring i Trådlös anslutning kryssar du i rutan "Tillåt andra att skicka filer till datorn med IR-kommunikation".

Kontrollera IR-anslutningens status

- Om  blinkar, innebär det att telefonen försöker ansluta till den andra enheten, eller att en anslutning har brutits.
- Om  visas kontinuerligt, innebär det att IR-anslutningen är aktiv och att dataöverföringen via telefonens IR-port kan börja.

Ansluta telefonen till en dator

Mer information om hur du upprättar en anslutning till en kompatibel dator via IR eller Bluetooth och hur du installerar PC Suite för Nokia 7650 finns i **Installationsguiden för PC Suite för Nokia 7650** på CD-skivan under "Programvara för PC". Mer information om hur du använder PC Suite för Nokia 7650 finns i **direkthjälpen** för PC Suite.

Använda CD-ROM-skivan

CD-skivan bör starta automatiskt när du sätter in den i datorns CD-ROM-enhet. Om inte, gör du så här:

- 1 Klicka på knappen **Start** i Windows och välj Program→ Utforskaren.
- 2 Leta upp filen **Nokia7650.exe** på CD-skivan och dubbelklicka på den. CD-gränssnittet öppnas.
- 3 Du hittar PC Suite för Nokia 7650 under "Programvara för PC". Dubbelklicka på "PC Suite för Nokia 7650". Installationsguiden startas och hjälper dig igenom installation.



Använda telefonen som ett modem

Detaljerade installationsanvisningar finns i **Guiden Snabbstart för Modem Options för Nokia 7650** på CD-ROM-skivan som medföljer telefonen.

14. Felsökning

Om du har problem med telefonen kan du få svar på frågor och instruktioner via telefon av Club Nokia Careline. Mer information om Club Nokia Careline finns i Club Nokia-inbjudan i produktpaketet och på www.club.nokia.se.

Minnet nästan fullt

När följande meddelanden visas är telefonens minne nästan fullt. Du måste börja radera data: *För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.* eller *Minnet nästan fullt. Radera data.*

Följ instruktionerna nedan:

- Du kan se vilken typ av data du har och hur mycket minne de olika datagrupperna förbrukar i **Hanterare**. För joysticken till höger för att öppna vyn Minne.
- För att undvika att minnet blir fullt bör du radera följande regelbundet:
 - meddelanden i mapparna Inkorgen, Utkast, och Skickat i Meddelanden
 - hämtade e-postmeddelanden i telefonens minne
 - sparade WAP-sidor
 - bilder och foton i Bilder
- Om du vill radera kontaktinformation, kalenderanteckningar, samtalstidmätare, samtalskostnadstidmätare, spelresultat eller andra data gör du det i respektive program.

Tömma kalenderminne – Om du vill ta bort mer än en händelse i taget går du till vyn Månad och väljer **Val** → **Radera** →

- **Före datum** – för att ta bort alla kalenderanteckningar som inträffar före ett visst datum. Ange ett datum. Alla kalenderanteckningar fram till det datumet raderas.
- **Alla poster** – för att radera alla kalenderposter.

Radera logginformation – Du kan radera allt innehåll i loggen, i samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Gå till Logg och välj **Val** → **Töm logg** eller gå till **Inställningar** → **Loggtid** → **Ingen logg**.

Olika sätt att lagra data:

- använd PC Suite för Nokia 7650 för att göra säkerhetskopior av alla data och spara dem i din dator, se sid. 122,
- skicka bilder till Club Nokia Photo Zone, se sid. 56,
- skicka bilder till din e-postadress och spara dem på datorn eller
- skicka data via IR eller Bluetooth till en annan enhet.

Frågor & Svar

Telefondisplay

- F: Varför syns missfärgade eller ljusa prickar på skärmen varje gång jag sätter på telefonen?
S: Detta beror på den aktiva matrissskärmen. Telefonens display innehåller flera växlande element som styr bildpunkterna. Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller ljusa prickar på skärmen.

Kamera

- F: Varför ser bilden så mörk ut när jag tar en bild med Kamera eller tittar på bilder?
S: Kontrastinställningen för displayen påverkar hur bilder visas. Kontrollera displayens kontrastinställning och gör den ljusare. Gå till [Inställningar](#) → [Telefon-inställningar](#) → [Display](#) → [Kontrast](#).
- F: Varför ser bilderna suddiga ut?
S: Kontrollera att linsskyddet är rent. I 'Skötsel och underhåll', p. 129 finns instruktioner som beskriver hur du rengör linsskyddet.

Bluetooth

- F: Jag kan inte avsluta en Bluetooth-anslutning.
S: Om en annan enhet är ihopkopplad med telefonen utan att skicka data och anslutningen lämnas öppen, kan anslutningen bara avbrytas genom att Bluetooth-länken avaktiveras helt. Gå till Bluetooth och välj inställningen [Bluetooth](#) → [Av](#).
- F: Jag hittar inte min väns Bluetooth-enhet.
S: Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i båda enheterna.

Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte är mer än 10 meter och att det inte finns några väggar eller andra hinder mellan dem.

Kontrollera att den andra enheten inte är i läget "Ej synlig".

Multimediemeddelanden (MMS)

- F: Telefonen säger att den inte kan ta emot ett multimediemeddelande för att minnet är fullt. Vad ska jag göra?
S: Hur mycket minne som behövs visas i felmeddelandet: *För lite minne för att hämta data. Radera data först*. Du kan se vilken typ av data du har och hur mycket minne de olika datagrupperna förbrukar i [Hanterare](#). För joysticken till höger för att öppna vyn Minne. När du har frigjort minne försöker MMS-centralen skicka multimediemeddelandena igen automatiskt.
- F: Jag får meddelandet: *Kan inte hämta multimedia-meddelande. Nätanslutningen används redan*. Vad ska jag göra?
S: Avsluta alla aktiva dataanslutningar. MMS kan inte tas emot om en annan dataanslutning som använder en annan gatewayadress är aktiv för WAP eller e-post.
- F: Telefonen upprättar en dataanslutning hela tiden. Meddelandena: *Hämtar meddelande* eller *Försöker hämta meddelande igen* visas kort. Vad är det som händer? Hur avslutar jag dataanslutningen?
S: Telefonen försöker hämta ett MMS från MMS-centralen.

Kontrollera att MMS-inställningarna är rätt angivna och att telefonnummer och adresser inte innehåller några fel. Gå till **Meddelanden** och välj **Val** → *Inställningar* → *Multimedia-meddelande*.

Om du vill förhindra att en dataanslutning upprättas kan du göra något av följande. Gå till **Meddelanden** och välj **Val** → *Inställningar* → *Multimedia-meddelande*.

- Välj *Vid mott. av medd.* → *Hämta senare* om du vill att MMS-centralen ska spara meddelandet så att det kan hämtas senare, till exempel efter att du har kontrollerat inställningarna. Efter denna ändring måste information fortfarande skickas till nätet. Om du vill hämta meddelandet direkt väljer du *Hämta omedelb.*
- Välj *Vid mott. av medd.* → *Avvisa* – om du vill avvisa alla inkommande MMS. Efter denna ändring måste information skickas till nätet och MMS-centralen raderar alla MMS som väntar på att skickas till dig.
- Välj *Mott. av multimedia* → *Av* – om du vill ignorera alla inkommande MMS. Efter denna ändring gör telefonen inte fler nätanslutningar för MMS.

Bilder

- F: Bildformatet stöds inte och kan inte öppnas.
S: Mer information om vilka format som stöds finns på sid. 55.

Meddelanden

- F: Det går inte att välja en kontakt.
S: Om du inte kan välja en kontakt i kontaktlistan beror det på att kontaktkortet saknar telefonnummer eller e-

postadress. Lägg till de uppgifter som fattas på kontaktkortet i programmet Kontakter.

Kalender

- F: Veckonumren saknas.
S: Om du har ändrat inställningarna för Kalender så att veckans första dag inte är måndag visas inte veckonummer.

WAP

- F: *Ingen giltig kopplingspunkt angiven. Ange i WAP-inställningarna.*
S: Infoga rätt WAP-inställningar. Kontakta WAP-operatören för att få instruktioner. Se 'En WAP-tjänstsida.', sid. 106.

Logg

- F: Loggen ser ut att vara tom.
S: Du kan ha aktiverat ett filter. Ingen kommunikationshändelse som passar filtret har loggats. Om du vill visa alla händelser väljer du **Val** → *Filter* → *All kommunikation*.

Datoranslutning

- F: Jag har problem med att ansluta telefonen till datorn.
S: Kontrollera att PC Suite för Nokia 7650 har installerats och körs på datorn. Mer information hittar du i **Installationsguiden för PC Suite** på CD-ROM-skivan, i avsnittet Programvara för PC. Mer information om hur du använder PC Suite för Nokia 7650 finns i **direkthjälpen** för PC Suite.

Koder

- F: Jag kan inte hitta lås-, PIN- eller PUK-koden. Vilket lösenord har jag?
S: Standardlåskoden är **12345**. Kontakta återförsäljaren om du glömmer eller tappar bort koden.
Kontakta nätoperatören om du glömmer eller tappar PIN- eller PUK-koden eller om du inte har fått någon sådan kod. Information om lösenord får du från kopplingspunktleverantören,, till exempel en kommersiell Internet-leverantör (ISP), en WAP-leverantör eller en nätoperatör.

Programmet svarar inte

- F: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

S: Öppna fönstret för programväxling genom att trycka på och hålla ned . Bläddra sedan till programmet och tryck på  så att det stängs.

Ljudet kommer från fel källa – det går inte att aktivera högtalarläget

- F: Det går inte att aktivera högtalarläge.
S: Kontrollera att det inte är något som blockerar avståndssensorns lins (i guiden Snabbstart finns en illustration som visar telefonens olika knappar och delar). Avståndssensorn kan också stänga av högtalarläget och växla till hörlursläge p.g.a. starkt ljus (infrarött ljus direkt från solen eller t.ex. en halogenlampa). Mer information finns i 'Automatisk avståndssensor', sid. 14.

15. Batteriinformation

Ladda och ladda ur

- Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortslater polerna.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld!
- Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter(exempelvis för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.

16. Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd en ren, mjuk trasa för att torka av linserna (t.ex. kamera, avståndssensor och ljussensor).
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästaneländringar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

17. Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några

frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkudlar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften

innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal

 **Viktigt:** Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
- 2 Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
- 3 Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din

mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,35 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

ABC-knapp

Se *Redigeringsknapp, guiden*
Snabbstart

Alarmklocka 101

Snooze 101

Allmänna inställningar 25

Animering 54

Anslutningsinställningar 29

Anslutningssymboler

Bluetooth 119

Dataanslutningar 9

Infraröd (IR) 122

Anteckningar 101

Att göra 96

Automatisk textigenkänning 62

Stänga av 64

Tips 63

Automatiskt svar 41

Avgifter

Paketdata 31

Avvisa samtal 17

B

Batteriinformation 128

Batterisparläge 51

Bilagor

Hämta 79

Visa 79

Bilder 53

Flytta fokus 54

Format 55

Hel display 54

Kortkommandon för bildvisning 55

Mappen Bildmeddelanden 57

Minnesförbrukning 52

Ordna 55

Rotera 55

Ta 50

Ta emot från en digitalkamera 54

Visa 54

Visa detaljerad information om en bild 55

Zooma 54

Bildlägen 51

Bluetooth 116

Anslutningsstatus, symboler 119

Avbryta ihopkoppling 120

Enhetssymboler 119

Fabriksdefinierat lösenord 119

Ihopkoppling 119

Ihopkopplingsförfrågan 119

Inställningar 117

Koppla från 121

Kortnamn på ihopkopplade

enheter 120

Lösenord, förklaring 119

Skicka data 118

Ta emot data 121

Unik enhetsadress 118

Uppkopplingsförfrågan 119

Bokmärke, förklaring 104

Brevlåda 76

Koppla från 78

C

Cache, förklaring 109

Tömma 109

CD-ROM 123

Cell broadcast-meddelanden (CBS) 82

Cell info display 40

Certifikat 38

Tillitsinställningar 39

C-knapp

Se *Raderingsknapp, guiden*
Snabbstart

D

Dataanslutningar

Inställningar

Symboler 9

Dator

Ansluta 122

Datoranslutningar 122

Via Bluetooth 122

Via IR 122

Datum, inställningar 35

DNS, domännamnservice, förklaring 34

DTMF, förklaring 19

E

Enhetsomvandlare 99

E-post 70

Bilagor 79

Fjärrbrevlåda 76

Hämta från brevlådan 77

Inställningar 86

Offline 77

Online 76

Öppna 78

Radera 80

Spara bilagor 79

F

Favoriter 91

Lägga till en genväg 91

Felsökning 124

Filformat

JAD och JAR 113

SIS-fil 110

Som stöds 79

Fjärrbrevlåda 76

Koppla från 78

Förbetalda SIM-kort 22

G

Genvägar

I Bilder 55

i Favoriter 91

i telefonen, se guiden Snabbstart 7

GIF-animeringar 54

GPRS

Se *Paketdata*

Gräns för samtalskostnad 22

H

Handsfree

Se *Högtalare*

Hanterare 110

Headset 14

Höghastighetsdata, förklaring 30

Högtalare 13

Aktivera 13

Stänga av 14

Högtalarknapp, se guiden Snabbstart

Spela in röstmärken 45

HSCSD

Se *Höghastighetsdata*

I

Ihopkoppling, förklaring 119

Inaktivt läge

Se *Vänteläge*

Informationstjänst 82

Infraröd (IR) 121

Inspelning, spela in ljud 102

Installera program 111

Inställningar 25

Anslutning 29

Bluetooth 117

Certifikat 38

Datum och tid 35

Display 26

Enhetsinställningar 25

E-post 86

Informationstjänst 88

Kalender 95

Kamera 51

Klocka 101

Koder 36

Låskod 36

Ljud 89

Logg 24

Meddelanden 82

Meddelanden, mappen Sända 88

Nummerbegränsning 37

PIN kod 36

Program (Java™) 115

Säkerhet 36

Samtalsspärr 39

SMS 83

Tillbehör 40

Vidarekoppling 19

WAP-meddelanden 87

Internet-kopplingspunkter (IAP)

Se *Kopplingspunkter*

Internet-leverantör, förklaring

IP-adress, förklaring 34

ISDN, förklaring 33

ISP

Se *Internet-leverantör*

J

JAD- och JAR-filer, förklaring 113

Java

Se *Program*.

Joystick, se *guiden Snabbstart*

JPEG, förklaring 50

K

Kalender 92

Alarm 95

Fält för kalenderposter 93

Inställningar 95

Radera flera poster åt gången 124

Skicka poster 95

Stänga av alarm 95

Symboler 94

Vyer 94

Kalkylator 97

Kamera 50

Batterisparläge 51

Bildtyper 51

Inställningar 51

Minnesförbrukning 52

Klippa ut

Text 64

Klistra in

Text 64

Klocka 101

Alarm 101

Inställningar 101

Koder 36

Kompositör 98

Ändra spelstil 98

Justera ljudvolymen 98

Justera tempot 98

Spela upp ringsignaler 98

Konferenssamtal 17

Kontaktgrupper 48

Lägga till flera medlemmar åt gången 49

Lägga till ringsignaler 47

Ta bort medlemmar 49

Kontaktkort

Ändra röstmärken 46

Infoga bilder 43

Lägga till ringsignaler 47

Lägga till röstmärken 45

Lagra DTMF-toner 19

Lyssna på röstmärken 46

Radera röstmärken 46

Röstmärken 44

Ta bort ringsignaler 47

Tilldela

snabbuppringningsknappar 46

Tilldela standardnummer

och -adresser 44

Kopiera

Text 64

Kopierar

Kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne 42

Koppla från

Bluetooth 121

Kopplingspunkt för

multimediedelanden

Se *Kopplingspunkter*

Kopplingspunkter 29

Inställningar 32

Inställningar, avancerade 34

Kopplingspunkter, förklaring 29

Tjänsteleverantör, förklaring 29

L

Låskod 36

Leveransrapporter 59

Ljud 89

Ta bort personlig ringsignal 47

Ljussensor

Inställningar 27

Logg

Filtrera 23

Inställningar 24

Radera innehållet 23

Samtalslista 20

Lyssna på meddelanden 16

M

Mapper; skapa, ordna objekt i
mappar 12

Meddelanden

- Bildmeddelanden 66
- Huvudvyn 58
- Inkorg 71
- Inställningar 82
- Inställningar för mappen Sända 88
- Leveransrapporter 59
- Meddelanden på SIM-kortet 81
- Mina mapper 75
- Multimediameddelanden (MMS) 67
- Skriva e-postmeddelanden 70
- Skriva text 61
- SMS 65
- Spara bildmeddelanden 57
- Utkorg 81

Meny 9

- Meny (knapp) 9
- Ordna om objekten i
huvudmenyn 10

Mina mapper 75

Miniatyrbilder

- I kontaktkort 43

Minnet nästan fullt

- Felsökning 124
- Visa minnesförbrukning 112

Missade samtal 20

Modem

- Använda telefonen som ett
modem 123

Mottagna samtal 20

Multimediameddelanden (MMS) 67

- Inställningar
- Skapa 68
- Spela upp ljudklipp 73
- Spela upp ljudklipp igen 73
- Visa 73

N

Nödsamtal 132

Normal textinmatning 61

Nummerbegränsning 37

O

Offline 77

Omvandlare 99

- Byta namn på valutor 100
- Konvertera enheter 100
- Konvertera valutor 100
- Lägga till valutakurser 100

Online 76

Organisera

- Meny 10

Överföra samtal 19

P

Paketdata 30

- Anslutningstidmätare 24
- Datamätare 24
- Förklaring i ordlistan 30
- Inställningar 35
- Prissättning 31

PC Suite för Nokia 7650 122

PIN kod 36

- Ta bort spärr 36

Priser för paketdata 31

Profiler 89

- Byta namn på 90
- Inställningar 89

Program 113

- Avinstallera ett Java-program 115
- Installera ett Java-program 114
- Inställningar för Java-program 115
- Öppna ett Java-program 115

Programvara

- Installera 111
- Ta bort 112

R

Radera

- Kalenderposter 93
- Kostnadsmätare 23
- Logg 23
- Samtalslista 21

Raderar

- Kontaktkort 43

Raderingsknapp, se guiden

Snabbstart 7

Rapporter 59

Redigera

- Kalenderposter 92
- Kontaktkort 43
- Text 61

Redigeraren för servicekommandon 82

[Redigeringsknapp, se guiden](#)

[Snabbstart](#) 7

[Ringa](#) 15

[Ringa samtal](#) 15

[Ringsignaler](#) 89

Inställningar 89

Lägga till personliga
ringsignaler 47

Ljudlös 18

Ta emot i ett smart SMS 74

[Röstbrevlåda](#) 16

Byta numret 16

Vidarekoppla samtal till
röstbrevlådan 19

[Röstinspelning](#) 102

[Röstmärken](#) 44

Ändra 46

Förklaring i ordlistan 42

Lägga till 45

Lyssna 46

Radera 46

Ringa samtal 46

[Röstmeddelanden](#) 16

[Röststyrd uppringning](#) 44

S

[Säkerhet](#)

Inställningar 36

Koder 36

Säkerhetscertifikat 38

[Säkerhetsinformation](#)

Användningsmiljö 130

Elektroniska enheter 130

Explosionsrisk 131

Fordon 131

Nödsamtal 132

Trafiksäkerhet 130

Underhåll och skötsel 129

Samtal

Alternativ under samtal 18

Använda kontaktlistan 15

Avvisa 17

Inställningar 27

Inställningar för vidarekoppling 19

Internationellt 15

Konferenssamtal 17

Koppla 19

Kostnadsgräns 22

Längd 21

Markeringar 22

Missade 20

Mottagna 20

Snabbuppringning 16

Svara på 17

Uppringda 20

Vidarekoppla 17

Samtalsknapp

Aktivera högtalaren

Samtalskostnadsgräns

Angiven av tjänsteleverantör 22

Nollställa mätaren 22

Samtalslista 20

Missade samtal 20

Mottagna samtal 20

Radera samtalslistor 21

Samtalskostnader 21

Samtalskostnadsgräns 22

Samtalslängd 21

Samtalsmarkeringar 22

Uppringda nummer 20

Samtalslistor

Se *Logg*

[Samtals spärr](#) 39

[Signaler](#) 89

SIM-kort

Kopiera namn och nummer 42

Meddelanden 81

Namn och nummer 24

Visa meddelanden på SIM 24

[SIS-fil](#) 110

Skapa

Kontaktkort 42

Skärmläckaren

Inställningar 27

Skicka

Data via Bluetooth 118

Data via IR 121

Kalenderposter 95

Kontaktkort, Visitkort 48

[Skjutbart lock, Knapplås, se guiden](#)

[Snabbstart](#)

Skjutbart skal, se guiden Snabbstart

Skriva 61

Automatisk textigenkänning 62

Automatisk textigenkänning,
inaktivera 64

Normal textinmatning 61

Slinga

Aktivera 41

Smarta SMS

Skicka 66

Ta emot 74

SMS 65

Skriva och skicka 65

SMS-meddelandecentral

Lägga till en ny 83

Snabbuppringning 46

Ringa samtal 16

Snooze 101

Sökfält 12

Språk

för att skriva 25

Stänga av

Alarmklocka 101

Kalenderalarm 95

Svara på samtal 17

Automatisk 41

Symboler 8

Dataanslutningar 9

Symboler för

Kalenderposter 94

T

Ta bilder 50

Ta bort program 112

Ta emot

Data via Bluetooth 121

Data via IR 121

*Ringsignaler, operatörslogotyper
och inställningar, se Smarta
SMS*

Telefonbok

Se *Kontakter*

Textinmatning 61

Textmallar 75

Textmeddelanden

Se *SMS*

Tid, inställningar 35

Tillbehör

Inställningar 40

Tjänsteleverantör för dataanslutningar,
förklaring

Tömma minne

Kalenderposter 124

Logginformation 124

U

Upplösning, förklaring 52

Uppringda nummer 20

USSD-kommandon 82

Utkorg 81

V

Valknappar, se guiden Snabbstart

Vänteläge 7

Inställningar 26

Symboler 8

Växla mellan program 10

vCard-format 48

Vidarekoppla samtal 17

Vidarekoppling 19

Visa

Bilder 54

GIF-animeringar 54

Visitkort, förklaring 48

Skicka 48

Visningsinställningar 26

Volymkontroll 13

Under ett samtal 15

W

WAP

Ansluta 106

Avsluta anslutningar 108

Ikoner 105

Inställningar 104

Inställningar för
servicemeddelanden 87

Läsa 106

Säkerhet 109

Servicemeddelanden 75

Tömma WAP-läsarminnet 109

WAP-kopplingspunkter, se
Kopplingspunkter

WAP-läsare 103

Z

Zooma 54