

Användarhandbok



9352350

Issue 4

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NSM-3NX uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on är ett varumärke som tillhör Nokia Mobile Phones.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Snabbguide

Tack för att valde den här telefonen! På de sidor som följer kommer du att få tips på hur du kan använda telefonen. Om du vill ha mer detaljerad information bör du läsa igenom hela Användarhandboken.

I handboken representeras alla tangenttryckningar av symboler som  och .

Ringa ditt första samtal

- Innan du ringer ditt första samtal bör du läsa Komma igång för att lära dig hur du sätter in SIM-kortet,
 - installerar och laddar batteriet,
 - slår på telefonen.
1. Skriv in riktnummer och telefonnummer och tryck på .
 2. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

Samtalsfunktioner

Svara på samtal	Tryck på  .
Avsluta/avvisa ett samtal	Tryck på  .
Anpassa volymen i hörluren	Tryck på volymknapparna på sidan av telefonen.
Automatisk återuppringning	Tryck på  för att få fram en lista över de senast slagna numren. Bläddra med  eller  tills du kommer till önskat nummer och tryck på  .
Ringa upp röstbrevlådan	Håll ned  . Om du blir ombedd att ange ett nummer skriver du det och trycker på OK.



Telefonboksfunktioner

- Snabblagring** Skriv in telefonnumret och tryck på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.
- Snabbsökning** Tryck på  och skriv den första bokstaven i namnet, bläddra med  eller  tills du kommer till rätt namn.
- Använda telefonboken under samtal** Tryck på **Välj** under samtalet, bläddra sedan till **Namn** och tryck på **Välj**.

Använda menyer

- Öppna / lämna en meny** Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till önskad meny och tryck sedan på **Välj**.
- Tryck på  för att stänga en menyfunktion utan att göra några inställningar och återgå till grundläge.

Andra viktiga funktioner

- Låsa / Låsa upp tangenterna** Tryck på **Meny** och tryck sedan snabbt på .
- Tryck på **Lås upp** och tryck sedan snabbt på .
- Skriva ett meddelande** Tryck på **Meny**, , ,  så att du kommer till **Skriv meddelanden**. Skriv meddelandet. **Använda automatisk textigenkänning:** Tryck endast en gång per bokstav på den tangent som visar önskad bokstav. Om det understrukna ordet är korrekt trycker du på  för att skriva ett blanksteg. Om ordet inte är korrekt trycker du på  så visas nästa matchande ord. **Välja traditionell textinmatning:** Tryck två gånger på .

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner	7	Koppla telefonnummer till snabb- uppringningstangenter	28
Allmän information	9	Samtalsgrupper	29
Etiketter på telefonen	9	Lägga in telefonnummer i samtalsgrupper	29
Säkerhetskod	9	Bestämma ringsignal och grafisk symbol för samtalsgruppen	29
Nättjänster	9	Telefonbokens status	30
Tillbehör	9	Bestämma hur namn och telefonnummer ska visas	30
Typografin i handboken	10	Servicenumren	31
1.Telefonen	11	Kopiera och skriva ut via IR	31
Tangenter	11	Kopiera namn och telefonnummer till din telefon	31
Anslutningar	12	Kopiera och skriva ut från din telefon	32
Displayindikatorer i grundläge ...	13	Röstuppringning	32
2.Komma igång	14	Lägga till ett röstmärke i telefonboken	33
Installera SIM-kortet och batteriet	14	Ringa samtal	34
Ladda batteriet	15	Ändra röstmärke	34
Slå på och stänga av telefonen .	16	Ta bort röstmärken	35
3.Samtalsfunktioner	18	5.Använda menyer	36
Ringa och svara på samtal	18	Bläddra till menyfunktioner	36
Ringa samtal	18	Välja menyfunktioner med genvägar	37
Svara på samtal	19	Lista över menyfunktioner	38
Alternativ under pågående samtal	21	6.Menyfunktioner	43
Tangentlås	22	Meddelanden (meny 1)	43
4.Telefonboken (Namn)	24	Läsa ett textmeddelande (Inkorgsmeny 1-1)	43
Välja telefonbok (Aktivt minne) .	24	Visa egna meddelanden (Utkorgsmenyn 1-2)	44
Lagra telefonnummer med ett namn (Lägg till ny)	25	Skicka ett textmeddelande (menyn Skriv meddelanden, 1-3)	44
Ringa upp med namn eller telefonnummer	26	Bildmeddelanden (meny 1-4) ..	48
Kopiera namn och telefonnummer	26		
Ta bort namn och telefonnummer	27		
En i taget	27		
Radera allt	28		

Meddelandeinställningar	Kalkylator (meny 7)	66
(meny 1-5)	Använda kalkylatorn	66
Infotjänst (meny 1-6)	Så här gör du en	
Fax-/dataöverföring	valutakonvertering	67
(meny 1-7)	Kalender (meny 8)	67
Servicekommandoredigerare	Infraröd (meny 9)	69
(meny 1-8)	Ställa in enheterna för infraröd	
Röstmeddelanden (meny 1-9) ..	anslutning	69
Samtalslistor (meny 2)	Ta emot data via en IR-port	69
Missade samtal (meny 2-1)	Sända data via IR-port	70
Mottagna samtal (meny 2-2) ..	Kontrollera statusen för	
Uppringda nummer	en IR-anslutning	70
(meny 2-3)	Smart messaging-tjänster	
Radera samtalslistor	(meny 10)	71
(meny 2-4)	Använda operatörstjänster	72
Visa samtalstider (meny 2-5) ..	Andra tjänster	73
Visa samtalskostnader	SIM-tjänster (meny 11)	75
(meny 2-6)		
Samtalskostnadsinställningar		
(meny 2-7)		
Profiler (meny 3)	7.Referensinformation 76	
Anpassa profiler	Koder	76
Ringinställningar för profiler ..	Säkerhetskod (5 siffror)	76
Andra profilinställningar	PIN-kod (4 till 8 siffror)	76
Ändra namn	PIN2-kod (4 till 8 siffror)	76
Inställningar (meny 4)	PUK-kod (8 siffror)	77
Alarmklocka (meny 4-1)	PUK2-kod (8 siffror)	77
Klocka (meny 4-2)	Spärrlösenord	77
Automatisk uppdatering	Krypteringsindikator	77
av datum och tid (meny 4-3) ..	Batteriinformation	78
Samtalsinställningar	Ladda och ladda ur batteriet ...	78
(meny 4-4)	Byta färgfrontpanelerna Nokia	
Telefoninställningar	Xpress-on™	79
(meny 4-5)		
Säkerhetsinställningar	Skötsel och underhåll 81	
(meny 4-6)		
Grundinställ telefonen	Viktig	
(meny 4-7)	säkerhetsinformation 82	
Vidarekoppla (meny 5)		
Spel (meny 6)		
Spelalternativ		
Påbörja ett spel med 2 spelare		

Säkerhetsinstruktioner



Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



GÖRA SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Du tar emot samtal genom att trycka på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Allmän information

I det här kapitlet beskrivs i allmänna ordalag din nya telefon och den här handboken.

Etiketter på telefonen

Din telefon är försedd med vissa etiketter. De är viktiga för service och liknande ändamål, så var försiktig så att du inte förlorar etiketten eller informationen på den.

Säkerhetskod

Säkerhetskoden 12345 är som standard inställd i telefonen. Om du vill undvika att obehöriga använder din telefon ska du ändra koden i menyn Inställningar, 4-6-6-1. Behåll sedan koden för dig själv och spara den på ett säkert ställe åtskilt från telefonen.

Nättjänster

Mobiltelefonen som beskrivs i den här handboken är godkänd för att användas i GSM900-, GSM1800- och EGSM900-nät.



OBS: Funktionen dual band kan inte användas på alla nät. Kontrollera med den lokala operatören om det är möjligt att använda och abonnera på funktionen.

Några av funktionerna som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör, och få instruktioner om hur de används.

Tillbehör

Lättviktsbatteriet Li-Ion är det godkända laddningsbara batteriet för telefonen.



WARNING! Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning från ACP-7, ACP-8, LCH-9 och DCV-1B. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara.

WARNING! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Typografin i handboken


Text som visas på displayen skrivs i handboken med blå stil, t ex **Ringer upp**.

Displaymeddelanden som hör till valtangenterna  och  skrivs med fet stil, t.ex. **Meny**. Endast texten utan tangentsymbolerna visas i texten.

1. Telefonen

Tangenter

I det här kapitlet beskrivs tangenterna på telefonen och vad som visas i displayfönstret när telefonen är i grundläge. Mer information finns i den här handboken.

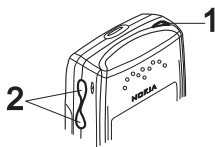


1. På/av-tangent. När du trycker ner på/av-tangenten längst upp på telefonen slås telefonen på eller av.

Om du trycker på den snabbt i grundläge eller under ett samtal öppnas listan med profiler.

Om du trycker ned den snabbt i telefonboken eller i menyfunktionerna lyser displaybelysningen under 10 sekunder.

2. Volymtangenter. Med den övre tangenten ökar du volymen och med den undre minskar du den.

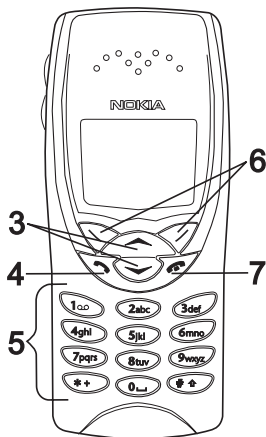

3. Med bläddringstangenterna går du mellan olika namn, telefonnummer, menyer eller inställningar i telefonboken och menyfunktionerna.

När du skriver ett meddelande flyttar tangenten  markören åt vänster och  den åt höger.

4.  Med den här tangenten besvarar du ett samtal och slår ett telefonnummer.

I grundläget visar den dessutom de senast slagna numren.

5. Med  till  skriver du in siffror och bokstäver.

När du trycker på och håller ner  ringer du upp din röstbrevlåda.

 och  används för olika syften i olika funktioner.


6. **Valtangenter.** Varje knapp utför den funktion som anges ovanför knappen.

Tryck och håll ner  **Namn** om du vill aktivera röstuppringning.

7.  Med den här tangenten avslutar eller avvisar du ett samtal.

Avslutar också en funktion.

Anslutningar



1. Anslutning för batteriladdare


2. Anslutning för Headset

3. Infraröd port



Displayindikatorer i grundläge

Indikatorerna här under visas när telefonen är klar att användas och när du inte skrivit in några tecken. Namnet på det aktuella mobiltelefonnätet visas på displayen.

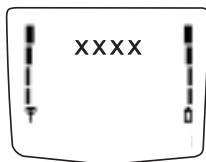

 och stapel

Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.

 och stapel

Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det kvar i batteriet.


X X X X

Visar vilken nätoperatör som används.


2. Komma igång

Installera SIM-kortet och batteriet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller brytning så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och tryck på knappen på bakstycket. Dra sedan bort bakstycket.

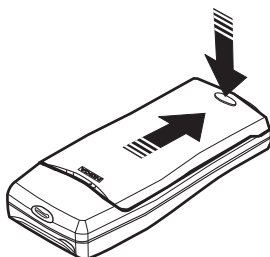


2. Lyft upp batteriet.³⁸


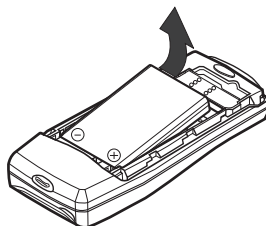


3. Sätt in SIM-kortet under metallplattan. Se till att guldkontakterna är vända neråt, dvs mot telefonens kontakter, och att det avfasade hörnet ligger till höger.


OBS: Om du tar bort SIM-kortet måste du vara försiktig när du drar ut det ur SIM-kortshållaren.

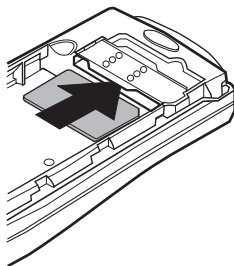

4. Sätt tillbaka batteriet.

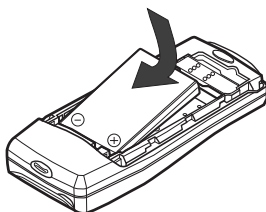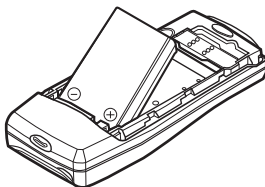


5. Skjut bakstycket så att det kommer på plats.

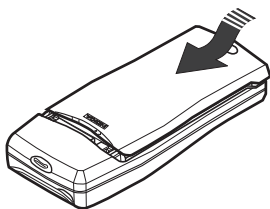

Ladda batteriet

1. Anslut försiktigt stickkontakten från laddaren till uttaget (1.) på undersidan av telefonen.

OBS: Uttaget (2.) använder du för att ansluta headset. Sätt inte in kontakten för headsetet i uttaget för batteriladdaren. Detta kan skada batteriladdaruttaget.



2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln börjar nu stiga.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen är påslagen. Du kan använda telefonen medan den laddas.

OBS: Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter innan du får någon indikation på att laddningen har börjat eller innan du kan göra några samtal. Laddtiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t ex laddar ett a BLB-2-batteri med en ACP-7-laddare tar det ca 2 timmar och 25 minuter.

3. Batteriet är färdigladdat när indikatorstapeln slutar bläddra. Om telefonen är påslagen visas texten **Batteriet laddat** under en kort stund.

4. Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen.

Om **Laddar ej** visas har laddningen avbrutits. Vänta då en stund, koppla ur laddaren och sätt sedan in den igen. Om den fortfarande inte fungerar, kontakta din återförsäljare.

Mer information finns i "Batterier" i kapitlet "Referensinformation".


Slå på och stänga av telefonen

Tryck på och håll ner på/av-tangenten.

Om du får en fråga om PIN-kod

- Skriv PIN-koden (visas som asterisker i displayen ★) och tryck på OK.

Se även Referensinformation
- Koder.

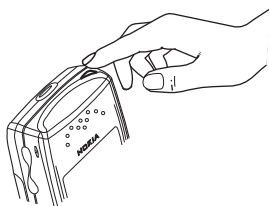

Om du får en fråga om säkerhetskod

- Skriv säkerhetskoden (visas som asterisker i displayen ★) och tryck på OK.

Se även "Allmän information" - "Säkerhetskoder".



WARNING! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.




OBS: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt.



Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

Normalposition: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst.

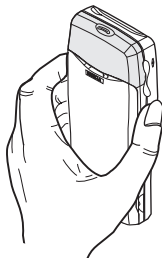

3. Samtalsfunktioner

Ringa och svara på samtal

Ringa samtal

1. Skriv riktnumret och telefonnumret.

Använd tangenterna  eller  för att flytta markören och ändra namnet. Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningen).

Internationella samtal

1. Tryck på  två gånger för att få fram det internationella prefixet (+-tecknet ersätter den internationella koden).
2. Skriv in lands-, rikt- och telefonnummer.
3. Tryck sedan på  för att ringa upp.

Ringa samtal från telefonboken

1. Tryck på **Namn**.
2. Markera **Sök** och tryck på **Välj**.
3. Skriv in den första eller de första bokstäverna i namnet och tryck på **OK**.
Du kan hoppa över det här steget om du vill.
4. Använd  och  för att komma till önskat namn.
5. Tryck på  för att slå numret.

Automatisk återuppringning


De tio senaste telefonsamtalen du gjort eller försökt göra sparas i telefonens minne. Om du vill ringa ett av dessa samtal gör du på följande sätt:

1. Tryck en gång på  för att få upp listan över senast slagna telefonnummer.
2. Använd  eller  för att komma till det önskade numret.

Ringa upp röstbrevlådan

1. Tryck på och håll ner .
2. Om du blir ombedd att ange ett nummer skriver du det och trycker på OK. Numret får du av din nätoperatör.

Information om hur du ändrar detta nummer finns i "Röstbrevlådsnummer" (meny 1-9-2).

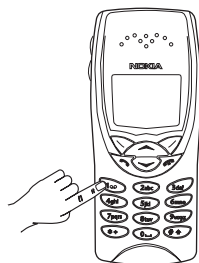

Snabbuppringning

Om du har kopplat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningstangenterna ( till ) gör du på något av följande sätt för att slå numret:

- Tryck på snabbuppringningsknappen för det nummer du vill slå och tryck på .
- Om funktionen Snabbuppringning är aktiverad (se meny 4-4-3) håller du motsvarande snabbuppringningsknapp nedtryckt ( till ) tills uppringningen sker. Kom ihåg att om du trycker på och håller ner  slås numret till din röstbrevlåda.

Svara på samtal

1. Tryck på  när du vill besvara ett samtal.
2. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

TIPS: Tryck på  om du inte vill ta emot ett samtal. Om funktionen [Vidarekoppla vid upptaget](#) är aktiverad, t ex om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du inte besvarar att vidarekopplas. Se även Vidarekoppla.

OBS: När någon ringer dig visas personens namn eller telefonnummer, eller texten [Samtal](#) på telefonen. Om det finns mer än ett namn i telefonboken med de sista sju siffrorna gemensamma med den som ringer, visas endast uppringarens telefonnummer – om det är tillgängligt.

Samtal väntar

Om du aktiverar menyfunktionen Val för samtal väntar (meny 4-4-4) kan du med denna nättjänst besvara inkommande samtal under pågående samtal.

1. Under pågående samtal trycker du på  (eller trycker på **Option** och väljer [Svara](#) för att besvara det väntande samtalet. Det första samtalet parkeras.
 2. Du växlar mellan samtalerna genom att trycka på **Pendla** eller .
 3. Tryck på  för att avsluta det pågående samtalet.
- Tryck på **Neka** om du vill avvisa ett samtal.

Alternativ under pågående samtal

I telefonen finns ett antal funktioner som du kan använda under ett samtal. Det går inte att använda funktionerna i alla lägen. Många av funktionerna under pågående samtal är nättjänster. Genom att trycka på **Option** under ett samtal kan alla eller något av följande alternativ vara tillgängliga:

Parkera eller Återta	för att parkera eller släppa fram ett samtal
Nytt samtal	för att ringa upp en ny person medan du amtar med någon annan
Sänd DTMF	för att sända DTMF-toner
Avsluta alla	för att avsluta alla samtal
Namn	för att öppna telefonboken
Meny	för att få tillgång till menyfunktionerna
Mikrofon av	för att slå av mobiltelefonens mikrofon
Förflytta	för att ansluta till ett pågående samtal och parkera samtal, samt för att koppla från samtal.

Ringa konferenssamtal

Upp till sex personer kan delta i ett konferenssamtal (nättjänst).

1. Under pågående samtal trycker du på **Option** och bläddrar till **Nytt samtal** och trycker på **Välj**.
2. Skriv in telefonnumret, eller använd ett från telefonens minne, och ring upp genom att trycka på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
3. När det nya samtalet har besvarats ansluter du det till konferensen genom att först trycka på **Option**. Bläddra sedan till **Konferens** och tryck på **Välj**.
4. Upprepa steg 1 och 2 om du vill att fler ska delta i samtalet.

- Om du vill ha ett enskilt samtal med en av deltagarna trycker du på **Option**, bläddrar till **Privat** och trycker på **Välj**. Välj vilken deltagare du vill samtala med och tryck på **OK**.
 - Tryck på **Pendla** eller  för att hoppa mellan konferensen och det privat samtalet.
- Välj **Konferens** en gång till för att återgå till konferensen. Se steg 3.
- Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

Tangentlås

Med den här funktionen låser du tangenterna och förhindrar att de av misstag trycks ned, t ex när du har telefonen i fickan eller portmonnän.

Så här låser du tangenterna:


- Tryck på **Meny** och sedan snabbt på .
När tangenterna är låsta visas  längst upp på displayen.

Så här låser du upp tangenterna:

- Tryck på **Lås upp** och sedan snabbt på .

Så här gör du när tangentskyddet är aktiverat

- Tryck på  när du vill besvara ett samtal.
- Avsluta eller avvisa ett samtal genom att trycka på . Tangentskyddet är inte aktiverat under ett samtal.

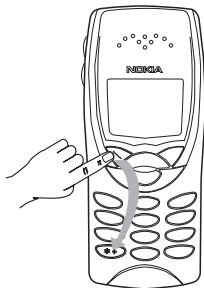



OBS: När telefonen är låst , kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Slå nödnumret och tryck på . Numret visas först när du har slagit den sista siffran.

4. Telefonboken (Namn)

Du kan lagra telefonnummer och namnen som är kopplade till dem i telefonens minne (den interna telefonboken) eller på SIM-kortet (SIM-telefonboken). I den interna telefonboken kan du lagra 250 namn (där varje namn kan vara upp till 20 tecken långt) och telefonnummer (med upp till 30 siffror). I telefonen kan du också använda SIM-kort som kan lagra upp till 250 namn och telefonnummer.

Förutom att lagra namnen och telefonnumren finns det i telefonboken också ett antal funktioner för att hantera dem.

Så här öppnar du telefonboken

1. Tryck på **Namn**.
2. Under ett samtal trycker du på **Option**, bläddrar med  eller  till **Namn** och trycker sedan på **Välj**.

Välja telefonbok (Aktivt minne)

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra med  eller  till **Alternativ** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **Aktivt minne** och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till **SIM kortet** eller **Telefon** och tryck på **OK**.

SIM-kortets minne markeras med symbolen  på displayen, och telefonens minne markeras av symbolen .

OBS: När SIM-kortet har bytts ut väljs automatiskt SIM-telefonboken.

Lagra telefonnummer med ett namn (Lägg till ny)

Du kan lagra namn och telefonnummer i den interna telefonboken eller i SIM-telefonboken.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Lägg till ny** och tryck på **Välj**.
3. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Använd tangenterna med bokstäver ( - ) för att skriva namnet. Tryck en gång för den första bokstaven på tangenten, två gånger för den andra och tre gånger för den tredje osv.

- Om du vill växla mellan gemener och versaler trycker du på . Symbolen **ABC** eller **abc** visas överst på displayen och visar vad du kommer att skriva med.
- Om du vill skriva in en siffra trycker du och håller ner tangenten med siffran som du vill skriva.
- Du växlar mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner .
- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Om du trycker på  får du upp en lista med specialtecken. Du bläddrar i listan till önskat tecken med  eller  och trycker på **Infoga** för att lägga in tecknet i namnet.
- Om du gör ett misstag tar du bort tecknen till vänster om markören genom att trycka på **Radera** så många gånger som det behövs. Om du trycker och håller ner **Radera** raderas allt du skrivit in.
-  och  flyttar markören till vänster resp till höger.

4. Skriv in ett rikt- och telefonnummer och tryck på **OK**.

TIPS: Om du skriver in ett + tecken som ditt internationella prefix (tryck två gånger på ) framför landskoden, kan du använda samma telefonnummer när du ringer från utlandet.

TIPS: SNABBLAGRING: Skriv in telefonnumret och tryck på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Ringa upp med namn eller telefonnummer

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Sök** och tryck på **Välj**.
3. Skriv in den första eller de första bokstäverna i namnet du söker efter.
4. Tryck på **OK** eller  för att komma till det första eller  det sista namnet som börjar med vad du skrev i steg 3.
5. Tryck på  eller  tills du får upp namnet du söker efter.

TIPS: SNABBSÖKNING: Tryck på  eller  och skriv den första bokstaven i namnet. Bläddra med  eller  tills du hittar namnet du söker.

Kopiera namn och telefonnummer

Du kan kopiera alla namn och telefonnummer samtidigt, eller ett i taget, från telefonen till SIM-kortet eller tvärt om.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Kopiera** och tryck på **Välj**.
3. Välj önskad kopieringsriktning **Från telefon till SIM kort** eller tvärt om och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till **En i taget** eller **Alla** och tryck på **Välj**.

5. Om du väljer **En i taget**

- Välj om du vill behålla eller radera det ursprungliga namnet och telefonnumret och tryck sedan på **Välj**.
- Bläddra till namnet och/eller telefonnumret du vill kopiera. Tryck på **Kopiera** för att starta kopieringen eller på **Tillbaka** för att avbryta åtgärden.

Om du väljer **Alla**

- Välj om du vill behålla namnet eller radera de ursprungliga namnen och telefonnumren och tryck på **Välj**.
- Tryck på **OK** för att starta kopieringen eller **Tillbaka** för att avbryta åtgärden.

Om namnet är för långt för den telefonbok som du kopierar till kommer det att kortas av.

Om namnet redan finns i telefonboken, men med ett annat telefonnummer, läggs ett ordningsnummer till i slutet av namnet.

Ta bort namn och telefonnummer

Du kan radera namn och telefonnummer i den valda telefonboken ett i taget eller alla på en gång.

En i taget

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Radera** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **En i taget** och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till namnet och telefonnumret som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och bekräfta sedan med **OK** att du vill ta bort.

Radera allt

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Radera** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **Radera alla** och tryck på **Välj**.
4. Välj vilken telefonbok du vill radera, **Telefon** eller **SIM kort**. Tryck på **Välj**.
5. Vid ledtexten **Är du säker?** trycker du på **OK**.
6. Skriv in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

Mer information om säkerhetskoder finns i Referensinformation
- Koder.

Koppla telefonnummer till snabbuppringningstangenter

De nio första namnen och telefonnumren i telefonboken lagras automatiskt för att kunna slås med snabbuppringningstangenterna  - . Om du vill koppla en av tangenterna till ett annat telefonnummer gör du på följande sätt:

1. Tryck på **Namn** och välj sedan **Snabbuppringing**. Tryck på **Tilldela** om inget telefonnummer är kopplat till en tangent.

Om ett telefonnummer redan är kopplat till en tangent kan du kontrollera numret, ändra det eller ta bort det genom att först trycka på **Option**.

OBS: **Tilldela** visas också när telefonnumret lagras automatiskt från telefonboken som en snabbuppringningstangent.

2. Sök efter namnet och/eller telefonnumret i telefonboken och tryck på **OK** för att välja det.

På sidan 20 beskrivs hur du använder snabbuppringningstangenterna.

Samtalsgrupper

Du kan ordna namnen och telefonnumren i telefonboken i olika grupper, t ex [Familj](#) och [Kollegor](#).

För varje samtalsgrupp kan du ställa en speciell ringsignal och låta en speciell grafisk symbol blinka i displayen när du tar emot ett samtal från ett telefonnummer som ingår i gruppen.

Du kan också ställa in telefonen så att den ringer endast när du får samtal från telefonnummer som hör till en speciell samtalsgrupp. Se Profiler (meny 3).

Lägga in telefonnummer i samtalsgrupper

1. Tryck på **Namn** och välj [Sök](#).
2. Bläddra till namnet eller telefonnumret som du vill lägga in i samtalsgruppen.
3. Tryck på **(Detaljer och) Option**.
4. Bläddra till [Samtalsgrupp](#) och tryck på **Välj**.
5. Bläddra till den önskade gruppen, t ex [Familj](#) och tryck på **Välj**.

Bestämma ringsignal och grafisk symbol för samtalsgruppen

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till [Samtalsgrupp](#) och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till den önskade samtalsgruppen och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till ett av följande alternativ och tryck på **Välj**.
 - [Ändring av gruppnamnet](#) Skriv in namnet och tryck på **OK**.

- **Ringning i gruppen** Bläddra till den önskade ringsignalen och tryck på **OK**. **Förinställd** är den signal som gäller för den aktuella profilen.
- **Grafik i gruppen** Bläddra till **På**, **Av**, **Visa grafik**, **Sänd via IR**, **Sänd grafik** (sänd via SMS), och tryck på **Välj**.

Om du valde **Sänd grafik** (nätverkstjänst) skriver du in mottagarens telefonnummer eller ringer upp det via telefonboken och trycker på **OK**.

Telefonbokens status

Du kan kontrollera hur många namn och telefonnummer som finns lagrade i telefonboken och hur många till som kan lagras.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Alternativ** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till **Minnesstatus** och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till **SIM:** eller **Telefon:**. Nu visas hur många lediga platser du har och vilka som används.

Bestämma hur namn och telefonnummer ska visas

I telefonen kan du se telefonnumren och namnen på tre olika sätt, vilket kallas **Visning av telefonlista**.

- **Namnlista** visar tre namn i taget.
- **Namn & nr.** visar ett namn och telefonnummer.
- **Stor text** visar ett namn åt gången.

Så här ställer du in visningen av telefonlistan

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Alternativ** och tryck på **Välj**.

3. Bläddra till [Visning av telefonlista](#) och tryck på **Välj**.
4. Bläddra till [Namnlista](#), [Namn & nr.](#) eller [Stor text](#) och tryck på **OK**.

Serviceumren

Med den här funktionen är det enkelt att ringa din nätoperatörs servicenummer. Funktionen visas bara om nätoperatören har inkluderat servicenumret på ditt SIM-kort.

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till [Serviceumren](#) och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till det önskade numret och tryck på  för att ringa upp.

Kopiera och skriva ut via IR

Kopiera namn och telefonnummer till din telefon

Du kan via IR-porten (den infraröda porten) kopiera namn och telefonnummer från en annan liknande telefon (kompatibel telefon).

1. Tryck på **Meny**, bläddra till [Infraröd](#) (meny 9) och tryck på **Välj**.
Din telefon är nu inställd för att ta emot data via IR-porten.
Användaren med den andra telefonen kan nu sända namn och telefonnummer via IR-porten.
2. Tryck på **Option** när namnet och telefonnumret har kopierats till din telefon och bläddra sedan till [Visa](#), [Spara](#) eller [Radera](#) och tryck på **OK**.

Kopiera och skriva ut från din telefon

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonboken till en annan liknande telefon eller till en PC med ett passande program, eller skriva ut dem på en kompatibel skrivare.

1. Kontrollera att den andra telefonen, PC:n eller skrivaren är inställd för att ta emot data via IR-porten.
2. Hämta namnet och telefonnumret som ska kopieras eller skrivas ut.
3. Tryck på **(Detaljer och) Option**, bläddra till **Sänd via IR** för att kopiera namnet och telefonnumret till en annan telefon eller PC, eller **Skriv ut via IR** för att skriva ut namnet eller telefonnumret på en kompatibel skrivare.
4. Tryck på **Välj**.

Röstuppringning

Röstuppringningsfunktionen gör det möjligt för dig att ringa samtal genom att säga ett röstmärke som har kopplats till ett namn och telefonnummer. Alla ord du kan säga, t ex ett namn, kan vara ett röstmärke.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga mot bakgrundsljud. Spela därför in dem och ring samtalen från platser där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal håller du telefonen som vanligt tätt intill örat. Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka).
- Ett röstmärke får inte vara längre än 1,5 sekunder, men alltför korta namn accepteras inte heller.

- Du kan spara högst åtta röstmärken i telefonens minne.

OBS: Förutom att du måste ha tillräcklig signalstyrka för att kunna ringa ett samtal måste du dessutom säga namnet på exakt samma sätt som när du la till det. Detta kan vara svårt t.ex. i stökiga miljöer eller i en nödsituation, och du bör därför inte enbart förlita dig på röstuppringning i alla situationer.

Lägga till ett röstmärke i telefonboken

- Spara eller kopiera namn och telefonnummer, som du vill lägga till ett röstmärke för, i telefonens minne.
- Du kan också lägga till röstmärken för namn och telefonnummer på SIM-kortet, men röstmärkena kan försvinna om du flyttar SIM-kortet till en annan telefon eller om du använder ett annat SIM-kort i din telefon.

1. Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken och välj sedan **Sök**.
2. Bläddra till namnet och telefonnumret som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på **(Detaljer och) Option**.
3. Bläddra till **Lägg till röstm.** och tryck på **Välj. Tryck Starta, tala sedan efter tonen** visas.
4. Tryck på **Starta**. Du hör en ljudsignal och **Tala nu** visas.
5. Säg nu klart och tydligt det eller de ord som du vill ha som röstmärke.
6. Telefonen spelar upp det inspelade röstmärket och **Spelar upp röstmärke** visas. Om du inte vill spara inspelningen trycker du på **Avbryt**.
7. När du har sparat röstmärket visas **Röstmärke separat**. Röstmärken sparas i telefonbokens **Röstmärken**-lista.



Spela upp röstmärken

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Röstmärken** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till namnet (eller telefonnumret) som du vill spela upp och tryck på **Option**.
4. Bläddra till **Uppspelning** och tryck på **OK**.

Ringa samtal

1. Tryck och håll ner **Namn** för att aktivera röstuppringning. Du hör en ljudsignal och **Tala nu** visas.
2. Säg röstmärket tydligt.

Om röstmärket inte hittas eller om det inte känns igen får du ett meddelande om att du kan försöka en gång till. Tryck på **Ja** för att aktivera röstuppringningen en gång till eller **Sluta** för att återgå till grundläge.
3. Nu slås telefonnumret automatiskt och **Söker** visas.

Ändra röstmärke

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Röstmärken** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till namnet (eller telefonnumret) som du vill ändra röstmärke för och tryck på **Option**.
4. Bläddra till **Ändra** och tryck på **OK**. **Tryck Starta, tala sedan efter tonen** visas.
5. Tryck på **Starta**. Du hör en ljudsignal och **Tala nu** visas.
6. Säg det eller de ord som du vill ha som nytt röstmärke. Det nya röstmärket spelas upp och du får en bekräftelse på att röstmärket har sparats.

Ta bort röstmärken

1. Tryck på **Namn**.
2. Bläddra till **Röstmärken** och tryck på **Välj**.
3. Bläddra till namnet (telefonnumret) du vill ta bort och tryck på **Option**.
4. Bläddra till **Radera** och tryck på **OK**. **Radera röstmärke?** visas.
5. Tryck på **OK** för att ta bort röstmärket.

5. Använda menyer

I telefonen finns ett antal funktioner som ger dig möjlighet att skräddarsy den efter dina önskemål. Funktionerna är ordnade i menyer och undermenyer.

Till de flesta menyfunktionerna finns en kortfattad hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till menyfunktionerna och väntar i 15 sekunder.

Du kommer till menyerna och undermenyerna genom att bläddra dig dit eller via genvägar.

Bläddra till menyfunktioner

1. Tryck på **Meny** för att aktivera menyfunktionerna. Bläddra med  eller  för att komma till önskad meny, t ex **Inställningar**. Tryck på **Välj** för att öppna menyn.
2. Om menyn innehåller undermenyer, t ex **Samtalsinställningar**, hittar du ditt menyalternativ genom att bläddra med  eller . Tryck på **Välj** för att öppna undermenyn.

Om menyn du väljer innehåller ytterligare undermenyer upprepar du detta steg.
3. Bläddra med  eller  tills du hittar det du söker. Tryck på **OK** för att bekräfta de inställningar du gör.

TIPS: Du återgår till föregående menynivå genom att trycka på **Tillbaka**.

TIPS: Du stänger en meny utan att några ändringar görs om du trycker på  eller trycker på och håller ner **Tillbaka**.

Välja menyfunktioner med genvägar

De olika delarna i menyerna (menyer, undermenyer och inställningar) är numrerade och kan snabbt nås med ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas överst till höger på displayen. Genvägarna till menyerna visas i Lista över menyfunktioner.

1. Tryck på Meny.
2. Inom tre sekunder skriver du den första siffran i genvägsnumret. Fortsätt nu för varje siffra i genvägsnumret.

Exempel: Aktivera funktionen för svarsknappar

- Tryck på Meny och , , , .

Meny först för att komma in i menyfunktionen,  för **Inställningar**,  för **Samtalsinställningar**,  för **Svarsknapp(ar)** och  för att aktivera svarsknapparna.

Komma åt funktionerna i Meny 1

- Tryck på Meny och skriv sedan siffrorna 01. Sedan skriver du in de övriga siffrorna för genvägsnumret.

Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Inkorg
2. Utkorg
3. Skriv meddelanden
4. Bildmeddelanden
5. Meddelandeinställningar
 1. Inställning 1¹
 1. Nummer till meddelandecentral
 2. Meddelande sänds som
 3. Meddelande sparas i
 4. Ändra namn på inställningen
 2. Allmänna²
 1. Leveransrapport
 2. Svara via samma central
6. Info tjänst
7. Fax/data-överföring³
 1. Fax och data
 2. Även röst
 3. Faxbrevlåda
 4. Databrevlåda
8. Servicekommando redigerare
9. Röstmeddelanden
 1. Lyssna på röstmeddelanden
 2. Röstbrevlådsnummer

2. Samtalslistor



1. Missade samtal

¹ Antalet inställningsgrupper beror hur många inställningar du kan göra på ditt SIM-kort. Varje inställningsgrupp viss i en separat undermeny och kan ha olika namn.

² Denna menys genvägsnummer är beroende av hur många inställningsgrupper det finns.

³ De fax- och dataöverföringsalternativ som inte stöds av nätoperatören visas eventuellt inte.

2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Visa samtalstider
 1. Tid i senaste samtal
 2. Tid för alla samtal
 3. Inkommande samtal
 4. Utgående samtal
 5. Nollställ tidmätarna
6. Visa samtalskostnader
 1. Kostnad för senaste samtal
 2. Kostnad för alla samtal
 3. Nollställ mätarna
7. Samtalskostnads-inställningar
 1. Kostnadsbegränsning
 2. Visa kostnad i

3. Profiler



1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 1. Ringsignalfunktion
 2. Ringsignaltön
 3. Ringsignalsvolym
 4. Vibrationssignal
 5. Textmeddelandeton
 6. Tangenttonvolym
 7. Varnings- och speltoner
2. Ljudlös
 1. Aktivera
 2. Anpassa (samma undermenyer som i Normal)
 3. Ändra namn
3. Möte (samma undermenyer som i Ljudlös)
4. Utomhus (samma undermenyer som i Ljudlös)
5. Personsökare (samma undermenyer som i Ljudlös)

6. Headset ¹

- Anpassa (samma undermenyer som i Normal plus Svara utan knapptryck)

7. Bil² (samma undermenyer som i Headset plus Belysning)

4. Inställningar



1. Alarm-klocka

2. Klocka

3. Autom. uppdat. av datum & tid

4. Samtalsinställningar

1. Svarsknapp(ar)
2. Återuppringning
3. Snabbuppringning
4. Val för samtal väntar
5. Sänd eget nummer
- Telefonlinje som används³

5. Telefoninställningar

1. Språk
2. Cellinformation
3. Bekräfta SIM-tjänster
4. Egna nummer
5. Välkomsttext
6. Val av operatör

6. Säkerhetsinställningar

1. PIN-kodskontroll
2. Samtalsspärrar
 1. Utgående samtal
 2. Internationella samtal
 3. Internationella utom samtal till hemlandet
 4. Inkommande samtal
 5. Inkommande när du är utomlands
 6. Avbryt alla samtalsspärrar

¹ Denna profil visas endast om telefonen används eller har använts med headsetet HDC-5.

² Denna profil visas endast om telefonen används eller har använts med biltillsatsen PPH-1.

³ Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.

3. Nummerbegränsning
4. Begränsad grupp
5. Säkerhetsnivå
6. Ändra koder
 1. Ändra säkerhetskod
 2. Ändra PIN-kod
 3. Ändra PIN2-kod
 4. Ändra lösen till operatör

- Linjebyte¹

7. Grundinställ telefonen

5. Vidarekoppla²

1. Vidare-koppla alla röstsamtal
2. Vidarekoppla vid upptaget
3. Vidarekoppla vid ej svar
4. Vidarekoppla vid ej anträffbar
5. Vidarekoppla vid Av, Ej svar, Ej kan nås
6. Vidarekoppla alla faxöverföringar
7. Vidarekoppla alla dataöverföringar
8. Avbryt all vidarekoppling



6. Spel

1. Memory
2. Snake
3. Logic
4. Rotation



7. Kalkylator



8. Kalender



9. Infraröd



¹ Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.

² De vidarekopplingsalternativ som inte stöds av din nätoperatör visas eventuellt inte.

10. Tjänster



1. Personliga bokmärken

- Tjänstens namn *)
- Lägg till tjänst

2. Tjänster hos operatör

- Tjänstens namn *)
- Inställningar för operatör
 - Säkerhetsnummer 1 till operatör
 - Säkerhetsnummer 2 till operatör
- Uppdatera tjänster hos operatör

11. SIM-tjänster¹



¹ Funktionen är endast tillgänglig om ditt SIM-kort stöder den.

* I denna meny visas namnen på alla tillgängliga tjänster.

6. Menyfunktioner

Meddelanden (meny 1)



Läsa ett textmeddelande (Inkorgsmeny 1-1)

När du får ett textmeddelande visas  och antalet nya meddelanden följt av texten **meddelanden mottagna** samtidigt som det hörs en kort ljudsignal.

- Visa meddelandelistan omedelbart genom att trycka på **Läs**, eller visa den vid ett senare tillfälle genom att trycka på **Sluta**.

Så här visar du meddelandelistan vid ett senare tillfälle

1. Bläddra till **Inkorg** på menyn **Meddelanden** och tryck på **Välj**.
2. Bläddra till önskat meddelande och läs det genom att trycks på **Läs**. Bläddra igenom meddelandet och den information som följer med det, t ex avsändarens telefonnummer och datum och tidpunkt då meddelandet togs emot, med  eller .
3. Under tiden som du läser meddelandet kan du trycka på **Option** så att du får tillgång till något av följande alternativ, och sedan aktivera det genom att trycka på **OK**:
 - **Radera** för att ta bort meddelandet.
 - **Svara** för att svara på meddelandet.
 - **Ändra** för att ändra innehållet i meddelandet.
 - **Använd nr.** för att hämta ett telefonnummer från meddelandet så att du kan ringa det eller spara det i telefonboken.
 - **Sänd vidare** för att sända meddelandet vidare.

- **Skriv ut via IR** för att skriva ut meddelandet på en kompatibel skrivare via telefonens infraröda port.
- **Detaljer** för att visa information om meddelandet: avsändarens namn eller telefonnummer, meddelandecentralen som användes för att skicka meddelandet, datum och tid det togs emot, tillgänglig svarsväg.

OBS:  framför rubriken betyder att meddelandet ännu inte har lästs.

 framför rubriken betyder att det är en leveransrapport.

När  blinkar betyder det att det inte finns plats att ta emot fler meddelanden. Ta bort några av de gamla meddelandena.

Visa egna meddelanden (Utkorgsmenyn 1-2)

I denna menyn kan du spara dina egna meddelanden.

1. Gå till menyn **Meddelanden**, bläddra till **Utkorg** och tryck sedan på **Välj**.
2. Bläddra till det önskade meddelandet och visa det genom att trycka på **Läs**.
3. Om trycker på **Option** under tiden som du läser ett meddelande får du tillgång till samma funktioner som i Inkorg (meny 1-1) med undantag för **Svara** och **Detaljer**.
4. Använd alternativet **Sänd vidare** om du vill skicka det sparade meddelandet.

Skicka ett textmeddelande (menyn Skriv meddelanden, 1-3)

Med SMS-nätjänsten kan du sända korta textmeddelanden till telefoner som kan ta emot SMS-meddelanden.

Innan du kan skicka meddelanden måste du lagra numret till din meddelandecentral i menyn Meddelandeinställningar. Numret till meddelandecentralen får du av din nätoperatör när du abonnerar på SMS.

Skriva och skicka ett textmeddelande

På menyn [Skriv meddelanden](#) kan du skriva och redigera textmeddelanden som är upp till 160 tecken långa. Du kan skriva ett meddelande på två olika sätt:

- med den sedvanliga metoden för att skriva meddelanden i mobiltelefoner, indikeras av , och
- med en annan metod som heter "automatisk textigenkänning", indikeras av .

1. Bläddra till [Skriv meddelanden](#) på menyn [Meddelanden](#) och tryck på **Välj**.

2. Skriv ett meddelande.

Du kan använda den traditionella metoden, som beskrivs i avsnittet "Lagra telefonnummer med ett namn" på sidan 25, när du ska registrera text.

Du kan även använda dig av automatisk textigenkänning. Se avsnittet "Automatisk textigenkänning".

3. Visa följande funktioner genom att trycka på **Option**.

- [Sänd](#) för att skicka meddelandet.
- [Ordlista](#) för att slå på automatisk textigenkänning och välja språk.
- [Sänd fördef.](#) för att skicka meddelandet till en fördefinierad inställningsgrupp, se nedan.
- [Spara](#) för att spara meddelandet i din [Utkorg](#) så att det kan användas vid ett senare tillfälle.
- [Radera](#) för att ta bort alla tecken som du har knappat in på displayen.

4. Sänd meddelandet genom att välja **Sänd** och trycka på **OK**.
5. Skriv in mottagarens telefonnummer eller hämta telefonnumret från telefonboken genom att trycka på **Sök**. Leta reda på det önskade numret och tryck på **OK**.
6. Skicka meddelandet genom att trycka på **OK**.

Automatisk textigenkänning

Med automatisk textigenkänning kan du knappa in vilket tecken som helst med en enda tangenttryckning. Denna textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

Välja språk för automatisk textigenkänning

1. Välj **Skriv meddelanden** och tryck på **Option**.
2. Bläddra till **Ordlista** och tryck på **OK**.
3. Bläddra till önskat språk och tryck på **OK**. **T9 ordlista på** visas och automatisk textigenkänning är nu på, indikeras av .

Du kan växla från automatisk textigenkänning till traditionell textinmatning på något av följande sätt:

- Tryck på **Option** och bläddra till **Ordlista**. Tryck på **OK**, bläddra till **Ordlista av** och tryck på **OK**. **T9 ordlista av** visas.
- Tryck två gånger på .

Skriva ord med automatisk textigenkänning

1. När den ENGELSKA automatiska textigenkänningen är aktiverad kan du börja att skriva ett ord med tangenterna  till . Tryck bara en gång på varje tangent för en bokstav. Om du t ex vill skriva ordet "Hello" trycker du på  (för h),  (för e),  (för l),  (för l) och  (för o).



Bry dig inte om vad som visas i displayen förrän du har avslutat ordet.

- Om du vill ta bort ett tecken trycker du på **Radera**.
 - Om du vill byta från stor till liten bokstav och vice versa, trycker du på .
 - Om du vill växla mellan att skriva bokstäver och siffror trycker du på och håller ner .
 - Om du vill infoga ett ord trycker du på **Option**. Bläddra sedan till **Infoga ord**. Skriv ordet och tryck på **OK**.
 - Om du vill infoga ett enskilt nummer under tiden som du skriver text trycker du på och håller ner motsvarande nummertangent.
 - Om du vill infoga flera nummer trycker du på **Option**. Bläddra till **Infoga nummer** och tryck på **OK**. Skriv de önskade numren och tryck på **OK**.
 - Om du vill infoga en symbol trycker du på och håller ner . Bläddra till önskad symbol och tryck på **Använd**.
Du kan också trycka på **Option**, bläddra till **Infoga symbol** och trycka på **OK**. Bläddra till önskad symbol och tryck på **Använd**.
2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du inmatningen genom att trycka på  eller lägga till ett mellanrum med .
3. Om ordet är korrekt börjar du skriva nästa ord.
Om du inte är nöjd med ordet gör du något av följande:
- Tryck upprepade gånger på  tills ordet visas och bekräfta sedan det.
 - Tryck på **Option**, bläddra till **Ordförslag** och tryck på **OK**. Bläddra i orden och välj rätt ord genom att trycka på **Infoga**.

Lägga till ett ord i ordlistan

1. Om du inte får några förslag när du arbetar i läget automatisk textigenkänning kan du infoga ett nytt ord i ordlistan. Tryck på **Stava** och skriv in det önskade ordet på traditionellt sätt.

2. Spara ordet genom att trycka på **OK**.

OBS: När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

Skriva sammansatta ord

1. Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på .
2. Skriv den sista delen av ordet och godkänn det genom att trycka på  eller .

Bildmeddelanden (meny 1-4)

Med hjälp av telefonen kan du sända och ta emot meddelanden som innehåller bilder. Dessa meddelanden kallas bildmeddelanden. Din telefon innehåller ett antal förinställda bilder.



OBS: Denna funktion är endast tillgänglig om den stöds av din nätoperatör.

När du tar emot ett bildmeddelande

- Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**. Du kan spara meddelandet medan du läser det genom att trycka på **Spara**.
- För att visa meddelandet senare i den här menyn trycker du först på **Sluta** och sedan på **OK** för att spara meddelandet.

OBS: Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att spara det nya meddelandet måste du välja ett av de gamla meddelandena och ersätta det med det nya.

Sända ett bildmeddelande

1. Välj någon av de förinställda bilderna i menyn **Bildmeddelanden** och tryck på **Visa**.
2. Om den bild som visas är den du vill ha, tryck på **Option**, bläddra till **Redigera text** och tryck på **Välj**.

Om du inte vill ha den bild som visas trycker du på Tillbaka och upprepar steg 1.

3. Skriv meddelandet.

Om du vill se hela meddelandet innan du skickar det trycker du på Option, bläddrar till Förhandsvisa och trycker på OK.

4. Sänd meddelandet genom att välja [Sänd](#) och trycka på OK

Det är bara telefoner som har bildmeddelandefunktionen som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

OBS: Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det kosta mer att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.

Eftersom bildmeddelanden sparas i telefonen kan du inte visa dem om du använder SIM-kortet med en annan telefon.

Meddelandeinställningar (meny 1-5)

Inställning 1 (meny 1-5-1)¹

Med en inställningsgrupp eller en "inställning" menas här den samling inställningar som krävs för att du ska kunna sända textmeddelanden.

Du kan t ex sända ett textmeddelande som ett fax (förutsatt att denna funktion stöds av din nätoperatör) genom att välja den inställningsgrupp där du har definierat inställningarna för faxöverföring.

Varje inställningsgrupp har sin egen undermeny:

- [Nummer till meddelandecentral](#)

Använd den här menyn när du ska lagra det telefonnummer till meddelandecentralen som du behöver för att sända textmeddelanden. Skriv telefonnumret och tryck på OK.

- [Meddelande sänds som](#)

¹ Det totala antalet inställningsgrupper beror på hur många ditt SIM-kort tillhandahåller.

Du kan be nätverket att konvertera dina [textmeddelanden](#) till alternativa format: [Fax](#) , [Personsökn.](#) eller [E-post](#) (nätverkstjänst).

För att kunna ta emot ett konverterat meddelande måste mottagaren ha lämplig utrustning, t ex en faxmaskin.

- [Meddelande sparas i](#)

Med den här nätverkstjänsten kan du ange hur länge textmeddelanden ska sparas i meddelandecentralen under tiden som försök görs att leverera dem.

- [Ändra namn på inställningen](#)

Låter dig ändra namn på inställningsgruppen.

Allmänna (meny 1-5-2)¹

- [Leveransrapporter](#)

Du kan begära att nätverket sänder leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätverkstjänst).

- [Svar via samma central](#)

Du kan begära att nätverket skickar svaret på ett textmeddelande via din egen meddelandecentral (nätverkstjänst).

Infotjänst (meny 1-6)

Med denna nätverkstjänst kan du ta emot olika typer av meddelanden (t ex väderrapporter eller trafikupplysningar) från nätoperatören. Kontakta nätoperatören för att få reda på vilken information som finns och numren dit.

Välj [På](#) för att få meddelanden om vilka ämnen som är aktiva.

¹ Denna menys genvägsnummer är beroende av hur många inställningsgrupper det finns. Här antas att det endast finns en inställningsgrupp.

Index hämtar en lista över alla ämnen som finns att tillgå från nätverket. Du kan lägga till ämnen i listan i **Index**. Du kan även **Ändra** och **Radera** ämneslistan eller ange att ett ämne är aktivt eller inaktivt genom att markera det med alternativet **Välj**.

Ange språk för meddelandena genom att välja **Språk**. Endast meddelanden på det angivna språket visas.

Fax-/dataöverföring (meny 1-7)

Innan du använder denna funktion måste du aktivera IR-funktionen i meny 9 (Infraröd), och telefonen måste vara ansluten till en kompatibel utrustning.

Göra en dataöverföring eller skicka ett fax

1. Välj **Fax/dataöverföring** på menyn **Meddelanden**.
2. Bläddra till **Fax och data** eller **Även röst** och tryck på OK. Med **Även röst** kan du växla mellan röst-, data- och faxläge när du ringer.
3. Skriv eller hämta det önskade numret och tryck på OK.
4. Om du valde **Även röst** i steg 2 kan du växla mellan röst- och data/faxläge under ett samtal genom att trycka på **Option**, välja **Röstmod** eller **Datamod** (eller Faxmod) och sedan trycka på OK.
5. Efter överföringen avslutar du samtalet genom att trycka på .

Ta emot ett data- eller faxsamtal

Du svarar på ett data- eller faxsamtal på sedvanligt sätt, till och med när tangentlåset är på.

Ringa till en fax- och databrevlåda

Du kan ringa upp din fax- och datapostlåda med menyerna **Faxbrevlåda** och **Databrevlåda** som du har tillgång till om du abonnerar på motsvarande nättjänster.

På meny 5, Vidarekoppla, kan du vidarekoppla fax- och datasamtal till dessa brevlådor.

Servicekommandoredigerare (meny 1-8)

Från denna undermeny kan du skicka serviceförfrågningar (t ex aktiveringskommandon) om nätverkstjänster till din operatör.

Röstmeddelanden (meny 1-9)

Lyssna på röstmeddelanden (meny 1-9-1)

När du väljer denna undermeny ringer telefonen automatiskt upp brevlådan med det telefonnummer som lagrades i meny 1-9-2.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se meny 4-4-6, Telefonlinje som används.

TIPS: Du kan även hålla ner  när du är i grundläget.

Röstbrevlådsnummer (meny 1-9-2)

På menyn [Röstbrevlådsnummer](#) kan du lagra telefonnumret till din röstbrevlåda. Skriv numret och tryck på **OK**. Numret förblir oförändrat tills du ersätter det. Numret får du av nätoperatören.

Samtalslistor (meny 2)



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet som du använder stöder nummerpresentation, telefonen är påslagen och är inom nätets mottagningsområde.

Missade samtal (meny 2-1)

Med den här funktionen kan du visa en lista över de tio senaste telefonnumren som någon har försökt att ringa till dig från utan att ha lyckats (nätverkstjänst).

Med hjälp av alternativen på menyn Missade samtal kan du visa datum och tid för de olika samtalen samt visa, radera eller spara numren i telefonboken.

TIPS: När ett meddelande om missade samtal visas kan du visa telefonnumren genom att trycka på **Visa**. Om du vill ringa tillbaka omedelbart trycker du på .

Mottagna samtal (meny 2-2)

Med den här funktionen kan du visa en lista över de tio senaste numren du tog emot och besvarade samtal från (nätverkstjänst).

Med funktionerna i denna meny kan du se datum och tid för varje samtal, samt visa, ändra, radera eller spara numret i telefonboken.

Uppringda nummer (meny 2-3)

Med den här funktionen kan du visa en lista över de tio senaste nummer du har ringt eller försökt att ringa.

Med funktionerna i denna meny kan du se datum och tid för varje samtal, samt visa, ändra, radera eller spara numret i telefonboken.

Radera samtalslistor (meny 2-4)

Med den här funktionen kan du ta bort alla telefonnummer som visas i menyerna 2-1 till 2-3.

Dessa telefonnummer raderas även när du

- sätter på telefonen och den har ett SIM-kort insatt som inte är ett av de fem senast använda SIM-korten.
- ändrar inställningarna för säkerhetsnivå i menyn 4-6-5.

Visa samtalstider (meny 2-5)

Med den här funktionen kan du visa uppskattad samtalstid för inkommande och utgående samtal. Du kan tömma tidmätarna med hjälp av [Nollställ tidmätarna](#). För detta behöver du en säkerhetskod. Se Referensinformation - Koder.



Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Visa samtalskostnader (meny 2-6)

Med denna nätverkstjänst kan du göra en uppskattning av kostnaden för ditt senaste samtal och alla samtal samt tömma mätarna. Du kanske måste ange din PIN2-kod för att kunna nollställa mätarna. Se Referensinformation - Koder.

Kostnaderna för de olika SIM-korten visas enligt inställningarna för enheter (markeringar) på meny 2-7-2.



OBS: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Samtalskostnadsinställningar (meny 2-7)

Kostnadsbegränsning (meny 2-7-1)

Med denna nätverkstjänst kan du begränsa kostnaden för dina samtal med hjälp av ett på förhand definierat antal markeringar eller valutaenheter.

Om du har valt **På** visas de återstående markeringarna i grundläget.

Du kan göra och ta emot avgiftsbelagda samtal så länge de inte överskrider den angivna begränsningen.

Beroende på typ av SIM-kort kan du behöva PIN2-koden för att ange en kostnadsbegränsning. Se Referensinformation - Koder.

Visa kostnad (meny 2-7-2)

Telefonen kan visa kostnadsbegränsningen som markeringar eller i önskad valuta. Kontakta nätoperatören för information om priset per markering.

Om du vill välja valuta eller enhet (markering) på denna meny kan det hända att du behöver en PIN2-kod. Se Referensinformation - Koder.

Profiler (meny 3)



På den här menyn kan du enkelt anpassa telefonens larm till många olika händelser och miljöer.

Om du vill ändra den profil som för närvarande används trycker du snabbt på på/av-tangenten. Bläddra till önskat alternativ och tryck på OK. Nu kan du välja en annan profil, men inte anpassa den.

TIPS: Snabbt ljudlös Om du snabbt vill aktivera profilen **Ljudlös**, trycker du på på/av-tangenten och . Om du vill ändra profilen **Normal** trycker du på på/av-tangenten och .

Anpassa profiler

1. Följande profilista visas på menyn **Profiler**:
 - **Normal** är standardalternativet
 - **Ljudlös** tystar alla ringsignaler
 - **Möte** har en tyst signal
 - **Utomhus** har en hög ringsignal
 - **Personsökare** är ljudlös, blinkar och visar telefonnumret till den som ringer
 - **Headset**¹
 - **Bil**²
2. Om du vill anpassa profilerna bläddrar du till önskad profil, t ex **Normal** och trycker på **Option**.
3. Välj **Anpassa** och tryck på **OK**.

¹ **Headset** visas inte i listan över profiler om inte headset HDC-5 har anslutits till telefonen. Inställningarna för **Headset** stannar däremot kvar på menyn när du väl har anslutit tillbehöret.

² **Bil** visas inte i listan över profiler om inte biltillsatsen PPH-1 har anslutits till telefonen. Inställningarna för **Bil** stannar däremot kvar på menyn när du väl har anslutit tillbehöret.

- Om du väljer **Aktivera** sätts endast den valda profilen på. Profilen kan inte anpassas.

OBS: Om telefonen är ansluten till biltillsatsen PPH-1 eller headset HDC-5 kan inte funktionen **Aktivera** väljas.

4. Bläddra till den önskade inställningen, t ex **Ringsignalfunktion** och tryck på **Välj**.
5. Bläddra till det önskade alternativet i listan över ringsignaler och tryck på **OK**.

Ringinställningar för profiler

Ringsignalfunktion

Denna inställning definierar hur telefonen ska meddela dig att du har fått ett nytt inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip**, **Samtalsgrupp** och **Ringer ej**.

Samtalsgrupper

Telefonen ringer endast när samtal tas emot från telefonnummer som tillhör den valda samtalsgruppen. (En symbol visas om detta har definierats för gruppen.)

Bläddra till den önskade gruppen och tryck på **Märk** för att välja den eller **Avmärk** för att avmarkera den. Upprepa så många gånger som behövs. Tryck sedan på **Tillbaka** och **Ja**, om du vill spara inställningen, eller **Nej** om du vill bortse från ändringarna. Se även Telefonboken – Samtalsgrupp.

Ringsignalton

Ställer in ringsignalen för röstsamtal.

Ringsignalvolym

Ställer in volymen för ringsignaler och textmeddelandetonen.

Vibrationssignal

Ställer in telefonen så att den vibrerar när ett röstmeddelande tas emot. Vibratorn fungerar inte när telefonen laddas eller står i ett ställ.

Textmeddelandeton

Ställer in ringsignalen för textmeddelanden.

Tangenttonvolym

Ställer in volymen för tangenttoner.

Varnings- och speltoner

Ställer in ljudet på en varningston, t ex när batteriet håller på att ta slut, eller en ton som används när du spelar spel. Denna inställning påverkar inte de toner som har att göra med nätverkstjänsterna.

Andra profilinställningar

Automatiskt svar (endast i bil- och headsetprofiler)

Ställer in telefonen på att svara på ett inkommande samtal efter endast en signal. Bläddra till [Ja](#) eller [Nej](#) och tryck på **OK**.

Belysning (endast i Bil-profilen)

Inställning av tangent- och displaybelysning. Bläddra till [På](#) (alltid påslaget) eller [Automatisk](#) (påslaget i ca 10 sekunder efter tangenttryckning eller inkommande samtalssignal) och tryck på **OK**.

OBS: Om du trycker ner på/av-tangenten snabbt i telefonboken eller menyfunktionerna kan du tända belysningen under ca 10 sekunder även om du valt [Automatisk](#).

Ändra namn

Med den här funktionen kan du redigera namnet på en valda profilen. Funktionen finns inte tillgänglig i profilerna [Normal](#), [Headset](#) och [Bil](#).

1. Markera den önskade profilen och tryck på **Option**.

2. Bläddra till **Ändra namn** och tryck på **OK**.
3. Skriv det nya namnet och tryck på **OK**.

Inställningar (meny 4)



Alarmklocka (meny 4-1)

I denna meny kan telefonen ställas in så att den avger en signal vid en viss tidpunkt. Om tiden redan är inställd kan du ändra den eller stänga av alarmklockan genom att välja **På** eller **Av**. Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Alarmklockan använder det tidsformat som angavs för klockan, dvs. 12- eller 24-timmarsformatet. Se meny 4-2.

När tiden infaller

Telefonen avger en signal. Samtidigt som den avger en signal visas texten **Alarmtid!** och telefonen blinkar. Om du låter signalen ljuda i en hel minut, eller trycker på en annan tangent, stängs larmet av i några minuter för att sedan åter sätta igång. Du kan avsluta denna "slummer" genom att trycka på **Stoppa** eller stänga av telefonen.

Om larmtiden infaller när telefonen är avstängd slås telefonen på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stoppa** får du en förfrågan om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på **Ja** för att slå på telefonen eller på **Nej** för att låta den vara avstängd.



OBS: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Klocka (meny 4-2)

I denna meny kan du välja att dölja eller visa klockan i displayen, ange tiden och välja mellan 12- eller 24-timmarsformatet.

OBS: Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Automatisk uppdatering av datum och tid (meny 4-3)

Denna nätverkstjänst uppdaterar klockan i telefonen i enlighet med den aktuella tidssonen. Du kan välja mellan följande alternativ:

- Med **På** uppdateras automatiskt tid och datum.
- Med **Bekräfta först** krävs bekräftelse före uppdatering.
- Med **Av** görs inga uppdateringar.

Samtalsinställningar (meny 4-4)

Svarsknapp(ar) (meny 4-4-1)

När denna funktion är aktiverad kan du besvara inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, med undantag för på/av-tangenten,  och Neka.

Återuppringning (meny 4-4-2)

När denna funktion är aktiverad gör telefonen upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning (meny 4-4-3)

När denna funktion är aktiverad, kan namnen och telefonnumren som har tilldelats snabbtangenterna  till  ringas upp genom att du trycker på och håller ner motsvarande sifvertangent. När du trycker på och håller ner -tangenten rings ditt röstbrevlådsnummer upp.

Val för samtal väntar (meny 4-4-4)

När denna nätverkstjänst är aktiverad talar nätverket om för dig om det finns samtal som väntar när du talar i telefonen. Telefonen ger ifrån sig en diskret signal.

Sänd eget nummer (meny 4-4-5)

Med denna nätverkstjänst kan du ange om du vill att ditt telefonnummer ska visas eller döljas för den person som du ringer. Med **Standard** återställs telefonen till standardinställningarna, **På** eller **Av**, i enlighet med vad du har kommit överens om med nätoperatören.

Telefonlinje som används (meny 4-4-6)

Med den här nätverkstjänsten kan du välja linje (dvs nummer) 1 eller 2 när du ringer. Du kan också spärra val av linje. Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.

Om du väljer linje 2 och inte har prenumererat på denna nätverkstjänst kommer du inte att kunna ringa några samtal, men du kan svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Du kan inte använda denna funktion om du har spärrat val av linje med funktionen Linjebyte.

TIPS: I grundläget kan du växla mellan linjerna genom att trycka på och hålla ner .

Telefoninställningar (meny 4-5)

Språk (meny 4-5-1)

På denna meny kan du välja ett språk för den text som visas i displayen. Om inställningen **Automatisk** har valts väljs språket utifrån det nuvarande SIM-kortet. Engelska används om språket på SIM-kortet inte finns i telefonen.

Denna inställning påverkar även tid- och datumformaten i alarmklockan (meny 4-1), klockan (meny 4-2) och kalendern (meny 8).

Cellinformation (meny 4-5-2)

Med denna nätverkstjänst kan du ställa in telefonen så att den talar om när den används i ett nätverk med flera samtidiga samtal baserat på Micro Cellular Network (MCN)-tekniken (nätverkstjänst).

Bekräfta SIM-tjänster (meny 4-5-3)

På denna meny kan du ställa in telefonen så att den visar en bekräftelse när du använder SIM-korttjänster.

Egna nummer (meny 4-5-4)

Funktionen är en hjälp för minnet och du kan använda den för att kontrollera dina egna telefonnummer om så skulle behövas.

På denna meny kan du, förutsatt att kortet tillåter det, lagra, radera och ändra de telefonnummer som har tilldelats ditt SIM-kort.

De ändringar du gör här påverkar inte det verkliga abonnemangsnumret(-en) på SIM-kortet.

Välkomsttext (meny 4-5-5)

På denna meny kan du skriva in det meddelande (högst 36 tecken i en rad) som ska visas när telefonen sätts så.

Val av operatör (meny 4-5-6)

Nätverket som du arbetar i kan väljas automatiskt eller manuellt.

I läget **Automatiskt** väljer telefonen automatiskt något av de nätverk som finns i ditt område. Det valda nätet kan vara GSM900, GSM1800 eller EGSM900.

I läget **Manuell** visas en lista med alla tillgängliga nätoperatörer och du kan, förutsatt att det finns ett avtal mellan din hemoperatör och detta nätverk, välja vilket nätverk du vill använda. Om det inte finns något sådant avtal visas texten **Ingen tillgång** och du måste välja ett annat nätverk. Telefonen förblir i manuellt läge tills automatiskt läge väljs, eller tills du sätter in ett annat SIM-kort i telefonen.

Säkerhetsinställningar (meny 4-6)

Din telefon är utrustad med ett brett utbud av säkerhetsfunktioner som förhindrar obehörig användning av den eller SIM-kortet. Se även Referensinformation - Koder.

PIN-kodskontroll (meny 4-6-1)

På denna meny kan du ställa in telefonen så att den frågar efter PIN-koden för ditt SIM-kort när telefonen sätts på. Du måste ha tillgång till PIN-koden för att kunna aktivera funktionen.

Observera att en del SIM-kort inte tillåter att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar (meny 4-6-2)

Med denna nätverkstjänst kan du begränsa möjligheten att ringa från och ta emot samtal på din telefon. För denna funktion behöver du ett spär lösenord.

Du kan välja mellan följande spärrlägen:

- **Utgående samtal** Inga utgående samtal alls är möjliga.
- **Internationella samtal** Inga samtal till andra länder är möjliga.
- **Internationella utom samtal till hemlandet** Endast samtal inom landet och till hemlandet är möjliga.
- **Inkommande samtal** Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande när du är utomlands** Samtal kan inte tas emot utanför hemlandet.
- **Avbryt alla samtalsspärrar**

Alla funktionerna med undantag för **Avbryt alla samtalsspärrar** har följande alternativ: **Aktivera**, **Avbryt** eller **Status** som visar vilka typer av samtal som spärras.

När du ringer och spärrfunktionen är aktiverad kan telefonen visa ett meddelande som påminner dig om detta.



OBS: När samtalerna är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Nummerbegränsning (meny 4-6-3)

Förutsatt att funktionen stöds av SIM-kortet begränsar denna tjänst utgående samtal till ett antal nummer. För att slå på och av funktionen eller spara, ändra och radera numren i listan behöver du en PIN2-kod.



OBS: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Begränsad grupp (meny 4-6-4)

Med denna nätverkstjänst kan du anger vilken grupp människor som du ska kunna ringa och vem som ska kunna ringa till dig. [Standard](#) återställer telefonen till en användargrupp som ägaren av SIM-kortet har kommit överens om med nätoperatören.



OBS: När samtalerna är begränsade till vissa grupper kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Säkerhetsnivå (meny 4-6-5)

På denna meny kan du sätta på säkerhetsfunktionen för telefonen för att förhindra obehörigt användning av telefonen. Du behöver ha tillgång till säkerhetskoden för att kunna ange en säkerhetsnivå. Du kan välja mellan följande alternativ:

- [Ingen](#) Det behövs ingen säkerhetskod.
- [Minne](#) Säkerhetskod krävs när telefonbokens minne väljs.
- [Telefon](#) Säkerhetskod krävs när ett nytt SIM-kort installeras.

OBS: När du ändrar säkerhetsnivån tas alla samtalslistor bort.

Ändra koder (meny 4-6-6)

På denna meny kan du ändra koder: säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord. Koderna kan endast omfatta tecknen 0 till 9. Du ombeds skriva in den gamla koden och den nya. Du ombeds även bekräfta koden genom att skriva den en gång till.

OBS: Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t ex 112, så att det inte rings av misstag.

Linjebyte (meny 4–6–7)

Du kan tillåta eller förhindra val av telefonlinje.

Om **Ej tillåtet** har valts kan du inte använda funktionen Telefonlinje som används. Du behöver ha tillgång till PIN 2-koden för att förhindra att telefonen byter linje.

Grundinställ telefonen (meny 4–7)

Du kan återställa vissa menyfunktioner till originalinställningarna. För detta behöver du en säkerhetskod.

Vidarekoppla (meny 5)



Denna nätverkstjänst används för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan (endast röstsamtal) eller till ett annat nummer. Alternativ som inte stöds av din nätoperatör visas eventuellt inte.

1. Välj menyn **Vidarekoppla**. Du kan välja mellan följande vidarekopplingslägen:
 - **Vidarekoppla alla röstsamtal**
 - **Vidarekoppla vid upptaget** Endast för röstsamtal
 - **Vidarekoppla vid ej svar** Endast för röstsamtal
 - **Vidarekoppla vid ej anträffbar** Röstsamtal vidarekopplas när telefonen är avstängd eller befinner sig utanför nätverkets räckvidd.
 - **Vidarekoppla vid Av, Ej svar, Ej kan nås** Röstsamtal vidarekopplas när de inte besvaras, eller när telefonen är upptagen, avstängd eller befinner sig utom räckvidd för nätet. Funktionen är endast tillgänglig om ditt SIM-kort stöder den.
 - **Vidarekoppla alla faxöverföringar**

- [Vidarekoppla alla dataöverföringar](#)
 - [Avbryt all vidarekoppling](#) Alla vidarekopplingar avbryts.
2. Du kan välja mellan följande för ett läge:
- [Aktivera](#) för att slå på vidarekopplingsläget.
 - [Avbryt](#) för att avbryta vidarekopplingsläget.
 - [Hämta status](#) för att visa vilka samtalstyper som berörs av vidarekopplingsläget.
 - [Fördröjning](#) för att ange efter hur lång tid samtalen ska kopplas vidare.

Du kan ha flera av vidarekopplingsalternativen aktiverade samtidigt.

När alla samtal vidarekopplas visas  i grundläget.

Varje telefonlinje kan ha sina egna inställningar för vidarekoppling.

TIPS: Om [Vidarekoppla vid upptaget](#) är aktiverat, kopplas även de samtal som avvisas vidare.

Spel (meny 6)



Telefonen innehåller fyra spel: Memory, Snake, Logic och Rotation.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Välj ett spel och välj sedan [Instruktioner](#) för att få instruktioner om hur spelet går till.

Spelalternativ

- [Nytt spel](#) startar en ny spelomgång.
- [Bäst hittills](#) visar det bästa resultatet.

- **Instruktioner** visar en hjälptext som förklarar hur spelet går till. Bläddra i texten med  eller .
- **Nivå** gör att du kan ställa in en svårighetsgrad för spelet. Välj en nivå med  och  tryck på **OK**.
- **Fortsätt** används för att fortsätta efter en paus i spelet.
- **Senaste spel** visar resultatet för spelet omedelbart efter det att det har avslutats.

Påbörja ett spel med 2 spelare

Snake kan spelas av 2 spelare.

Innan du börjar ett spel med 2 spelare väljer du **2 spelare** på menyn 6-2-3 och försäkrar dig om att enheternas två IR-portar pekar mot varandra. Båda spelarna startar sedan spelet på sina respektive telefoner. IR-anlutningen aktiveras automatiskt.

Kalkylator (meny 7)



Med den inbyggda kalkylatorn kan du addera, subtrahera, multiplicera, dividera och konvertera valutavärden. Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan välla störningar och fara.

Använda kalkylatorn

1. På menyn **Kalkylator** trycker du på **Välj**.
2. När "0" visas skriver du in den första siffran i beräkningen.
Lägg till ett decimalkomma genom att trycka på .
3. Addera genom att trycka på  en gång (+ visas).
Subtrahera genom att trycka på  två gånger (- visas).

Multiplisera genom att trycka på  tre gånger (* visas).

Dividera genom att trycka på  fyra gånger (/ visas).

Du kan också trycka på **Option**, bläddra fram till den önskade funktionen och sedan trycka på **OK**.

4. Skriv in det andra numret. Upprepa stegen så många gånger som behövs. Tryck på **Radera** för att korrigera eventuella misstag.
5. Tryck på **Option**. Markera **Visa resultat** och tryck på **OK**.

Så här gör du en valutakonvertering

1. Skriv in växelkursen genom att trycka på **Option**, bläddra till **Valutakurs** och trycka på **OK**.
2. Bläddra till något av alternativen i displayen och tryck på **OK**.
Skriv växelkursen (tryck på  för att infoga ett decimaltecken) och tryck på **OK**.
3. Genomför beräkningen genom att knappa in beloppet, trycka på **Option**, bläddra till **Till nationell** eller **Till utländsk** och trycka på **OK**.

Kalender (meny 8)



Telefonen har en kalender som används till påminnelser om t ex samtal, möten och födelsedagar. Telefonen avger en signal på det angivna datumet för en födelsedag, påminnelse eller ett samtal.



OBS: Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

1. Välj menyn Kalender och bläddra fram till önskat datum.
2. Tryck på **Option** för att visa funktionerna nedan. Bläddra till önskad funktion och tryck på **Välj**.

- **Visa dagsnot.** används för att visa noteringarna för den valda dagen. Bläddra i noteringarna. Om du trycker på **Option** när du befinner dig i en notering får du tillgång till följande funktioner:
 - **Radera** för att ta bort noteringen.
 - **Ändra** för att ändra den.
 - **Flytta** för att ändra datum och tid för den.
 - **Sänd notering** för att skicka noteringen som ett textmeddelande (SMS).
 - **Sänd via IR** för att kopiera noteringen till en annan kompatibel telefon med hjälp av den infraröda porten.
- **Lägg till** används när du vill skriva en notering. Följande noteringstyper finns:
 - **Påminnelse** indikeras av  . Skriv notering och datumet för den och tryck på **OK**.
 - **Ring** indikeras av  . Skriv det önskade telefonnumret eller hämta det från telefonboken, och datumet som samtalet ska göras och tryck på **OK**. Upprepa detta för att ställa in tidpunkten.
 - **Möte** indikeras av  . Skriv en notering och datumet för mötet och tryck på **OK**. Upprepa för att ställa in mötestidpunkten.
 - **Födelsedag** indikeras av  . Skriv namnet på personen som fyller år, datumet för födelsedagen (inklusive år) och tryck på **OK**. Noteringen och personens ålder visas alla nästkommande år.

OBS: Du kan ställa in telefonen så att en ljudsignal avges för en notering. Vid prompten **Koppla ett alarm till noteringen?** trycker du på **Ja**, skriver datumet för alarmet och trycker på **OK**. Repetera för att ange tidpunkt för alarmet. Om det finns en varningston markeras noteringen med  när du visar noteringarna.

- **Radera** används för att radera de valda noteringarna. Bläddra till något av alternativen **Vald dag**, **En i taget** eller **Alla samtidigt** och tryck på **OK**.
- **Visa alla noter.** används för att visa alla noteringar som har definierats för alla dagar. Bläddra i noteringarna. Tryck på **Option** för att komma åt samma funktioner som i **Visa dagsnot.**. Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.
- **Välj datum** används för att gå till ett önskat datum.
- **Ställ in datum** används för att ändra det aktuella datumet.
- **Skriv ut via IR** används för att skriva ut alla noteringar på en kompatibel skrivare med hjälp av telefonens infraröda port.

Infraröd (meny 9)



På denna meny kan du ställa in telefonen så att den tar emot data via den infraröda (IR) porten. Om du vill använda en infraröd anslutning måste den enhet som du vill etablera anslutningen med vara kompatibel med IrDA.

Telefonen klassificeras som en laserprodukt av klass 1.

Ställa in enheterna för infraröd anslutning

- Det lämpligaste avståndet mellan två enheter vid infraröd anslutning är upp till 60 cm.
- Det får inte finnas något hinder mellan de två enheter som ska kommunicera.
- IR-portarna på de två enheterna ska vara riktade mot varandra.

Ta emot data via en IR-port

Så här tar du emot data från en annan kompatibel telefon:

1. Se till att de två telefonerna har förberetts för IR-anslutningen.

2. Välj meny Infraröd för att aktivera IR-porten för mottagning av data.
3. Den som har telefonen som ska sända data startar överföringen genom att välja lämplig IR-funktion.

Om överföringen inte har startat inom 2 minuter efter det att porten har aktiverats, avbryts anslutningen och måste därefter startas om på nytt.

Sända data via IR-port

Du kan sända data till en kompatibel telefon eller PC förutsatt att du har lämplig programvara.

Information om detta finns i programvaruleverantörens dokumentation och i följande avsnitt i denna användarhandbok.

Du kan:

- Sända en bild via IR. Se Samtalsgrupp.
- Kopiera och skriva ut namn och nummer från telefonboken. Se Kopiera och skriva ut via IR.
- Skriva ut ett textmeddelande på en kompatibel skrivare. Se Läs ett textmeddelande (meny 1-1).
- Sända en kalendernotering via IR. Se Kalender (meny 8).
- Skriva ut en kalendernotering på en kompatibel skrivare. Se Kalender (meny 8).

Kontrollera statusen för en IR-anslutning

Statusen för en IR-anslutning indikeras av .

När  visas hela tiden finns det en IR-anslutning mellan telefonen och den andra enheten.

Om  inte visas finns det ingen IR-anslutning.

När  blinkar försöker telefonen att etablera en anslutning till den andra enheten, eller så har en anslutning avbrutits.

Smart messaging-tjänster (meny 10)



Med Nokia Smart Messaging kan du använda ett antal nätverkstjänster som erbjuds av nätoperatörerna. En del tjänster kan finnas på Internet och därmed kan du, även om telefonen inte stöder webbläsning fullt ut, få tillgång till vissa Internet-tjänster direkt från telefonen, t ex nyheter, väderleksrapporter, trafikrapporter, flygtider och uppslagsböcker.

OBS: Tillgängligheten för operatörstjänsterna varierar och du kan behöva särskilda abonnemang för att använda dem. Kontakta din lokala nätoperatör för prisuppgifter och annan information.

Tjänster sparas och hämtas via meny 10 som innehåller tre undermenyer:

- [Personliga bokmärken](#)
- [Tjänster hos operatör](#)
- [Tjänster hos Nokia](#)

Besök Club Nokia på <http://www.club.nokia.com> för nya tjänster.

Menyerna är dynamiska, vilket betyder att innehållet på de olika undermenyerna varierar beroende på vilka tjänster du har sparat på den aktuella menyn.

Innan du kan använda tjänsterna måste du abonnera på en SMS-tjänst (Short Message Service). När du beställer en ny Smart Messaging-tjänst skickar operatören ett meddelande till din telefon. Om du vill lägga till den nya tjänsten på meny 10, sparar du meddelandet. När du vill använda tjänsten väljer du den sedan på menyn.

OBS: Eftersom de tjänster som finns att tillgå varierar kan denna handbok endast ge dig grundläggande vägledning om hur du använder sådana tjänster. Kontakta nätoperatören för utförligare information om hur du använder en specifik tjänst och följ de instruktioner som visas i telefonens display.

Använda operatörstjänster

Följande instruktioner ger dig viss grundläggande vägledning i hur du använder Smart Messaging-tjänster.

Lagra säkerhetsnummer

För att kunna använda Smart Messaging-tjänster måste du först spara tjänsternas kodnummer (säkerhetsnummer) i telefonens minne. När du sedan tar emot ett meddelande kontrollerar telefonen att det har skickats från den godkända källa som definierats i denna meny.

För operatörstjänsterna tilldelas du de kodnummer (säkerhetsnummer) som krävs av nätoperatören. Lagra dessa nummer på menyn [Inställningar för operatör](#). Mer information om detta får du av nätoperatören.

Hämta listan med tjänster

När du har sparat kodnumren kan du hämta listan med tjänster från nätet på följande sätt:

1. Välj menyalternativet [Uppdatera tjänster hos operatör](#).
2. Tryck på **Välj**. En begäran om listan över tillgängliga tjänster sänds.
3. Vänta tills du får ett svarsmeddelande från nätet.

OBS: Innehållet i svarsmeddelandet beror på vilken nätoperatör du har valt. Meddelandet kan t ex innehålla en viss tjänst eller en lista över tjänster.

Spara ett servicemeddelande som ett bokmärke

Om svaret från ett nät innehåller en tjänst eller en lista över tjänster kan du antingen börja använda tjänsten direkt, eller så kan du spara den på meny 10-1 som ett personligt bokmärke. Genom att spara ett servicemeddelande som ett bokmärke kan du snabbt och enkelt få tillgång till tjänsten nästa gång du vill använda den.

Så här sparar du ett servicemeddelande som ett personligt bokmärke

1. När du har fått listan över tillgängliga tjänster väljer du en tjänst genom att markera den och trycka på **OK**
2. Bläddra till slutet av meddelandet. [Spara servicemeddelandet?](#) visas.
3. Spara meddelandet genom att trycka på **OK**.
Om det inte finns något ledigt utrymme visas texten [Radera en av de gamla först](#) och en lista över de befintliga bokmärkena visas.
4. Skriv in ett namn för bokmärket (eller acceptera det som föreslås). [Servicemedd. sparar](#) visas när meddelandet har sparats.

Använda en tjänst som har sparats som ett bokmärke

Instruktionerna i detta avsnitt visar på ett sätt att använda en tjänst. Kom ihåg att denna metod inte kan tillämpas på alla tjänster. Följ anvisningarna i displayen eller kontakta nätoperatören för ytterligare instruktioner.

När du har sparat ett servicemeddelande som ett bokmärke på meny 10-1 får du tillgång till tjänsten på följande sätt:

1. Välj en tjänst genom att markera den på meny 10-1.
2. Tryck på **Option** för att välja ett alternativ. (**Radera** tar bort bokmärket från listan, **OK** aktiverar bokmärket).
3. Tryck på **OK** när [Välj](#) är markerat. En begäran om den senaste informationen om tjänsten sänds iväg.

Andra tjänster

En del Smart Messaging-tjänster kan sparas och aktiveras på andra sätt än Tjänster hos operatör. Adresser till sådana tjänster kan skickas till telefonen från en nätoperatör eller så kan du lägga till en

adress manuellt genom att använda menyn **Lägg till tjänst** .
Kontakta nätoperatören för aktuella uppgifter om tillgängliga tjänster och annan information.

Spara en serviceadress

På menyn **Lägg till tjänst** anger du följande: **Namn:** (skriv namnet på tjänsten), **Säkerhetsnr. 1:** (skriv numret till tjänsten) och **Säkerhetsnr. 2:** (skriv numret till tjänsten). Dessa uppgifter får du av nätoperatören.

En serviceadress kan även sändas till dig från nätet. När en ny serviceadress sänds till telefonen visas texten **Ny tjänst mottagen:** och även namnet på tjänsten visas.

Om du vill lägga till denna nya serviceadress i menyn **Personliga bokmärken** trycker du på **Option** och sparar den nya tjänsten genom att sedan trycka på **Spara** (du kan även trycka på **Detaljer** om du vill ta emot mer information innan du sparar den nya tjänsten).

Få tillgång till en tjänst

I menyn **Personliga bokmärken** väljer du serviceadressen genom att markera den och väljer mellan följande alternativ genom att trycka på **Option**:

- **Anslut** skickar ett meddelande med begäran om information.
Du kan uppmanas att ange ett lösenord. Skriv in lösenordet och tryck på **OK**. Om du inte vill skriva in ett lösenord trycker du bara på **OK**.
- **Ändra** för att ändra inställningarna för en serviceadress.
- **Radera** för att ta bort den valda serviceadressen från menyn.

SIM-tjänster (meny 11)



Utöver de funktioner som finns i telefonen kan SIM-kortet tillhandahålla de tjänster som finns på meny 11, SIM-tjänster. Meny 11 visas endast om den stöds av ditt SIM-kort. Namn och innehåll på menyn beror helt på de tjänster som finns tillgängliga.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftningsmeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst genom att välja alternativet [På](#) på menyn 4-5-3 [Bekräfta SIM-tjänster](#).

Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatoren för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

OBS: Innan du får tillgång till dessa tjänster kan du behöva skicka ett SMS eller ringa ett samtal som du kan komma att debiteras för.

7. Referensinformation

Koder

Du kan använda de koder som beskrivs i detta avsnitt för att förhindra otillbörlig användning av telefonen och SIM-kortet.

Koderna (undantaget PUK- och PUK2-koderna) kan ändras på meny 4-6-6. Se avsnittet som följer.

Säkerhetskod (5 siffror)

Säkerhetskoden kan användas för att undvika att obehöriga personer använder telefonen. Med telefonen följer vanligen säkerhetskoden 12345. Ändra denna inställning innan du börjar använda telefonen. Förvara den nya koden på ett säkert ställe, skilt från telefonen.

Om du skriver en felaktig säkerhetskod fem gånger i rad kommer telefonen inte att godta den rätta koden under de närmaste fem minuterna.

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden följer vanligen med SIM-kortet. När funktionen för PIN-kodskontroll är aktiverad (meny 4-6-1) efterfrågas koden varje gång telefonen sätts på.

Om du skriver en felaktig PIN-kod tre gånger i rad måste du ange PUK-koden och trycka på OK. Skriv sedan in en ny PIN-kod och tryck på OK. Skriv den en gång till och tryck på OK.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som levereras med vissa SIM-kort, är nödvändig för att komma åt vissa funktioner, t ex kostnadsmätare. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver en felaktig PIN2-kod tre gånger i rad måste du ange PUK2-koden och trycka på **OK**. Skriv en ny PIN2-koden och tryck på **OK**. Skriv den en gång till och tryck på **OK**.

PUK-kod (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK-koden tillhandahålls oftast tillsammans med SIM-kortet. Om du saknar den kontaktar du den lokala nätoperatören.

Om du skriver en felaktig PUK-kod tio gånger i rad kan inte SIM-kortet användas längre. Kontakta nätoperatören för ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK-koden. Om du blir av med koden kontaktar du nätoperatören.

PUK2-kod (8 siffror)

PUK2-koden, som levereras tillsammans med en del SIM-kort, är nödvändig för att du ska kunna ändra spärrade PIN2-koder.

Om du skriver en felaktig PUK2-kod tio gånger i rad kan du inte använda de funktioner som kräver PIN2-kod. Kontakta nätoperatören för ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Om du blir av med koden kontaktar du nätoperatören.

Spärrlösenord

Lösenordet behövs när du använder funktionen "Samtalsspärr". Du får lösenordet av din operatör.

Krypteringsindikator

Beroende på vilket nät du använder kan krypteringsindikatorn  visas under ett samtal för att ange att samtalkrypteringen är på.

Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

Batteriinformation

Batteriet Li-Ion BLB-2 är ett laddningsbart batteri som godkänts av tillverkaren.

Ladda och ladda ur batteriet

- Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.
- Ta aldrig bort eller byt ut batteriet när telefonen är ansluten till laddaren.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När driftstiden (samtalstid och stand-by tid) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet, det kan behöva kylas eller värmas först.
- När batteriets laddning börjar ta slut och endast några minuters samtalstid återstår hörs en varningssignal, och [Batterinivån låg](#) visas hastigt. När ingen samtalstid alls återstår visas [Ladda batteriet](#), en varningssignal hörs och telefonen stängs av automatiskt.

Använda batteriet

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.

- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade eller utslitna.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslytas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortslyter polerna.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld!




Batterier måste återvinnas eller tillvaratas på rätt sätt.

Batterier får inte kastas på soptippen!


Byta färgfrontpanelerna Nokia Xpress-on™

- Innan du byter frontpanel ska du alltid slå av telefonen och koppla bort eventuellt batteri, laddare eller annat.
- Förvara alltid telefonen med frontpanelen på.
- Läs noga igenom instruktionerna i Skötsel och underhåll.

- Om du vill ta bort frontpanelen trycker du ner låsspärren med t ex ett mynt. Lossa panelens övre del först..

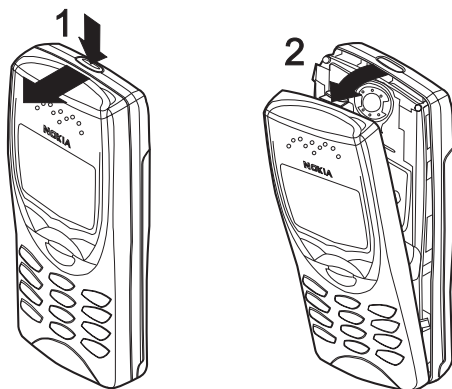

- Du sätter tillbaka den igen genom att först placera spärren på panelens nedre del i rätt håll på telefonen, trycka fast den och sedan försiktigt stänga hela panelen.

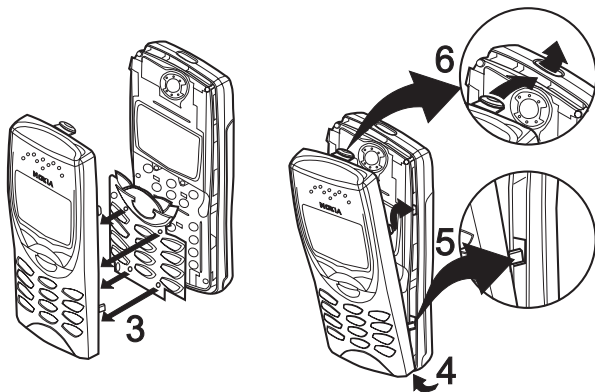

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder telefonen, batteri ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade.

Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lagg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal



VIKTIGT! Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal. Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokale operatören.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på .

Om vissa funktioner används (tangentialås, nummerbegränsning osv.) är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokale operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI UTFÄRDAD TILL KÖPARE

I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Mobile Phones Ltd (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.
2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.
3. Under garantiperioden åtar sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.
4. En Produkt som reparerats eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.
5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om upplåsning eller låsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för upplåsning eller låsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.
6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om
 - i. felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksansvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i

förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

- ii. Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
 - iii. Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
 - iv. Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläsliga;
 - v. felet beror på brister i mobiltelenätet;
 - vi. felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;
 - vii. felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller
 - viii. Produktens mjukvara behöver uppgraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.
7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedeln med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.
8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följdskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.
9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

■ GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn:

Adress:

Land:

Telefonnummer:

Datum för köp (dag/månad/år):

|_|_|/|_|_|/|_|_|

Produkttyp (etikett under batteri):

|_|_|_|-|_|_|_|

Produktmodell (etikett under batteri):

|_|_|_|_|

Serienummer (etikett under batteri):

|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|

Plats för köp:

Butikens namn:

Butikens adress:

Stamp

 ITEM IMEI	B
---	--------------