

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu



9352358

4. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumlulugumuzda olmak üzere NSM-3NX ürününün asagidaki yönetmeligin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun oldugunu beyan ederiz.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ün tescilli markalarüdür. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Mobile Phones'un ticari markasıdır.

Nokia Xpress-on, Nokia Mobile Phones'un ticari markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arizi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Kullanıma ilişkin ipuçları

Bu telefonu tercih ettiğiniz için ötürü sizi kutlarız! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun etkin kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi ise, kılavuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Bu kılavuz içinde, basılacak tüm tuşlar,  ve  şeklinde gösterilmiştir.

Telefonu kullanmadan önce

- İlk aramayı yapmadan önce, SIM kartın nasıl takılacağını öğrenmek için 'Başlangıç' bölümüne bakın,
 - Bataryayı takın ve şarj edin,
 - Telefonunuzu açın.
- Alan kodunu ve telefon numarasını yazın ve  tuşuna basın.
 - Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama fonksiyonları

Aramaya cevap verilmesi	 tuşuna basın.
Aramanın Bitirilmesi/Reddedilmesi	 tuşuna basın.
Kulaklık Ses Düzeyinin Ayarlanması	Telefonun yan tarafındaki ses tuşlarına basın.
Son Numaranın Yeniden Aranması	Son aranan numaralar listesine erişmek için, ekran boşken  tuşuna basın. İstediğiniz numaraya erişmek için,  veya  ile ilerleyin,  tuşuna basın.
Telesekreterin Aranması	 tuşuna basın ve basılı tutun. Telefon telesekreter numaranızı sorarsa, numarayı yazın ve Tamam 'a basın.

Telefon Rehberi fonksiyonları

Hızlı Kayıt	Telefon numarasını tuşlayın ve Kaydet 'e basın. İsmi tuşlayın ve Tamam 'a basın.
Hızlı Kayıt Bul	Ekran boşken,  tuşuna basın, ismin ilk harfini tuşlayın  ya da  tuşunu kullanarak istediğiniz isme ilerleyin.
Arama Sırasında Telefon Defterini Kullanma	Arama sırasında Seçim 'e basın, sonra İsimler bölümüne ilerleyin ve Seç 'e basın.

Menülere erişim

Menüye giriş / çıkış	Menü'ye basın,  ya da  tuşu ile istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve Seç 'e basın. İçeriğini değiştirmeden bir menü fonksiyonundan çıkmak ve boş ekrana dönmek için  tuşuna basın.
-----------------------------	---

Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını kilitleme / kilidi kaldırma	Menü tuşuna ve ardından hızlı bir şekilde  tuşuna basın. Tuş Aç komutuna ve ardından hızlı bir şekilde  tuşuna basın.
Mesaj yazma	Menü,  ,  ,  tuşlarına basarak Mesaj yaz seçeneğini seçin. Mesajınızı yazın. Akıllı klavyeyi kullanarak: Yazmak istediğiniz karakteri içeren tuşa yalnızca bir kez basın. Altı çizili sözcük doğruysa,  tuşuna basarak boşluk bırakın. Görüntülenen, istediğiniz sözcük değilse,  tuşuna basarak eşleşen bir sonraki sözcüğü görüntüleyin. Geleneksel metin girişi yöntemiyle:  tuşuna iki kez basın.

İçindekiler

Güvenliğiniz için	8	İsim ve telefon numarasını tekrar arama.....	25
Genel bilgiler.....	10	İsim/telefon numarası kopyalama.....	25
Telefondaki etiketler.....	10	İsim/telefon numarasının silinmesi.....	26
Güvenlik kodu.....	10	Teker teker	26
Şebeke hizmetleri.....	10	Tümünü Sil.....	26
Aksesuarlar	11	Telefon numarasının hızlı arama tuşuna atanması	27
Bu kılavuzda kullanılan yazı şekilleri	11	Arayan grubu	27
1. Telefonu tanıma	12	Arayan grubuna numara ekleme.....	28
Tuşlar	12	Arayan grubu için zil sesi tonu ve grafik ayarlama.....	28
Bağlantı yerleri.....	13	Telefon rehberinin durumu	28
Ekran göstergeleri	13	Kayıtlı isim ve telefon numaralarını tarama tipi ayarları	29
2. Telefonun kullanıma hazırlanması.....	14	Servis numaraları (Servis No.ları)	29
SIM kartın ve bataryanın takılması	14	Telefona isim ve numara kopyalama.....	30
Bataryanın şarj edilmesi.....	15	Telefonunuzdan kopyalama ve yazdırma	30
Telefonu açma ve kapatma.....	16	Sesli arama özelliği	30
3. Arama fonksiyonları	18	Rehberdeki kayıda ses etiketi eklenmesi.....	31
Arama yapma ve cevaplama	18	Arama yapılması.....	32
Arama yapılması	18	Ses etiketinin değiştirilmesi.....	33
Aramanın cevaplanması	20	Ses etiketinin silinmesi.....	33
Görüşme Anı seçenekleri.....	20	5. Menü kullanımı	34
Tuş takımı kilitleri (Tuş muhafazası).....	22	Kayıdarma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma.....	34
4. Telefon rehberi (İsimler)	23		
Telefon rehberini seçme (Kullanılan bellek)	23		
İsimle birlikte telefon numarası kaydetme (Kayıt Ekle).....	24		

Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma.....	35
Menü fonksiyonlarının listesi.....	36
6. Menü fonksiyonları.....	39
Mesajlar (Menü 1).....	39
Mesajların okunması (Gelen mesajlar menü 1-1)....	39
Kendi mesajlarınızı görüntüleme (Giden mesajlar menüsü 1-2)	40
Yazılı mesaj gönderme (Mesaj yaz menüsü 1-3)	40
Resim mesajları (Menü 1-4)	44
Mesaj ayarları (Menü 1-5)	45
Bilgi servisi (Menü 1-6)	46
Faks veya veri arama (Menü 1-7)	47
Servis komutu yazımı (Menü 1-8)	47
Ses mesajları (Menü 1-9)	48
Arama kaydı (Menü 2).....	49
Cevapsız aramalar (Menü 2-1)	49
Arayan numaralar (Menü 2-2)	49
Aranan numaralar (Menü 2-3)	49
Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)	50
Arama süresini göster (Menü 2-5)	50
Arama ücretlerini göster (Menü 2-6)	50
Arama ücreti ayarları (Menü 2-7)	51
Tercihler (Menü 3).....	52
Tercihlerin özelleştirilmesi	52
Tercihlerin tonlarının ayarlanması	53
Diğer tercih ayarları	54
Tercihleri yeniden adlandırma	54
Ayarlar (Menü 4)	55
Çalar saat (Menü 4-1)	55
Saat (Menü 4-2)	55
Tarih ve saati otomatik güncelleme (Menü 4-3)	56
Arama ayarları (Menü 4-4)	56
Telefon ayarları (Menü 4-5)	57
Güvenlik ayarları (Menü 4-6)	59
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-7)	61
Arama aktarma (Menü 5)	62
Oyunlar (Menü 6)	64
Oyun seçenekleri	64
2 oyunculu oyuna başlama	64
Hesaplamalar (Menü 7)	65
Hesaplamaların kullanılması	65
Kur dönüştürme	66
Ajanda (Menü 8)	67
Kızılötesi (Menü 9)	69
Cihazların kızılötesi bağlantısı için ayarlanması	69
KÖ bağlantı noktası yoluyla veri alınması	69
KÖ bağlantı noktası yoluyla veri gönderilmesi	69
KÖ bağlantısı durumunun kontrol edilmesi	70
Servisler (Menü 10)	71
Operatör hizmetlerinin kullanılması	71

Diğer servisler	73
SIM Menüsü (Menü 11).....	75

7. Referans bilgileri..... 76

Erişim kodları	76
Güvenlik kodu (5 haneli)	76
PIN kodu (4 - 8 haneli)	76
PIN2 kodu (4 - 8 haneli).....	76
PUK kodu (8 haneli)	77
PUK2 kodu (8 haneli).....	77
Engelleme şifresi.....	77
Şifreleme göstergesi	77
Batarya bilgileri	78
Bataryayı şarj etme ve boşaltma	78
Nokia Xpress-on™ renkli kapakları değiştirme yönergeleri.....	79

Bakım ve onarım..... 81

Önemli güvenlik bilgileri.... 82

Güvenliğiniz İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakıt veya kimyasal madde yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



DIĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



YEDEK KOPYALARIN ALINMASI

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



ARAMA YAPILMASI

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranakileri silmek için  tuşuna (bir aramayı bitirmek, bir menüden çıkmak vb. amacıyla) gereken sayıda basın. Acil numarayı tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuşmayı bitirmeyin.



KIZILÖTESİ ÖNLEMLER

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin.

Genel bilgiler

Bu bölümde, yeni telefonunuz ve bu kullanım kılavuzu ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.

Telefondaki etiketler

Telefonunuzun üstünde etiketler bulunmaktadır. Bunlar servis ve bununla ilgili konular için önemlidir. Bu yüzden etiketleri ve bunların içindeki bilgileri kaybetmemeye dikkat edin.

Güvenlik kodu

Telefonunuza verilen güvenlik kodu 12345'tir. Telefonunuzun izinsiz kullanımını engellemek için kodu, Ayarlar menüsünden, 4-6-6-1, değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrı, gizli bir yerde saklayın.

Şebeke hizmetleri

Bu kılavuzda açıklanan telsiz telefon GSM900, GSM1800 ve EGSM900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.



NOT: Çift bant şebekede çalışabilme, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu işleve abone olarak kullanıp kullanamayacağınızı yerel şebeke operatörünüze danışın.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere şebeke hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler, telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından özel olarak verilir. Şebeke hizmetlerinden yararlanabilmek için, ilgili hizmeti veren/sağlayan kuruluşlardan (şebeke operatörü) birine abone olmanız ve bu operatörden kullanım talimatlarını almanız gerekir.

Aksesuarlar

Üreticinin onayladığı şarj edilebilir, Li-Ion batarya BLB-2 telefonunuzla birlikte verilmektedir.



UYARI! Bu alet, ACP-7, ACP-8, LCH-9 ve DCV-1B batarya şarj cihazlarından ve/veya güç kaynağı ünitelerinden güç alırsa kullanılabilir. Başka bir kullanımı, bu alete verilen herhangi bir onayı geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.

UYARI! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarlar için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Bu kılavuzda kullanılan yazı şekilleri


Telefon ekranında görüntülenen ekran metinleri bu kılavuzda mavi renkte gösterilmiştir, örneğin [Aryor](#).

Seçim tuşları  ve  ile ilgili ekran metinleri koyu renkte gösterilmektedir, örneğin **Menü**. Yalnızca tuş sembolü olmayan tuş metinleri, metinde gösterilmiştir.

1. Telefonu tanıma

Tuşlar


Bu bölümde telefonunuzun tuşları ve ekran boşken görünen ekran göstergeleri açıklanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.

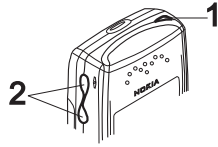

1. Açma kapatma tuşu. Telefonun üstündeki tuşa basıp, basılı tutarak telefonu açabilir ve kapatabilirsiniz. Bekleme modunda veya bir görüşme sırasında kısa bir süre için bu tuşa basıldığında, tercihler listesi açılır.

Telefon Rehberi veya menü işlevleri içindeyken bu tuşa kısa bir süre basıldığında, ekran aydınlatma yaklaşık 15 saniye süreyle etkinleşir.

2. Ses ayar tuşları. Üstteki tuş, telefon kulaklığının sesini artırırken, alttaki tuş sesini kısar.

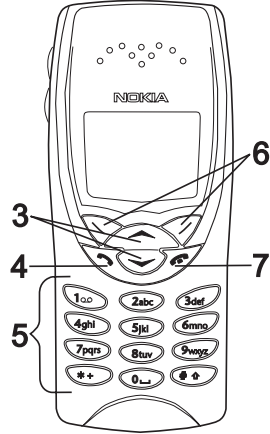

3. Kaydırma tuşları İsimler, numaralar, menüler ve ayar seçenekleri arasında gezinmek için kullanılır.

Mesaj yazarken,  tuşuna basarak imleci sola,  tuşuna basarak da sağa taşıyabilirsiniz.

4.  tuşu, gelen aramayı cevaplandırır ve bir numara çevirir. Bekleme modunda basılırsa, en son aranan numaralar görüntülenir.

5.  -  arasındaki tuşlar, rakam ve harf girmek için kullanılır.  tuşu basılı tutulduğunda, mesaj servisi aranır.


 ve  değişik fonksiyonlarda farklı amaçlar için kullanılır.

6. Seçenek tuşları. Her bir tuş, ekranda hemen kendi üstünde görüntülenen fonksiyonları gerçekleştirir.

İsimler tuşuna basma, sesli aramayı etkinleştirir.

7. Görüşmeyi bitirir veya gelen çağrıyı reddeder.

Ayrıca, herhangi bir fonksiyondan dilediğinizde çıkabilmenizi sağlar.

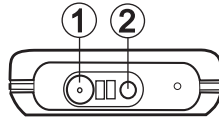


Bağlantı yerleri

1. Şarj cihazı bağlantı yeri


2. Kulaklık bağlantı yeri

3. Kızılötesi bağlantı birimi.



Ekran göstergeleri

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında görünürler. Geçerli şebeke operatörünün adı ekranda görüntülenir.

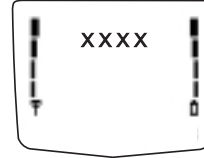

ve çubuk

Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebeke sinyal gücünü gösterir. Uzun çubuk, fazla sinyal gücü demektir.

ve çubuk

Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar doludur.

X X X X


Telefonun kullanıldığı hücresel şebekeyi gösterir.

2. Telefonun kullanıma hazırlanması


SIM kartın ve bataryanın takılması

- Tüm minyatür SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
- SIM kart ve temas yüzeyleri, çizik ve bükülmelerle kolayca hasar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce, telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.

1. Telefonun arka tarafı size dönük şekildeyken, arka kapak kilitleme tırnağına bastırın. Arka kapağı kaydırın.

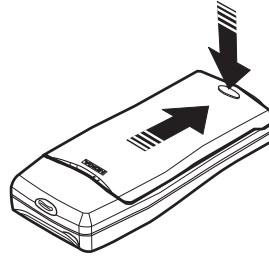


2. Bataryayı kaldırarak telefondan ayırın.


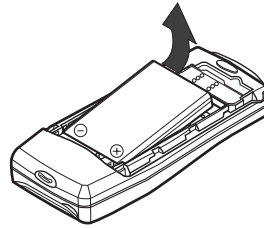


3. SIM kartı resimde gösterilen metal plakanın altına yerleştirin. Altın bağlantı yerlerinin aşağıya, telefondaki bağlantı yerlerine doğru baktığından ve yuvarlanmış köşenin sağda olduğundan emin olun.


NOT: SIM kartı çıkarmanız gerekirse, SIM kartı yuvasından dikkatlice kaydırarak çıkartın.

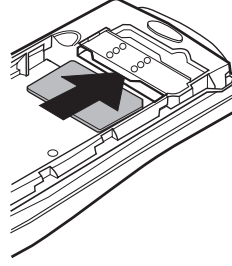

4. Bataryayı yerine yerleştirin.

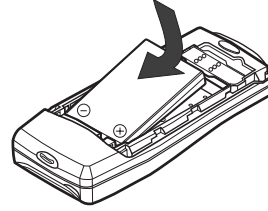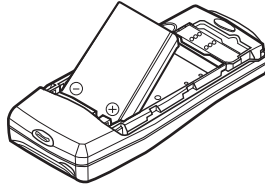


5. Arka kapağı kaydırarak yerine takın.

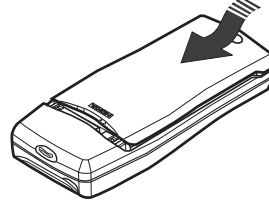

Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu, telefonun alt tarafındaki yuvaya takın (1.).

NOT: Bağlantı noktası (2.) kulaklık bağlantı noktasıdır. Şarj cihazını kulaklık bağlantı noktasına takmayın. Bu şarj cihazı bağlantı noktasına hasar verebilir.



2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu inip çıkmaya başlar.

Telefon açıkça, **Şarj oluyor** metni görüntülenir. Telefonu şarj olurken kullanabilirsiniz.

NOT: Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda belirmesi ya da arama yapmaya uygun hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Şarj süresi, şarj cihazına ve kullanılan bataryaya bağlıdır. Örneğin, ACP-7 şarj cihazı kullanarak bir BLB-2 pilinin şarj edilmesi, yaklaşık olarak 2 saat 25 dakika sürebilir.

Batarya gösterge çubuğu durduğunda, batarya tam olarak şarj edilmiş demektir. Telefon açıkça, kısa bir süre **Batarya dolu** mesajı görüntülenir.

3. Şarj cihazının fişini prizden çekin ve kablo ucunu telefondan çıkartın.

Ekranda **Şarj etmiyor** görüntülenirse, şarj işlemi durudurulmuş demektir. Bir süre bekledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve sonra tekrar takarak yeniden deneyin. Şarj işlemi yine gerçekleşmezse, bayinize başvurun.

Daha fazla bilgi için, bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Batarya Bilgileri'.




Telefonu açma ve kapatma

Açma kapatma tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde

- Ekranda yıldız Q işaretleriyle gösterilen PIN kodunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

Ayrıca bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

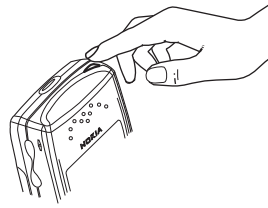

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde

- Ekranda yıldız Q işaretleriyle gösterilen güvenlik kodunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

Ayrıca bkz. 'Genel Bilgiler' - 'Güvenlik Kodu'.



UYARI! Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



NOT: Telefonunuzda yerleşik bir anten vardır (bkz. yandaki resim). Başka herhangi bir radyo vericisi aletinde olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir.



Bir telefon görüşmesi sırasında anten alanına dokunmamanız halinde, antenin işleyişi ve telefonunuzun konuşma süresi en yüksek seviyede olur.

Normal pozisyon: Telefonu, başka herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.



3. Arama fonksiyonları

Arama yapma ve cevaplama

Arama yapılması

1. Numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.
Ekrandaki numarayı düzeltmek için, imleci hareket ettiren  ya da  tuşuna basın. İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basarak görüşmeyi bitirin (veya aramayı iptal edin).

Uluslararası aramalar

1. Uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçer) için  tuşuna iki kez basın.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Aramayı başlatmak için,  tuşuna basın.

Telefon rehberi kullanılarak arama yapılması

1. İsimler'e basın.
2. **Ara** vurgulanınca, **Seç**'e basın.
3. İsmi ilk harf(ler)ini tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
İsterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
4. İstediğiniz ismi aramak için  ve  tuşlarını kullanın.
5. Numarayı aramak için  tuşuna basın.


Son aranan numaranın tekrar aranması

Aradığınız ya da aramaya çalıştığınız son 10 numara telefonunuzun hafızasına kaydedilir. Bu numaralardan birini tekrar aramak için:

1. Ekran boşken,  tuşuna bir kere basarak son aranan numaralar listesine girin.
2. Tekrar aramak istediğiniz numaraya ya da isme gelmek için  ya da  tuşunu kullanın.

Telesekreterinizin aranması

1. Ekran boşken  tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Telefonunuz telesekreter numarasını isterse, bunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Daha sonra bu numarayı düzenlemek için, bkz. 'Telesekreter numarası (Menü 1-9-2)'.

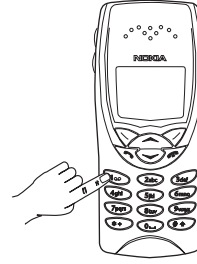

Telefon numarasının hızlı aranması

Bir telefon numarasını, hızlı arama tuşlarından birine ( - ), atadığınız zaman, bu numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Numarayı atadığınız hızlı arama tuşuna ve ardından  tuşuna basın.
- Hızlı Arama fonksiyonu açıksa (bkz. Menü 4-4-3), arama başlatılıncaya kadar, numarayı atadığınız hızlı arama tuşuna ( - ) basın ve tuşu basılı tutun.  tuşuna basıp basılı tutarak, telesekreter numarasını arayabileceğinizi unutmayın.

Aramanın cevaplanması

1. Gelen bir aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın.
2.  tuşuna basarak görüşmeyi bitirin.

İPUCU: Gelen bir aramayı reddetmek için,  tuşuna basın. Aramaları örneğin telesekreterinize aktarmak için, [Meşgulse aktar](#) fonksiyonu etkinleştirildiyse, gelen bir arama reddedildiğinde, bu arama da aktarılır. Bkz. 'Aramanın Aktarılması'.

NOT: Size bir çağrı geldiğinde, telefon ekranında arayan kişinin adı veya telefon numarası ya da [Arama metni](#) yanıp sönmektedir. Telefon rehberinde, son yedi rakamı arayanın telefon numarasınıkiyle aynı olan birden fazla kişi adı bulunursa, arayanın telefon numarası görüntülenir.

Arama Bekletme

Bu şebeke hizmeti, Arama Bekletme Seçenekleri menü fonksiyonu etkin ise, devam eden bir görüşmeniz varken gelen bir aramayı cevaplamanızı sağlar (Menu 4-4-4).

1. Bir görüşme yaparken, bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın (ya da [Seçim](#)'e basın ve [Cevapla](#) komutunu seçin). İlk arama tutulur.
 2. İki arama arasında geçiş yapmak için, [Takas](#)'a ya da  tuşuna basın.
 3. Etkin aramayı bitirmek için,  tuşuna basın.
- Bekleyen aramayı reddetmek için, [Reddet](#)'e basın.

Görüşme Anı seçenekleri

Telefonunuz, görüşme sırasında kullanabileceğiniz bir dizi fonksiyon sağlar. Bu fonksiyonların tümünü her zaman kullanamayabilirsiniz. Görüşme Anı seçeneklerinin bir çoğu şebeke hizmetidir. Görüşme sırasında [Seçim](#)'e basarak aşağıdaki Görüşme Anı seçenekleri kullanılabilir:

Beklet	ya da Devam	aramayı bekletmek ya da sürdürmek için
Yeni arama		görüşme yaparken yeni bir arama yapmak için
DTMF yolla		dokunma tonları (DTMF) göndermek için
Aramaları bitir		tüm aramaları bitirmek için
İsimler		telefon rehberine erişmek için
Menü		menü fonksiyonlarına erişmek için
Sustur		telefonun mikrofonunu kısmak için
Bağla		etkin bir aramayı ve bekleyen aramayı bağlamak ve arama bağlantınızı kesmek için.

Konferans görüşmesi yapma

Bu özellik en çok altı kişinin konferans görüşmesi yapmasını sağlar (şebeke hizmeti).


1. Görüşme sırasında, **Seçim**'e basın ve **Yeni Arama** 'ya gidin **Seç**'e basın.
2. Telefon numarasını tuşlayın ya da hafızadan çağırın ve **Ara**'ya basarak numarayı arayın. İlk arama yapılır.
3. Yeni arama cevaplandırıldığında, **Seçim**'e basarak bunu konferans görüşmesine ekleyin. **Konferans**'a gidin ve **Seç**'e basın.
4. Aramaya yeni katılımcı eklemek için, 1 ve 2. adımları tekrarlayın.
5. Bir katılımcı ile özel bir görüşme yapmak için, **Seçim**'e basın **Özel** 'e gidin ve **Seç**'e basın. Görüşme yapmak istediğiniz katılımcıyı seçin ve **Tamam**'a basın.
 - Özel görüşme ile konferans görüşmesi arasında geçiş yapmak için, **Takas**'a ya da  tuşuna basın.
6. Konferans görüşmesine geri dönmek için, tekrar **Konferans**'ı seçin. Bkz. 3. adım.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için,  tuşuna basın.

TuŖ takımı kilitleri (TuŖ muhafazası)

Bu özellik, telefon tuŖlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde ya da çantanızda iken yanlışlıkla tuŖlara basılmasıyla oluşabilecek istenmeyen durumları önler.

TuŖ takımını kilitleme

- Bekleme modundayken, önce Menü, ardından hızlı bir şekilde ***+** tuŖlarına basın. TuŖ takımı kilitlendiğinde, ekranın üst tarafında **K** simgesi görüntülenir.

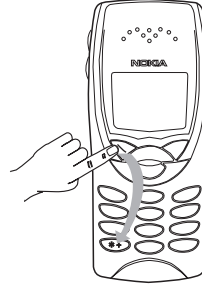

TuŖ takımını kilidini açma

- TuŖ Aç ve hızlı bir şekilde ***+** tuŖlarına basın.

TuŖ muhafazası açıkken

- Aramayı cevaplamak için **☎** tuŖuna basın.
- Görüşmeyi bitirmek veya gelen aramayı reddetmek için **☎** tuŖuna basın. Bir görüşme sırasında tuŖ takımı kilitli olmadığı için telefonu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



NOT: TuŖ muhafazası açıkken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Acil telefon numarasını tuŖlayın ve **☎** tuŖuna basın. Numara, yalnızca tüm rakamları tuŖlandığında görüntülenir.

4. Telefon rehberi (İsimler)

Telefon numaralarını ve bunlarla ilgili isimleri telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ya da SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberi bir seferde en çok 250 isim (her biri en fazla 20 karakterden oluşan) ve telefon numarası (her biri en çok 30 haneli) saklayabilir. Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası saklayabilen SIM kartları destekler. İsimleri ve telefon numaralarını saklamanın yanı sıra, telefon rehberi bunları yönetmek için de geniş bir fonksiyon alanı sunar.

Telefon rehberine girilmesi

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. Arama sırasında, **Seçim**'e basın,  ya da  tuşu ile **İsimler**'e gidin ve **Seç**'e basın.

Telefon rehberini seçme (Kullanılan bellek)

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2.  ya da  tuşu ile **Seçenekler** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. **Kullanılan bellek** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
4. **SIM kart** ya da **Telefon** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.

Ekranda SIM kart belleği , telefon belleği ise  simgesiyle gösterilir.

NOT: SIM kart değiştikten sonra, SIM telefon rehberi otomatik olarak seçilir.

İsimle birlikte telefon numarası kaydetme (Kayıt Ekle)

Dahili ya da SIM telefon rehberinde isim ve telefon numaraları saklayabilirsiniz.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Kayıt ekle** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. İsmi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

İsim yazmak için harflerle işaretlenmiş tuşları ( - ) kullanın. İlk harf için ilgili tuşa bir kere, ikinci harf için iki kere ve üçüncü harf için de üç kere basın.

- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın. Seçilen harf türü ekranın üstünde, **ABC** ya da **abc** şeklinde gösterilir.
- Numara eklemek için, istediğiniz numara ile işaretlenmiş tuşa basın ve basılı tutun.
- Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın ve basılı tutun.
- Boşluk eklemek için,  tuşuna basın.
-  tuşuna basılarak, özel karakterler listesi görüntülenir.  ya da  tuşu ile istediğiniz karaktere gidin ve bunu isme eklemek için **Kullan**'a basın.
- Hata yaparsanız, gerektiği kadar **Sil**'e basarak imlecin solundaki karakterleri silebilirsiniz. **Sil**'e basıp basılı tutarsanız ekran temizlenir.
-  ve  tuşları, imleci sağa ve sola hareket ettirir.

4. Bir alan kodu ve telefon numarası tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

İPUCU: Uluslararası arama öneki olarak, ülke kodu önüne, + karakterini tuşlarsanız (iki kez  tuşuna basın), yurtdışından ararken aynı telefon numarasını kullanabilirsiniz.

İPUCU: HIZLI KAYDET: ekran boşken, telefon numarasını tuşlayın ve **Kaydet**'e basın. İsmi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

İsim ve telefon numarasını tekrar arama

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Bul** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harf(ler)ini tuşlayın.
4. İlk isim için **Tamam** ya da  tuşuna, yukarıdaki 3.adımda tuşladığınız karakterle başlayan son isim için ise  tuşuna basın.
5. İsteddiğiniz isim görünene kadar  ya da  tuşuna basın.

İPUCU: HIZLI BUL:  ya da  tuşuna basın, ismin ilk harfini tuşlayın. İsteddiğiniz isim görününceye kadar  ya da  tuşuyla ilerleyin.

İsim/telefon numarası kopyalama

İsimleri ve telefon numaralarının hepsini birden ya da teker teker, telefondan SIM karta ya da tersine kopyalayabilirsiniz.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Kopyala** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Kopyalama yönünü, **Telefondan SIM karta** ya da tam tersi olarak seçin ve **Seç**'e basın.
4. **Teker teker** ya da **Tümünü** seçeneğine gidin ve **Seç**'e basın.
5. **Teker teker** komutunu seçerseniz
 - İlk ismi ve telefon numarasını saklamayı ya da silmeyi seçin ve **Seç**'e basın.
 - Kopyalanacak isim ve/veya telefon numarasına gidin. Kopyalamaya başlamak için **Kopyala**'ya ya da işlemi bitirmek için **Geri**'ye basın.

Tümünü seçeneğini seçerseniz

- İlk ismi ve telefon numarasını saklamayı ya da silmeyi seçin ve **Seç'e** basın.
- Kopyalamaya başlamak için **Tamam'a** ya da işlemi iptal etmek için **Geri'ye** basın.

İsim, hedef telefon rehberi için çok uzunsa, kısaltılır.

İsim, farklı bir telefon numarasıyla hedef telefon rehberine kayıtlı ise ismin sonuna bir sıra sayısı eklenir.

İsim/telefon numarasının silinmesi

İsim ve telefon numaralarını seçilen telefon rehberinden teker teker ya da tümüyle silebilirsiniz.

Teker teker

1. Ekran boşken, **İsimler'e** basın.
2. **Sil** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
3. **Teker teker** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
4. Silmek istediğiniz isim ve telefon numarasına gidin. **Sil'e** basın ve sonra onaylamak için **Tamam'a** basın.

Tümünü Sil

1. Ekran boşken, **İsimler'e** basın.
2. **Sil** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
3. **Tümünü sil** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
4. Silinecek hafızayı seçin (**Telefon** ya da **SIM kart**). **Seç'e** basın.
5. **Emin misiniz?** uyarısı gelince **Tamam'a** basın.
6. Güvenlik kodunu tuşlayın ve **Tamam'a** basın.

Güvenlik kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

Telefon numarasının hızlı arama tuşuna atanması

Telefon rehberinde kayıtlı ilk dokuz isim ve telefon numarası otomatik olarak hızlı arama numarası olarak kaydedilir ve hızlı arama numaraları sayı tuşları  -  kullanılarak hızlı aranabilirler. Hızlı arama tuşuna başka bir numara atamak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyin:

1. **İsimler'e** basın ve **Hızlı Arama** komutunu seçin. Bir tuşa herhangi bir numara atanmamışsa, **Ata**'ya basın.

Telefon numarası önceden bir tuşa atanmışsa, önce **Seçim'e** basarak numarayı görebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

NOT: **Ata** ayrıca, bir telefon numarasını otomatik olarak telefon rehberinden hızlı arama tuşuna kaydettiğinizde de görülür.

2. Telefon rehberinden istediğiniz isim ve/veya telefon numarasını bulun ve seçmek için **Tamam'a** basın.

Hızlı arama tuşlarının kullanılması, bkz. sayfa 19.

Arayan grubu

Telefon rehberine kaydettiğiniz isim ve telefon numaralarını, istediğiniz arayan gruplarına yerleştirebilirsiniz, örneğin **Aile** ve **İş arkadaşları** gibi.

Her arayan grubu için, bir gruptaki telefon numarasından arama geldiğinde belirli bir zil sesi tonu çalması ve ekranda önceden seçilmiş bir grafiğin yanıp sönmesi için ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzu yalnızca belirli bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için de ayarlayabilirsiniz. Bkz. 'Tercihler (Menü 3)'.

Arayan grubuna numara ekleme

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın ve **Bul** komutunu seçin.
2. Arayan grubuna eklemek istediğiniz isim ve telefon numarasına gidin.
3. (Ayrıntı ve) **Seçim**'e basın.
4. **Arayan grubu** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
5. İsteddiğiniz arayan grubuna gidin, **Aile** gibi, sonra **Seç**'e basın.

Arayan grubu için zil sesi tonu ve grafik ayarlama

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Arayan grubu** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. İsteddiğiniz arayan grubuna gidin ve **Seç**'e basın.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birine gidin ve **Seç**'e basın.
 - **Grubu yeniden adlandır**
İsmi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
 - **Grup zil sesi tonu**
İsteddiğiniz zil sesi tonuna gidin ve **Tamam**'a basın. **Seçili**, geçerli profil seçimi için seçilmiş tondur.
 - **Grup grafiği**
Açık, Kapalı, Grafiğe bak, KÖ'den yolla, Grafik yolla (SMS'den yolla) komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
Grafik gönder 'i (şebeke hizmeti) seçerseniz, alıcının numarasını tuşlayın ya da rehberden çağırın, **Tamam**'a basın.

Telefon rehberinin durumu

Telefon Rehberi içinde kaç ismin ve numaranın kayıtlı olduğunu, kaç tane kullanılabilir hafıza pozisyonu olduğunu görebilirsiniz.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Seenekler** komutuna gidin ve **Se**'e basın.
3. **Hafıza durumu** komutuna gidin ve **Se**'e basın.
4. **SIM kart:** ya da **Telefon:** komutuna gidin. Boş hafıza alanı ve kullanılan hafıza alanı görüntülenir.

Kayıtlı isim ve telefon numaralarını tarama tipi ayarları

Telefon kayıtlı telefon numaralarını ve isimleri, **Tarama tipi** adı altında, üç ayrı şekilde gösterebilir.

- **İsim listesi** bir kerede üç isim gösterir.
- **İsim&numara** tek bir isim ve telefon numarasını birlikte gösterir.
- **Büyük font** bir kerede yalnızca bir isim gösterir.

Tarama tipini ayarlamak için

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Seenekler** komutuna gidin ve **Se**'e basın.
3. **Tarama tipi** komutuna gidin ve **Se**'e basın.
4. **İsim listesi** veya **İsim&numara** ya da **Büyük font** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.

Servis numaraları (Servis No.ları)

Bu fonksiyonu kullanarak, servis sağlayıcı kuruluşunuzun servis numaralarına kolayca ulaşabilirsiniz. Bu menü yalnızca, servis numaraları SIM kartınızda kayıtlıysa görüntülenir.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Servis no.ları** komutuna gidin ve **Se**'e basın.
3. İstedığınız servis numarasına gidin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Telefona isim ve numara kopyalama

Telefonun kızılötesi (KÖ) bağlantı noktasını kullanarak, uyumlu bir telefonda isim ve telefon numaraları kopyalayabilirsiniz.

1. Menü'ye basın, **Kızılötesi** komutuna (Menü 9) gidin ve Seç'e basın. Artık, KÖ bağlantı noktası yoluyla veri alınabilir. Şimdi, diğer telefonun kullanıcısı kızılötesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.
2. İsim ve telefon numarası telefonunuza kopyalandıktan sonra, Seçim'e basın ve **Göster**, **Kaydet** ya da **At** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.

Telefonunuzdan kopyalama ve yazdırma

Uyumlu bir telefonda ya da uygun bir uygulama ile çalışan bir kişisel bilgisayardaki telefon rehberinden, isim ve telefon numaraları kopyalayabilir uygun bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.

1. Diğer telefon, kişisel bilgisayar ya da yazıcının KÖ bağlantı noktası yoluyla veri almak için ayarlandığından emin olun.
2. Kopyalanacak ya da yazdırılacak isim ve telefon numarasını geri çağırın.
3. (Ayrıntı ve) Seçim'e basın, telefon numarası ve ismi başka bir kişisel bilgisayara kopyalamak için **KÖ'den yolla** komutuna gidin ya da isim ve telefon numarasını uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için **KÖ'den bas** komutuna gidin.
4. Seç'e basın.

Sesli arama özelliği

Sesli arama özelliği, istenilen bir isim ve telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek arama yapmanızı sağlar. Herhangi bir sözcük, örneğin bir isim, bir ses etiketi olabilir.


Sesli arama özelliğini kullanmadan önce, şunlara dikkat edin:

- Ses etiketleri konuşulan dile bağımlı değildir. Konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketi kaydını kaydedin ve aramaları sessiz bir ortamda yapın.
- Ses etiketi kaydederken ya da arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın olarak tutun. Telefon, kapsama alanı içinde hücresel sinyal gücünün yeterli olduğu bir yerde bulunmalıdır.
- Ses etiketi kaydı için en uzun süre 1.5 saniyedir, ancak çok kısa isimler kabul edilmez.
- Telefon belleğine sekiz taneye kadar ses etiketi kaydedebilirsiniz.

NOT: Arama yapmak için yeterli bir sinyal gücü olmasının yanı sıra, ilgili adı aynı kaydederken söylediğiniz gibi söylemelisiniz. Bu, gürültülü ortamlarda veya acil bir durumda oldukça güç olabilir, sonuçta bu tip durumları da gözönünde tutarak yalnızca sesle aramaya güvenmemelisiniz.

Rehberdeki kayıda ses etiketi eklenmesi

- Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numaralarını telefonunuzun hafızasına kaydedin ya da kopyalayın.
 - Ayrıca ses etiketleri SIM kartınızdaki isim ve telefon numaralarına da eklenebilir, ancak SIM kartınızı başka bir telefona taktığınızda ya da telefonunuzda başka bir SIM kart kullandığınızda ses etiketleri silinebilir.
1. Telefon rehberine erişmek için, ekran boşken **İsimler**'e basın ve **Bul** komutunu seçin.
 2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numarasına gidin ve (**Ayrıntı** ve) **Seçim**'e basın.
 3. **Ses etiketi ekle** komutuna gidin ve **Seç**'e basın. **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun** komutu görüntülenir.



4. Başla'ya basın. Telefon bir uyarı sesi çıkarır ve [Lütfen şimdi konuşun](#) komutu görüntülenir.
5. Ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz kelime(leri)yi açık şekilde söyleyin.
6. Telefon kaydedilen etiketi çalar ve [Ses etiketi çalınıyor](#) mesajı görüntülenir. Kaydı kaydetmek istemezseniz, Çık'a basın.
7. Etiket başarılı şekilde kaydedildiğinde, [Ses etiketi kaydedildi](#) mesajı görüntülenir.

Ses etiketi telefon rehberinin [Ses etiketi](#) listesine kaydedilir.

Ses etiketini tekrar çalma

1. Ekran boşken, İsimler'e basın.
2. [Ses etiketi](#) komutuna gidin ve Seç'e basın.
3. Tekrar çalmak istediğiniz isme (ya da telefon numarasına) gidin ve Seçim'e basın.
4. [Çal](#) komutuna gidin ve Tamam'a basın.

Arama yapılması

1. Ekran boşken, sesli aramayı etkinleştirmek için İsimler'e basın ve basılı tutun. Telefon bir uyarı sesi çıkarır ve [Lütfen şimdi konuşun](#) mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini açık şekilde söyleyin.
Ses etiketi için bir eşleşme bulunamaz ya da tanınmazsa, telefon yeniden denemenizi isteyebilir. Sesli aramayı yeniden etkinleştirmek için Evet'e basın ya da boş ekrana dönmek için Çıkış'a basın.
3. Telefon tanınan ses etiketini otomatik olarak çevirir ve [Arıyor](#) mesajı görüntülenir.

Ses etiketinin değiştirilmesi

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Ses etiketi** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Ses etiketini değiştirmek istediğiniz isme (ya da telefon numarasına) gidin ve **Seçim**'e basın.
4. **Değiştir** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun** komutu görüntülenir.
5. **Başla**'ya basın. Telefon bir uyarı sesi çalar ve **Lütfen şimdi konuşun** komutu görüntülenir.
6. Yeni ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz kelime(leri)yi söyleyin. Telefon yeni ses etiketini tekrar çalar ve bu ses etiketinin kaydedildiğini onaylar.

Ses etiketinin silinmesi

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Ses etiketi** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Silmek istediğiniz isme (ya da telefon numarasına) gidin ve **Seçim**'e basın.
4. **Sil** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. **Ses etiketi silinsin mi?** mesajı görüntülenir.
5. Ses etiketini silmek için **Tamam**'a basın.

5. Menü kullanımı

Sahip olduđu geniş fonksiyon yelpazesi sayesinde telefonunuzu gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyonlar menüler ve altmenüler şeklinde düzenlenmiştir.

Menü fonksiyonlarından çođu kısa yardım metinleri içermektedir. Yardım metnini görüntülemek için, istediğiniz menü fonksiyonuna gidin ve 15 saniye bekleyin.

Menülere ve alt menülere kaydırma ya da kısayol tuşları kullanılarak ulaşılabilir.

Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma

1. Ekran boşken, menü özelliğine ulaşmak için **Menü**'ye basın.
İstediğiniz ana menüye ulaşmak için  ya da  tuşuyla ilerleyin, örneğin [Ayarlar](#). Menüye girmek için **Seç**'e basın.
2. Menü alt menüler içeriyorsa, örneğin [Arama Ayarları](#),  ya da  tuşu ile ilerleyerek istediğinizi bulun. Alt menüye girmek için **Seç**'e basın.
Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa bu adımı tekrarlayın.
3. Seçiminizin ayarını bulmak için,  ya da  tuşu ile ilerleyin. Seçilen ayarı onaylamak için **Tamam**'a basın.

İPUCU: **Geri**'ye basarak bir önceki menü düzeyine geri dönebilirsiniz.

İPUCU:  tuşuna basarak ya da **Geri**'ye basıp basılı tutarak, menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkabilirsiniz.

Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma

Menü öğeleri (menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri) numaralandırılmıştır bu öğelere ilgili kısayol tuşları kullanılarak hızlıca ulaşılabilir. Kısayol numarası telefon ekranının sağ üst köşesinde görüntülenir. Menü kısayollarını görmek için, menü fonksiyonları listesine bakın.

1. Ekran boşken, **Menü**'ye basın.
2. Üç saniye içinde, kısayol numarasının ilk rakamını tuşlayın. Kısayol numarasının her rakamı için bunu tekrarlayın.

Örnek: Herhangi bir tuş fonksiyonunu açma

- Menü'ye ve **4ghl**, **4ghl**, **1ao**, **1ao** tuşlarına basın.

Menüye girmek için **Menü**, **Ayarlar** için **4ghl**, **Arama Ayarları** için **4ghl**, **Herhangi bir tuşla Cevap** için **1ao** ve Herhangi bir tuşla cevap fonksiyonunu açmak için **1ao** tuşuna basın.

Menu 1'deki fonksiyonlara ulaşmak için

- Menü'ye basın ve 01 rakamlarını tuşlayın. Sonra istenen kısayol numarasının kalan kısmını tuşlayın.

Menü fonksiyonlarının listesi

- | | |
|--|--|
| 1. Mesajlar  <ul style="list-style-type: none">1. Gelen mesajlar2. Giden mesajlar3. Mesaj yaz4. Resimli mesajlar5. Mesaj ayarları<ul style="list-style-type: none">1. Ayar grubu 1¹<ul style="list-style-type: none">1. Mesaj merkezi numarası2. Mesaj tipi3. Mesaj geçerliliği4. Bu gruba yeni ad ver2. Ortak²<ul style="list-style-type: none">1. İletim raporları2. Aynı merkez yoluyla yanıtla6. Bilgi servisi7. Faks veya veri arama³<ul style="list-style-type: none">1. Faks ve veri2. Sesle birlikte3. Faks posta kutusu4. Veri posta kutusu8. Servis komutu yazımı9. Ses mesajları<ul style="list-style-type: none">1. Ses mesajlarının dinlenmesi | 2. Telesekreter numarası
2. Arama kaydı  <ul style="list-style-type: none">1. Cevapsız aramalar2. Arayan numaralar3. Aranan numaralar4. Son arama listelerinin silinmesi5. Arama süresini göster<ul style="list-style-type: none">1. Son arama süresi2. Tüm arama süreleri3. Gelen aramalar4. Aranan numaralar5. Zaman sayaçlarını sıfırla6. Arama ücretlerini göster<ul style="list-style-type: none">1. Son arama ücreti2. Tüm arama ücretleri3. Sayaçları sıfırla7. Arama ücreti ayarları<ul style="list-style-type: none">1. Arama ücretleri sınırı2. Ücreti göster 3. Tercihler  <ul style="list-style-type: none">1. Genel<ul style="list-style-type: none">1. Etkin kıl2. Kişisel<ul style="list-style-type: none">1. Gelen arama bildirimi |
|--|--|

¹ Ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın sunduğu ayar gruplarına bağlıdır. Her grup, kendi alt menüsünde görünür ve her grubun herhangi bir ismi olabilir.

² Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar grubu sayısına bağlıdır.

³ Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen faks veya veri seçenekleri görüntülenmeyebilir.

2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim tonu
 6. Tuş takımı ses tonları
 7. Uyarı ve oyun tonları
2. Sessiz
 1. Etkin kıl
 2. Kişisel (Genel ile aynı altmenüler)
 3. Yeni isim
 3. Toplantı (Sessiz ile aynı altmenüler)
 4. Dış mekan (Sessiz ile aynı altmenüler)
 5. Çağrı (Sessiz ile aynı altmenüler)
 6. Kulaklık ¹
 - Kişisel (Genel artı Otomatik cevap ile aynı altmenüler)
 7. Araba (Kulaklık ve ışıklar ile aynı altmenüler) ²
4. Ayarlar 
 1. Çalar saat
 2. Saat
 3. Tarih ve saat otomatik güncelleme
 4. Arama ayarları
 1. Herhangi bir tuşla cevap
2. Otomatik tekrar arama
 3. Hızlı arama
 4. Arama bekletme seçenekleri
 5. Numaranızın yollanması
 - Kullanılan telefon hattı ³
 5. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. SIM güncelleme bildirimleri
 4. Kendi numaralarınızın listesi
 5. Açılış notu
 6. Şebeke seçimi
 6. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama engelleme servisi
 1. Giden aramalar
 2. Uluslararası aramalar
 3. Kendi ülkeniz hariç uluslararası
 4. Gelen aramalar
 5. Yurtdışında gelen aramalar
 6. Tüm engellemeleri iptal et
 3. Sabit arama
 4. Sınırlı abone grubu

¹ Bu ayar, yalnızca telefonunuz HDC-5 kulaklıkla kullanıldığında görüntülenir.

² Bu ayar, yalnızca telefonunuz PPH-1 araç kitiyle kullanıldığında görüntülenir.

³ Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Güvenlik düzeyi
6. Giriş kodlarının değiştirilmesi
1. Güvenlik kodunun değiştirilmesi
2. PIN kodunun değiştirilmesi
3. PIN2 kodunun değiştirilmesi
4. Engelleme şifresinin değiştirilmesi
• Telefon hattı değiştirme ¹
7. Fabrika ayarlarına geri dön
- 5. Arama aktarma ²** 
1. Tüm sesli aramaları çalmadan aktar
2. Meşgulse aktar
3. Cevap verilmezse aktar
4. Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar
5. Ulaşılamıyorsa aktar
6. Tüm faks aramalarını aktar
7. Tüm veri aramalarını aktar
8. Tüm aktarmaları iptal et
- 6. Oyunlar** 
1. Hafıza
2. Yılan
3. Mantık
4. Rotation
- 7. Hesaplama** 
- 8. Ajanda** 
- 9. Kızılötesi** 
- 10. Servisler** 
1. Kişisel sayfa işaretleri
• Servis isimleri *)
• Yeni servis ekle
2. Operatör servisleri
• Servis isimleri *)
• Operatör ayarları
• Operatör erişim Numarası 1
• Operatör erişim Numarası 2
• Operatör servislerini yenile
- 11. SIM Menüsü ³** 

¹ Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

*) Bu menüde kullanılabilir servislerin isimlerini görürsünüz.

² Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

³ Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

6. Menü fonksiyonları

Mesajlar (Menü 1)



Mesajların okunması (Gelen mesajlar menü 1-1)

Yazılı bir mesaj aldığınızda,  simgesi ve yeni mesaj sayısı ve ardından **mesaj(lar) alındı** uyarısı görüntülenir ve kısa bir ses duyulur.

- Mesajı hemen görüntülemek için **Oku**'ya basın ya da daha sonra okumak için **Çık**'a basın.

Mesaj listesini sonra görüntülemek için

1. **Mesajlar** menüsünde **Gelen mesajlar** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
2. İstedığınız mesaja gidin ve okumak için **Oku**'ya basın. Mesajlara ve Gönderenin telefon numarası, Alım tarihi ve saati gibi, bunlarla ilgili bilgilere göz atmak için  ya da  tuşunu kullanın.
3. Mesajı okurken, aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için **Seçim**'e basın ve bunu etkinleştirmek için **Tamam**'a basın:
 - Mesajı silmek için **Sil** komutuna.
 - Mesajı cevaplamak için **Cevap ver** komutuna.
 - Mesajın içeriğini değiştirmek için **Düzeltil** komutuna.
 - Aramak ya da telefon rehberine kaydetmek üzere mesajdan telefon numarası almak için **Numarayı al** komutuna.
 - Mesajı ileri göndermek için **Sevket** komutuna.
 - Mesajı telefonun Kızılötesi bağlantı birimi yoluyla uygun bir yazıcıda yazdırmak için **KÖ'den bas** komutuna.

- Mesajın ayrıntılarını göstermek için [Ayrıntı](#) komutuna: gönderenin adı ya da telefon numarası, göndermek için kullanılan mesaj merkezi, alım tarihi ve saati, cevap yolu kullanılabilirliği gibi.

NOT: Başlığın önündeki  simgesi, mesajın henüz okunmadığını gösterir.

Başlığın önündeki  simgesi, iletim raporunu gösterir.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuzda yeni mesaj alacak yer kalmamış demektir. Varolan mesajlardan bazılarını silin.

Kendi mesajlarınızı görüntüleme (Giden mesajlar menüsü 1-2)

Bu menüde kendi mesajlarınızı kaydedebilirsiniz.

1. [Mesajlar](#) menüsüne girdikten sonra, [Giden mesajlar](#)'a gidin ve [Seç](#)'e basın.
2. İstedığınız mesaja gidin ve görüntülemek için [Oku](#)'ya basın.
3. Mesaj okurken [Seçim](#)'e basmak, [Cevap ver](#) ve [Ayrıntılar](#) dışında, 'Gelen mesajlar' (Menü 1-1) ile aynı fonksiyonlara ulaşmanızı sağlar.
4. Kaydedilmiş mesajı göndermek isterseniz, [Sevket](#) seçeneğini kullanın.

Yazılı mesaj gönderme (Mesaj yaz menüsü 1-3)

SMS (Kısa Mesaj Servisi) şebeke hizmeti, SMS kapasitesi olan telefonlara kısa yazılı mesajlar göndermenizi sağlar.

Mesaj göndermeden önce, Mesaj merkezi numaranızı 'Mesaj ayarları' menüsüne kaydetmeniz gerekir. Bu numara, Kısa Mesaj Servisi'ne abone olduğunuzda servis sağlayıcı kuruluş tarafından size verilir.

Mesaj yazılması ve gönderilmesi

Mesaj yaz menüsü içinde en çok 160 karaktere kadar mesaj yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. Kısa mesaj yazmanın iki yolu vardır:

- Geleneksel olarak mobil telefonların tümünde kullanılan,  simgesi ile belirtilen yöntem ve
- "Otomatik metin girişi" adındaki,  simgesi ile belirtilen diğer yöntem.

1. **Mesajlar** menüsünde **Mesaj yaz** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
2. Bir mesaj tuşlayın.

Sayfa 24 'İsimle birlikte telefon numarası kaydetme' bölümünde açıklandığı şekilde geleneksel metin girişi yöntemini kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, otomatik metin girişi yöntemini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki 'Otomatik metin girişi' bölümüne bakın.

3. Aşağıdaki fonksiyonları görüntülemek için **Seçim**'e basın.
 - Mesaj göndermek için **Yolla** komutuna.
 - Otomatik metin girişini kurmak ve dili seçmek için **Sözlük** komutuna.
 - Mesajı önceden seçilmiş bir gruba göndermek için **Gru. göre yolla** komutuna - aşağıya bakın.
 - Daha sonra kullanmak üzere mesajı **Giden mesajlar**'a kaydetmek için **Kaydet** komutuna.
 - Tuşladığınız tüm karakterleri ekrandan kaldırmak için **Ekranı temizle** komutuna.
4. Mesajı göndermek için **Yolla** komutunu seçin ve **Tamam**'a basın.
5. Alıcının telefon numarasını girin ya da **Bul**'a basarak telefon numarasını telefon rehberinden çağırın. İstedığınız numarayı bulun ve **Tamam**'a basın.
6. Mesajı göndermek için **Tamam**'a basın.

Otomatik metin giriři

Otomatik metin giriři yöntemi, her türlü karakteri tek bir tuřa basarak tuřlamanızı saęlar. Bu yöntemin temeli, telefon hafızasında bulunan ve sizin de içine yeni sözcükler ekleyebileceğiniz bir sözlüęe dayanmaktadır.

Otomatik metin giriři sözlük dilini seçme

1. **Mesaj yaz** komutunu seçin ve **Seçim**'e basın.
2. **Sözlük** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.
3. İstedığınız dile gidin ve **Tamam**'a basın. **Akıllı klavye giriři açık** mesajı görüntülenir ve  simgesi ile belirtilen otomatik metin giriři řimdi açıktır.

Ařaęıdakilerden birini yaparak akıllı klavye giriřinden, geleneksel metin giriřine geçiř yapabilirsiniz:

- **Seçenekler** tuřuna basın ve **Sözlük** fonksiyonunu seçin. **Tamam** tuřuna basın, **Sözlük kapalı** seçeneęini seçin ve **Tamam**'a basın. **T9 dictionary deactivated** mesajı görüntülenir.
-  tuřuna iki kez basın.

Otomatik metin giriřini kullanarak sözcük yazma

1. İngilizce akıllı metin giriři yaparken,  -  tuřlarını kullanarak sözcüęü yazmaya başlayın. Tuřlara her harf için sadece bir kez basın. Örneęin, 'Hello' sözcüęünü yazarken (h için) , (e için) , (l için) , (l için)  ve (o için)  tuřlarına basın.



Sözcük yazımını tamamlayıncaya kadar ekranda görüntülenenlere fazla dikkat etmeyin.

- Bir karakter silmek için, **Sil**'e basın.

Menü fonksiyonları

- Büyük küçük harf geçişi yapmak için,  tuşuna basın.
- Harf modu ile rakam modu arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Sözcük eklemek için Seçim'e basın. **Kelime girin** komutuna gidin. Kelimeyi yazın ve **Tamam**'a basın.
- Karakter modunda tek bir rakam eklemek için, ilgili sayı tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Birkaç sayı eklemek için, Seçim'e basın. **Numara girin** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. İstediğiniz sayıları tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
- Bir simge eklemek için,  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstediğiniz simgeyi seçin ve **Kullan**'a basın.

Alternatif olarak, Seçim'e basın, **Simge gir** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. İstediğiniz simgeye gidin ve **Kullan**'a basın.

2. Sözcük yazımını tamamladıktan sonra, onaylamak için  tuşuna basın ya da  tuşu ile birlikte bir boşluk ekleyin.
3. Sözcüğün yazımı doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın. Sözcük doğru değilse, aşağıdakilerden birini yapın:
 - İstediğiniz sözcük görüntülenene kadar sürekli olarak  tuşuna basın ve bunu onaylayın.
 - Seçim'e basın, **Uyan metinler** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. Sözcükler arasında ilerleyin ve **Kullan**'a basarak doğru metni seçin.

Uyan metinler listesine istenen sözcüğün eklenmesi

1. Otomatik metin girişi modunda uyan metin bulunmazsa, sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz. **Normal yazım**'a basın ve istediğiniz sözcüğü geleneksel metin girişi modunda tuşlayın.
2. Sözcüğü kaydetmek için **Tamam**'a basın.

NOT: Sözlük dolduğunda, yeni eklediğiniz sözcük, sözlüğe eklediğiniz en eski sözcüğün yerini alır.

Birleşik sözcükler yazılması

1. Sözcüğün birinci bölümünü yazın ve  tuşuna basarak bunu kabul edin.
2. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  ya da  tuşuna basarak sözcüğü kabul edin.

Resim mesajları (Menü 1-4)

Telefonunuzla içinde resim bulunan yazılı mesajları gönderebilir veya alabilirsiniz. Bu mesajlara resimli mesajlar adı verilir. Telefonunuzda çok sayıda resimli mesaj standart olarak bulunmaktadır.



NOT: Bu fonksiyon, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklendiği takdirde kullanılabilir.

Bir resimli mesaj aldığınızda:

- Mesajı hemen görüntülemek için: *Bak* tuşuna basın. Mesajı okurken, *Kaydet* tuşuna basarak mesajı kaydedebilirsiniz.
- Mesajı daha sonra bu menüden görüntülemek için: Önce *Çık*, ardından *Tamam* tuşuna basarak mesajı kaydedin.

NOT: Yeni mesaj kaydetmek için bellekte yer kalmayınca, öncelikle eski mesajlarınızdan silebileceklerinizi seçmeli ve yeni mesajlara yer sağlamak amacıyla bunları silmelisiniz.

Resimli mesaj gönderme

1. **Resimli mesajlar** menüsünden standart resimlerden birini seçin ve *Bak* tuşuna basın.
2. Görüntülenen istediğiniz resimse, *Seçenekler* tuşuna basın, **Düzeltil** seçeneğine gidin ve *Seç* tuşuna basın.
Görüntülenen istediğiniz resim değilse, *Geri* tuşuna basın ve 1. adımı yineleyin.

3. Mesajı yazın.

Mesajı göndermeden tümünü gözden geçirmek için, *Seçenekler* tuşuna basın, **Önizleme** fonksiyonunu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

4. Mesajı göndermek için *Seçenekler* tuşuna basın, **Yolla** fonksiyonunu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Yalnızca Resimli mesaj özelliğine sahip telefonlar, resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

NOT: Her bir resimli mesaj, birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.

Resimli mesajlar telefon belleğine kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonla birlikte kullandığınızda, bunları görüntüleyemezsiniz.

Mesaj ayarları (Menü 1-5)

Ayar grubu 1 (Menü 1-5-1)¹

Bir ayar grubu ya da "grup", yazılı mesaj göndermek için gereken ayarların tümünün oluşturduğu gruptur.

Örneğin, (servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa) iletim için uygun ayarları tanımladığınız ayar grubunu seçerek, yazılı bir mesajı faks olarak gönderebilirsiniz.

Her ayar grubunun kendi alt menüsü vardır:

- **Mesaj merkezi numarası**

Yazılı mesajları göndermek için gereken mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için bu menüyü kullanın.

Telefon numarasını tuşlayın ya da düzeltin ve **Tamam**'a basın.

- **Mesaj tipi**

Şebekenizden, **Yazı** mesajlarınızı **Faks**, **Çağrı** ya da **E-posta** alternatif gönderme formatlarına dönüştürmesini isteyebilirsiniz. (şebeke hizmeti).

¹ Grupların sayısı SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

Dönüştürülmüş bir mesajı alabilmesi için alıcı, uygun bir cihaza örneğin, bir faks cihazına sahip olmalıdır.

- **Mesaj geçerliliği**

Bu şebeke servisi, mesaj merkezinde gönderilmeyi bekleyen yazılı mesajların geçerli kalacağı iletim (geçerlilik) süresini ayarlamayı sağlar.

- **Bu gruba yeni ad ver**

Gruba yeni ad vermenizi sağlar.

Ortak (Menü 1-5-2)¹

- **İletim raporları**

Şebekenizden, yazılı mesajlarınız hakkında iletim raporları göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

- **Aynı merkez yoluyla yanıtla**

Şebekenizden gönderdiğiniz yazılı mesajlara verilecek yanıtlarda kendi mesaj merkezini kullanmasını isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Bilgi servisi (Menü 1-6)

Abone olduğunuz şebekenin özelliklerine bağlı olarak, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularla (hava durumu, trafik vb.) ilgili mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açık seçeneğini seçerek, aktif konularla ilgili mesajlar alabilirsiniz.

Konu Dizini şebekenizdeki mevcut konuların listesini alır. **Konular** seçeneğinde, konular listesine konu ekleyebilirsiniz. Ayrıca konular listesini **Düzeltebilir** ya da **Silebilir** ya da konuları etkin ya da devre dışı olarak işaretlemek için **Seçebilirsiniz**.

Mesajlarda kullanılacak dili ayarlamak için **Dil**'i seçin. Yalnızca seçilen dildeki mesajlar görüntülenir.

¹ Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar grubu sayısına bağlıdır. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

Faks veya veri arama (Menü 1-7)

Bu fonksiyonu kullanmaya başlamadan önce Menü 9 (Kızılötesi) içindeki KÖ (Kızılötesi) fonksiyonunu aktif hale getirmeli ve telefonunuzun uyumlu bir cihazla bağlantısının kurulmuş olduğundan emin olmalısınız.

Veri ya da faks araması yapılması

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Faks ya da veri arama** komutunu seçin.
2. **Faks ve veri** ya da **Sesle birlikte** komutlarına gidin ve **Tamam'a** basın. **Sesle birlikte** komutu, arama sırasında sesli arama modundan veri (ya da faks) moduna geçmenizi sağlar.
3. İstediğiniz telefon numarasını tuşlayın ya da rehberden çağırın ve **Tamam'a** basın.
4. Adım 1'de **Sesle birlikte** komutunu seçtiyseniz, arama sırasında sesli aramadan veri/faks modları arasında geçiş yapmak için **Seçim'e** basın, **Ses** ya da **Veri** (veya Faks) seçin ve **Tamam'a** basın.
5. Geçişten sonra,  tuşuna basarak görüşmeyi bitirin.

Veri ya da faks araması alma

Veri ya da faks aramalarını, tuş takımı kilitli olsa da, normal şekilde cevaplayabilirsiniz.

Faks ya da veri mesajı arama

İlgili şebeke servislerine abone olduğunuzda kullanabileceğiniz **Fax mailbox** ve **Data mailbox** menülerini kullanarak faks veya veri posta kutunuzu arayabilirsiniz.

Menü 5'deki 'Arama aktarma' işlevini kullanarak faks ve veri aramalarınızı bu posta kutularına aktarabilirsiniz.

Servis komutu yazımı (Menü 1-8)

Bu altmenüden servis sağlayıcınıza, şebeke hizmetleri için servis istekleri (etkin kılma komutları gibi) gönderebilir.

Ses mesajları (Menü 1-9)

Ses mesajlarının dinlenmesi (Menü 1-9-1)

Bu altmenüyü seçtiğinizde, telefon otomatik olarak Menü 1-9-2'de kayıtlı ses mesajı telefon numarasını arar.

Her telefon kendi ses mesajı numarasına sahip olabilir, bkz. menü 4-4-6, Kullanımdaki telefon hattı.

İPUCU: Alternatif olarak, ekran boşken  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Telesekreter numarası (Menü 1-9-2)

[Telesekreter Numarası](#) menüsü içine, telesekreter numaranızı kaydedebilirsiniz. Numarayı tuşlayın ve **Tamam'**a basın. Bu numara siz değiştirene kadar aynı kalır. Numarayı servis sağlayıcı kuruluştan elde edebilirsiniz.

Arama kaydı (Menü 2)



Telefonunuz, cevapsız aramaları ve gelen aramaları yalnızca, kullandığınız şebekenin Arama Hattı Kimliği işlevini desteklemesi, telefonun açık olması ve telefonun şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar (Menü 2-1)

Sizi arayan ancak ulaşamayan en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Cevapsız aramalar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak, her aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, Telefon Rehberi'ndeki numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da kaydedebilirsiniz.

İPUCU: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülendiğinde, telefon numarasını görmek için **Listele** seçeneğine basın. Hemen geri çağırmak için,  tuşuna basın.

Arayan numaralar (Menü 2-2)

Gelen aramayı kabul ederek görüşme yaptığınız en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanıp görebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Arayan numaralar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak, her aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, Telefon Rehberi'ndeki numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Aranan numaralar (Menü 2-3)

En son tuşladığınız, yani aradığınız ya da aramaya çalıştığınız on telefon numarasını bu fonksiyonu kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Aranan numaralar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak, her aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, Telefon Rehberi'ndeki numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)

Bu fonksiyon, 2-1 ile 2-3 arasındaki menülerde görüntülenen tüm telefon numaralarını silmenizi sağlar.

Bu telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinir:

- Telefonunuzu, en son kullandığınız beş SIM karttan başka bir kartla açtığınızda,
- Telefon güvenliği ayarını menü 4-6-5'te değiştirdiğinizde.

Arama süresini göster (Menü 2-5)

Bu menü fonksiyonunu kullanarak, gelen ve giden aramaların sürelerini yaklaşık olarak görebilirsiniz. [Sayaçları sıfırla](#) fonksiyonunu kullanarak bu zaman sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için önce güvenlik kodunu tuşlamanız gerekir. Bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.



NOT: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretlerini göster (Menü 2-6)

Bu şebeke hizmeti, son aramanızın ve tüm aramaların ortalama ücretlerini denetlemenizi ve sayaçları sıfırlamanızı sağlar. Sayaçları sıfırlamak için PIN2 koduna gereksiniminiz olabilir. Bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

Ücretler, her SIM kart için Menü 2-7-2 içinde ayarlanan birim cinsinden görüntülenir.



NOT: Servis veren kuruluşunuzdan gelen arama ve servis faturaları şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücreti ayarları (Menü 2-7)

Arama ücretleri sınırı (Menü 2-7-1)

Bu şebeke fonksiyonu, yaptığınız aramalara önceden belirlediğiniz bir kontür sayısını veya para birimini kullanarak bir ücret sınırı koymanıza olanak tanır.

Açık komutunu seçtiyseniz, ekran boşken, kalan birim miktarı görüntülenir.

Belirlenen ücret sınırını aşmadığınız sürece, arama yapabilir ya da alabilirsiniz.

SIM karta bağlı olarak, arama ücreti sınırı ayarlamak için PIN2 koduna gereksiniminiz olabilir. Bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

Ücreti Göster (Menü 2-7-2)

Telefonunuz arama ücreti sınırını, ücretli kontür ya da istediğiniz para birimi cinsinden gösterebilir. Kontür ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşa başvurun.

Bu menüde para birimi ya da kontür ücreti seçmek için, PIN2 koduna gereksiniminiz olabilir. Bkz. 'Referans Bilgileri' - 'Giriş Kodları'.

Tercihler (Menü 3)



Bu menü, telefonunuzun zil sesi tonunu farklı mekanlarda kullanmaya uygun hale getirmek üzere özelleştirmek için kullanışlı yollar sunar.

Telefonunuzda kullanılmakta olan Tercihi değiştirmek isterseniz, hızlıca açma kapatma tuşuna basın. İstediğiniz Tercih'e gidin ve **Tamam**'a basın. Bu başka bir Tercih seçmenizi sağlar ancak tercihinizi özelleştirmez.

İPUCU: Hızlı **Sessiz** **Sessiz** tercihinizi hızlı şekilde etkinleştirmek isterseniz, açma kapatma tuşuna ve **3 dot** tuşlarına basın. Genel tercihi değiştirmek için, açma kapatma tuşuna ve **Zabı** tuşlarına basın.

Tercihlerin özelleştirilmesi

1. Tercihler menüsünde, aşağıdaki Tercihler listesi görüntülenir:

- **Genel** varsayılan ayardır
- **Sessiz** tüm zil sesi tonlarını kısar
- **Toplantı** alçak bip sesi
- **Dış mekan** yüksek zil sesi tonu
- **Çağrı** sessiz, ışıklar ve arayanın numarası yanıp söner
- **Kulaklık** ¹
- **Araba** ²

2. Tercihleri özelleştirmek için, istediğiniz tercihe gidin (örneğin **Genel**) ve **Seçim**'e basın.

¹ **Kulaklık** komutu, telefonunuza HDC-5 kulaklık bağlı olmaması halinde Tercihler listesinde görünmez. Ancak, bir kere bağlandıktan sonra **Kulaklık** ayarları menüde kalır.

² **Araba** komutu, telefonunuza PPH-1 araç kiti bağlı olmaması halinde görünmez. Ancak, bir kere bağlandıktan sonra **Araba** ayarları menüde kalır.

3. **Uyarla** komutunu seçin ve **Tamam**'a basın.

- **Etkin kıl** komutunu seçerseniz, seçilen tercih açılır. Tercih özelleştirilmez.

NOT: Telefonunuz PPH-1 araç kitine ya da HDC-5 kulaklığa bağlı durumdaysa Etkin kıl fonksiyonu kullanılamaz.

4. İstedığınız ayara gidin, örneğin **Zil sesi tonu** ve **Seç**'e basın.

5. Zil sesi tonları listesindeyken, istediğiniz seçeneğe gidin ve **Tamam**'a basın.

Tercihlerin tonlarının ayarlanması

Gelen arama bildirimi

Bu ayar, telefonun gelen bir sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirtir. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: **Çalan zil**, **Artarak**, **Tek zil**, **Tek bip**, **Arayan grubu** ve **Kapalı**.

Arayan grubu

Telefon yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalar. (Grup için bir grafik belirlenmişse, ayrıca grafik de görüntülenir.)

İstedığınız gruba gidin ve seçmek için **İşaretle**'ye basın ya da seçimi kaldırmak için **Kaldır**'a basın. Bunu gerektiği kadar tekrar edin. Daha sonra kaydetmek için **Geri** ve sonra **Evet**'e basın ya da değişiklikleri atmak için **Hayır**'a basın. Ayrıca bkz. '4. Telefon rehberi', 'Arayan grubu'.

Zil sesi tonu

Sesli aramalar için zil sesi tonunu ayarlar.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi ve mesaj bildirim tonları için ses düzeyini ayarlar.

Titreşimle bildirim

Sesli arama geldiğinde telefonu, titremesi için ayarlar. Telefon bir şarj cihazına ya da bir masaüstü bağlantı birimine bağlı ise titretici çalışmaz.

Mesaj bildirim tonu

Yazılı mesajlar için zil sesi tonu ayarlar.

Tuş takımı ses tonları

Tuş takımı ses tonları için ses düzeyi ayarlar.

Uyarı ve oyun tonları

Telefonunuzu, batarya zayıf tonu gibi, uyarı gerektiren durumlarda ya da telefonun içindeki oyunları oynarken bir uyarı tonunu çalmasını bu fonksiyonu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayarın, şebeke hizmetiyle bağlantılı tonlar üzerinde etkisi yoktur.

Diğer tercih ayarları

Otomatik cevap (yalnızca araba ve kulaklık tercihlerinin kullanımında)

Telefonu, tek bir zil sesinden sonra, gelen sesli aramayı cevaplandırması için ayarlar. [Açık](#) ya da [Kapalı](#)'ya gidin ve **Tamam**'a basın.

Aydınlatma (Yalnızca araba tercihi için geçerli)

Ekran ve tuş takımı aydınlatmasını ayarlamak için kullanılır. [Açık](#) (fonksiyon sürekli açık durumdadır) veya [Otomatik](#) (tuşa basıldıktan ya da gelen arama bildiriminden sonra 10 saniye için açık durumda kalır) seçeneğine ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

NOT: Telefon Rehberi ya da menü fonksiyonları içindeyken, [Otomatik](#) tercihi seçilmiş bile olsa, açma kapatma tuşuna basarak 10 saniye süreyle aydınlatmayı etkin duruma getirebilirsiniz.

Tercihleri yeniden adlandırma

Bu fonksiyon, seçili tercihin adını düzenlemenizi sağlar. Bu fonksiyon [Genel](#), [Kulaklık](#) ve [Araba](#) tercihlerinde kullanılamaz.

1. İstedığınız Tercih'i vurguladıktan sonra, **Seçim**'e basın.
2. [Yeni isim](#)'e gidin ve **Tamam**'a basın.
3. Yeni ismi girin ve **Tamam**'a basın.

Ayarlar (Menü 4)



Çalar saat (Menü 4-1)

Telefonunuzdaki alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Fonksiyon etkin durumdaysa, alarm saatini değiştirmek için **Açık** ya da alarmı kapatmak için **Kapalı** komutunu seçin. Çalar saat, telefon kapalı olduğunda dahi çalışır.

Çalar saat, saat için ayarlanmış olan zaman biçimini kullanır, 12-saat ya da 24-saat biçimi. Bkz. Menü 4-2.

Çalar saatin alarm için ayarlandığı saat geldiğinde

Telefonunuzdan bir zil sesi bildirim tonu duyulur. Telefon alarm çalarken, **Saat çalıyor!** mesajı görüntülenir ve telefonun ışıkları yanıp söner. Telefonunuzu tam bir dakika süreyle çalması için ayarladıysanız ya da başka herhangi bir tuşa basarsanız, alarm birkaç dakika için durur ve sonra yeniden çalar. Bu işlemi, **Dur**'a basarak ya da telefonu kapatarak bitirebilirsiniz.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefonunuz kendi kendine açılır ve saat çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydolmak için **Evet** tuşuna basın ya da **Hayır** tuşuna basarak telefonu kapalı tutmaya devam edebilirsiniz.



NOT: Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Saat (Menü 4-2)

Bu menüde, saati ekranda göstermeyi ya da gizlemeyi seçebilir, saati 12-saat ya da 24-saat arasında formatlayabilirsiniz.

NOT: Batarya uzun bir süre için telefondan çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih ve saati otomatik güncelleme (Menü 4-3)

Bu şebeke hizmeti, telefonunuzdaki saati geçerli zaman dilimine uygun olarak günceller. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir

- **Açık** komutu saat ve tarihi otomatik olarak günceller.
- **Önce onay al** komutu güncelleme için onay ister.
- **Kapalı** komutu güncelleme yapılmasını engeller.

Arama ayarları (Menü 4-4)

Herhangi bir tuşla cevap (Menü 4-4-1)

Bu fonksiyon açıkken, gelen aramaları açma kapatma tuşu dışında,  ve **Reddet** hariç, herhangi bir tuşa basarak kısa yoldan cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama (Menü 4-4-2)

Otomatik tekrar arama fonksiyonu aktif durumdayken, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama (Menü 4-4-3)

Hızlı Arama fonksiyonu aktif durumdayken,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşa basılması ve basılı tutulmasıyla aranabilir.  tuşuna bastıktan sonra tuşa basılı tutarak telesekreter numaranızı arayabilirsiniz.

Arama bekletme seçenekleri (Menü 4-4-4)

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, başka bir aramanın geldiği bir bildirim tonuyla size bildirilir.

Numaranızın yollanması (Menü 4-4-5)

Bu şebeke hizmetini kullanarak, kendi telefon numaranızı aradığınız kişiden gizleyebilir ya da numaranızın o kişinin ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. **Seçili** ayar seçeneği, telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan **Açık** ya da **Kapalı** seçeneğine geri döndürür.

Kullanılan telefon hattı (Menü 4-4-6)

Bu şebeke hizmeti, arama yaparken farklı iki abone numarasından (hat 1 veya hat 2) istediğinizi seçmenize olanak tanır. Hizmetin kullanılabilirliği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hattaki aramalar, seçili hatta bakılmaksızın cevaplandırılabilir.

'Telefon hattı değiştirme' fonksiyonundan hat seçimini engellediyseniz, bu fonksiyonu kullanamazsınız.

İPUCU: Ekran boşken,  tuşuna basıp tuşu basılı tutarak bir hattan diğerine geçebilirsiniz.

Telefon ayarları (Menü 4-5)

Dil (Menü 4-5-1)

Telefonunuzdaki tüm ekran metinlerinde hangi dilin kullanılacağını bu menüden belirleyebilirsiniz. **Otomatik** ayarı seçiliyse, kullanmakta olduğunuz SIM karttaki bilgilere göre dil seçimi yapılır. SIM karttaki dil telefonda bulunamazsa, dil olarak İngilizce kullanılır.

Bu ayar ayrıca Çalar saat (Menü 4-1), Saat (Menü 4-2) ve Takvim (Menü 8) menülerindeki saat ve tarih biçimlerini de etkiler.

Hücre bilgi ekranı (Menü 4-5-2)

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığını belirtecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti).

SIM güncelleme bildirimleri (Menü 4-5-3)

Bu menüde telefonunuzu, SIM kart hizmetlerini kullanırken onay mesajı görüntülemesi için ayarlayabilirsiniz.

Kendi numaralarınızın listesi (Menü 4-5-4)

Bu fonksiyon, gerek duyduğunuzda kendi telefon numaralarınızı denetlemek için kullanabileceğiniz bir hafıza yardımıdır.

Bu menü ile, kart tarafından izin verilmesi halinde, SIM kartınıza atanmış telefon numaralarını kaydedebilir, silebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Burada yaptığınız düzeltmelerin hiçbirisi SIM kartınızın geçerli abone numarasını veya numaralarını etkilemez.

Açılış notu (Menü 4-5-5)

Telefonunuz ilk açıldığında ekranda kısa bir süre için görüntülenen açılış notu mesajını (en çok 36 karakter uzunluğunda) bu menüyü kullanarak oluşturabilirsiniz.

Şebeke seçimi (Menü 4-5-6)

Bağlı olduğunuz şebeke otomatik ya da manuel olarak seçilebilir.

Otomatik modda, telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birisini otomatik olarak seçer; seçili şebekeler GSM900, GSM1800 ya da EGSM900 olabilir.

Elle modunda, telefon kullanılabilir şebekelerin bir listesini görüntüler ve şebekenin yurtiçi şebeke operatörünüz ile dolaşım anlaşması varsa istediğiniz şebekeyi seçebilirsiniz. Bu tür bir anlaşma yoksa, **Giriş yok** metni görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene kadar ya da telefonunuza başka bir SIM kart takılana kadar telefon manuel modda kalır.

Güvenlik ayarları (Menü 4-6)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi, cihazla birlikte kullanımınıza sunulmaktadır. Ayrıca bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

PIN kodunun sorulması (Menü 4-6-1)

Bu menüyü kullanarak, telefonunuz açıldığında SIM karta ait PIN kodunun sorulmasını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı yapabilmemiz için PIN kodunu bilmeniz gerekmektedir.

Bazı SIM kartlarda PIN kodunun sorulması fonksiyonunu kapatamazsınız.

Arama engelleme servisi (Menü 4-6-2)

Bu şebeke hizmeti ile, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan arama yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bu fonksiyon için engelleme şifresi gerekir.

Aşağıdaki engelleme modlarını seçebilirsiniz:

- **Giden aramalar**, arama yapılamaz.
- **Uluslararası aramalar**, yabancı ülkeler aranamaz.
- **Kendi ülkeniz hariç uluslararası**, yalnızca kendi ülkeniz içinde ve ülkenize arama yapılabilir.
- **Gelen aramalar**, aramalar alınamaz.
- **Yurtdışında gelen aramalar**, ülkeniz dışındayken gelen aramalar alınamaz.
- **Tüm engellemeleri iptal et**

Her fonksiyon için, **Tüm engellemeleri iptal et** hariç, şu seçenekleri kullanabilirsiniz: **Etkin kıl**, **İptal et**, ya da engellenen aramaların türlerini gösteren **Durum**.

Arama yaptığınızda engelleme modu etkinse, bunu size hatırlatmak için telefon bir not görüntüler.



NOT: Aramalar Engelleme Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sabit arama (Menü 4-6-3)

SIM kartınız tarafından desteklendiđi takdirde, aramalarınızı belirli telefon numaraları ile sınırlayabilirsiniz. Bu fonksiyonu açmak ya da kapatmak için ya da listedeki numaraları kaydetmek, düzeltmek ya da silmek isterseniz PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir.



NOT: Sabit Arama Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sınırlı abone grubu (Menü 4-6-4)

Bu şebeke hizmeti ile, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz. [Seçili](#) seçeneđi, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediđi bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar.



NOT: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5)

Bu menü, telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, telefona güvenlik seviyesi ayarlamanızı sağlar. Güvenlik seviyesini ayarlamak için güvenlik koduna gereksinim vardır. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- [Hiçbiri](#), güvenlik koduna gerek yoktur.
- [Hafıza](#), telefon rehberi hafızası seçildiğinde güvenlik kodu istenir.
- [Telefon](#), SIM kart takılırken güvenlik kodu istenir.

NOT: Güvenlik seviyesi değiştirildiğinde, tün son arama listeleri silinir.

Giriş kodlarının değiştirilmesi (Menü 4-6-6)

Bu fonksiyonu kullanarak güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Bu kodlar, yalnızca 0 ile 9 arasındaki rakamları içerebilir. Telefonunuz mevcut kodu ve atamak istediğiniz yeni kodu girmenizi ister. Ayrıca telefon yeni kodu tekrar girerek onaylamayı da ister.

NOT: Acil durum numaralarının yanlışlıkla aranmasını önlemek için, 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Telefon hattı değiştirme (Menü 4-6-7)

Telefon hattı seçimine izin verebilir ya da bunu önleyebilirsiniz.

Mümkün değil seçili olduğunda, 'Kullanılan telefon hattı' fonksiyonunu kullanamazsınız. Telefon hattı değiştirmeye izin vermek ya da önlemek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-7)

Bazı menü ayarlarını orijinal (fabrika çıkış) değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu işlem için güvenlik kodunu biliyor olmanız gerekir.

Arama aktarma (Menü 5)

Bu şebeke hizmetini kullanarak, gelen aramaları telesekreterinize (yalnızca sesli aramaları) ya da başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

1. Arama aktarma menüsünü seçin. Kullanılabilir aktarma modları şunlardır:

- [Tüm sesli aramaları çalmadan aktar](#)
- [Meşgulse aktar](#) yalnızca sesli aramalar için
- [Cevap verilmezse aktar](#) yalnızca sesli aramalar için
- [Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar](#), telefonunuz kapalıysa ya da şebeke hizmet alanı dışındaysa gelen aramalar aktarılır.
- [Ulaşılamıyorsa aktar](#), gelen aramayı cevaplandıramazsanız, telefonunuz meşgulse, kapalıysa ya da şebeke hizmet alanı dışındaysa gelen aramalar aktarılır. Bu fonksiyon yalnızca SIM kartınızın bunu desteklemesi halinde kullanılabilir.
- [Tüm faks aramalarını aktar](#)
- [Tüm veri aramalarını aktar](#)
- [Tüm aktarmaları iptal et](#), aktarma özelliği kapatılır.

2. Aktarma modunda aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Aktarma modunu açmak için [Etkin kıl](#).
- Aktarma modunu kapatmak için [İptal](#).
- Aktarma modundan etkilenen arama türlerini görüntülemek için [Durum](#).
- Aramalar aktarıldıktan sonra süre belirlemek için, [Gecikme koy](#).

Birkaç aktarma seçeneği aynı anda etkinleştirilebilir.

Menü fonksiyonları

Tüm aramalar aktarılırken, ekran boşken  simgesi görüntülenir.

Her telefon hattının kendi aktarma ayarları olabilir.

İPUCU: [Meşgulse aktar](#) seçeneği etkinse, gelen aramayı reddettiğinizde bu arama da aktarılır.

Oyunlar (Menü 6)



Telefonunuz dört oyun içermektedir: Hafıza, Yılan, Mantık ve Rotation.



UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

İstediğiniz oyunu seçin ve sonra oyunu nasıl oynayacağınızı görmek için [Oynama şekli](#) seçeneğini seçin.

Oyun seçenekleri

- [Yeni oyun](#), yeni bir oyun oturumu başlatır.
- [En yüksek](#), en yüksek puanı gösterir.
- [Oynama şekli](#), oyunun nasıl oynanacağını anlatan bir yardım metni görüntüler.  ya da  tuşuyla metnin içinde ilerleyin.
- [Seviye](#), seçtiğiniz oyunun zorluk derecesini ayarlamanızı sağlar. İstediğiniz seviyeyi  ya da  tuşuyla seçin ve **Tamam**'a basın.
- [Devam](#), durdurulmuş bir oyunu devam ettirir.
- [Son ekran](#), oyun bittikten hemen sonra, oyunun son ekranını görüntüler.

2 oyunculu oyuna başlama

Yılan 2 oyuncu ile oynanabilen bir oyundur.

2 oyunculu bir oyuna başlamadan önce, menü 6-2-3 içinden [2 oyuncu](#) seçeneğini seçin ve her iki cihazın KÖ bağlantı birimlerinin birbirlerine çevrilmiş olduğundan emin olun. Her iki oyuncunun da kendi telefonlarından aynı oyunu başlatmaları gerekir, KÖ bağlantısı otomatik olarak etkinleştirilir.

Hesaplamalar (Menü 7)



Telefonunuzda, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme ve kur dönüştürme işlemleri yapan bir hesaplamalar fonksiyonu vardır. Hesaplamalar, sınırlı hesaplama yeteneği nedeniyle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlamalardan dolayı tam doğru sonucu vermeyebilir.



UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamaların kullanılması

1. **Hesaplamalar** menüsünde, **Seç**'e basın.
2. Ekranda '0' görüntüldüğünde, hesaplamanın ilk rakamını girin.
Ondalık sayı eklemek için, tuşuna basın.
3. Toplamak için, bir kez tuşuna basın (+ işareti görüntülenir).
Çıkartmak için, iki kez tuşuna basın (- işareti görüntülenir).
Çarpmak için, üç kez tuşuna basın (* işareti görüntülenir).
Bölmek için, dört kez tuşuna basın (/ işareti görüntülenir).
Alternatif olarak, istediğiniz işleve gitmek için **Seçim**'e basın ve sonra **Tamam**'a basın.
4. İkinci rakamı girin. bu adımları gerektiği kadar tekrarlayın.
Hataları silmek için **Sil**'e basın.
5. **Seçim**'e basın. **Eşittir** seçeneğini vurgulayın ve **Tamam**'a basın.

Hesaplamalar, sınırlı hesaplama yeteneği nedeniyle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlamalardan dolayı tam doğru sonucu vermeyebilir.

Kur dönüştürme

1. Dönüştüreceğiniz döviz kurunu ayarlamak için **Seçim**'e basın, **Döviz kuru** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.
2. Görüntülenen iki dönüştürme seçeneğinden birine gidin ve **Tamam**'a basın. Döviz kurunu tuşlayın (ondalık sayı girmek için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
3. Dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek miktarı tuşlayın, **Seçim**'e basın, **Kendi parana** ya da **Döviz** seçeneğine gidin ve **Tamam**'a basın.

Ajanda (Menü 8)



Ajanda, hatırlatıcıları, yapmanız gereken aramaları, toplantıları ve doğum günlerini aklınızda tutmanıza yardımcı olur. Doğumgünü, hatırlatıcı ya da arama için ayarladığınız tarih geldiğinde, telefon bir bildirim tonu çalar.



UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Takvim menüsünü seçin ve istediğiniz tarihe gidin.
2. Aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için, **Seçim**'e basın. İsteddiğiniz fonksiyona gidin ve **Seç**'e basın.
 - Seçilen gün için ayarlanmış notları görmek için **Tek güne bak** komutuna gidin. Not(lar) arasında ilerleyin. Not içindeyken **Seçim**'e basarsanız, aşağıdaki fonksiyonlara girebilirsiniz.
 - Notu silmek için **Sil** komutuna.
 - Notu düzeltmek için **Düzeltil** komutuna.
 - Notun tarih ve saatini değiştirmek için **Taşı** komutuna.
 - Notu yazılı mesaj (SMS) olarak göndermek için **Not yolla** komutuna.
 - Kızılötesi bağlantı birimi kullanarak notu, uyumlu başka bir telefona kopyalamak için **KÖ'den yolla** komutuna.
 - Not yazmak için **Not yaz** komutuna gidin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçebilirsiniz.
 - **Hatırlatma**,  simgesi ile belirtilir. Notu ve tarihi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
 - **Arama**,  simgesi ile belirtilir. İsteddiğiniz telefon numarasını tuşlayın ya da telefon rehberinden çağırın; sonra aramanın yapılması gereken tarihi tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Aramanın yapılması gereken saati ayarlamak için bu adımı tekrarlayın.

- **Toplantı**,  simgesi ile belirtilir. Notu ve toplantının yapılacağı tarihi tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Toplantı saatini ayarlamak için bu adımı tekrarlayın.
- **Doğum günü**,  simgesi ile belirtilir. Kişinin adını ve doğum tarihini (yılı ile birlikte) tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Her yıl, not ve kişinin yaşı görüntülenir.

NOT: Telefonu, beklediğiniz not için, bir ses tonu çalmak üzere ayarlayabilirsiniz. **Not için alarm kurulsun mu?** sorusunda **Evet**'e basın, alarm tarihini tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Alarm saatini ayarlamak için bu adımı tekrarlayın. Notları görüntülediğinizde, sesli alarm  simgesi ile belirtilir.

- Seçili notu ya da notları silmek için **Notları sil** komutuna gidin. Görüntülenen seçeneklerden birine gidin (**Seçilen günün**, **Teker teker** ya da **Hepsi birden**) ve **Tamam**'a basın.
- Tüm günler için ayarlanmış notları görüntülemek için **Tümüne bak** komutuna gidin. Not(lar) arasında ilerleyin. Seçim'e basarsanız **Tek güne bak** komutuyla aynı fonksiyonlara girersiniz. İsteddiğiniz fonksiyona gidin ve **Tamam**'a basın.
- İsteddiğiniz tarihe gitmek için **Tarihe git** komutuna gidin.
- Geçerli tarihi değiştirmek için **Tarihi ayarla** komutuna gidin.
- Telefonun kızıllötesi bağlantı birimini kullanarak tüm notları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için **KÖ'den bas** komutuna gidin.

Kızılötesi (Menü 9)



Bu menüde, telefonunuzu kızılötesi (KÖ) bağlantı birimi yoluyla veri alması için ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantı birimini kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Telefon Birinci Sınıf bir Laser Ürünüdür.

Cihazların kızılötesi bağlantısı için ayarlanması

- Kızılötesi bağlantısı olan iki cihaz arasında olması önerilen uzaklık en çok 60 cm'dir.
- İki iletişim cihazı arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Her iki cihazın KÖ bağlantı birimi birbirine dönük olmalıdır.

KÖ bağlantı noktası yoluyla veri alınması

Uygun başka bir telefondan veri almak için:

1. Her iki telefonun da KÖ bağlantısı için hazır olduğundan emin olun.
2. KÖ bağlantı birimini veri almak üzere etkinleştirmek için Kızılötesi menüsünü seçin.
3. Veri gönderen telefonun kullanıcısı veri aktarımına başlamak için istediği KÖ fonksiyonunu seçer.

Veri aktarımı, KÖ bağlantı biriminin etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmazsa, bağlantı otomatik olarak kesilir ve yeniden kurulması gerekir.

KÖ bağlantı noktası yoluyla veri gönderilmesi

Uyumlu bir telefona ya da uygun bir uygulaması olan bir kişisel bilgisayara veri gönderebilirsiniz.

Uygulama ile birlikte verilen belgelere ve bu kılavuzda bulunan aşağıdaki bölüme bakın.

Şunları yapabilirsiniz:

- KÖ yoluyla grafik gönderebilirsiniz. Bkz. 'Arayan grubu'.
- Telefon Rehberi'nden isim ve telefon numaraları kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz. Bkz. 'KÖ yoluyla kopyalama ve yazdırma'.
- Uyumlu bir yazıcıda mesaj yazdırabilirsiniz. Bkz. 'Yazılı mesajın okunması (Menü 1-1)'.
- KÖ yoluyla bir AjandaAjanda notu gönderebilirsiniz. Bkz. 'Ajanda (Menü 8)'.
- Uyumlu bir yazıcıda bir Ajanda notu yazdırabilirsiniz. Bkz. 'Ajanda (Menü 8)'.

KÖ bağlantısı durumunun kontrol edilmesi

KÖ bağlantısı durumu  simgesi ile belirtilir.

 simgesi devamlı olarak görüntüleniyorsa, telefonunuz ve başka bir cihaz arasında bir KÖ bağlantısı var demektir.

 simgesi görüntülenmiyorsa, KÖ bağlantısı yoktur.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihazla bağlantı kurmaya çalışıyor ya da bağlantı kesilmiş demektir.

Servisler (Menü 10)



Nokia Akıllı Mesaj servisi, operatör ya da servis sağlayıcı tarafından sunulan bir dizi şebeke hizmetini kullanmanızı sağlar. Bazı hizmetlere Internet aracılığıyla erişilebilir ve telefonunuz World Wide Web taramasını tam olarak desteklemediği halde, haberler, hava durumu raporu, trafik raporu, uçuş saatleri ve sözlükler gibi, bazı Internet hizmetlerine doğrudan telefonunuzdan erişebilirsiniz.

NOT: Operatör hizmetlerin kullanılabilirliği değişebilir ve bunlara abone olmanız gerekebilir. Ücret ve daha fazla bilgi için lütfen yerel servis sağlayıcınızı arayın.

Üç alt menüye sahip olan Menü 10 kullanılarak servislere erişilebilir ve bu servisler kaydedilebilir:

- [Kişisel sayfa işaretleri](#),
- [Operatör Servisleri](#),
- [Nokia Servisleri](#)

Yeni servisler için lütfen Web'ten <http://www.club.nokia.com> adresindeki Nokia Kulüp'e bakın.

Bu menüler dinamiktir, yani her altmenünün içeriği, o altmenüye kaydettiğiniz hizmetlere bağlı olarak değişir.

Hizmetleri kullanabilmek için, önce Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) abone olmalısınız. Yeni bir Akıllı Mesaj hizmeti istediğinizde, operatör telefonunuza bir mesaj gönderir. Yeni hizmeti Menü 10 altına eklemek için, mesajı kaydedin. Hizmete girmek için, sadece Menü öğesini seçin.

NOT: Kullanılabilir hizmetler değişken olduğundan, bu kılavuzda yalnızca bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili bazı temel ana hatlar verilmektedir. Belirli bir hizmeti kullanma konusunda daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun ve telefonunuzun ekranındaki kılavuz metni okuyun.

Operatör hizmetlerinin kullanılması

Aşağıdaki yönergeler, Akıllı Mesaj servisini kullanma hakkında bazı temel ana hatları göstermektedir.

Eriřim numaralarının kaydedilmesi

Akıllı Mesaj servislerinin kullanılabilmesi için, öncelikle servis erişim numaralarının telefonunuzun hafızasına kaydedilmesi gerekmektedir. Bir mesaj aldığınızda, telefon, mesajın bu menüde belirtilen yetkili bir kaynaktan gelip gelmediğini kontrol eder.

Operatör hizmetlerinde olduğu gibi, gerekli erişim numaraları servis sağlayıcınız tarafından verilecektir. Bu numaraları [Operatör ayarları](#) menüsüne kaydedin. Bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Servis listesinin yüklenmesi

Eriřim numaraları kaydedildikten sonra, řebeke tarafından sağlanan servis listesini aşağıdaki řekillerde yükleyebilirsiniz:

1. [Operatör servislerini yenile](#) menü öğesini seçin.
2. Seç'e basın. Kullanılabilir servislerle ilgili bir istek mesajı gönderilir.
3. řebekeden yanıt mesajı alana kadar bekleyin.

NOT: Yanıt mesajının içeriğı servis sağlayıcıya bağılıdır. Mesaj belirli bir servis ya da bir servisler listesi içerebilir.

Servis mesajının sayfa işareti olarak kaydedilmesi

řebekeden gelen yanıt mesajı bir servisi ya da servisler listesini içeriyorsa, servisi kullanmaya hemen başlayabilir ya da bunu menü 10-1 altına kişisel sayfa işareti olarak kaydedebilirsiniz. Servis mesajını sayfa işareti olarak kaydetme, daha sonraki bir zamanda bu servise hızlı ve kolay erişmesinizi sağlar.

Servis mesajının kişisel sayfa işareti olarak kaydedilmesi

1. Kullanılabilir servislerin listesini aldıktan sonra, istediğiniz servisi vurgulayarak seçin ve sonra **Tamam**'a basın.
2. Mesajın sonuna ilerleyin. [Servis mesajı kaydedilsin mi?](#) sorusu görüntülenir.
3. Mesajı kaydetmek için **Tamam**'a basın.

Yeni bir servisi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, [Önce eskilerden birini sil](#) metni ve geçerli sayfa işaretlerinin listesi görüntülenir.

4. Sayfa işareti için bir isim girin (ya da telefonun önerdiği ismi kabul edin). Mesaj başarı ile kaydedildiğinde, [Servis mesajı kaydedildi](#) komutu görüntülenir.

Sayfa işareti olarak kaydedilmiş servisin kullanılması

Bu bölümdeki yönergeler, servisin kullanımının bir şeklini anlatmaktadır. Bu yöntemin tüm servislere uygulanamayabileceğini unutmayın. Ekranda görüntülenen kılavuz metinleri takip edin ya da daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis mesajını Menü 10-1'de sayfa işareti olarak kaydettikten sonra, servise aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz:

1. Menü 10-1 içinde, istediğiniz servisi vurgulayarak seçin.
2. Seçenekler için **Seçim**'e basın. (**Sil** komutu sayfa işaretini listeden kaldırır, **Tamam** komutu sayfa işaretini etkinleştirir).
3. **Seç** komutu vurguluyken **Tamam**'a basın. Bu hizmetle ilgili en son bilgi hakkında bir mesaj isteği gönderilir.

Diğer servisler

Bazı Akıllı Mesaj servisleri, Operatör servislerine, değişik şekillerde kaydedilebilir ve erişilebilir. Bu tür servisler için servis adresleri telefonunuza bir servis sağlayıcı tarafından gönderilir ya da [Yeni servis ekle](#) menüsünü kullanarak manuel olarak bir servis adresi ekleyebilirsiniz. Servislerin kullanılabilirliği ve ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis adresinin kaydedilmesi

Önce [Yeni servis ekle](#) menüsünde, şu bilgileri verin: **ad**: (servisin adını girin), **Erişim No.1**: (sunucunun numarasını girin) ve **Erişim No.2**: (servisin numarasını girin). Bu bilgiler size servis sağlayıcınız tarafından verilecektir.

Ayrıca şebeke tarafından da size bir servis adresi gönderilebilir. Telefonunuza yeni bir servis adresi gönderildiğinde, [Yeni servis alındı](#): metni ve servisin adı görüntülenir.

Bu yeni servis adresini [Kişisel sayfa işaretleri](#) menünüze eklemek için, **Seçim**'e basın ve sonra yeni servisi kaydetmek için **Kaydet** 'e basın (ya da yeni servisi kaydetmeden önce daha fazla bilgi almak istiyorsanız **Ayrıntı**'ya basın).

Service erişme

[Kişisel sayfa işaretleri](#) menüsündeyken, servis adresini vurgulayarak seçin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapmak için **Seçim**'e basın:

- Mesaj isteği bilgisi gönderilmesi için, [Bağlan](#).
Bir şifre girilmesini isteyebilirsiniz. Şifreyi girin ve **Tamam**'a basın. Şifre girmek istemiyorsanız, yalnızca **Tamam**'a basın.
- Servis adresinin ayarlarını değiştirmek için, [Düzeltil](#).
- Seçili servis adresini menüden kaldırmak için, [Sil](#).

SIM Menüsü (Menü 11)



Telefonunuzdaki fonksiyonlara ek olarak, menü 11, SIM Menüsü'ni kullanarak SIM kartınızın sağladığı diğer servislere de erişebilirsiniz. Menü 11, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menü ismi ve içindekiler, tamamen mevcut servislere bağlıdır.

Menü 4-5-3 [SIM güncelleme bildirimleri](#) içinde [Aç](#) seçeneğini seçerek SIM kart servislerini kullanırken, telefonunuzu onay mesajı görüntülemesi için ayarlayabilirsiniz.

SIM menüsünün kullanılabilirliği, ücretleri ve kullanımı hakkında bilgi edinmek için, SIM kart satıcınıza, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcı kuruluşa ya da diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

NOT: Bu servislere erişme, bir SMS göndermenizi ya da ücretli bir arama yapmanızı gerektirebilir.

7. Referans bilgileri

Eriřim kodları

Bu bölümde tanımlanan erişim kodlarını, telefonunuzun ve SIM kartınızın izinsiz ve yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz.

Eriřim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında) Menü 4-6-6 kullanılarak deęiřtirilebilir. Ařaęıdaki bölüme bakın.

Güvenlik kodu (5 haneli)

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu genellikle 12345'tir. Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce güvenlik kodunu deęiřtirin. Kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılıęına karřı yazılı olarak telefondan uzak bir yerde saklayın. Güvenlik kodunu ardarda beř kez yanlıř tuřlarsanız, telefon, beř dakika süreyle doęru kodu kabul etmeyecektir.

PIN kodu (4 – 8 haneli)

PIN (Kiřisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karřı korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilmektedir. PIN kodunun sorulması fonksiyonu (Menu 4-6-1) açıksa, telefon her açıldıęında kod sorulur.

PIN kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PUK kodunu tuřlayın ve **Tamam**'a basın. Yeni bir PIN kodu tuřlayın ve **Tamam**'a basın. Yeni kodu tekrar tuřlayın ve **Tamam**'a basın.

PIN2 kodu (4 – 8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini saęlar. Bu fonksiyonlar, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PUK2 kodunu tuşlayın ve **Tamam'a** basın. Yeni bir PIN2 kodu tuşlayın ve **Tamam'a** basın. Yeni kodu tekrar tuşlayın ve **Tamam'a** basın.

PUK kodu (8 haneli)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartla birlikte verilir. Aksi bir durumda, bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşa başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kart artık kullanılamaz. Yeni bir kart almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu (8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodunu gerektiren fonksiyonları kullanamazsınız. Yeni bir kart almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi, 'Arama engelleme' fonksiyonu kullanılırken gerekir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Şifreleme göstergesi

Şebeke özelliklerine bağlı olarak,  şifreleme simgesi bir görüşme sırasında şifrelemenin kapalı olduğunu bildirmek amacıyla ekranda görüntülenebilir.

Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze danışın.

Batarya bilgileri

Telefonunuz, üretici tarafından onaylı Li-Ion batarya BLB-2 kullanmaktadır.

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Telefonunuz, güç kaynağı olarak şarj edilebilen bir batarya kullanmaktadır.
- Hiçbir zaman için telefonunuz şarj cihazına bağlı durumdayken, bataryayı telefondan çıkarmayın veya başka bir batarya takmayın.
- Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır!
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve standby süresi) normalden kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur, hemen ardından **Batarya zayıf** mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, **Batarya boş** mesajı ekranda görüntülenir, bir uyarı tonu duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15 °C ila 25 °C arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. NiMH batarya performansı özellikle -10 °C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe atmayın!




Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır.

Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!


Nokia Xpress-on™ renkli kapakları değiştirme yönergeleri

- Kapağı değiştirmeden önce, her zaman için telefonunuzu kapatın ve şarj cihazı veya bağlı olduğu diğer cihazlardan çıkartın.
- Telefonunuzu daima kapağı takılı durumda saklayın.
- 'Bakım ve onarım' bölümünde açıklanan yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyun.

- Kapağı çıkartmak için, kapağın üst kilitleme mandalına madeni para gibi bir nesneyle bastırın. Kapağı çıkartırken, açmaya önce kapağın üst kısmından başlayın.

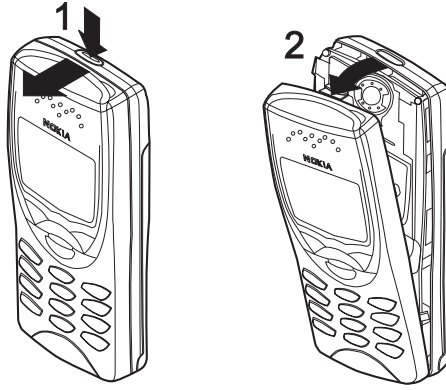

- Yeni kapağı yerine takmak için, kapağın önce alt tarafındaki mandalını telefondaki yuvasına yerleştirin ve kapağı yavaşça kapatarak yerine oturtun.

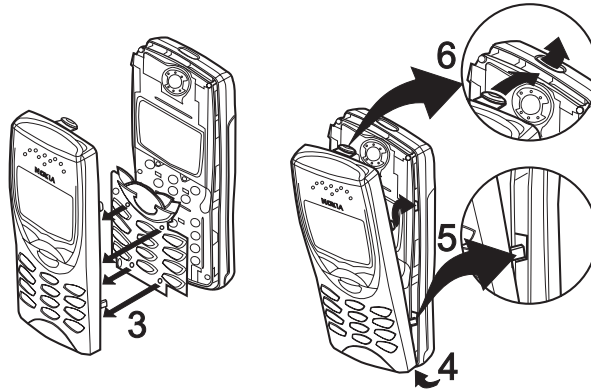

Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını veya herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın, hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik maddeleri bükebilir ya da eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

Trafik güvenliği

Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Aracın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza yakın olacak şekilde) kullanılması tavsiye edilir.

Kızılötesi ışını hiç kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi ışınlı cihazlarla etkileşimine izin vermeyin.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir girişimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Araştırmalarının bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi bulunan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- girişim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulağı kullanmalıdırlar.
- girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla girişime neden olabilirler. Böyle bir girişim olduğunda, servisimize danışmak isteyebilirsiniz

Diğer tıbbi cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücreli telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle girişime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun. Hastaneler ve sağlık ocakları dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanıyor olabilir.

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, telefonunuzu kapatmanız konusundaki uyarılara ve ilgili yönergelere uyun. Bu tip yerlerde, harici RF enerjisinden etkilenen cihazlar kullanılmaktadır.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, bir yakıt istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamı bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu her zaman geçerli değildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar



ÖNEMLİ! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın.

Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.

2. Ekranakileri silmek için  tuşuna (bir aramayı bitirmek, bir menüden çıkmak vb. amacıyla) gereken sayıda basın.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler (Tuş takımı kilitleme, Sabit Arama vb.) kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir - izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.