

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Οδηγός Χρήσης



9353372

Τεύχος 2

DECLARATION OF CONFORMITY

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-7 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2001, 2002. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το "Nokia Xpress-on" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Mobile Phones. Το "Nokia tune" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9353372 / Τεύχος 2

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	4
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.....	10
Γενικές πληροφορίες.....	13
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	13
Κωδικοί πρόσβασης.....	13
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου.....	15
Υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service).....	15
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Μετάδοση δεδομένων κυκλωματομεταγωγής υψηλής ταχύτητας).....	16
WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών).....	17
Ραδιόφωνο.....	17
Φωνητικές λειτουργίες.....	17
1. Το τηλέφωνό σας.....	19
Πλήκτρα και υποδοχές.....	19
Κατάσταση αναμονής.....	20
2. Πριν ξεκινήσετε.....	23
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	23
Φόρτιση της μπαταρίας.....	26
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	26
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard).....	27
Αλλαγή καλύμματος.....	28
3. Λειτουργίες κλήσης.....	30
Πραγματοποίηση κλήσης.....	30
Ταχεία κλήση αριθμού.....	31

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	31
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	32
Αναμονή κλήσεων.....	32
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	33
4. Σύνταξη κειμένου	34
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	34
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	35
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	36
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	36
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	37
5. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)	39
Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου	39
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)	40
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	40
Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού.....	42
Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	42
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	42
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών.....	43
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων.....	43
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	44
Ταχεία κλήση.....	45
Φωνητική κλήση	45
Προσθήκη φράσης	46
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	46
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης.....	47
Αριθμοί υπηρεσιών	47
Ομάδες χρηστών	47

6. Χρήση των μενού.....	49
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού	49
Λίστα λειτουργιών μενού	51
7. Λειτουργίες μενού	53
Μηνύματα (Μενού 1)	53
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων.....	53
Επιλογές αποστολής μηνύματος	54
Πρότυπα κειμένου και εικόνων.....	54
Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου ή μιας εικόνας σε ένα μήνυμα.....	55
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα.....	55
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων	57
Διαγραφή μηνυμάτων.....	57
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"	57
Μηνύματα ομιλίας	58
Μηνύματα πληροφοριών.....	58
Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες.....	59
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	59
Κλήσεις (Μενού 2).....	60
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	60
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	61
Προφίλ (Μενού 3).....	62
Ρυθμίσεις (Μενού 4).....	64
Αφύπνιση	64
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....	65
Ρολόι	65
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας	65
Ρυθμίσεις κλήσεων	66
Πρώτηση.....	66

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα	66
Αυτόματη επανάληψη	67
Ταχεία κλήση	67
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων	67
Στοιχεία κλήσης	67
Εμφάνιση αριθμού σας	67
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων	68
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	68
Γλώσσα	68
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης	68
Κείμενο υποδοχής	69
Επιλογή δικτύου	69
Επιβεβαίωση υπηρεσιών της SIM	69
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας	69
Ήχος εκκίνησης	70
Ρυθμίσεις τόνων	70
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	71
Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS	72
Ρυθμίσεις ασφαλείας	73
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	74
Παιχνίδια (Μενού 5)	74
Εκκίνηση και επιλογές παιχνιδιών	74
Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών	75
Αριθμομηχανή (Μενού 6)	76
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής	77
Λίστα υποχρεώσεων (Μενού 7)	78
Ημερολόγιο (Μενού 8)	79
Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου	80
Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα	81

Υπέρυθρες (Μενού 9)	81
Ραδιόφωνο (Μενού 10).....	82
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού.....	84
Χρήση του ραδιοφώνου	84
Πρόσθετα (Μενού 11).....	85
Μαγνητόφωνο.....	86
Ηχογράφηση.....	86
Λίστα εγγραφών.....	86
Φωνητικές εντολές	87
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	88
Χρονόμετρο	88
Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι	89
Χρόνοι γύρων.....	89
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	89
Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 12).....	90
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP	90
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	91
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου	91
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών	92
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM	93
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS.	94
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP.....	95
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP	96
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου	96
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	98
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP.....	98
Λήψη ρυθμίσεων.....	99
Σελιδοδείκτες.....	99
Λήψη σελιδοδείκτη.....	100

Εισερχόμενα υπηρεσίας	100
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.....	101
Προσωρινή μήνιμη.....	102
Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης	102
Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών εξουσιοδότησης	103
Ένδειξη ασφάλειας.....	103
Υπηρεσ. SIM (Μενού 13)	103
8. Επικοινωνία δεδομένων και fax	105
Εφαρμογές επικοινωνίας και προγράμματα οδήγησης modem	105
PC Suite	105
Εγκατάσταση modem	106
GPRS - General Packet Radio Service	106
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	106
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	107
9. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	108
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	108
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	110
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	112

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΚΛΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGMS 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο προτύπων (dualband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8 και LCH-9.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[B]** πάνω την κάρτα της εγγύησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[A]** στην πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

■ Κωδικό πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να τον αλλάξετε από το μενού [Ρυθμίσεις](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 73. Κρατήστε μυστικό το νέο κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 73.

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι, ώστε το αίτημα κωδικού PIN να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 73.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Password φραγής:** Το password φραγής κλήσεων είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 73. Λαμβάνετε το password από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 8310 διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ χρήσιμες στην καθημερινή πρακτική, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, η αριθμομηχανή, τα παιχνίδια και πολλά άλλα.

Επίσης για το τηλέφωνό σας διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία έγχρωμων καλυμμάτων Nokia Xpress-on™. Για την αλλαγή του καλύμματος ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή καλύμματος στη σελίδα 28.

■ Υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service)

Η τεχνολογία GPRS επιτρέπει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι το WAP, η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων SMS και η σύνδεση GPRS (για παράδειγμα για το Internet και το e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας GPRS.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις GPRS για καθεμία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 91.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 59.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS στη σελίδα 72 και στην ενότητα Επικοινωνία δεδομένων και fax στη σελίδα 105.

Τιμές για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Η ενεργή σύνδεση GPRS, καθώς και οι εφαρμογές που την χρησιμοποιούν, για παράδειγμα η χρήση των υπηρεσιών WAP ή η αποστολή και η λήψη δεδομένων και μηνυμάτων SMS, χρεώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Μετάδοση δεδομένων κυκλωματομεταγωγής υψηλής ταχύτητας)

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες υψηλής ταχύτητας όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή μέσω υπερύθρων (IR). Στον υπολογιστή πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης για modem που υποστηρίζουν το λογισμικό μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας και το συγκεκριμένο modem πρέπει να έχει επιλεγεί ως ενεργό.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επικοινωνία δεδομένων και fax στη σελίδα 105.

■ WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών)

Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP, όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ειδήσεις, τα δελτία καιρού και τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου ή/και στο φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 12) στη σελίδα 90.

■ Ραδιόφωνο

Το τηλέφωνό σας έχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο στα FM. Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας ακουστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα Ραδιόφωνο (Μενού 10) στη σελίδα 82.

■ Φωνητικές λειτουργίες


Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις ακόλουθες φωνητικές λειτουργίες:

- Φωνητική κλήση - Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας μια φράση, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική κλήση στη σελίδα 45.

- Φωνητικές εντολές – Για να ενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου που περιλαμβάνονται στο μενού **Φωνητικές εντολές**, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητικές εντολές στη σελίδα 87.
- Ηχογράφηση φωνής – για να ηχογραφήσετε φράσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Μαγνητόφωνο στη σελίδα 86.

1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

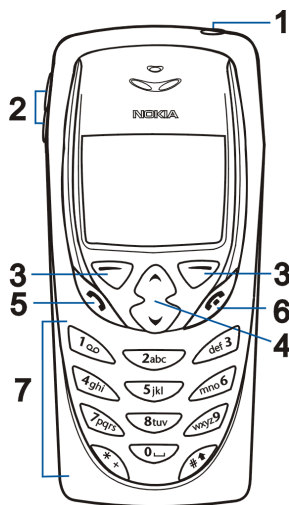

1. Πλήκτρο λειτουργίας, ①

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο

Αν βρίσκεστε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου ή του μενού ή αν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, το στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

2. Πλήκτρα έντασης

Το πάνω πλήκτρο αυξάνει και το κάτω πλήκτρο μειώνει την ένταση ήχου του ακουστικού της συσκευής (και των ακουστικών που έχετε συνδέσει).


3. Πλήκτρα επιλογής, ▢ και ▣

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Ονόματ**. στην κατάσταση αναμονής.

4. Πλήκτρα αναζήτησης, ▤ και ▥

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων.

5. Το  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
6. Το  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
7.  -  : Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.
Τα πλήκτρα  και  εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάθε λειτουργία.

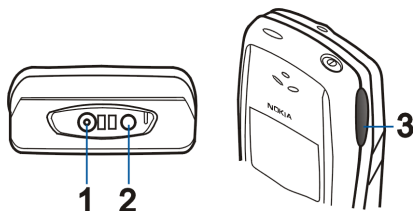

- 1 - Υποδοχή φορτιστή
- 2 - Υποδοχή ακουστικών
- 3 - Θύρα υπέρυθρων (IR)

■ Κατάσταση αναμονής



Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζουν τις ενδείξεις **Μενού** και **Ονόματ**.

xxxx Δηλώνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

-  Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
-  Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Άλλες σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής:

-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονο-μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα στη σελίδα 55.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 58.
-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 27.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Όχι* και η ρύθμιση *Ήχος ειδοπ. μηνυμάτων* έχει επίσης οριστεί σε *Όχι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 70.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Nai*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση στη σελίδα 64.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 88.
-  Η μέτρηση χρόνου με το χρονόμετρο εκτελείται στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο στη σελίδα 88.



Υπάρχει σύνδεση GPRS. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS στη σελίδα 72. Η ένδειξη εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.



Υπάρχει εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.



Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, [Πρώθηση των κλήσεων ομιλίας](#). Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1+** για την πρώτη γραμμή και **2+** για τη δεύτερη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση στη σελίδα 66.




Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 73.


2. Πριν ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
 - Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και σπρώξτε το κάλυμμα για να το βγάλετε από το τηλέφωνο (2).
- Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την από την υποδοχή της (3).

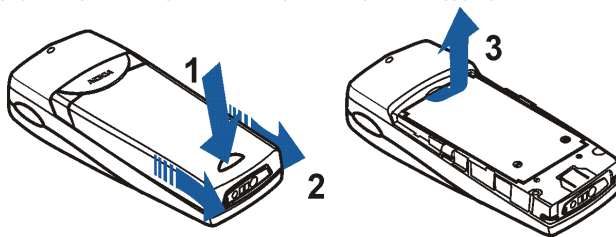


2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, ανασηκώστε το μπροστά άκρο του καλύμματος που βρίσκεται πάνω στη θήκη (4) και σύρετέ το προς τα πίσω (5). Ανοίξτε το κάλυμμα (6).

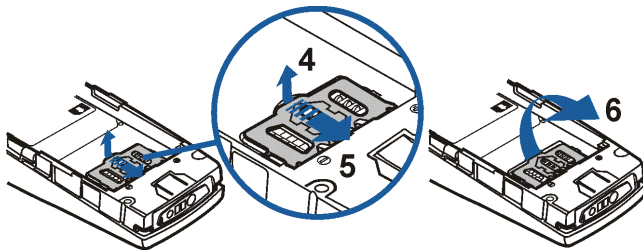


3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (7). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (8).

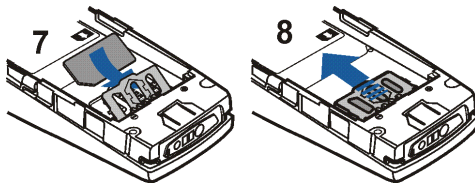

4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (9).

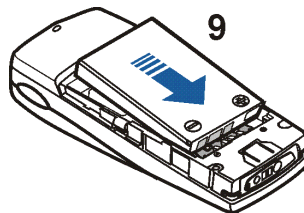

5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα πάνω στις προεξοχές ασφάλισης του μπροστινού καλύμματος (10) και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (11).

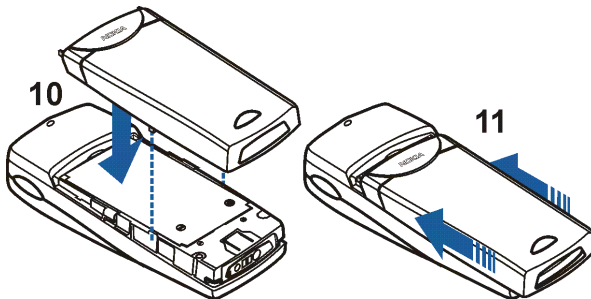


Πριν ξεκινήσετε

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

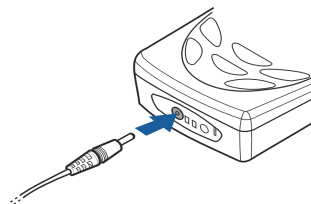

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ενώ ο φορτιστής είναι στην πρίζα.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLB-2 με το φορτιστή ACP-7 διαρκεί περίπου 3 ώρες.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας **(1)**.

Έχετε υπόψη σας ότι εάν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη **Βάλε τη SIM** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά ή την ένδειξη **Η SIM δεν υποστηρίζει**, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και μπορεί να χρειάζεται να αλλάξετε την κάρτα.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.



Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στις ενότητες Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 73 και Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 13.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 13.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.



■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα όταν βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας.


- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο επιλέξτε **Μενού** και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Ξεκλείδ** και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο . Κατά τη διάρκεια της κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

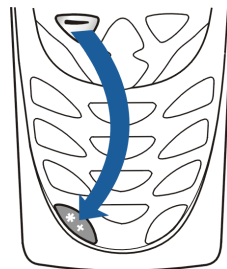

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Αλλαγή καλύμματος

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετέ το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος και σπρώξτε το κάλυμμα για να το βγάλετε από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 23.

2. Τραβήξτε προσεκτικά το τηλέφωνο από το μπροστινό κάλυμμα, σηκώνοντας πρώτα από τη βάση του τηλεφώνου (1).

3. Τοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (2).

4. Για να βάλετε ξανά το μπροστινό κάλυμμα στο τηλέφωνο, ευθυγραμμίστε την κορυφή του τηλεφώνου με το πάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος (3) και πιέστε ελαφρά το τηλέφωνο πάνω στο κάλυμμα (4). Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό κάλυμμα έχει ασφαλίσει στη θέση του.

5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Βάλτε το πίσω κάλυμμα πάνω στις προεξοχές ασφάλισης του μπροστινού καλύμματος και σπρώξτε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας στη σελίδα 23.

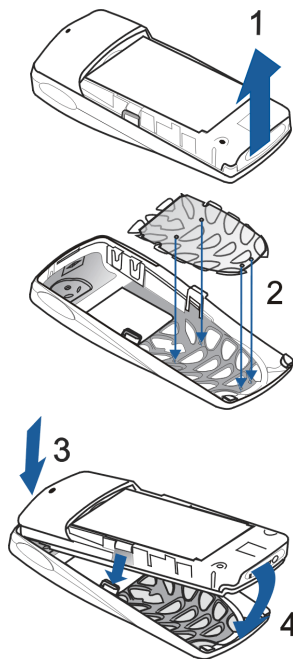

Πριν ξεκινήσετε

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Διαγρ..**

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  ή **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με το Plug-in Car Kit Ανοικτής Συνομιλίας PPH-1, μπορείτε να μεταβείτε από την κατάσταση ανοικτής συνομιλίας στην κατάσταση ιδιωτικής συνομιλίας αποσυνδένοντας το PPH-1 από το τηλέφωνο. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση ανοικτής συνομιλίας, συνδέστε ξανά το PPH-1 στο τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

- Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο, στη σελίδα 42. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

- Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε τα πλήκτρα  και .

Αν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 58.

Ταχεία κλήση αριθμού

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το  έως το , ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 45. Καλέστε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 67.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

- Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
- Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη μνήμη τον αριθμό τηλεφώνου του νέου ατόμου που θα συμμετάσχει και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Συνακρόαση*.

5. Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να διεξάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσωπική**. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **OK**. Μπορείτε να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 4.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε το πλήκτρο  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Εάν είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο το σετ ακουστικών HDD-1 ή HDC-5, μπορείτε να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία **Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο** για την πρώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη συνεπάγεται πρώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρώθηση στη σελίδα 66.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων στην σελίδα 67.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογ.** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλ. κατάλογ., Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτ., Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.

Η λειτουργία **Αποστ. DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .

Η επιλογή **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για μετάβαση από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, η επιλογή **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση, ενώ το τηλέφωνό σας αποσυνδέεται από τις δύο κλήσεις και τέλος η επιλογή **Εγγραφή** χρησιμοποιείται για εκκίνηση της ηχογράφησης φωνής.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα ένα μήνυμα κειμένου, με δύο διαφορετικούς τρόπους: με την παραδοσιακή μέθοδο ή με μια μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατώντας το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123**. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.




Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου, ενώ πληκτρολογείτε κείμενο, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογ..**

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

- Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεχθεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για το N, μία φορά το  για το o, μία φορά το  για το k, μία φορά το  για το i και μία φορά το  για το a:



Για να εισάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37.

- Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο  ή προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο .

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε το πλήκτρο  όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και επιβεβαιώστε την.
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ.**. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη από τις λέξεις που έχουν προστεθεί στο παρελθόν.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο  ή .

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως το , όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγεται στο μενού **Γλώσσα**. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα στη σελίδα 68.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε τα πλήκτρα  ή  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.

- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά ή αριστερά, πατήστε τα πλήκτρα  ή  αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβ.**

Μετακινηθείτε στη λίστα χαρακτήρων και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα μέσα στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα , ,  ή  και τέλος το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αρ.** Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνων με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. ονόμ.** ή **Εισαγωγή αρ.**

- Για να εισαγάγετε μια λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. λέξης**. Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**. Η λέξη προστίθεται επίσης στο λεξικό.

5. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) ή στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).

- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 500 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Το πλήθος των ονομάτων που μπορεί να αποθηκευτεί εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων, τους αριθμούς και τις πληροφορίες κειμένου.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται από το .

■ Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Επιλογή μνήμης** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Τηλεφ. & SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τους δύο τηλεφωνικούς καταλόγους. Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
 - Τηλεφώνου** για να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.
 - Κάρτας SIM** για να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.
3. Επιλέξτε **Προβολή τηλ. καταλόγου** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Λίστα ονομάτ.** για να εμφανίζονται τρία ονόματα ταυτόχρονα.
 - Όνομα & αρ.** για να εμφανίζεται ένα όνομα και ένας αριθμός τηλεφώνου κάθε φορά.

Μεγ. γραμμ. για να εμφανίζεται μόνο το όνομα.

- Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων είναι προς το παρόν αποθηκευμένα και πόσα μπορούν ακόμα να αποθηκευτούν στον τηλεφωνικό κατάλογο που έχετε επιλέξει.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείται, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου παραπάνω.

- Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Νέο όνομα**.
- Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 34.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 30.
- Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Γρήγορη αποθήκευση

Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε αριθμούς τηλεφώνου και τέσσερις σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου. Οι πληροφορίες κειμένου

που αποφορούν ένα όνομα μπορούν να είναι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οδών, μια σημείωση και μια διεύθυνση στο web.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα θεωρείται προεπιλογή και υποδηλώνεται με το . Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα για πραγματοποίηση κλήσης, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε *Τηλεφώνου* είτε *Τηλεφ. & SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 39.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε  ή  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου και στο οποίο θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Λεπτομ..**
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος αριθμός* ή *Νέο κείμενο*.
5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού ή κειμένου:

 *Γενικός* είναι ο προεπιλεγμένος τύπος που χρησιμοποιείται όταν δεν έχει οριστεί κανένας άλλος τύπος αριθμού ως προεπιλογή. Άλλοι τύποι αριθμού είναι  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείο* και  *Fax*.

Τύποι κειμένου είναι  *E-mail*,  *Δ/ση Web*,  *Ταχ. δ/ση* και  *Σημείωση*.

Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Λεπτομ..** Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως προεπιλογ..**

■ Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Αναζήτηση.**
2. Πατήστε **Λίστα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Αναζήτ..** Εμφανίζονται οι αντιστοιχίες με το αναδύομενο παράθυρο.
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Λεπτομ..** Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος και/ή μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

■ Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Λεπτομ..** Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογ..** Επιλέξτε **Διόρθ. ονόμ., Διόρθωση αρ., ή Διόρθ. κειμ.** και διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK.**

■ Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε **Διαγρ. όλων** και στη συνέχεια μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αρ.**.
 - Αν επιλέξετε **Ένα-ένα**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.** **Προεπιλ. αρ.** εμφανίζεται αν αντιγράφετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ.αρχικ.** ή **Μετακ. αρχικ.**.
 - Αν επιλέξετε **Όλα** ή **Προεπιλ. αρ.**, πατήστε **OK** όταν εμφανίζεται **Έναρξη αντιγραφής;** ή **Έναρξη μεταφοράς;**

■ Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία, είτε μέσω υπερύθρων είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

• Λήψη προσωπικών στοιχείων

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR). Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 9) στη σελίδα 81. Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπερύθρων ακτινών.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα με την υπηρεσία OTA, πατήστε **Εμφάν..** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου, ή **Απορρίψη** για να απορρίψετε τα προσωπικά στοιχεία που λάβατε.

• Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μέσω της θύρας υπερύθρων ακτινών (IR) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες για ένα άτομο ως προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή χειρός που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. στοιχ..**
2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπερύθρων (IR) και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα OTA, επιλέξτε **Με SMS**.

■ Ταχεία κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 31.

Καταχώρηση αριθμού σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Μετακινηθείτε στο αριθμητικό πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και πατήστε **Αντιστ.**. Εάν έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση ενός αριθμού σε κάποιο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί.

Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το πρώτο όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Κάθε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου σας τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων στα οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε να προσθέσετε έως και δέκα φράσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  ή .
2. Μετακινηθείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε **Λεπτομ..**
Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**
3. Επιλέξτε **Νέα φράση**.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
5. Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται ή ένδειξη **Φράση αποθηκεύθηκε**, ακούγεται ένας βόμβος και εμφανίζεται το σύμβολο  με τον αριθμό τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω της φωνητικής κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με χρήση φράσης, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης ή πατήστε κρατήστε πατημένο **Ονόματ..** Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.

2. Προφέρετε τη φράση καθαρά.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά HDD-1 ή HDC-5, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Φράσεις**. Μεταβείτε στο όνομα με την φράση που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να ακούσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τις ηχογραφημένες φράσεις.

■ Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Αρ. υπηρεσιών**. Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

■ Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες χρηστών τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για κάθε ομάδα χρηστών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε, όταν δέχεται κλήση από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο

κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, δείτε [Ειδοποίηση για](#) στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 70.

Πατήστε [Ονόματ.](#), επιλέξτε [Ομάδες](#) και επιλέξτε την ομάδα χρηστών που θέλετε. Επιλέξτε

- [Όνομα ομάδας](#), πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε [OK](#).
- [Ήχος κλήσης ομάδας](#), στη συνέχεια επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να ορίσετε για την ομάδα. [Προεπιλογή](#) είναι ο ήχος κλήσης που έχει επιλεγεί για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- [Λογότυπο ομάδας](#) και επιλέξτε [Ναι](#) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, [Όχι](#) για να μην το εμφανίζει, [Προβολή](#) για δείτε το λογότυπο ή [Αποστ. λογότ.](#) για να στείλετε το λογότυπο ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA) αν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.
- [Μέλη ομάδας](#). Για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα, (πατήστε [Επιλογ.](#) και) επιλέξτε [Προσθ.](#) [ονόμ.](#) Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε [Προσθ.](#)

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μία ομάδα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Διαгр. ονόμ.](#)

6. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας στη σελίδα 69.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στα μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με κάθε πλήκτ..**
5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την *Απάντηση με κάθε πλήκτ.* στην τιμή *Ναι*, πατήστε **Μενού**, , ,  και .

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Νέο μήνυμα
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Αρχείο
5. Πρότυπα
6. Φάκελοι μου
7. Διαγραφή μηνυμάτων
8. Μηνύματα ομιλίας
9. Μηνύματα πληροφοριών
10. Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας
11. Ρυθμίσεις μηνυμάτων



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Κληθέντες αριθμοί
4. Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
7. Μετρητής δεδομένων GPRS
8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS



3. Προφίλ

1. Γενικό
2. Αθόρυβο
3. Σύσκεψη
4. Εξωτ. χώροι
5. Τ/Ειδοποίηση



4. Ρυθμίσεις

1. Ρολόι αφύπνισης
2. Ρυθμίσεις ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5. Ρυθμίσεις τόνων
6. Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων
7. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS
8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
9. Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων



5. Παιχνίδια



6. Αριθμομηχ.



7. Λίστα υποχ



8. Ημερολόγιο



9. Υπέρυθρες

10.Ραδιόφωνο

11.Πρόσθετα

1. Μαγνητόφωνο
2. Φωνητικές εντολές
3. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
4. Χρονόμετρο



12.Πλοηγός

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
5. Στη δ/νη
6. Σβ.προσ. μνήμ.

13.Υπηρ. SIM¹



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

7. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονο-μηνύματα ή να αποθηκεύσετε τα μηνύματά σας. Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή εικονο-μήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που θα χρησιμοποιήσετε για την αποστολή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 59.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Μπορείτε να συντάξετε και να επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου έως και 160 χαρακτήρων.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Νέο μήνυμα**
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 34.
Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου ή μιας εικόνας σε ένα μήνυμα στη σελίδα 55.
3. Για να στείλετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του αποδέκτη ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Επι/γές αποστ.*

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες επιλέξτε *Πολλ. αποδέκ.*. Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους αποδέκτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Προφίλ αποστ* και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα προφίλ που έχετε ορίσει για μετάδοση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας e-mail και επιλέξτε *Αποδοχή* για να στείλετε το μήνυμα.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 59.

Πρότυπα κειμένου και εικόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Πρότυπα*. Εμφανίζεται η λίστα προτύπων κειμένου με την ένδειξη  και προτύπων εικόνας με την ένδειξη .

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 10 πρότυπα εικονο-μηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες στο φάκελο *Πρότυπα*. Για περισσότερες εικόνες, μεταβείτε στην τοποθεσία της Nokia στο web: <http://www.club.nokia.com>.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

- Κάθε εικονο-μήνυμα απαρτίζεται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονο-μηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονο-μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή.

Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου ή μιας εικόνας σε ένα μήνυμα

Όταν γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**

- Επιλέξτε **Χρήση προτύπ.** και μετά επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- Όταν γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Προσθήκη εικ.** και στη συνέχεια επιλέξτε μία εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Επισύν.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλλετε μαζί το κείμενο και την εικόνα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπ.**

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων μαζί με τη φράση **μηνύματα ελήφθησαν** θα εμφανιστούν στην οθόνη σας.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μήνμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει φέρουν την ένδειξη , ενώ τα αντίστοιχα εικονο-μηνύματα φέρουν την ένδειξη .

3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή, την προώθηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και τη μετονομασία του μηνύματος που διαβάζετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του. Επιλέξτε **Αντιγρ. ημ/γιο** για να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να προβάλετε, για παράδειγμα, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Αριθμό μόνο** για να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα.

Επιλέξτε **Αποθήκ. εικ.** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικ. κείμενο** για να συμπεριλάβετε το αρχικό κείμενο στην απάντηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τυποποιημένες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα, **Thank you** ή **Congrats** ή **Πρότυπο**, τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στην απάντηση. Διαφορετικά επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

4. Γράψτε την απάντησή σας.

5. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Αφού διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου ή εικονο-μήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

Τα μηνύματα που αποθηκεύσατε για να στείλετε αργότερα, έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Διαγραφή μηνυμάτων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Διαγραφή μηνυμάτων**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα **Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. όλων των φακ.;**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, μεταβείτε στην επιλογή **Όλα τα αναγ.** και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα **Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. όλων των φακ.;**.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο **Αρχείο** ή ακόμα μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για να τα τοποθετήσετε.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε **Μεταφορά**, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες και για να αποκτήσετε αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μηνύματα ομιλίας*. Επιλέξτε

- *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας* για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού *Αριθμός αυτομ. τηλεφωνητή ομιλίας*.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 68.

- *Αριθμός αυτομ. τηλεφωνητή ομιλίας* για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχετε νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρ/ση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες κυκλοφορίας, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μην ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ.** Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 91.

Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (ονομάζονται επίσης εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή των μηνυμάτων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Επιλέξτε **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονο-μηνύματα. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Μηνύματα θα σταλούν ως** για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων ή **Χρονική ισχύς μηνύματος**. Επιλέξτε **Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη** για να αποθηκεύσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό στον οποίο θα στέλνονται τα μηνύματα του συγκεκριμένου προφίλ μηνυμάτων, **Αναφορές παράδοσης** για να

ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου) και **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS. Επιλέξτε **Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματος να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου) και **Μετονομασία προφίλ αποστολής** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει παραπάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Κληθέντες αριθμοί**, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα, να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους τελευταίους δέκα αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Λίστα** για να μεταβείτε στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο .

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους τελευταίους δέκα αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε κλήση πρόσφατα (υπηρεσία δικτύου).
- **Κληθέντες αριθμοί** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επανάκληση του τελευταίου αριθμού στη σελίδα 30.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων** για να διαγράψετε τις πρόσφατες λίστες κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου στις λίστες πρόσφατων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς που περιέχονται στις λίστες αναπάντητων κλήσεων, ληφθέντων κλήσεων ή κληθέντων αριθμών. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων κατά προσέγγιση σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές χρειάζεται ο κωδικός ασφαλείας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσης και κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 68.

- **Εμφάνιση κόστους κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Μονάδες τελευτ. κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και στη συνέχεια **Μηδενισμός μετρητών** ή επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους σε** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, **Μονάδες**, ή νομισματικές μονάδες, **Νόμισμα**. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Όριο κόστους κλήσεων** για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα συγκεκριμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- Επιλέξτε **Μετρητής δεδομένων GPRS** και μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τα ποσά των τελευταίων δεδομένων που στείlate και λάβατε, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά και στη συνέχεια να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS** και στη συνέχεια μετακινηθείτε για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή της συνολικής σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.

■ Προφίλ (Μενού 3)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά



περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: [Γενικό](#), [Αθόρυβο](#), [Σύσκεψη](#), [Εξωτ. χώροι](#) και [Τ/Ειδοποίηση](#).

Πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Προφίλ](#). Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε [Επιλογή](#).

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#).



Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε [Επιλογή](#).

- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε [Προσωρινό](#) και ρυθμίστε την ώρα. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε επιλέξτε [Διαμόρφωση](#). Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν στο μενού [Ρυθμίσεις τόνων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 70.

Επιπλέον, μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ, στο [Όνομα προφίλ](#). Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ [Γενικό](#).

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρολόι αφύπνισης**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει την ένδειξη **Αφύπνιση!** καθώς και την ώρα στην οθόνη.

Πατήστε **Τερματ.** για να σταματήσετε τον ήχο. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Τερματ.**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**; Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρολόι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας* και *Ρολόι*.

Επιλέξτε *Εμφάνιση* και θα εμφανιστεί ο χρόνος στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας* για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και *Μορφή ώρας* για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για τις εξής λειτουργίες: *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Ρολόι αφύπνισης*, προσωρινό *Προφίλ* και *Ημερολόγιο*.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας* και *Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας επηρεάζει το ρολόι αφύπνισης, το ημερολόγιο και το μαγνητόφωνο. Επίσης οι σημειώσεις ειδοποίησης που έχετε ορίσει μεταφέρονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες σημειώσεις ημερολογίου.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πρωώθηση

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κλήσεων** και **Πρωώθηση εισερχόμενων κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσης μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλον αριθμό, όπως για παράδειγμα στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρωώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρωώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Πρωώθηση όταν είναι κατελημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατελημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρωώθησης επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, για να την απενεργοποιήσετε επιλέξτε **Ακύρωση** ή **Έλεγχος** για να ελέγξετε αν η πρωώθηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Για να αλλάξετε το όριο χρόνου πριν την πρωώθηση μιας κλήσης, επιλέξτε αρχικά **Καθυστέρηση**, αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, και στη συνέχεια **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρωώθησης. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών πρωώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις πρωώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στη σελίδα 20.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κλήσεων** και στη συνέχεια **Απάντηση με κάθε πλήκτ..** Επιλέξτε **Ναι** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το , **Πλήκτρα επιλογής**,  και , και το .

Αυτόματη επανάληψη

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάληψη*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το **2abc** έως το **wxyz9**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 32.

Στοιχεία κλήσης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Στοιχεία κλήσης*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνο θα εμφανίσει στιγμιαία τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Εμφάνιση αριθμού σας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Εμφάνιση αριθμού σας*. Επιλέξτε *Ναι* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κλήσεων** και **Γραμμή εξερχ. κλήσεων**. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή **Κλείδωμα**, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Γλώσσα**. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης**. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μην ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ..** Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 91.

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Κείμενο υποδοχής**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή δικτύου

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Επιλογή δικτύου**. Επιλέξτε **Αυτόματη** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Αν επιλέξετε **Χειροκίνητη**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με τον χειριστή του οικείου σας δικτύου. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το κείμενο **Πρόσβαση δεν έγινε δεκτή** και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

Επιβεβαίωση υπηρεσιών της SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσ. SIM (Μενού 13) στη σελίδα 103.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Ενεργ. κειμένου βοήθειας**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Χρήση των μενού στη σελίδα 49.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Ήχος εκκίνησης**.

Αν έχετε ορίσει κείμενο υποδοχής, ο ήχος εκκίνησης δεν εκπέμπεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Κείμενο υποδοχής στη σελίδα 69.

Ρυθμίσεις τόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις τόνων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 3) στη σελίδα 62.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση. Οι επιλογές είναι **Κανον. ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος 1 φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.



Συμβουλή: Αν λάβετε ένα ήχο κλήσης μέσω υπέρυθρων (IR) ή μέσω της υπηρεσίας ΟΤΑ, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε ήχους κλήσης κάθε φορά στη λίστα των ήχων κλήσης.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνυμάτων** για να ορίσετε το ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Όλες οι κλ.** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού των ρυθμίσεων πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί με ένα από τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα: ακουστικά HDC-5, HDE-2 ή HDD-1, car kit ανοικτής συνομιλίας PPH-1 ή φορητό κλειστό κύκλωμα επαγωγής LPS-3.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων**. Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Αν. συνομιλ.** ή **Ακουστ.βαρηκ.**.

- Επιλέξτε **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- Επιλέξτε **Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός, **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Αν. συνομιλ.**
- Επιλέξτε **Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά βαρηκοΐας αντί άλλων ακουστικών, Η ρύθμιση **Ναι. Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν επιλεγεί τα **Ακουστ.βαρηκ.**

Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο μέσω σύνδεσης υπερύθρων με ένα συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως modem για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*. Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξεργασία ενεργού σημείου πρόσβ.* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

- Μεταβείτε στην επιλογή *Ψευδών. σημείου πρόσβ.* και πατήστε *Μετ/σία*. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- Μεταβείτε στην επιλογή *Σημείο πρόσβασης GPRS* και πατήστε **Επεξ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να μάθετε το όνομα του σημείου πρόσβασης από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση modem στη σελίδα 106. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας και στο τηλέφωνό σας, σημειώστε ότι θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται password φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνο θα ζητά τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα σας ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 39 ή για να αντιγράψετε στοιχεία από τη μία μνήμη στην άλλη, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων στη σελίδα 43.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.
Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Για παράδειγμα, τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν διαγράφονται.

■ Παιχνίδια (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση και επιλογές παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλ. παιχν..**. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε, **Bumper**, **Μνήμη II** ή **Φιδάκι 2**. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές στο παιχνίδι, επιλέξτε τον τύπο του παιχνιδιού ή **1 παίκτης** ή **2 παίκτες**.

- Επίσης, μπορείτε να παίξετε ορισμένα παιχνίδια με δύο παίκτες, δηλαδή από κοινού με κάποιον πρόσωπο που έχει το ίδιο παιχνίδι σε συμβατό τηλέφωνο, μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου σας. Πριν ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των δύο συσκευών βλέπουν η μία την άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 9) στη σελίδα 81.

Επιλέξτε μία από τις επιλογές που μπορεί να είναι διαθέσιμες στο παιχνίδι:

- Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που έχει διακοπεί προσωρινά. Για να διακόψετε προσωρινά ένα παιχνίδι, πατήστε το πλήκτρο  ή κάποιο από τα πλήκτρα επιλογής.
- **Νέο παιχνίδι** για να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο παιχνιδιού για τα παιχνίδια με 1 παίκτη.
- **Φιλοξ. παιχν.** για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με αντίπαλο ένα άλλο άτομο σε παιχνίδι με δύο παίκτες.
- **Συμμετ. παιχν.** για να συμμετέχετε σε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες.
- **Επιλογές** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το παιχνίδι που έχετε επιλέξει.
- **Επίπεδο** για να ορίσετε το επίπεδο δυσκολίας για το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Ρεκόρ** για να δείτε τις υψηλότερες βαθμολογίες.
- **Οδηγίες** για να επιλέξετε ένα κείμενο βοήθειας σχετικά με το πώς παίζεται το παιχνίδι.

Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια**. Επιλέξτε

- **Υπηρ. Παιχν.** και το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με τις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το τρέχον ενεργό σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών.

Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση

αυτή, μεταβείτε στο μενού **Πλοηγός** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 95. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση, **Δονήσεις**, για το παιχνίδι. Η δόνηση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η **Ειδοποίηση δόνησης** είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 70. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό μέλους στο Club Nokia, **Κωδικός Club Nokia**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Club Nokia και τις υπηρεσίες παιχνιδιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.club.Nokia.com. Η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.

■ Αριθμομηχανή (Μενού 6)



Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε  για το δεκαδικό σημείο.

3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαιρέση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Άλλ. προσήμου.*



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά  για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα.* Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Διαγρ..**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Αριθμομηχ..*
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ισοτιμία.* Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε  για τη δεκαδική υποδιαστολή και πατήστε **OK.** Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για πραγματοποιήσετε συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο ή Σε ξένο.*

Μπορείτε να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο ή Σε ξένο.*

■ Λίστα υποχρεώσεων (Μενού 7)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα για μια εργασία που πρέπει να κάνετε. Τα σημειώματα μπορούν να αποθηκευτούν κατά σειρά προτεραιότητας. Ενδέχεται να έχετε δυνατότητα αποθήκευσης έως και 30 σημειωμάτων, αλλά αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των σημειωμάτων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Λίστα υποχ.** Πατήστε **Επιλογ.**, ή μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**.

- **Προσθήκη** για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα. Πληκτρολογήστε το θέμα του σημειώματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα του σημειώματος, **Υψηλή (1)**, **Μεσαία (2)**, ή **Χαμηλή (3)**. Τα σημειώματα παρουσιάζονται πρώτα κατά σειρά προτεραιότητας και έπειτα κατά αλφαβητική σειρά.

Λεξικά, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 34.

- Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε το επίπεδο προτεραιότητας του επιλεγμένου σημειώματος. Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας με βάση το οποίο θέλετε να προβάλετε τα σημειώματα, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να στείλετε το σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου.

■ Ημερολόγιο (Μενού 8)



Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Αν υπάρχουν σημειώματα για την ημέρα αυτή, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη για τον τύπο του σημειώματος.

Ημερήσια προβολή και Προβολή σημειώματος

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σημ. ημέρας**. Η ημερήσια προβολή παρουσιάζει τα σημειώματα κάθε μέρας. Η ένδειξη σημειώματος εμφανίζεται πρώτη στη γραμμή.
- Όταν βρίσκεστε στην ημερήσια προβολή, μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε να δείτε. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.

Η προβολή σημειώματος σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σημειώματος. Μπορείτε να διατρέξετε το σημείωμα.

Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημειώματος, για την αποστολή σημειώματος μέσω υπερύθρων (IR) ή ως μήνυμα απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.
- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη ενός σημειώματος και για αντιγραφή σημειώματος σε διαφορετική ημέρα.
- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε για παράδειγμα την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνία ή τη μορφή της ώρας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγρ.** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να

διαγράφει αυτόματα παλιά σημειώματα μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 34.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέο σημείωμα**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος:

-  **Συμβούλιο** - Πληκτρολογήστε το σημείωμα ή αναζητήστε το όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για το συμβούλιο και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατήστε **OK**, πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK** ή αναζητήστε τα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων (ή αναζητήστε τα στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία γέννησης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε το έτος γέννησης (προαιρετικό) και πατήστε **OK**. Αν πληκτρολογήσετε το έτος, τότε στο σημείωμα μετά από το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του προσώπου. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Σημείωμα** - Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.

Όταν ρυθμίζετε έναν ήχο ειδοποίησης, εμφανίζεται το εικονίδιο  κατά την προβολή των σημειωμάτων.

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωμα κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολ.** Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

■ Υπέρυθρες (Μενού 9)



Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή Laser Τάξεως 1.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν οπτικά εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.

- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων IR του τηλεφώνου σας, για να λαμβάνει δεδομένα μέσω IR, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπέρυθρες**.
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης IR

- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

■ Ραδιόφωνο (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο στα FM από το τηλέφωνό σας μόνο αν χρησιμοποιείτε ακουστικά HDD-1, HDC-5 ή HDE-2. Συνδέστε τα ακουστικά με την υποδοχή των ακουστικών στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το καλώδιο από τα ακουστικά λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ραδιόφωνο**. Στην οθόνη εμφανίζονται
 - Αριθμός θέσης σταθμού και όνομα ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Συχνότητα ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Αν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν αποθηκευτεί, μπορείτε να μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε διατρέχοντας την οθόνη ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 9, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά HDD-1 ή HDC-5, πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



Συμβουλή: Για να κλείσετε γρήγορα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση τερματίζεται όταν εντοπίζεται ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μια από τις θέσεις 1 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.

Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι δυνατό να αποθηκευτούν μέχρι και 29 σταθμοί.
- **Αυτ. συντ/μός**. Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης στιγμιαία για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναζήτηση τερματίζεται όταν εντοπίζεται ένας σταθμός. Πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, δείτε **Αποθ. σταθμού**, παραπάνω.
- **Ρύθμ. συχν.**. Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, δείτε **Αποθ. σταθμού**, παραπάνω.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα **Ρύθμ. συχν.**, πατήστε  όταν είστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Αλλαγή ονόμ..** Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σταθμό που αποθηκεύσατε και πατήστε **OK**.
- **Χειροκ. συντ..** Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης στιγμιαία για να μετακινήσετε την αναζήτηση σταθμού 0,1 MHz προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για γρήγορη αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε, πατήστε **OK** και δείτε **Αποθ. σταθμού**, παραπάνω.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα **Χειροκ. συντ..**, πατήστε  όταν είστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

Κανονικά, μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται. Με τη λήξη της κλήσης, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζει τη λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Πρόσθετα (Μενού 11)



Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο μενού **Πρόσθετα**. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μαγνητόφωνο

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση για τρία λεπτά. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Μαγνητόφωνο**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα αδύνατο ηχητικό σήμα κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.
Κατά την εγγραφή, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση, κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, πατήστε **Τερματ..**
4. Πληκτρολογήστε το νέο αριθμό για την ηχογράφηση και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η εγγραφή, πατήστε **Διαγρ.** για να διαγράψετε το προκαθορισμένο όνομα. Στη συνέχεια πατήστε **Πίσω** και **OK**.
Αν ηχογραφείτε μια ενεργή κλήση, το τηλέφωνο αποθηκεύει αυτόματα την εγγραφή με όνομα **Εγγραφή**.

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Μαγνητόφωνο**. Επιλέξτε **Λίστα εγγρ.**, μεταβείτε στην εγγραφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**

- Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε την εγγραφή που έχετε επιλέξει.

- Επιλέξτε **Επεξ. τίτλου**. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την εγγραφή και πατήστε **OK**.
- Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εγγραφή. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Επιλέξτε **Προσθ. Ειδ/σης**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία για την ειδοποίηση και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα για την ειδοποίηση και πατήστε **OK**.

Ειδοποίηση αντικαθιστά την **Προσθ. Ειδ/σης** όταν η ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Ειδοποίηση** και εμφανίζονται το όνομα της εγγραφής, η ημερομηνία και η ώρα της ειδοποίησης. Για να διαγράψετε την ειδοποίηση, πατήστε **Διαγρ.** και έπειτα **OK**.

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης, **Μαγνητ/ση!** και εμφανίζονται ο χρόνος της ειδοποίησης και το όνομα της εγγραφής. Πατήστε **Τερματ.** για να τερματίσετε την ειδοποίηση και έπειτα **Παίξιμο** για να αναπαράγετε την ηχογράφηση.

Φωνητικές εντολές

Έχετε μια λίστα με λειτουργίες του τηλεφώνου η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί προφέροντας μια φράση. Μπορούν να προστεθούν μέχρι πέντε φράσεις για τις φωνητικές εντολές.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητικές εντολές**. Επιλέξτε το φάκελο εντολών που θέλετε, μεταβείτε στην εντολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση και πατήστε **Επιλογ..**. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μια φράση στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη φράσης στη σελίδα 46. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης στη σελίδα 47.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης στη σελίδα 46.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και μετά *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ..* Πληκτρολογήστε το χρόνο ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, πληκτρολογήστε τη δική σας σημείωση που θα εμφανιστεί όταν εκπνεύσει ο χρόνος ειδοποίησης και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.* ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ..*

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει τη σημείωση, εφόσον αυτή έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζει την ένδειξη *Τέλος αντ. μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε την ειδοποίηση και να διαγράψετε το σημείωμα, πατήστε **OK**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να μεταφερθεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε .

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*.

Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* εάν έχετε μεταφέρει τη χρονομέτρηση στο παρασκήνιο.

2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε τους χρόνους.
3. Πατήστε **Τερματ.** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Τερματ.** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι που βρίσκεται παραπάνω.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευτ.* για να δείτε τον τελευταίο χρόνο που μετρήθηκε. Επιλέξτε *Προβ. χρόνων*. Εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα ή τους τελικούς χρόνους των χρονικών συνόλων. Επιλέξτε το χρονικό σύνολο που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε *Διαγρ. χρόνων*. Επιλέξτε *Όλους μαζί* και πατήστε **OK** ή επιλέξτε *Έναν-έναν*, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαγρ.** και στη συνέχεια **OK**.

■ Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 12)

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών) στη σελίδα 17.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP παρακάτω και στην ενότητα Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP στη σελίδα 98.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 95.

3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 96.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP στη σελίδα 98.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.

- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας**.

Πρέπει ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία ενεργ. ρυθμίσ. υπηρεσίας**.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε το καινούριο όνομα για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε  για ένα διάστημα και **OK**.
- **Τύπος περιόδου σύνδεσης** - Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
- **Ασφάλεια σύνδεσης** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει τη ρύθμιση **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε για την ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων** – Επιλέξτε **Δεδομένα GSM** ή **GPRS**. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα, ανατρέξτε στις ενότητες Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM και Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS. παρακάτω.

Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM

- **Αριθμός σύνδεσης** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνων και πατήστε **OK**.
- **Διεύθυνση IP** – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία, και στη συνέχεια **OK**. Μπορείτε να μάθετε τη διεύθυνση IP από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότητας** – Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονική**.
- **Τύπος κλήσης δεδομένων** – Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
- **Ταχύτητα κλήσης δεδομ.** – Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε **Αυτόματη**. Η επιλογή **Αυτόματη**, είναι διαθέσιμη μόνο αν ο τρέχων επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι **Αναλογική**. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Τύπος έναρξης σύνδεσης** – Επιλέξτε **Χειροκίνητα** ή **Αυτόματα**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης απαιτούνται οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS.

- **Σύνδεση GPRS** – Επιλέξτε **Συνεχής σύνδ.** ή **Όταν απαιτ..**

Αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδ.**, το τηλέφωνο καταχωρείται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν το ενεργοποιείτε. Η έναρξη μιας εφαρμογής WAP ή μιας εφαρμογής για PC σύνδεσης μέσω τηλεφώνου δημιουργεί σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου και καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων. Όταν κλείνετε την εφαρμογή, η σύνδεση GPRS τερματίζεται αλλά η καταχώρηση στο δίκτυο GPRS παραμένει.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτ.**, η σύνδεση GPRS δημιουργείται όταν συνδέεστε με μία υπηρεσία WAP ενώ τερματίζεται όταν αποσυνδέεστε.

- **Σημείο πρόσβασης GPRS** – Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να μάθετε το όνομα του σημείου πρόσβασης από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Διεύθυνση IP** – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για την τελεία, και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Μπορείτε να μάθετε τη διεύθυνση IP από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότητας** – Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονική**.
- **Τύπος έναρξης σύνδεσης** – Επιλέξτε **Χειροκίνητα** ή **Αυτόματα**. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα** όταν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί ως **Συνεχής σύνδ.**, τότε η ρύθμιση **Συνεχής σύνδ.** απενεργοποιείται.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας**, μεταβείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και **Αρχική σελίδα**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ή

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

Ή

- Καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και στη συνέχεια **Στη δ/νση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες και **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση, επειδή θα προστεθεί αυτόματα.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP.

Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν πραγματοποιείται μια εισερχόμενη (ή εξερχόμενη) κλήση ταυτόχρονα με τη σύνδεση GPRS, τότε η ένδειξη  εμφανίζεται επάνω και δεξιά στην οθόνη. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας σε μια σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για να καταχωρίσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .
- Ορισμένες ή όλες οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP. Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχική σελίδα - για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Σελιδοδείκτες - εμφανίζεται ο κατάλογος με τους σελιδοδείκτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες στη σελίδα 99.

Επεξεργασία / Ανοικτή σειρά / Ανοικτή σύνδ. / Ανοικ. κατάλ. - για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Προσθ. Σ/Δ - για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη στον κατάλογο με τους σελιδοδείκτες.

Στη δ/ση - πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP που θέλετε.

Εισερχ. υπηρ. - εμφανίζεται ο κατάλογος των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας στη σελίδα 100.

Ρυθμ. εμφάν. - για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP στη σελίδα 98.

Ρυθμίσεις λήψης - για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη ρυθμίσεων στη σελίδα 99.

Αριθμό μόνο - για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση (και τερματίζει τη σύνδεση WAP). Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Νέο φόρτωμα - για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.

Σβ.προσ. μνήμ. - για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 102.

Πληρ. ασφαλ. - για να δείτε τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.

Έξοδος - για να βγείτε από την περιήγηση και να τερματίσετε την κλήση.

Το πρόγραμμα περιήγησης WAP υποστηρίζει λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ενώ κάνετε περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση, ενώ βρίσκεστε σε σελίδα WAP, να στείλετε ήχους DTMF κατά τη διάρκεια της φωνητικής κλήσης καθώς και να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από σελίδα WAP.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείται μια υπηρεσία WAP, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος**, πατήστε **Ναι**.

Διαφορετικά, πατήστε . Αν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**, πατήστε .

Το τηλέφωνο διακόπτει την κλήση και τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ρυθμ. εμφάν.**

2. Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου** ή **Εμφάνιση εικόνων**.

3. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για **Αναδίπλωση κειμένου** και **Ναι** ή **Όχι** για **Εμφάνιση εικόνων**.

Όταν η επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** οριστεί στην τιμή **Ναι**, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή **Εμφάνιση εικόνων** οριστεί στην τιμή **Όχι**, τυχόν εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Λήψη ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Ένα cookie είναι δεδομένα τα οποία η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 102.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις λήψης**.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης**.

2. Επιλέξτε **Cookies** και **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 25 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και στη συνέχεια **Σελιδοδείκτες**.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**.

2. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογ..**
3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

Επεξεργασία ή **Διαγραφή** για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη σε άλλο τηλέφωνο μέσω SMS, **Μέσω SMS**.

Νέος σ/δείκτ. για να δημιουργήσετε ένα νέο σελιδοδείκτη χωρίς σύνδεση με την υπηρεσία WAP.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.



Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** για να δείτε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη, ή **Απόρριψη** για να τον απορρίψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα υπηρεσίες όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη *Μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη*.

Πατήστε **Προβολ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις *Εισερχ. υπηρ.*

Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχ. υπηρ.* Για να αποκτήσετε αργότερα πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρ.*, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός* και *Εισερχ. υπηρ.*

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισερχ. υπηρ.*

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WML και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί.

Επιλέξτε *Λεπτομέρειες* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Διαγραφή* για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει τα μηνύματα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και **Σβ.προσ. μνήμ..**

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβ.προσ. μνήμ..**

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP όπως τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. Η χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή **Ασφάλεια σύνδεσης** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό, προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή αν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας, στην οθόνη του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί μια σημείωση.

Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών εξουσιοδότησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε *Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης*.

Δείτε επίσης *Πληρ. ασφαλ.* στην ενότητα Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου στη σελίδα 96.

Ένδειξη ασφάλειας

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και στην πύλη ή τον διακομιστή WAP (που προσδιορίζεται από την *Διεύθυνση IP* στην *Επεξεργασία ενεργ. ρυθμίσ. υπηρεσίας*) είναι κρυπτογραφημένη.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής.

Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή του περιεχομένου.

■ Υπηρεσ. SIM (Μενού 13)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 13. Το μενού 13 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM επιλέγοντας *Nai* από το μενού 4-4-5, *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

8. Επικοινωνία δεδομένων και fax

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συμβατές συσκευές όταν το τηλέφωνό σας Nokia 8310 είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IR).

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και fax, να συνδεθείτε με υπολογιστές και να έχετε πρόσβαση στο Internet, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων και fax εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το Nokia 8310 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων και fax, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως modem, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως modem.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας και προγράμματα οδήγησης modem

Στην τοποθεσία web της Nokia, στη διεύθυνση www.forum.nokia.com, μπορείτε να βρείτε τα αρχεία συστήματος που απαιτούνται για την επικοινωνία δεδομένων καθώς επίσης και οδηγίες για την εγκατάστασή τους. Μπορείτε επίσης να βρείτε έγγραφα που σας καθοδηγούν σχετικά με τη ρύθμιση συσκευών και εφαρμογών για χρήση με το Nokia 8310.

PC Suite

Το PC Suite περιλαμβάνει εφαρμογές που σας βοηθούν

- να διαχειριστείτε εύκολα διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου από τον υπολογιστή σας.
- να συγχρονίζετε τις επαφές και τις πληροφορίες ημερολογίου μεταξύ του τηλεφώνου σας και του διαχειριστή προσωπικών πληροφοριών του υπολογιστή σας.

- να σχεδιάσετε και να επεξεργαστείτε τα σύμβολα ομάδων χρηστών και τα εικονομηνύματα.
- να δημιουργήσετε νέους ήχους κλήσης για το τηλέφωνό σας.
- να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το τηλέφωνό σας.
- να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρεται προσωπικές πληροφορίες από το τηλέφωνο στον υπολογιστή ή σε άλλο τηλέφωνο.

Εγκατάσταση modem

Η εγκατάσταση modem εγκαθιστά τα ακόλουθα στοιχεία στον υπολογιστή σας:

- Εφαρμογές προσαρμογής του N8310 ως modem για δεδομένα και fax, οι οποίες σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως modem στις κλήσεις δεδομένων και fax.
- Λογισμικό Nokia Modem Options για να ρυθμίζετε τις επιλογές για τις κλήσεις δεδομένων που πραγματοποιείτε. Εδώ υπάρχουν οι ρυθμίσεις για HSCSD και GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS στη σελίδα 72.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Με την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet και άλλες υπηρεσίες πολύ γρηγορότερα από ότι συνήθως. Όταν στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων των 14,4 kbps μπορεί να διπλασιαστεί φτάνοντας τα 28,8 kbps. Στις συνδέσεις με το Internet, μπορεί να επιτευχθεί ταχύτητα λήψης δεδομένων έως και 43,2 kbps, αν υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό του χειριστή του δικτύου και του φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

Σημειώστε ότι η αποστολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας HSCSD (High Speed Circuit Switched Data, Δεδομένα Κυκλωματομεταγωγής Υψηλής Ταχύτητας), εξαντλεί τη μπαταρία γρηγορότερα από ότι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων, επειδή η αποστολή των δεδομένων από το τηλέφωνο γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Για παρατεταμένη χρήση, συνδέστε το τηλέφωνο σε ένα φορτιστή.

Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση IR του τηλεφώνου σας επιλέγοντας το Μενού 9.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου "βλέπει" τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή.
- Αρχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση στη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην σηκώσετε το τηλέφωνο από τη σταθερή επιφάνεια όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

9. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσεκτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελαιδίων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από

ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0.82 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον 6 μήνες ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικών ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελαιοδίου δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελαιοδίου δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα