

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu



9353374
Sayı 2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-7 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2001, 2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia Xpress-on, Nokia Corporation'un ticari markasıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9353374 / Sayı 2.

İçindekiler

İçindekiler.....	4
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	10
Genel bilgiler.....	13
Telefonla birlikte verilen etiketler	13
Erişim kodları	13
Telefonun özelliklerine genel bakış	15
GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi)	15
HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)	16
WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü)	16
Radyo	17
Ses özellikleri	17
1. Telefonunuz.....	18
Tuşlar ve bağlantı yerleri	18
Bekleme modu	19
2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce	21
SIM kartın ve bataryanın takılması	21
Bataryanın şarj edilmesi	24
Telefonu açma ve kapatma	24
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi).....	25
Kapakları değiştirme	27
3. Arama fonksiyonları.....	29

Arama yapma.....	29
Telefon numarasını hızlı arama.....	31
Konferans araması yapma	31
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	32
Aramayı bekletme	32
Görüşme sırasında yapabilecekleriniz	32
4. Yazı yazma:	34
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	34
Akıllı metin girişini kullanma	34
Birleşik sözcükler yazma	35
Geleneksel metin girişini kullanma.....	36
Yazı yazma için ipuçları	36
5. Telefon rehberi (İsimler)	38
Telefon rehberi ayarlarını seçme	38
İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)	40
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	40
Varsayılan numarayı değiştirme	41
Telefon rehberinde isim arama	41
İsim, numara veya metin ögesi düzeltme	42
İsim ve numara silme.....	42
Telefon rehberlerinin kopyalanması	42
Kartvizit gönderme ve alma.....	44
Hızlı arama	44
Sesle arama	45
Ses etiketi ekleme	45
Ses etiketi kullanarak arama yapma.....	46
Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme	47
Servis numaraları	47

Arayan grupları.....	47
6. Menüü kullanma.....	49
Menü fonksiyonuna erişim.....	49
Menü fonksiyonlarının listesi.....	51
7. Menü fonksiyonları	53
Mesajlar (Menü 1)	53
Mesaj yazma ve yollama	53
Mesaj gönderme seçenekleri	54
Metin ve resim şablonları	54
Mesaja metin şablonu veya resim ekleme	55
Mesajı okuma ve cevaplama	55
Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri.....	56
Mesaj silme	56
Arşiv klasörü ve klasörlerim.....	57
Ses mesajları	57
Bilgilendirme mesajları.....	58
Servis komutu yazımı.....	58
Mesaj ayarları.....	58
Arama kaydı (Menü 2)	59
Son aramalar listesi.....	59
Arama sayaçları ve zaman sayaçları	60
Tercihler (Menü 3)	62
Ayarlar (Menü 4).....	62
Çalar saat.....	62
Saatayarları.....	63
Saat.....	63
Tarih ve saat oto. güncelleme	64
Arama ayarları.....	64

Aktarma	64
Herhangi bir tuşla cevap	65
Otomatik tekrar arama	65
Hızlı arama	65
Arama bekletme servisi	65
Arama sonrası özeti	65
Numaranızın gönderilmesi	66
Giden aramalar telefon hattı	66
Telefon ayarları	66
Dil	66
Hücre bilgi ekranı	67
Açılış notu	67
Şebeke seçimi	67
SIM işlemlerini onaylama	67
Yardım metni	67
Başlatma tonu	68
Ton ayarları	68
Aksesuar ayarları	69
GPRS çevirmeli bağlantı ayarları	69
Güvenlik ayarları	70
Fabrika ayarlarını geri yükle	71
Oyunlar (Menü 5)	71
Oyun başlatma ve oyun seçenekleri	72
Oyun servisleri ve oyun ayarları	72
Hesaplamalar (Menü 6)	73
Para birimi dönüştürme işlemi yapma	74
Yapılacaklar (Menü 7)	74
Ajanda (Menü 8)	75
Ajanda notu yazma	76

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda	77
Kızılötesi (Menü 9)	78
Radio (Menü 10)	79
Radio kanalı bulma	80
Radyoyu kullanma	80
Joker (Menü 11)	81
Ses kaydedici	81
Kayıt	82
Kayıtlar listesi	82
Sesli komutlar	83
Geri sayım sayacı	83
Kronometre	84
Zaman incelemesi ve ara derece	84
Tur zamanları	85
Süreleri görüntüleme ve silme	85
Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 12)	85
WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar	86
Telefonu WAP servisleri için ayarlama	86
Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	86
Servis ayarlarını el ile girme	87
Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda	88
Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda	88
WAP servisiyle bağlantı kurma	89
WAP servisi sayfalarını tarama	90
Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler	91
WAP bağlantısını kesme	92
WAP arayıcısı görünüm ayarları	92
İndirme ayarları	93
Yer imleri	94

Yer imi alma	94
Servis mesaj kutusu	95
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	95
Önbellek	96
Yetki sertifikaları	96
Yetki sertifikaları listesini görüntüleme	96
Güvenlik göstergesi	97
SIM servisleri (Menü 13)	97
8. Veri ve faks iletişimi	98
İletişim uygulamaları modem sürücülerini	98
PC Suite	98
Modem kurulumu	99
GPRS - General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti)	99
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri)	99
Veri iletişim uygulamalarını kullanma	100
9. Batarya özellikleri	101
Şarj Etme ve Boşaltma	101
BAKIM VE ONARIM	103
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	104

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servisler ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

[B] etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

[A] etiketini satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

■ Erişim kodları

- **Güvenlik kodu (5 haneli):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Üretici tarafından, 12345 kodu ayarlanmıştır. [Ayarlar](#) menüsünde kodu değiştirin (bkz. Güvenlik ayarları sayfa 70). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.
Telefonu, kodu soracak şekilde ayarlayın (bkz. Güvenlik ayarları sayfa 70).
- **PIN kodu (4–8 haneli):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.
Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz. Güvenlik ayarları, sayfa 70).
- **PIN2 kodu (4–8 haneli):** SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesi için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Engelleme şifresi:** Engelleme şifresi, *Arama engelleme servisi* kullanılırken gereklidir (bkz. Güvenlik ayarları sayfa 70). Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Telefonun özelliklerine genel bakış

Nokia 8310 cep telefonunda, Takvim, Saat, Çalar saat, Geri sayım sayacı, Hesaplamalar, Oyunlar gibi günlük kullanım için çok kullanışlı fonksiyonlar bulunur.

Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz, çeşitli renklerde Nokia Xpress-on™ kapaklar bulunmaktadır. Kapak değiştirmek için (bkz. Kapakları değiştirme, sayfa 27).

■ GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi)

GPRS, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan veri taşıyıcısıdır. WAP, SMS mesajlar ve GPRS çevirmeli bağlantı (örneğin, Internet ve e-posta), GPRS'yi kullanan uygulamalardır.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisine abone olmanız gerekir.
GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.
- GPRS üzerinden kullanılan uygulamaların her birinin GPRS ayarlarını kaydetmeniz gerekir.
Bkz. Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 86.
Bkz. Mesaj ayarları, sayfa 58.
Bkz. GPRS çevirmeli bağlantı ayarları, sayfa 69 ve Veri ve faks iletişimi sayfa 98.

GPRS ve uygulamaların fiyatlandırılması

WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajları gibi, GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)

Telefon, GSM yüksek hızlı veri servislerini kullanmanıza olanak sağlar. Yüksek hızlı işlevselliği, telefonunuz kızılotesi bağlantısı yoluyla bir bilgisayara bağlı olduğunda ve yüksek hızlı veri yazılımını destekleyen modem sürücüler, bilgisayarınıza yüklü olup, etkin modem olarak seçildiklerinde kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayrıca bkz. Veri ve faks iletişimi, sayfa 98.

■ WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü)

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak saatleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verirler.

Bkz. Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 12), sayfa 85.

■ Radyo

Telefonunuzda entegre bir FM radyosu vardır. Kulaklık kullanarak radyo dinleyebilirsiniz. Bkz. Radyo (Menü 10), sayfa 79.

■ Ses özellikleri

Telefonunuzda şu ses özellikleri bulunmaktadır:

- Sesle arama – ses etiketi kullanarak arama yapmak için, bkz. Sesle arama, sayfa 45.
- Ses komutları – *Ses komutları* menüsünde listelenen telefonunuzdaki belirli fonksiyonları etkinleştirmek için, bkz. Sesli komutlar, sayfa 83.
- Ses kaydedicisi – ses kaydetmek için, bkz. Ses kaydedici, sayfa 81.

1. Telefonunuz

Tuşlar ve bağlantı yerleri

1. Açma kapatma tuşu, ①

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarındayken veya tuş takımı kilitli olduğunda, açma kapatma tuşuna kısa süreyle basmak, ekran ışığının yaklaşık 15 saniye yanmasını sağlar.

2. Ses tuşları

Üstteki tuş kulaklığın (ve kulaklık setinin) ses seviyesini yükseltmek, alttaki tuş ise düşürmek için kullanılır.

3. Seçim tuşları ③ ve ⑤

Tuşların fonksiyonları, üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlı olarak değişir; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.

4. Kaydırma tuşları ④ ve ⑥


İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar.

5. ⑦ telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı yanıtlar.


Bekleme modunda, en son aranan numarayı görüntüler.

6. ⑧ etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkar.**

7. ⑨ - ⑩ sayı ve karakter girer. ⑪ tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır.

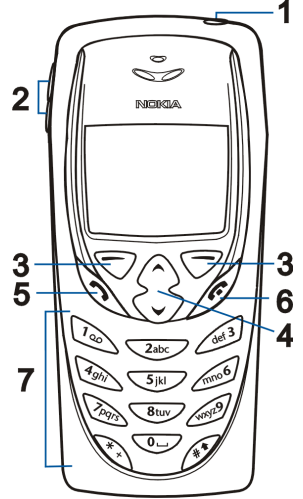


 ve , farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

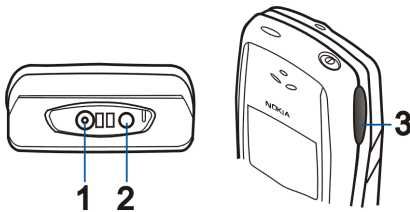

- 1 - Şarj cihazı konektörü
- 2 - Kulaklık konektörü
- 3 - Kızılötesi bağlantı noktası

■ Bekleme modu

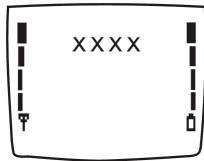

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.

Menü ve **İsimler** bekleme modundaki seçim tuşlarıdır.

xxxxTelefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.



Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.



Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

Bekleme modundaki diğer temel göstergeler:



Bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj aldınız. Bkz. Mesajı okuma ve cevaplama, sayfa 55.



Bir veya birkaç ses mesajı aldınız. Bkz. Ses mesajları, sayfa 57.



Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz. Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 25.



Gelen arama bildirimi Kapalı ve *Mesaj bildirim tonu Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz. Ton ayarları, sayfa 68.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz. Çalar saat, sayfa 62.



Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz. Geri sayım sayacı, sayfa 83.



Kronometre zamanlaması arka planda yürütülüyor. Bkz: Kronometre sayfa 84.



GPRS çevirmeli bağlantısı kuruldu, bkz. GPRS çevirmeli bağlantı ayarları, sayfa 69. Gösterge, ekranın sol üst köşesinde gösterilir.



GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen veya giden bir arama var. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.



Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1+** , ikinci hattınızınkini ise **2+** olur. Bkz. Aktarma, sayfa 64.




Aramalar sınırlı abone grubu ile kısıtlı (şebeke servisi). Bkz. Güvenlik ayarları, sayfa 70.


2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce

■ SIM kartın ve bataryanın takılması


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.
1. Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnağına basıp (1) kapağı kaydırarak çıkarın (2).
 - Tırnaklarından kaldırarak bataryayı çıkartın (3).

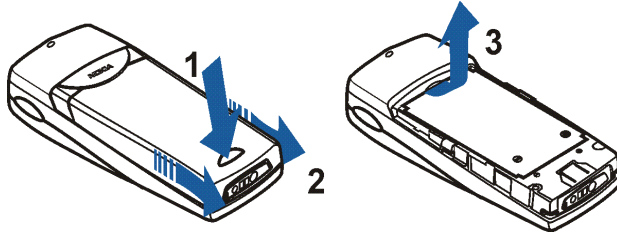


2. SIM kart tutucusunu açmak için, kart tutucusunun üzerindeki kapağın ön kenarını hafifçe kaldırıp (4), geriye doğru kaydırın (5). Kapağı açın (6).

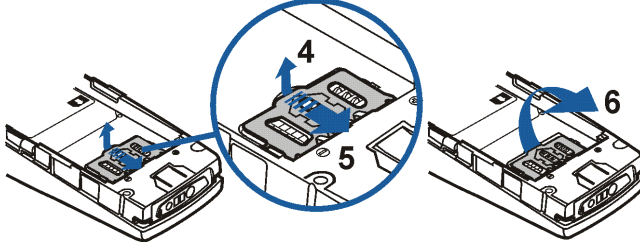


3. SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin (7). SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın kaplamalı konektörlerinin aşağı baktığından emin olun. SIM kart tutucusunun kapağını kapatın (8)..

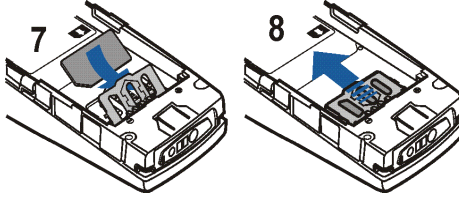

4. Bataryayı yerleştirin (9).

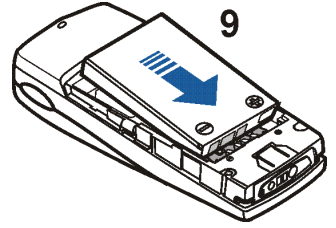

5. Arka kapağı, ön kapaktaki kilitleme mandallarına doğru götürün (10) ve arka kapak yerine oturana kadar kaydırın (11).

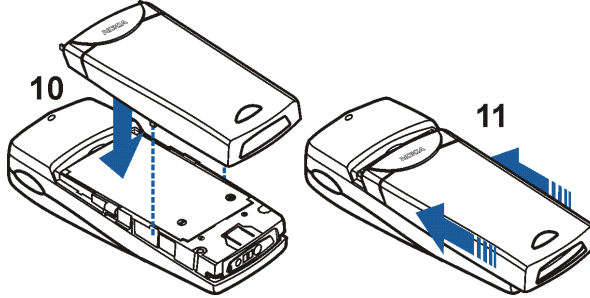

ilk kez görüşmeye başlamadan önce


■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt tarafındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazı bağlı olduğu sırada telefonu kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve bataryanın özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir BLB-2 bataryasının bir ACP-7 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık 3 saat.

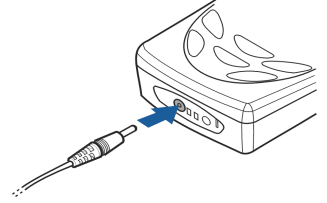


■ Telefonu açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun (1).

SIM kartın doğru şekilde yerleştirilmiş olmasına karşın *SIM'i takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarını desteklememektedir; bu nedenle kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu tuşlayıp (**** olarak görüntülenir), **Tamam**'a basın.

Ayrıca bkz. Güvenlik ayarları bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 70 ve Erişim kodları sayfa 13.

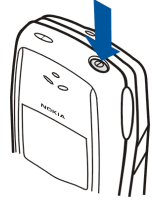

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu tuşlayıp (*****) olarak görüntülenir), **Tamam'**a basın.

Ayrıca bkz. Erişim kodları, sayfa 13.



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Telefon tuşlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

İlk kez görüşmeye başlamadan önce

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemek için önce **Menü** tuşuna ve ardından 1.5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**

Tuş takımı kilidini açmak için, önce **Tuş aç** tuşuna, sonra 1.5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.




■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden nce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapaęını ıkarın. Telefonun arka yz size bakacak řekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnaęına basıp kapaęı kaydırarak ıkarın. Bkz. SIM kartın ve bataryanın takılması, sayfa 21.
2. Telefonu, alt kısmından bařlayarak, yavařça ekerek n kapaktan ayırın (1).

3. Tuř takımını yeni n kapaęa takın (2).

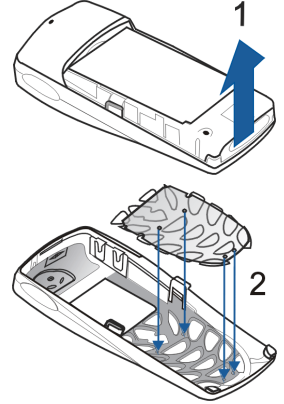

ilk kez grřmeye bařlamadan nce

4. Ön kapağı deęiřtirmek için, telefonun üst kısmını, ön kapağın üst kısmıyla hizalayın (3) ve telefonu yavaşça kapağı doğru itin (4). Ön kapağın yerine oturduğundan emin olun.
5. Telefonun arka kapağını deęiřtirin. Arka kapağı, ön kapaktaki kilitleme mandallarına doğru götürün ve arka kapak yerine oturana kadar kaydırın Bkz. SIM kartın ve bataryanın takılması, sayfa 21.

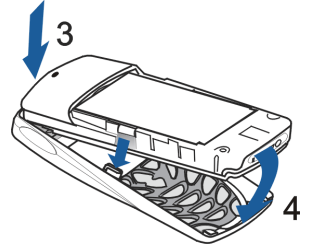

3. Arama fonksiyonları

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. İmlecın solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basıp, ardından da sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını tuşlayın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak veya arama girişimini iptal etmek için,  tuşuna veya **Kapat** tuşuna basın.

Telefonu ahizesiz kullanım araç kitiyle kullanırken, PPH1'i telefondan ayırarak, ahizesiz kullanım modundan özel moda geçebilirsiniz. Ahizesiz kullanım moduna geri dönmek için, PPH-1'i telefona takın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

- Bkz. Telefon rehberinde isim arama sayfa 41. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip,  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

- Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun veya  ile  tuşlarına basın. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz. Ses mesajları, sayfa 57.

Telefon numarasını hızlı arama

 -  hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın; bkz: Hızlı arama, sayfa 44. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından da  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlanmışsa, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun. Bkz. Hızlı arama, sayfa 65.

Konferans araması yapma

Konferans araması, en çok altı kişinin katılımına olanak sağlayan şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Yeni arama**'yı seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulup, **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basıp, **Konferans**'ı seçin.
5. Aramaya yeni katılımcılar eklemek için, 2 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basıp, **Özel**'i seçin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Adım 4'te açıklandığı şekilde konferans görüşmesine katılın.
7. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sesi kes tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Sonra, gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.

Kulaklıklılı mikrofon seti HDD-1 veya HDC-5 telefona bağlıysa, kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna basarak aramaları cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için, **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirilmişse (örneğin, telesekreterinize) reddedilen arama da aktarılır. Bkz. Aktarma, sayfa 64.

Aramayı bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi fonksiyonunu etkinleştirmek için bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 65.

■ Görüşme sırasında yapabilecekleriniz

Görüşme sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, görüşme sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya **Sesi aç**, **Aramayı bitir**, **Aramaları bitir**, **Rehber**, **Menü** ve **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferans**, **Özel**, **Cevapla** ve **Reddet**.

DTMF gönder, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ton satırlarını göndermek için kullanılır. DTMF dizisini tuşlayın veya telefon rehberinden bulup, **Tamam** tuşuna basın.  tuşuna arka arkaya basarak, bekleme karakteri w ve duraklatma karakteri p'yi tuşlayabileceğinizi unutmayın.

Değiştir, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmak için; *Bağla*, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, sizin görüşme bağlantınızı kesmek için ve *Kaydet* ise, ses kaydını başlatmak için kullanılır.

4. Yazı yazma:

Örneğin mesaj yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi olmak üzere iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.

Yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi , geleneksel metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriş göstergesinin yanında yer alan **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir ve  düğmesine basılarak değiştirilebilir. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir.  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük**'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Geleneksel metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.



İpucu: Akıllı metin girişini yazı yazarken hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişinin temeli, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük her harf girişinin ardından değişir.

Örneğin, İngilizce sözlük seçildiğinde **Nokia** yazmak için,  bir kez N,  bir kez o,  bir kez k,  bir kez i ve  bir kez de a tuşuna basın:



Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diğer yönergeler için bkz: Yazı yazma için ipuçları, sayfa 36.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla bir boşluk ekleyerek bunu onaylayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İsteddiğiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bunu onaylayın.
- **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (geleneksel metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak sözcüğü onaylayın.

■ Geleneksel metin girişini kullanma

 ile  arasındaki bir sayı tuşuna istediğiniz karakter görüntülenene kadar arka arkaya basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Dil* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: Dil, sayfa 66.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf mevcut olan aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç belirene kadar bekleyin veya  tuşuna ya da  tuşuna basın.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer yönergeler için bkz: Yazı yazma için ipuçları, sayfa 36.

■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Geleneksel metin girişini kullanarak özel karakterler girmek için  tuşuna basın veya akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simge girin* seçeneğini seçin.

Karakter listesi içinde ilerleyin ve istediğiniz karakteri seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Listede daha hızlı ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basıp karakter seçmek üzere  tuşuna basın.

- Harf modundayken sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara girin* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz numaraları girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberde arayarak isim veya telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basıp, *İsim ekle* veya *Numara ekle*'yi seçin.
- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kelime girin* seçeneğini seçin. Geleneksel metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu kelime de sözlüğe eklenir.

5. Telefon rehberi (İsimler)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, numara ve yazılı metinlerle birlikte en fazla 500 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim tutarı, isimlerin uzunluğuna, numaralara ve metin öğelerine bağlıdır.
- Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. Sim kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesi ile gösterilir.

■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

1. **İsimler** tuşuna basıp *Ayarlar*'ı seçin.
2. *Kullanılan hafıza* seçeneğini belirleyip, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:
Her iki telefon rehberinden birden isim ve numara çağırmak için, *Telefon ve SIM*. İsimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.
Dahili telefon rehberini kullanmak için *Telefon*.
SIM kartın telefon rehberini kullanmak için *SIM kart*.
3. *Rehber görünümü* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:
Aynı anda üç ismi görüntülemek için *İsim listesi*.
Aynı anda bir isim ve telefon numarası görüntülemek için *İsim ve no..*.
Yalnızca ismi görüntülemek için *Büyük font*.

4. *Hafıza durumu*'nu seçin. Seçilen telefon rehberinde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kaç tane daha kaydedilebileceğini görmek için *Telefon* veya *SIM kart*'ı seçin.

■ İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar kullanılan hafızaya kaydedilir; bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme.

1. **İsimler** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: Yazı yazma: sayfa 34.
3. Telefon numarasını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: Arama yapma sayfa 29.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kaydet

Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet*'i seçin. İsmi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için en fazla beş telefon numarası ve dört kısa metin ögesi kaydedebilirsiniz. İsimle ilgili metin öğeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi olabilir.

Bir isim altına kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayılan numara kabul edilir ve  simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için, telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme sayfa 38.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için  tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın.

3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz dahili telefon rehberinde kayıtlı olan isme ilerleyip, **Ayrıntı** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Yazı ekle**'yi seçin.
5. Aşağıdaki numara ve metin türlerinden birini seçin:
 -  **Genel** başka bir numara tipi varsayılan numara olarak ayarlanmadığı sürece varsayılan türdür.
 -  **Mobil**,  **Ev**,  **İş** ve  **Faks** diğer numara türleridir.
 -  **E-posta**,  **Web adresi**,  **Posta adresi** ve  **Not** ise metin türleridir.
- Numara veya metin türünü değiştirmek için, seçenekler listesindeki **Tür değiştir**'i seçin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Varsayılan numarayı değiştirme

 tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyip, **Ayrıntı** tuşuna basın. Varsayılan numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp **Öncelikli**'yi seçin.

■ Telefon rehberinde isim arama

1. **İsimler** tuşuna basıp, **Bul**'u seçin.
2. Telefon rehberine erişmek için, **Listele** tuşuna basın veya aradığınız ismin ilk harflerini girip **Bul** tuşuna basın. Eşleşenler açılan pencerede görüntülenir.
3. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Ayrıntı** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hemen bulmak için,  tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın. İsmi ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

■ İsim, numara veya metin öğesi düzeltme

Düzeltmek istediğiniz ismi (ve numarayı) arayın ve **Ayrıntı** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isim, numara veya metin öğesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *No düzelt* veya *Metni düzelt* seçeneğini belirleyip, isim, numara veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

■ İsim ve numara silme

İsimler tuşuna basıp *Sil*'i seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için *Sırayla* seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da silme işlemini onaylamak için, **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki isimleri ve numaraların hepsini birden silmek için, *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip, telefon rehberi, *Telefon* veya *SIM kart*'a ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

■ Telefon rehberlerinin kopyalanması

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

- İsimler** tuşuna basıp *Kopyala*'yı seçin.

2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.
3. *Sırayla*, *Hepsini* veya *Standart no.lar*'ı seçin.
 - *Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın. *Standart no.lar* Telefonda SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.
4. İlk isim ve telefon numaralarını saklamak veya silmek için, *İlkini sakla* veya *İlkini taşı*'yı seçin.
 - *Hepsini* veya *Standart no.lar* seçeneğini belirlerseniz *Kopyalama başlatılsın mı?* veya *Taşımaya başlansın mı?* iletisi görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından desteklenmesi halinde, bir kişinin temas bilgilerini kartvizit olarak kızılötesi yoluyla veya Havadan (OTA) mesaj olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

• Kartvizit alma

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alımına hazır olduğundan emin olun, bkz: Kızılötesi (Menü 9) sayfa 78. Diğer telefonun kullanıcısı şimdi kızılötesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.

Kızılötesi veya Havadan (OTA) mesaj yoluyla kartvizit aldığınızda **Göster** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini veya alınan kartviziti silmek için, **Sil'i** seçin.

• Kartvizit gönderme

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimini kullanarak, bir kişinin temas bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer elde taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını, telefon rehberinden arayıp **Seçenek** tuşuna basın ve **Kart gönder'i** seçin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için, diğer telefon veya PC'nin, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alacak şekilde kurulduğundan emin olun ve **Kızılötesi ile'i** seçin.
Kartviziti Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için **SMS ile'i** seçin.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasını hızlı arama sayfa 31.

Hızlı arama tuşuna numara atama

İsimler tuşuna basıp *Hızlı arama*'yı seçin. İstedığınız hızlı arama tuş numarasına ilerleyip **Ata**'yı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Bul tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin.

■ Sesle arama

Telefon numarasına atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Kişi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme

Telefonun hafızasında bulunan ses etiketi eklemek istediğiniz isimler veya telefon numaralarını kaydedin veya kopyalayın. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz.

SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ayrıntı** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiket ekle**'yi seçin.
4. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.
5. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının sonrasında  simgesi görünür.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, sesle arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modundayken ses kısma tuşuna veya **İsimler** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Lütfen şimdi konuşun** metni görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

HDD-1 veya HDC-5 kulaklıklılık mikrofon setini kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklıklılık mikrofon seti tuşunu basılı tutun.

Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

İsimler tuşuna basıp *Ses etiketleri*'ni seçin. İstediğiniz ses etiketini taşıyan isme ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Kaydedilen ses etiketlerini dinleyebilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz.

■ Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını bu numaralar SIM kartınıza eklenmişse arayabilirsiniz.

İsimler tuşuna basıp *Servis no.'ları*'nı seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Arayan grupları

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan gruplar şeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grup için gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağı bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan gruba ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, Ton ayarları bölümü, sayfa 68.

İsimler tuşuna basıp *Arayan grubu*'nı ve istediğiniz arayan grubunu seçin.

- *Grup adı*'nı seçin ve arayan grup için yeni bir isim girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi*'ni seçin, grup için ayarlamak istediğiniz zil sesine ilerleyin. *Standart* o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup logosu*'nu seçin ve telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için, *Açık* seçeneğini, logonun görüntülenmemesi için, *Kapalı* seçeneğini, amblemi görüntülemek için *Bak* seçeneğini veya şebekeniz tarafından desteklenmesi koşuluyla amblemi Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için, *Logoyu gönder*'i seçin.

- *Grup üyeleri.* Arayan grubuna isim eklemek için (**Seçenek** tuşuna basın ve) *İsim ekle* seçeneğini seçin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.
Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *İsmi çıkar* seçeneğini seçin.

6. Menüyü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: Yardım metni sayfa 67.

■ Menü fonksiyonuna erişim

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü içinde ilerleyip örneğin **Seç** tuşuna basarak **Ayarlar'**ı seçin.
3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin, **Arama ayarları**).
4. Seçilen alt menü altında da alt menüler varsa 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**).
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna ve menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz. İlgili kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Hızlı şekilde, iki saniye içinde, ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarasını tuşlayın.

Örneğin, *Herhangi bir tuşla cevap* özelliğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**, , ,  ve  tuşlarına basın.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Mesajlar



1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Arşiv
5. Şablonlar
6. Klasörlerim
7. Mesajları sil
8. Ses mesajları
9. Bilgilendirme mesajları
10. Servis komutu yazımı
11. Mesaj ayarları

2. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
6. Arama ücretleri
7. GPRS veri sayacı
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı

3. Tercihler



1. Genel
2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan
5. Çağrı

4. Ayarlar



1. Çalar saat
2. Saat ayarları
3. Arama ayarları
4. Telefon ayarları
5. Ton ayarları
6. Aksesuar ayarları
7. GPRS modem ayarları
8. Güvenlik ayarları
9. Fabrika ayarlarını geri yükle

5. Oyunlar



6. Hesaplamalar



7. Yapılacaklar



8. Ajanda



9. Kızılötesi



10.FM Radyo

11.Ekstralar

1. Ses kayıt cihazı
2. Ses komutları
3. Geri sayım sayacı
4. Kronometre

12.Gezgin



1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis mesaj k.
4. Ayarlar
5. Adrese git
6. Önbelleği sil

13.SIM hizmeti¹



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

7. Menü fonksiyonları

■ Mesajlar (Menü 1)



Yazılı ve resimli mesajları okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafızasındaki tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir, bkz. Mesaj ayarları, sayfa 58.

Mesaj yazma ve yollama

En fazla 160 karakterden oluşan mesajlar yazabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesaj yaz*'ı seçin
2. Mesajı yazın. Bkz. Yazı yazma., sayfa 34.
Ayrıca bkz. Mesaja metin şablonu veya resim ekleme, sayfa 55.
3. Mesajı göndermek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya telefon numarasını telefon rehberinden bulun.

Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basıp, **Gönd. seçimi**'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, **Çoklu gönder**'i seçin. Mesajı yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce **Mesaj tercihi** seçeneğini, adından da kullanmak istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Örneğin, e-posta aktarımı olarak tanımladığınız tercihi seçerseniz alıcının e-posta adresini yazın veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta servis numarasını yazıp, mesajı göndermek için **Kabul et**'i seçin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz. Mesaj ayarları, sayfa 58.

Metin ve resim şablonları

Menü tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Şablonlar**'ı seçin.  simgesi ile gösterilen metin şablonları ve  simgesi ile gösterilen resimli şablonlar görüntülenir.

Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resimleri **Şablonlar** klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer resimler Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com>) bulunabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

- Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir tane yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
- Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

Mesaja metin şablonu veya resim ekleme

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın.

- **Şablon kullan** seçeneğini belirleyip, eklemek istediğiniz şablonu seçin.
- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini belirleyip, görüntülenmesi için bir resim seçin. **İliştir** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce, metinle resme birlikte bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Önizleme**'yi seçin.

Mesajı okuma ve cevaplama

Mesaj aldığınızda, ekranda  göstergesi ve **mesaj alındı** iletisinin ardından mesaj sayısı görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan veya göndermeden önce, eski mesajların bazılarını silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Gelen kutusu**'nu seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış yazılı mesaj, önündeki  simgesiyle ve görüntülenmemiş resimli mesaj  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Okuduğunuz mesajı silme, aktarma, düzenleme, taşıma ve yeniden adlandırma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca mesajın yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. **Ajandaya ekle** seçeneğini belirleyerek, mesajı geçerli güne ait anımsatıcı not olarak telefonunuzun ajandasına kopyalayın.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Ayrıntılar'*ı seçin.

Geçerli mesajdaki numaraları almak için, *Numarayı al'*ı seçin.

Resmi kaydet seçeneğini belirleyip, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydedin.

Mesajı cevaplandırmak için, *Cevap yaz*'ı seçin. Cevaba özgün metni dahil etmek için, *Orijinal metin* seçeneğini veya, *Tesekkürler* ve *Tebrikler* gibi standart cevapları veya cevaba eklemek üzere *Şablon* seçeneğini veya *Boş ekran*'ı seçin.

4. Cevap mesajınızı yazın.
5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini seçin ve *Tamam* tuşuna basın.

Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri

Gelen yazılı veya resimli mesajlar, okunduktan sonra, *Mesajlar* menüsünün *Gelen kutusu* klasöründe saklanır.

Daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar, *Giden kutusu* klasöründe saklanır.

Mesaj silme

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesajları sil*'i seçin.

Klasördeki bütün mesajları silmek için, klasöre ilerleyip, *Tamam* tuşuna basın. Daha sonra *Klasörlerdeki okunan tüm mesajlar silinsin?* iletisi görüntülendiğinde, *Tamam* tuşuna basın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş tüm mesajları silmek için, *Tüm okunanlar* seçeneğine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra, *Klasörlerdeki okunan tüm mesajlar silinsin?* iletisi görüntülediğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için, mesajlarınızın bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı*'yı seçin ve mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle*'yi seçin.
- Klasör silmek için, silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil*'i seçin.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke hizmetidir ve öncelikle bu hizmete abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Ses mesajları*'nı seçin Seçin

- *Ses mesajlarını dinle* seçeneğini belirleyip, *Telesek. nosu.* menüsü içerisinde kaydettiğiniz telefon numarasındaki telesekreterinizi arayın.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz. Giden aramalar telefon hattı, sayfa 66.

- **Telesek. nosu.** seçip, telesekreter numaranızı yazın, arayın veya düzenleyin ve **Tamam** tuşuna basarak kaydedin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.

Bilgilendirme mesajları

Bu bilgilendirme mesajı şebeke hizmeti ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı Sürekli bağ. olarak ayarlanmışsa bilgilendirme mesajları alınamayabilir. Bu durumda, **GPRS bağlantısı Gerektiğinde** olarak ayarlayın (bkz. Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 86).

Servis komutu yazımı

Menü tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Servis komutu yazımı**'ni seçin. Şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazıp, servis sağlayıcınıza gönderin.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini etkiler.

Menü tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Mesaj ayarları**'ni seçin

SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için, **Mesaj merkezi numarası**'ni seçin. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız. Mesaj biçimini seçmek için, **Mesaj tipi**'ni veya **Mesaj geçerliliği**'ni seçin. Bu

mesaj tercihi için mesajların gönderileceği varsayılan numarayı belirlemek için, *Standart alıcı numarası* seçeneğini, şebekeden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesi istemek için (şebeke hizmeti), *İletim raporları* seçeneğini ve GPRS'yi tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için, *GPRS kullan'* seçin. Mesajınızı alan kişiye, sizin mesaj merkeziniz yoluyla yanıt mesajı gönderme (şebeke hizmeti) olanağı sağlamak üzere, *Aynı merkez yoluyla yanıtla* seçeneğini ve seçili mesaj tercihinin adını değiştirmek için, *Mesaj tercihine yeni ad ver'* seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde, **Seçenek** tuşuna bastığınızda, görüşmenin yapıldığı tarih ve saati görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, numarayı telefon rehberine kaydedebilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son aramalar listesi

Menü tuşuna basın ve *Arama kaydı* seçeneğini seçin. Ardından şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Cevapsız aramalar*: sizi aramaya çalışan son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke hizmeti).



İpucu: Telefon numaraları listesine ulaşmak için, cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülenirken, **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip,  tuşuna basın.

- **Arayan numaralar:** sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke hizmeti).
- **Aranan numaralar:** aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: Son numarayı yeniden arama, sayfa 29.
- **Son arama listelerinin silinmesi** son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. İşlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın ve **Arama kaydı** seçeneğini seçin. Ardından şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Arama süresi** seçeneğini seçip, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini saat, dakika ve saniye olarak görüntülemek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
Her telefon hattının kendi arama sayacı vardır ve seçili hattın sayacı görüntülenir. Bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 66.
- **Arama ücretleri** (şebeke servisi) En son görüşmenizin veya tüm görüşmelerinizin ücretini denetlemek için, **Son arama kontörü** veya **Tüm arama kontörleri**'ni seçin.

Önce *Arama ücreti ayarları*, ardından da *Sayaçları sıfırla*'yı seçin veya *İle ücretleri göster* seçeneğini belirleyip, telefonu kalan konuşma süresini kontör sayısı ile göstermek için, *Kontörle* para birimi türünden görüntülemek için, *Parayla*'yı seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. *Ücret sınırı* seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin ve en son alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi byte'tır.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini seçin ve en son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısını denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz.

■ Tercihler (Menü 3)



Telefonunuzda zil seslerini farklı olay ve ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları vardır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır.

Genel, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı* kullanabileceğiniz tercihlerdir.

Menü tuşuna basıp, *Tercihler*'i seçin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi etkinleştirmek için, *Etkin kıl*ı seçin.



İpucu: Bekleme modundayken tercihi hemen değiştirmek için, açma kapatma tuşuna ① basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi 24 saatlik bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için, *Zamanlı* seçeneğini belirleyip, süreyi ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçip, değişiklikleri yapın. Ayarlar *Ton ayarları* menüsünde de değiştirilebilir, bkz. Ton ayarları, sayfa 68. Ek olarak, bir tercih yeniden adlandırabilirsiniz, *Tercih adı*. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

■ Ayarlar (Menü 4)



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda bile çalışır.

Menü tuşuna basıp, **Ayarlar** ve **Çalar saat**'ı seçin. İstedığınız uyarı saatini girip, **Tamam** tuşuna basın. Uyarı saati ayarlandığında saati değiştirmek için, **Açık**'ı seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon bir bildirim tonu verir ve ekranda **Saat çalıyor!** ile alarm saati görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmasını istiyorsanız veya **Ertele** tuşuna basarsanız alarm birkaç dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılınsın mı?** Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.

Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Saatayarları

Saat

Menü tuşuna basıp, **Ayarlar**, **Saat ayarları** ve **Saat**'i seçin.

Saati göster seçeneğini seçtiğinizde, telefon bekleme modundayken saat ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. **Saati ayarla** seçeneğini seçerek saati ayarlayabilir, **Saat biçimi** ile 12 saatlik ve 24 saatlik zaman biçimleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Saat **Mesajlar**, **Arama kaydı**, **Çalar saat**, zamanlı **Tercihler** ve **Ajanda** fonksiyonlarını da verir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamamız gerekebilir.

Tarih ve saat oto. güncelleme

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Saat ayarları* ve *Tarih/saat oto. güncelleme*'yi seçin (şebeke hizmeti). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, *Açık*'ı seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onay al*'ı seçin.

Tarih ve saatin güncelleştirilmesi çalar saati, ajandayı, ses kaydedicisini etkiler ve ayarladığınız bildirim notlarını artık yerel saate göre ayarlanır. Güncelleştirme ajanda notlarınızın süresinin dolmasına neden olabilir.

Arama ayarları

Aktarma

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Aktarma*'yı seçin (şebeke hizmeti). Aktarma hizmetiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza, yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar*'ı seçin.

Aktarma ayarını açmak için *Etkin kıl*, kapatmak için *İptal et* veya aktarmanın etkin olup olmadığını denetlemek için, *Durum kontrol*'ü seçin. Arama aktarıldığında zaman aşımını değiştirmek için, aktarma seçeneği için kullanılıyorsa öncelikle *Gecikme koy* seçeneğini, ardından da aktarma ayarını açmak üzere *Etkin kıl*'ı seçin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz. Bekleme modu, sayfa 19.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve ardından *Herhangi bir tuşla cevap*'ı seçin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları , **seçim tuşları**  ve , ve  tuşları haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz

Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama*'yı seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama*'yı seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi*'ni seçin. *Etkin kıl* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke hizmeti). Bkz: Aramayı bekletme sayfa 32.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti*'ni seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.

Numaranızın gönderilmesi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Numaranızın gönderilmesi* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, numaranız aradığınız kişi tarafından görülecektir (şebeke hizmeti). *Standart* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, görüşme yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abone numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke hizmetidir.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Giden aramalar telefon hattı*'ni seçin. *Hat 2*'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa *Kilitle* seçeneğini belirleyerek, hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.



İpucu: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak, bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil*'i seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı*'nı seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

GPRS bağlantısı Sürekli bağ. olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı Gerekliğinde* olarak ayarlayın (bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama sayfa 86).

Açılış notu

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu*'nu seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi*'ni seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini seçerseniz, şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. Aksi durumda, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM işlemlerini onaylama

Bkz: SIM servisleri (Menü 13) sayfa 97.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni*'ni seçin.

Ayrıca bkz: Menüü kullanma sayfa 49.

Başlatma tonu

Telefonu açıldığında başlatma tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu*'nu seçin.

Bir açılış notu ayarladıysanız başlat tonu çalınmaz, bkz: Açılış notu sayfa 67.

Ton ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* sonra da *Ton ayarları*'nı seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: Tercihler (Menü 3) sayfa 62.

Telefonun, gelen sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirlemek üzere, *Gelen arama bildirimi*'ni seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için, *Zil sesi*, *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.



İpucu: Kızılötesi veya OTA yoluyla zil sesi tonu alıyorsanız, zil sesi tonu listesine bir kerede beş zil sesi tonu kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek için *Mesaj bildirim tonu* seçeneğini ve telefonu sesli bildirimde bulunacak şekilde (örneğin batarya biterken) ayarlamak için *Tuştakımı tonları* veya *Uyarı tonları*'nı seçin.

Telefonu yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için ayarlamak üzere *Şunu bildir*'i seçin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm arama*. seçeneğine ilerleyip, **İşaretle** tuşuna basın.

Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: HDC-5, HDE-2 veya HDD-1 kulaklıkları, PPH-1 ahizesiz araç kiti veya LPS-3 mobil indüktif kulaklık ara birimi.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları*'ni seçin *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı*'ni seçin.

- Seçilen aksesuara bağlandığında otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için, *Varsayılan tercih*'ni seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için, *Otomatik cevap*'ı seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmıssa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli açık olması için, *Aydınlatma* seçeneğini *Açık* olarak ayarlayın Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca *Ahizesiz* özelliği seçildiğinde kullanılabilir.
- Kulaklık yerine işitme cihazı kullanmak için, *İşitme cihazı kullan* seçeneğini *Evet* olarak ayarlayın. *İşitme cihazı kullan* seçeneği yalnızca *İşitme cihazı* seçili olduğunda kullanılabilir.

GPRS çevirmeli bağlantı ayarları

Telefonu kızılotesi bağlantı yoluyla bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısını sağlamak için telefonu modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *GPRS modem ayarları*'yı seçin. *Etkin erişim noktası*'ni seçip, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkin kılabilirsiniz. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.

- **Erişim noktası takma adı** seçeneğine ilerleyip **Yeni ad** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- **GPRS erişim noktası** seçeneğine ilerleyip, **Düzeltil** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

PC'nizdeki GPRS çevirmeli bağlantı hizmeti ayarlarını (Erişim Noktası Adı) Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da ayarlayabilirsiniz, bkz: Modem kurulumu sayfa 99. Hem PC'nizdeki hem de telefonunuzdaki ayarları yapıtıysanız PC'nizdeki ayarların kullanılacağını unutmayın.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, **Ayarlar** ve **Güvenlik ayarları**'nı seçin.

- Telefonu, her açılıştaki PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için, **PIN kodunun sorulması**'nı seçin. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, **Arama engelleme servisi**'ni (şebeke hizmeti) seçin. Engelleme şifresi gereklidir.
- SIM kartınız tarafından destekleniyorsa giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için, **Sabit arama**'yı seçin. PIN2 kodu gereklidir.

- **Dahili kullanıcı grubu.** Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen şebeke hizmetidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Güvenlik seviyesi.** **Telefon**'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister. **Hafıza** seçeneğini seçerseniz, SIM kart hafızası seçildiğinde ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek (bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme, sayfa 38) veya bir hafızadan diğerine kopyalamak istediğinizde (bkz: Telefon rehberlerinin kopyalanması, sayfa 42) telefon güvenlik kodu girilmesini ister.
- **Giriş kodları değiştirme**'yi seçip, güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu veya engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.
Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** tuşuna basıp, **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle**'ü seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Örneğin, telefon rehberine kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

■ Oyunlar (Menü 5)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Oyun başlatma ve oyun seçenekleri

Menü tuşuna basıp, *Oyunlar* ve *Oyunları seç*'i seçin *Bumper*, *Pairs II* or *Snake II* arasından oynamak istediğiniz oyunu seçin. Oyunda böyle bir seçenek bulunuyorsa, oyun türünü veya *1 oyuncu* veya *2 oyuncu* seçeneğini seçin.

- Bazı oyunları, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla uyumlu bir telefonda aynı oyuna sahip bir kişiyle 2 oyunculu bir oyun olarak da oynayabilirsiniz. 2 oyunculu oyuna başlamadan önce, kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olmasına dikkat edin. Bkz: Kızılötesi (Menü 9) sayfa 78.

Oyunda kullanılabilen seçeneklerden birini seçin:

- Duraklatılmış oyuna devam etmek için *Devam*. Oyunu duraklatmak için  veya seçim tuşlarından birine basın.
- 1 oyunculu oyunlarda yeni oyun başlatmak için *Yeni oyun*.
- 2 kişili oyunlarda başka bir kişiye karşı oyun başlatmak için *Ev sahibi ol*.
- İki kişili oyuna katılmak için *Oyuna katıl*.
- Seçilen oyunun ayarlarını değiştirmek için *Seçenekler*.
- Seçili oyunun zorluk seviyesini ayarlamak için *Seviye*.
- En yüksek puanları görüntülemek için *En yüks. puan*.
- Oyunun nasıl oynandığını anlatan yardım metnini seçmek için *Oynama şekli*.

Oyun servisleri ve oyun ayarları

Menü tuşuna basıp, *Oyunlar*'ı seçin.

- **Oyun servis.**'ni seçtiğinizde telefon, geçerli servis ayarları grubunu kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmaya çalışır.

Bağlantı kurulmaz, bağlantı ayarları o sırada etkin olan WAP servisinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Gezgin** menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma sayfa 89. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

- Ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için **Ayarlar** oyun için, **Titreşim**'i seçin. Titreşim özelliğinin açılabilmesi için, **Titreşimle bildirim**'in açık olması gerekir, bkz: Ton ayarları sayfa 68. Club Nokia üyelik numaranızı, **Club Nokia üye numarası**'na kaydedebilirsiniz. Club Nokia ve oyun hizmetler hakkında daha fazla bilgi için Error! Bookmark not defined. adresini ziyaret edin. İsim etiketi uygulaması her ülkede geçerli olmayabilir.

■ Hesaplamalar (Menü 6)



Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar, sayıların karesini ve kare kökünü hesaplar ve para birimlerini birbirine dönüştürür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp, **Hesaplamalar**'ı seçin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.

3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.



İpucu: Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Eşittir*'i seçin. 3 ile 5 no.lu adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi yapma

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar*'ı seçin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Döviz kuru*'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için  tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi para* veya *Döviz*'e seçin.

Bekleme modunda da kur dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi para* veya *Döviz*'e seçin.

■ Yapılacaklar (Menü 7)

Yapmanız gereken bir işle ilgili not kaydedebilirsiniz. Notlar öncelik sırasına göre kaydedilebilir. En fazla 30 not kaydedebilirsiniz ancak bu notlarınızın uzunluğuna bağlıdır.



Menü tuşuna basıp, *Yapılacaklar'* seçin. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için, *Ekle'*yi seçin. Notun konusunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet'*i seçin. *Yüksek (1)*, *Orta (2)*, or *Düşük (3)* arasından notun önem önceliğini seçin. Notlar ilk olarak önem sırasına, daha sonra da alfabetik sıraya göre listelenir.
Sözlük, bkz: Akıllı metin girişini açma veya kapatma sayfa 34.
- Ayrıca seçili bir notu silebilir, düzenleyebilir, görüntüleyebilir veya notun öncelik düzeyini değiştirebilirsiniz; notlarını görüntülemek istediğiniz öncelik düzeyini seçebilir, notu ajanda notu olarak kaydedebilir veya başka bir telefona yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz.

■ Ajanda (Menü 8)



Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Menü tuşuna basıp, *Ajanda'*yı seçin. İsteddiğiniz güne ilerleyin. O gün için ayarlanan başka notlar varsa ilgili not türü göstergesi görüntülenir.

Gün ekranı ve not ekranı

- Seçenek** tuşuna basıp, *Günün notları'*nı seçin. Gün ekranı, o gün için alınan notları listeler. Not göstergesi ilk olarak hatta görüntülenir.
- Gün ekranındayken, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp, *Bak'*ı seçin.

Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Notun içerisinde ilerleyebilirsiniz.

Ajanda ekranlarının diğer seçenekleri şunlardır

- Not alma, notu kızılotesi yoluyla gönderme veya notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya yazılı mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarih, saat, tarih veya saat biçimini ayarlamak için **Ayarlar'**ı seçin. **Otomatik silme** seçeneğinde telefonu, belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlayabilirsiniz. Ancak, yinelenen notlar, örneğin, doğum günü notları, silinmez.

Ajanda notu yazma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: Yazı yazma: sayfa 34.

Menü tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz'**ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu yazın veya telefon rehberinde ismi arayıp, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra toplantının saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Arama** - İsteddiğiniz telefon numarasını yazıp, **Tamam** tuşuna basın ve ismi yazıp **Tamam** tuşuna basın veya bunları telefon rehberinde arayın. Daha sonra arama saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Doğumgünü** - Kişilerin ismini yazın veya ismi telefon rehberinde arayın, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra doğum tarihini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Doğum yılını yazıp (isteğe bağlı), **Tamam** tuşuna basın. Yılı giderseniz not içinde, kişinin adından sonra yaşı görüntülenir. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.

-  **Memo** - Notu yazıp, **Tamam** tuşuna basın.

Bildirim tonu ayarlanırsa notlara bakarken,  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz Alarmı durdurup nota bakmak için, **Bak** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

■ Kızılötesi (Menü 9)



Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefondan veya uyumlu telefona veya veri cihazına (örneğin bir bilgisayara) telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Yollayan ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için, **Menü** tuşuna basıp, **Kızılötesi**'ni seçin.
- Yollayan telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği kızılötesi fonksiyonunu seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollamaya veya almaya hazırdır.

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

■ Radyo (Menü 10)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuzda bulunan FM radyosunu yalnızca HDD-1, HDC-5 ve HDE-2 kulaklıklarını kullanarak dinleyebilirsiniz. Kulaklığı, telefonun alt tarafında bulunan kulaklık bağlantı yerine takın. Kulaklığın kablosu radyo anteni görevini görmektedir; bu nedenle serbest durmasını sağlayın.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için, **Menü** tuşuna basıp, *FM Radyo*'yu seçin. Ekranda şunlar görüntülenir
 - Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Radyo kanalları kaydedildiyse dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 ile 9 arasındaki ilgili numara tuşuna basarak bir radyo kanal konumu seçebilirsiniz.
HDD-1 veya HDC-5 kulaklıklı mikrofon setini kullanırken, radyo kanalı seçmek için kulaklıklı mikrofon seti tuşuna basın.
3. Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basın ve radyoyu kapatmak için, *Kapat*'ı seçin.



İpucu: Radyoyu hemen kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanal arama işlemini başlatmak için,  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kanalı kaydet**'i seçin. Kanal adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 ile 9 arasında bir konuma hızla kaydetmek için, ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp, şunları seçin

- Radyoyu kapatmak için, **Kapat**'i seçin.
- Bulduğunuz radyo kanalını kaydetmek için, **Kanalı kaydet**'i seçin, yukarıdaki Radyo kanalı bulma konusuna bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama.** Kanal arama işlemini yukarı veya aşağı doğru başlatmak için kaydırma tuşlarını kullanın. Bir kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için, yukarıdaki **Kanalı kaydet** konusuna bakın.
- **Frekans ayar.** Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız frekansı (87.5 MHz ile 108.0 MHz arasında) yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için, yukarıdaki **Kanalı kaydet** konusuna bakın.



İpucu: **Frekans ayar**'ı hemen seçmek için, **FM Radyo** menüsündeyken  tuşuna basın.

- **Yeni ad ver.** Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Elle ayarlama.** Kanal arama işlemini 0.1 MHz yukarı ve aşağı ilerletmek için kaydırma tuşlarından birine kısaca basın ya da yukarı veya aşağı doğru hızlı ilerlemek için bu tuşlardan birini basılı tutun. Bulunan kanalı kaydetmek için, **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** konusuna bakın.



İpucu: **Elle ayarlama**'yı hemen seçmek için, **FM Radyo** menüsündeyken  tuşuna basın.

Radyo dinlerken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Konuşmayı bitirdiğinizde, radyo otomatik olarak açılır.

GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla etkileşebilir.

■ Joker (Menü 11)



Not: **Ektralar** menüsündeki fonksiyonları kullanabilmek için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ses kaydedici

Konuşma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayı üç dakika boyunca kaydedebilirsiniz. Örneğin, daha sonra yazmak üzere isim veya telefon numarası kaydederken bu özelliğin kullanılması yararlı olur.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Kayıt

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Ses kayıt cihazı*'ni seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, *Kaydet*'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin. Arama kaydedildiği sırada her iki taraf yaklaşık beş saniyede bir çalınan hafif bir bip sesi duyar.
Kayıt sırasında telefonu kulağınıza yakın normal konumda tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. Kayıt için yeni bir ad girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
Kaydı saklamak istemiyorsanız önceden belirlenen adı silmek için, **Sil** tuşuna basın. Daha sonra **Geri** ve **Tamam** tuşuna basın.
Aktif aramayı kaydediyorsanız telefon bu kaydı otomatik olarak *Kayıt* adıyla saklar.

Kayıtlar listesi

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Ses kayıt cihazı*'ni seçin. *Kayıt listesi*'ni seçin ve istediğiniz kayda ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın.

- Seçili kaydı dinlemek için, *Kayıt ça!*'ı seçin.
- *Adı düzenle*'yi seçin. Kayıt için yeni bir ad girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Kaydı silmek için, *Sil*'i seçin. Onaylamak için, **Tamam** tuşuna basın.
- *Alarm ekle*'yi seçin. Alarm tarihini girip **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini girip **Tamam** tuşuna basın.

Alarm ayarlandığında, *Alarm ekle* seçeneğinin yerine *Alarm* seçeneği görüntülenir. *Alarm*'ı ve kayıt adını seçtiğinizde, alarm tarihi ve saati görüntülenir. Alarmı silmek için önce **Sil**, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

Alarm süresi dolduğunda telefon bir alarm tonu çalar, *Kayıt!* ve kaydın alarm saati ve adı görüntülenir. Alarmı durdurmak için, **Dur** tuşuna ve ardından da kaydı çalmak için **Çal** tuşuna basın.

Sesli komutlar

Ses etiketi söyleyerek etkinleştirilebilen telefon fonksiyonlarının bir listesi vardır. Sesli komutlar için en fazla beş ses etiketi eklenebilir.

Menü tuşuna basıp *Ekstralar* ve *Sesli komutları* seçeneğini belirleyin İsteddiğiniz komut klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz komuta ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın. Komutun zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir.

Sesli komut eklemek için bkz: Ses etiketi ekleme, sayfa 45. Ayrıca bkz: Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme sayfa 47.

Sesli komut eklemek için bkz: Ses etiketi kullanarak arama yapma, sayfa 46.

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremezsiniz. Ses komutunu etkinleştirebilmek için, GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Alarm saatini saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, süre dolduğunda görüntülenecek olan kendi not metninizi yazın ve **Tamam** tuşuna basarak geri sayım sayacını başlatın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Saati değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur*'u seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıyşa yanıp sönen notu veya *Geri sayım devrede* metnini görüntüler. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak

durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, uyarı otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurmak ve not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak, süreyi, ara zamanları ve tur zamanlarını ölçebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Süre tutma fonksiyonunu arka planda çalışmaya devam edecek biçimde ayarlamak için  tuşuna basın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman incelemesi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstralar*, *Kronometre* ve *Ara derece*'yi seçin.
Süre tutma fonksiyonunu arka planda çalışacak şekilde ayarladıysanız, *Devam* seçeneğini seçebilirsiniz.
2. Zaman incelemesini başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **Ara Der.** tuşuna basın. Ara zamanlar ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman incelemesini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp
Zaman incelemesini yeniden başlatmak için *Başla*'yı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.
Süreyi kaydetmek için, *Kaydet*'i seçin. Ölçülen süre için bir ad girip **Tamam** tuşuna basın. Ad girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.
Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla*'yı seçin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar*, *Kronometre* ve *Tur zamanı*'ni seçin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için, **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp, tur sürelerini kaydedebilir veya sıfırlayabilirsiniz. Yukarıdaki Zaman incelemesi ve ara derece bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Ekstralar* ve *Kronometre*'yi seçin.

Kronometre sıfırlanmamışsa en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster*'i seçebilirsiniz. *Zamanlara bak*'ı seçtiğinizde isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir ve görüntülemek istediğiniz süre grubunu buradan seçebilirsiniz.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini seçin. *Hepsi birden*'i seçip, **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla*'yı seçip, silmek istediğiniz sürelerle ilerleyin, **Sil** ve **Tamam** tuşuna basın.

■ Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 12)

Ayrıca bkz: WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü)
sayfa 16.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP servisleri kendi WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama (aşağıda) ve WAP tarayıcısı görünüm ayarları sayfa 92.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma sayfa 89.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: WAP servisi sayfalarını tarama sayfa 90.
4. Taramayı bitirdikten sonra, WAP servisiyle bağlantıyı kesin. Bkz: WAP bağlantısını kesme sayfa 92.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini (Error! Bookmark not defined.) ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını yazılı mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek ve etkin kılmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.
Ayarlar *Etkin servis ayarları*'na kaydedilmezse bu ayarlar ilk serbest bağlantının altında kaydedilip etkinleştirilir.
- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Sil**'i seçin.
- Alınan ayarları görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Bak**'ı seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ayarlar*'ı seçin.
2. *Etkin servis ayarları*'nı seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkin kılmamız gerekir. Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

3. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
4. *Aktif servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.

Servis ayarlarını birer birer seçin ve gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarlar adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini yazıp, bir süre  tuşuna ve ardından da **Tamam** tuşuna basın.
- *Oturum modu* - *Sürekli* veya *Geçici*'yi seçin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı*'yı seçin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamalısınız.

- *Veri taşıyıcısı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin. Seçili taşıyıcının ayarları için aşağıdaki: Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda ve Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- *Çevirmeli bağlantı no.'su* - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi girin ve, bir süre ***+** tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Kimlik kontrol tipi* - *Güvenli* veya *Normal*'i seçin
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN*'yi seçin.
- *Veri arama hızı* - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik*'i seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum türü* - *Elle* veya *Otomatik*'i seçin. *Otomatik*'i seçerseniz oturum türü, aşağıdaki ayarlarda tuşladığınız kullanıcı adı ve şifresini kullanır. *Elle*'yi seçtiyseniz bağlantı kurulurken, oturum bilgileri gerekir.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- *GPRS Bağlantısı* - *Sürekli bağ.* veya *Gerektiğinde*'yi seçin.
Sürekli bağ. seçeneğini seçerseniz, telefon açıldığında otomatik olarak bir GPRS ağına kaydedilir. WAP veya PC çevirmeli bağlantı uygulamasının başlatılması, telefon ve ağ arasında bağlantı oluşturur ve veri aktarımı mümkün hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde, GPRS bağlantısı sona erer, ancak telefon GPRS ağına kayıtlı olarak kalır.

Gerektiğinde'yi seçerseniz GPRS bağlantısı, WAP servisinize bağlandığınızda kurulur, WAP bağlantısını sonlandırdığınızda kapatılır.

- *GPRS erişim noktası* – Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* – Adresi tuşlayın ve bir süre  tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Kimlik kontrol tipi* – *Güvenli* veya *Normal*'i seçin
- *Oturum türü* – *Elle* veya *Otomatik*'i seçin. *GPRS bağlantısı Sürekli bağ.* olarak ayarlıyken *Elle*'yi seçerseniz *Sürekli bağ.* bağlantısı devre dışı bırakılır.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* – Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ayarlar*'ı seçin. *Etkin servis ayarları*'nı seçin ve etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:
Menü tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ana sayfa*'yı seçin.



İpucu: WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için:

Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basıp, *Gezgin*, *Yer imleri*'ni seçin ve bir yer imi belirleyin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp, önce *Gezgin*, ardından da *Adrese git*'i seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için, WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında gelen (veya giden) bir arama olursa ekranın sağ köşesinde  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harfler ve sayılar girmek için,  ile  arasındaki tuşlara ve özel karakter girmek için  tuşuna basın.
- WAP bağlantısı sürerken, aşağıdaki seçeneklerden bazıları veya tümü kullanılabilir. **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz seçeneği belirleyin.

Ana sayfa - WAP servisinin ana sayfasına dönmek için bu seçeneği belirleyin.

Yer imleri - Yer imlerinin listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Ayrıntılar için, bkz: Yer imleri sayfa 94.

Düzeltil / Satırı aç / Bağlı aç / Listeyi aç - Metin girmek veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmek için bu seçenekleri belirleyin.

Yer imi ekle - Geçerli WAP sayfasını, yer imleri listenize yer imi olarak eklemek için bu seçeneği belirleyin.

Adrese git - İsteddiğiniz WAP servisinin adresini yazmak için bu seçeneği belirleyin.

Servis mesaj k. - servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin, bkz: Servis mesaj kutusu sayfa 95.

Görünüm ayarları. - Ayrıntılı bilgi için, bkz: WAP tarayıcısı görünüm ayarları sayfa 92.

İndirme ayarları - Ayrıntılı bilgi için, bkz: İndirme ayarları sayfa 93.

Numarayı al - Geçerli WAP sayfasından bir numarayı kaydetmek veya aramak üzere kopyalamak için bu seçeneği belirleyin (WAP bağlantısı sonlandırılır). WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

Yeniden yükle - Geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Önbelleği sil - Ayrıntılı bilgi için, bkz: Önbellek sayfa 96.

Güvenlik bilgisi - Geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Çık - Taramayı ve görüşmeyi bitirmek için bu seçeneği belirleyin.

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz fonksiyonları destekler. Bir WAP sayfasını ziyaret ederken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, WAP sayfasındaki bir ismi ve telefon numarasını rehberde kaydedebilirsiniz.

WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken, **Seçenek** tuşuna basıp, **Çık**'ı seçin. *Gezginden çıkılsın mı?* iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. **GSM verisi** seçili veri taşıyıcısıysa iki kez  tuşuna basın. Telefon aramayı sonlandırıp WAP servisiyle bağlantıyı keser.

WAP tarayıcısı görünüm ayarları

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp, **Gezgin**, **Ayarlar** ve **Görünüm ayarları**'nı seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basıp, **Görünüm ayarlar**. seçeneğini belirleyin.

2. **Metin sarma** veya **Resimleri göster**'i seçin.

3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbir görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

İndirme ayarları

Telefonu, çerezleri alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, bir WAP sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır, bkz: Önbellek sayfa 96.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *İndirme ayarları*'nı seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basıp, *İndirme ayarları*'nı seçin.
2. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için, önce *Çerezler*, ardından da *İzin ver* veya *Geri çevir*'i seçin.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak en fazla 25 WAP sayfası kaydedebilirsiniz.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp, önce **Gezgin**, ardından da **Yer imleri**'ni seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basıp, **Yer imleri**'ni seçin.

2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmak için **Git**'i seçin.

Seçili yer imini değiştirmek veya silmek için, **Düzelt** veya **Sil**'i seçin.

Seçili yer imini başka bir telefona SMS yoluyla göndermek için, **Gönder** seçeneğini ve **SMS'le** seçeneğini seçin.

WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmak için, **Yeni yer imleri**'ni seçin. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.



Not: Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imini Havadan (OTA) mesaj olarak aldığınızda, **Seçenek** tuşuna basıp, yer imini görüntülemek için, **Bak**, yer imini kaydetmek için, **Kaydet** veya silmek için, **Sil**'i seçin.

Servis mesaj kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (zorunlu mesajlar) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

1. WAP bağlantısı yokken servis mesaj kutusuna erişmek için

Bir servis mesajı aldığınızda, *Servis mesajı alındı* iletisi görüntülenir. *Servis mesaj k.*'na erişmek için, **Bak** tuşuna basın.

Çık tuşuna basarsanız mesaj *Servis mesaj k.*'na taşınır. Daha sonra *Servis mesaj k.*'na erişmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Servis mesaj k.*'nu seçin.

WAP bağlantısı sürerken

Seçenek tuşuna basıp *Servis mesaj k.*'nu seçin.

2. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

WML tarayıcısını etkinleştirmek ve belirtilen içeriği indirmek için, *Af*'i seçin.

Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için *Ayrıntılar*'ı seçin.

Seçili servis bildirimini silmek için *Sil*'i seçin.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar*, *Servis mesaj kutusu ayarları* ve *Servis mesajları*'nı seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için *Açık*'ı seçin. *Kapalı*'yı seçerseniz telefon servis mesajlarını alamaz.

Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

WAP bağlantısı yokken önbelleği silmek için

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Önbelleği sil*'i seçin.

WAP bağlantısı sürerken önbelleği silmek için

- **Seçenek** tuşuna basıp *Önbelleği sil*'i seçin.

Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için yetki sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, *Bağlantı güvenliği*'nin *Açık* olarak ayarlandığı durumda, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi güvenlik sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, kayıt telefondaki sertifika listesine eklenir.

WAP sunucusunun veya ağ WAP geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru sertifika bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya ağ geçidinin kimliği doğrulanmaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme

Menü tuşuna basıp *Gezgin* ve *Ayarlar*'ı seçin. *Yetki sertifikaları*'nı seçin.

Ayrıca sayfa 91'de Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler bölümünde bulunan [Güvenlik bilgisi](#) konusuna bakın.

Güvenlik göstergesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi  görüntülenirse, telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu ([Aktif servis ayarlarını düzenle](#) içindeki [IP adresi](#) ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Ancak, güvenlik göstergesi, ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ SIM servisleri (Menü 13)



Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 13 içinden ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 13 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menü'nün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, Menü 4-4-5, [SIM işlemlerini onaylama](#) içindeki [Evet](#) seçeneğini belirleyerek, SIM servislerini kullanırken, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir yazılı mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

8. Veri ve faks iletişimi

Nokia 8310 telefonunuz kızılötesi bağlantı yoluyla uyumlu bir PC'ye bağlandığında diğer uyumlu cihazlara veri aktarabilirsiniz.

E-posta ve faks yollamak ve almak, bilgisayarlara bağlanmak ve Internet'e erişim sağlamak için, bilgisayarınızda yüklü uygun bir veri ve faks iletişimi yazılımına da sahip olmanız gerekir. Nokia 8310'u satın alabileceğiniz çeşitli veri ve faks iletişimleri uygulamalarıyla da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için, onu öncelikle modem olarak yüklemelisiniz.

■ İletişim uygulamaları modem sürücüler

Nokia web sitesinde (www.forum.nokia.com), veri iletişimi için gerekli sistem dosyalarıyla, yükleme yönergelerini bulabilirsiniz. Nokia 8310 ile birlikte kullanılacak cihaz ve uygulamaların kurulumuyla ilgili öneriler içeren belgeleri de bu adresten bulabilirsiniz.

PC Suite

PC Suite size aşağıdaki işlemleri yapmanızda yardımcı olan uygulamalar içerir

- PC'nizden çeşitli telefon fonksiyonlarını etkin bir biçimde yönetme.
- Telefonunuz ile PC Personal Information Manager (Kişisel Bilgi Yöneticisi) arasındaki kişileri ve ajanda öğelerini uyumlu hale getirme.
- Arayan grup grafikleri ve resimli mesajlar oluşturma ve düzenleme.
- Telefonunuz için yeni zil sesleri oluşturma.

- PC ile telefonunuzu bağlarken kullanılacak bağlantı türünü seçme.
- Kişisel bilgilerinizi telefondan PC'ye veya başka bir telefona yedekleme ve geri yükleme.

Modem kurulumu

Modem kurulumu, aşağıdaki bileşenleri PC'nize yükler:

- Veri ve faks aramalarında telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlayan, N8310 veri ve faks modem bağdaştırıcıları.
- Yaptığınız veri çağrıları için seçenekler belirlemek üzere Nokia Modem Options yazılımı. HSCSD ve GPRS ayarlarını burada bulabilirsiniz.

GPRS – General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti)

Ayrıca bkz: GPRS çevirmeli bağlantı ayarları sayfa 69.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri)

GSM yüksek hızlı veri servisi ile Internet'i ve diğer servisleri normalden daha hızlı kullanabilirsiniz. E-posta yollarken ve alırken, 14.4 kbps olan veri aktarımı hızı ikiye katlanarak 28.8 kbps olabilir. Şebeke operatörünün donanımlarıyla ve Internet servis sağlayıcısı tarafından desteklenmesi halinde, Internet bağlantılarında en yüksek bağlantı hızı olan 43.2 kbps değerine erişilebilir.

HSCSD modunda veri göndermek, telefon verileri daha hızlı gönderdiğinden telefon bataryasının normal sesli aramalar veya veri aramalarına göre daha hızlı tükenmesine neden olur. Telefonu sürekli kullanabilmek için şarj cihazına bağlayın.

Veri iletişim uygulamalarını kullanma

- Menü 9'u seçerek telefonunuzun kızılötesi bağlantısını etkinleştirin.
- Telefonun kızılötesi bağlantı biriminin bilgisayarın kızılötesi bağlantı birimine yönlendirilmiş olduğundan emin olun.
- Veri iletişim uygulamasını kişisel bilgisayarda kullanmaya başlayın.

Uygulamanın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için uygulama belgelerine bakın.

İşlemi kesebileceği için, kişisel bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

9. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalısınız;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalısınız;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya butan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,82 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.