

Käyttöohje



9352601

2. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NSB-6NY noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä
Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

©2000. Nokia Mobile Phones. Kaikki oikeudet pidätetään.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä käyttöohjeessa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit tämän puhelimen! Näillä sivuilla on hyödyllisiä puhelimen käyttövihjeitä. Lisätietoja löydät käyttöohjeen muista osista. Tässä käyttöohjeessa näppäinpainalluksia kuvataan näppäinten kuvilla, kuten ja .

Ensimmäisen puhelun soittaminen

- Ennen kuin soitat ensimmäisen puhelun, lue luku "Näin pääset alkuun", jossa kerrotaan, miten SIM-kortti asennetaan
- akku asennetaan ja ladataan
- puhelin kytketään päälle.

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina -näppäintä.
2. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

Puhelutoiminnot

Puheluun vastaaminen

Paina tai avaa liukukansi.

Puhelun lopettaminen tai hylkääminen

Paina tai sulje liukukansi.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelimen sivussa olevia äänen-voimakkuuden säätönäppäimiä.

Viimeisen numeron toisto

Paina valmiustilassa , jotta saat esiin luettelon viimeksi valituista puhelin-numeroista. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi numeron kohdalle ja paina .

Vastaajaan soittaminen

Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina OK.



Puhelinluettelo

- Pikataallennus** Näppäile puhelinnumero ja paina **Tallenna**. Näppäile nimi ja paina **OK**.
- Pikahaku** Paina valmiustilassa , näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle.
- Puhelinluettelon käyttö puhelun aikana** Paina puhelun aikana **Valinnat**, siirry kohtaan **Nimet** ja paina **Valitse**.

Valikkojen avaaminen

- Valikon avaaminen** Paina **Valikko**, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina **Valitse**.
- Valikosta poistuminen** Kun painat , poistut valikko-toiminnosta sen asetuksia muuttamatta, ja puhelin palaa valmiustilaan.

Muita tärkeitä toimintoja

- Näppäimistön lukitseminen/avaaminen** Sulje liukukansi ja paina **Lukitse**. /Avaa näppäimistön lukitus painamalla **Avaa** ja **OK**.
- Viestin kirjoittamien** Paina **Menu**, 0, 100, 3def, jotta pääset kohtaan **Viestien kirjoitus**. Kirjoita viesti.
Ennakoiva tekstinsyöttö: Paina kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos alleviivattu sana on se, jonka halusit, paina 0, jotta saat väli-lyönnin. Jos sana ei ole oikea, saat seuraavan sanaehdotuksen näyttöön painamalla ***+**.
Perinteisen tekstinsyötön valitseminen:
Paina kaksi kertaa #.

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	9	Koputuspalvelu	24
Yleistä	11	Puhelujen hallintatoiminnot	24
Tunnistetarrat	11	Neuvottelupuhelu	25
Suojakoodi	11	Näppäimistön lukitseminen	26
FCC:tä ja Industry			
Canadaa koskeva ilmoitus	11		
Verkkopalvelut	11		
Lisälaitteet	12		
Tässä ohjeessa käytetyt			
tekstin korostuskeinot	12		
1.Näppäimet ja näyttö	13	4.Puhelinluettelo	
Näppäimien käyttö	14	(Nimet)	27
Näytön symbolit		Puhelinluettelon valitseminen	
valmiustilassa	15	(Käytettävä muisti)	27
		Puhelinnumeron ja nimen	
		tallentaminen (Lisää uusi)	28
		Nimen ja puhelinnumeron	
		hakeminen puhelinluettelosta	29
		Nimen ja puhelinnumeron	
		kopioiminen	29
		Nimen ja puhelinnumeron	
		poistaminen	30
		Yksitellen	30
		Kaikki kerralla	31
		Soittajaryhmät	31
		Puhelinnumeron lisääminen	
		soittajaryhmään	31
		Soittoäänien ja symbolin	
		(tunnuskuva) määrittäminen	
		tietylle soittajaryhmälle	32
		Puhelinluettelon tilan	
		tarkistaminen	32
		Tallennettujen nimien	
		ja puhelinnumeroiden	
		selaustavan valitseminen	33
		Selaustavan asettaminen	33
		Palvelunumerot (Palvelunrot)	33
		Infrapunaportin kautta	
		kopioiminen ja tulostaminen	34
		Nimen ja puhelinnumeron	
		kopioiminen puhelimeen	34
		Kopioiminen ja tulostaminen	
		omasta puhelimestasi	34
		Ääniohjattu numeronvalinta	35
2.Näin pääset alkuun	16		
SIM-kortin			
ja akun asentaminen	16		
Akun lataaminen	17		
Virran kytkeminen			
ja katkaiseminen	18		
Antennin käyttö	19		
Liukukansi	20		
3.Puhelutoiminnot	21		
Soittaminen ja vastaaminen	21		
Soittaminen	21		
Ulkomaanpuhelut	21		
Soittaminen puhelin-			
luettelon avulla	21		
Viimeisen numeron toisto	22		
Vastajaan soittaminen	22		
Puhelinnumeroon			
soittaminen pikavalinnalla	22		
Puhelinnumeron määrittäminen			
pikavalintanumeroksi	23		
Puheluun vastaaminen	23		

Äänitunnisteen liittäminen tallennettuun nimeen ja puhelinnumeroon	36	Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 1-7)	52
Äänitunnisteen kuunteleminen	36	Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-8)	52
Soittaminen	37	Data- tai faksipuhelun soittaminen	52
Soittaminen käyttäen HDC-5-nappikuuloketta	37	Data- tai faksipuheluun vastaaminen	52
Äänitunnisteen vaihtaminen ...	38	Faksi- tai datalokeroon soittaminen	53
Äänitunnisteen poistaminen ...	38	Ääniviestit (Valikko 1-9)	53
5.Valikkojen käyttö	39	Viestien kuuntelu (Valikko 1-9-1)	53
Valikkotoimintojen käyttö selaamalla	39	Vastaajapalvelun numero (Valikko 1-9-2)	53
Valikkotoimintojen käyttö oikovalinnalla	40	Puhelutiedot (Valikko 2)	54
Valikkoluettelo	41	Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)	54
6.Valikkotoiminnot	44	Vastatut puhelut (Valikko 2-2)	54
Viestit (Valikko 1)	44	Soitetut puhelut (Valikko 2-3)	54
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit, Valikko 1-1)	44	Pyyhi viime puhelut (Valikko 2-4)	55
Omien viestien tarkastelu (Omat tekstiviestit, Valikko 1-2)	45	Puhelujen kestot (Valikko 2-5)	55
Tekstiviestin lähettäminen (Viestien kirjoitus, Valikko 1-3)	45	Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)	55
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	46	Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)	56
Ennakoiva tekstinsyöttö	47	Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)	56
Kuvaviestit (Valikko 1-4)	49	Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)	56
Kun saat kuvaviestin	49	Käyttöprofiili (Valikko 3)	57
Kuvaviestin lähettäminen	50	Käyttöprofiilin muokkaaminen	57
Viestiasetukset (Valikko 1-5) ...	50	Käyttöprofiilien ääniasetukset	58
Asetusryhmä 1 (Valikko 1-5-)	50	Soittotapa	58
Yleisasetukset (Valikko 1-5-)	51	Soittoääni	58
Tiedotepalvelu (Valikko 1-6)	51	Soiton voimakkuus	59

Värinähälytys	59	DTMF-äänten pituus	
Viestin merkkiääni	59	(Valikko 4-5-5)	65
Näppäinäänet	59	SIM-palvelujen vahvistus	
Varoitus- ja peliäänet	59	(Valikko 4-5-6)	65
Muut käyttöprofiiliasetukset ...	59	Alkuperäisten asetusten	
Automaattinen vastaus		palautus (Valikko 4-5-7)	65
(vain Nappikuuloke-		Turvavalikko (Valikko 4-6)	66
käyttöprofiilissa)	59	PIN-koodin kysely	
Käyttöprofiilin nimen		(Valikko 4-6-1)	66
vaihtaminen	59	Suojaustaso (Valikko 4-6-2) ..	66
Asetukset (Valikko 4)	60	Puhelunestopalvelu	
Herätyskello (Valikko 4-1)	60	(Valikko 4-6-3)	66
Kello (Valikko 4-2)	60	Sallitut numerot	
Automaattinen päivän		(Valikko 4-6-4)	67
ja ajan päivitys		Tunnuslukujen vaihto	
(Valikko 4-3)	61	(Valikko 4-6-5)	67
Puheluasetukset		Puhelulinjan vaihto	
(Valikko 4-4)	61	(Valikko 4-6-6)	68
Automaattinen soitontoisto		Soitonsiirto (Valikko 5)	69
(Valikko 4-4-1)	61	Pelit (Valikko 6)	71
Puhelukortti		Peliasetukset	71
(Valikko 4-4-2)	61	Kaksinpelin aloittaminen	71
Rajattu käyttäjäryhmä		Laskin (Valikko 7)	72
(Valikko 4-4-3)	63	Laskimen käyttö	72
Oma numero lähetetään		Valuuttamuunnoksen	
(Valikko 4-4-4)	63	tekeminen	73
Koputuspalvelu		Kalenteri (Valikko 8)	74
(Valikko 4-4-5)	63	Infrapuna (Valikko 9)	76
Puhelulinja		Laitteiden asettaminen valmiiksi	
(Valikko 4-4-6)	63	infrapunayhteyttä varten	76
Yleiset käyttöasetukset		Datan vastaanottaminen	
(Valikko 4-5)	64	infrapunaportin kautta	76
Kielen valinta		Datan lähettäminen	
(Valikko 4-5-1)	64	infrapunaportin kautta	77
Solun tunniste		Infrapunayhteyden tilan	
(Valikko 4-5-2)	64	tarkistaminen	77
Omien numeroiden lista		SIM-palvelut (Valikko 10)	78
(Valikko 4-5-3)	64	Smart Messaging -palvelut	
Verkon valinta		(Valikko 11)	79
(Valikko 4-5-4)	64	Verkkopalvelujen	
		käyttäminen	80

Tunnuslukujen	
tallentaminen	80
Palveluluettelon hakeminen ..	80
Palveluviestin tallentaminen	
kirjanmerkinä	80
Kirjanmerkiksi tallennetun	
palvelun käyttäminen	81
Muut palvelut	81
Palveluosoitteen	
tallentaminen	81
Palvelun ottaminen	
käyttöön	82
7.Lisätietoja	83
Tunnusluvut	83
Suojakoodi (5 numeroa)	83
PIN-koodi (4 - 8 numeroa)	83
PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)	83
PUK-koodi (8 numeroa)	84
PUK2-koodi (8 numeroa)	84
Puhelunestosalasana	84
Salauksen symboli	84
PC Suite -ohjelma	85
Tietoa akuista	85
Akun lataaminen	
ja purkaminen	85
Akkujen käyttö	86
Radiosignaalit	86
Huolto-ohjeita	88
Tärkeitä tietää	89

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VARMUUSKOPIOIDEN TEKEMINEN

Muista tehdä varmuuskoopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaaksesi valikosta jne.). Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.



INFRAPUNAVAROTOIMET

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Yleistä

Tässä luvussa on yleistä tietoa uudesta puhelimestasi ja tästä käyttöohjeesta.

Tunnistetarrat

Puhelimessasi on tunnistetarroja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi huollon kannalta. Älä kadota tarroja tai niiden sisältämiä tietoja.

Suojakoodi

Puhelimen suojakoodiksi on asetettu valmiiksi 12345. Voit estää puhelimen luvattoman käytön vaihtamalla suojakoodin valikossa 4-6-6-1. Pidä koodi omana tietonasi ja varmassa tallessa puhelimesta erillään.

FCC:tä ja Industry Canadaa koskeva ilmoitus

Puhelin voi häiritä televisio- ja radiolähetyksiä (esimerkiksi jos puhelinta käytetään vastaanottimen lähellä). FCC tai Industry Canada voivat vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos tällaista häiriötä ei saada poistettua. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen.

Tämä laite on FCC:n määräysten 15. kohdan mukainen. Sen käyttö on sallittu, jos se ei aiheuta häiriöitä.

Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi EGSM900- ja GSM1900-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen kuin voit käyttää niitä, sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

Lisälaitteet

Puhelimen kanssa voi käyttää seuraavaa valmistajan hyväksymää akkua: BLB-2-litiumioniakku.



VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-8- ja LCH-9-laturin kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

VAROITUS! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.


Tässä ohjeessa käytetyt tekstin korostuskeinot

Puhelimen näytössä näkyvät näyttötekstit on merkitty sinisellä, esimerkiksi [Soitan](#).

Valintanäppäinten  ja  yläpuolella näkyvät näyttötekstit on lihavoitu, esimerkiksi **Valikko**. Ohjeessa ei ole valintanäppäinteksteihin liittyvien valintanäppäimien kuvia.

1. Näppäimet ja näyttö

Tässä luvussa esitellään puhelimen näppäimet ja valmiustilassa näkyvät näytön symbolit. Lisätietoja on muualla tässä käyttöohjeessa.

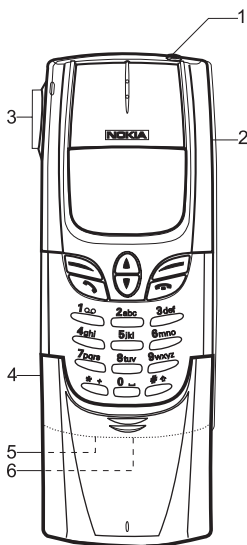

1. Virtanäppäin. Voit kytkeä puhelimen päälle ja sammuttaa sen painamalla puhelimen yläosassa olevaa **1**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Kun painat **1**-näppäintä lyhyesti, näytön valot syttyvät noin 15 sekunniksi.

Painamalla **1**-näppäintä voit myös valita haluamasi käyttöprofiilin.

2. Takakuoren vapautuspainike.

Kun painat tätä painiketta, takakuori vapautuu.

3. Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet. Näillä näppäimillä voit säätää puhelimen kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Ylemmällä näppäimellä voit lisätä ja alemmalla vähentää äänenvoimakkuutta.

4. Infrapunaportti.

5. Verkkolaturin liitäntä.

6. Nappikuulokkeen liitäntä.

Näppäimien käyttö

Näppäimillä **0** - **9** voit näppäillä numeroita ja kirjaimia. Painamalla **1** -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla voit soittaa vastaajaasi.

Näppäimiä ***** ja **#** käytetään erilaisissa toiminnoissa eri tarkoituksiin.



Valintanäppäinten toiminto riippuu niiden yläpuolella kulloinkin olevasta tekstistä. Kun  -näppäimen yläpuolella on teksti **Valikko**, näppäimen painaminen tuo näyttöön valikkotoiminnot. Kun  -näppäimen yläpuolella on teksti **Nimet**, näppäimen painaminen tuo näyttöön puhelinluettelon.



Kun painat  (**Nimet**) -näppäintä ja pidät sitä alhaalla, ääniohjattu numeronvalinta kytkeytyy päälle.



Selausnäppäimillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikkoja ja asetusvaihtoehtoja puhelinluettelossa tai valikkotoiminnoissa.

Kun kirjoitat viestiä, voit siirtää osoitinta vasemmalle  -näppäimellä ja oikealle  -näppäimellä.




Tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai soittaa puhelinnumeroon. Näyttää viimeksi valitut puhelinnumerot.



Lopettaa tai hylkää puhelun. Tällä näppäimellä voit myös milloin tahansa poistua puhelimen toiminnoista.

Näytön symbolit valmiustilassa

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty merkkejä. Näytössä näkyy sen matkapuhelinoperaattorin nimi, jonka verkossa puhelinta käytetään.

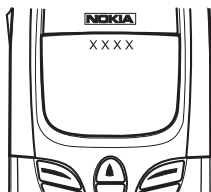

-  ja palkki Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
-  ja palkki Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.
- XXXX Kuvaa verkko-operaattorin nimeä.

2. Näin pääset alkuun


SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

Ennen SIM-kortin asennusta katkaise puhelimesta virta ja poista akku.

1. Kun puhelimen takaosa on itseesi päin, paina takakuoren vapautuspainiketta. Vedä takakuori pois puhelimesta.

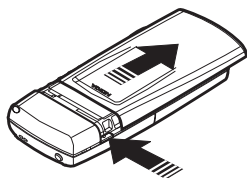


2. Nosta akku pois puhelimesta.

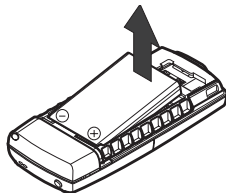


3. Aseta SIM-kortti paikoilleen. Varmista, että sen kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja että kortin viisto kulma osoittaa oikealle.


HUOM! Jos sinun pitää poistaa SIM-kortti, työnnä se varovasti ulos korttipaikasta.

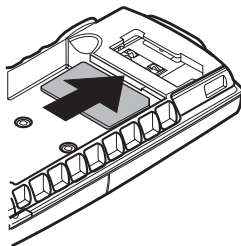

4. Aseta akku paikoilleen.

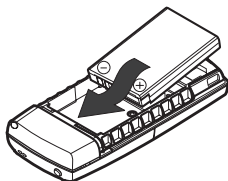


5. Työnnä takakuori paikoilleen.

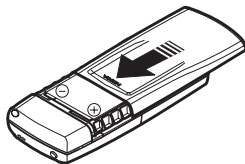

Akun lataaminen

1. Kytke laturin johto huolellisesti puhelimen pohjassa olevaan liittimeen (1).

HUOM: Liitin (2) on nappikuulokkeen liitin. Älä kytke nappikuuloketta laturin liittimeen. Muutoin laturin liitin voi vahingoittua.

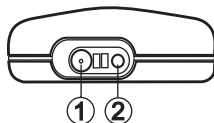

2. Kytke laturi verkkopistorasiaan. Akkusymbolin palkki alkaa rullata.

Teksti **Akku latautuu** näkyy näytössä hetken, jos puhelin on päällä. Voit käyttää puhelinta latauksen aikana.

HUOM! Jos akku on kokonaan tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun varauksen symboli ilmestyy näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa. Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi BLB-2-akun lataaminen ACP-8-laturilla kestää noin 1 tunti 40 minuuttia.

3. Akku on ladattu täyteen, kun akun varauspalkki lakkaa rullaamasta. Jos puhelin on päällä, näytössä näkyy hetken teksti **Akku täynnä**.



4. Irrota laturi verkkopistorasiasta ja puhelimesta.

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi ja liitä se takaisin. Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Jos haluat lisätietoja, katso "Tietoa akuista" luvussa "Lisätietoja".


Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina **①**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

- Näppäile PIN-koodi, joka ilmestyy näyttöön tähtimerkkeinä (*), ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

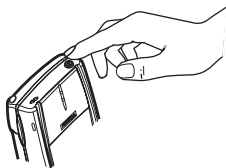

Jos puhelin kysyy suojakoodia:

- Näppäile suojakoodi, joka ilmestyy näyttöön tähtimerkkeinä (*), ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös "Suojakoodi" luvussa "Yleistä".




VAROITUS! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Antennin käyttö

Puhelimessa on sisäinen ja ulosvedettävä antenni.

Kun käytät antennia ulosvedettynä:



- Vedä antenni kokonaan ulos.
- Kun et käytä puhelinta, työnnä antenni sisään.

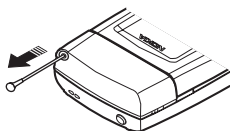

Huom: Antennin asento ei vaikuta puhelimen toimintaan.



HUOM! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.

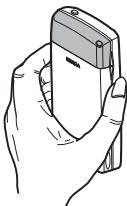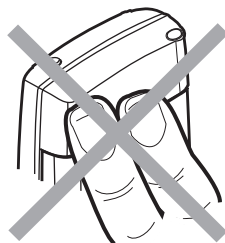

Antennin suorituskyky on paras mahdollinen ja puhelimen puheaika pitenee, jos antenniin ei kosketa puhelun aikana.


Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta.

Liukukansi

Liukukansi suojaa puhelimen numeronäppäimiä, ja sen avulla voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun.

Kun liukukansi on kiinni, voit käyttää valikkoja ja puhelinluetteloa ja soittaa puheluja, mutta et voi näppäillä numeroita tai kirjaimia.

Avaa liukukansi työntämällä se alas. Kun haluat sulkea kannen, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

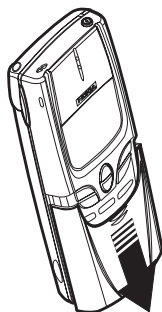

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen tai hylkääminen liukukannen avulla

- Vastaa saapuvaan puheluun työntämällä liukukansi alas.
- Hylkää saapuva puhelu työntämällä liukukansi ylös.
- Lopeta puhelu työntämällä liukukansi ylös. Puhelu ei kuitenkaan katkea, jos painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä ja suljet sen jälkeen liukukannen.
- Liukukannen sulkeminen lopettaa myös valikko- ja puhelinluettelotoiminnot.

HUOM: Kun puhelimeen on liitetty nappikuuloke, et voi vastata puheluihin tai hylätä puheluja liukukannen avulla.

3. Puhelutoiminnot

Soittaminen ja vastaaminen

Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Jos haluat muokata näytössä näkyvää numeroa, siirrä osoitinta painamalla  - tai  -näppäintä. **Pyyhi**-näppäimen painaminen poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin.

2. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.
3. Lopeta puhelu tai keskeytä soittoyritys painamalla  -näppäintä. Voit lopettaa puhelun myös sulkemalla liukukannen.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina  -näppäintä kaksi kertaa, jotta ulkomaantunnus ilmestyy näyttöön (tämä "+"-merkki korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron).
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

1. Paina **Nimet**-näppäintä.
2. Kun teksti **Etsi** on korostettu, paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet) ja paina **OK**-näppäintä.
Halutessasi voit ohittaa tämän vaiheen.
4. Etsi haluamasi nimi  - ja  -näppäimillä.
5. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.


Viimeisen numeron toisto

Puhelimen muistiin tallentuu kymmenen viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Voit valita jonkin niistä seuraavalla tavalla:

1. Paina valmiustilassa  -näppäintä, jotta saat esiin viimeksi valitut numerot.
2. Etsi haluamasi puhelinnumero tai nimi  - tai  -näppäimellä.

Vastaajaan soittaminen

1. Paina valmiustilassa 100 -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.



2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina OK-näppäintä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi. Jos haluat muokata tätä numeroa myöhemmin, katso "Vastaajapalvelun numero (valikko 1-9-2)".

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt tietyn puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (2abc - 9wxyz), voit soittaa siihen seuraavilla tavoilla:

- Paina ensin pikavalintanäppäintä, jolle olet määrittänyt kyseisen numeron, ja sitten  -näppäintä, tai pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä (2abc - 9wxyz) alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy. Huomaa, että jos pidät 100 -näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajaasi.

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanumeroksi

Yhdeksän ensimmäistä puhelinluetteloon tallennettua puhelinnumeroa määritetään automaattisesti pikavalintanumeroksi, ja niihin voi soittaa numeronäppäimillä 100 - 9wxyz. Jos haluat määrittää jollekin pikavalintanäppäimelle jonkin toisen puhelinnumeron, toimi seuraavasti:

1. Paina **Nimet**-näppäintä ja valitse **Pikavalinta**. Jos näppäimelle ei ole määritetty puhelinnumeroa, paina **Valitse**-näppäintä.

Jos näppäimelle on jo määritetty puhelinnumero, voit tarkistaa numeron, muuttaa sitä tai poistaa sen painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä.

HUOM! **Valitse** näkyy myös, kun puhelin on automaattisesti määrittänyt pikavalintanäppäimelle jonkin puhelinluettelossa olevan puhelinnumeron.

2. Hae puhelinluettelosta haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero ja valitse se painamalla **OK**-näppäintä.

Puheluun vastaaminen

1. Voit vastata puheluun

- joko painamalla -näppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä paitsi **1**,  tai **Hylkää**.
- tai avaamalla liukukannen.

2. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä tai sulkemalla liukukansi.

VIHJE: Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla -näppäintä. Jos puhelut on siirretty toiminnolla **Siirto, kun numerosi on varattu** esimerkiksi vastaajaasi, myös hylätty puhelu siirretään. Katso "Soitonsiirto".

HUOM! Jos puhelinluettelossa on useita nimiä, joihin liittyvän puhelinnumeron 7 viimeistä numeroa ovat samat kuin soittajan puhelinnumerossa, vain soittajan numero tulee näyttöön, jos se on saatavissa.

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, jos olet valinnut Koputuspalvelu-toiminnon (valikko 4-4-4).

1. Voit vastata jonossa olevaan puheluun toisen puhelun aikana painamalla -näppäintä (tai painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla vaihtoehdon **Vastaa**). Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina **Vaihda**- tai -näppäintä.
3. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä.
- Jos haluat hylätä jonossa olevan puhelun, paina **Hylkää puhelu** -näppäintä.

Puhelujen hallintatoiminnot

Voit käyttää puhelun aikana erilaisia puhelutoimintoja. Kaikki nämä toiminnot eivät kuitenkaan aina ole käytettävissä. Monet niistä ovat erikseen tilattavia verkkopalveluja. Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, voit käyttää joitakin seuraavista toiminnoista:

Aseta pitoon tai

Poista pidosta

puhelun asettaminen pitoon tai poistaminen pidosta

Uusi puhelu

puhelun soittaminen toisen puhelun aikana

Lähetä DTMF

äänitaajuusmerkkien (DTMF) lähettäminen

Lopeta kaikki

kaikkien puhelujen lopettaminen

Nimet

puhelinluettelon avaaminen

Valikko

valikkotoimintojen käyttäminen

Mykistä

puhelimien mikrofonin mykistäminen

Siirrä edelleen

aktiivisen ja pidossa olevan puhelun yhdistäminen ja puhelun lopettaminen sinun osaltasi.

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuheluun voi osallistua jopa kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

1. Paina puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Uusi puhelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Näppäile puhelinnumero tai hae se muistista ja soita numeroon painamalla **Soita**-näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
3. Kun olet vastannut uuteen puheluun, liitä se mukaan neuvottelupuheluun painamalla **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan **Neuvottelu** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Voit lisätä uuden osallistujan puheluun toistamalla vaiheet 1 ja 2.
5. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Yksityiseksi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Valitse osallistuja, jonka kanssa haluat keskustella kahden kesken, ja paina **OK**-näppäintä.
 - Voit vuorotella neuvottelupuhelun ja kahdenkeskisen puhelun välillä painamalla **Vaihda**- tai -näppäintä.
6. Kun haluat palata neuvottelupuheluun, valitse uudelleen **Neuvottelu**. Katso vaihe 3.
7. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.


Näppäimistön lukitseminen

Tämä toiminto estää tahattomat näppäinpainallukset esimerkiksi kun puhelin on taskussa tai käsilaukussa.

Kun näppäimistö on lukittu, näytön yläosassa näkyy -symboli.

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen liukukannen avulla

- Näppäimistön lukitseminen: sulje liukukansi ja paina  (Lukitse) -näppäintä. Katso kuva.
- Lukituksen avaaminen: avaa liukukansi.
- Lukituksen avaaminen liukukansi suljettuna: paina **Avaa**-näppäintä ja sitten OK-näppäintä.

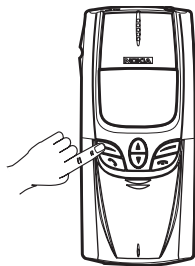

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen liukukannen ollessa auki

- Näppäimistön lukitseminen: paina **Valikko**-näppäintä ja sitten ***+** -näppäintä nopeasti.
- Lukituksen avaaminen: paina **Avaa**-näppäintä ja sitten ***+** -näppäintä nopeasti.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.
- Lopeta tai hylkää puhelu painamalla  -näppäintä tai sulkemalla liukukansi. Näppäimistö ei ole lukittu puhelun aikana.



HUOM! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112, 911 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Hätänumero tulee näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kaikki numerot.

4. Puhelinluettelo (Nimet)

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä joko puhelimen muistiin (sisäinen puhelinluettelo) tai SIM-kortin muistiin (SIM-kortin puhelinluettelo). Puhelimen sisäiseen puhelinluetteloon mahtuu 250 nimeä (nimessä voi olla enintään 20 merkkiä) ja puhelinnumeroa (puhelinnumerossa voi olla enintään 30 numeroa) kerrallaan. Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu jopa 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Nimien ja puhelinnumeroiden lisäksi puhelinluettelossa on runsaasti toimintoja niiden hallintaan.

Puhelinluettelon avaaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Paina puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Nimet** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Puhelinluettelon valitseminen (Käytettävä muisti)

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Käytettävä muisti** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **SIM-kortti** tai **Puhelin** ja paina **OK**-näppäintä.

Kun SIM-kortin muisti on valittu, näytössä näkyy  -symboli.
Kun puhelimen muisti on valittu, näytössä näkyy  -symboli.

HUOM: Kun vaihdat SIM-kortin, SIM-puhelinluettelo valitaan automaattisesti.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita joko puhelimen sisäiseen tai SIM-kortin puhelinluetteloon.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Lisää uusi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Käytä nimen kirjoittamiseen näppäimiä, joihin on merkitty kirjaimia (**1^{oo}** - **9^{wxyz}**). Painamalla näppäintä kerran saat ensimmäisen kirjaimen, painamalla kaksi kertaa saat toisen kirjaimen jne.

- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **# 0** -näppäintä. Näytön yläosassa näkyvä **ABC**- tai **abc**-symboli ilmaisee, kummat kirjaimet ovat käytössä.
 - Lisää haluamasi numero painamalla kyseistä numeronäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.
 - Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, paina **# 0** -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
 - Kun haluat välilyönnin, paina **0** -näppäintä.
 - Painamalla *** +** -näppäintä saat esiin erikoismerkkien luettelon. Siirry **▲**- tai **▼**-näppäimellä haluamasi merkin kohdalle ja lisää merkki nimeen painamalla **Poimi**-näppäintä.
 - Jos teet virheen, voit poistaa merkkejä osoittimen vasemmalta puolelta painamalla toistuvasti **Pyhi**-näppäintä. Näyttö tyhjenee, kun pidät **Pyhi**-näppäintä alhaalla.
 - **▲**-näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalla ja **▼**-näppäimellä oikealle.
4. Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä.

VIHJE: Jos näppäilet "+"-merkin (painamalla kahdesti ~~*~~+ -näppäintä) ulkomaantunnukseksi maatunnuksen eteen, voit käyttää samaa numeroa myös ulkomailta soittaessasi.

VIHJE: PIKATALLENNUS: Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina Tallenna-näppäintä. Näppäile nimi ja paina OK-näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron hakeminen puhelinluettelosta

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina Nimet-näppäintä.
2. Siirry kohtaan Etsi ja paina Valitse-näppäintä.
3. Näppäile haluamasi nimen ensimmäinen kirjain (tai ensimmäiset kirjaimet).
4. Painamalla OK- tai -näppäintä saat näyttöön ensimmäisen ja painamalla -näppäintä saat näyttöön viimeisen nimen, joka alkaa vaiheessa 3 näppäilemälläsi kirjaimella.
5. Paina - tai -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi nimi tulee näyttöön.

VIHJE: PIKAHAKU: Paina - tai -näppäintä ja näppäile nimen ensimmäinen kirjain. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle.

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortille tai päinvastoin, joko yksitellen tai kaikki nimet ja puhelinnumerot kerralla.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina Nimet-näppäintä.
2. Siirry kohtaan Kopiointi ja paina Valitse-näppäintä.

3. Valitse kopioinnin suunta ([Puhelimesta SIM-kortille](#) tai päinvastoin) ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan [Yksitellen](#) tai [Kaikki](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Jos valitsit [Yksitellen](#):
 - Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäisen nimen ja puhelinnumeron, ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - Siirry kopioitavan nimen ja/tai puhelinnumeron kohdalle. Aloita kopiointi painamalla **Kopioi**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos valitsit [Kaikki](#):

- Valitse, haluatko säilyttää vai poistaa alkuperäiset nimet ja puhelinnumerot, ja paina **Valitse**-näppäintä.
- Aloita kopiointi painamalla **OK**-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos nimi ei mahdu sellaisenaan puhelinluetteloon, johon se kopioidaan, nimi lyhennetään.

Jos nimi on jo puhelinluettelossa ja siihen on liitetty eri puhelinnumero, nimen loppuun lisätään järjestysnumero.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen

Voit poistaa valitsemastasi puhelinluettelosta joko yksittäisiä nimiä ja puhelinnumeroita tai kaikki nimet ja numerot kerralla.

Yksitellen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Poista](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan [Yksitellen](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.

4. Siirry poistettavan nimen ja puhelinnumeron kohdalle. Paina **Poista**-näppäintä ja vahvista toiminto painamalla **OK**-näppäintä.

Kaikki kerralla

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Poista** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Kaikki** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Valitse muisti, josta haluat poistaa nimet ja puhelinnumerot: **Puhelin** tai **SIM-kortti**. Paina **Valitse**-näppäintä.
5. Kun puhelin kysyy **Oletko varma?**, paina **OK**-näppäintä.
6. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat lisätietoja suojakoodista, katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Soittajaryhmät

Voit lisätä haluamasi puhelinluetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron johonkin soittajaryhmään, esimerkiksi **Koti** ja **Työ**.

Voit asettaa puhelimen soittamaan tietyn soittoäänen ja näyttämään tietyn vilkkuvan tunnuskuvan, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta.

Voit myös asettaa puhelimen soimaan vain, kun saat puhelun tiettyyn soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. Katso "Käyttöprofiili (valikko 3)".

Puhelinnumeron lisääminen soittajaryhmään

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä ja valitse **Etsi**.
2. Siirry sen nimen ja puhelinnumeron kohdalle, jotka haluat lisätä soittajaryhmään.

3. Paina (Näytä- ja) Valinnat-näppäintä.
4. Siirry kohtaan [Soittajaryhmä](#) ja paina Valitse-näppäintä.
5. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle, esimerkiksi [Koti](#), ja paina Valitse-näppäintä.

Soittoäänien ja symbolin (tunnuskuvan) määrittäminen tietyille soittajaryhmille

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina Nimet-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Soittajaryhmä](#) ja paina Valitse-näppäintä.
3. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle ja paina Valitse-näppäintä.
4. Siirry jonkin alla mainitun vaihtoehdon kohdalle ja paina Valitse-näppäintä.
 - [Muuta ryhmän nimeä](#) Näppäile nimi ja paina OK-näppäintä.
 - [Ryhmän soittoääni](#) Siirry haluamasi soittoäänien kohdalle ja paina OK-näppäintä. [Vakioasetus](#) on nykyiselle käyttöprofiilille valittu soittoääni.
 - [Tunnuskuva](#) Siirry kohtaan [Päällä](#), [Pois päältä](#), [Näytä](#), [Lähetä infrap.](#) tai [Lähetä](#) (lähetä tekstiviestinä) ja paina Valitse-näppäintä.

Jos valitsit [Lähetä](#) (verkkopalvelu), näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta ja paina OK-näppäintä.

Puhelinluettelon tilan tarkistaminen

Tällä toiminnolla voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa puhelinluetteloon on jo tallennettu ja kuinka monta nimeä ja numeroa siihen vielä mahtuu.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Muistin tila** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **SIM-kortti** tai **Puhelin**. Näyttöön ilmestyy vapaiden ja käytössä olevien muistipaikkojen lukumäärä.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen

Puhelin voi näyttää tallennetut puhelinnumerot ja nimet kolmella eri tavalla (**Selaustapa**).

- **Nimilista** näyttää kolme nimeä kerrallaan.
- **Nimi & numero** näyttää yhden nimen ja puhelinnumeron samanaikaisesti.
- **Nimi isolla** näyttää yhden nimen kerrallaan.

Selaustavan asettaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Valinnat** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Selaustapa** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Nimilista**, **Nimi & numero** tai **Nimi isolla** ja paina **OK**-näppäintä.

Palvelunumerot (Palvelunrot)

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin. Tämä toiminto näkyy vain, jos palveluntarjoajasi on tallentanut palvelunumeroita SIM-kortillesi.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Palvelunrot** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry haluamasi palvelunumeron kohdalle ja soita siihen painamalla -näppäintä.

Infrapunaportin kautta kopioiminen ja tulostaminen

Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen puhelimeen

Puhelimen infrapunaportin kautta voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita toisesta yhteensopivasta puhelimesta.

1. Paina **Valikko**-näppäintä, siirry kohtaan **Infrapuna** (valikko 9) ja paina **Valitse**-näppäintä. Tämän jälkeen puhelimesi on valmis ottamaan vastaan dataa infrapunaportin kautta.

Toisen puhelimen käyttäjä voi nyt lähettää nimen ja puhelinnumeron oman puhelimensa infrapunaportin kautta.

2. Kun nimi ja puhelinnumero on kopioitu puhelimeesi, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Näytä**, **Tallenna** tai **Poista** ja paina **OK**-näppäintä.

Kopioiminen ja tulostaminen omasta puhelimestasi

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimesi puhelinluettelosta toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneeseen, jossa on tähän tarvittava ohjelma. Voit myös tulostaa niitä yhteensopivalle kirjoittimelle.

1. Varmista, että toinen puhelin, tietokone tai kirjoitin on asetettu ottamaan vastaan dataa infrapunaportin kautta.

2. Hae puhelinluettelosta nimi ja puhelinnumero, jotka haluat kopioida tai tulostaa.
3. Paina (Näytä- ja) Valinnat-näppäintä, siirry kohtaan [Lähetä infrap.](#) (jos haluat kopioida puhelinnumeron ja nimen toiseen puhelimeen tai tietokoneelle) tai [Tulosta nimi](#) (jos haluat tulostaa nimen ja puhelinnumeron yhteensopivalle kirjoittimelle).
4. Paina Valitse-näppäintä.

Ääniohjattu numeronvalinta

Ääniohjatus numeronvalinnan avulla voit soittaa puhelun sanomalla äänitunnisteen, joka on liitetty haluamaasi nimeen ja puhelinnumeroon. Äänitunniste voi olla mikä tahansa puhuttu sana, esimerkiksi nimi.

Ennen kuin käytät ääniohjattua numeronvalintaa, huomaa, että:

- Äänitunnisteen voi sanoa millä kielellä tahansa. Puhelin tunnistaa äänitunnisteen puhujan äänen perusteella.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustahälylle. Äänitä tunnisteet ja soita puhelut hiljaisessa ympäristössä.
- Kun äänität äänitunnisteen tai soitat puhelun, pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa.
- Äänitunniste voi kestää enintään 1,5 sekuntia. Puhelin ei hyväksy hyvin lyhyitä äänitunnisteita.
- Puhelimen muistiin mahtuu kahdeksan äänitunnistetta.
- Puhelimen pitää olla verkon kuuluvuusalueella ja signaalin olla riittävän voimakas.

HUOM! Sen lisäksi, että verkon signaalin pitää olla riittävän voimakas, jotta puhelun voi soittaa, nimi pitää sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin se äänitettiin. Koska tämä voi olla hankalaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteissa, älä luota siihen, että ääniohjattu numeronvalinta toimii kaikissa oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen tallennettuun nimeen ja puhelinnumeroon

- Tallenna tai kopioi puhelimen muistiin nimet ja puhelinnumerot, joihin haluat liittää äänitunnisteen.
 - Äänitunnisteita voi lisätä myös SIM-kortilla oleviin nimiin ja puhelinnumeroihin, mutta ne voivat hävitä, kun siirrät SIM-kortin toiseen puhelimeen tai käytät puhelimesi toista SIM-korttia.
1. Kun puhelin on valmiustilassa, avaa puhelinluettelo painamalla **Nimet**-näppäintä ja valitse **Etsi**.
 2. Siirry sen nimen ja puhelinnumeron kohdalle, joihin haluat liittää äänitunnisteen, ja paina (**Näytä**- ja) **Valinnat**-näppäintä.
 3. Siirry kohtaan **Lisää äänitunn.** ja paina **Valitse**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Paina Aloita ja puhu merkkiänsä jälkeen**.
 4. Paina **Aloita**-näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
 5. Sano selkeällä äänellä sana tai sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
 6. Puhelin toistaa äänitetyn tunnisteen, ja näytössä näkyy teksti **Äänitunnisteet**. Jos et halua tallentaa äänitettä, paina **Poistu**-näppäintä.
 7. Jos äänitunnisteen tallennus onnistui, näyttöön tulee teksti **Äänitunniste tallennettu**.
Äänitunniste tallennetaan puhelinluettelon **Äänitunnisteet**-luetteloon.



Äänitunnisteen kuunteleminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.

2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat kuulla, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Kuuntele** ja paina **OK**-näppäintä.

Soittaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, aseta ääniohjattu numeronvalinta päälle painamalla **Nimet** -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. Puhelimesta kuuluu merkkiäni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.
Jos puhelin ei löydä tai tunnista äänitunnistetta vastaavaa nimeä ja puhelinnumeroa, se voi pyytää sinua sanomaan äänitunnisteen uudelleen. Aseta ääniohjattu numeronvalinta päälle painamalla **Kyllä**-näppäintä tai palauta puhelin valmiustilaan painamalla **Poistu**-näppäintä.
3. Kun puhelin tunnistaa äänitunnisteen, se soittaa automaattisesti tähän liittyvään puhelinnumeroon, ja näyttöön tulee teksti **Nimeä etsitään**.

Soittaminen käyttäen HDC-5-nappikuuloketta

1. Paina nappikuulokkeen painiketta. Kun puhelimesta kuuluu merkkiäni, voit vapauttaa painikkeen.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.
Jos äänitunnistetta vastaavaa puhelinnumeroa ei löydy, puhelimesta kuuluu merkkiäni ja puhelin menee valmiustilaan. Jos haluat yrittää uudelleen, pidä alhaalla nappikuulokkeen painiketta ja toista toimenpide.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon.

Äänitunnisteen vaihtaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat vaihtaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Vaihda** ja paina **OK**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Paina Aloita ja puhu merkkiäänen jälkeen**.
5. Paina **Aloita**-näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
6. Sano sana tai sanat, jotka haluat äänittää uudeksi äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

Äänitunnisteen poistaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Nimet**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Äänitunnisteet** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, jonka äänitunnisteen haluat poistaa, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Poista** ja paina **OK**-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Poistatko äänitunnisteen?**
5. Poista äänitunniste painamalla **OK**-näppäintä.

5. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla. Nämä toiminnot on ryhmitelty valikoihin ja alavalikoihin.

Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat 15 sekuntia.

Valikoihin ja alavalikoihin pääsee selaamalla tai oikovalinnalla.

Valikkotoimintojen käyttö selaamalla

1. Kun puhelin on valmiustilassa, pääset valikkotoimintoihin painamalla **Valikko**-näppäintä. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle, esimerkiksi **Asetukset**. Avaa valikko painamalla **Valitse**-näppäintä.
2. Jos valikossa on alavalikkoja, esimerkiksi **Puheluasetukset**, siirry haluamasi valikon kohdalle selaamalla valikkoja -tai -näppäimellä. Avaa alavalikko painamalla **Valitse**-näppäintä.
Jos alavalikossa on omia alavalikkoja, toista tämä vaihe.
3. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi asetuksen kohdalle. Hyväksy asetus painamalla **OK**-näppäintä.

VIHJE: Pääset takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla **Poistu**-näppäintä.

VIHJE: Voit poistua valikosta asetuksia muuttamatta painamalla -näppäintä, tai painamalla **Poistu**-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Valikkotoimintojen käyttö oikovalinnalla

Jokainen pää- ja alavalikko sekä asetusvaihtoehto on numeroitu, ja niihin pääsee nopeasti näppäilemällä niiden oikovalintanumeron. Oikovalintanumero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Valikkojen oikovalintanumerot näet valikkoluettelosta.

1. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko**-näppäintä.
2. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa oikovalintanumeron ensimmäinen numero. Toista tämä vaihe, kunnes olet näppäillyt oikovalintanumeron kaikki numerot.

Esimerkki: Automaattinen soitontoisto -toiminnon asettaminen päälle

- Paina **Valikko**-näppäintä ja sitten 4_{ghi}, 4_{ghi}, 1_{oo} ja 1_{oo}.
Valikko-näppäimellä pääset valikkotoimintoihin, 4_{ghi}-näppäimellä **Asetukset**-valikkoon, 4_{ghi}-näppäimellä **Puheluasetukset**-valikkoon, 1_{oo}-näppäimellä **Automaattinen soitontoisto** -toimintoon ja 1_{oo}-näppäimellä saat Automaattinen soitontoisto -toiminnon päälle.

Valikon 1 toimintoihin pääseminen

- Paina **Valikko**-näppäintä ja näppäile numerot 0 ja 1. Näppäile sitten haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumeron loput numerot.

Valikkoluettelo

1. Viestit



1. Saapuneet tekstiviestit
2. Omat tekstiviestit
3. Viestien kirjoitus
4. Kuvaviestit
5. Viestiasetukset
 1. Asetusryhmä ¹
 1. Käytettävä viestikeskus
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa
 4. Uusi nimi
asetusryhmälle
 2. Yleisasetukset²
 1. Välitystiedot
 2. Sama keskus
vastattaessa
6. Tiedotepalvelu
7. Palvelukäskyjen muokkaus
8. Faksi- tai datapuhelu³
 1. Faksi/data
 2. Myös ääni
 3. Faksilokero
 4. Datalokero
9. Ääniviestit
 1. Viestien kuuntelu

2. Vastaajapalvelun numero

2. Puhelutiedot



1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viimeisen kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Vastatut puhelut
 4. Soitetut puhelut
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viimeisen hinta
 2. Hinta yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
7. Puhelujen hinnan asetukset
 1. Puhelujen hintaraja
 2. Hinnan esitys

3. Käyttöprofiili



1. Yleinen
 1. Ota
käyttöön

¹ Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusrhmien määrästä. Kukin asetusrhmä näkyy omassa alavalikossaan. Ryhmien nimet voivat vaihdella.

² Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusrhmien lukumäärästä.

³ Faksi- tai datatoiminnot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

2. Muokkaa
 1. Soittotapa
 2. Soittoääni
 3. Soiton voimakkuus
 4. Värinähälytys
 5. Viestin merkkiääni
 6. Näppäinäänet
 7. Varoitus- ja peliäänet
2. Äänetön
 1. Ota käyttöön
 2. Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-käyttöprofiilissa)
 3. Nimeä
 3. Kokous (samat alavalikot kuin Äänetön-valikossa)
 4. Ulkoilma (samat alavalikot kuin Äänetön-valikossa)
 5. Hakulaite (samat alavalikot kuin Äänetön-valikossa)
 6. Nappikuuloke ¹
 - Muokkaa (samat alavalikot kuin Yleinen-valikossa ja lisäksi Automaattinen vastaus)
4. Asetukset
 
 1. Herätyskello
 2. Kello
 3. Autom. päivän ja ajan päivitys
 4. Puheluasetukset
 5. Automaattinen soitontoisto
 6. Puhelukortti
 3. Rajattu käyttäjäryhmä
 4. Oma numero lähetetään
 5. Koputuspalvelu
 6. Puhelulinja ²
 5. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Omien numeroiden lista
 4. Verkon valinta
 5. DTMF-äänten pituus
 6. SIM-palvelujen vahvistus
 7. Alkuperäisten asetusten palautus
 6. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Suojaustaso
 3. Puhelunestopalvelu
 1. Lähtevät puhelut
 2. Ulkomaanpuhelut
 3. Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan
 4. Saapuvat puhelut
 5. Saapuvat puhelut ulkomailla
 6. Poista puhelunestot
 4. Sallitut numerot
 5. Tunnuslukujen vaihto
 1. PIN-koodin vaihto
 2. PIN2-koodin vaihto
 3. Suojakoodin vaihto

¹ Tämä käyttöprofiili näkyy valikossa vain, jos puhelinta käytetään tai on käytetty HDC-5-nappikuulokkeen kanssa.

² Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

4. Puheluneston
salasanan vaihto

- Puhelulinjan vaihto¹

5. Soitonsiirto²



1. Siirrä kaikki
äänipuhelut
2. Siirto, kun numerosi on
varattu
3. Siirto, kun numerosi ei
vastaa
4. Siirto, kun ei yhteyttä
verkkoon
5. Siirto, kun kiinni, et vastaa
tai ei verkkoa
6. Siirrä faksipuhelut
7. Siirrä datapuhelut
8. Poista soitonsiirrot

6. Pelit

1. Muistipeli
2. Matopeli
3. Logiikkapeli
4. Rotation



7. Laskin



8. Kalenteri



9. Infrapuna



10.SIM- palvelut³



11.Palvelut⁴



1. Omat
verkkoyhteydet
 - Palvelun nimi *)
 - Uuden palvelun
lisääminen
2. Verkkopalvelut
 - Palvelun nimi *)
 - Verkkooasetukset
 - Verkkopäivitysnumero
1
 - Verkkopäivitysnumero
2
 - Verkkopalvelujen
päivitys

¹ Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

² Vain verkko-operaattorisi tarjoamat siirtovaihtoehdot näkyvät valikossa.

³ Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee näitä palveluja.

⁴ Kaikki verkot eivät välttämättä tue tätä verkkopalvelua. Kysy tätä palvelua verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

*) Tässä valikossa näkyvät palvelut, joita voit käyttää.

6. Valikkotoiminnot

Viestit (Valikko 1)



Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit, Valikko 1-1)

Kun saat tekstiviestin, näyttöön tulee -symboli sekä uusien viestien lukumäärä ja teksti [viestiä saapunut](#). Lisäksi kuulet lyhyen merkkiään.

- Voit tarkistaa viestiluettelon heti painamalla **Lue**-näppäintä tai myöhemmin painamalla **Poistu**-näppäintä.

Jos haluat tarkistaa viestiluettelon myöhemmin:

1. Kun olet [Viestit](#)-valikossa, siirry kohtaan [Saapuneet tekstiviestit](#) ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja avaa se painamalla **Lue**-näppäintä. - tai -näppäimellä voit selata viestiä ja sen tietoja, kuten lähettäjän puhelinnumero ja viestin saapumispäivä ja -aika.
3. Kun luet viestiä, saat esiin käytettävissä olevat toiminnot painamalla **Valinnat**-näppäintä. Suorita haluamasi toiminto painamalla **OK**-näppäintä.
 - [Poista](#) (viestin poistaminen)
 - [Vastaa](#) (viestiin vastaaminen)
 - [Muokkaa](#) (viestin sisällön muuttaminen)
 - [Poimi numero](#) (puhelinnumeron poimiminen viestistä soittamista tai puhelinluetteloon tallentamista varten)
 - [Välitä edelleen](#) (viestin lähettäminen eteenpäin)

- **Tulosta viesti** (viestin tulostaminen yhteensopivalle kirjoittimella puhelimen infrapunaportin kautta)
- **Tiedot** (viestin tiedot: lähettäjän nimi ja puhelinnumero, lähetyksessä käytetty viestikeskus, viestin saapumispäivä ja -aika sekä tieto siitä, voitko käyttää lähettäjän viestikeskusta viestiin vastatessasi)

HUOM!  -symboli viestin otsikon edessä ilmaisee, että viestiä ei ole vielä luettu.

 -symboli viestin otsikon edessä ilmaisee, että viesti sisältää välitystietoja.

Kun  -symboli vilkkuu, puhelimeen ei enää mahdu uusia viestejä. Poista haluamasi vanhat viestit.

Omien viestien tarkastelu (Omat tekstiviestit, Valikko 1-2)

Tähän valikkoon voit tallentaa lähettämäsi viestit.

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Omat tekstiviestit** ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja paina **Lue**-näppäintä, jotta voit lukea viestin.
3. Kun painat **Valinnat**-näppäintä lukemisen aikana, pääset samoihin toimintoihin kuin Saapuneet tekstiviestit -valikossa (Valikko 1-1), lukuunottamatta toimintoja **Vastaa** ja **Tiedot**.
4. Voit halutessasi lähettää tallennetun viestin **Välitä edelleen**-toiminnon avulla.

Tekstiviestin lähettäminen (Viestien kirjoitus, Valikko 1-3)

Tekstiviesti (SMS) -palvelu on verkkopalvelu, jonka avulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä puhelimeen, joka voi ottaa niitä vastaan.

Ennen kuin voit lähettää viestejä, sinun on tallennettava käyttämäsi viestikeskuksen numero Viestiasetukset-valikossa. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi, kun tilaat tekstiviestipalvelun.

HUOM! PC Suite -ohjelmalla tekstiviestien hallinta on helppoa. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja - PC Suite -ohjelma.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Viestien kirjoitus -valikossa voit kirjoittaa ja muokata tekstiviestejä. Viesti voi sisältää enintään 160 merkkiä. Voit kirjoittaa tekstiviestin kahdella tavalla:

- matkapuhelimissa perinteisesti käytetyllä tavalla, jonka symboli on , tai
 - käyttäen ns. "ennakoivaa tekstinsyöttöä", jonka symboli on .
1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry kohtaan **Viestien kirjoitus** ja paina **Valitse**-näppäintä.
 2. Kirjoita viesti.

Jos haluat kirjoittaa viestin perinteistä tekstinsyöttötapaa käyttäen, katso "Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen (Lisää uusi)" sivulla 28.

Jos haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, Katso seuraava kappale "Ennakoiva tekstinsyöttö".

3. Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavat toiminnot:

- **Lähetä** (lähettää viestin)
- **Sanakirja** (asettaa ennakoivan tekstinsyötön päälle ja asettaa kielen)
- **Läh. asetuksin** (lähettää viestin käyttäen haluamaasi asetusryhmää, katso alla)
- **Tallenna** (tallentaa viestin **Omat tekstiviestit**-valikkoon myöhempää käyttöä varten)
- **Tyhjennä** (poistaa näytöltä kaikki näppäilemäsi merkit)

4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** ja paina OK-näppäintä.
5. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta painamalla **Etsi**-näppäintä. Siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina OK-näppäintä.
6. Lähetä viesti painamalla OK-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoivassa tekstinsyötössä saat näyttöön minkä tahansa merkin yhdellä näppäinpainalluksella. Menetelmä perustuu puhelimessa olevaan sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

Ennakoivan tekstinsyötön kielen valitseminen

1. Valitse **Viestien kirjoitus** ja paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Sanakirja** ja paina OK-näppäintä.
3. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina OK-näppäintä. Näyttöön tulee teksti **T9-sanakirja käytössä** ja ennakoivan tekstinsyötön symboli .

Voit siirtyä ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tekstinsyöttöön kahdella eri tavalla:

- Paina **Valinnat**-näppäintä ja siirry kohtaan **Sanakirja**. Paina OK-näppäintä, valitse **Pois käytöstä** ja paina OK-näppäintä.
- Paina kaksi kertaa **# 0**-näppäintä.

Sanojen kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

1. Kun ennakoiva tekstinsyöttö on päällä, ala kirjoittaa haluamaasi sanaa näppäimillä **2_{abc}** - **9_{wxyz}**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "Hello", paina **4_{ghi}** (h-kirjainta varten), **3_{def}** (e), **5_{ijkl}** (l), **5_{ijkl}** (l), **6_{mno}** (o).



Älä kiinnitä huomiota siihen, mikä sana näytössä näkyy ennen kuin olet kirjoittanut koko sanan.

- Voit poistaa näppäilemäsi merkin painamalla **Pyhyi-**näppäintä.
 - Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#** -näppäintä.
 - Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, paina **#** -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
 - Kun haluat lisätä sanan, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan **Lisää sana**. Kirjoita sana ja paina **OK**-näppäintä.
 - Jos haluat lisätä kirjaintilassa yksittäisen numeron, paina kyseistä numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla.
 - Jos haluat lisätä useita numeroita, paina **Valinnat**-näppäintä. Siirry kohtaan **Lisää numero** ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile numerot ja paina **OK**-näppäintä.
 - Kun haluat lisätä symbolin, paina ***+** -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Valitse symboli ja paina **Poimi**-näppäintä.
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valinnat**-näppäintä, siirtyä kohtaan **Lisää merkki** ja paina **OK**-näppäintä. Siirry haluamasi symbolin kohdalle ja paina **Poimi**-näppäintä.
2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut, että se on oikea, vahvista se painamalla **0=** -näppäintä tai lisäämällä välilyönti **☐** -näppäimellä.

3. Jos sana on se, jonka halusit, ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Jos sana ei ole oikea, voit vaihtaa sen kahdella tavalla:

- Paina toistuvasti ***+** -näppäintä, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön, ja vahvista sana.
- Paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Vaihtoehdot** ja paina **OK**-näppäintä. Selaa sanoja ja valitse oikea vaihtoehto painamalla **Poimi**-näppäintä.

Lisää sana sanavaihtoehtoluetteloon.

1. Jos ennakoivassa tekstinsyötössä ei löydy oikeaa sanaa, voit lisätä sen sanakirjaan. Paina **Kirjain**-näppäintä ja kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen.
2. Tallenna sana painamalla **OK**-näppäintä.

VIHJE: Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisäämäsi sanan.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

1. Kirjoita yhdyssanan alkuosa ja hyväksy se painamalla **↵** -näppäintä.
2. Kirjoita yhdyssanan loppuosa ja hyväksy sana painamalla **0 _** -tai **↵** -näppäintä.

Kuvaviestit (Valikko 1-4)

Voit vastaanottaa ja lähettää puhelimella tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Näitä viestejä kutsutaan kuvaviesteiksi.

Puhelimessa on valmiina useita kuvaviestejä.

Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsella vain puhelimilla, joissa on tämä toiminto. Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, et näe niitä, jos käytät SIM-korttia toisen puhelimen kanssa.

HUOM! Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko- operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä.



Kun saat kuvaviestin

Jos haluat lukea viestin heti:

- Paina **Näytä**-näppäintä. Kun luet viestiä, voit tallentaa sen painamalla **Tallenna**-näppäintä.

Jos haluat lukea viestin myöhemmin tässä valikossa:

- Tallenna viesti painamalla ensin **Poistu**- ja sitten **OK**-näppäintä.

HUOM! Jos uudelle viestille ei ole tilaa, valitse ensin jokin vanha viesti ja tallenna uusi sen päälle.

Kuvaviestin lähettäminen

1. Kun olet [Kuvaviestit](#)-valikossa, valitse jokin puhelimessa valmiina olevista kuvista ja paina **Näytä**-näppäintä.
2. Jos näyttöön tulee haluamasi kuva, paina **Valinnat**-näppäintä valitse [Muokk. tekstiä](#), ja paina **Valitse**-näppäintä. Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina **Poistu**-näppäintä ja toista vaihe 1.
3. Kirjoita viesti. Jos haluat nähdä koko viestin ennen sen lähettämistä, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse [Näytä viesti](#) ja paina **OK**-näppäintä.
4. Kun haluat lähettää viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse [Lähetä](#) ja paina **OK**-näppäintä.

HUOM! Kuvaviestin muodostuu useista tekstiviesteistä. Tämän takia kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Viestiasetukset (Valikko 1-5)

Asetusryhmä 1 (Valikko 1-5-)¹

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina (jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua). Valitset vain asetusryhmän, johon olet määrittänyt faksilähetysten asetukset.

Kukin asetusryhmä on omassa alavalikossaan:

- [Käytettävä viestikeskus](#)

Tässä alavalikossa voit tallentaa tekstiviestien lähettämisessä tarvittavan viestikeskuksen numeron.

¹ Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Näppäile puhelinnumero tai muokkaa näytössä näkyvää numeroa ja paina OK-näppäintä.

- **Viestin muoto**

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan **Teksti**-viestisi **Faksi**-, **Hakulaite**- tai **Sähköposti**-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava käytettävissään sopiva laite, kuten faksi.

- **Viesti voimassa**

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa. Tänä aikana viestikeskus yrittää lähettää viestit vastaanottajalle.

- **Uusi nimi asetusryhmälle**

Tässä valikossa voit vaihtaa asetusryhmän nimen.

Yleisasetukset (Valikko 1-5-)¹

- **Välitystiedot**

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

- **Sama keskus vastattaessa**

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa ohjaamaan viestiäsi lähetyn vastausviestin oman viestikeskuksesi kautta (verkkopalvelu).

Tiedotepalvelu (Valikko 1-6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja) palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun valitset **Päällä**, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista.

¹ Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.

Hakemisto-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta luettelon saatavana olevista aiheista. **Omat aiheet** -toiminnolla voit lisätä luetteloon uuden aiheen. Voit myös muokata aiheiden luetteloa (**Muokkaa**) tai poistaa aiheita (**Poista**), tai valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan (**Valitse**).

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.

Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 1-7)

Tässä alavalikossa voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelupyyntöjä esimerkiksi, kun haluat asettaa jonkin verkkopalvelun käyttöön.

Faksi- tai datapuhelu (Valikko 1-8)

Ennen tämän toiminnon käyttöönottoa, sinun pitää asettaa valikon 9 infrapunatoiminto ('Infrapuna') päälle ja varmistaa, että puhelimesi on kytketty yhteensopivaan laitteeseen.

Data- tai faksipuhelun soittaminen

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, valitse **Faksi- tai datapuhelu**.
2. Siirry kohtaan **Faksi/data** tai **Myös ääni** ja paina **OK**-näppäintä. **Myös ääni** -toiminnolla voit siirtyä äänitilasta data- tai faksitilaan puhelun aikana.
3. Näppäile puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.
4. Jos valitsit **Myös ääni**-vaihtoehdon vaiheessa 1, voit siirtyä äänitilasta data- tai faksitilaan tai päinvastoin puhelun aikana painamalla **Valinnat**-näppäintä, valitsemalla vaihtoehdon **Puhe** tai **Data** (tai **Faksi**) ja painamalla **OK**-näppäintä.
5. Lopeta puhelu tiedonsiirron jälkeen painamalla  -näppäintä.

Data- tai faksipuheluun vastaaminen

Voit vastata data- tai faksipuheluun samalla tavalla kuin muihinkin puheluihin, myös silloin, kun näppäimistö on lukittu.

Faksi- tai datalokeroon soittaminen

Voit soittaa faksi- tai datalokeroon [Faksilokero](#)- tai [Datalokero](#)-toiminnon avulla, jotka näkyvät valikossa, jos olet tilannut vastaavan verkkopalvelun.

Valikossa 5, "Soitonsiirto", voit siirtää faksi- ja datapuhelut näihin lokeroihin.

Ääniviestit (Valikko 1-9)

Viestien kuuntelu (Valikko 1-9-1)

Kun valitset tämän alavalikon, puhelin soittaa automaattisesti vastaajapalvelusi numeroon, joka on tallennettu valikkoon 1-9-2.

Kullakin puhelulinjalla voi olla oma vastaajapalvelun numero. Katso valikko 4-4-6, "Puhelulinja".

VIHJE: Vaihtoehtoisesti, paina 100-näppäintä, kun puhelin on valmiustilassa.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 1-9-2)

[Vastaajapalvelun numero](#) -valikossa voit tallentaa vastaajapalvelusi puhelinnumeron. Näppäile numero ja paina **OK**-näppäintä. Numero pysyy samana, kunnes vaihdat sen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Puhelutiedot

(Valikko 2)



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut, jos verkkoasi tukee soittajan numeron näyttopalvelua ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 2-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).

Tämän valikon toimintojen avulla voit katsoa kunkin puhelun soittopäivän ja -ajan sekä soittajan puhelinnumeron, tai muokata numeroa, poistaa sen tai tallentaa sen puhelinluetteloon.

VIHJE: Kun puhelin ilmoittaa vastaamatta jääneestä puhelusta, näet soittajan puhelinnumeron painamalla **Selaa**-näppäintä. Voit soittaa numeroon heti painamalla -näppäintä.

Vastatut puhelut (Valikko 2-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).

Tämän valikon toimintojen avulla voit katsoa kunkin puhelun soittopäivän ja -ajan sekä soittajan puhelinnumeron, tai muokata numeroa, poistaa sen tai tallentaa sen puhelinluetteloon.

Soitetut puhelut (Valikko 2-3)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

Tämän valikon toimintojen avulla voit katsoa kunkin puhelun soittopäivän ja -ajan sekä soittajan puhelinnumeron, tai muokata numeroa, poistaa sen tai tallentaa sen puhelinluetteloon.

Pyysi viime puhelut (Valikko 2-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelinnumerot valikoista 2-1 - 2-3.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- kun kytket puhelimen päälle ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista
- kun muutat Suojaustaso-asetusta valikossa 4-6-2.

Puhelujen kestot (Valikko 2-5)

Tämä toiminto näyttää lähtevien ja saapuvien puhelujen summittaisen keston. Voit nollata nämä keistolaskurit [Kestolaskurien nollaus](#) -toiminnolla. Tätä varten tarvitset suojakoodin. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".



HUOM! Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (Valikko 2-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa edellisen puhelun summittaisen hinnan tai kaikkien puhelujen yhteishinnan, tai nollata laskurit. Laskurien nollaukseen voit tarvita PIN2-koodin. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Hinnat näytetään valikossa 2-7-2 määritettyinä yksikköinä. Hinnat näytetään erikseen kullekin SIM-kortille.



HUOM! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 2-7)

Puhelujen hintaraja (Valikko 2-7-1)

Tällä verkkopalvelulla voit asettaa puhelujen hintarajaksi valitsemasi sykäys- tai valuuttayksikkömäärän.

Jos valitset vaihtoehdon [Näytetään](#), jäljellä olevien yksikköjen määrä näkyy, kun puhelin on valmiustilassa.

Tällöin voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja asetettuun hintarajaan saakka.

SIM-kortista riippuen voit tarvita puhelujen hintarajan asettamiseen PIN2-koodin. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Hinnan esitys (Valikko 2-7-2)

Puhelin voi näyttää puhelujen hintarajan sykäysyksikköinä tai haluaminasi valuuttayksikköinä. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.

Voit tarvita PIN2-koodin, kun valitset valuuttayksikön tässä valikossa. Katso "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

Käyttöprofiili (Valikko 3)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen soittotavan eri tilanteisiin ja käyttöympäristöihin sopivaksi.

Jos haluat vaihtaa puhelimen nykyisen käyttöprofiilin, paina **①**-näppäintä lyhyesti. Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Tällä tavalla voit valita käyttöprofiilin, mutta et voi muokata sitä.

VIHJE: Äänetön-käyttöprofiilin oikovalinta: Voit asettaa **Äänetön**-käyttöprofiilin nopeasti päälle painamalla **①**- ja **3^{def}**-näppäintä. Voit valita Yleinen-käyttöprofiilin painamalla **①**- ja **2^{abc}**-näppäintä.

Käyttöprofiilin muokkaaminen

1. Käyttöprofiili-valikossa voit valita jonkin seuraavista käyttöprofiileista:

- **Yleinen** Tämä on oletusasetus.
- **Äänetön** Soittoääntä ei kuulu.
- **Kokous** Hiljainen piippaus.
- **Ulkoilma** Kova soittoääni.
- **Hakulaite** Soittoäänet eivät kuulu ja puhelimen valot ja soittajan puhelinnumero vilkkuvat.
- **Nappikuuloke**¹

¹ Nappikuuloke näkyy käyttöprofiililuettelossa vain, kun puhelimen kanssapuhelimeen on liitetty HDC-5-nappikuuloke. **Nappikuuloke**-käyttöprofiilin asetukset pysyvät kuitenkin valikossa, kun nappikuuloketta on kerran käytetty puhelimen kanssa.

2. Kun haluat muokata jonkin käyttöprofiilin asetuksia, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esimerkiksi **Yleinen**) ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**-näppäintä.
 - Jos valitset vaihtoehdon **Ota käyttöön**, valitsemasi käyttöprofiili asetetaan käyttöön. Tällöin et voi muokata sen asetuksia.

HUOM! Kun puhelin on liitetty HDC-5-nappikuulokkeeseen, Valitse-toiminto ei ole käytettävissä.
4. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (esimerkiksi **Soittoääni**) ja paina **Valitse**-näppäintä.
5. Kun olet soittoäänien luettelossa, siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

Käyttöprofiilien ääniasetukset

Soittotapa

Tällä asetuksella voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: **Tavallinen**, **Voimistuva**, **Soi kerran**, **Piippaus**, **Soittajaryhmä** ja **Äänetön**.

Soittajaryhmät

Puhelin soi vain, kun saat puhelun valittuun soittajaryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta. (Soittajaryhmän symboli tulee näyttyyn, jos sellainen on määritetty ryhmälle.)

Siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse se painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista valinta painamalla **Pois**-näppäintä. Toista tämä niin monta kertaa kuin haluat. Paina seuraavaksi **Poistu**-näppäintä ja tallenna muutokset painamalla **Kyllä**-näppäintä tai jätä ne tallentamatta painamalla **Ei**-näppäintä. Katso myös "Soittajaryhmä" luvussa 4, "Puhelinluettelo".

Soittoääni

Tällä toiminnolla voit valita äänipuhelujen soittoäänien.

Soiton voimakkuus

Tällä toiminnolla voit asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden.

Värinähälytys

Asettaa puhelimen värisemään, kun saat äänipuhelun. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty laturiin tai asetettu pöytälaturiin.

Viestin merkkiääni

Asettaa tekstiviestien merkkiäänien.

Näppäinäänet

Asettaa näppäinäänten voimakkuuden.

Varoitus- ja peliäänet

Asettaa puhelimen käyttämään varoitusääniä, esimerkiksi kun akusta on loppumassa virta tai kun pelaat jotakin puhelimen peliä. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalvelujen merkkiääniin.

Muut käyttöprofiiliasetukset

Automaattinen vastaus (vain Nappikuuloke-käyttöprofiilissa)

Asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan äänipuheluun soituaan kerran. Siirry kohtaan [Päällä](#) tai [Pois päältä](#) ja paina OK-näppäintä.

Käyttöprofiilin nimen vaihtaminen

Tällä toiminnolla voit muokata valitun käyttöprofiilin nimeä. Tätä toimintoa ei ole [Yleinen](#)- ja [Nappikuuloke](#)-käyttöprofiileissa.

1. Kun haluamasi käyttöprofiili on korostettu, paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Nimeä](#) ja paina OK-näppäintä.
3. Näppäile uusi nimi ja paina OK-näppäintä.

Asetukset (Valikko 4)



Herätyskello (Valikko 4-1)

Tässä valikossa voit asettaa herätyskellon hälyttämään haluamaasi aikaan. Kun herätyskello on päällä, valitse **Päällä**, jos haluat muuttaa herätysaikaa, tai **Pois päältä**, jos haluat asettaa herätyskellon pois päältä. Herätyskello toimii silloinkin, kun puhelin on pois päältä.

Herätyskello käyttää kellolle asetettua ajan esitystapaa (12 tai 24 tuntia). Katso valikko 4-2.

Kun herätysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu merkkiäni. Kun merkkiäni kuuluu, puhelimen näytössä näkyy **Herätys!** ja puhelimen valot vilkkuvat. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat jotakin näppäintä, hälytys keskeytyy muutaman minuutin ajaksi ja alkaa sitten uudestaan. Pääset pois tästä "torkkutilasta" painamalla **Lopeta**-näppäintä tai sammuttamalla puhelimen.

Kun hälytysaika koittaa, puhelin hälyttää silloinkin, kun se ei ole päällä. Jos painat **Lopeta**-näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluita varten. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat rekisteröityä verkkoon tai **Ei**-näppäintä, jos haluat pitää puhelimen pois päältä.



HUOM! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello (Valikko 4-2)

Tässä valikossa voit asettaa kellon pois näkyvistä tai näkymään, asettaa kellonajan ja valita ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.

HUOM! Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Automaattinen päivän ja ajan päivitys (Valikko 4-3)

Tämä verkkopalvelu päivittää kellonajan paikallisen aikavyöhykkeen mukaan. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- **Päällä** asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti.
- **Vahvistus** asettaa puhelimen pyytämään vahvistusta päivitykselle.
- **Pois päältä** asettaa päivityksen pois päältä.

Puheluasetukset (Valikko 4-4)

Automaattinen soitontoisto (Valikko 4-4-1)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu heti.

Puhelukortti (Valikko 4-4-2)

Tämän valikon avulla voit käyttää puhelukorttia kaukopuheluihin. Voit tallentaa puhelimeen kahden puhelukortin numerot.

Puhelukortin tietojen tallentaminen

1. Valitse puhelukortin tiedot, joita haluat muokata, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**-näppäintä.
3. Kirjoita suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.
4. Kun näytössä näkyy **Valintajärjestys**, paina **Valitse**-näppäintä. Valitse kortin käyttämä valintajärjestys ja paina **Valitse**-näppäintä. Kortin käyttämä numeroiden valintajärjestys voi olla jokin seuraavista:
 - Päivitysnumero, puhelinnumero, puhelukortin numero (ja tarvittaessa PIN-koodi).

- Päivitysnumero, puhelukortin numero (ja tarvittaessa PIN-koodi), puhelinnumero.
- Etuliite (puhelinnumeroa edeltävät numerot), puhelinnumero, puhelukortin numero (ja tarvittaessa PIN-koodi).

HUOM! Seuraavien vaiheiden järjestys voi vaihdella puhelukortin käyttämästä valintajärjestyksestä mukaan.

5. Kirjoita päivitysnumero tai etuliite (puhelinnumeroa edeltävät numerot) ja paina **OK**-näppäintä.
6. Kirjoita puhelukortin numero ja/tai PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Näyttöön ilmestyy teksti **Tallennatko muutokset?**. Paina **OK**-näppäintä.
7. Valitse **Puhelukortin nimi** ja paina **Valitse**-näppäintä. Kirjoita puhelukortin nimi ja paina **OK**-näppäintä.

Käytettävän puhelukortin valitseminen

1. Valitse valikossa 4-4-2 puhelukortti, joka haluat käyttää, ja paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Kun **Valitse** näkyy korostettuna, paina **OK**-näppäintä.
3. Kirjoita suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä.

Puhelun soittaminen puhelukortilla

1. Näppäile puhelinnumero, mukaanlukien mahdollisesti tarvittava etuliite. Katso puhelukortin ohjeet.
2. Pidä -näppäintä alhaalla muutaman sekunnin ajan, kunnes puhelimen näyttöön ilmestyy **Korttipuhelu**.
3. Puhelimen näyttöön ilmestyy **Odota merkkiääntä ja paina OK**. Kun kuulet merkkiäänen, paina **OK**-näppäintä.
4. Puhelimen näyttöön ilmestyy **Odota ääntä ja paina uudelleen OK**. Kun kuulet merkkiäänen, paina **OK**-näppäintä.

Kaikkia puhelukortteja ei voi käyttää näiden ohjeiden mukaisesti. Toimi puhelukortin ohjeiden mukaisesti tai kysy lisätietoja puhelinyhtiöstä.

Rajattu käyttäjäryhmä (Valikko 4-4-3)

Tämä verkkopalvelu rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään. Jos valitset vaihtoehdon [Alkuuperäinen](#), puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.



HUOM! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112, 911 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Oma numero lähetetään (Valikko 4-4-4)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, näkyykö puhelinnumerosi sen henkilön puhelimessa, jolle soitat. [Sopim. mukaan](#) asettaa käyttöön asetuksen ([Päällä](#) tai [Pois päältä](#)), josta olet sopinut palveluntarjoajasi kanssa.

Koputuspalvelu (Valikko 4-4-5)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, verkko ilmoittaa sinulle, kun saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Puhelimesta kuuluu hiljainen merkkiääni.

Puhelulinja (Valikko 4-4-6)

SIM-korttia voidaan käyttää kahden tilaajanumeron eli puhelulinjan kanssa (verkkopalvelu). Tämä toiminto näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Voit valita haluamasi puhelulinjan soittamista varten. Voit kuitenkin vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu.

Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja.

Kun puhelulinjan valinta on estetty Puhelulinjan vaihto -toiminnolla, tätä toimintoa ei voi käyttää.

VIHJE: Kun puhelin on valmiustilassa, voit vaihtaa puhelulinjan painamalla <#>-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 4-5)

Kielen valinta (Valikko 4-5-1)

Tässä valikossa voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, kieli määräytyy puhelimeen asennetun SIM-kortin mukaan. Jos kieltä ei ole määritetty SIM-kortille, kielenä on englanti.

Tämä asetus vaikuttaa myös ajan ja päivämäärän esitystapaan seuraavissa toiminnoissa: Herätyskello (valikko 4-1), Kello (valikko 4-2), Kalenteri (valikko 8).

Solun tunniste (Valikko 4-5-2)

Tämä toiminto asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu).

Omien numeroiden lista (Valikko 4-5-3)

Tällä toiminnolla voit tarkistaa oman puhelinnumerosi.

Tässä valikossa voit tallentaa, poistaa, muokata, lähettää ja tulostaa infrapunaportin kautta SIM-kortille määritettyjä puhelinnumeroita, jos SIM-kortti sallii sen.

Tässä valikossa tekemäsi muutokset eivät vaikuta SIM-kortin todellisiin tilaajanumeroihin.

Verkon valinta (Valikko 4-5-4)

Verkko, jossa puhelinta käytetään, voidaan valita automaattisesti tai käsin.

Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin valitsee automaattisesti jonkin alueella toimivista matkapuhelinverkoista. Valittu verkko voi olla EGSM900- ja GSM1900-verkko.

Jos valitset **Listalta**-vaihtoehdon, puhelin näyttää valittavissa olevat verkot ja voit valita haluamasi verkon, jos tällä verkolla on yhteiskäyttösopimus kotiverkko-operaattorisi kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti **Ei sallittu** ja sinun pitää

valita jokin toinen verkko. Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asennat puhelimeen toisen SIM-kortin.

DTMF-äänten pituus (Valikko 4-5-5)

Kun painat puhelimen näppäimiä, kuulet erilaisia ääniä. Näitä niin sanottuja DTMF-ääniä käytetään erilaisissa automatisoiduissa palveluissa, kuten vastaajapalvelussa, puhelukorttipalveluissa, lähtevien ja saapuvien lentojen aikataulupalveluissa ja pankkien saldopalveluissa. DTMF-ääniä voi lähettää vain puhelun aikana.

Kun haluat asettaa DTMF-äänten pituuden, valitse [Lyhyet äänet](#) (sekunnin kymmenesosa) tai [Pitkät äänet](#) (puoli sekuntia) valikossa 4-5-5 ja paina **OK**-näppäintä.

DTMF-äänten avulla voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella tietoja. Voit esimerkiksi tarkistaa helposti puhelinvastaajaasi tulleet viestit tallentamalla vastaajan puhelinnumeron ja salasanan yhdeksi DTMF-ääniä vastaavaksi numerosarjaksi. Voit tallentaa numerosarjan puhelinluetteloon ja lähettää sen halutessasi DTMF-ääninä.

Kun haluat tallentaa DTMF-numerosarjan, näppäile haluamasi numerot ja paina **Tallenna**-näppäintä.

DTMF-numerosarjan lähettäminen

1. Paina **Valinnat**-näppäintä.
2. Valitse [DTMF -äänet](#) ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile DTMF-ääniä vastaava numerosarja tai hae se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.

SIM-palvelujen vahvistus (Valikko 4-5-6)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestin SIM-korttipalvelun käytön aikana.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4-5-7)

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tarvitset tätä varten suojakoodin.

Turvavalikko (Valikko 4-6)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön. Katso myös "Tunnusluvut" luvussa "Lisätietoja".

PIN-koodin kysely (Valikko 4-6-1)

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelin kytketään päälle. Tarvitset PIN-koodin, jotta voit asettaa kyselyn päälle.

Huomaa, että kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn asettamista pois päältä.

Suojaustaso (Valikko 4-6-2)

Tässä valikossa voit asettaa päälle puhelimen suojaustason, jolla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Suojaustason asettamiseen tarvitset suojakoodin. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- **Ei suojausta** Puhelin ei kysy suojakoodia.
- **Muisti** Puhelin kysyy suojakoodin, kun valitset puhelinluettelon muistin.
- **Puhelin** Puhelin kysyy suojakoodin, kun puhelimeen asennetaan uusi SIM-kortti.

HUOM! Kun vaihdat suojakoodin, kaikki automaattisesti tallennetut puhelinnumerot poistetaan.

Puhelunestopalvelu (Valikko 4-6-3)

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tätä toimintoa varten tarvitset puhelunestosalasanan.

Voit valita seuraavista puhelunestotoiminnoista:

- **Lähtevät puhelut** Puheluja ei voi soittaa.
- **Ulkomaanpuhelut** Puheluja ei voi soittaa ulkomaille.

- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** Puheluja voi soittaa vain kotimaan sisällä ja ulkomailta kotimaahan.
- **Saapuvat puhelut** Puheluja ei voi ottaa vastaan.
- **Saapuvat puhelut ulkomailla** Puheluja ei voi ottaa vastaan kotimaan ulkopuolella.
- **Poista puhelunestot**

Kussakin toiminnossa, paitsi **Poista puhelunestot** -toiminnossa, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista: **Aseta**, **Poista** tai **Tarkista tila**, joka näyttää estetyt puhelutyytit.

Kun soitat puhelun ja jokin puhelunestotila on päällä, puhelimen näyttöön tulee tästä muistuttava teksti.



HUOM! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112, 911 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot (Valikko 4-6-4)

Tällä palvelulla voit rajoittaa puhelimella soitettavat puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tarvitset PIN2-koodin tämän toiminnon asettamiseen päälle tai pois päältä, tai sallittujen numeroiden tallentamista, muokkausta tai poistoa varten.



HUOM! Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112, 911 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 4-6-5)

Tässä valikossa voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi, puhelunestosalasana. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9. Puhelin kysyy ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin. Tämän jälkeen puhelin kysyy uuden koodin uudestaan.

HUOM! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Puhelulinjan vaihto (Valikko 4-6-6)

Tässä valikossa voit estää tai sallia puhelulinjan valinnan.

Kun **Estetty** -vaihtoehto on valittu, Puhelulinja-toimintoa ei voi käyttää. Tarvitset PIN2-koodin, jotta voit sallia tai estää linjan valinnan.

Soitonsiirto (Valikko 5)



Tällä verkkopalvelulla voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaasi (vain äänipuhelut) tai johonkin toiseen puhelinnumeroon.

1. Valitse Soitonsiirto-valikko. Voit valita seuraavista soitonsiirtotiloista:

- [Siirrä kaikki äänipuhelut](#)
- [Siirto, kun numerosi on varattu](#) Vain äänipuhelut.
- [Siirto, kun numerosi ei vastaa](#) Vain äänipuhelut.
- [Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon](#) Äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- [Siirto, kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa](#) Äänipuhelut siirretään, kun et vastaa niihin, numerosi on varattu tai kun puhelin on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Tämä toiminto näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.
- [Siirrä faksipuhelut](#)
- [Siirrä datapuhelut](#)
- [Poista soitonsiirrot](#) Asettaa kaikki siirrot pois käytöstä.

2. Kunkin soitonsiirtotavan kohdalla voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista:

- [Aseta](#) asettaa siirron päälle.
- [Poista](#) asettaa siirron pois päältä.
- [Tarkista tila](#) näyttää puhelutyyppit, joita valittu siirto koskee.
- [Aseta viive](#) määrittää ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään.

Monta erilaista siirtoa voi olla käytössä yhtä aikaa.

Kun kaikki puhelut on siirretty, puhelimen näytössä näkyy valmiustilassa  -symboli.

Voit määrittää kummallekin puhelulinjalle omat soitonsiirtoasetukset.

VIHJE: Kun **Siirto, kun numerosi on varattu** on asetettu päälle, myös hylätyt puhelut siirretään.

Pelit (Valikko 6)



Puhelimessa on neljä erilaista peliä:
Muistipeli, Matopeli, Logiikkapeli ja Rotation.



HUOM! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitse ensin haluamasi peli ja katso kohdasta [Peliohjeet](#), kuinka peliä pelataan.

Peliasetukset

- [Uusi peli](#) käynnistää uuden pelin.
- [Ennätys](#) näyttää nykyisen ennätyksen.
- [Peliohjeet](#) näyttää ohjeet pelin pelaamista varten. Voit selata ohjeita - tai -näppäimellä.
- [Vaikeusaste](#) asettaa valitsemasi pelin vaikeustason. Valitse haluamasi taso - tai -näppäimellä ja paina OK.
- [Jatka](#) jatkaa keskeyttämäsi peliä.
- [Lopputilanne](#) näyttää pelin lopputilanteen heti pelin päättymisen jälkeen.

Kaksinpelin aloittaminen

Matopeliä voi pelata myös kaksinpelinä.

Varmista ennen kaksinpeliä, että molempien puhelimien infrapunaportit osoittavat toisiaan kohti ja että infrapunayhteys on muodostunut. Molempien pelaajien pitää käynnistää sama peli omassa puhelimessaan.

Laskin (Valikko 7)



Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja sekä muuntaa valuuttoja. Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.



HUOM! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskimen käyttö

1. Kun olet **Laskin**-valikossa, paina **Valitse**-näppäintä.
2. Kun näytössä näkyy "0", näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero.

Voit lisätä desimaalipilkun painamalla **#** **.**-näppäintä.

3. Yhteenlasku: paina ***** **+**-näppäintä kerran (näyttöön tulee "+").

Vähennyslasku: paina ***** **-**-näppäintä kaksi kertaa (näyttöön tulee "-").

Kertolasku: paina ***** *****-näppäintä kolme kertaa (näyttöön tulee "*").

Jakolasku: paina ***** **/**-näppäintä neljä kertaa (näyttöön tulee "/").

Vaihtoehtoisesti: paina **Valinnat**-näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.

4. Näppäile toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin on tarpeen. Paina **Pyyhi**-näppäintä, kun haluat poistaa virheen.
5. Paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse **Yhtä kuin** ja paina **OK**-näppäintä.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Aseta valuuttakurssi painamalla **Valinnat**-näppäintä, siirtymällä kohtaan **Aseta kurssi** ja painamalla **OK**-näppäintä.
2. Siirry jommankumman näyttöön tulevan vaihtoehdon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile valuuttakurssi (desimaalipilkun saat painamalla **#**  -näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina **Valinnat**-näppäintä, siirry kohtaan **Kotim. rahaksi** tai **Ulkom. rahaksi** ja paina **OK**-näppäintä.

Kalenteri (Valikko 8)



Kalenteriin voit kirjata muistiin muistutukset, soitettavat puhelut, kokoukset ja syntymäpäivät. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, kun se muistuttaa syntymäpäivästä, muistutusmerkinnästä tai soitettavasta puhelusta.



HUOM! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

1. Valitse Kalenteri-valikko ja siirry haluamasi päivämäärän kohdalle.
2. Painamalla **Valinnat**-näppäintä saat esiin seuraavassa kerrotut toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
 - **Päivän tiedot** Näyttää valitsemasi päivän merkinnät. Selaa merkintöjä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, kun olet kalenterimerkinnässä, voit valita seuraavista toiminnoista:
 - **Poista** Poistaa merkinnän.
 - **Muokkaa** Voit muokata merkintää.
 - **Siirrä** Voit muuttaa merkinnän päivämäärän ja ajan.
 - **Lähetä** Voit lähettää merkinnän tekstiviestinä.
 - **Lähetä infrap.** Voit kopioida merkinnän toiseen yhteensopivaan puhelimeen infrapunaportin kautta.
 - **Lisää merkintä** Voit kirjoittaa merkinnän. Voit valita jonkin seuraavista merkinnöistä:
 - **Muistutus** Muistutusmerkinnän symboli on . Näppäile merkintä ja sen päivämäärä, ja paina **OK**-näppäintä.

- **Puhelu** Puhelumerkinnän symboli on . Näppäile haluamasi puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) ja päivä, jolloin puhelu pitää soittaa, ja paina **OK**-näppäintä. Aseta samalla tavalla aika, jolloin puhelu pitää soittaa.
- **Kokous** Kokousmerkinnän symboli on . Näppäile merkintä ja kokouksen päivämäärä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta samalla tavalla kokouksen aika.
- **Syntymäpäivä** Syntymäpäivämerkinnän symboli on . Näppäile henkilön nimi ja syntymäpäivä (myös vuosi) ja paina **OK**-näppäintä. Merkintä ja henkilön ikä näytetään joka vuosi.

HUOM! Voit asettaa puhelimen muistuttamaan äänimerkillä, kun kalenteriin merkitty tapahtuma lähestyy. Kun puhelin kysyy **Asetetaanko merkinnälle hälytys?**, paina **Kyllä**-näppäintä, näppäile hälytyksen päivämäärä ja paina **OK**-näppäintä. Aseta samalla tavalla hälytyksen aika. Jos hälytys on asetettu, merkinnän kohdalla näkyy -symboli.

- **Poista** Poistaa valitsemasi merkinnät. Siirry jonkin näytössä näkyvän vaihtoehdon kohdalle (**Tältä päiväältä**, **Yksitellen** tai **Kaikki**) ja paina **OK**-näppäintä.
- **Näytä kaikki** Voit katsoa kaikkien päivien merkinnät. Selaa merkintöjä. Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit käyttää samoja toimintoja kuin kohdassa **Näytä päivä**. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina **OK**-näppäintä.
- **Etsi päivä** Voit siirtyä haluamasi päivän kohdalle.
- **Muuta päiväys** Voit muuttaa nykyistä päivämäärää.
- **Tulosta (IR)** Voit tulostaa kaikki merkinnät yhteensopivalle kirjoittimelle puhelimen infrapunaportin kautta.

Infrapuna (Valikko 9)



Tässä valikossa voit asettaa puhelimen vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Laitteen, johon haluat luoda infrapunayhteyden, pitää olla IrDA-yhteensopiva.

Puhelimesi on luokan 1 lasertuote.

Laitteiden asettaminen valmiiksi infrapunayhteyttä varten

- Suositeltava etäisyys infrapunayhteydessä olevien laitteiden välillä on enintään 60 cm.
- Laitteiden välillä ei saa olla esteitä.
- Laitteiden infrapunaporttien on osoitettava toisiaan kohti.

Datan vastaanottaminen infrapunaportin kautta

Kun haluat ottaa vastaan dataa toisesta yhteensopivasta puhelimesta:

1. Varmista, että kumpikin puhelin on valmis infrapunayhteyttä varten.
2. Valitse Infrapuna-valikko, jotta infrapunaportti aktivoituu datan vastaanottoa varten.
3. Lähettävän puhelimen käyttäjä aloittaa datansiirron valitsemalla halutun infrapunatoiminnon.

Jos datansiirtoa ei aloiteta 45 sekunnin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, infrapunayhteys katkeaa ja se pitää luoda uudelleen.

Datan lähettäminen infrapunaportin kautta

Voit lähettää dataa yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneeseen, jossa on tarvittava sovellusohjelma.

Katso lisätietoja ohjelman mukana tulevista ohjeista ja tämän käyttöohjeen alla mainituista kohdista.

Voit:

- Lähettää tunnuskuvan infrapunaportin kautta. Katso "Soittajaryhmät".
- Kopioida ja tulostaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen puhelinluettelosta. Katso "Infrapunaportin kautta kopioiminen ja tulostaminen".
- Tulostaa tekstiviestin yhteensopivalle kirjoittimelle. Katso "Tekstiviestin lukeminen" (Valikko 1-1).
- Lähettää kalenterimerkinnän infrapunaportin kautta. Katso "Kalenteri" (Valikko 8).
- Tulostaa kalenterimerkinnän yhteensopivalle kirjoittimelle. Katso "Kalenteri" (Valikko 8).

Infrapunayhteyden tilan tarkistaminen

Infrapunayhteyden tilan symboli on .

Kun -symboli näkyy koko ajan, puhelimesi ja toisen laitteen välillä on infrapunayhteys.

Kun näytössä ei ole -symbolia, infrapunayhteyttä ei ole muodostunut.

Kun -symboli vilkkuu, puhelin yrittää luoda infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

SIM-palvelut (Valikko 10)



Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset SIM-palvelut-valikosta (Valikko 10). Valikko 10 näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat täysin saatavana olevista palveluista.

Kun käytät SIM-korttipalveluja, voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit valitsemalla vaihtoehdon [Päällä](#) valikossa 4-5-6, [SIM-palvelujen vahvistus](#).

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

HUOM! Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin lähettämistä tai puhelun soittamista, joista voidaan veloittaa erikseen.

Smart Messaging - palvelut (Valikko 11)



Nokian Smart Messaging - eli älyviestipalvelujen avulla saat käyttöösi monia verkko-operaattoreiden ja palveluntarjoajien palveluja. Joihinkin näistä palveluista pääsee Internetin kautta. Vaikka puhelimessa ei olekaan täydellisiä WWW-selausominaisuuksia, saat jotkin Internet-palvelut suoraan puhelimellesi, kuten uutiset, säätiedot, liikennetiedotukset, lentoaikataulut ja sanakirjat.

HUOM! Operaattoreiden palvelujen saatavuus vaihtelee ja ne pitää ehkä tilata erikseen. Kysy hinta- ja muita lisätietoja omalta palveluntarjoajaltasi.

Palvelut saa käyttöön valikosta 10, johon ne on tallennettu. Valikossa on kolme alavalikkoa:

- [Omat verkkoyhteydet](#),
- [Verkkopalvelut](#) ja
- [Nokia-palvelut](#).

Katso uudet palvelut Club Nokian Internet-osoitteesta: <http://www.club.nokia.com>.

Näiden alavalikkojen sisältö muuttuu tallentamiesi palvelujen mukaan.

Ennen kuin voit käyttää näitä palveluja, sinun pitää tilata tekstiviesti (SMS) -palvelu. Kun tilaat uuden Smart Messaging -palvelun, operaattori lähettää puhelimeesi viestin. Lisää uusi palvelu valikkoon 11 tallentamalla tämä viesti. Kun haluat käyttää palvelua, valitse sitä vastaava valikko.

HUOM! Koska palvelujen saatavuus vaihtelee, tässä käyttöohjeessa voidaan antaa vain muutamia perusohjeita palvelujen käyttöä varten. Lisätietoja yksittäisistä palveluista saat palveluntarjoajaltasi ja noudattamalla puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Verkkopalvelujen käyttäminen

Seuraavassa annetaan muutamia perusohjeita Smart Messaging -palvelujen käyttöä varten.

Tunnuslukujen tallentaminen

Ennen kuin voit käyttää Smart Messaging -palveluja, sinun pitää tallentaa palvelujen tunnusluvut puhelimen muistiin. Kun saat viestin, puhelin tarkistaa, onko se lähetetty tässä valikossa määritetystä valtuutetusta lähteestä.

Tarvittavat verkkopalvelujen tunnusluvut saat palveluntarjoajaltasi. Tallenna nämä luvut [Verkkoasetukset](#)-valikkoon. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Palveluluettelon hakeminen

Kun tunnusluvut on tallennettu, voit hakea puhelimeen luettelon verkon tarjoamista palveluista seuraavasti:

1. Valitse kohta [Verkkopalvelujen päivitys](#).
2. Paina **Valitse**-näppäintä. Puhelin lähettää luettelopyynnön.
3. Odota, kunnes saat verkolta vastauksen.

HUOM! Vastausviestin sisältö riippuu palveluntarjoajasta. Viesti voi sisältää esimerkiksi vain yhden palvelun tai koko palveluluettelon.

Palveluviestin tallentaminen kirjanmerkinä

Jos verkon vastausviesti sisältää palvelun tai palveluluettelon, voit joko käyttää palvelua heti tai tallentaa sen kirjanmerkiksi valikkoon 11-1. Kun tallennat palveluviestin kirjanmerkiksi, saat palvelun seuraavalla kerralla käyttöön helposti ja nopeasti.

Palveluviestin tallentaminen kirjanmerkiksi

1. Kun olet saanut luettelon saatavilla olevista palveluista, valitse haluamasi palvelu korostamalla se ja paina **OK**-näppäintä.
2. Siirry viestin loppuun. Näyttöön tulee teksti [Tallennatko palveluviestin?](#)

3. Tallenna viesti painamalla OK-näppäintä.

Jos muistissa ei ole tilaa uudelle palvelulle, näyttöön tulee teksti **Poista ensin jokin vanhoista** ja kaikki nykyiset kirjanmerkit.

4. Näppäile kirjanmerkin nimi (tai hyväksy puhelimen ehdottama nimi). Kun viesti on tallennettu, näyttöön tulee teksti **Palveluviesti tallennettu**.

Kirjanmerkiksi tallennetun palvelun käyttäminen

Seuraavassa annetaan esimerkki palvelujen käyttämisestä. Huomaa, että kaikki palvelut eivät välttämättä toimi tällä tavalla. Noudata näyttöön tulevia ohjeita tai kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Kun olet tallentanut palveluviestin kirjanmerkiksi valikkoon 11-1, saat palvelun käyttöön seuraavasti:

1. Kun olet valikossa 11-1, valitse haluamasi palvelu korostamalla se.
2. Paina **Valinnat**-näppäintä. (**Poista**-vaihtoehto poistaa kirjanmerkin luettelosta, ja **OK** valitsee kirjanmerkin).
3. Paina **OK**-näppäintä, kun **Avaa** on korostettu. Puhelin lähettää pyynnön saada palvelun uusimmat tiedot.

Muut palvelut

Joitakin Smart Messaging -palveluja voidaan käyttää ja tallentaa Verkkopalvelut-valikkoon useilla eri tavoilla. Palveluntarjoajasi voi lähettää kyseisten palvelujen osoitteen puhelimeesi tai voit lisätä osoitteen käsin **Uuden palvelun lisääminen**-valikossa. Lisätietoja palveluista ja niiden saatavuudesta saat palveluntarjoajaltasi.

Palveluosoitteen tallentaminen

Kun olet **Uuden palvelun lisääminen** -valikossa, anna seuraavat tiedot: **Otsikko**: (anna palvelun nimi), **Päivitysno 1**: (anna palvelimen numero) ja **Päivitysno 2**: (anna palvelun numero). Nämä tiedot saat palveluntarjoajaltasi.

Palveluosoite voidaan lähettää sinulle myös verkosta. Kun puhelimeen lähetetään uusi palvelu, näyttöön tulee teksti **Uusi palvelu vastaanotettu**: ja palvelun nimi.

Kun haluat lisätä tämän uuden palveluosoitteen **Omat verkkoyhteydet** -valikkoon, paina **Valinnat**-näppäintä ja tallenna uusi palvelu painamalla **Tallenna**-näppäintä (tai paina **Näytä**-näppäintä, jos haluat lisätietoja ennen uuden palvelun tallentamista).

Palvelun ottaminen käyttöön

Kun olet **Omat verkkoyhteydet** -valikossa, valitse palveluosoite korostamalla se. Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- **Yhdistä** Puhelin lähettää verkolle viestin, jossa se pyytää tietoja palvelusta.
Puhelin voi pyytää sinua antamaan hakusanan. Anna hakusana ja paina **OK**-näppäintä. Jos et halua antaa hakusanaa, paina vain **OK**-näppäintä.
- **Muokkaa** Voit muokata palveluosoitteen asetuksia.
- **Poista** Poistaa valitsemasi palveluosoitteen valikosta.

7. Lisätietoja

Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Voit vaihtaa tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) valikossa 4-6-6. Katso seuraava kappale.

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Yleensä puhelimeen on asetettu valmiiksi suojakoodi 12345. Vaihda koodi ennen kuin otat puhelimen käyttöön. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

Jos näppäilet suojakoodin väärin viisi kertaa peräkkäin, puhelin ei hyväksy oikeaakaan suojakoodia seuraavaan viiteen minuuttiin.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on asetettu päälle (Valikko 4-6-1), koodia kysytään aina, kun kytket puhelimen päälle.

Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi koodi uudestaan ja paina OK-näppäintä.

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskureiden, käyttämiseen. Voit käyttää näitä toimintoja vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK2-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina OK-näppäintä. Näppäile uusi koodi uudestaan ja paina OK-näppäintä.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi.

Jos näppäilet PUK-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voi enää käyttää. Hanki uusi kortti palveluntarjoajaltasi.

PUK-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen.

Jos näppäilet PUK2-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodin vaativia toimintoja. Hanki uusi kortti palveluntarjoajaltasi.

PUK2-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Puhelunestosalasana

Puhelunestosalasanaa tarvitset, kun käytät puhelunestotoimintoa. Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

Salauksen symboli

Joissakin verkoissa puheensalauksen symboli  voi näkyä puhelun aikana merkkinä siitä, että puheensalaus ei ole käytössä.

Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

PC Suite -ohjelma

PC Suite -ohjelman avulla voit kirjoittaa tekstiviestejä ja käsitellä puhelimen puhelinluettelon sisältöä PC-tietokoneellasi. PC Suite -ohjelmassa voit lisätä, poistaa ja kopioida nimiä ja puhelinnumeroita ja siirtää ne sitten puhelimeen infrapunaportin kautta.

PC Suite on helppo asentaa sen asennusohjelman avulla PC-tietokoneisiin, joissa on Windows 95 tai Windows 98. PC Suite -ohjelman ja sitä koskevia lisätietoja voit hakea Internet-osoitteesta www.club.nokia.com tai www.forum.nokia.com.

Tietoa akuista

Puhelimen kanssa voi käyttää seuraavaa valmistajan hyväksymää akkua: BLB-2-litiumioniakku.

Akun lataaminen ja purkaminen

- Puhelin saa tarvitsemansa virran ladattavasta akusta.
- Älä irrota tai vaihda akkua, kun puhelin on kytketty laturiin.
- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.

- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on enää muutama minuutti jäljellä, puhelimesta kuuluu varoitusääni ja näytössä näkyy hetken teksti [Akku lähes tyhjä](#). Kun puheaikaa ei enää ole jäljellä, näyttöön tulee teksti [Lataa akku](#), puhelimesta kuuluu varoitusääni ja puhelin sammuu.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25° C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.
- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan!

Radiosignaalit

Tämä matkapuhelin on matalatehoinen radiolähetin-vastaanotin. Kun siihen on kytketty virta, se vastaanottaa ja myös lähettää radiosignaaleja.

Elokuussa 1996 Federal Communications Commission (FCC) otti käyttöön radiosignaaleille altistumista koskevat ohjeet, joissa on määritetty matkapuhelimien radiotaajuuksien turvallisuustasot. Nämä ohjeet ovat yhdenmukaisia seuraavien yhdysvaltalaisen ja kansainvälisten standardointijärjestöjen aiemmin julkaisemien turvallisuusstandardien kanssa:

ANSI C95.1 (1992)*

NCRP-raportti 86 (1986)*

ICNIRP (1996)*

Nämä standardit perustuvat kattaviin ja määääajoin tehtyihin alan tieteellistä kirjallisuutta käsitteleviin tutkimuksiin. Esimerkiksi yli 120 tiedemiestä, insinööriä ja lääkäriä yliopistoista, hallituksen terveysvirastoista ja teollisuudesta tarkastivat käytettävissä olleen tutkimusaineiston ANSI-standardia (C95.1) varten.

Puhelimen muotoilu on FCC:n ohjeiden (ja edellä mainittujen standardien) mukainen.

*American National Standards Institute, National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia TAI jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntevan käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeitä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhelut



TÄRKEÄÄ! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

2. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen (esimerkiksi lopettaaksesi puhelun, poistuaksesi valikosta jne.).
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikojä eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavien ehtojen ja edellytysten:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdentoista (12) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
4. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:
 - i. vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alltiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alltiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

- ii. Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iii. Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iv. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;
 - v. vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;
 - vi. vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;
 - vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleet oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennot on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai
 - viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.
7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokiana kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.
9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokiana sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

■ TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

Osoite:

Maa:

Puhelin:

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

□□□/□□□/□□□

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□-□□□□

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□

Ostopaikka:

Liikkeen nimi:

Liikkeen osoite:

Leima

