

Brukerhåndbok



9352603

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet NSB-6NY er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation, Finland.

©2000. Nokia Mobile Phones. Alle rettigheter forbeholdt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i denne håndboken.

Hurtigreferanse

Takk for at du valgte denne telefonen! På disse sidene finner du noen tips om hvordan du bruker telefonen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du lese brukerhåndboken.

I denne brukerhåndboken vises alle taster som skal trykkes på, med ikoner som  og .

Ringe for første gang

- Før du kan begynne å ringe, må du lese avsnittet 'Komme i gang' for å finne ut hvordan du setter inn SIM-kortet,
 - installerer og lader opp batteriet,
 - slår på telefonen.
1. Tast inn telefonnummer, eventuelt også retningsnummer, og trykk på .
 2. Trykk på  når du skal avslutte en samtale.

Ringefunksjoner

Motta samtaler	Trykk på  , eller åpne skyvedekselet.
Avslutte/avvise samtaler	Trykk på  , eller lukk skyvedekselet.
Justere lydstyrken	Trykk på volumknappene på siden av telefonen.
Ringe siste nummer på nytt	Trykk på  i standby-modus for å få tilgang til listen over de siste numrene du har ringt. Bla til ønsket nummer med  eller  , og trykk på  .
Ringe talepostkassen	Trykk på og hold nede <u>100</u> . Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på OK .



Telefonbokfunksjoner

- Hurtiglagring** Tast inn telefonnummeret, og trykk på **Lagre**. Tast inn navnet, og trykk på **OK**.
- Hurtigsøk** I standby-modus trykker du på , taster inn den første bokstaven i navnet og blår med  eller  til du kommer til ønsket navn.
- Bruke telefonboken under en samtale** Trykk på **Valg** under en samtale, bla deretter til **Navn**, og trykk på **Velg**.

Åpne menyer

- Åpne menyer** Trykk på **Meny**, bla med  eller  til ønsket menyfunksjon, og trykk på **Velg**.
- Avslutte menyer** Trykk på  for å avslutte en menyfunksjon uten å endre innstillingene og gå tilbake til standby-modus.

Andre viktige funksjoner

- Låse/låse opp tastaturet** Lukk skyvedekselet, og trykk på **Tastelås**. / Trykk på **Opphev** og deretter på **OK** for å låse opp tastaturet.
- Skrive en melding** Trykk **Meny**, 0 , 1 , 3  ^{def} for å åpne **Skriv beskjeder**. Skriv inn meldingen. **Ved bruk av prediktiv skrijving:** Trykk tasten som er merket med ønsket tegn bare én gang for hver bokstav. Hvis det understrekede ordet er riktig, trykker du 0  for mellomrom. Hvis ikke, trykk *  for å se neste ord som passer. **Velge tradisjonell skrijving.:** Trykk to ganger på # .



Innhold

Viktig	
sikkerhetsinformasjon	8
Generell informasjon	10
Merkelapper på telefonen	10
Sikkerhetskode	10
FCC Notice -	
Industry Canada Notice	10
Nettverkstjenester	11
Ekstraustyr	11
Typografi som brukes i	
denne brukerhåndboken	12
1.Telefonen	13
Taster og funksjoner	13
Displayindikatorer i standby-	
modus	14
2.Komme i gang	16
Sette inn SIM-kortet og	
batteriet	16
Lade opp batteriet	17
Slå telefonen av og på	18
Bruke antennen	18
Bruke skyvedekselet	20
3.Ringefunksjoner	21
Ring eller motta samtaler	21
Ring	21
Utenlandsanrop	21
Ring ved hjelp av	
telefonboken	21
Ring siste nummer på nytt ..	22
Ring talepostkassen	22
Ett-trykks oppringing	22
Legge inn telefonnumre	
som hurtigvalgnumre	22
Motta samtaler	23
Samtale venter	23
Samtalefunksjoner	24
Konferansesamtale	24
Tastaturlås (sperring)	25
4.Telefonbok (Navn)	27
Velge telefonbok (Velge minne) ..	27
Lagre telefonnumre med navn	
(Lagre ny)	27
Hente fram navn og	
telefonnumre	29
Kopiere navn og telefonnumre ..	29
Slette navn og telefonnumre	30
En og en	30
Slett alle	30
Innringergrupper	31
Legge til telefonnumre i en	
innringergruppe	31
Definere ringetone og symbol for	
en innringergruppe	31
Status for telefonboken	32
Velge visning for navn og numre	
som er lagret	32
Velge visning	33
Tjenestenumre (Tjeneste-nr.)	33
Kopiere og skrive ut via IR	33
Kopiere navn og telefonnumre	
til telefonen	33
Kopiere og skrive	
ut fra telefonen	34
Taleanrop	34
Legge talesignaler til en	
telefonbokoppføring	35
Spille talesignaler	36
Ring	36
Ring opp ved hjelp av	
HDC-5-hodetelefonen	36
Endre talesignaler	36
Slette talesignaler	37

5.Bruke menyen 38

Bla for å få tilgang til	
menyfunksjoner	38
Bruke snarveier for å få tilgang til	
menyfunksjoner	39
Liste over menyfunksjoner	40

6.Menyfunksjoner 43

Beskjeder (Meny1)	43
Lese tekstbeskjeder	
(Innboks - meny 1-1)	43
Vise dine egne beskjeder	
(Utboks - meny 1-2)	44
Sende tekstbeskjeder	
(Skriv beskjeder - meny 1-3) ...	44
Skrive og sende	
tekstbeskjeder	45
Prediktiv skrivning	46
Bildebeskjeder	
(Meny 1-4)	48
Når du mottar en	
bildebeskjed	48
Sende en bildebeskjed	48
Beskjedoppsett (Meny 1-5)	49
Sett 1 (Meny 1-5-)	49
Felles (Meny 1-5-)	50
Infomeldinger fra nettverket	
(Meny 1-6)	50
Redigering av tjeneste	
kommandoer (Meny 1-7)	51
Faks- eller dataanrop	
(Meny 1-8)	51
Utføre data- eller faksanrop ..	51
Motta data- eller faksanrop ..	51
Ringe faks- eller	
datapostkassen	51
Talebeskjeder (Meny 1-9)	52
Lytt til talepost (Meny 1-9-1) ..	52
Nummer til talepostkasse	
(Meny 1-9-2)	52
Anropslogg (Meny 2)	53

Ubesvarte inngående anrop	
(Meny 2-1)	53
Mottatte anrop (Meny 2-2)	53
Oppringte nummer (Meny 2-3)	53
Slette anropslister (Meny 2-4)	53
Vis varighet (Meny 2-5)	54
Vis samtalekostnad	
(Meny 2-6)	54
Kostnadskontroll (Meny 2-7) ...	54
Konstnadsgrense	
(Meny 2-7-1)	54
Vise kostnader som	
(Meny 2-7-2)	55
Profiler (Meny 3)	56
Tilpasse profiler	56
Toneinnstillinger for profiler	57
Anrop varsles med	57
Ringetone type	57
Ringevolum	57
Vibrerende varsling	57
Beskjedvarsling	58
Tastaturvolum	58
Varsels- og spilletoner	58
Andre innstillinger for profiler ..	58
Automatisk svar	
(bare i Bærbar HF)	58
Gi profiler nytt navn	58
Innstillinger (Meny 4)	59
Klokkealarm (Meny 4-1)	59
Klokke (Meny 4-2)	59
Automatisk oppdatering av dato	
og klokkeslett (Meny 4-3)	60
Samtaleinnstillinger	
(Meny 4-4)	60
Gjentar automatisk	
(Meny 4-4-1)	60
Ringekort (Meny 4-4-2)	60
Lukket brukergruppe	
(Meny 4-4-3)	62

Sende eget nummer (Meny 4-4-4)	62	Motta data via IR-utgangen	75
Samtale venter (Meny 4-4-5)	62	Sende data via IR-utgangen	75
Linje som brukes er (Meny 4-4-6)	62	Kontrollere statusen for en IR- forbindelse	76
Telefonoppsett (Meny 4-5)	63	SIM tjenester (Meny 10)	77
Språk (Meny 4-5-1)	63	Tjenester (Meny 11)	78
Vise celleinfo (Meny 4-5-2) ...	63	Bruke operatørtjenester	79
Redigere og vise egne nummer (Meny 4-5-3)	63	Lagre tilgangsnumre	79
Valg av nettverk (Meny 4-5-4)	63	Laste ned en liste over tjenester	79
DTMF-lengde (Meny 4-5-5) ...	64	Lagre tjenestemeldinger som bokmerker	79
Bekreft SIM-tjenester (Meny 4-5-6)	64	Bruke tjenester lagret som bok- merker	80
Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4-5-7)	64	Andre tjenester	80
Sikkerhetskontroll (Meny 4-6)	65	Lagre tjenesteadresser	81
Kontroll av PIN-kode (Meny 4-6-1)	65	Tilgang til tjenester	81
Sikkerhetsnivå (Meny 4-6-2) .	65		
Samtalesperring (Meny 4-6-3)	65	7.Referanseinformasjon 82	
Tillatte nummer (Meny 4-6-4)	66	Adgangskoder	82
Endre adgangskoder (Meny 4-6-5)	66	Sikkerhetskoder (5 sifre)	82
Tillat linjebytte (Meny 4-6-6)	67	PIN-kode (mellom 4 og 8 sifre)	82
Viderekop. (Meny 5)	68	PIN2-kode (mellom 4 og 8 sifre)	82
Spill (Meny 6)	70	PUK-kode (8 sifre)	83
Alternativer	70	PUK2-kode (8 sifre)	83
Starte et nytt spill med to spillere	70	Sperrepassord	83
Kalkulator (Meny 7)	71	Sifreringsindikator	83
Bruke kalkulatoren	71	PC Suite	84
Slik regner du om valuta	71	Informasjon om batteriet	84
Kalender (Meny 8)	73	Lading og utlading	84
Infrarød (Meny 9)	75	Bruke batteriene	85
Gjøre enhetene klar for IR-forbindelse	75	Radiofrekvens-signaler (RF)	86
		Stell og vedlikehold 87	
		Viktig	
		sikkerhetsinformasjon 88	

Viktig sikkerhetsinformasjon



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler.



FORNUFTIG BRUK

Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig.



BRUK KVALIFISERT SERVICE

Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk kun godkjent ekstraustyr og batterier. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible.



KOPLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kople til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible.



TA SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på  -tasten. Trykk på  -tasten for å avslutte en samtale. Trykk på  -tasten for å motta en samtale.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  -tasten så mange ganger du trenger (for eksempel for å avslutte en samtale, avslutte en meny osv.) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på  -tasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.



SIKKERHET I FORBINDELSE MED INFRARØD STRÅLING

Ikke rett IR-strålen mot øynene til noen eller la den komme i kontakt med andre IR-enheter.

Generell informasjon

I dette kapitlet finner du generell informasjon om den nye telefonen og denne brukerhåndboken.

Merkelapper på telefonen

Telefonen er påført merkelapper. Disse er viktige hvis du skal ha service e.l. på telefonen. Det er viktig at du ikke mister merkelappene eller informasjonen som står på disse.

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden 12345 følger med telefonen. Hvis du vil unngå uautorisert bruk av telefonen, endrer du koden i Innstillinger-menyen, 4-6-5-3. Oppbevar sikkerhetskoden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen.

FCC Notice – Industry Canada Notice

Telefonen din kan føre til forstyrrelser på TV eller radio (f.eks. når du bruker en telefon i umiddelbar nærhet av mottakerutstyr). FCC/Industry Canada kan kreve at du slutter å bruke telefonen din hvis slike forstyrrelser ikke kan elimineres. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte ditt lokale servicested.

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt betingelsen at denne enheten ikke medfører skadelige forstyrrelser.

Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken er godkjent for bruk i nettverkene GSM900 og GSM1900.

Flere av funksjonene som er inkludert i denne håndboken, kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefoner. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefoner og få instruksjoner om hvordan du bruker dem.

Ekstraustyr

Li-Ion-batteriet BLB-2 er det produktgodkjente, oppladbare batteriet som er tilgjengelig for telefonen.



ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet for bruk når strømforsyningen kommer fra ACP-7, ACP-8 og LCH-9. Annen bruk vil oppheve all godkjenning som er gitt dette apparatet, og kan være farlig.

ADVARSEL! Bruk kun batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Når det gjelder tilgjengelighet av godkjent ekstraustyr, kan du kontakte din lokale forhandler.

Når du kopler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.


Typografi som brukes i denne brukerhåndboken

Teksten som vises på displayet til telefonen, vises i blått i denne brukerhåndboken, for eksempel [Ringer til](#).

Displaytekster som hører til valgtastene  og , vises med fete typer, for eksempel **Meny**. Bare valgtasttekst uten tastesymboler vises i teksten.

1. Telefonen

I dette kapitlet får du vite litt om tastene og displayindikatorene som vises i standby-modus. Du finner flere detaljer i denne brukerhåndboken.

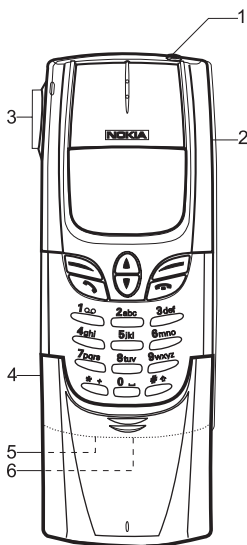

1. Av/på-knapp. Hvis du trykker på og holder nede **1** øverst på telefonen, slås telefonen av eller på.

Hvis du trykker raskt på **1**, slås telefonens displaylys på i omtrent 15 sekunder.

Hvis du trykker på **1**, kan du endre profilene som brukes i telefonen.

2. Knapp for å åpne bakdekselet.

Trykk på denne knappen for å åpne bakdekselet.

3. Volumknapper. Juster lydstyrken til telefonens ørestykke. Den øverste knappen øker og den nederste knappen senker lydnivået for ørestykket.

4. Infrarød-utgang.

5. Ladeutgang.

6. HF-utgang.

Taster og funksjoner

Du angir tall og bokstaver ved hjelp av knappene **0** til **9**. Hvis du trykker på og holder nede **1**, ringer du til talepostkassen.

***** og **#** brukes til forskjellige formål i ulike funksjoner.



Valgtaster utfører funksjonen som vises ovenfor på displayet. Når ordet **Meny** vises over , åpnes menyfunksjonene ved å trykke på denne tasten. Hvis du trykker på  under teksten **Navn**, får du tilgang til telefonbokfunksjonene.



Hvis du trykker på og holder nede  **Navn**, aktiveres taleanrop.



Blataster gjør at du kan bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger i telefonboken og menyfunksjonene.

Når du skriver en melding, flytter  markøren til venstre og  flytter markøren til høyre.




Svarer på en samtale og ringer et telefonnummer. Viser de sist ringte numrene.



Avslutter eller avslår en samtale. Avslutter en hvilken som helst funksjon når som helst.

Displayindikatorer i standby-modus

Indikatorene som beskrives nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk og brukeren ikke har tastet inn tall eller bokstaver. Navnet på den gjeldende nettverksleverandøren vises på displayet.

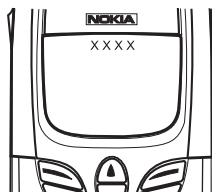

 og strek Viser styrken på radiosignalene i mobiltelefonnettverket du befinner deg i. Jo høyere streken går, desto sterkere er signalet.


- ▣ og strek Viser hvor mye strøm det er igjen på batteriet. Jo høyere opp streken går, desto mer strøm er det i batteriet.
- XXXX Indikerer navnet på nettverksoperatøren.

2. Komme i gang


Sette inn SIM-kortet og batteriet

- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn
- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli ødelagt hvis det blir riper i kortet eller det blir bøyd. Vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller fjerner kortet.
- Før du setter inn SIM-kortet, må du kontrollere at telefonen er slått av og batteriet er tatt ut.

1. Hold baksiden av telefonen mot deg, og trykk på knappen som åpner dekselet. Skyv dekselet bakover.

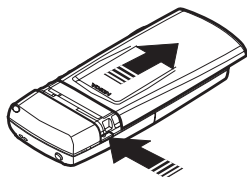


2. Ta ut batteriet ved å løfte det vekk fra telefonen.

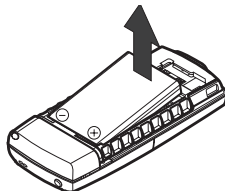


3. Sett inn SIM-kortet. Kontroller at gullkontaktene vender nedover, og at skråhjørnet er til høyre.


MERK: Hvis du må ta ut SIM-kortet, tar du det forsiktig ut av SIM-kortplassen.

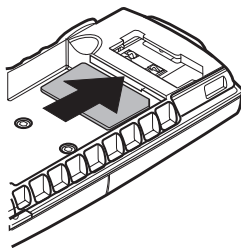

4. Sett batteriet tilbake på plass.

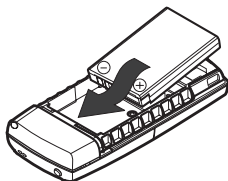


5. Skyv dekselet på plass.

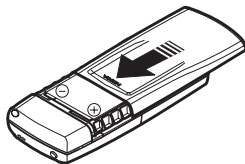

Lade opp batteriet

1. Sett ledningen fra laderen forsiktig i utgangen (1.) nederst på telefonen.

MERK: Utgang (2.) er utgangen for bærbar HF. Ikke sett det bærbare frihåndssettet i utgangen til laderen. Det kan ødelegge utgangen til laderen.

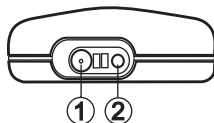

2. Kople laderen til en stikkontakt (vekselstrøm). Indikatorlinjen til høyre begynner å rulle.

Teksten **Lader** vises på displayet en kort stund hvis telefonen er slått på. Du kan bruke telefonen mens den lades.



MERK: Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før displayet viser at batteriet lades, eller at du kan ringe. Ladetiden avhenger av hvilken lader og hvilket batteri som brukes. Det tar for eksempel omtrent 1 time og 40 minutter å lade et BLB-2-batteri med ACP-8-laderen.

3. Batteriet er ferdig ladet når indikatorlinjen slutter å rulle. Hvis telefonen er på, vises teksten **Batteriet er fullt** en kort tid.
4. Kople laderen fra stikkontakten og telefonen.

Hvis teksten **Lader ikke** vises, har ladingen blitt avbrutt. Skjer dette, bør du vente en stund, kople fra laderen og deretter kople den til igjen. Hvis du fortsatt ikke får ladet batteriet, bør du kontakte forhandleren.

Du finner mer informasjon i kapitlet 'Referanseinformasjon' - 'Informasjon om batteriet'.


Slå telefonen av og på

Trykk på og hold nede .

Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode

- Tast inn PIN-koden, som vises som stjerner *, og trykk på OK.

Se også 'Referanseinformasjon' - 'Adgangskoder'.

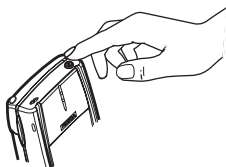

Hvis du blir bedt om å oppgi en sikkerhetskode

- Tast inn sikkerhetskoden, som vises som stjerner *, og trykk på OK.

Se også 'Generell informasjon' - 'Sikkerhetskode'.




ADVARSEL! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Bruke antennen

Telefonen har både en innebygd antenne og en antenne som kan trekkes ut.

Når du skal bruke antennen i uttrekt posisjon:

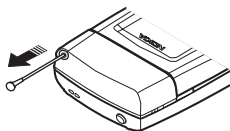


- trekk antennen helt ut.
- skyv antennen inn når du ikke bruker telefonen.

Merk: Antennens posisjon påvirker ikke bruken av telefonen.



MERK: I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

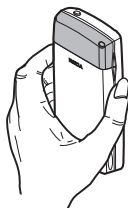

Antenneytelsen og taletiden for telefonen optimaliseres hvis antennen ikke berøres.


Normal stilling: Hold telefonen slik du vil holde en hvilken som helst annen telefon.

Bruke skyvedekselet

Skyvedekselet beskytter talltastene på telefonen og kan brukes til å svare og avslutte en samtale.

Når skyvedekselet er lukket, kan du bruke menyen og telefonboken samt ringe, men du kan ikke taste inn verken tall eller bokstaver.

Du åpner skyvedekselet ved å skyve dekselet nedover. Når du skal lukke dekselet, skyver du det opp til det låses på plass.

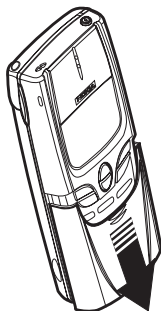

Svare, avslutte og avvise samtaler ved å bruke skyvedekselet

- Du åpner skyvedekselet for å svare på en innkommende samtale.
- Du lukker skyvedekselet for å avvise en innkommende samtale.
- Du lukker skyvedekselet for å avslutte en samtale. Hvis du imidlertid trykker på **Valg** under en samtale og deretter lukker skyvedekselet, avbrytes ikke samtalen.
- Menyfunksjonen og telefonbokfunksjonene avsluttes alltid når du lukker skyvedekselet.

MERK: Når hodesettet er koblet til, kan du ikke svare på eller avvise samtaler ved hjelp av skyvedekselet.

3. Ringefunksjoner

Ringe eller motta samtaler

Ringe

1. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret.
Hvis du vil redigere et nummer på displayet, trykker du på  eller  for å flytte markøren. Trykk på **Bakover** hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren.
2. Ring nummeret ved å trykke på .
3. Trykk på  når du vil avslutte samtalen eller avbryte oppringingen. Du kan også avslutte samtalen ved å lukke skyvedekselet.

Utenlandsanrop

1. Trykk på  to ganger for utenlandsprefikset (plusstegnet (+) erstatter det internasjonale prefikset).
2. Tast inn landsnummer, eventuelt retningsnummer og telefonnummer.
3. Ring nummeret ved å trykke på .

Ringe ved hjelp av telefonboken

1. Trykk på **Navn**.
2. Når **Søk** er uthevet, trykker du på **Velg**.
3. Tast inn den første bokstaven(e) i navnet, og trykk på **OK**.
Du kan hoppe over dette trinnet hvis du vil.
4. Bruk  og  for å gå til det navnet du ønsker.
5. Ring nummeret ved å trykke på .


Ringe siste nummer på nytt

De siste ti telefonnumrene du har ringt eller har prøvd å ringe, er lagret i telefonens minne. Slik ringer du ett av disse numrene:

1. Når du er i standby-modus, trykker du én gang på  for å få tilgang til listen over de siste numrene du har ringt.
2. Bla deg fram til ønsket nummer eller navn ved hjelp av  eller .

Ringe talepostkassen

1. Trykk på og hold nede 100 i standby-modus.

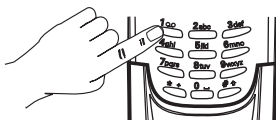

2. Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på OK. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Se 'Nummer til talepostkasse (Meny 1-9-2)' hvis du vil redigere dette nummeret senere.

Ett-trykks oppringing

Hvis du har lagt inn et nummer som hurtignummer (kortnummer) på en hurtigtast (2abc til 9wxyz), kan du gjøre ett av følgende for å ringe nummeret:

- Trykk på tilsvarende kortnummertast, og trykk på  eller trykk på og hold tilsvarende kortnummertast (2abc til 9wxyz) til oppringing starter. Hvis du trykker på og holder 100 , ringer du til talepostkassen.

Legge inn telefonnumre som hurtigvalnummer

De første ni navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, blir automatisk lagret som hurtigvalnummer, som du har tilgang til via talltastene 100 til 9wxyz . Hvis du vil lagre et annet nummer som et hurtigvalnummer, følger du framgangsmåten nedenfor:

1. Trykk på **Navn**, og velg **Hurtigvalg**. Hvis tasten ikke har fått tildelt et telefonnummer, trykker du på **Bruk**.

Hvis et telefonnummer er tildelt et hurtigvalg, kan du vise nummeret, endre det eller slette det ved først å trykke på **Valg**.

MERK: **Bruk** vises også når telefonen har lagret et telefonnummer fra telefonboken til en hurtigvalgtast automatisk.

2. Søk etter ønsket navn og/eller telefonnummer i telefonboken, og trykk på **OK** for å velge det.

Bruke hurtigvalgtaster, se side 19.

Motta samtaler

1. Du kan motta samtaler ved å

- trykke på  eller alle taster utenom **1**,  eller **Avvis** eller
- åpne skyvedekselet.

2. Trykk på , eller lukk skyvedekselet når du vil avslutte samtalen.

TIPS: Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på . Hvis funksjonen **Viderekople hvis opptatt** er aktivert, for eksempel for å viderekople en innkommende samtale til talepostkassen, viderekoples også samtalen hvis den avvises. Se 'Viderekopling'.

MERK: Hvis telefonboken inneholder mer enn ett navn der de sju siste sifrene er identiske med telefonnummeret for den som ringer, vises bare telefonnummeret til den som ringer hvis det er tilgjengelig.

Samtale venter

Denne nettverkstjenesten gjør det mulig å svare på innkommende samtaler mens du har en aktiv samtale, hvis du har aktivert menyfunksjonen **Samtale venter** (Meny 4-4-4).

1. Hvis du allerede har en samtale, trykker du på  (eller på **Valg** og velger **Svar**) for å svare på den ventende samtalen. Den første samtalen blir parkert.
2. Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på **Bytt** eller .
3. Avslutt den aktive samtalen ved å trykke på .

 - Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på **Avvis**.

Samtalefunksjoner

Telefonen har en rekke funksjoner du kan bruke mens du ringer. Du kan ikke benytte deg av alle disse funksjonene til enhver tid. Mange av disse funksjonene er nettverkstjenester. Hvis du trykker på **Valg** under en samtale, blir følgende samtalefunksjoner tilgjengelige:

Parkere eller **Innhent** for å parkere eller hente inn samtaler

Nytt anrop for å ringe mens du allerede har en aktiv samtale

Send DTMF-toner for å sende DTMF-toner

Avslutt alle for å avslutte alle samtaler

Navn for å få tilgang til telefonboken

Meny for å få tilgang til menyfunksjoner

Demp mikrofon for å dempe telefonens mikrofon

Overfør for å kople en aktiv samtale og en parkert samtale og kople deg selv fra.

Konferansesamtale

Ved hjelp av denne funksjonen kan opptil sju personer delta i en konferansesamtale (nettverkstjeneste).

1. Hvis du allerede har en aktiv samtale, trykker du på **Valg**, blir til **Nytt anrop** og trykker på **Velg**.
2. Tast inn telefonnummeret eller hent det fra minnet, og ring nummeret ved å trykke på **Ring til**. Den første samtalen blir parkert.

3. Når du har svart på det nye anropet, kopler du det til telefonkonferansen ved å trykke på **Valg**. Bla til **Konferanse**, og trykk på **Velg**.
4. Hvis du vil legge til flere deltakere, følger du trinn 1 og 2.
5. Hvis du vil føre en privat samtale med én av deltakerne, trykker du på **Valg**, blar til **Privat** og trykker på **Velg**. Velg deltakeren som du ønsker å snakke med, og trykk på **OK**.
 - Trykk på Bytt eller  for å bytte mellom konferansen og den private samtalen.
6. Hvis du vil gå tilbake til telefonkonferansen, velger du **Konferanse** igjen. Se trinn 3.
7. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du på .


Tastaturlås (sperring)

Denne funksjonen sperrer tastaturet slik at tastene ikke blir aktivert når det ikke er ønskelig, for eksempel når du har telefonen i lommen eller i vesken.

Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet.

Slik aktiverer/opphever du tastaturlåsen ved hjelp av skyvedekselet

- Lås tastaturet ved å lukke skyvedekselet og trykke på  (Tastelås). Se bildet.
- Lås opp tastaturet ved å åpne skyvedekselet.
- Hvis du vil låse opp tastaturet, men samtidig ha skyvedekselet lukket, trykker du på **Opphev** og deretter **OK**.

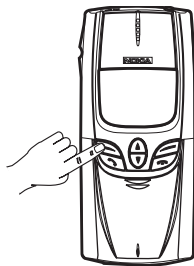

Slik aktiverer/opphever du tastaturlåsen med skyvedekselet åpent

- Lås tastaturet ved å trykke på **Meny** og deretter raskt på ***+.**

- Lås opp tastaturet ved å trykke på **Opphev** og deretter raskt på * +.

Når tastaturlåsen er på

- Når du skal svare på en samtale, trykker du på .
- Trykk på , eller lukk skyvedekselet hvis du vil avvise samtalen. Tastaturlåsen blir deaktivert under en samtale.



MERK: Når funksjonen Tastaturlås er på (ON), er det mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk på -tasten. Nummeret vises ikke før du har tastet inn det siste sifferet.

4. Telefonbok (Navn)

Du kan lagre telefonnumre og navn i telefonens minne (innebygd telefonbok) eller i SIM-kortet (SIM-telefonbok). Den innebygde telefonboken kan lagre 250 navn (maks 20 tegn) og telefonnumre (maks 30 sifre) om gangen. Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre.

I tillegg til å lagre navn og telefonnumre, har telefonboken en rekke funksjoner for å holde orden på disse.

Åpne telefonboken

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Under en samtale trykker du på **Valg**, blar med  eller  til **Navn** og trykker på **Velg**.

Velge telefonbok (Velge minne)

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla med  eller  til **Alternativer**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til du kommer til **Velge minne**, og trykk på **Velg**.
4. Bla til **SIM-kort** eller **Telefon**, og trykk på **OK**.

SIM-kortminnet indikeres av symbolet  på displayet og telefonminnet av symbolet .

MERK: Etter at SIM-kortet er endret, velges SIM-telefonboken automatisk.

Lagre telefonnumre med navn (Lagre ny)

Du kan lagre telefonnumre og navn i den innebygde telefonboken eller SIM-telefonboken.

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Lagre ny**, og trykk på **Velg**.
3. Tast inn navnet, og trykk på **OK**.

Bruk tastene som er merket med bokstaver (1_{QO} - 9_{WXYZ}) til å skrive navnet. Trykk én gang for den første bokstaven, to ganger for den andre og så videre.

- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, trykker du på #_o. Symbolet **ABC** eller **abc** øverst på displayet viser om du har valgt store eller små bokstaver.
- Du setter inn et tall ved å trykke på og holde nede tasten som representerer det ønskede tallet.
- Hvis du vil veksle mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede #_o.
- Du setter inn et mellomrom ved å trykke på 0₋.
- Hvis du trykker på *+, vises en liste over spesialtegn. Bla gjennom listen med ▲ eller ▼ til du kommer til ønsket tegn, og trykk på **Bruk** for å sette det inn i navnet.
- Hvis du gjør en feil, kan du slette tegnene til venstre for markøren ved å trykke på **Bakover** så mange ganger som nødvendig. Hvis du trykker på og holder nede **Bakover**, fjerner du alt på displayet.
- ▲ og ▼ flytter markøren henholdsvis til venstre og høyre.

4. Tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på **OK**.

TIPS: Hvis du taster inn et plusstegn (+) i stedet for utenlandsprefikset (ved å trykke på *+ to ganger) foran landskoden, kan du bruke samme telefonnummer når du ringer fra utlandet.

TIPS: HURTIGLAGRING: I standby-modus taster du inn telefonnummeret og trykker på **Lagre**. Tast inn navnet, og trykk på **OK**.

Hente fram navn og telefonnumre

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Søk**, og trykk på **Velg**.
3. Tast inn den første bokstaven i navnet du leter etter.
4. Trykk på **OK** eller  for fornavnet eller  for etternavnet som begynner med den bokstaven du tastet inn i trinn 3 ovenfor.
5. Trykk på  eller  helt til navnet vises.

TIPS: HURTIGSØK: Trykk på  eller , tast inn den første bokstaven i navnet. Bla med  eller  helt til navnet vises.

Kopiere navn og telefonnumre

Du kan kopiere navn og telefonnumre samtidig eller ett og ett fra telefonen til SIM-kortet eller omvendt.

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Kopier**, og trykk på **Velg**.
3. Velg hvilken vei du vil kopiere, **Fra telefon til kort** eller omvendt, og trykk på **Velg**.
4. Bla til **En og en** eller **Kopier alt**, og trykk på **Velg**.
5. Hvis du velger **En og en**
 - velg om du vil beholde eller slette det opprinnelige navnet og telefonnummeret, og trykk på **Velg**.
 - Bla til navnet og/eller telefonnummeret som skal kopieres. Trykk på **Kopiér** for å begynne å kopiere eller **Tilbake** for å avbryte kopieringen.

Hvis du velger **Kopier alt**

- velg om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og telefonnumrene, og trykk på **Velg**.

- Trykk på **OK** for å begynne å kopiere eller **Tilbake** for å avbryte kopieringen.

Navnet forkortes hvis det er for langt for telefonboken.

Hvis navnet allerede er i måltelefonboken med et annet telefonnummer, legges et ordenstall til på slutten av navnet.

Slette navn og telefonnumre

Navn og telefonnumre i telefonboken kan enten slettes ett og ett eller alle samtidig.

En og en

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Slett**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til **En og en**, og trykk på **Velg**.
4. Bla til navnet og telefonnummeret du ønsker å slette. Trykk på **Slett**, og bekreft deretter med **OK**.

Slett alle

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Slett**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til **Slett alle**, og trykk på **Velg**.
4. Velg minnet du vil slette fra, **Telefon** eller **SIM-kort**. Trykk på **Velg**.
5. Når du får spørsmålet **Er du sikker?**, trykker du på **OK**.
6. Tast inn sikkerhetskoden, og trykk på **OK**.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskoden, kan du lese 'Referanseinformasjon - 'Adgangskoder'.

Innringergrupper

Du kan legge navn og telefonnumre som du har lagret i telefonboken, inn i ønsket innringergruppe, for eksempel [Familie](#) og [Kolleger](#).

For hver innringergruppe kan du stille inn telefonen slik at den bruker en spesiell ringetone og viser et forhåndsvalgt symbol på displayet når du mottar en samtale fra et bestemt telefonnummer i en gruppe.

Du kan også stille inn telefonen slik at den kun ringer når du mottar samtaler fra telefonnumre som tilhører en spesiell innringergruppe. Se 'Profiler (Meny 3)'.

Legge til telefonnumre i en innringergruppe

1. I standby-modus trykker du på **Navn** og velger [Søk](#).
2. Bla til navnet og telefonnummeret du ønsker å legge inn i innringergruppen.
3. Trykk på **(Detalj)** og **Valg**.
4. Bla til [Innringergrp.](#), og trykk på **Velg**.
5. Bla til ønsket innringergruppe, for eksempel [Familie](#), og trykk på **Velg**.

Definere ringetone og symbol for en innringergruppe

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til [Innringergrp.](#), og trykk på **Velg**.
3. Bla til ønsket innringergruppe, og trykk på **Velg**.
4. Bla til ett av alternativene som vises, og trykk på **Velg**.
 - [Endre gruppenavn](#) Tast inn navnet, og trykk på **OK**.

- **Ringetone for gruppe**
Bla til ønsket ringetone, og trykk på **OK**. **Forvalgt** er ringetonen som er valgt for gjeldende profil.
- **Symbol**
Bla til **På**, **Av**, **Vis symbol**, **Send via IR**, **Send symbol** (send via SMS), og trykk på **Velg**.

Hvis du valgte **Send symbol** (nettverkstjeneste), taster du inn mottakerens telefonnummer eller henter det fra telefonboken og trykker på **OK**.

Status for telefonboken

Du kan sjekke hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan lagres, i telefonboken.

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Alternativer**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til du kommer til **Minnestatus**, og trykk på **Velg**.
4. Bla til du kommer til **SIM-kort** eller **Telefon**. Antall lagrede navn og telefonnumre som er ledig, og antall navn og telefonnumre som er i bruk, vises på displayet.

Velge visning for navn og numre som er lagret

Telefonen kan vise de lagrede telefonnumrene og navnene på tre forskjellige måter ved å bruke **Velg visning**.

- **Navneliste** viser tre navn om gangen.
- **Navn og nr.** viser ett enkelt navn og telefonnummer sammen.
- **Stor skrift** viser bare ett navn om gangen.

Velge visning

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Alternativer**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til **Velg visning**, og trykk på **Velg**.
4. Bla til **Navneliste** eller **Navn og nr.** eller **Stor skrift**, og trykk på **OK**.

Tjenestenumre (Tjeneste-nr.)

Denne funksjonen gjør det enkelt å ringe tjenesteleverandørens tjenestenumre. Denne funksjonen vises bare hvis tjenesteleverandøren har lagret tjenestenumre i SIM-kortet.

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til du kommer til **Tjeneste-nr.**, og klikk på **Velg**.
3. Bla til du kommer til ønsket tjenestenummer, og trykk på  for å ringe nummeret.

Kopiere og skrive ut via IR

Kopiere navn og telefonnumre til telefonen

Ved å bruke den infrarøde utgangen på telefonen kan du kopiere navn og telefonnumre fra en kompatibel telefon.

1. Trykk på **Meny**, bla til **Infrarød** (Meny 9), og trykk på **Velg**.
Telefonen er klar til å motta data via IR-utgangen.
Brukeren av telefonen kan sende navnet og telefonnummeret via IR-funksjonen.
2. Når navnet og telefonnummeret er kopiert til telefonen, trykker du på **Valg** og blar til **Vis**, **Lagre** eller **Papirkurv** og trykker på **OK**.

Kopiere og skrive ut fra telefonen

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonboken på en kompatibel telefon eller PC hvis det nødvendige programmet er installert, eller skrive dem ut på en kompatibel skriver.

1. Kontroller at den andre telefonen, PCen eller skriveren er innstilt for å kunne motta data via IR-utgangen.
2. Hent fram navnet og telefonnummeret du ønsker å kopiere eller skrive ut.
3. Trykk på (Detalj) og Valg, bla til [Send via IR](#) for å kopiere telefonnummeret og navnet til en annen telefon eller PC, eller [Skriv ut via IR](#) for å skrive ut navnet og telefonnummeret på en kompatibel skriver.
4. Trykk på Velg.

Taleanrop

Med taleanropsfunksjonen kan du ringe ved å gi et talesignal som er lagt til et ønsket navn eller telefonnummer. Alle ord, for eksempel et navn, kan være et talesignal.

Før du bruker taleanrop, bør du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De avhenger av en bestemt stemme.
- Talesignaler er følsomme overfor bakgrunnsstøy. Les dem inn og ring fra et rolig sted.
- Når du tar opp et talesignal eller ringer, holder du telefonen mot øret i vanlig posisjon.
- Maksimal lengde for talesignaler er 1,5 sekunder, men veldig korte navn godtas ikke.

- Du kan legge til opptil åtte talesignaler i telefonens minne.

MERK: Telefonen må være innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke. I tillegg til at signalstyrken må være tilstrekkelig til at det går an å oppnå forbindelse, må du si navnet på nøyaktig samme måte som da du la det inn. Dette kan være vanskelig, for eksempel i miljø med mye bakgrunnsstøy eller i nødssituasjoner, og du bør derfor ikke gjøre deg avhengig av taleanrop i alle situasjoner.

Legge talesignaler til en telefonbokoppføring

- Lagre eller kopier navnene og telefonnumrene som du vil legge et talesignal til, i telefonens minne.
 - Talesignaler kan også legges til navn og telefonnumre på SIM-kortet, men talesignalene kan forsvinne hvis du flytter SIM-kortet til en annen telefon eller bruker et annet SIM-kort i telefonen.
1. I standby-modus trykker du på **Navn** for å få tilgang til telefonboken og velger **Søk**.
 2. Bla til navnet og telefonnummeret som du vil legge et talesignal til, og trykk på **(Detalj)** og **Valg**.
 3. Bla til du kommer til **Nytt talesignal**, og trykk på **Velg**. **Trykk Start, og tal etter tonen** vises.
 4. Trykk på **Start**. Telefonen gir fra seg et lydsignal, og **Tal nå** vises.
 5. Snakk tydelig når du leser inn ordene du vil ta opp som et talesignal.



6. Telefonen spiller signalet som er tatt opp, og **Spiller av talesignal** vises. Hvis du ikke vil lagre opptaket, trykker du på **Avbryt**.
7. Når talesignalet er lagret, vises **Talesignal lagret**.
Talesignalet lagres i telefonbokens **Talesignal**-liste.

Spille talesignaler

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Talesignal**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til navnet (eller telefonnummeret) du vil spille av, og trykk på **Valg**.
4. Bla til **Spill av**, og trykk på **OK**.

Ringe

1. I standby-modus trykker du på og holder nede **Navn** for å aktivere taleanrop. Telefonen gir fra seg et lydsignal, og **Tal nå** vises.
2. Uttal talesignalet tydelig.
Hvis ingen talesignaler blir funnet eller gjenkjent, blir du kanskje spurt om å prøve igjen. Trykk på **Ja** for å aktivere taleanrop på nytt, eller **Avbryt** for å gå tilbake til standby-modus.
3. Telefonen ringer telefonnummeret til det gjenkjente talesignalet automatisk, og **Søker** vises.

Ringe opp ved hjelp av HDC-5-hodetelefonen

1. Trykk hodetelefonknappen. Du hører en tone, og du kan slippe knappen.
2. Les inn talesignalet tydelig.
Hvis telefonen ikke finner talesignalet, hører du en tone før den går tilbake til standby-modus. Hvis du vil prøve på nytt, trykker du og holder inne hodetelefonknappen og gjentar prosedyren.

3. Telefonen gjentar talesignalet og ringer automatisk opp nummeret.

Endre talesignaler

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Talesignal**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til navnet (eller telefonnummeret) du vil endre, og trykk på **Valg**.
4. Bla til **Endre**, og trykk på **OK**. **Trykk Start, og tal etter tonen** vises.
5. Trykk på **Start**. Telefonen gir fra seg et lydsignal, og **Tal nå** vises.
6. Les inn ordene du vil ta opp som et nytt talesignal. Telefonen spiller av det nye talesignalet og bekrefter at dette talesignalet har blitt lagret.

Slette talesignaler

1. I standby-modus trykker du på **Navn**.
2. Bla til **Talesignal**, og trykk på **Velg**.
3. Bla til navnet (eller telefonnummeret) du vil slette, og trykk på **Valg**.
4. Bla til **Slett**, og trykk på **OK**. **Slette talesignal?** vises.
5. Trykk på **OK** for å slette talesignalet.

5. Bruke menyen

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den etter behov. Disse funksjonene er gruppert i menyer og undermenyer.

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Når du vil se på en hjelpetekst, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder.

Du kommer inn i menyene og undermenyene ved å bla eller ved å bruke snarveiene.

Bla for å få tilgang til menyfunksjoner

1. I standby-modus trykker du på **Meny** for å få tilgang til menyfunksjonen. Bla med  eller  for å komme til ønsket hovedmeny, for eksempel **Innstillinger**. Trykk på **Velg** for å åpne menyen.
2. Hvis menyen inneholder undermenyer, for eksempel **Samtaleinnstillinger**, finner du fram til den du ønsker ved å bla med  eller . Trykk på **Velg** for å åpne undermenyen.
Hvis menyen du har valgt inneholder undermenyer, gjentar du dette trinnet.
3. Bla med  eller  til du finner de innstillingene du ønsker. Trykk på **OK** for å bekrefte den innstillingen du har valgt.

TIPS: Du kan gå tilbake til forrige menynivå ved å trykke på **Tilbake**.

TIPS: Du kan avslutte menyen uten å endre menyinnstillingene ved å trykke på  eller trykke på og holde nede **Tilbake**.

Bruke snarveier for å få tilgang til menyfunksjoner

Menyelementene (menyer, undermenyer og innstillinger) er nummererte, og du kan få rask tilgang til dem ved å bruke snarveisnumre. Snarveisnummeret vises øverst i høyre hjørne på displayet. Du finner mer informasjon om menysnarveier på listen over menyfunksjoner.

1. I standby-modus trykker du på **Meny**.
2. Tast inn det første nummeret i snarveisnummeret innen tre sekunder. Gjenta dette for hvert siffer i snarveisnummeret.

Eksempel: slå på Gjentar automatisk

- Trykk på **Meny** og 4_{ghi}, 4_{ghi}, 1_{oo}, 1_{oo}.
Meny for å åpne menyen, 4_{ghi} for **Innstillinger**, 4_{ghi} for **Samtaleinnstillinger**, 1_{oo} for **Gjentar automatisk** og 1_{oo} for å slå på **Gjentar automatisk**.

Slik får du tilgang til funksjonene i meny 1

- Trykk på **Meny**, og tast inn sifrene 01. Deretter taster du inn resten av sifrene i det ønskede snarveisnummeret.

Liste over menyfunksjoner

1. Beskjeder



1. Innboks
2. Utboks
3. Skriv beskjeder
4. Bildebeskjeder
5. Beskjedoppsett
 1. Sett 1¹
 1. Nummer til beskjedsentral
 2. Beskjeder sendes som
 3. Forsøke å levere i
 4. Omdøp dette settet
 2. Felles²
 1. Leveringsrapporter
 2. Formidle svarvei
6. Infomeldinger fra nettverket
7. Redigering av tjenestekommandoer
8. Faks- eller dataanrop³
 1. Faks og data
 2. Også tale
 3. Fakspostkasse
 4. Datapostkasse
9. Talebeskjeder
 1. Lytt til talepost
 2. Nummer til talepostkasse

2. Anropslogg



1. Ubesvarte inngående anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte nummer
4. Slette anropslister
5. Vis varighet
 1. Varighet forrige samtale
 2. Varighet totalt
 3. Mottatte anrop
 4. Utgående anrop
 5. Nullstille tidtakerne
6. Vis samtalekostnad
 1. Kostnad forrige samtale
 2. Kostnad totalt
 3. Nullstille tellerne
7. Kostnadskontroll
 1. Kostnadsgrense
 2. Vise kostnader som

3. Profiler



1. Normal
 1. Aktiver
 2. Tilpass
 1. Anrop varsles med
 2. Ringetone type
 3. Ringe volum

¹ Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter. Hvert sett vises i en egen undermeny og kan ha et hvilket som helst navn.

² Snarveisnummeret på denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige.

³ Faks- eller datafunksjoner som ikke tilbys av tjenesteleverandøren vises kanskje ikke.

4. Vibrerende varslings
 5. Beskjedvarslings
 6. Tastaturvolum
 7. Varsels- og spilletoner
2. Stille
 1. Aktiver
 2. Tilpass (samme undermenyer som under Normal)
 3. Nytt navn
 3. Møte (samme undermenyer som under Stille)
 4. Utendørs (samme undermenyer som under Stille)
 5. Person søker (samme undermenyer som under Lydløs)
 6. Bærbar HF. ¹
 - Tilpass (samme undermenyer som under Normal og Automatisk svar)
4. Innstillinger 
 1. Klokkealarm
 2. Klokke
 3. Auto oppdater tid og dato
 4. Telefonoppsett
 1. Språk
 2. Vise celleinfo
 3. Redigere og vise egne nummer
 4. Valg av nettverk
 5. DTMF-lengde
 6. Bekrefte SIM-tjenester
 7. Gjenopprett fabrikkoppsett
5. Samtaleinnstillinger
 1. Gjentar automatisk
 2. Ringkort
 3. Lukket brukergruppe
 4. Sende eget nummer
 5. Samtale venter
 - Linje som brukes er ²
 6. Sikkerhetskontroll
 1. Kontroll av PIN-kode
 2. Sikkerhetsnivå
 3. Samtalesperring
 1. Utgående anrop
 2. Utenlandsanrop
 3. Utenlands unntatt til hjemlandet
 4. Innkommende anrop
 5. Innkommende når du er utenlands
 6. Deaktiver alle sperrer
 4. Tillatte nummer
 5. Endre adgangskoder
 1. Endre PIN-kode
 2. Endre PIN2-kode
 3. Endre sikkerhetskode
 4. Endre sperrepassord
 - Tillat linjebytte ³

¹ Denne profilen vises bare hvis telefonen brukes eller har vært brukt sammen med bærbar HDC-5.

² Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av SIM-kortet.

5. Viderekopl¹

1. Viderekople alle taleanrop uten å ringe
2. Viderekople hvis opptatt
3. Viderekople hvis ikke svar
4. Viderekople hvis ikke kontakt
5. Viderekople hvis ikke svar uansett årsak
6. Viderekople alle faksanrop
7. Viderekople alle dataanrop
8. Deaktiver all viderekopling

6. Spill



1. Hukommelse
2. Orm
3. Logikk
4. Rotation

7. Kalkulator



8. Kalender



9. Infrarød



10.SIM tjenester²



11.Tjenester³



1. Personlige bokmerker
 - Navn på tjenesten *)
 - Legg til ny tjeneste
2. Operatørtjenester
 - Navn på tjenesten *)
 - Innstillinger for operatør
 - Operatørens tilgangsnummer 1
 - Operatørens tilgangsnummer 2
 - Oppdater operatørtjenester

³ Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av SIM-kortet.

¹ Viderekoplingsfunksjoner som ikke er støttet av operatøren vil ikke bli vist.

² Denne menyen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer.

³ Dette er en nettverkstjeneste som kanskje ikke støttes av nettverket du bruker. Hvis du ønsker tilgang, kan du kontakte nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren.

*) I denne menyen finner du navnet på de tjenestene du har tilgang til.

6. Menyfunksjoner

Beskjeder (Meny1)



Lese tekstbeskjeder (Innboks – meny 1–1)

Når du mottar en tekstbeskjed,  vises antall nye beskjeder, [beskjed mottatt](#) sammen med et kort lydsignal.

- Trykk på **Les** for å vise beskjeden med en gang eller **Avbryt** hvis du vil lese den senere.

Slik leser du beskjeder senere:

1. I menyen [Beskjeder](#) blar du til [Innboks](#) og trykker på **Velg**.
2. Bla til den beskjeden du ønsker, og trykk på **Les** for å lese den. Bruk  eller  til å lese gjennom beskjeden og tilknyttet informasjon som avsenderens telefonnummer, dato og klokkeslett for når du mottok beskjeden.
3. Når du leser beskjeden, trykker du på **Valg** for å få tilgang til ett av valgene nedenfor og på **OK** for å aktivere det:
 - [Slette](#) for å slette beskjeden.
 - [Besvare](#) for å svare på beskjeden.
 - [Redigere](#) for å endre innholdet i beskjeden.
 - [Hente nummer](#) for å hente et telefonnummer fra beskjeden for å ringe eller lagre det i telefonboken.
 - [Videresende](#) for å videresende beskjeden.
 - [Skriv ut via IR](#) for å skrive ut beskjeden på en kompatibel skriver gjennom telefonens infrarøde utgang.

- **Detaljer** for å vise detaljene for beskjen: avsenderens navn eller telefonnummer, hvilken beskjedentral den ble sendt fra, dato og klokkeslett for mottak og tilgjengelig bane.

MERK:  foran emnet betyr at beskjen ikke er lest.

 foran emnet indikerer at det finnes en leveringsrapport.

Hvis  blinker, er det ikke plass til flere beskjer på telefonen din. Slett noen av de eksisterende meldingene.

Vise dine egne beskjer (Utboks – meny 1-2)

Du kan lagre egne beskjer i denne menyen.

1. Når du har åpnet menyen **Beskjer**, blar du til **Utboks** og trykker på **Velg**.
2. Bla til den beskjen du ønsker, og trykk på **Les** for å vise den.
3. Hvis du trykker på **Valg** mens du leser en beskjen, får du tilgang til de samme funksjonene som under 'Innboks' (Meny 1-1), bortsett fra **Besvare** og **Detaljer**.
4. Hvis du vil sende den lagrede beskjen, bruker du alternativet **Videresende**.

Sende tekstbeskjer (Skriv beskjer – meny 1-3)

Med nettverkstjenesten SMS kan du sende korte tekstbeskjer til telefoner med SMS-funksjon.

Før du sender beskjer, må du lagre nummeret til beskjedentralen i menyen 'Beskjedoppsett'. Du får nummeret fra tjenesteleverandøren når du begynner å abonnere på SMS (Short Message Service).

TIPS: Det er enklere å håndtere tekstmeldinger hvis du bruker programmet PC Suite. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapitlet 'Referanseinformasjon' – PC Suite.

Skrive og sende tekstbeskjeder

I menyen **Skriv beskjeder** kan du skrive og redigere tekstbeskjeder på opptil 160 tegn. Du kan skrive beskjeder på to forskjellige måter:

- måten som vanligvis brukes for mobiltelefoner, som vises med , og
- en annen måte kalt 'prediktiv skrijving', som vises med .

1. I menyen **Beskjeder** blar du til **Skriv beskjeder** og trykker på **Velg**.

2. Tast inn en beskjed.

Du kan bruke vanlig skrijving, beskrevet i "Lagre telefonnumre med navn (Lagre ny)" på side 27.

Du kan også velge å bruke prediktiv skrijving. Les avsnittene som omhandler 'Prediktiv skrijving'.

3. Trykk på **Valg** for å vise følgende funksjoner:

- **Sende** for å sende beskjeden.
- **Ordliste** for å slå på prediktiv skrijving og velge språk.
- **Sendeoppsett** for å sende beskjeden til et forhåndsvalgt sett – se nedenfor.
- **Lagre** for å lagre beskjeden i **Utboks** slik at du kan bruke den senere.
- **Tøm skjerm** for å fjerne alle tegnene som du har tastet inn, fra displayet.

4. Når du vil sende beskjeden, velger du **Sende** og trykker på **OK**.

5. Angi mottakerens telefonnummer, eller hent telefonnummeret fra telefonboken ved å trykke på **Søk**. Finn ønsket nummer, og trykk på **OK**.

6. Trykk på **OK** for å sende beskjeden.

Prediktiv skrivning

Med prediktiv skrivning kan du taste inn tegn ved hjelp av et enkelt tastetrykk. Prediktiv skrivning er basert på en innebygd ordliste, som du kan legge til nye ord i.

Velg språk for prediktiv skrivning

1. Velg **Skriv beskjeder**, trykk på **Valg**.
2. Bla til **Ordliste**, og trykk på **OK**.
3. Bla til ønsket språk, og trykk på **OK**. **T9 ordliste på** vises og prediktiv skrivning er på, som vises med .

Du kan skifte fra prediktiv skrivning til tradisjonell skrivning enten

- ved å trykke på **Valg** og rulle til **Ordliste**. Trykk på **OK**, rulle til **Ordliste av** og trykke på **OK** eller
- ved å trykke på **#**  to ganger.

Skrive ord med prediktiv skrivning

1. Når du bruker prediktiv skrivning, begynner du å skrive et ord ved å bruke tastene **2_{abc}** til **9_{wxyz}**. Trykk bare en gang på hver tast for en bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive ordet 'Hello', trykker du på **4_{ghi}** (for h), **3_{def}** (for e), **5_{ijkl}** (for l), **5_{ijkl}** (for l) og **6_{mno}** (for o).



Ikke bry deg om hvordan ordet vises på displayet før du har skrevet inn hele ordet.

- Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **Bakover**.
- Hvis du vil endre fra stor til liten bokstav eller omvendt, trykker du på **#** .
- Hvis du vil veksle mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede **#** .

- Hvis du vil sette inn et ord, trykker du på **Valg**. Bla til **Sett inn ord**. Skriv ordet, og trykk på **OK**.
 - Hvis du vil sette inn ett enkelt tall i bokstavmodus, trykker du på og holder nede tilsvarende tast.
 - Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du på **Valg**. Bla til **Sett inn tall**, og trykk på **OK**. Tast inn ønsket nummer, og trykk på **OK**.
 - Hvis du vil sette inn et symbol, trykker du på og holder nede ***+**. Velg ønsket symbol, og trykk på **Bruk**.
Du kan også trykke på **Valg**, bla til **Sett inn symbol** og trykke på **OK**. Bla til ønsket språk, og trykk på **Bruk**.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du ved å trykke på **✓** eller legge til et mellomrom med **0 _**.
 3. Hvis ordet er riktig, skriver du neste ord.
Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende muligheter:
 - Trykk på ***+** til ønsket ord vises, og bekreft.
 - Du kan også trykke på **Valg**, bla til **Andre samsvar** og trykke på **OK**. Bla gjennom ordene, og velg ønsket ord ved å trykke på **Bruk**.

Legg ønsket ord til samsvarslisten

1. Hvis du ikke finner samsvar for prediktiv skiving, kan du sette inn et nytt ord i ordlisten. Trykk på **Staving**, og tast inn ønsket ord i modus for vanlig skiving.
2. Trykk på **OK** for å lagre ordet.

MERK: Når ordlisten er full, erstatter det nye ordet det ordet som ble lagt til først.

Skrive sammensatte ord

1. Tast inn den første delen av ordet, og godta det ved å trykke på **✓**.

2. Skriv den siste delen av det sammensatte ordet, og godta ordet ved å trykke på 0 eller .

Bildebeskjeder (Meny 1-4)



Telefonen gir mulighet til å motta og sende tekstmeldinger som inneholder bilder. Disse meldingene kalles bildebeskjeder. Det ligger flere forhåndsinnstilte bildebeskjeder i telefonen.

Bare telefoner som har funksjonen Bildebeskjeder kan motta og sende bildebeskjeder. Siden bildebeskjeder blir lagret i telefonen, kan du ikke se på dem hvis du bruker SIM-kortet med en annen telefon.

MERK: Denne funksjonen kan brukes bare hvis den er støttet av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Når du mottar en bildebeskjed

Hvis du vil se beskjeden med en gang:

- Trykk på **Vis**. Mens du leser meldingen, kan du lagre den ved å trykke på **Lagre**.

Hvis du vil se på beskjeden senere med denne menyen:

- Trykk først på **Avbryt** og så **OK** for å lagre beskjeden.

Merk: Hvis det ikke er nok plass til å lagre en ny beskjed, må du først velge en av de gamle beskjedene som du vil erstatte med den nye.

Sende en bildebeskjed

1. I menyen **Bildebeskjeder** velger du ett av de forhåndsinnstilte bildene og trykker på **Vis**.
2. Hvis bildet som vises er det du vil ha, trykker du på **Valg**, ruller til **Rediger** og trykker på **Velg**. Hvis bildet som vises ikke er det du vil ha, trykker du på **Tilbake** og gjentar trinn 1.

3. Skriv beskjedden. Hvis du vil se hele beskjedden før du sender den, trykker du på **Valg**, ruller til [Forhåndsvis](#) og trykker på **OK**.
4. Hvis du vil sende beskjedden, trykker du på **Valg**, velger **Send** og trykker på **OK**.

MERK: Hver bildebeskjed består av flere tekstbeskjeder. Dermed kan det koste mer å sende en bildebeskjed enn en tekstbeskjed.

Beskjedoppsett (Meny 1-5)

Sett 1 (Meny 1-5-)¹

En gruppe innstillinger, eller et 'sett', er en samling med innstillinger som trengs for å sende tekstbeskjeder.

Du kan for eksempel sende en tekstbeskjed som faks (hvis denne funksjonen støttes av tjenesteleverandøren). Alt du behøver å gjøre er å velge settet der du har definert riktige innstillinger for faksoverføringer.

Hvert sett har en egen undermeny:

- [Nummer til beskjedsentral](#)

Bruk denne menyen når du skal lagre telefonnummeret til beskjedsentralen.

Tast inn eller rediger telefonnummeret, og trykk på **OK**.

- [Beskjeden sendes som](#)

Du kan be nettverket om å konvertere beskjeder i formatet [Tekst](#) til alternative formater, for eksempel [Faks](#), [Personsök](#) eller [Epost](#) (nettverkstjeneste).

- [Forsøke å levere i](#)

For at mottakeren skal kunne motta en konvertert beskjed, må han eller hun ha det nødvendige utstyret, for eksempel en faksmaskin.

¹ Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter.

Denne nettverkstjenesten lar deg fastsette hvor lenge tekstbeskjedene skal lagres på beskjedsentralen mens de blir forsøkt levert.

- [Omdøp dette settet](#)

Du kan gi settet et nytt navn.

Felles (Meny 1-5-)¹

- [Leveringsrapporter](#)

Du kan be nettverket sende leveringsrapporter for tekstbeskjeden din (nettverkstjeneste).

- [Formidle svarvei](#)

Du kan be nettverket sende svaret på tekstbeskjeden via din egen beskjedsentral (nettverkstjeneste).

Infomeldinger fra nettverket (Meny 1-6)

Denne nettverkstjenesten gjør at du kan motta beskjeder om forskjellige emner (for eksempel vær og trafikkforhold) fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og tilsvarende emnenumre, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan motta beskjeder om emnene som er aktivert ved å velge [På](#).

[Emneliste](#) henter en liste over tilgjengelige emner fra nettverket. Ved å velge [Emner](#) kan du legge til et emne i emnelisten. Du kan også velge [Rediger](#) eller [Fjern](#) fra emnelisten eller [Velg](#) for å merke emnene som aktive eller ikke aktive.

Velg [Språk](#) for å velge språk for beskjedene. Bare beskjeder på det språket du har valgt, blir vist.

¹ Snarveisnummeret på denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige. Her går vi ut i fra at det bare er ett sett som er tilgjengelig.

Redigering av tjenestekommandoer (Meny 1-7)

Fra denne undermenyen kan du sende tjenesteforespørsler (for eksempel aktivering av nettverkstjenester), til tjenesteleverandøren.

Faks- eller dataanrop (Meny 1-8)

Før du bruker denne funksjonen, må du aktivere IR-funksjonen i Meny 9 (Infrarød). Sørg for at telefonen er koblet til kompatibelt utstyr.

Utføre data- eller faksanrop

1. Når menyen **Beskjeder** er åpen, velger du **Faks- eller dataanrop**.
2. Bla til **Faks og data** eller **Også tale**, og trykk på **OK**. Med **Også tale** kan du veksle mellom talemodus og datamodus (eller faksmodus) under en samtale.
3. Tast inn eller hent fram ønsket telefonnummer, og trykk på **OK**.
4. Hvis du valgte **Også tale** i trinn 1, trykker du på **Valg** for å veksle mellom tale og data/faks under en samtale. Velg deretter **Talemodus** eller **Datamodus** (eller **Faksmodus**), og trykk på **OK**.
5. Etter overføringen avslutter du samtalen ved å trykke på .

Motta data- eller faksanrop

Du kan svare på et data- eller et faksanrop på vanlig måte, selv om tastaturet er låst.

Ringe faks- eller datapostkassen

Du kan ringe faks- og datapostkassen ved hjelp av menyene **Fakspostkasse** og **Datapostkasse** som er tilgjengelige hvis du abonnerer på tilsvarende nettverkstjenester.

I meny 5 'Viderekompl.' kan du viderekople faks- og dataanropene til disse postkassene.

Talebeskjeder (Meny 1-9)

Lytt til talepost (Meny 1-9-1)

Når du velger denne undermenyen, ringer telefonen automatisk til talepostkassen med telefonnummeret som er lagret i Meny 1-9-2.

Hver telefonlinje kan ha sitt eget nummer til talepostkassen. Se meny 4-4-6, Linje som brukes er.

TIPS: Du kan også trykke på og holde nede 100 i standby-modus.

Nummer til talepostkasse (Meny 1-9-2)

Du kan lagre nummeret til talepostkassen din i menyen [Nummer til talepostkasse](#). Tast inn nummeret, og trykk på **OK**. Dette nummeret forblir uendret inntil du erstatter det. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.

Anropslogg (Meny 2)



Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket du bruker støtter nummerregistrering (CLI), telefonen er slått på og du befinner deg innenfor nettverkets dekningsområde.

Ubesvarte inngående anrop (Meny 2-1)

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise en liste over de ti siste telefonnumrene på ubesvarte anrop (nettverkstjeneste).

Ved hjelp av valgene i menyen Ubesvarte inngående anrop, kan du vise dato og klokkeslett for hvert anrop, og du kan vise, redigere, slette eller lagre nummeret i telefonboken.

TIPS: Når et notat om ubesvarte anrop vises, trykker du på **Vis** for å vise telefonnummeret. Hvis du vil ringe tilbake med en gang, trykker du på .

Mottatte anrop (Meny 2-2)

Denne funksjonen gir deg mulighet til å vise en liste over de ti siste anropene du har besvart (nettverkstjeneste).

Ved hjelp av valgene i menyen Mottatte anrop, kan du vise dato og klokkeslett for hvert anrop, og du kan vise, redigere, slette eller lagre nummeret i telefonboken.

Oppringte nummer (Meny 2-3)

Denne funksjonen gir deg mulighet til å vise en liste over de ti siste telefonnumrene du har ringt, eller har forsøkt å ringe.

Ved hjelp av valgene i menyen Oppringte nummer, kan du vise dato og klokkeslett for hvert anrop, og du kan vise, redigere, slette eller lagre nummeret i telefonboken.

Slette anropslister (Meny 2-4)

Denne funksjonen lar deg slette alle telefonnumrene som vises i menyene 2-1 til 2-3.

Disse telefonnumrene slettes også når du

- slår på telefonen med et SIM-kort som ikke er ett av de fem siste kortene du har hatt i telefonen.
- endrer sikkerhetsnivå i meny 4-6-2.

Vis varighet (Meny 2-5)

Med denne funksjonen kan du vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående anrop. Du kan nullstille disse tidtakerne ved å bruke [Nullstille tidtakerne](#). Til det trenger du sikkerhetskoden. Se 'Referanseinformasjon' - 'Adgangskoder'.



MERK: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

Vis samtalekostnad (Meny 2-6)

Med denne nettverkstjenesten kan du følge med på de omtrentlige kostnadene for den siste samtalen og for alle samtalene, og du kan nullstille tidtakerne. Hvis du vil nullstille tidtakerne, kan det hende at du trenger PIN2-koden. Se 'Referanseinformasjon' - 'Adgangskoder'.

Kostnadene vises som betalingsenheter for hvert enkelt SIM-kort i menyen 2-7-2.



MERK: Faktiske kostnader for samtaler og tjenester varierer, avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter osv.

Kostnadskontroll (Meny 2-7)

Konstnadsgrense (Meny 2-7-1)

Med denne nettverkstjenesten kan du fastsette en grense for samtaler ved å oppgi et bestemt antall betalingsenheter eller valutaenheter.

Hvis du har valgt **På**, vises antall enheter som gjenstår i standby-modus.

Du kan ringe og motta noteringsoverføringssamtaler så lenge angitt kostnadsgrense ikke overskrides.

Du trenger muligens PIN2-koden for å fastsette kostnadsgrensen, avhengig av hvilket SIM-kort du har. Se 'Referanseinformasjon' - 'Adgangskoder'.

Vise kostnader som (Meny 2-7-2)

Telefonen kan vise kostnadsgrensen i betalingsenheter eller i ønsket valuta. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om betalingsenheter.

Hvis du vil velge beløp eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden. Se 'Referanseinformasjon' - 'Adgangskoder'.

Profiler (Meny 3)



Denne menyen gir deg en lettvinnt måte å tilpasse telefonenes lydsignal ti forskjellige aktiviteter og omgivelser på.

Hvis du vil endre profilen som telefonen bruker, kan du trykke raskt på **1**. Bla til ønsket profil, og trykk på **OK**. Ved å gjøre dette kan du velge en annen profil, men du kan ikke tilpasse den.

TIPS: Snarvei til lydløsmodus. Hvis du ønsker å aktivere profilen **Stille** raskt, trykker du på **1** og **3^{def}**. Hvis du vil endre tilbake til profilen **Normal**, trykker du på **1** og **2^{abc}**.

Tilpasse profiler

1. I Profiler-menyen vises følgende liste over profiler:

- **Normal** - dette er standardinnstillingen
- **Stille** - demper alle ringetoner
- **Møte** - stille lydsignal
- **Utendørs** - høyt ringesignal
- **Personsøker** - stille, blinkende lys og nummeret til den som ringer
- **Bærbar HF**.¹

2. Hvis du vil tilpasse profilene, blar du til ønsket profil, for eksempel **Normal**, og trykker på **Valg**.

3. Velg **Tilpass**, og trykk på **OK**.

- Hvis du velger **Aktiver**, slås den valgte profilen på. Profilen kan ikke tilpasses.

¹ **Bærbar HF** vises ikke vises på listen over profiler hvis du ikke har koplet frihåndssettet HDC-5 til telefonen. Innstillingene for **Bærbar HF** vises imidlertid på menyen etter at det er koplet til første gang.

MERK: Hvis telefonen er koplet til frihåndssettet HDC-5, er ikke funksjonen Aktiver tilgjengelig.

4. Bla til ønsket innstilling, for eksempel [Ringtone type](#), og trykk på **Velg**.
5. Når du står i listen over ringetoner, blar du til ønsket alternativ og trykker på **OK**.

Toneinnstillinger for profiler

Anrop varsles med

Denne innstillingen angir hvordan telefonen skal varsle om innkommende samtaler. De forskjellige alternativene er: [Ring](#), [Stigende](#), [Ett ring](#), [Ett pip](#), [Innringergrp.](#) og [Av](#).

Innringergrp.

Telefonen ringer bare når du mottar samtaler fra telefonnumre som tilhører en utvalgt innringergruppe. (Et symbol vises også hvis det er angitt for gruppen.)

Bla til ønsket gruppe, og trykk på **Merk** for å velge eller **Opphev** for å oppheve valget. Gjenta dette så mange ganger som nødvendig. Deretter trykker du på **Tilbake** og deretter på **Ja** for å lagre eller **Nei** for å forkaste endringene. Se også '4. Telefonbok', 'Innringergrupper'.

Ringtone type

Angir ringtone for taleanrop.

Ringevolum

Angir volumet på ringetoner og beskjedvarslingstoner.

Vibrerende varsling

Angir at telefonen skal vibrere når noen ringer til deg. Denne funksjonen fungerer ikke når telefonen er koplet til en lader eller en bordlader.

Beskjedvarsling

Angir ringetone for tekstbeskjeder.

Tastaturvolum

Angir volumet på tastaturtoner.

Varsels- og spilletoner

Angir at telefonen skal spille en varseltone, for eksempel når batteriet er tomt eller når du spiller et av spillene som telefonen har. Denne innstillingen har ingen innvirkning på tonene i forbindelse med nettverkstjenester.

Andre innstillinger for profiler

Automatisk svar (bare i Bærbar HF)

Angir at telefonen skal svare på en innkommende samtale etter ett enkelt ringesignal. Bla til **På** eller **Av**, og trykk på **OK**.

Gi profiler nytt navn

Med denne funksjonen kan du endre navnet på den valgte profilen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i profilene **Normal** og **Bærbar HF**.

1. Når den ønskede profilen er uthevet, trykker du på **Valg**.
2. Bla til **Nytt navn**, og trykk på **OK**.
3. Oppgi navnet, og trykk på **OK**.

Innstillinger (Meny 4)



Klokkealarm (Meny 4-1)

I denne menyen kan du stille telefonen til å ringe på et bestemt klokkeslett. Hvis klokkealarmen er angitt, velger du **På** for å endre klokkeslettet eller **Av** for å slå klokkealarmen av. Klokkealarmen fungerer selv om telefonen er slått av.

Klokkealarmen bruker tidsformatet som er angitt for klokken, enten 12-timers eller 24-timers. Se Meny 4-2.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir fra seg et lydsignal. Når telefonen varsler, vises **ALARM!** og lysene på telefonen blinker. Hvis du lar alarmen stå på i et minutt, eller hvis du trykker på en tast, slås alarmen av i noen minutter før den utløses på nytt. Du kan avslutte 'slumringen' ved å trykke på **Stopp** eller ved å slå av telefonen.

Hvis alarmtiden utløper når telefonen er avslått, aktiveres alarmen på telefonen. Hvis du trykker på **Stopp**, spør telefonen om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk på **Ja** for å registrere eller **Nei** for å la telefonen være avslått.



MERK: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokke (Meny 4-2)

I denne menyen kan du velge om du vil skjule eller vise klokken på displayet, angi klokkeslettet og velge mellom 12-timers eller 24-timers tidsformat.

MERK: Hvis telefonen har vært uten batteri i lang tid, kan det hende at du må stille klokken på nytt.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett (Meny 4-3)

Denne nettverkstjenesten oppdaterer klokken i telefonen i henhold til gjeldende tidssone. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **På** oppdaterer klokkeslettet og datoen automatisk.
- **Bekreft først** krever bekreftelse for oppdateringen.
- **Av** - ingen oppdateringer utføres.

Samtaleinnstillinger (Meny 4-4)

Gjentar automatisk (Meny 4-4-1)

Når denne funksjonen er slått på, prøver telefonen å ringe et telefonnummer opptil ti ganger etter et mislykket forsøk.

Ringekort (Meny 4-4-2)

Ved å velge denne menyen kan du bruke et ringekort for fjernvalgsamtaler. Du kan lagre to ringekortnumre i telefonminnet.

Lagre informasjon om ringekort

1. Rull til ringekort-informasjonen du vil endre og trykk **Valg**.
2. Rull til **Rediger** og trykk på **OK**.
3. Angi sikkerhetskoden og trykk på **OK**.
4. Ved **Ringesekvens** trykker du på **Velg**. Rull til ringesekvensen kortet bruker og trykk på **Velg**. Disse ringesekvensene er mulige, avhengig av kortet du bruker:
 - Slå tilgangsnummeret, så telefonnummeret, så kortnummeret (+PIN hvis nødvendig).
 - Slå tilgangsnummeret, så kortnummeret (+PIN hvis nødvendig), så telefonnummeret.

- Slå prefikset (eventuelle tall som må komme før telefonnummeret), fulgt av telefonnummeret, så kortnummeret (+PIN hvis nødvendig).

MERK: Rekkefølgen for stegene nedenfor kan variere etter ringesekvensen kortet bruker.

5. Skriv tilgangsnummeret eller prefikset (eventuelle tall som må komme før telefonnummeret) og trykk på **OK**.
6. Skriv kortnummeret og/eller PIN og trykk på **OK**. Telefonen viser [Lagre endringer?](#). Trykk på **OK**.
7. Rull til [Kortets navn](#): og trykk på **Velg**. Skriv kortnavnet og trykk på **OK**.

Velge hvilket kort som skal brukes

1. I meny 4-4-2 ruller du til kortet du vil bruke og trykker på **Valg**.
2. [Velg](#) er markert, trykk på **OK**.
3. Skriv sikkerhetskoden din og trykk på **OK**.

Ringte ved hjelp av ringekort

1. Skriv telefonnummeret, inkludert eventuell prefiks som kortet krever. Se ringekortet for nærmere anvisninger.
2. Trykk på og hold nede  i noen få sekunder til telefonen viser [Ringekort-anrop](#).
3. Telefonen viser [Vent på tone, og trykk OK](#). Vent på tonen og trykk på **OK**.
4. Telefonen viser [Vent på tone, trykk OK igjen](#). Vent på tonen og trykk på **OK**.

Denne framgangsmåten virker kanskje ikke med alle ringekort. Følg anvisningene på ringekortet eller kontakt fjernvalg-leverandøren hvis du trenger mer informasjon.

Lukket brukergruppe (Meny 4-4-3)

Denne nettverkstjenesten brukes til å spesifisere gruppen av personer som du kan ringe til og hvem som kan ringe til deg. **Forvalgt** tilbakestiller telefonen til en brukergruppe som eieren av SIM-kortet har blitt enig med tjenesteleverandøren om.



MERK: Hvis samtaler er begrenset til Lukket brukergruppe, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Sende eget nummer (Meny 4-4-4)

Denne nettverkstjenesten gjør at du kan angi om telefonnummeret ditt skal vises eller ikke, for den du ringer til. **Forvalgt** tilbakestiller telefonen til standardinnstillingen, **På** eller **Av**, som du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Samtale venter (Meny 4-4-5)

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, gir nettverket deg beskjed om innkommende anrop mens du har en aktiv samtale. Telefonen gir fra seg et dempet lydsignal.

Linje som brukes er (Meny 4-4-6)

SIM-kortet kan brukes med to abonnementsnumre, eller 'telefonlinjer' (nettverkstjeneste). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av SIM-kortet.

Du kan velge ønsket linje for samtaler. Anrop på begge linjer kan besvares uten hensyn til den valgte linjen.

Du får ikke tilgang til å ringe hvis du velger linje 2 uten at du abonnerer på denne nettverkstjenesten.

Når du har hindret linjevalget i funksjonen 'Tillat linjebytte', kan du ikke bruke denne funksjonen.

TIPS: I standby-modus kan du skifte fra en linje til en annen ved å trykke på og holde nede **#0**.

Telefonoppsett (Meny 4-5)

Språk (Meny 4-5-1)

I denne menyen kan du velge hvilket språk som skal vises på displayet. Hvis innstillingen **Automatisk** er valgt, er språket som velges, basert på gjeldende SIM-kort. Hvis språk ikke er angitt, velges engelsk automatisk.

Denne innstillingen påvirker også formatet til klokken og datoen i Alarmklokke (Meny 4-1), Klokke (Meny 4-2) og Kalender (Meny 8).

Vise celleinfo (Meny 4-5-2)

Denne nettverkstjenesten gjør at du kan angi at telefonen skal gi beskjed når den brukes i et mobilnettverk basert på MNC-teknologi (Micro Cellular Network). Dette er en nettverkstjeneste.

Redigere og vise egne nummer (Meny 4-5-3)

Denne funksjonen hjelper deg med å huske telefonnumrene, og du kan kontrollere dem hvis du trenger det.

I denne menyen kan du lagre, slette, redigere, sende og skrive ut via IR telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet hvis kortet tillater det.

Endringene du gjør her påvirker ikke det egentlige abonnementsnummeret (numrene) til SIM-kortet.

Valg av nettverk (Meny 4-5-4)

Nettverket som du er koplet til, kan enten velges automatisk eller manuelt.

Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk ett av mobiltelefonnettverkene i ditt område. Du kan velge mellom GSM900 og GSM1900.

Hvis du velger **Manuell**, viser telefonen en liste over alle tilgjengelige nettverk. Du kan velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med din nettverksoperatør. Hvis en slik avtale ikke foreligger, vises teksten **Ingen tilgang**, og du må velge et annet nettverk. Telefonen vil forbli i manuell modus helt til du velger automatisk modus, eller du setter inn et annet SIM-kort.

DTMF-lengde (Meny 4-5-5)

Telefonen kan generere forskjellige lyder, som kalles tastetoner, når tastene blir trykket ned. Tastetonene kan brukes i mange automatiske tjenester som talepost, ringekort og sjekke kontotelefoner og ankomst- og avgangstider for fly. Tastetoner kan bare sendes når en samtale er aktiv.

Hvis du vil angi lengde for tastetonene, ruller du til **Kort** (1/10 sekund) eller **Lang** (1/2 sekund) i meny 4-5-5 og trykker på **OK**.

Rekker av tastetoner kan brukes til å sende og motta informasjon med telefonen. Eksempelvis kan du lagre nummeret til talepostkassen på kontoret sammen med passordet ditt og dermed få enkel adgang til meldingene dine. Du kan også lagre en hel siffersekvens i telefonboken og sende den som tastetoner for mye brukte tallrekker.

Hvis du vil lagre rekker av tastetoner, skriver du nummeret og trykker på **Lagre**.

Sende en rekke med tastetoner:

1. Trykk på **Valg**.
2. Rull til **Send DTMF** og trykk på **OK**.
3. Skriv en rekke med tastetoner eller hent frem en rekke fra telefonboken og trykk **OK**.

Bekreft SIM-tjenester (Meny 4-5-6)

I denne menyen kan du angi at telefonen skal vise en bekreftelse når du bruker SIM-korttjenester.

Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4-5-7)

Du kan gjenopprette noen av menyinnstillingene med de opprinnelige verdiene. Du trenger sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

Sikkerhetskontroll (Meny 4-6)

Telefonen er utstyrt med et anvendelig sikkerhetssystem for å forhindre at uvedkommende skal bruke telefonen eller SIM-kortet. Se også 'Referanseinformasjon - 'Adgangskoder.

Kontroll av PIN-kode (Meny 4-6-1)

I denne menyen kan du angi at telefonen skal be om PIN-koden til SIM-kortet hver gang telefonen slås på. Du trenger PIN-koden for å slå på denne funksjonen.

Vær oppmerksom på at med noen SIM-kort kan du ikke deaktivere denne funksjonen.

Sikkerhetsnivå (Meny 4-6-2)

I denne menyen kan du angi telefonens sikkerhetsnivå for å forhindre at uvedkommende bruker telefonen. Du trenger sikkerhetskoden for å angi sikkerhetsnivået. De forskjellige alternativene er:

- **Ingen** - ingen sikkerhetskode er nødvendig.
- **Minne** - sikkerhetskoden er nødvendig når telefonbokminnet er valgt.
- **Telefon** - sikkerhetskoden er nødvendig når du setter inn et nytt SIM-kort.

MERK: Når du endrer sikkerhetsnivå, slettes de siste samtalelistene.

Samtalesperring (Meny 4-6-3)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense innkommende og utgående samtaler på telefonen. For denne funksjonen trenger du sperrepassordet.

Du kan velge mellom disse sperremodiene:

- **Utgående anrop** - du kan ikke ringe ut.
- **Utenlandsanrop** - du kan ikke ringe til utlandet.
- **Utenlands unntatt til hjemlandet** - du kan bare ringe innenfor og til hjemlandet.

- **Inkommende anrop** – du kan ikke motta samtaler.
- **Innkommende når du er utenlands** – du kan ikke motta samtaler når du er utenfor hjemlandet.
- **Deaktiver alle sperrer**

For alle funksjoner (bortsett fra **Deaktiver alle sperrer** har du disse alternativene: **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Status** som viser sperretyper.

Når du skal ringe og sperring er slått på, viser telefonen en melding om dette.



MERK: Når samtaler er sperret, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).

Tillatte nummer (Meny 4–6–4)

Denne tjenesten begrenser utgående samtaler til utvalgte telefonnumre hvis SIM-kortet tillater det. Du trenger PIN2-koden for å slå denne funksjonen av eller på eller for å lagre, redigere eller slette numrene på listen.



MERK: Når funksjonen Tillatte nummer er slått på, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).

Endre adgangskoder (Meny 4–6–5)

Med denne menyen kan du endre adgangskodene: det vil si sikkerhetskoden, PIN-koden, PIN2-koden og sperrepasordet. Disse kodene kan bare inneholde tall mellom 0 og 9. Du blir bedt om å taste inn den nåværende koden og den nye koden. Du blir også bedt om å bekrefte den nye koden ved å taste den inn på nytt.

MERK: Unngå å bruke adgangskoder som ligner på nødnumre, for eksempel 112, slik at du ikke ringer ett av disse uten at det er meningen.

Tillat linjebytte (Meny 4-6-6)

Du kan tillate eller hindre valg av telefonlinje.

Når **Nei** er valgt, kan du ikke bruke funksjonen 'Linje som brukes er'.

Du trenger PIN2-koden for å tillate eller forhindre linjebytte.

Viderekopl. (Meny 5)



Denne nettverkstjenesten brukes til å videresende innkommende anrop til talepostkassen (bare taleanrop) eller til et annet nummer.

1. Velg menyen Viderekopl. De ulike viderekoplingsmåtene er:

- **Viderekople alle taleanrop uten å ringe**
- **Viderekople hvis opptatt** – bare for taleanrop
- **Viderekople hvis ikke svar** – bare for taleanrop
- **Viderekople hvis ikke kontakt** – taleanrop videresendes hvis telefonen er slått av eller er utenfor dekningsområdet.
- **Viderekople hvis ikke svar uansett årsak** – taleanrop videresendes hvis de ikke blir besvart, hvis telefonen er opptatt, slått av eller er utenfor nettverksområdet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av SIM-kortet.
- **Viderekople alle faksanrop**
- **Viderekople alle dataanrop**
- **Deaktiver all viderekopling** – all viderekopling er slått av.

2. For viderekoplingsmodus kan du velge:

- **Aktiver** – for å slå viderekopling på.
- **Deaktiver** – for å slå viderekopling av.
- **Status** – for å vise anropstypene som påvirkes av viderekoplingsmodusen.
- **Forsinkelse** – for å angi hvor lang tid det skal gå før anropet videresendes.

Du kan aktivere flere viderekoplingsalternativer om gangen.

Når alle anrop er videresendt, vises  i standby-modus.

Hver telefonlinje kan ha sine egne viderekoplingsalternativer.

TIPS: Hvis [Viderekople hvis opptatt](#) er aktivert, viderekoples samtalen hvis den avvises.

Spill (Meny 6)



Telefonen har fire spill som du kan spille:
Hukommelse, Orm, Logikk og Rotation.



MERK: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Velg ønsket spill, og velg deretter [Instrukser](#) for å lære hvordan du spiller spillet.

Alternativer

- [Nytt spill](#) - starter et nytt spill.
- [Toppscore](#) - viser høyeste poengsum.
- [Instrukser](#) - viser hjelpetekst om hvordan du spiller spillet. Bla gjennom teksten med  eller .
- [Nivå](#) - angir vanskelighetsgrad for det valgte spillet. Velg ønsket nivå med  eller , og trykk på **OK**.
- [Fortsett](#) - fortsetter et spill etter en pause.
- [Vis siste](#) - viser det siste bildet før spillet ble avsluttet.

Starte et nytt spill med to spillere

Orm kan spilles av to spillere.

Før du starter et spill for to spillere, må du kontrollere at IR-utgangene på de to enhetene peker mot hverandre, og at IR-forbindelsen er aktivert. Begge spillerne må starte det samme spillet på telefonene.

Kalkulator (Meny 7)



Telefonen har en kalkulator som legger sammen, trekker fra, ganger og deler samt regner om valuta. Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i forbindelse med lange delestykker.



MERK: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Bruke kalkulatoren

1. I menyen **Kalkulator** trykker du på **Velg**.
2. Når '0' vises på skjermen, angir du det første tallet i regnestykket.
Hvis du skal legge til en desimal, trykker du på $\frac{\#}{\circ}$.
3. Hvis du skal legge sammen, trykker du én gang på $\frac{+}{+}$ (+ vises).
Hvis du skal trekke fra, trykker du to ganger på $\frac{+}{+}$ (- vises).
Hvis du skal gange, trykker du tre ganger på $\frac{+}{+}$ (* vises).
Hvis du skal dele, trykker du fire ganger på $\frac{+}{+}$ (/ vises).
Du kan også trykke på **Valg**, bla til ønsket funksjon og trykke på **OK**.
4. Tast inn det neste tallet. Gjenta disse trinnene så mange ganger som nødvendig. Trykk på **Bakover** for å slette hvis du taster feil.
5. Trykk på **Valg**. Uthev **Er lik**, og trykk på **OK**.

Slik regner du om valuta

1. Oppgi valutakursen ved å trykke på **Valg**, bla til **Oppgi kurs**, og trykk på **OK**.
2. Bla til ett av alternativene som vises, og trykk på **OK**. Tast inn valutakursen (trykk på $\frac{\#}{\circ}$ for å få et desimaltegn), og trykk på **OK**.

3. For å regne om må du taste inn beløpet som skal regnes om, trykke på **Valg**, bla til **Til basisvaluta** eller **Til fremmed v.** og trykke på **OK**.

Kalender (Meny 8)



Kalenderen hjelper deg med å holde orden på ting som du må huske på, telefonsamtaler du må ringe, møter og fødselsdager. Telefonen gir fra seg et lydsignal når du kommer til den angitte datoen for en fødselsdag, ting du må huske på eller samtaler.



MERK: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

1. Velg Kalender-menyen, og bla til ønsket dato.
 2. Trykk på **Valg** for å få fram funksjonene nedenfor. Bla til ønsket funksjon, og trykk på **Velg**.
- **Vis valgt dag** - for å vise notater som er angitt for valgt dag. Bla gjennom notatene. Du får tilgang til disse funksjonene ved å trykke på **Valg**:
 - **Slett** - for å slette notatet.
 - **Rediger** - for å redigere notatet.
 - **Flytt** - for å endre datoen og klokkeslettet for notatet.
 - **Send notat** - for å sende notatet som en tekstbeskjed (SMS).
 - **Send via IR** - for å kopiere notatet til en annen kompatibel telefon ved å bruke den infrarøde utgangen.
 - **Lag notat** - for å skrive et notat. Du kan velge mellom disse notattypene:
 - **Påminnelse** - vises med . Tast inn notatet og datoen, og trykk på **OK**.
 - **Innkommende anrop** vises med . Tast inn ønsket telefonnummer eller hent det fra telefonboken, angi datoen for når du skal ringe, og trykk på **OK**. Gjenta dette for å angi klokkeslettet for telefonsamtalen.

- **Møte** – vises med . Tast inn et notat og datoen for møtet, og trykk på **OK**. Gjenta dette for å angi klokkeslettet for møtet.
- **Fødselsdato** – vises med . Tast inn navnet på personen, fødselsdatoen (inkludert fødselsår), og trykk på **OK**. Notatet og personens alder vil heretter vises hvert år.

MERK: Du kan oppgi at telefonen skal gi et lydsignal i forbindelse med et notat. Når du får spørsmålet **Sett alarm for dette notatet?**, trykker du på **Ja**, taster inn alarmdatoen og trykker på **OK**. Gjør det samme med klokkeslettet. Når du har angitt et lydsignal, vises det med  når du ser på notatene.

- **Slett notater** – for å slette de valgte notatene. Bla til ett av alternativene, **For valgt dag**, **Ett og ett** eller **Alle samtidig**, og trykk på **OK**.
- **Se alle notater** – for å vise notatene som er angitt for alle dager. Bla gjennom notatene. Ved å trykke på **Valg** får du tilgang til de samme funksjonene som i **Vis valgt dag**. Bla til ønsket funksjon, og trykk på **OK**.
- **Velge dato** – for å gå til ønsket dato.
- **Sett dato** – for å endre gjeldende dato.
- **Skriv via IR** – for å skrive ut alle notatene på en kompatibel skriver ved å bruke telefonens IR-utgang.

Infrarød (Meny 9)



I denne menyen kan du angi at telefonen skal motta data gjennom infrarød-utgangen (IR-utgang). Hvis du skal bruke en IR-forbindelse, må enheten som du vil opprette en forbindelse med, være IrDA-kompatibel.

Telefonen er et klasse 1 laserprodukt.

Gjøre enhetene klar for IR-forbindelse

- Anbefalt avstand mellom to enheter i en IR-forbindelse er maks 60 cm.
- Det må ikke være noen hindringer mellom de to enhetene som kommuniserer.
- IR-utgangene på de to enhetene må peke mot hverandre.

Motta data via IR-utgangen

Slik mottar du data fra en annen telefon som er kompatibel:

1. Kontroller at de to telefonene er klare for IR-forbindelsen.
2. Velg menyen Infrarød for å aktivere IR-utgangen for datamottak.
3. Brukeren av telefonen som sender, velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke har startet i løpet av 45 sekunder etter aktiveringen av IR-utgangen, avbrytes forbindelsen, og den må da startes på nytt.

Send data via IR-utgangen

Du kan sende data til en kompatibel telefon eller PC som har det nødvendige programmet.

Les dokumentasjonen som fulgte med programmet og avsnittene som omhandler dette i denne brukerhåndboken.

Du kan:

- Sende symboler via IR. Se 'Innringergrupper'.
- Kopiere og skrive ut navn og telefonnumre fra telefonboken. Se 'Kopiere og skrive ut via IR'.
- Skrive ut en tekstbeskjed på en kompatibel skriver. Se 'Lese en tekstbeskjed (Meny 1-1)'.
- Sende kalendernotater via IR. Se 'Kalender (Meny 8)'.
- Skrive ut kalendernotater på en kompatibel skriver. Se 'Kalender (Meny 8)'.

Kontrollere statusen for en IR-forbindelse

Statusen for en IR-forbindelse vises med **IR**.

Når **IR** vises kontinuerlig, er det en aktiv IR-forbindelse mellom telefonen og den andre enheten.

Hvis **IR** ikke vises, er det IR-forbindelsen ikke aktiv.

Hvis **IR** blinker, prøver telefonen å opprette en forbindelse med den andre enheten, eller IR-forbindelsen ble avbrutt.

SIM tjenester (Meny 10)



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på telefonen, kan SIM-kortet ha ytterligere tjenester som du kan få tilgang til i meny 10, SIM-tjenester. Meny 10 vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet og innholdet på menyen avhenger av tjenestene som er tilgjengelige.

Du kan angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker SIM-korttjenester ved å velge alternativet [Aktivert](#) i meny 4-5-6 [Bekreft SIM-tjenester](#).

Ta kontakt med leverandøren av SIM-kortet, nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre tredjepartsleverandører hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, priser og andre ting som gjelder bruk av SIM-tjenestene.

MERK: Det kan hende du må sende en tekstbeskjed (SMS) eller ringe ut, noe du muligens må betale for, for å aktivere disse tjenestene.

Tjenester (Meny 11)



Ved hjelp av Nokia Smart Messaging kan du bruke en rekke nettverkstjenester som tilbys av operatører og tjenesteleverandører. Selv om telefonen din ikke har full støtte for lesing på World Wide Web, kan det være at enkelte tjenester er tilgjengelige, og at du får tilgang til bestemte Internett-tjenester direkte fra telefonen, for eksempel nyheter, vær, trafikkforhold, flytider og ordbøker.

MERK: Hvilke operatørtjenester du får tilgang til, varierer, og du må kanskje abonnere på dem. Ta kontakt med din lokale tjenesteleverandør hvis du vil ha mer informasjon om priser og annet.

Du kan lagre og få tilgang til tjenestene gjennom meny 11 som har tre undermenyer:

- [Personlige bokmerker](#)
- [Operatørtjenester](#)
- [Nokia Services](#)

Sjekk Club Nokia på web, <http://www.club.nokia.com>, for informasjon om nye tjenester.

Disse menyene er dynamiske, det vil si at innholdet i hver undermeny varierer avhengig av hvilke tjenester du har lagret i denne undermenyen.

Du må abonnere på SMS (Short Message Service) hvis du ønsker å bruke tjenestene. Når du bestiller en ny SMS-tjeneste, sender operatøren en melding til telefonen din. Hvis du skal legge til en ny tjeneste under Meny 11, lagrer du meldingen. Du får tilgang til tjenesten ved å velge menyelementet.

MERK: Siden de tilgjengelige tjenestene varierer, kan denne brukerhåndboken bare gi deg noen av de grunnleggende retningslinjene for hvordan du bruker slike tjenester. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bruker bestemte tjenester, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller følge hjelpeteksten på displayet til telefonen.

Bruke operatørtjenester

Denne delen av håndboken gir deg noen grunnleggende retningslinjer for hvordan du bruker SMS.

Lagre tilgangsnumre

Hvis du ønsker å bruke SMS-tjenestene, må du først ha tilgangsnummeret for tjenesten som er lagret i telefonens minne. Når du mottar en beskjed, kontrollerer telefonen at den sendes fra den autoriserte kilden som er angitt i denne menyen.

Når det gjelder Operatørtjenester, får du de nødvendige tilgangsnumrene fra tjenesteleverandøren. Du kan lagre disse numrene i menyen [Innstillinger for operatør](#). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dette.

Laste ned en liste over tjenester

Når tilgangsnumrene er lagret, kan du laste ned en liste over tjenester fra nettverket på følgende måte:

1. Velg [Oppdater operatørtjenester](#) fra menyen.
2. Trykk på **Velg**. Nå sendes en forespørsel om listen over tilgjengelige tjenester.
3. Vent til du har mottatt svarmeldingen fra nettverket.

MERK: Innholdet i svarmeldingen avhenger av tjenesteleverandøren. Meldingen kan for eksempel inneholde en bestemt tjeneste eller en liste over tjenester.

Lagre tjenestemeldinger som bokmerker

Hvis svarmeldingen fra et nettverk inneholder en tjeneste eller en liste over tjenester, kan du enten begynne å bruke tjenesten med en gang, eller lagre den under Meny 11-1 som et personlig bokmerke. Når du lagrer tjenestemeldingen som bokmerke, får du raskt og enkelt tilgang til denne tjenesten neste gang du ønsker det.

Lagre tjenestemeldinger som personlige bokmerker

1. Når du har mottatt listen over tilgjengelige tjenester, velger du ønsket tjeneste ved å merke den og trykke på **OK**.

2. Bla til slutten av beskjed. **Lagre tjenestemeldingen?** vises.
3. Trykk på **OK** for å lagre beskjed.
Hvis det ikke er nok minne til å lagre den nye tjenesten, vises teksten **Fjern en annen tjeneste først** samt listen over gjeldende bokmerker.
4. Angi navn for bokmerket (eller godta navnet som foreslås av telefonen). **Meldingen er lagret** vises når meldingen er lagret.

Bruke tjenester lagret som bokmerker

Nedenfor finner du informasjon om hvordan en tjeneste kan brukes. Denne framgangsmåten gjelder imidlertid ikke for alle tjenester. Følg hjelpeteksten som vises på displayet, eller kontakt tjenesteleverandøren hvis du ønsker mer informasjon.

Når du har lagret en tjenestebesked som et bokmerke i Meny 11-1, får du tilgang til tjenesten på følgende måte:

1. Når du står i Meny 11-1, velger du ønsket tjeneste ved å utheve den.
2. Trykk på **Valg** for å vise valgene. (**Slett** fjerner bokmerket fra listen, **OK** aktiverer bokmerket).
3. Trykk på **OK** når **Velg** er uthevet. Det sendes en forespørsel om informasjon om tjenesten.

Andre tjenester

Det er mulig at du kan lagre og få tilgang til enkelte SMS-tjenester på andre måter enn det som er tilfellet for operatørtjenester. Tjenesteadressen for slike tjenester kan sendes til telefonen din fra en tjenesteleverandør, eller du kan legge til en tjenesteadresse manuelt ved hjelp av menyen **Legg til ny tjeneste**. Hvis du ønsker mer informasjon om tilgang til tjenester og annet, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Lagre tjenesteadresser

I menyen **Legg til ny tjeneste** oppgir du følgende informasjon: **tittel:** (angi navnet på tjenesten), **Tilgang 1:** (angi nummeret til tjeneren) og **Tilgang 2:** (angi nummeret til tjenesten). Denne informasjonen får du fra tjenesteleverandøren.

En tjenesteadresse kan også sendes via nettverket. Når en ny tjenesteadresse er sendt til telefonen din, vises teksten **Ny tjeneste mottatt:** og navnet på tjenesten, på displayet.

Hvis du vil legge til den nye tjenesteadressen i menyen **Personlige bokmerker**, trykker du på **Valg** og deretter på **Lagre** for å lagre den nye tjenesten (eller trykk på **Detalj** hvis du ønsker mer informasjon før du lagrer den nye tjenesten).

Tilgang til tjenester

I menyen **Personlige bokmerker** velger du tjenesteadressen ved å merke den og trykke på **Valg** hvis du ønsker å velge mellom følgende alternativer:

- **Kople til** sender en forespørsel om informasjon.
Det kan hende at du må oppgi et passord. Oppgi passordet, og trykk på **OK**. Hvis du ikke ønsker å angi passord, er det bare å trykke på **OK**.
- **Rediger** for å endre innstillingene for en tjenesteadresse.
- **Slett** for å fjerne den valgte tjenesteadressen fra menyen.

7. Referanseinformasjon

Adgangskoder

Du kan bruke adgangskodene som beskrives i følgende avsnitt for å unngå uautorisert bruk av telefonen og SIM-kortet.

Adgangskodene (bortsett fra PUK og PUK2) kan endres ved å bruke meny 4-6-6. Se avsnittene nedenfor.

Sikkerhetskode (5 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Sikkerhetskoden 12345 følger vanligvis med telefonen. Endre sikkerhetskoden før du begynner å bruke telefonen. Oppbevar den nye koden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen.

Hvis du taster inn en uriktig sikkerhetskode fem ganger etter hverandre, må du vente fem minutter før telefonen godtar den riktige sikkerhetskoden.

PIN-kode (mellom 4 og 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når Kontroll av PIN-kode er på (meny 4-6-1), blir du bedt om å oppgi koden hver gang telefonen slås på.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, taster du inn PUK-koden og trykker på OK. Tast inn en ny PIN-kode, og trykk på OK. Tast inn den nye koden en gang til, og trykk på OK.

PIN2-kode (mellom 4 og 8 sifre)

PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel betalingsenhetstillere. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av SIM-kortet.

Hvis du taster inn feil PIN2-kode tre ganger etter hverandre, taster du inn PUK2-koden og trykker på **OK**. Tast inn en ny PIN2-kode, og trykk på **OK**. Tast inn den nye koden en gang til, og trykk på **OK**.

PUK-kode (8 sifre)

PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden leveres ofte sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, tar du kontakt med den lokale tjenesteleverandøren.

Hvis du taster inn feil PUK-kode ti ganger etter hverandre, kan ikke SIM-kortet brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få et nytt kort.

Du kan ikke endre PUK-koden. Hvis du mister koden, bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

PUK2-kode (8 sifre)

PUK2-koden, som leveres sammen med enkelte SIM-kort, kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis du taster inn feil PUK2-kode ti ganger etter hverandre, kan du ikke bruke funksjonene som krever PIN2-koden. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få et nytt kort.

Du kan ikke endre PUK2-koden. Hvis du mister koden, bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Sperrepassord

Du trenger sperrepassordet når du bruker funksjonen 'Samtalesperring'. Dette passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Sifreringsindikator

I noen nettverk kan sifreringsindikatoren  vises under en samtale for å varsle om at samtalekryptering er av.

Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du vil vite mer om dette.

PC Suite

Med PC Suite kan du skrive tekstbeskjeder eller administrere minnet på telefonen med en kompatibel PC. Du kan legge til, slette og kopiere navn og telefonnumre i PC Suite og så overføre de endrete dataene til telefonen via infrarød-porten.

Med installeringsprogramvaren kan du installere på alle kompatible PC-er som kjører Windows 95/98*. Du kan få mer informasjon og laste ned PC Suite fra Nokias web-sider (www.club.nokia.com eller www.forum.nokia.com).

Informasjon om batteriet

Li-Ion-batteriet BLB-2 er det produsentgodkjente, oppladbare batteriet som er tilgjengelig for telefonen.

Lading og utlading

- Telefonen bruker et oppladbart batteri.
- Du må aldri ta ut eller sette inn batteriet når telefonen er koblet til laderen.
- Legg merke til at du må lade opp og lade ut et nytt batteri fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal batteriytelse!
- Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten.
- Kople laderen fra strømkilden når du ikke bruker den. Ikke la batteriet være koplet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.

- Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet. Det er mulig at du må vente til batteriet har kjølt seg ned eller varmet seg opp først.
- Når batteriet begynner å få lite strøm, og du bare har noen få minutter med samtaletid igjen, hører du en varsel tone og meldingen **Batterinivå lavt** vises i noen sekunder. Når det ikke er mer samtaletid igjen, vises meldingen, **Batteriet må lades opp**, deretter hører du en varsel tone og telefonen slår seg av.

Bruke batteriene

- Bruk batteriet kun til det formål det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og -polene på batteriet (metallfelter bak på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 C og 25 C. Hvis batteriet er for varmt eller kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet.
- Ikke brenn opp batteriene!



Batterier må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte.

Må ikke kastes i kommunal søppel!

Radiofrekvens-signaler (RF)

Din håndbetjente mobiltelefon er en lavstrøm radiosender og -mottaker. Når den er slått på (ON), mottar og sender den radiofrekvenssignaler (RF).

I august 1996 fastsatte Federal Communications Commission (FCC) retningslinjer og sikkerhetsnivåer for stråling i forbindelse med RF-signaler i håndbetjente mobiltelefoner. Disse retningslinjene samsvarer med sikkerhetsstandardene som er fastsatt tidligere av både amerikanske og internasjonale komiteer for standarder::

ANSI C95.1 (1992)*

NCRP Report 86 (1986)*

ICNIRP (1996)*

Disse standarder var basert på omfattende og regelmessig vurdering av relevant vitenskaplig litteratur. For eksempel, over 120 forskere, ingeniører og leger fra universiteter, statlige helsesentre og industri gikk gjennom det tilgjengelige forskningsmaterialet for å utvikle ANSI-standarden (C95.1).

Telefonens design er i overensstemmelse med FCC-retningslinjene (og de standarder).

*American National Standards Institute, National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg med å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. Når du bruker telefonen, batteriet, laderen ELLER ekstrasutstyr:

- Oppbevar telefonen, alle delene og ekstrasutstyr utilgjengelig for små barn.
- Hold den tørr. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar den i støvete, skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Oppbevar den ikke i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar den ikke i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne den. Hvis enheten håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste den. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre den. Tørk av den med en myk klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal den. Maling kan tette til enhetens bevegelige deler og forhindre skikkelig drift.

Hvis telefonen, batteriet, laderen eller ekstrasutstyr ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg, og om nødvendig få ordnet med service.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Bruk ikke en håndbetjent telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet før samtalen hvis du bruker en håndbetjent telefon. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretsetet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

På offentlige veier er det ikke tillatt å bruke alarmutstyr for å betjene lys eller horn.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale lover og regler. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du kopler telefonen eller ekstrautstyr til en annen enhet, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible.

I likhet med annet mobilt radiosenderutstyr anbefales det at utstyret kun brukes i vanlig stilling (holdt mot øret) for at telefonen skal fungere ordentlig og at ingen skal utsettes for fare.

Ikke rett den infrarøde strålen mot øynene eller la den komme i kontakt med andre infrarøde enheter.

Elektroniske enheter

Det meste moderne elektroniske utstyret er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen din.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker, for å unngå eventuelle forstyrrelser. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det er forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Enkelte digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I tilfelle av slik forstyrrelse, bør du kontakte leverandøren av mobiltelefon tjener.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål.

Slå av telefonen i helsesentre hvis det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (f.eks. elektronisk bensininnstrøytning, elektroniske låsningfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer).

Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av utstyret som er satt inn i kjøretøyet ditt.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner ved bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprenging.

Områder der det er fare for eksplosjon er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter; kjemisk transport eller lagersteder; kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan); områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv; og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Kun kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i ditt kjøretøy er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, dens deler eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området som kollisjonsputen blåses opp i. Hvis trådløst utstyr i bil ikke er skikkelig installert, kan dette føre til alvorlige skader.

Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettverket og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler



VIKTIG! Denne telefonen, i likhet med alle trådløse telefoner, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og lokalt utbygde nettverk og brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (f.eks. medisinsk nødhjelp).

Husk at telefonen må være slått på og innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke for at du skal kunne ringe eller motta samtaler. Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt din lokale leverandør av mobiltelefonetjenester hvis du har spørsmål.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen (hvis den er slått av).

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

2. Trykk på -tasten så mange ganger du trenger (for eksempel for å avslutte en samtale, avslutte en meny osv.) for å tømme displayet.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (f.eks. 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på -tasten.

Når enkelte funksjoner er i bruk (Tastatur sperret, Tillatte nummer osv.), er det mulig at du først må slå av disse funksjonene før du kan ringe nødnummeret. Slå opp i dette dokumentet eller kontakt din lokale leverandør av mobiltelefonetjenester hvis du vil vite mer om dette.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle ufravikelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, medlemsland i den Europeiske Unionen, Estland, Ungarn, Island, Israel, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Sveits og Tyrkia.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviser Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:
 - i. feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsøling med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger

- ii. feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,
- iii. feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,
- iv. feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller
- v. det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametre.
7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.
8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.
9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

 GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn:

Adresse:

Land:

Telefon:

Kjøpsdato (dd/mm/åå):

|_|_|/|_|_|/|_|_|

Produkttype (på merkelapp under batteriet):

|_|_|_|-|_|_|_|

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

|_|_|_|_|

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|

Kjøpssted:

Forretningens navn:

Forretningens adresse:

Stempel

