

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kullanım Kılavuzu



9352613

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NSB-6NY ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Nokia, Nokia Corporation Finlandiya'nın tescilli markasıdır.

©2000. Nokia Mobile Phones. Tüm hakları saklıdır.

US Patent No 5818437 ve yürürlükteki diğer ilgili patentler.
T9 metin giriş yazılımı, Telif Hakkı (C) 1997-2000.
Tegic Communications, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Nokia Mobile Phones, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir.
Bu nedenle, bu kılavuzda tanıtılan ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanıma ilişkin ipuçları

Bu telefonu tercih ettiğiniz için sizi kutlarız! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun etkin kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi ise, kılavuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Bu kılavuz içinde, basılacak tüm tuşlar,  ve  şeklinde gösterilmiştir.

Telefonu kullanmadan önce

- İlk aramayı yapmadan önce, SIM kartın nasıl takılacağını öğrenmek için 'Başlangıç' bölümüne bakın,
- Bataryayı takın ve şarj edin,
- Telefonunuzu açın.

1. Alan kodunu ve telefon numarasını yazın ve  tuşuna basın.

2. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama fonksiyonları

Aramaya cevap verilmesi

 tuşuna basın ya da tuş takımı kapağını açın.

Aramanın Bitirilmesi/Reddedilmesi

 tuşuna basın ya da tuş takımı kapağını kapatın.

Kulaklık Ses Düzeyinin Ayarlanması

Telefonun yan tarafındaki ses tuşlarına basın.

Son Numaranın Yeniden Aranması

Son aranan numaralar listesine erişmek için, ekran boşken  tuşuna basın. İstediğiniz numaraya erişmek için,  veya  ile ilerleyin,  tuşuna basın.

Telesekreterin Aranması

 tuşuna basın ve basılı tutun. Telefon telesekreter numaranızı sorarsa, numarayı yazın ve **Tamam'**a basın.

Telefon Rehberi fonksiyonları

Hızlı Kayıt	Telefon numarasını tuşlayın ve Kaydet 'e basın. İsmi tuşlayın ve Tamam 'a basın.
Hızlı Kayıt Bul	Ekran boşken,  tuşuna basın, ismin ilk harfini tuşlayın  ya da  tuşunu kullanarak istediğiniz isme ilerleyin.
Arama Sırasında Telefon Defterini Kullanma	Arama sırasında Seçim 'e basın, sonra İsimler bölümüne ilerleyin ve Seç 'e basın.

Menülere erişim

Menüye Girme	Menü 'ye basın,  ya da  tuşu ile istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve Seç 'e basın.
Menüden Çıkma	İçeriğini değiştirmeden bir menü fonksiyonundan çıkmak ve boş ekrana dönmek için  tuşuna basın.

Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını Kilitleme/ Kilidi Açma	Tuş takımını kapağını kapatın ve Tuşları Kilit le komutuna basın/ Tuş Aç komutuna basın ve sonra tuş takımının kilidini açmak için Tamam 'a basın.
Mesaj Yazma	Menü, <u>0</u> . <u>1</u> <u>00</u> , <u>3</u> <u>def</u> tuşlarına basarak Mesaj yaz fonksiyonuna girin. Akıllı klavyeyi kullanma: İstediğiniz karakterin olduğu tuşa her harf için yalnızca bir kez basın. Altı çizili sözcük doğruysa, <u>0</u> tuşu ile boşluk girin. Aksi halde, <u>*+</u> tuşuna basarak eşleşen sonraki sözcüğü görüntüleyin. Geleneksel metin girişi yöntemi: <u>#</u> <u>0</u> tuşuna iki kez basın.

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	8	Telefon rehberini seçme (Kullanılan bellek)	26
Genel bilgiler.....	10	İsimle birlikte telefon numarası kaydetme (Kayıt Ekle)	27
Telefondaki etiketler	10	İsim ve telefon numarasını tekrar arama	28
Güvenlik kodu	10	İsim/telefon numarası kopyalama	28
FCC Uyarısı - Industry Canada		İsim/telefon numarasının silinmesi	29
Uyarısı	10	Sırayla	29
Şebeke hizmetleri	11	Tümünü Sil.....	29
Aksesuarlar	11	Arayan grubu	30
Bu kılavuzda kullanılan yazı şekilleri	11	Arayan grubuna numara ekleme.....	30
1. Telefonu tanıma.....	12	Arayan grubu için zil sesi tonu ve grafik ayarlama.....	30
Tuşlar ve fonksiyonları	13	Telefon rehberinin durumu	31
Ekran göstergeleri	14	Kayıtlı isim ve telefon numaralarını tarama a tipi ayarları	31
2. Telefonun kullanıma hazırlanması	15	Tarama tipini ayarlamak için.....	31
SIM kartın ve bataryanın takılması	15	Servis numaraları (Servis No.ları)	32
Bataryanın şarj edilmesi	16	Kızılötesi Kopyalama ve Yazdırma	32
Telefonu açma ve kapatma	17	Telefona isim ve numara kopyalama.....	32
Antenin kullanılması.....	18	Telefonunuzdan kopyalam a ve yazdırma.....	32
Tuş takımı kapağının kullanılması	19	Sesli arama özelliği	33
3. Arama fonksiyonları	20	Rehberdeki kayda ses etiketi eklenmesi	33
Arama yapma ve cevaplama	20	Arama yapılması	35
Arama yapılması	20	Ses etiketinin değiştirilmesi.....	35
Aramanın cevaplanması.....	22	Ses etiketinin silinmesi	36
Görüşme Anı seçenekleri.....	23		
Tuş takımı kilitleri (Tuş muhafazası)	24		
4. Telefon rehberi (İsimler)	26		

5. Menü kullanımı 37

Kayıdırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma	37
Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma	38
Menü fonksiyonlarının listesi	39

6. Menü fonksiyonları..... 43

Mesajlar (Menü 1)	43
Mesajların okunması (Gelen mesajlar menü 1-1).....	43
Kendi mesajlarınızı görüntüleme (Giden mesajlar menüsü 1-2)	44
Yazılı mesaj gönderme (Mesaj yaz menüsü 1-3).....	44
Resimli mesajlar (Menü 1-4)	48
Mesaj ayarları (Menü 1-5).....	49
Bilgi servisi (Menü 1-6)	50
Servis komutu yazımı (Menü 1-7)	51
Faks veya veri arama (Menü 1-8)	51
Ses mesajları (Menü 1-9).....	52
Arama kaydı (Menü 2)	53
Cevapsız aramalar (Menü 2-1).....	53
Arayan numaralar (Menü 2-2).....	53
Aranan numaralar (Menü 2-3).....	53
Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)	54
Arama süresini göster (Menü 2-5)	54
Arama ücretlerini göster (Menü 2-6)	54
Arama ücreti ayarları (Menü 2-7)	55
Tercihler (Menü 3)	56
Tercihlerin özelleştirilmesi	56

Tercihlerin tonlarının ayarlanması	57
Diğer tercih ayarları	58
Tercihleri yeniden adlandırma.....	58
Ayarlar (Menü 4)	59
Çalar saat (Menü 4-1)	59
Saat (Menü 4-2).....	59
Tarih ve saati otomatik güncelleme (Menü 4-3)	60
Arama ayarları (Menü 4-4)	60
Telefon ayarları (Menü 4-5).....	63
Güvenlik ayarları (Menü 4-6).....	65
Aktarma (Menü 5)	67
Oyunlar (Menü 6)	69
Oyun seçenekleri	69
2 oyunculu oyuna başlama	69
Hesaplamalar (Menü 7)	70
Hesaplamaların kullanılması.....	70
Kur dönüştürme.....	71
Ajanda (Menü 8)	72
Kızılötesi (Menü 9)	74
Cihazların kızılötesi bağlantısı için ayarlanması	74
KÖ bağlantı noktası yoluyla veri alınması	74
KÖ bağlantı noktası yoluyla veri gönderilmesi.....	75
KÖ bağlantısı durumunun kontrol edilmesi.....	75
SIM Menüsü (Menü 10)	76
Servisler (Menü 11)	77
Operatör hizmetlerinin kullanılması	78
Diğer servisler	79

7. Referans bilgileri..... 81

Erişim kodları	81
Güvenlik kodu (5 haneli).....	81

PIN kodu (4 - 8 haneli)	81
PIN2 kodu (4 - 8 haneli).....	81
PUK kodu (8 haneli).....	82
PUK2 kodu (8 haneli).....	82
Engelleme şifresi.....	82
Şifreleme göstergesi	82
PC Suite	83
Batarya bilgileri	83
Bataryayı şarj etme ve boşaltma	83
Radyo Frekansı (RF) Sinyalleri	85

Bakım ve onarım..... 86

Önemli güvenlik bilgileri... 87

Güvenliğiniz İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakıt veya kimyasal madde yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



DIĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



YEDEK KOPYALARIN ALINMASI

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



ARAMA YAPILMASI

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekrandakileri silmek için  tuşuna (bir aramayı bitirmek, bir menüden çıkmak vb. amacıyla) gereken sayıda basın. Acil numarayı tuşlayın, sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuşmayı bitirmeyin.



KIZILÖTESİ ÖNLEMLER

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin.

Genel bilgiler

Bu bölümde, yeni telefonunuz ve bu kullanım kılavuzu ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.

Telefondaki etiketler

Telefonunuzun üstünde etiketler bulunmaktadır. Bunlar servis ve bununla ilgili konular için önemlidir. Bu yüzden etiketleri ve bunların içindeki bilgileri kaybetmemeye dikkat edin.

Güvenlik kodu

Telefonunuza verilen güvenlik kodu 12345'tir. Telefonunuzun izinsiz kullanımını engellemek için kodu, Ayarlar menüsünden, 4-6-5-3, değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrı, gizli bir yerde saklayın.

FCC Uyarısı – Industry Canada Uyarısı

Telefonunuz, TV veya radyo gibi cihazların sesinde ve görüntüsünde (özellikle alıcı cihaza belli bir uzaklıkta kullanıldığında) parazite neden olabilir. FCC/Industry Canada yönetmeliğine göre, bu tip bir girişim söz konusu ise ve giderilmesi olanaklı değilse, telefonunuzu kullanmamanız gerekir. Konu hakkında destek ve yardım için yetkili bir bayiye veya telefonu aldığınız yere başvurun.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15.bölümünde açıklananlarla tamamen uyumludur. Cihazın çalıştırılması, herhangi zararlı girişime neden olmaması koşuluna bağlıdır.

Şebeke hizmetleri

Bu kılavuzda açıklanan telsiz telefon EGSM900 ve GSM1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere şebeke hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler, telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından özel olarak verilir. Şebeke hizmetlerinden yararlanabilmek için, ilgili hizmeti veren/sağlayan kuruluşlardan (şebeke operatörü) birine abone olmanız ve bu operatörden kullanım talimatlarını almanız gerekir.

Aksesuarlar

Üreticinin onayladığı şarj edilebilir, Li-Ion batarya BLB-2 telefonunuzla birlikte verilmektedir.



UYARI! Bu alet, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 batarya şarj cihazlarından ve/veya güç kaynağı ünitelerinden güç alırsa kullanılabilir. Başka bir kullanım, bu alete verilen herhangi bir onayı geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.

UYARI! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarlar için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.


Bu kılavuzda kullanılan yazı şekilleri

Telefon ekranında görüntülenen ekran metinleri bu kılavuzda mavi renkte gösterilmiştir, örneğin **Arıyor**.

Seçim tuşları  ve  ile ilgili ekran metinleri koyu renkte gösterilmektedir, örneğin **Menü**. Yalnızca tuş sembolü olmayan tuş metinleri, metinde gösterilmiştir.

1. Telefonu tanıma

Bu bölümde telefonunuzun tuşları ve ekran boşken görünen ekran göstergeleri açıklanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.

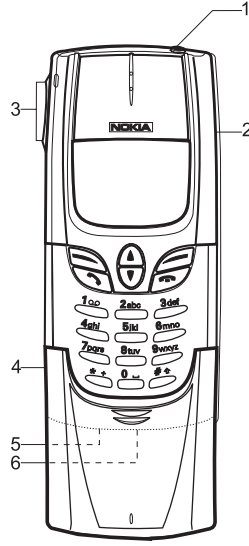

1. Açma kapatma tuşu. Telefonun üstündeki ① tuşuna basıp basılı tutarak telefonu açabilir ve kapatabilirsiniz.

① tuşuna kısa süreyle basmak, telefonun ekran ışıklarının ortalama 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlar.

① tuşuna basarak telefonunuzda kullanılan tercihleri değiştirebilirsiniz.

2. Arka kapağı açma düğmesi. Arka kapağı açmak için buna basın.

3. Ses tuşları. Telefon kulaklığının ses düzeyini ayarlar. Yukarı ok, sesi artırır, aşağı ok sesi azaltır.

4. Kızılötesi bağlantı birimi.

5. Şarj cihazı bağlantı noktası.

6. Kulaklık bağlantı noktası.

Tuşlar ve fonksiyonları

 ile  arasındaki tuşlar, numara ve harf girmenizi sağlar.  tuşuna basıp basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.  ve  tuşları, farklı fonksiyonlarda değişik amaçlarla kullanılırlar.



Seçim tuşları, üstlerindeki ekranda belirtilen fonksiyonları yerine getirirler.  tuşunun üstünde **Menü** sözcüğü görüldüğünde, bu tuşa basarak menü fonksiyonlarına erişebilirsiniz. **İsimler** metninin altındaki  tuşuna basarak, telefon rehberi fonksiyonlarına ulaşabilirsiniz.



İsimler menüsünde,  tuşuna basıp basılı tutmak, sesli aramayı etkinleştirir.



Kayıdırma tuşları isimlere, telefon numaralarına, telefon rehberindeki menülere ya da ayar seçeneklerine ve menü fonksiyonlarına gözetmanızı sağlar.

Mesaj yazarken,  tuşu, imleci sola ve  tuşu da sağa taşır.




Aramayı cevaplar ve telefon numarası çevirir. En son aranan numaraları gösterir.



Aramayı bitirir ya da reddeder. Herhangi bir zamanda herhangi bir fonksiyondan çıkmanızı sağlar.

Ekran göstergeleri

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında görünürler. Geçerli şebeke operatörünün adı ekranda görüntülenir.

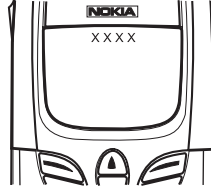

 ve çubuk

Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebeke sinyal gücünü gösterir. Uzun çubuk, fazla sinyal gücü demektir.

 ve çubuk

Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar doludur.


XXXX Telefonun kullanıldığı hücresel şebekeyi gösterir.

2. Telefonun kullanıma hazırlanması


SIM kartın ve bataryanın takılması

- Tüm minyatür SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
- SIM kart ve temas yüzeyleri, çizik ve bükülmelerle kolayca hasar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce, telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.


1. Telefonun arka tarafı size dönük şekildeyken, arka kapak kilitleme tırnağına bastırın. Arka kapağı kaydırın.

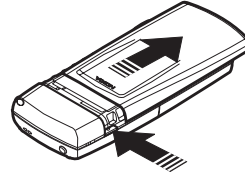

2. Bataryayı kaldırarak telefondan ayırın.

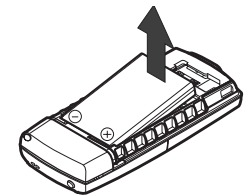


3. SIM kartı yerine takın. Altın yıldızlı konnektörlerin aşağıya baktığından ve eğri köşenin sağda olduğundan emin olun.

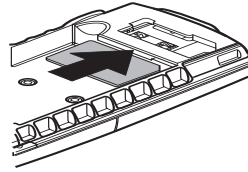


NOT: SIM kartı çıkarmanız gerekirse, SIM kartı yuvasından dikkatlice kaydırarak çıkartın.

4. Bataryayı yerine yerleştirin.

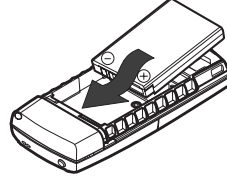


5. Arka kapağı kaydırarak yerine takın.

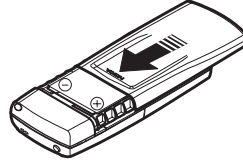

Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazı kablосunun ucunu, telefonun alt tarafındaki yuvaya takın (1.).

NOT: Bağlantı noktası (2.) kulaklık bağlantı noktasıdır. Şarj cihazını kulaklık bağlantı noktasına takmayın. Bu şarj cihazı bağlantı noktasına hasar verebilir.

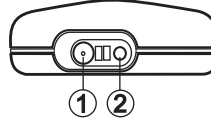

2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu inip çıkmaya başlar.

Telefon açıkça, **Şarj oluyor** metni görüntülenir. Telefonu şarj olurken kullanabilirsiniz.



NOT: Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda belirmesi ya da arama yapmaya uygun hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Şarj süresi, şarj cihazına ve kullanılan bataryaya bağlıdır. Örneğin, bir BLB-2 bataryasının ACP-8 şarj cihazıyla şarj edilmesi, yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika sürmektedir.

3. Batarya gösterge çubuğu durduğunda, batarya tam olarak şarj edilmiş demektir. Telefon açıkça, kısa bir süre **Batarya dolu** mesajı görüntülenir.
4. Şarj cihazının fişini prizden çekin ve kablo ucunu telefondan çıkartın.

Ekranda **Şarj etmiyor** görüntülenirse, şarj işlemi durudurulmuş demektir. Bir süre bekledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve sonra tekrar takarak yeniden deneyin. Şarj işlemi yine gerçekleşmezse, bayinize başvurun.

Daha fazla bilgi için, bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Batarya Bilgileri'.


Telefonu açma ve kapatma

① tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde

- Ekranda yıldız * işaretleriyle gösterilen PIN kodunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

Ayrıca bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

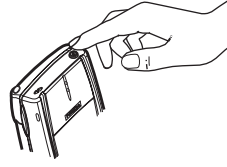

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde

- Ekranda yıldız * işaretleriyle gösterilen güvenlik kodunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın.


Ayrıca bkz. 'Genel Bilgiler' - 'Güvenlik Kodu'.



UYARI! Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Antenin kullanılması

Telefonunuzda hem uzatılabilen, hem de dahili bir anten vardır. Uzatılmış konumda anteni kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

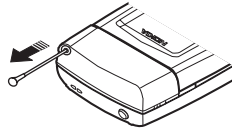

- anteni tamamen uzatın.
- telefonu kullanmadığınız zamanlarda, anteni içeri iterek, yuvasında tutun.

NOT: Anten pozisyonu, telefonun çalışmasını etkilemez.



NOT: Telefonunuzda yerleşik bir anten vardır (bkz yandaki resim). Başka herhangi bir radyo vericisi alette olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir.



Telefonun kullanıma hazırlanması



Bir telefon görüşmesi sırasında anten alanına dokunmamanız halinde, antenin işleyişi ve telefonunuzun konuşma süresi en yüksek seviyede olur.


Normal pozisyon: Telefonu, başka herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.

Tuş takımı kapağının kullanılması

Tuş takımı kapağı, telefonunuzun sayı tuşlarını korur, ayrıca arama yapmak ve aramaları bitirmek için kullanılabilir.

Tuş takımı kapağı kapalıyken, Menü ve telefon rehberini kullanabilir ve arama yapabilir ancak, numara ya da harf tuşlayamazsınız.

Tuş takımı kapağını açmak için, kapağı aşağı kaydırın. Kapatmak için, kapağı yerine yerleşinceye kadar yukarı kaydırın.

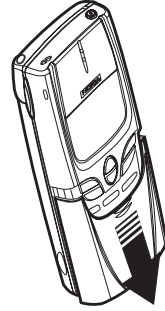

Tuş takımı kapağını kullanarak arama cevaplama, bitirme ve reddetme

- Gelen bir aramayı cevaplamak için kapağı aşağı kaydırın.
- Gelen bir aramayı reddetmek için, kapağı yukarı kaydırın.
- Aramayı bitirmek için, kapağı yukarı kaydırın. Bununla birlikte, bir arama sırasında **Seçenekler**'e basarsanız ve sonra tuş takımı kapağını kapatırsanız arama bitmez.
- Tuş takımı kapağını kapatmak, Menü hizmetlerinden ve telefon rehberi fonksiyonlarından çıkmanızı sağlar.

NOT: Telefonunuza kulaklık takılı durumdayken, tuş takımı kapağını kullanarak gelen aramayı cevaplandıramaz veya reddedemezsiniz.

3. Arama fonksiyonları

Arama yapma ve cevaplama

Arama yapılması

1. Numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın.
Ekrandaki numarayı düzeltmek için, imleci hareket ettiren  ya da  tuşuna basın. İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek ya da arama girişimini iptal etmek için  tuşuna basın. Tuş takımı kapağını kapatarak da aramayı bitirebilirsiniz.

Uluslararası aramalar

1. Uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçer) için  tuşuna iki kez basın.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Aramayı başlatmak için,  tuşuna basın.

Telefon rehberi kullanılarak arama yapılması

1. **İsimler**'e basın.
2. **Ara** vurgulanınca, **Seç**'e basın.
3. İsmi ilk harf(ler)ini tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
İsterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
4. İstediğiniz ismi aramak için  ve  tuşlarını kullanın.
5. Numarayı aramak için  tuşuna basın.


Son aranan numaranın tekrar aranması

Aradığınız ya da aramaya çalıştığınız son 10 numara telefonunuzun hafızasına kaydedilir. Bu numaralardan birini tekrar aramak için:

1. Ekran boşken,  tuşuna bir kere basarak son aranan numaralar listesine girin.
2. Tekrar aramak istediğiniz numaraya ya da isme gelmek için  ya da  tuşunu kullanın.

Telesekreterinizin aranması

1. Ekran boşken 100 tuşuna basın ve basılı tutun.

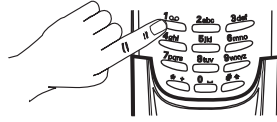

2. Telefonunuz telesekreter numarasını isterse, bunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Daha sonra bu numarayı düzenlemek için, bkz. 'Telesekreter numarası (Menü 1-9-2)'.

Telefon numarasının hızlı aranması

Bir telefon numarasını, hızlı arama tuşlarından birine (2abc - 9wxyz), atadığınız zaman, bu numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Numarayı atadığınız hızlı arama tuşuna ve ardından  tuşuna basın ya da arama başlatılıncaya kadar, numarayı atadığınız hızlı arama tuşuna (2abc - 9wxyz) basın ve tuşu basılı tutun. 100 tuşuna basıp basılı tutarak, telesekreter numarasını arayabileceğinizi unutmayın.

Telefon numarasının hızlı arama tuşuna atanması

Telefon rehberinde kayıtlı ilk dokuz isim ve telefon numarası otomatik olarak hızlı arama numarası olarak kaydedilir ve hızlı arama numaraları sayı tuşları 100 - 9wxyz kullanılarak hızlı

aranabilirler. Hızlı arama tuşuna başka bir numara atamak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyin:

1. **İsimler'**e basın ve **Hızlı Arama** komutunu seçin. Bir tuşa herhangi bir numara atanmamışsa, **Ata**'ya basın.

Telefon numarası önceden bir tuşa atanmışsa, önce **Seçim**'e basarak numarayı görebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

NOT: Ata ayrıca, bir telefon numarasını otomatik olarak telefon rehberinden hızlı arama tuşuna kaydettiğinizde de görülür.

2. Telefon rehberinden istediğiniz isim ve/veya telefon numarasını bulun ve seçmek için **Tamam**'a basın.

Aramanın cevaplanması

1. Aramayı cevaplandırmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

-  tuşuna veya **1**,  veya **Reddet** dışında herhangi bir tuşa basın,
- telefonun kapağını açın.

2. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın ya da tuş takımı kapağını kapatın.

İPUCU: Gelen bir aramayı reddetmek için,  tuşuna basın.

Aramaları örneğin telesekreterinize aktarmak için, **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirildiyse, gelen bir arama reddedildiğinde, bu arama da aktarılır. Bkz. 'Aramanın Aktarılması'.

NOT: Telefon rehberinde, son yedi rakamı arayanın telefon numarasınıkiyle aynı olan birden fazla kişi adı bulunursa, arayanın telefon numarası görüntülenir.

Arama Bekletme

Bu şebeke hizmeti, Arama Bekletme Seçenekleri menü fonksiyonu etkin ise, devam eden bir görüşmeniz varken gelen bir aramayı cevaplamanızı sağlar (Menu 4-4-5).

1. Bir görüşme yaparken, bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın (ya da **Seçim**'e basın ve **Cevapla** komutunu seçin). İlk arama tutulur.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Takas**'a ya da  tuşuna basın.
3. Etkin aramayı bitirmek için,  tuşuna basın.
 - Bekleyen aramayı reddetmek için, **Reddet**'e basın.

Görüşme Anı seçenekleri

Telefonunuz, görüşme sırasında kullanabileceğiniz bir dizi fonksiyon sağlar. Bu fonksiyonların tümünü her zaman kullanamayabilirsiniz. Görüşme Anı seçeneklerinin bir çoğu şebeke hizmetidir. Görüşme sırasında **Seçim**'e basarak aşağıdaki Görüşme Anı seçenekleri kullanılabilir:

Beklet ya da Devam	aramayı bekletmek ya da sürdürmek için
Yeni arama	görüşme yaparken yeni bir arama yapmak için
DTMF yolla	dokunma tonları (DTMF) göndermek için
Aramaları bitir	tüm aramaları bitirmek için
İsimler	telefon rehberine erişmek için
Menü	menü fonksiyonlarına erişmek için
Sustur	telefonun mikrofonunu kısmak için
Bağla	etkin bir aramayı ve bekleyen aramayı bağlamak ve arama bağlantınızı kesmek için.

Konferans görüşmesi yapma

Bu özellik en çok altı kişinin konferans görüşmesi yapmasını sağlar (şebeke hizmeti).

1. Görüşme sırasında, **Seçim**'e basın ve **Yeni Arama** 'ya gidin **Seç**'e basın.
2. Telefon numarasını tuşlayın ya da hafızadan çağırın ve **Ara**'ya basarak numarayı arayın. İlk arama yapılır.

3. Yeni arama cevaplandırıldığında, **Seçim**'e basarak bunu konferans görüşmesine ekleyin. **Konferans**'a gidin ve **Seç**'e basın.
4. Aramaya yeni katılımcı eklemek için, 1 ve 2. adımları tekrarlayın.
5. Bir katılımcı ile özel bir görüşme yapmak için, **Seçim**'e basın **Özel** 'e gidin ve **Seç**'e basın. Görüşme yapmak istediğiniz katılımcıyı seçin ve **Tamam**'a basın.
 - Özel görüşme ile konferans görüşmesi arasında geçiş yapmak için, **Takas**'a ya da  tuşuna basın.
6. Konferans görüşmesine geri dönmek için, tekrar **Konferans**'ı seçin. Bkz. 3. adım.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için,  tuşuna basın.


Tuş takımı kilitleri (Tuş muhafazası)

Bu özellik, telefon tuşlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde ya da çantanızda iken yanlışlıkla tuşlara basılmasıyla oluşabilecek istenmeyen durumları önler.

Tuş takımı kilitliyken, ekranın en üstünde  simgesi görünür.

Tuş takımı kapağını kullanarak tuşları kilitleme/kilidi kaldırma

- Tuşları kilitlemek için, tuş takımı kapağını kapatın ve sonra  (Kilitle) tuşuna basın. Resme bakın.
- Tuş kilidini açmak için, tuş takımı kapağını açın.
- Tuş takımı kapağını kapalı tutarak tuş kilidini açmak için, Tuş aç ve ardından Tamam tuşlarına basın.

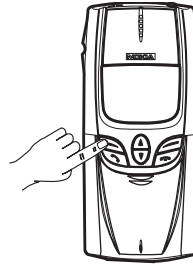

TuŖ takımı kapađı açıkken tuŖ kilidini etkinleŖtirme/ devreden çıkartma

- TuŖ takımını kilitlemek için, Menü tuŖuna ve hemen ardından hızlı bir Ŗekilde ***+** tuŖuna basın.
- TuŖ takımını kilidini açmak için, TuŖ aç ve hemen ardından hızlı bir Ŗekilde ***+** tuŖuna basın.

TuŖ muhafazası açıkken

- Aramayı cevaplamak için  tuŖuna basın.
- Aramayı bitirmek ya da reddetmek için,  tuŖuna basın ya da tuŖ takımı kapađını kapatın. Arama sırasında tuŖ muhafazası kapalıdır.



NOT: TuŖ muhafazası açıkken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (ör. 112, 911 veya baŖka bir resmi acil numara) görüŖme yapmak mümkün olabilir.

Acil telefon numarasını tuŖlayın ve  tuŖuna basın. Numara, yalnızca tüm rakamları tuŖlandığında görüntülenir.

4. Telefon rehberi (İsimler)

Telefon numaralarını ve bunlarla ilgili isimleri telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ya da SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberi bir seferde en çok 250 isim (her biri en fazla 20 karakterden oluşan) ve telefon numarası (her biri en çok 30 haneli) saklayabilir. Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası saklayabilen SIM kartları destekler. İsimleri ve telefon numaralarını saklamanın yanı sıra, telefon rehberi bunları yönetmek için de geniş bir fonksiyon alanı sunar.

Telefon rehberine girilmesi

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. Arama sırasında, **Seçim**'e basın,  ya da  tuşu ile **İsimler**'e gidin ve **Seç**'e basın.

Telefon rehberini seçme (Kullanılan bellek)

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2.  ya da  tuşu ile **Seçenekler** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. **Kullanılan bellek** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
4. **SIM kart** ya da **Telefon** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.

Ekranı SIM kart belleği , telefon belleği ise  simgesiyle gösterilir.

NOT: SIM kart değiştikten sonra, SIM telefon rehberi otomatik olarak seçilir.

İsimle birlikte telefon numarası kaydetme (Kayıt Ekle)

Dahili ya da SIM telefon rehberinde isim ve telefon numaraları saklayabilirsiniz.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Kayıt ekle** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. İsmi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

İsim yazmak için harflerle işaretlenmiş tuşları (**1oö** - **9wxyz**) kullanın. İlk harf için ilgili tuşa bir kere, ikinci harf için iki kere ve üçüncü harf için de üç kere basın.

- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, **#** tuşuna basın. Seçilen harf türü ekranın üstünde, **ABC** ya da **abc** şeklinde gösterilir.
- Numara eklemek için, istediğiniz numara ile işaretlenmiş tuşa basın ve basılı tutun.
- Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için, **#** tuşuna basın ve basılı tutun.
- Boşluk eklemek için, **0** tuşuna basın.
- ***+** tuşuna basılarak, özel karakterler listesi görüntülenir. **▲** ya da **▼** tuşu ile istediğiniz karaktere gidin ve bunu isme eklemek için **Kullan**'a basın.
- Hata yaparsanız, gerektiği kadar **Sil**'e basarak imlecin solundaki karakterleri silebilirsiniz. **Sil**'e basıp basılı tutarsanız ekran temizlenir.
- **▲** ve **▼** tuşları, imleci sağa ve sola hareket ettirir.

4. Bir alan kodu ve telefon numarası tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

İPUCU: Uluslararası arama öneki olarak, ülke kodu önüne, + karakterini tuşlarsanız (iki kez ***+** tuşuna basın), yurtdışından ararken aynı telefon numarasını kullanabilirsiniz.

İPUCU: HIZLI KAYDET: ekran boşken, telefon numarasını tuşlayın ve **Kaydet**'e basın. İsmi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

İsim ve telefon numarasını tekrar arama

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Ara** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harf(ler)ini tuşlayın.
4. İlk isim için **Tamam** ya da  tuşuna, yukarıdaki 3.adımda tuşladığınız karakterle başlayan son isim için ise  tuşuna basın.
5. İsteddiğiniz isim görünene kadar  ya da  tuşuna basın.

İPUCU: HIZLI BUL:  ya da  tuşuna basın, ismin ilk harfini tuşlayın. İsteddiğiniz isim görününceye kadar  ya da  tuşuyla ilerleyin.

İsim/telefon numarası kopyalama

İsimleri ve telefon numaralarının hepsini birden ya da teker teker, telefondan SIM karta ya da tersine kopyalayabilirsiniz.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Kopyala** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Kopyalama yönünü, **Telefondan SIM karta** ya da tam tersi olarak seçin ve **Seç**'e basın.
4. **Teker teker** ya da **Tümünü** seçeneğine gidin ve **Seç**'e basın.
5. **Teker teker** komutunu seçerseniz
 - İlk ismi ve telefon numarasını saklamayı ya da silmeyi seçin ve **Seç**'e basın.
 - Kopyalanacak isim ve/veya telefon numarasına gidin. Kopyalamaya başlamak için **Kopyala**'ya ya da işlemi bitirmek için **Geri**'ye basın.

Tümünü seçeneğini seçerseniz

- İlk ismi ve telefon numarasını saklamayı ya da silmeyi seçin ve **Seç'e** basın.
- Kopyalamaya başlamak için **Tamam'a** ya da işlemi iptal etmek için **Geri'ye** basın.

İsim, hedef telefon rehberi için çok uzunsa, kısaltılır.

İsim, farklı bir telefon numarasıyla hedef telefon rehberine kayıtlı ise ismin sonuna bir sıra sayısı eklenir.

İsim/telefon numarasının silinmesi

İsim ve telefon numaralarını seçilen telefon rehberinden teker teker ya da tümüyle silebilirsiniz.

Sırayla

1. Ekran boşken, **İsimler'e** basın.
2. **Sil** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
3. **Sırayla** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
4. Silmek istediğiniz isim ve telefon numarasına gidin. **Sil'e** basın ve sonra onaylamak için **Tamam'a** basın.

Tümünü Sil

1. Ekran boşken, **İsimler'e** basın.
2. **Sil** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
3. **Tümünü sil** komutuna gidin ve **Seç'e** basın.
4. Silinecek hafızayı seçin (**Telefon** ya da **SIM kart**). **Seç'e** basın.
5. **Emin misiniz?** uyarısı gelince **Tamam'a** basın.
6. Güvenlik kodunu tuşlayın ve **Tamam'a** basın.
Güvenlik kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

Arayan grubu

Telefon rehberine kaydettiğiniz isim ve telefon numaralarını, istediğiniz arayan gruplarına yerleştirebilirsiniz, örneğin **Aile** ve **İş arkadaşları** gibi.

Her arayan grubu için, bir gruptaki telefon numarasından arama geldiğinde belirli bir zil sesi tonu çalması ve ekranda önceden seçilmiş bir grafiğin yanıp sönmesi için ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzu yalnızca belirli bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için de ayarlayabilirsiniz. Bkz. 'Tercihler (Menü 3)'.

Arayan grubuna numara ekleme

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın ve **Bul** komutunu seçin.
2. Arayan grubuna eklemek istediğiniz isim ve telefon numarasına gidin.
3. **(Ayrıntı ve) Seçim**'e basın.
4. **Arayan grubu** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
5. İsteddiğiniz arayan grubuna gidin, **Aile** gibi, sonra **Seç**'e basın.

Arayan grubu için zil sesi tonu ve grafik ayarlama

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Arayan grubu** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. İsteddiğiniz arayan grubuna gidin ve **Seç**'e basın.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birine gidin ve **Seç**'e basın.
 - **Grubu yeniden adlandır**
İsmi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
 - **Grup zil sesi tonu**
İsteddiğiniz zil sesi tonuna gidin ve **Tamam**'a basın. **Seçili**, geçerli profil seçimi için seçilmiş tondur.

Telefon rehberi (İsimler)

- **Grup grafiği**
Açık, Kapalı, Grafiğe bak, KÖ'den yolla, Grafik yolla (SMS'den yolla) komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
Grafik gönder 'i (şebeke hizmeti) seçerseniz, alıcının numarasını tuşlayın ya da rehberden çağırın, **Tamam**'a basın.

Telefon rehberinin durumu

Telefon Rehberi içinde kaç ismin ve numaranın kayıtlı olduğunu, kaç tane kullanılabilir hafıza pozisyonu olduğunu görebilirsiniz.

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Seçenekler** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. **Hafıza durumu** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
4. **SIM kart** ya da **Telefon** komutuna gidin. Boş hafıza alanı ve kullanılan hafıza alanı görüntülenir.

Kayıtlı isim ve telefon numaralarını tarama tipi ayarları

Telefon kayıtlı telefon numaralarını ve isimleri, **Tarama tipi** adı altında, üç ayrı şekilde gösterebilir.

- **İsim listesi** bir kerede üç isim gösterir.
- **İsim&numara** tek bir isim ve telefon numarasını birlikte gösterir.
- **Büyük font** bir kerede yalnızca bir isim gösterir.

Tarama tipini ayarlamak için

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Seçenekler** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. **Tarama tipi** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.

4. [İsim listesi](#) veya [İsim&numara](#) ya da [Büyük font](#) komutuna gidin ve [Tamam](#)'a basın.

Servis numaraları (Servis No.ları)

Bu fonksiyonu kullanarak, servis sağlayıcı kuruluşunuzun servis numaralarına kolayca ulaşabilirsiniz. Bu menü yalnızca, servis numaraları SIM kartınızda kayıtlıysa görüntülenir.

1. Ekran boşken, [İsimler](#)'e basın.
2. [Servis no.ları](#) komutuna gidin ve [Seç](#)'e basın.
3. İstediğiniz servis numarasına gidin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Kızılötesi Kopyalama ve Yazdırma

Telefona isim ve numara kopyalama

Telefonun kızılötesi (KÖ) bağlantı noktasını kullanarak, uyumlu bir telefonda isim ve telefon numaraları kopyalayabilirsiniz.

1. [Menü](#)'ye basın, [Kızılötesi](#) komutuna (Menü 9) gidin ve [Seç](#)'e basın. Artık, KÖ bağlantı noktası yoluyla veri alınabilir. Şimdi, diğer telefonun kullanıcısı kızılötesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.
2. İsim ve telefon numarası telefonunuza kopyalandıktan sonra, [Seçim](#)'e basın ve [Göster](#), [Kaydet](#) ya da [At](#) komutuna gidin ve [Tamam](#)'a basın.

Telefonunuzdan kopyalama ve yazdırma

Uyumlu bir telefonda ya da uygun bir uygulama ile çalışan bir kişisel bilgisayardaki telefon rehberinden, isim ve telefon numaraları kopyalayabilir uygun bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.

1. Diğer telefon, kişisel bilgisayar ya da yazıcının KÖ bağlantı noktası yoluyla veri almak için ayarlandığından emin olun.

2. Kopyalanacak ya da yazdırılacak isim ve telefon numarasını geri çağırın.
3. (Ayrıntı ve) Seçim'e basın, telefon numarası ve ismi başka bir kişisel bilgisayara kopyalamak için **KÖ'den yolla** komutuna gidin ya da isim ve telefon numarasını uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için **KÖ'den bas** komutuna gidin.
4. Seç'e basın.

Sesli arama özelliği

Sesli arama özelliği, istenilen bir isim ve telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek arama yapmanızı sağlar. Herhangi bir sözcük, örneğin bir isim, bir ses etiketi olabilir.

Sesli arama özelliğini kullanmadan önce, şunlara dikkat edin:


- Ses etiketleri konuşulan dile bağımlı değildir. Konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketi kaydını kaydedin ve aramaları sessiz bir ortamda yapın.
- Ses etiketi kaydederken ya da arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın olarak tutun. Telefon, kapsama alanı içinde hücresel sinyal gücünün yeterli olduğu bir yerde bulunmalıdır.
- Ses etiketi kaydı için en uzun süre 1.5 saniyedir, ancak çok kısa isimler kabul edilmez.
- Telefon belleğine sekiz taneye kadar ses etiketi kaydedebilirsiniz.

NOT: Arama yapmak için yeterli bir sinyal gücü olmasının yanı sıra, ilgili adı aynı kaydederken söylediğiniz gibi söylemelisiniz. Bu, gürültülü ortamlarda veya acil bir durumda oldukça güç olabilir, sonuçta bu tip durumları da gözönünde tutarak yalnızca sesle aramaya güvenmemelisiniz.

Rehberdeki kayıda ses etiketi eklenmesi

- Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numaralarını telefonunuzun hafızasına kaydedin ya da kopyalayın.

- Ayrıca ses etiketleri SIM kartınızdaki isim ve telefon numaralarına da eklenebilir, ancak SIM kartınızı başka bir telefona taktığınızda ya da telefonunuzda başka bir SIM kart kullandığınızda ses etiketleri silinebilir.
1. Telefon rehberine erişmek için, ekran boşken **İsimler**'e basın ve **Ara** komutunu seçin.
 2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numarasına gidin ve (**Ayrıntı** ve) **Seçim**'e basın.
 3. **Ses etiketi ekle** komutuna gidin ve **Seç**'e basın. **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun** komutu görüntülenir.
 4. **Başla**'ya basın. Telefon bir uyarı sesi çıkarır ve **Lütfen şimdi konuşun** komutu görüntülenir.
 5. Ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz kelime(leri)yi açık şekilde söyleyin.
 6. Telefon kaydedilen etiketi çalar ve **Ses etiketi çalınıyor** mesajı görüntülenir. Kaydı kaydetmek istemezseniz, **Çık**'a basın.
 7. Etiket başarılı şekilde kaydedildiğinde, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir.
- Ses etiketi telefon rehberinin **Ses etiketi** listesine kaydedilir.



Ses etiketini tekrar çalma

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Ses etiketi** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Tekrar çalmak istediğiniz isme (ya da telefon numarasına) gidin ve **Seçim**'e basın.
4. **Çal** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.

Arama yapılması

1. Ekran boşken, sesli aramayı etkinleştirmek için **İsimler**'e basın ve basılı tutun. Telefon bir uyarı sesi çıkarır ve **Lütfen şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini açık şekilde söyleyin.
Ses etiketi için bir eşleşme bulunamaz ya da tanınmazsa, telefon yeniden denemenizi isteyebilir. Sesli aramayı yeniden etkinleştirmek için **Evet**'e basın ya da boş ekrana dönmek için **Çıkış**'a basın.
3. Telefon tanınan ses etiketini otomatik olarak çevirir ve **Başıyor** mesajı görüntülenir.

HDC-5 kulaklıkları mikrofon setini kullanarak arama yapılması

1. Kulaklık düğmesine basın. Telefonda bir ton sesi duyduktan sonra düğmeyi bırakabilirsiniz.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde tane tane söyleyin.
Ses etiketi için herhangi bir eşleşme bulunmadığı takdirde, telefon bir ton sesi çıkardıktan sonra bekleme ekranına döner. İşlemi yapmayı yeniden denemek için, kulaklı mikrofon seti düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
3. Ses etiketi telefon tarafından yeniden okunur ve ilgili numara otomatik olarak yeniden çevrilir.

Ses etiketinin değiştirilmesi

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Ses etiketi** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Ses etiketini değiştirmek istediğiniz isme (ya da telefon numarasına) gidin ve **Seçim**'e basın.
4. **Değiştir** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. **Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun** komutu görüntülenir.

5. **Başla**'ya basın. Telefon bir uyarı sesi çalar ve **Lütfen şimdi konuşun** komutu görüntülenir.
6. Yeni ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz kelime(leri)yi söyleyin. Telefon yeni ses etiketini tekrar çalar ve bu ses etiketinin kaydedildiğini onaylar.

Ses etiketinin silinmesi

1. Ekran boşken, **İsimler**'e basın.
2. **Ses etiketi** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
3. Silmek istediğiniz isme (ya da telefon numarasına) gidin ve **Seçim**'e basın.
4. **Sil** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. **Ses etiketi silinsin mi?** mesajı görüntülenir.
5. Ses etiketini silmek için **Tamam**'a basın.

5. Menü kullanımı

Sahip olduğunuz geniş fonksiyon yelpazesi sayesinde telefonunuzu gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyonlar menüler ve altmenüler şeklinde düzenlenmiştir.

Menü fonksiyonlarından çoğu kısa yardım metinleri içermektedir. Yardım metnini görüntülemek için, istediğiniz menü fonksiyonuna gidin ve 15 saniye bekleyin.

Menülere ve alt menülere kaydırma ya da kısayol tuşları kullanılarak ulaşılabilir.

Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma

1. Ekran boşken, menü özelliğine ulaşmak için **Menü**'ye basın. İsteddiğiniz ana menüye ulaşmak için  ya da  tuşuyla ilerleyin, örneğin [Ayarlar](#). Menüye girmek için **Seç**'e basın.
2. Menü alt menüler içeriyorsa, örneğin [Arama Ayarları](#),  ya da  tuşu ile ilerleyerek istediğinizi bulun. Alt menüye girmek için **Seç**'e basın. Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa bu adımı tekrarlayın.
3. Seçiminizin ayarını bulmak için,  ya da  tuşu ile ilerleyin. Seçilen ayarı onaylamak için **Tamam**'a basın.

İPUCU: **Geri**'ye basarak bir önceki menü düzeyine geri dönebilirsiniz.

İPUCU:  tuşuna basarak ya da **Geri**'ye basıp basılı tutarak, menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkabilirsiniz.

Kısayol tuşu yardımıyla menü fonksiyonuna ulaşma

Menü öğeleri (menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri) numaralandırılmıştır bu öğelere ilgili kısayol tuşları kullanılarak hızlıca ulaşılabilir. Kısayol numarası telefon ekranının sağ üst köşesinde görüntülenir. Menü kısayollarını görmek için, menü fonksiyonları listesine bakın.

1. Ekran boşken, **Menü**'ye basın.
2. Üç saniye içinde, kısayol numarasının ilk rakamını tuşlayın. Kısayol numarasının her rakamı için bunu tekrarlayın.

Örnek: Otomatik tekrar arama işlevini açmak için:


- **Menü**'ye ve 4^{ghi}, 4^{ghi}, 1^{oo}, 1^{oo} tuşlarına basın.

Menüye girmek için **Menü**, **Ayarlar** için 4^{ghi}, **Arama Ayarları** için 4^{ghi}, **Otomatik tekrar arama** için 1^{oo} ve fonksiyonunu açmak için 1^{oo} tuşuna basın.

Menu 1'deki fonksiyonlara ulaşmak için

- **Menü**'ye basın ve 01 rakamlarını tuşlayın. Sonra istenen kısayol numarasının kalan kısmını tuşlayın.

Menü fonksiyonlarının listesi

1. **Mesajlar** 
 1. Gelen mesajlar
 2. Giden mesajlar
 3. Mesaj yaz
 4. Resimli mesajlar
 5. Mesaj ayarları
 1. Ayar grubu 1¹
 1. Mesaj merkezi numarası
 2. Mesaj tipi
 3. Mesaj geçerliliği
 4. Bu gruba yeni ad ver
 2. Ortak²
 1. İletim raporları
 2. Aynı merkez yoluyla yanıtla
 6. Bilgi servisi
 7. Servis komutu yazımı
 8. Faks veya veri arama³
 1. Faks ve veri
 2. Sesle birlikte
 3. Faks posta kutusu
 4. Veri posta kutusu
 9. Ses mesajları
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
2. **Arama kaydı** 
 1. Cevapsız aramalar
 2. Arayan numaralar
 3. Aranan numaralar
 4. Son arama listelerinin silinmesi
 5. Arama süresini göster
 1. Son arama süresi
 2. Tüm arama süreleri
 3. Gelen aramalar
 4. Aranan numaralar
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
 6. Arama ücretlerini göster
 1. Son arama ücreti
 2. Tüm arama ücretleri
 3. Sayaçları sıfırla
 7. Arama ücreti ayarları
 1. Arama ücretleri sınırı

¹ Ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın sunduğu ayar gruplarına bağlıdır. Her grup, kendi alt menüsünde görünür ve her grubun herhangi bir ismi olabilir.

² Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar grubu sayısına bağlıdır.

³ Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen faks veya veri seçenekleri görüntülenmeyebilir.

2. Ücreti göster

3. Tercihler



1. Genel

1. Etkin kıl
2. Uyarla
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim tonu
 6. Tuş takımı ses tonları
 7. Uyarı ve oyun tonları

2. Sessiz

1. Etkin kıl
2. Uyarla (Genel ile aynı altmenüler)
3. Yeni isim
3. Toplantı (Sessiz ile aynı altmenüler)
4. Dış mekan (Sessiz ile aynı altmenüler)
5. Çağrı (Sessiz ile aynı altmenüler)

6. Kulaklık ¹

- Uyarla (Genel artı Otomatik cevap ile aynı altmenüler)

4. Ayarlar



1. Çalar saat
2. Saat
3. Tarih ve saat otomatik güncelleme
4. Arama ayarları
 1. Otomatik tekrar arama
 2. Arama kartı
 3. Sınırlı abone grubu
 4. Numaranızın yollanması
 5. Arama bekletme seçenekleri
 - Kullanılan telefon hattı ²
5. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Kendi numaralarınızın listesi
 4. Şebeke seçimi
 5. DTMF yolla
 6. SIM güncelleme bildirimleri
 7. Fabrika ayarlarına geri dön

¹ Bu ayar, yalnızca telefonunuz HDC-5 kulaklıkla kullanıldığında görüntülenir.

² Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir.

6. Güvenlik ayarları

1. PIN kodunun sorulması
2. Güvenlik serviyesi
3. Arama engelleme servisi
 1. Giden aramalar
 2. Uluslararası aramalar
 3. Kendi ülkeniz hariç uluslararası
 4. Gelen aramalar
 5. Yurtdışında gelen aramalar
 6. Tüm engellemeleri iptal et
4. Sabit arama
5. Giriş kodlarının değiştirilmesi
 1. PIN kodunun değiştirilmesi
 2. PIN2 kodunun değiştirilmesi
 3. Güvenlik kodunu değiştirdi
 4. Engelleme şifresinin değiştirilmesi
- Telefon hattı değiştirme ¹

5. Aktarma²



1. Tüm sesli aramaları çalmadan aktar
2. Meşgulse aktar
3. Cevap verilmezse aktar
4. Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar
5. Ulaşılamıyorsa aktar
6. Tüm faks aramalarını aktar
7. Tüm veri aramalarını aktar
8. Tüm aktarmaları iptal et

6. Oyunlar



1. Hafıza
2. Yılan
3. Mantık
4. Rotation

7. Hesaplamalar



8. Ajanda



9. Kızılötesi



10.SIM

Menüsü ³



¹ Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

² Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

³ Bu menü, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir.

11.Servisler ¹



1. Kişisel
sayfa işaretleri
 - Servis isimleri *)
 - Yeni servis ekle
2. Operatör servisleri
 - Servis isimleri *)
 - Operatör ayarları
 - Operatör erişim Numarası 1
 - Operatör erişim Numarası 2
 - Operatör servislerini yenile

¹ Bu bir şebeke hizmetidir ve şebekeniz tarafından desteklenmeyebilir. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

*) Bu menüde kullanılabilir servislerin isimlerini görürsünüz.

6. Menü fonksiyonları

Mesajlar (Menü 1)



Mesajların okunması (Gelen mesajlar menü 1-1)

Yazılı bir mesaj aldığınızda,  simgesi ve yeni mesaj sayısı ve ardından **mesaj(lar) alındı** uyarısı görüntülenir ve kısa bir ses duyulur.

- Mesajı hemen görüntülemek için **Oku**'ya basın ya da daha sonra okumak için **Çık**'a basın.

Mesaj listesini sonra görüntülemek için

1. **Mesajlar** menüsünde **Gelen mesajlar** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.
2. İstediğiniz mesaja gidin ve okumak için **Oku**'ya basın. Mesajlara ve Gönderenin telefon numarası, Alım tarihi ve saati gibi, bunlarla ilgili bilgilere göz atmak için  ya da  tuşunu kullanın.
3. Mesajı okurken, aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için **Seçim**'e basın ve bunu etkinleştirmek için **Tamam**'a basın:
 - Mesajı silmek için **Sil** komutuna.
 - Mesajı cevaplamak için **Cevap ver** komutuna.
 - Mesajın içeriğini değiştirmek için **Düzeltil** komutuna.
 - Aramak ya da telefon rehberine kaydetmek üzere mesajdan telefon numarası almak için **Numarayı al** komutuna.
 - Mesajı ileri göndermek için **Sevket** komutuna.
 - Mesajı telefonun Kızılötesi bağlantı birimi yoluyla uygun bir yazıcıda yazdırmak için **KÖ'den bas** komutuna.

- Mesajın ayrıntılarını göstermek için [Ayrıntı](#) komutuna: gönderenin adı ya da telefon numarası, göndermek için kullanılan mesaj merkezi, alım tarihi ve saati, cevap yolu kullanılabilirliği gibi.

NOT: Başlığın önündeki  simgesi, mesajın henüz okunmadığını gösterir.

Başlığın önündeki  simgesi, iletim raporunu gösterir.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuzda yeni mesaj alacak yer kalmamış demektir. Varolan mesajlardan bazılarını silin.

Kendi mesajlarınızı görüntüleme (Giden mesajlar menüsü 1-2)

Bu menüde kendi mesajlarınızı kaydedebilirsiniz.

1. [Mesajlar](#) menüsüne girdikten sonra, [Giden mesajlar](#)'a gidin ve [Seç](#)'e basın.
2. İstedığınız mesaja gidin ve görüntülemek için [Oku](#)'ya basın.
3. Mesaj okurken [Seçim](#)'e basmak, [Cevap ver](#) ve [Ayrıntılar](#) dışında, 'Gelen mesajlar' (Menü 1-1) ile aynı fonksiyonlara ulaşmanızı sağlar.
4. Kaydedilmiş mesajı göndermek isterseniz, [Sevket](#) seçeneğini kullanın.

Yazılı mesaj gönderme (Mesaj yaz menüsü 1-3)

SMS (Kısa Mesaj Servisi) şebeke hizmeti, SMS kapasitesi olan telefonlara kısa yazılı mesajlar göndermenizi sağlar.

Mesaj göndermeden önce, Mesaj merkezi numaranızı 'Mesaj ayarları' menüsüne kaydetmeniz gerekir. Bu numara, Kısa Mesaj Servisi'ne abone olduğunuzda servis sağlayıcı kuruluş tarafından size verilir.

İPUCU: Yazılı mesajları düzenlemek için ayrıca PC Suite uygulamasını da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. 'Referans Bilgileri' - 'PC Suite'.

Mesaj yazılması ve gönderilmesi

Mesaj yaz menüsü içinde en çok 160 karaktere kadar mesaj yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. Kısa mesaj yazmanın iki yolu vardır:

- Geleneksel olarak mobil telefonların tümünde kullanılan,  simgesi ile belirtilen yöntem ve
- "Otomatik metin girişi" adındaki,  simgesi ile belirtilen diğer yöntem.

1. **Mesajlar** menüsünde **Mesaj yaz** komutuna gidin ve **Seç**'e basın.

2. Bir mesaj tuşlayın.

Sayfa 27 'İsimle birlikte telefon numarası kaydetme' bölümünde açıklandığı şekilde geleneksel metin girişi yöntemini kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, otomatik metin girişi yöntemini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki 'Otomatik metin girişi' bölümüne bakın.

3. Aşağıdaki fonksiyonları görüntülemek için **Seçim**'e basın.

- Mesaj göndermek için **Yolla** komutuna.
- Otomatik metin girişini kurmak ve dili seçmek için **Sözlük** komutuna.
- Mesajı önceden seçilmiş bir gruba göndermek için **Gru. göre yolla** komutuna - aşağıya bakın.
- Daha sonra kullanmak üzere mesajı **Giden mesajlar**'a kaydetmek için **Kaydet** komutuna.
- Tuşladığınız tüm karakterleri ekrandan kaldırmak için **Ekranı temizle** komutuna.

4. Mesajı göndermek için **Yolla** komutunu seçin ve **Tamam**'a basın.

5. Alıcının telefon numarasını girin ya da **Bul**'a basarak telefon numarasını telefon rehberinden çağırın. İstedığınız numarayı bulun ve **Tamam**'a basın.
6. Mesajı göndermek için **Tamam**'a basın.

Otomatik metin girişi

Otomatik metin girişi yöntemi, her türlü karakteri tek bir tuşa basarak tuşlamanızı sağlar. Bu yöntemin temeli, telefon hafızasında bulunan ve sizin de içine yeni sözcükler ekleyebileceğiniz bir sözlüğe dayanmaktadır.

Otomatik metin girişi sözlük dilini seçme

1. **Mesaj yaz** komutunu seçin ve **Seçim**'e basın.
2. **Sözlük** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.
3. İstedığınız dile gidin ve **Tamam**'a basın. **Akıllı klavye girişi açık** mesajı görüntülenir ve  simgesi ile belirtilen otomatik metin girişi şimdi açıktır.

Aşağıdakilerden birini yaparak akıllı klavye girişinden, geleneksel metin girişine geçiş yapabilirsiniz:

- **Seçenekler** tuşuna basın ve **Sözlük** fonksiyonunu seçin. **Tamam** tuşuna basın, **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin ve **Tamam**'a basın,
- **#**  tuşuna iki kez basın.

Otomatik metin girişini kullanarak sözcük yazma

1. İngilizce akıllı metin girişi yaparken, **2abc** - **9wxyz** tuşlarını kullanarak sözcüğü yazmaya başlayın. Tuşlara her harf için sadece bir kez basın. Örneğin, 'Hello' sözcüğünü yazarken (h için) **4ghi**, (e için) **3def**, (l için) **5jkl**, (l için) **5jkl** ve (o için) **6mno** tuşlarına basın.



Sözcük yazımını tamamlayıncaya kadar ekranda görüntülenene fazla dikkat etmeyin.

- Bir karakter silmek için, **Sil**'e basın.
- Büyük küçük harf geçişi yapmak için, **#** tuşuna basın.
- Harf modu ile rakam modu arasında geçiş yapmak için, **#** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Sözcük eklemek için **Seçim**'e basın. **Kelime girin** komutuna gidin. Kelimeyi yazın ve **Tamam**'a basın.
- Karakter modunda tek bir rakam eklemek için, ilgili sayı tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Birkaç sayı eklemek için, **Seçim**'e basın. **Numara girin** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. İstediğiniz sayıları tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
- Bir simge eklemek için, ***** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstediğiniz simgeyi seçin ve **Kullan**'a basın.

Alternatif olarak, **Seçim**'e basın, **Simge gir** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. İstediğiniz simgeye gidin ve **Kullan**'a basın.

2. Sözcük yazımını tamamladıktan sonra, onaylamak için **✓** tuşuna basın ya da **0** tuşu ile birlikte bir boşluk ekleyin.
3. Sözcüğün yazımı doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın. Sözcük doğru değilse, aşağıdakilerden birini yapın:
 - İstediğiniz sözcük görüntülenene kadar sürekli olarak ***** tuşuna basın ve bunu onaylayın.
 - **Seçim**'e basın, **Uyan metinler** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın. Sözcükler arasında ilerleyin ve **Kullan**'a basarak doğru metni seçin.

Uyan metinler listesine istenen sözcüğün eklenmesi

1. Otomatik metin girişi modunda uyan metin bulunmazsa, sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz. **Normal yazım**'a basın ve istediğiniz sözcüğü geleneksel metin girişi modunda tuşlayın.

2. Sözcüğü kaydetmek için **Tamam**'a basın.

NOT: Sözlük dolduğunda, yeni eklediğiniz sözcük, sözlüğe eklediğiniz en eski sözcüğün yerini alır.

Birleşik sözcükler yazılması

1. Sözcüğün birinci bölümünü yazın ve  tuşuna basarak bunu kabul edin.
2. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  ya da  tuşuna basarak sözcüğü kabul edin.

Resimli mesajlar (Menü 1-4)



Telefonunuzla içinde resim bulunan yazılı mesajları gönderebilir veya alabilirsiniz. Bu mesajlara resimli mesajlar adı verilir.

Telefonunuzda çok sayıda resimli mesaj standart olarak bulunmaktadır.

Yalnızca Resimli mesaj özelliğine sahip telefonlar, resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Resimli mesajlar telefon belleğine kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonla birlikte kullandığınızda, bunları görüntüleyemezsiniz.

NOT: Bu fonksiyon, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklendiği takdirde kullanılabilir.

Bir resimli mesaj aldığınızda:

Mesajı hemen görüntülemek için:

- **Bak** tuşuna basın. Mesajı okurken, **Kaydet** tuşuna basarak mesajı kaydedebilirsiniz.

Mesajı daha sonra bu menüden görüntülemek için:

- Önce **Çıkış** ardından **Tamam** tuşuna basarak mesajı kaydedin.

NOT: Yeni mesaj kaydetmek için bellekte yer kalmayınca, öncelikle eski mesajlarınızdan silebileceklerinizi seçmeli ve yeni mesajlara yer sağlamak amacıyla bunları silmelisiniz.

Resimli mesaj gönderme

1. **Resimli mesajlar** menüsünden standart resimlerden birini seçin ve **Bak** tuşuna basın.
2. Görüntülenen istediğiniz resimse, **Seçenekler** tuşuna basın, **Yazıyı düzelt** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Görüntülenen, istediğiniz resim değilse, **Geri** tuşuna basın ve 1.adımı yineleyin.
3. Mesajı yazın. Mesajı göndermeden tümünü gözden geçirmek için, **Seçenekler** tuşuna basın, **Önizleme** fonksiyonunu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için **Seçenekler** tuşuna basın, **Yolla** fonksiyonunu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

NOT: Her bir resimli mesaj, birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.

Mesaj ayarları (Menü 1-5)

Ayar grubu 1 (Menü 1-5-)¹

Bir ayar grubu ya da "grup", yazılı mesaj göndermek için gereken ayarların tümünün oluşturduğu gruptur.

Örneğin, (servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa) iletim için uygun ayarları tanımladığınız ayar grubunu seçerek, yazılı bir mesajı faks olarak gönderebilirsiniz.

Her ayar grubunun kendi alt menüsü vardır:

- **Mesaj merkezi numarası**

Yazılı mesajları göndermek için gereken mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için bu menüyü kullanın.

Telefon numarasını tuşlayın ya da düzeltin ve **Tamam**'a basın.

¹ Grupların sayısı SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

- **Mesaj tipi**

Şebekenizden, **Yazı** mesajlarınızı **Faks** , **Çağrı** ya da **E-posta** alternatif gönderme formatlarına dönüştürmesini isteyebilirsiniz. (şebeke hizmeti).

Dönüştürülmüş bir mesajı alabilmesi için alıcı, uygun bir cihaza örneğin, bir faks cihazına sahip olmalıdır.

- **Mesaj geçerliliği**

Bu şebeke servisi, mesaj merkezinde gönderilmeyi bekleyen yazılı mesajların geçerli kalacağı iletim (geçerlilik) süresini ayarlamayı sağlar.

- **Bu gruba yeni ad ver**

Gruba yeni ad vermenizi sağlar.

Ortak (Menü 1-5-)¹

- **İletim raporları**

Şebekenizden, yazılı mesajlarınız hakkında iletim raporları göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

- **Aynı merkez yoluyla yanıtla**

Şebekenizden gönderdiğiniz yazılı mesajlara verilecek yanıtlarda kendi mesaj merkezini kullanmasını isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Bilgi servisi (Menü 1-6)

Abone olduğunuz şebekenin özelliklerine bağlı olarak, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularla (hava durumu, trafik vb.) ilgili mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açık seçeneğini seçerek, aktif konularla ilgili mesajlar alabilirsiniz.

¹ Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar grubu sayısına bağlıdır. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

Konu Dizini şebekenizdeki mevcut konuların listesini alır. **Konular** seçeneğinde, konular listesine konu ekleyebilirsiniz. Ayrıca konular listesini **Düzeltebilir** ya da **Silebilir** ya da konuları etkin ya da devre dışı olarak işaretlemek için **Seçebilirsiniz**.

Mesajlarda kullanılacak dili ayarlamak için **Dil**'i seçin. Yalnızca seçilen dildeki mesajlar görüntülenir.

Servis komutu yazımı (Menü 1-7)

Bu altmenüden servis sağlayıcınıza, şebeke hizmetleri için servis istekleri (etkin kılma komutları gibi) gönderebilir.

Faks veya veri arama (Menü 1-8)

Veri ya da faks araması yapılması

1. **Mesajlar** menüsündeyken, **Faks ya da veri arama** komutunu seçin.
2. **Faks ve veri** ya da **Sesle birlikte** komutlarına gidin ve **Tamam**'a basın. **Sesle birlikte** komutu, arama sırasında sesli arama modundan veri (ya da faks) moduna geçmenizi sağlar.
3. İstedığınız telefon numarasını tuşlayın ya da rehberden çağırın ve **Tamam**'a basın.
4. Adım 1'de **Sesle birlikte** komutunu seçtiyseniz, arama sırasında sesli aramadan veri/faks modları arasında geçiş yapmak için **Seçim**'e basın, **Ses** ya da **Veri** (veya Faks) seçin ve **Tamam**'a basın.
5. Geçişten sonra,  tuşuna basarak görüşmeyi bitirin.

Veri ya da faks araması alma

Veri ya da faks aramalarını, tuş takımı kilitli olsa da, normal şekilde cevaplayabilirsiniz.

Faks ya da veri mesajı arama

İlgili şebeke servislerine abone olduğunuzda kullanabileceğiniz **Fax mailbox** ve **Data mailbox** menülerini kullanarak faks veya veri posta kutunuzu arayabilirsiniz.

Menü 5'deki 'Arama aktarma' işlevini kullanarak faks ve veri aramalarınızı bu posta kutularına aktarabilirsiniz.

Ses mesajları (Menü 1-9)

Ses mesajlarının dinlenmesi (Menü 1-9-1)

Bu altmenüyü seçtiğinizde, telefon otomatik olarak Menü 1-9-2'de kayıtlı ses mesajı telefon numarasını arar.

Her telefon kendi ses mesajı numarasına sahip olabilir, bkz. Menü 4-4-6, Kullanımdaki telefon hattı.

İPUCU: Alternatif olarak, ekran boşken 100 tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Telesekreter numarası (Menü 1-9-2)

[Telesekreter Numarası](#) menüsü içine, telesekreter numaranızı kaydedebilirsiniz. Numarayı tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Bu numara siz değiştirene kadar aynı kalır. Numarayı servis sağlayıcı kuruluştan elde edebilirsiniz.

Arama kaydı (Menü 2)



Telefonunuz, cevapsız aramaları ve gelen aramaları yalnızca, kullandığınız şebekenin Arama Hattı Kimliği işlevini desteklemesi, telefonun açık olması ve telefonun şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar (Menü 2-1)

Sizi arayan ancak ulaşamayan en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Cevapsız aramalar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak, her aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, Telefon Rehberi'ndeki numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da kaydedebilirsiniz.

İPUCU: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülendiğinde, telefon numarasını görmek için **Listele** seçeneğine basın. Hemen geri çağırmak için,  tuşuna basın.

Arayan numaralar (Menü 2-2)

Gelen aramayı kabul ederek görüşme yaptığınız en son on kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanıp görebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Arayan numaralar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak, her aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, Telefon Rehberi'ndeki numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Aranan numaralar (Menü 2-3)

En son tuşladığınız, yani aradığınız ya da aramaya çalıştığınız on telefon numarasını bu fonksiyonu kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Aranan numaralar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak, her aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, Telefon Rehberi'ndeki numarayı görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4)

Bu fonksiyon, 2-1 ile 2-3 arasındaki menülerde görüntülenen tüm telefon numaralarını silmenizi sağlar.

Bu telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinir:

- Telefonunuzu, en son kullandığınız beş SIM karttan başka bir kartla açtığınızda,
- Telefon güvenliği ayarını menü 4-6-2'te değiştirdiğinizde.

Arama süresini göster (Menü 2-5)

Bu menü fonksiyonunu kullanarak, gelen ve giden aramaların sürelerini yaklaşık olarak görebilirsiniz. [Sayaçları sıfırla](#) fonksiyonunu kullanarak bu zaman sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için önce güvenlik kodunu tuşlamanız gerekir. Bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.



NOT: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretlerini göster (Menü 2-6)

Bu şebeke hizmeti, son aramanızın ve tüm aramaların ortalama ücretlerini denetlemenizi ve sayaçları sıfırlamanızı sağlar. Sayaçları sıfırlamak için PIN2 koduna gereksiniminiz olabilir. Bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

Ücretler, her SIM kart için Menü 2-7-2 içinde ayarlanan birim cinsinden görüntülenir.



NOT: Servis veren kuruluşunuzdan gelen arama ve servis faturaları şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücreti ayarları (Menü 2-7)

Arama ücretleri sınırı (Menü 2-7-1)

Bu şebeke fonksiyonu, yaptığınız aramalara önceden belirlediğiniz bir kontür sayısını veya para birimini kullanarak bir ücret sınırı koymanıza olanak tanır.

Açık komutunu seçtiyseniz, ekran boşken, kalan birim miktarı görüntülenir.

Belirlenen ücret sınırını aşmadığınız sürece, arama yapabilir ya da alabilirsiniz.

SIM karta bağlı olarak, arama ücreti sınırı ayarlamak için PIN2 koduna gereksiniminiz olabilir. Bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

Ücreti Göster (Menü 2-7-2)

Telefonunuz arama ücreti sınırını, ücretli kontür ya da istediğiniz para birimi cinsinden gösterebilir. Kontür ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşa başvurun.

Bu menüde para birimi ya da kontür ücreti seçmek için, PIN2 koduna gereksiniminiz olabilir. Bkz. 'Referans Bilgileri' - 'Giriş Kodları'.

Tercihler (Menü 3)



Bu menü, telefonunuzun zil sesi tonunu farklı mekanlarda kullanmaya uygun hale getirmek üzere özelleştirmek için kullanışlı yollar sunar.

Telefonunuzda kullanılmakta olan Tercih'i değiştirmek isterseniz, hızlıca **1** tuşuna basın. İstediğiniz Tercih'e gidin ve **Tamam**'a basın. Bu başka bir Tercih seçmenizi sağlar ancak tercihinizi özelleştirmez.

İPUCU: Hızlı **Sessiz** **Sessiz** tercihinizi hızlı şekilde etkinleştirmek isterseniz, **1** ve **3^{def}** tuşlarına basın. Genel tercihi değiştirmek için, **1** ve **2^{abc}** tuşlarına basın.

Tercihlerin özelleştirilmesi

1. Tercihler menüsünde, aşağıdaki Tercihler listesi görüntülenir:

- **Genel** varsayılan ayardır
- **Sessiz** tüm zil sesi tonlarını kısar
- **Toplantı** alçak bip sesi
- **Dış mekan** yüksek zil sesi tonu
- **Çağrı** sessiz, ışıklar ve arayanın numarası yanıp söner
- **Kulaklık** ¹

2. Tercihleri özelleştirmek için, istediğiniz tercihe gidin (örneğin **Genel**) ve **Seçim**'e basın.

3. **Uyarla** komutunu seçin ve **Tamam**'a basın.

- **Etkin kıl** komutunu seçerseniz, seçilen tercih açılır. Tercih özelleştirilmez.

NOT: Telefonunuz da HDC-5 kulaklığa bağlı durumdaysa Etkin kıl fonksiyonu kullanılamaz.

¹ **Kulaklık** komutu, telefonunuza HDC-5 kulaklık bağlı olmaması halinde Tercihler listesinde görünmez. Ancak, bir kere bağlandıktan sonra **Kulaklık** ayarları menüde kalır.

4. İstedığınız ayara gidin, örneğin **Zil sesi tonu** ve **Seç**'a basın.
5. Zil sesi tonları listesindeyken, istediğiniz seçeneğe gidin ve **Tamam**'a basın.

Tercihlerin tonlarının ayarlanması

Gelen arama bildirimi

Bu ayar, telefonun gelen bir sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirtir. Kullanılabilir seçenekler şunlardır: **Çalan zil**, **Artarak**, **Tek zil**, **Tek bip**, **Arayan grubu** ve **Kapalı**.

Arayan grubu

Telefon yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalar. (Grup için bir grafik belirlenmişse, ayrıca grafik de görüntülenir.)

İstedığınız gruba gidin ve seçmek için **İşaretle**'ye basın ya da seçimi kaldırmak için **Kaldır**'a basın. Bunu gerektiği kadar tekrar edin. Daha sonra kaydetmek için **Geri** ve sonra **Evet**'e basın ya da değişiklikleri atmak için **Hayır**'a basın. Ayrıca bkz. '4. Telefon rehberi', 'Arayan grubu'.

Zil sesi tonu

Sesli aramalar için zil sesi tonunu ayarlar.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi ve mesaj bildirim tonları için ses düzeyini ayarlar.

Titreşimle bildirim

Sesli arama geldiğinde telefonu, titremesi için ayarlar. Telefon bir şarj cihazına ya da bir masaüstü bağlantı birimine bağlı ise titretilici çalışmaz.

Mesaj bildirim tonu

Yazılı mesajlar için zil sesi tonu ayarlar.

Tuř takımı ses tonları

Tuř takımı ses tonları için ses düzeyi ayarlar.

Uyarı ve oyun tonları

Telefonunuzu, batarya zayıf tonu gibi, uyarı gerektiren durumlarda ya da telefonun içindeki oyunları oynarken bir uyarı tonunu çalmasını bu fonksiyonu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayarın, řebeke hizmetiyle bağlantılı tonlar üzerinde etkisi yoktur.

Diğer tercih ayarları

Otomatik cevap (yalnızca kulaklık tercihinde kullanılabilir)

Telefonu, tek bir zil sesinden sonra, gelen sesli aramayı cevaplandırması için ayarlar. [Açık](#) ya da [Kapalı](#)'ya gidin ve **Tamam**'a basın.

Tercihleri yeniden adlandırma

Bu fonksiyon, seçili tercihin adını düzenlemenizi sağlar. Bu fonksiyon [Genel](#) ve [Kulaklık](#) tercihlerinde kullanılamaz.

1. İstedığınız Tercih'i vurguladıktan sonra, **Seçim**'e basın.
2. [Yeni isim](#)'e gidin ve **Tamam**'a basın.
3. Yeni ismi girin ve **Tamam**'a basın.

Ayarlar (Menü 4)



Çalar saat (Menü 4-1)

Telefonunuzdaki alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Fonksiyon etkin durumdaysa, alarm saatini değiştirmek için **Açık** ya da alarmı kapatmak için **Kapalı** komutunu seçin. Çalar saat, telefon kapalı olduğunda dahi çalışır.

Çalar saat, saat için ayarlanmış olan zaman biçimini kullanır, 12-saat ya da 24-saat biçimi. Bkz. Menü 4-2.

Çalar saatin alarm için ayarlandığı saat geldiğinde

Telefonunuzdan bir zil sesi bildirim tonu duyulur. Telefon alarm çalarken, **ALARM!** mesajı görüntülenir ve telefonun ışıkları yanıp söner. Telefonunuzu tam bir dakika süreyle çalması için ayarladıysanız ya da başka herhangi bir tuşa basarsanız, alarm birkaç dakika için durur ve sonra yeniden çalar. Bu işlemi, **Dur**'a basarak ya da telefonu kapatarak bitirebilirsiniz.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefonunuz kendi kendine açılır ve saat çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydolmak için **Evet** tuşuna basın ya da **Hayır** tuşuna basarak telefonu kapalı tutmaya devam edebilirsiniz.



NOT: Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Saat (Menü 4-2)

Bu menüde, saati ekranda göstermeyi ya da gizlemeyi seçebilir, saati 12-saat ya da 24-saat arasında formatlayabilirsiniz.

NOT: Batarya uzun bir süre için telefondan çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih ve saati otomatik güncelleme (Menü 4-3)

Bu şebeke hizmeti, telefonunuzdaki saati geçerli zaman dilimine uygun olarak günceller. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir

- **Açık** komutu saat ve tarihi otomatik olarak günceller.
- **Önce onay al** komutu güncelleme için onay ister.
- **Kapalı** komutu güncelleme yapılmasını engeller.

Arama ayarları (Menü 4-4)

Otomatik tekrar arama (Menü 4-4-1)

Otomatik tekrar arama fonksiyonu aktif durumdayken, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Arama kartı (Menü 4-4-2)

Bu menüyü seçerek, uluslararası aramalarınızda arama kartı kullanabilirsiniz. Telefon belleğinize iki farklı arama kartı numarası kaydedebilirsiniz.

Arama kartı bilgilerini belleğe kaydetme

1. Değiştirmek istediğiniz arama kartı bilgilerine gidin ve **Seçenekler** tuşuna basın.
2. **Düzenle** seçeneğine gidin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Güvenlik kodunuzu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **Tuşlama sırası** seçeneğine gelince **Seç** tuşuna basın. Arama kartınız tarafından kullanılan numara çevirme sırasını belirleyin ve **Seç** tuşuna basın. Kullandığınız karta bağlı olarak aşağıdaki olası arama düzenlerinden birini ayarlayabilirsiniz:
 - Erişim numarası, telefon numarası ve sonra kart numarası (ve gerekiyorsa ardından PIN kodu).

Menü fonksiyonları

- Erişim numarası, kart numarası (ve gerekiyorsa PIN kodu) ve sonra telefon numarası.
- Önek (telefon numarasından önceki alan, bölge kodu), telefon numarası ve sonra kart numarası (ve gerekiyorsa PIN kodu).

NOT: Aşağıdaki işlem adımlarının sırası, kartınız tarafından kullanılan arama sırasına göre farklılık gösterir.

5. Erişim numarasını veya öneki (telefon numarasından önceki alan, bölge kodu) girin ve **Tamam** tuşuna basın.
6. Kart numarasını ve/veya PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ekranınızda **Değişiklikler kaydedilsin mi?** görüntülenir. **Tamam** tuşuna basın.
7. **Kart adı** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın. Kart adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kullanılacak arama kartını seçme

1. Menü 4-4-2 içinde kullanmak istediğiniz kartı bulun ve **Seçenekler** tuşuna basın.
2. **Seç** işlevi vurgulanır, **Tamam** tuşuna basın.
3. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kart kullanarak arama yapma

1. Kartınız için girmeniz gereken tüm öneklerle birlikte telefon numaranızı girin. Yönergeler için arama kartınıza bakın.
2. Telefon ekranınızda **Kartlı arama** görüntülenene kadar,  tuşuna basın ve tuşu birkaç saniye için basılı tutun.
3. Ekranınızda **Sinyalden sona Tamam'a basın** mesajı görüntülenir. Ton sesini bekleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Ekranınızda yeniden **Sinyalden sonra Tamam'a tekrar basın** mesajı görüntülenir. Ton sesini bekleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bu prosedür, tüm arama kartları için geçerli olmayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için, arama kartının üstündeki yönergeleri uygulayın veya size uluslararası arama servisi sağlayan şirketi arayın.

Sınırlı abone grubu (Menü 4-4-3)

Bu şebeke hizmeti ile, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz. **Standart** seçeneği, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar.



NOT: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Numaranızın yollanması (Menü 4-4-4)

Bu şebeke hizmetini kullanarak, kendi telefon numaranızı aradığınız kişiden gizleyebilir ya da numaranızın o kişinin ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. **Seçili** ayar seçeneği, telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan **Açık** ya da **Kapalı** seçeneğine geri döndürür.

Arama bekletme seçenekleri (Menü 4-4-5)

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, başka bir aramanın geldiği bir bildirim tonuyla size bildirilir.

Kullanılan telefon hattı (Menü 4-4-6)

SIM kart iki abone numarası 'telefon hattı' (şebeke hizmeti) ile kullanılabilir. Bu fonksiyon yalnızca, SIM kartınızın bu özelliği desteklemesi halinde kullanılabilir.

Arama yapmak için istediğiniz telefon hattını seçebilirsiniz. Bununla birlikte, her iki hattaki aramalar, seçili hatta bakılmaksızın cevaplandırılabilir.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

'Telefon hattı değiştirme' fonksiyonundan hat seçimini engellediyseniz, bu fonksiyonu kullanamazsınız.

İPUCU: Ekran boşken, **#9** tuşuna basıp tuşu basılı tutarak bir hattın diğerine geçebilirsiniz.

Telefon ayarları (Menü 4-5)

Dil (Menü 4-5-1)

Telefonunuzdaki tüm ekran metinlerinde hangi dilin kullanılacağını bu menüden belirleyebilirsiniz. **Otomatik** ayarı seçiliyse, kullanmakta olduğunuz SIM karttaki bilgilere göre dil seçimi yapılır. SIM karttaki dil telefonda bulunamazsa, dil olarak İngilizce kullanılır.

Bu ayar ayrıca Çalar saat (Menü 4-1), Saat (Menu 4-2) ve Takvim (Menü 8) menülerindeki saat ve tarih biçimlerini de etkiler.

Hücre bilgi ekranı (Menü 4-5-2)

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığını belirtecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti).

Kendi numaralarınızın listesi (Menü 4-5-3)

Bu fonksiyon, gerek duyduğunuzda kendi telefon numaralarınızı denetlemek için kullanabileceğiniz bir hafıza yardımıdır.

SIM kartınız tarafından desteklendiği takdirde, bu menü içindeyken SIM kartınıza kaydedilen telefon numaralarını saklayabilir, silebilir, düzenleyebilir, gönderebilir ve kızılotesi işlevi yardımıyla yazdırabilirsiniz.

Bu yüzden, burada yapacağınız düzeltmeler, SIM kartınızın gerçek abone numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Şebeke seçimi (Menü 4-5-4)

Bağlı olduğunuz şebeke otomatik ya da manuel olarak seçilebilir.

Otomatik modda, telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birisini otomatik olarak seçer; seçili şebekeler EGSM900 ya da GSM1900 olabilir.

Elle modunda, telefon kullanılabilir şebekelerin bir listesini görüntüler ve şebekenin yurtiçi şebeke operatörünüz ile dolaşım anlaşması varsa istediğiniz şebekeyi seçebilirsiniz. Bu tür bir anlaşma yoksa, **Giriş yok** metni görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene kadar ya da telefonunuza başka bir SIM kart takılana kadar telefon manuel modda kalır.

Ton sesi uzunluđu (Menü 4-5-5)

Tuř takımındaki herhangi bir tuřa basıldıđında telefonunuz farklı ton sesleri (DTMF) oluřturur. Telefonunuz, sesli posta sistemleri, arama kartları, uçakların iniř kalkıř saatleri ve telefon bankacılıđı gibi sayısız otomatik hizmeti gerekleřtirmek iin DTMF tonları gnderebilir. Yalnızca bir arama aktif durumdayken DTMF tonu gnderebileceđinizi unutmayın.

Ton sesi uzunluđunu ayarlamak iin, Menü 4-5-5 iinden **Kısa** (1/10 saniye) veya **Uzun** (1/2 saniye) seeneđine gidin ve **Tamam** tuřuna basın.

Telefonunuzla bilgi almak ve gndermek iin, DTMF dizilerini kullanabilirsiniz. rneđin, mesajlarınıza daha kolay eriřmek amacıyla ofis sesli posta kutusu numaranızı řifrenizle birlikte kaydedebilirsiniz. Bir DTMF dizisinin tamamını telefon rehberinize kaydedebilir ve sık kullanılan rakam dizilerinin yerine bunu gnderebilirsiniz.

Ton sesi dizilerini kaydetmek iin, rakamları sırayla girin ve **Kaydet** tuřuna basın.

Ton sesi dizisi gnderme:

1. **Seenekler** tuřuna basın.
2. **Touch tones???** seeneđine gidin ve **Tamam**.tuřuna basın.
3. Bir ton sesi dizisi girin veya rehberden ađırın ve **Tamam** tuřuna basın.

SIM gncelleme bildirimleri (Menü 4-5-6)

Bu mende telefonunuzu, SIM kart hizmetlerini kullanırken onay mesajı grntlemesi iin ayarlayabilirsiniz.

Fabrika ayarlarına geri dn (Menü 4-5-7)

Bazı men ayarlarını orijinal (fabrika ıkıř) deđerlerine geri dndrebilirsiniz. Bu iřlem iin gvenlik kodunu biliyor olmanız gerekir.

Güvenlik ayarları (Menü 4-6)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi, cihazla birlikte kullanımınıza sunulmaktadır. Ayrıca bkz. 'Referans Bilgiler' - 'Giriş Kodları'.

PIN kodunun sorulması (Menü 4-6-1)

Bu menüyü kullanarak, telefonunuz açıldığında SIM karta ait PIN kodunun sorulmasını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı yapabilmemiz için PIN kodunu bilmeniz gerekmektedir.

Bazı SIM kartlarda PIN kodunun sorulması fonksiyonunu kapatamazsınız.

Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-2)

Bu menü, telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, telefona güvenlik seviyesi ayarlamasını sağlar. Güvenlik seviyesini ayarlamak için güvenlik koduna gereksinim vardır. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- **Hiçbiri**, güvenlik koduna gerek yoktur.
- **Hafıza**, telefon rehberi hafızası seçildiğinde güvenlik kodu istenir.
- **Telefon**, SIM kart takılırken güvenlik kodu istenir.

NOT: Güvenlik seviyesi değiştirildiğinde, tüm son arama listeleri silinir.

Arama engelleme servisi (Menü 4-6-3)

Bu şebeke hizmeti ile, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan arama yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bu fonksiyon için engelleme şifresi gerekir.

Aşağıdaki engelleme modlarını seçebilirsiniz:

- **Giden aramalar**, arama yapılamaz.
- **Uluslararası aramalar**, yabancı ülkeler aranamaz.
- **Kendi ülkeniz hariç uluslararası**, yalnızca kendi ülkeniz içinde ve ülkenize arama yapılabilir.
- **Gelen aramalar**, aramalar alınamaz.

- **Yurtdışında gelen aramalar**, ülkeniz dışındayken gelen aramalar alınamaz.
- **Tüm engellemeleri iptal et**

Her fonksiyon için, **Tüm engellemeleri iptal et** hariç, şu seçenekleri kullanabilirsiniz: **Etkin kıl**, **Iptal et**, ya da engellenen aramaların türlerini gösteren **Durum**.

Arama yaptığınızda engelleme modu etkinse, bunu size hatırlatmak için telefon bir not görüntüler.



NOT: Aramalar Engelleme Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sabit arama (Menü 4-6-4)

SIM kartınız tarafından desteklendiği takdirde, aramalarınızı belirli telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Bu fonksiyonu açmak ya da kapatmak için ya da listedeki numaraları kaydetmek, düzeltmek ya da silmek isterseniz PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir.



NOT: Sabit Arama Opsiyonu açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Giriş kodlarının değiştirilmesi (Menü 4-6-5)

Bu fonksiyonu kullanarak güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Bu kodlar, yalnızca 0 ile 9 arasındaki rakamları içerebilir. Telefonunuz mevcut kodu ve atamak istediğiniz yeni kodu girmenizi ister. Ayrıca telefon yeni kodu tekrar girerek onaylamanızı da ister.

NOT: Acil durum numaralarının yanlışlıkla aranmasını önlemek için, 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Telefon hattı değiştirme (Menü 4-6-6)

Telefon hattı seçimine izin verebilir ya da bunu önleyebilirsiniz.

Mümkün değil seçili olduğunda, 'Kullanılan telefon hattı' fonksiyonunu kullanamazsınız. Telefon hattı değiştirmeye izin vermek ya da önlemek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Aktarma (Menü 5)



Bu şebeke hizmetini kullanarak, gelen aramaları telesekreterinize (yalnızca sesli aramaları) ya da başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.

1. Aktarma menüsünü seçin. Kullanılabilir aktarma modları şunlardır:

- [Tüm sesli aramaları çalmadan aktar](#)
- [Meşgulse aktar](#) yalnızca sesli aramalar için
- [Cevap verilmezse aktar](#) yalnızca sesli aramalar için
- [Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar](#), telefonunuz kapalıysa ya da şebeke hizmet alanı dışındaysa gelen aramalar aktarılır.
- [Kapalıysa, cevap verilmezse ya da kapsama alanı dışındaysa aktar](#), gelen aramayı cevaplandıramazsanız, telefonunuz meşgulse, kapalıysa ya da şebeke hizmet alanı dışındaysa gelen aramalar aktarılır. Bu fonksiyon yalnızca SIM kartınızın bunu desteklemesi halinde kullanılabilir.
- [Tüm faks aramalarını aktar](#)
- [Tüm veri aramalarını aktar](#)
- [Tüm aktarmaları iptal et](#), aktarma özelliği kapatılır.

2. Aktarma modunda aşağıdakileri seçebilirsiniz:


- Aktarma modunu açmak için [Etkin kıl](#).
- Aktarma modunu kapatmak için [İptal](#).
- Aktarma modundan etkilenen arama türlerini görüntülemek için [Durum](#).
- Aramalar aktarıldıktan sonra süre belirlemek için, [Gecikme koy](#).

Birkaç aktarma seçeneği aynı anda etkinleştirilebilir.

Tüm aramalar aktarılırken, ekran boşken  simgesi görüntülenir.

Her telefon hattının kendi aktarma ayarları olabilir.
İPUCU: [Meşgulse aktar](#) seçeneği etkinse, gelen aramayı reddettiğinizde bu arama da aktarılır.

Oyunlar (Menü 6)



Telefonunuz dört oyun içermektedir: Hafıza, Yılan, Mantık ve Rotation.



UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

İstediğiniz oyunu seçin ve sonra oyunu nasıl oynayacağınızı görmek için [Oynama şekli](#) seçeneğini seçin.

Oyun seçenekleri

- [Yeni oyun](#), yeni bir oyun oturumu başlatır.
- [En yüksek](#), en yüksek puanı gösterir.
- [Oynama şekli](#), oyunun nasıl oynanacağını anlatan bir yardım metni görüntüler. [▲](#) ya da [▼](#) tuşuyla metnin içinde ilerleyin.
- [Seviye](#), seçtiğiniz oyunun zorluk derecesini ayarlamayı sağlar. İstediğiniz seviyeyi [▲](#) ya da [▼](#) tuşuyla seçin ve **Tamam**'a basın.
- [Devam](#), durdurulmuş bir oyunu devam ettirir.
- [Son ekran](#), oyun bittikten hemen sonra, oyunun son ekranını görüntüler.

2 oyunculu oyuna başlama

Yılan 2 oyuncu ile oynanabilen bir oyundur.

2 oyunculu bir oyuna başlamadan önce, iki cihazın KÖ bağlantı birimlerinin birbirlerine çevrilmiş olduğundan ve KÖ bağlantısının etkin olduğundan emin olun. Her iki oyuncunun da telefonlarından aynı oyuna başlamaları gerekir.

Hesaplamalar (Menü 7)



Telefonunuzda, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme ve kur dönüştürme işlemlerini yapan bir hesaplamalar fonksiyonu vardır. Hesaplamalar, sınırlı hesaplama yeteneği nedeniyle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlamalardan dolayı tam doğru sonucu vermeyebilir.



UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamaların kullanılması

1. **Hesaplamalar** menüsünde, **Seç**'e basın.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamanın ilk rakamını girin.
Ondalık sayı eklemek için, **#** tuşuna basın.
3. Toplamak için, bir kez **+/-** tuşuna basın (+ işareti görüntülenir).
Çıkartmak için, iki kez **+/-** tuşuna basın (- işareti görüntülenir).
Çarpmak için, üç kez **+/-** tuşuna basın (* işareti görüntülenir).
Bölmek için, dört kez **+/-** tuşuna basın (/ işareti görüntülenir).
Alternatif olarak, istediğiniz işleve gitmek için **Seçim**'e basın ve sonra **Tamam**'a basın.
4. İkinci rakamı girin. bu adımları gerektiği kadar tekrarlayın.
Hataları silmek için **Sil**'e basın.
5. **Seçim**'e basın. **Eşittir** seçeneğini vurgulayın ve **Tamam**'a basın.

Kur dönüştürme

1. Dönüştüreceğiniz döviz kurunu ayarlamak için **Seçim**'e basın, **Döviz kuru** komutuna gidin ve **Tamam**'a basın.
2. Görüntülenen iki dönüştürme seçeneğinden birine gidin ve **Tamam**'a basın. Döviz kurunu tuşlayın (ondalık sayı girmek için **#** tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
3. Dönüştürme işlemini yapmak için, dönüştürülecek miktarı tuşlayın, **Seçim**'e basın, **Kendi parana** ya da **Döviz** seçeneğine gidin ve **Tamam**'a basın.

Ajanda (Menü 8)



Ajanda, hatırlatıcıları, yapmanız gereken aramaları, toplantıları ve doğum günlerini aklınızda tutmanıza yardımcı olur. Doğumgünü, hatırlatıcı ya da arama için ayarladığınız tarih geldiğinde, telefon bir bildirim tonu çalar.



UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Takvim menüsünü seçin ve istediğiniz tarihe gidin.
2. Aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için, **Seçim**'e basın. İsteddiğiniz fonksiyona gidin ve **Seç**'a basın.
 - Seçilen gün için ayarlanmış notları görmek için **Tek güne bak** komutuna gidin. Not(lar) arasında ilerleyin. Not içindeyken **Seçim**'e basarsanız, aşağıdaki fonksiyonlara girebilirsiniz.
 - Notu silmek için **Sil** komutuna.
 - Notu düzeltmek için **Düzeltil** komutuna.
 - Notun tarih ve saatini değiştirmek için **Taşı** komutuna.
 - Notu yazılı mesaj (SMS) olarak göndermek için **Not yolla** komutuna.
 - Kızılötesi bağlantı birimi kullanarak notu, uyumlu başka bir telefona kopyalamak için **KÖ'den yolla** komutuna.
 - Not yazmak için **Not yaz** komutuna gidin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçebilirsiniz.
 - **Hatırlatma**,  simgesi ile belirtilir. Notu ve tarihi tuşlayın ve **Tamam**'a basın.
 - **Arama**,  simgesi ile belirtilir. İsteddiğiniz telefon numarasını tuşlayın ya da telefon rehberinden çağırın; sonra aramanın yapılması gereken tarihi tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Aramanın yapılması gereken saati ayarlamak için bu adımı tekrarlayın.

- **Toplantı**,  simgesi ile belirtilir. Notu ve toplantının yapılacağı tarihi tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Toplantı saatini ayarlamak için bu adımı tekrarlayın.
- **Doğum günü**,  simgesi ile belirtilir. Kişinin adını ve doğum tarihini (yılı ile birlikte) tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Her yıl, not ve kişinin yaşı görüntülenir.

NOT: Telefonu, beklediğiniz not için, bir ses tonu çalmak üzere ayarlayabilirsiniz. **Not için alarm kurulsun mu?** sorusunda **Evet**'e basın, alarm tarihini tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Alarm saatini ayarlamak için bu adımı tekrarlayın. Notları görüntülediğinizde, sesli alarm  simgesi ile belirtilir.

- Seçili notu ya da notları silmek için **Notları sil** komutuna gidin. Görüntülenen seçeneklerden birine gidin (**Seçilen günün**, **Teker teker** ya da **Hepsi birden**) ve **Tamam**'a basın.
- Tüm günler için ayarlanmış notları görüntülemek için **Tümüne bak** komutuna gidin. Not(lar) arasında ilerleyin. **Seçim**'e basarsanız **Tek güne bak** komutuyla aynı fonksiyonlara girersiniz. İstediğiniz fonksiyona gidin ve **Tamam**'a basın.
- İstediğiniz tarihe gitmek için **Tarihe git** komutuna gidin.
- Geçerli tarihi değiştirmek için **Tarihi ayarla** komutuna gidin.
- Telefonun kızılötesi bağlantı birimini kullanarak tüm notları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için **KÖ'den bas** komutuna gidin.

Kızılötesi (Menü 9)



Bu menüde, telefonunuzu kızılötesi (KÖ) bağlantı birimi yoluyla veri alması için ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantı birimini kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Telefon Birinci Sınıf bir Laser Ürünüdür.

Cihazların kızılötesi bağlantısı için ayarlanması

- Kızılötesi bağlantısı olan iki cihaz arasında olması önerilen uzaklık en çok 60 cm'dir.
- İki iletişim cihazı arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Her iki cihazın KÖ bağlantı birimi birbirine dönük olmalıdır.

KÖ bağlantı noktası yoluyla veri alınması

Uygun başka bir telefondan veri almak için:

1. Her iki telefonun da KÖ bağlantısı için hazır olduğundan emin olun.
2. KÖ bağlantı birimini veri almak üzere etkinleştirmek için Kızılötesi menüsünü seçin.
3. Veri gönderen telefonun kullanıcısı veri aktarımına başlamak için istediği KÖ fonksiyonunu seçer.

KÖ bağlantı biriminin etkinleşmesinden sonra 45 saniye içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

KÖ bağlantı noktası yoluyla veri gönderilmesi

Uyumlu bir telefona ya da uygun bir uygulaması olan bir kişisel bilgisayara veri gönderebilirsiniz.

Uygulama ile birlikte verilen belgelere ve bu kılavuzda bulunan aşağıdaki bölüme bakın.

Şunları yapabilirsiniz:

- KÖ yoluyla grafik gönderebilirsiniz. Bkz. 'Arayan grubu'.
- Telefon Rehberi'nden isim ve telefon numaraları kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz. Bkz. 'KÖ yoluyla kopyalama ve yazdırma'.
- Uyumlu bir yazıcıda mesaj yazdırabilirsiniz. Bkz. 'Yazılı mesajın okunması (Menü 1-1)'.
- KÖ yoluyla bir AjandaAjanda notu gönderebilirsiniz. Bkz. 'Ajanda (Menü 8)'.
- Uyumlu bir yazıcıda bir Ajanda notu yazdırabilirsiniz. Bkz. 'Ajanda (Menü 8)'.

KÖ bağlantısı durumunun kontrol edilmesi

KÖ bağlantısı durumu  simgesi ile belirtilir.

 simgesi devamlı olarak görüntüleniyorsa, telefonunuz ve başka bir cihaz arasında bir KÖ bağlantısı var demektir.

 simgesi görüntülenmiyorsa, KÖ bağlantısı yoktur.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihazla bağlantı kurmaya çalışıyor ya da bağlantı kesilmiş demektir.

SIM Menüsü (Menü 10)



Telefonunuzdaki fonksiyonlara ek olarak, menü 10, SIM Menüsü'ni kullanarak SIM kartınızın sağladığı diğer servislere de erişebilirsiniz. Menü 10, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menü ismi ve içindekiler, tamamen mevcut servislere bağlıdır.

Menü 4-5-6 [SIM güncelleme bildirimleri](#) içinde [Aç](#) seçeneğini seçerek SIM kart servislerini kullanırken, telefonunuzu onay mesajı görüntülemesi için ayarlayabilirsiniz.

SIM menüsünün kullanılabilirliği, ücretleri ve kullanımı hakkında bilgi edinmek için, SIM kart satıcınıza, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcı kuruluşa ya da diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

NOT: Bu servislere erişme, bir SMS göndermenizi ya da ücretli bir arama yapmanızı gerektirebilir.

Servisler (Menü 11)



Nokia Akıllı Mesaj servisi, operatör ya da servis sağlayıcı tarafından sunulan bir dizi şebeke hizmetini kullanmanızı sağlar. Bazı hizmetlere Internet aracılığıyla erişilebilir ve telefonunuz World Wide Web taramasını tam olarak desteklemediği halde, haberler, hava durumu raporu, trafik raporu, uçuş saatleri ve sözlükler gibi, bazı Internet hizmetlerine doğrudan telefonunuzdan erişebilirsiniz.

NOT: Operatör hizmetlerin kullanılabilirliği değişebilir ve bunlara abone olmanız gerekebilir. Ücret ve daha fazla bilgi için lütfen yerel servis sağlayıcınızı arayın.

Üç alt menüye sahip menü 11 kullanılarak, Servisler işlevine erişilebilir ve bunu kaydedebilirsiniz:

- Kişisel sayfa işaretleri,
- Operatör Servisleri,
- Nokia Servisleri

Yeni servisler için lütfen Club Nokia'nın aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin: <http://www.club.nokia.com>.

Bu menüler dinamiktir, yani her altmenünün içeriği, o altmenüye kaydettiğiniz hizmetlere bağlı olarak değişir.

Hizmetleri kullanabilmek için, önce Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) abone olmalısınız. Yeni bir Akıllı Mesaj hizmeti istediğinizde, operatör telefonunuza bir mesaj gönderir. Yeni hizmeti menü 11 altına eklemek için, mesajı kaydedin. Hizmete girmek için, sadece menü öğesini seçin.

NOT: Kullanılabilir hizmetler değişken olduğundan, bu kılavuzda yalnızca bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili bazı temel ana hatlar verilmektedir. Belirli bir hizmeti kullanma konusunda daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun ve telefonunuzun ekranındaki kılavuz metni okuyun.

Operatör hizmetlerinin kullanılması

Aşağıdaki yönergeler, Akıllı Mesaj servisini kullanma hakkında bazı temel ana hatları göstermektedir.

Erişim numaralarının kaydedilmesi

Akıllı Mesaj servislerinin kullanılabilmesi için, öncelikle servis erişim numaralarının telefonunuzun hafızasına kaydedilmesi gerekmektedir. Bir mesaj aldığınızda, telefon, mesajın bu menüde belirtilen yetkili bir kaynaktan gelip gelmediğini kontrol eder.

Operatör hizmetlerinde olduğu gibi, gerekli erişim numaraları servis sağlayıcınız tarafından verilecektir. Bu numaraları [Operatör ayarları](#) menüsüne kaydedin. Bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Servis listesinin yüklenmesi

Erişim numaraları kaydedildikten sonra, şebeke tarafından sağlanan servis listesini aşağıdaki şekillerde yükleyebilirsiniz:

1. [Operatör servislerini yenile](#) menü öğesini seçin.
2. **Seç'e** basın. Kullanılabilir servislerle ilgili bir istek mesajı gönderilir.
3. Şebekeden yanıt mesajı alana kadar bekleyin.
NOT: Yanıt mesajının içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır. Mesaj belirli bir servis ya da bir servisler listesi içerebilir.

Servis mesajının sayfa işareti olarak kaydedilmesi

Şebekeden gelen yanıt mesajı bir servisi ya da servisler listesini içeriyorsa, servisi kullanmaya hemen başlayabilir ya da bunu menü 11-1 altına kişisel sayfa işareti olarak kaydedebilirsiniz. Servis mesajını sayfa işareti olarak kaydetme, daha sonraki bir zamanda bu servise hızlı ve kolay erişiminizi sağlar.

Servis mesajının kişisel sayfa işareti olarak kaydedilmesi

1. Kullanılabilir servislerin listesini aldıktan sonra, istediğiniz servisi vurgulayarak seçin ve sonra **Tamam'a** basın.
2. Mesajın sonuna ilerleyin. [Servis mesajı kaydedilsin mi?](#) sorusu görüntülenir.

3. Mesajı kaydetmek için **Tamam**'a basın.
Yeni bir servisi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, **Önce eskilerden birini sil** metni ve geçerli sayfa işaretlerinin listesi görüntülenir.
4. Sayfa işareti için bir isim girin (ya da telefonun önerdiği ismi kabul edin). Mesaj başarı ile kaydedildiğinde, **Servis mesajı kaydedildi** komutu görüntülenir.

Sayfa işareti olarak kaydedilmiş servisin kullanılması

Bu bölümdeki yönergeler, servisin kullanımının bir şeklini anlatmaktadır. Bu yöntemin tüm servislere uygulanamayabileceğini unutmayın. Ekranda görüntülenen kılavuz metinleri takip edin ya da daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis mesajını menü 11-1'de sayfa işareti olarak kaydettikten sonra, servise aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz:

1. menü 11-1 içinde, istediğiniz servisi vurgulayarak seçin.
2. Seçenekler için **Seçim**'e basın. (**Sil** komutu sayfa işaretini listeden kaldırır, **Tamam** komutu sayfa işaretini etkinleştirir).
3. **Seç** komutu vurguluyken **Tamam**'a basın. Bu hizmetle ilgili en son bilgi hakkında bir mesaj isteği gönderilir.

Diğer servisler

Bazı Akıllı Mesaj servisleri, Operatör servislerine, değişik şekillerde kaydedilebilir ve erişilebilir. Bu tür servisler için servis adresleri telefonunuza bir servis sağlayıcı tarafından gönderilir ya da **Yeni servis ekle** menüsünü kullanarak manuel olarak bir servis adresi ekleyebilirsiniz. Servislerin kullanılabilirliği ve ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis adresinin kaydedilmesi

Önce **Yeni servis ekle** menüsünde, şu bilgileri verin: **ad:** (servisin adını girin), **Erişim No.1:** (sunucunun numarasını girin) ve **Erişim No.2:** (servisin numarasını girin). Bu bilgiler size servis sağlayıcınız tarafından verilecektir.

Ayrıca řebeke tarafından da size bir servis adresi gönderilebilir. Telefonunuza yeni bir servis adresi gönderildiğinde, [Yeni servis alındı](#): metni ve servisin adı görüntülenir.

Bu yeni servis adresini [Kişisel sayfa işaretleri](#) menünüze eklemek için, **Seçim**'e basın ve sonra yeni servisi kaydetmek için **Kaydet** 'e basın (ya da yeni servisi kaydetmeden önce daha fazla bilgi almak istiyorsanız **Ayrıntı**'ya basın).

Servise erişme

[Kişisel sayfa işaretleri](#) menüsündeyken, servis adresini vurgulayarak seçin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapmak için **Seçim**'e basın:

- Mesaj isteęi bilgisi gönderilmesi için, [Baęlan](#).
Bir řifre girilmesini isteyebilirsiniz. Şifreyi girin ve **Tamam**'a basın. Şifre girmek istemiyorsanız, yalnızca **Tamam**'a basın.
- Servis adresinin ayarlarını deęiřtirmek için, [Düzel](#)t.
- Seçili servis adresini menüden kaldırmak için, [Sil](#).

7. Referans bilgileri

Eriřim kodları

Bu bölümde tanımlanan erişim kodlarını, telefonunuzun ve SIM kartınızın izinsiz ve yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz.

Eriřim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında) Menü 4-6-6 kullanılarak deęiřtirilebilir. Ařaęıdaki bölüme bakın.

Güvenlik kodu (5 haneli)

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu genellikle 12345'tir. Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce güvenlik kodunu deęiřtirin. Kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılıęına karřı yazılı olarak telefondan uzak bir yerde saklayın. Güvenlik kodunu ardarda beř kez yanlıř tuřlarsanız, telefon, beř dakika süreyle doęru kodu kabul etmeyecektir.

PIN kodu (4 – 8 haneli)

PIN (Kiřisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karřı korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilmektedir. PIN kodunun sorulması fonksiyonu (Menu 4-6-1) açıksa, telefon her açıldıęında kod sorulur.

PIN kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PUK kodunu tuřlayın ve **Tamam**'a basın. Yeni bir PIN kodu tuřlayın ve **Tamam**'a basın. Yeni kodu tekrar tuřlayın ve **Tamam**'a basın.

PIN2 kodu (4 – 8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini saęlar. Bu fonksiyonlar, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PUK2 kodunu tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Yeni bir PIN2 kodu tuşlayın ve **Tamam**'a basın. Yeni kodu tekrar tuşlayın ve **Tamam**'a basın.

PUK kodu (8 haneli)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartla birlikte verilir. Aksi bir durumda, bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşu başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kart artık kullanılamaz. Yeni bir kart almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu (8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodunu gerektiren fonksiyonları kullanamazsınız. Yeni bir kart almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi, 'Arama engelleme' fonksiyonu kullanılırken gerekir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Şifreleme göstergesi

Şebeke özelliklerine bağlı olarak,  şifreleme simgesi bir görüşme sırasında şifrelemenin kapalı olduğunu bildirmek amacıyla ekranda görüntülenebilir.

Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze danışın.

PC Suite

PC Suite uygulamasını kullanarak kısa mesaj yazabilir veya uyumlu bir bilgisayardan telefonunuzun belleğini kullanabilirsiniz. PC Suite ile isim ve telefon numarası ekleyebilir, silebilir ve kopyalayabilirsiniz. Dahası, değiştirdiğiniz bu verileri kızılotesi yoluyla telefonunuza aktarabilirsiniz.

Kurulum yazılımı, programın Windows 95/98 işletim sisteminde çalışan uyumlu herhangi bir bilgisayara kolaylıkla yüklenmesine olanak tanır. Aşağıdaki Nokia web adreslerinden PC Suite hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilir ve programı yükleyebilirsiniz: www.club.nokia.com veya www.forum.nokia.com.

Batarya bilgileri

Telefonunuz, üretici tarafından onaylı Li-Ion batarya BLB-2 kullanmaktadır.

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Telefonunuz, güç kaynağı olarak şarj edilebilen bir batarya kullanmaktadır.
- Hiçbir zaman için telefonunuz şarj cihazına bağlı durumdayken, bataryayı telefondan çıkarmayın veya başka bir batarya takmayın.
- Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır!
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve standby süresi) normalden kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü

gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur, hemen ardından **Batarya zayıf** mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, **Batarya boş** mesajı ekranda görüntülenir, bir uyarı tonu duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15 °C ila 25 °C arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Li-lon batarya performansı özellikle -0 °C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe atmayın!

Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır.



Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Radyo Frekansı (RF) Sinyalleri

Telefonunuz düşük güçlü bir radyo alıcısı ve vericisidir. AÇIK durumdayken, radyo frekansı (RF) sinyalleri alır ve gönderir.

1996 yılının Ağustos ayında, Federal Communications Commission (FCC - Federal İletişim Komisyonu) cep telefonlarından maruz kalınabilecek RF alanının güvenlik sınırlarını belirlemiştir. Söz konusu yönergeler, hem A.B.D. standartlarını, hem de uluslararası standartları belirleyen aşağıdaki kurumların önceden hazırladığı güvenlik standartlarıyla da uyumludur:

ANSI C95.1 (1992)*

NCRP Report 86 (1986)*

ICNIRP (1996)*

Bu standartlar, ilgili konu hakkındaki bilimsel yayınların düzenli ve kapsamlı olarak incelenmesiyle oluşturulmuştur. Örneğin, ANSI standardını (C95.1) geliştirmek amacıyla üniversitelerden, resmi sağlık kurumlarından ve sanayi sektöründen 120'den fazla bilimadamı, mühendis ve doktor, mevcut araştırma metnini inceleyerek önerilerde bulunmuştur.

Telefonunuz, FCC yönergelerine (ve standartlarına) tamamen uyumludur.

*American National Standards Institute (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü), National Council on Radiation Protection and Measurements (Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçümü Ulusal Konseyi); International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu).

Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını veya herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın, hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik maddeleri bükebilir ya da eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

Trafik güvenliği

Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Araçın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza yakın olacak şekilde) kullanılması tavsiye edilir.

Kızılötesi ışını hiç kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi ışınlı cihazlarla etkileşimine izin vermeyin.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir girişimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Araştırmalarının bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi bulunan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- girişim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulağı kullanmalıdırlar.
- girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla girişime neden olabilirler. Böyle bir girişim olduğunda, servisimize danışmak isteyebilirsiniz

Diğer tıbbi cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücreli telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle girişime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun. Hastaneler ve sağlık ocakları dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanıyor olabilir.

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, telefonunuzu kapatmanız konusundaki uyarılara ve ilgili yönergelerle uyun. Bu tip yerlerde, harici RF enerjisinden etkilenen cihazlar kullanılmaktadır.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, bir yakıt istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamı bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu her zaman geçerli değildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir..

Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar



Önemli! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın.
Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.
2. Ekranakileri silmek için  tuşuna (bir aramayı bitirmek, bir menüden çıkmak vb. amacıyla) gereken sayıda basın.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler (Tuş takımı kilitleme, Sabit Arama vb.) kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir – izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.