

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Οδηγός χρήσης



9353838

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-4NX συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2002. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους

Το Nokia tune είναι σήμα της Nokia Corporation.

Το Bantumi είναι σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9353838 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	4
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.....	9
Γρήγορα και εύκολα.....	12
Πραγματοποίηση κλήσης.....	12
Λειτουργίες κλήσης.....	12
Αποστολή μηνύματος κειμένου.....	13
Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου.....	14
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.....	15
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης.....	16
Λίστα λειτουργιών μενού.....	17
1. Γενικές πληροφορίες.....	19
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία πώλησης του τηλεφώνου.....	19
Κωδικοί πρόσβασης.....	19
2. Έναρξη χρήσης.....	21
Πλήκτρα και υποδοχές.....	21
Κατάσταση αναμονής.....	22
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	22
Φόρτιση της μπαταρίας.....	25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	26
3. Πρόσθετες λειτουργίες κλήσης.....	28
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	28
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	29
4. Πρόσθετες λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου.....	30

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα.....	30
Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού.....	31
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων.....	31
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων.....	32
Ταχεία κλήση.....	33
Φωνητική κλήση.....	33
Προσθήκη φράσης.....	34
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	35
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης.....	35
Αριθμοί υπηρεσιών.....	36
Οι αριθμοί μου.....	36
Ομάδες.....	36
5. Λειτουργίες μενού.....	38
Μηνύματα (Μενού 1).....	38
Σύνταξη κειμένου.....	38
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	39
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	39
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	40
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου.....	41
Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	42
Πρότυπα κειμένου και εικόνων.....	43
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα.....	44
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων.....	45
Διαγραφή μηνυμάτων.....	45
Συνομιλία.....	46
Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου".....	47
Μηνύματα ομιλίας.....	47
Μηνύματα πληροφοριών.....	48
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας.....	48

Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	48
Κλήσεις (Μενού 2).....	49
Λίστες προσφάτων κλήσεων.....	49
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	50
Προφίλ (Μενού 3).....	51
Ρυθμίσεις (Μενού 4).....	53
Ρολόι αφύπνισης.....	53
Ρυθμίσεις ώρας	53
Ρολόι	53
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας	54
Ρυθμίσεις κλήσεων	54
Πρωώθηση κλήσεως	54
Ταχεία κλήση	55
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων	56
Στοιχεία κλήσης	56
Εμφάνιση του αριθμού σας.....	56
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων	56
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	57
Γλώσσα.....	57
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης	57
Κείμενο υποδοχής.....	57
Επιλογή δικτύου	57
Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM.....	58
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας.....	58
Προφύλαξη οθόνης	58
Αντίθεση οθόνης.....	58
Ήχος εκκίνησης	58
Ρυθμίσεις τόνων.....	59
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων	60

Ρυθμίσεις modem GPRS.....	60
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	62
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	63
Παιχνίδια (Μενού 5)	63
Εκκίνηση παιχνιδιού	63
Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών	64
Αριθμομηχανή (Μενού 6).....	64
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής	66
Λίστα υποχρεώσεων (Μενού 7).....	66
Ημερολόγιο (Μενού 8).....	67
Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου.....	68
Όταν ενεργοποιείται ο ήχος ειδοποίησης για κάποιο σημείωμα.....	69
Υπέρυθρες (Μενού 9)	69
Bluetooth (Μενού 10).....	70
Χρήση της σύνδεσης Bluetooth.....	71
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	73
Ρυθμίσεις συνδυασμού	73
Πρόσθετα (Μενού 11)	74
Μαγνητόφωνο.....	74
Εγγραφή.....	74
Λίστα εγγραφών.....	75
Φωνητικές εντολές	75
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	76
Χρονόμετρο	76
Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι	77
Χρόνοι γύρων.....	77
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	78
Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 12).....	78
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP.....	79

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου	79
Χρήση των υπηρεσιών WAP	80
Ρυθμίσεις σύνδεσης WAP	82
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών	82
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP	84
Λήψη ρυθμίσεων	84
Ασφάλεια σύνδεσης WAP	85
Ένδειξη ασφάλειας	85
Μονάδα ασφαλείας	85
Σελιδοδείκτες	89
Λήψη σελιδοδείκτη	89
Εισερχόμενα υπηρεσίας	90
Υπηρεσίες SIM (Μενού 13)	90
6. Επικοινωνία δεδομένων και fax	92
Εφαρμογές επικοινωνίας και προγράμματα οδήγησης modem	92
PC Suite	92
Εγκατάσταση modem	93
GPRS - General Packet Radio Service	93
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	93
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων	94
7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	95
Φόρτιση και εκφόρτιση	95
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	97
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	99

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες και εξαρτήματα δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο προτύπων (dualband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP 12 και LCH-9.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γρήγορα και εύκολα

Αυτός ο γρήγορος οδηγός περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του κινητού 8910. Για πληροφορίες σχετικά με άλλες λειτουργίες, ανατρέξτε στα Κεφάλαια 3-6.

■ Πραγματοποίηση κλήσης

- Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη σας τηλεφωνική κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας SIM, την εγκατάσταση και φόρτιση της μπαταρίας και την ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο 
 - Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την κλήση.

■ Λειτουργίες κλήσης

- Απάντηση σε κλήση:** Πατήστε  ή ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα.
- Τερματισμός/απόρριψη κλήσης:** Πατήστε  ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα. Από τη στιγμή που ανοίγετε το συρόμενο κάλυμμα, έχετε περίπου 1 δευτερόλεπτο για να πατήσετε το πλήκτρο  ή να επιλέξετε **Αθόρυβο** ώστε να μην ακούγεται ο ήχος κλήσης, χωρίς να απαντήσετε στην κλήση.
- Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού:** Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης.

- **Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **100**. Αν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε τον και πατήστε OK.
- **Ταχεία κλήση:** Αρχικά αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου με ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (ανατρέξτε στη σελίδα 33). Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .
- **Απάντηση σε κλήση που βρίσκεται σε αναμονή:** Καταρχήν ενεργοποιήστε την *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* (ανατρέξτε στη σελίδα 28). Στη συνέχεια μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση που βρίσκεται σε αναμονή πατώντας το πλήκτρο . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσθετες λειτουργίες κλήσης στη σελίδα 28.

■ Αποστολή μηνύματος κειμένου

Μπορείτε να συντάξετε και να επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου έως και 160 χαρακτήρων.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και στη συνέχεια *Νέο μήνυμα*
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πρότυπα κειμένου και εικόνων στη σελίδα 43.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα (Μενού 1) στη σελίδα 38.

■ Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

- **Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου:** Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.
 - Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει αρκετές εκατοντάδες ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου. Το πλήθος των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων, τους αριθμούς και τις πληροφορίες κειμένου.
 - Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .
- **Αναζήτηση ονόματος:** Πατήστε το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τον(τους) πρώτο(ους) χαρακτήρα(ες) του ονόματος που αναζητάτε. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Λεπτομ..**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες του ονόματος που επιλέξατε.
- **Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου:** Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Λεπτομ..**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις

πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε *Διόρθ. ονόμ., Διόρθωση αρ.* ή *Επεξ. πληροφ.*, διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK**.


- **Διαγραφή ονομάτων και αριθμών:** Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*. Επιλέξτε *Ένα-ένα* για να διαγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς ένα προς ένα ή *Διαгр. όλων* για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν επιλέξετε *Διαгр. όλων*, πρέπει να επαληθεύσετε τη διαγραφή με τον κωδικό ασφαλείας.
- **Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου:** Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.
 - Επιλέξτε *Επιλογή μνήμης* για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε: *Τηλεφ. & SIM*, *Τηλεφώνου* ή *Κάρτας SIM*. Σημειώστε ότι με την επιλογή *Τηλεφ. & SIM*, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.
 - Επιλέξτε *Προβολή τηλ. καταλόγου* για να προσδιορίσετε την προβολή των πληροφοριών του τηλεφωνικού καταλόγου.
 - Επιλέξτε *Κατάσταση μνήμης* αν θέλετε να δείτε πόσα ονόματα μπορούν να αποθηκευτούν επιπλέον στον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Κλειδωμα και ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

- **Κλειδωμα και ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** ή **Ξεκλείδ** και κατόπιν *** +** εντός 1 δευτερολέπτου για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **0**.

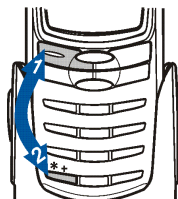



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε **Μενού**. Μετακινηθείτε στο μενού που επιθυμείτε και επιλέξτε, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις* πατώντας **Επιλογή**.
2. Εάν ένα μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις κλήσεων* με τον ίδιο τρόπο.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
4. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδό σας από το μενού.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα



1. Νέο μήνυμα
2. Εισερχόμενα
3. Συνομιλία
4. Εξερχόμενα
5. Αρχείο
6. Πρότυπα
7. Φάκελοί μου
8. Διαγραφή μηνυμάτων
9. Μηνύματα ομιλίας
10. Μηνύματα πληροφοριών
11. Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας
12. Ρυθμίσεις μηνυμάτων

2. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Κληθέντες αριθμοί
4. Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων

5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
7. Μετρητής δεδομένων GPRS
8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS

3. Προφίλ



1. Γενικό
2. Αθόρυβο
3. Σύσκεψη
4. Εξωτ. χώροι
5. Τ/Ειδοποίηση

4. Ρυθμίσεις



1. Ρολόι αφύπνισης
2. Ρυθμίσεις ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5. Ρυθμίσεις τόνων
6. Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων¹
7. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

1. Εμφανίζεται μόνο εφόσον ένα εξάρτημα έχει χρησιμοποιηθεί.

8. *Ρυθμίσεις ασφαλείας*
9. *Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων*
5. Παιχνίδια
6. Αριθμομηχ.
7. Λίστα υποχ
8. Ημερολόγιο
9. Υπέρυθρες
10. Bluetooth
11. Πρόσθετα
 1. *Μαγνητόφωνο*
 2. *Φωνητικές εντολές*



3. *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.*
4. *Χρονόμετρο*
12. Πλοηγός
1. *Αρχική σελίδα*
2. *Σελιδοδείκτες*
3. *Εισερχ. υπηρ.*
4. *Ρυθμίσεις*
5. *Στη δ/νση*
6. *Σβ. προσ. μνήμ.*
13. Υπηρ. SIM ¹



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

1. Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία πώλησης του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **B** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **A** στην πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητάει κάθε φορά (ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 62). Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.
- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι, ώστε το αίτημα κωδικού PIN να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 62.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.


- **Password φραγής:** Το password φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#), ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 62. Μπορείτε να λάβετε το password από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Έναρξη χρήσης


■ Πλήκτρα και υποδοχές

Οι βασικές λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεφώνου περιγράφονται παρακάτω. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Το **πλήκτρο λειτουργίας**  (στο επάνω μέρος του τηλεφώνου) ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο. Με τα πλήκτρα αναζήτησης  και  μπορείτε να μετακινηθείτε στα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η λειτουργία των πλήκτρων επιλογής  και  εξαρτάται από το κείμενο που εμφανίζεται πάνω από αυτά.

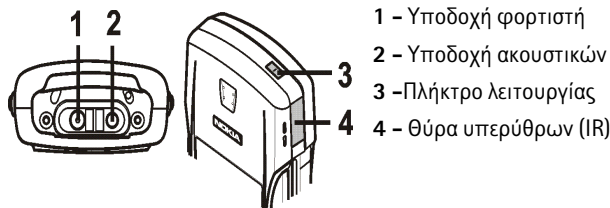

■ Κατάσταση αναμονής

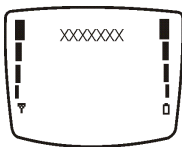

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής είναι **Μενού** και **Ονόματ..**

xxxxΔηλώνει το κυψελοειδές δίκτυο στο οποίο το τηλέφωνο χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.


-  Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
-  Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Περισσότερες ενδείξεις αναφέρονται στη συνέχεια του οδηγού χρήσης.


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν, αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.


1. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές του τηλεφώνου για να ανοίξετε το συρόμενο κάλυμμα.
Θα πρέπει πάντα να κλείνετε το συρόμενο κάλυμμα με προσεκτικές κινήσεις.

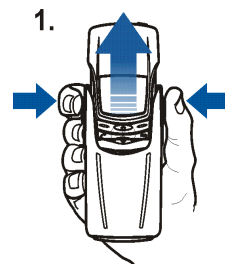


2. Αφού αναποδογυρίσετε το τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης με κάποιο κατάλληλο εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν είναι αιχμηρό, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο. Σύρετε και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου προς την κατεύθυνση του βέλους.

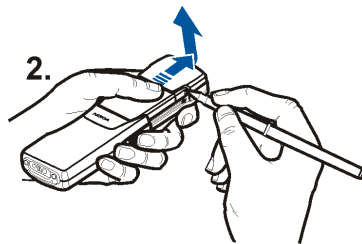


3. Ανασηκώστε την μπαταρία και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο.

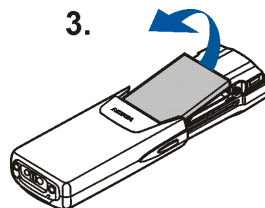


4. Απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM μετακινώντας την προς τα δεξιά και ανασηκώνοντάς την. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

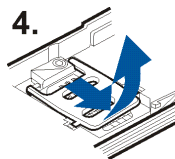

5. Ασφαλίστε την κάρτα SIM στη θέση της τοποθετώντας το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM και κατόπιν μετακινώντας το προς τα αριστερά.

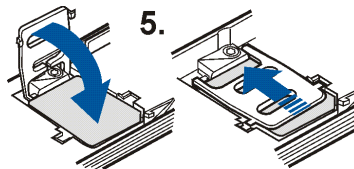

6. Αντικαταστήστε τη μπαταρία και κλείστε το πίσω κάλυμμα σύροντάς το πάνω στο τηλέφωνο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

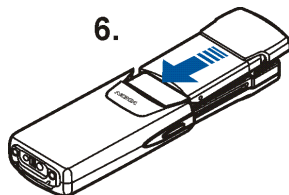


■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει....** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLB-2 με το φορτιστή ACP-8 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.

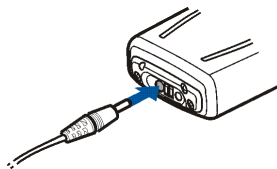

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας **[1]**.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλτε τη SIM**, ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 62 και Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 19.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.



Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 19.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

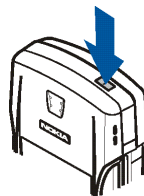

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε οποιαδήποτε από τις δύο κεραίες άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

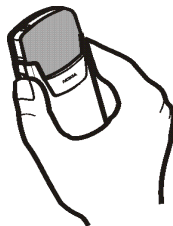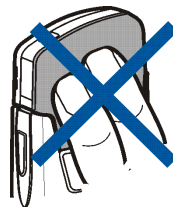

Έναρξη χρήσης

3. Πρόσθετες λειτουργίες κλήσης

Οι βασικές λειτουργίες κλήσης περιγράφονται στην ενότητα Γρήγορα και εύκολα στη σελίδα 12.

■ Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μία υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε τον δεύτερο συνομιλητή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα κλήση.**
3. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη μνήμη τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συνομιλητή και πατήστε **Κλήση.** Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
4. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνακρόαση.**
5. Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να διεξάγετε μία προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσωπική.** Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **OK.** Επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 4.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο .

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές υπηρεσίας δικτύου (αν είναι διαθέσιμες από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το χειριστή του δικτύου για την τρέχουσα κλήση):

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλ. κατάλογ., Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτ., Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.

Η επιλογή **Αποστ. DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα, κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο *** +**.

Η επιλογή **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για μετάβαση από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, η επιλογή **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση, ενώ το τηλέφωνό σας αποσυνδέεται από τις δύο κλήσεις και τέλος η επιλογή **Εγγραφή** εκκινεί την ηχογράφηση φωνής.

4. Πρόσθετες λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Οι βασικές λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου περιγράφονται στην ενότητα Γρήγορα και εύκολα στη σελίδα 12.

■ Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και πέντε αριθμούς τηλεφώνου και τέσσερις σύντομες πληροφορίες κειμένου για κάθε όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα, ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται με την ένδειξη . Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μία κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε άλλον αριθμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε, είναι είτε *Τηλεφώνου* είτε *Τηλεφ. & SIM*.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν νέο αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και πατήστε **Λεπτομ..**
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος αριθμός* ή *Νέες πληρωφ..*
4. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού ή κειμένου:

 *Γενικός* είναι ο προεπιλεγμένος τύπος που χρησιμοποιείται όταν δεν έχει οριστεί κανένας άλλος τύπος αριθμού ως προεπιλογή. Άλλοι τύποι αριθμού είναι  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείο* και  *Fax*.

Τύποι κειμένου είναι  [E-mail](#),  [Δ/ση Web](#),  [Ταχ. δ/ση](#) και  [Σημείωση](#).

Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε [Αλλαγή τύπου](#) από τη λίστα επιλογών.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
6. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Λεπτομ..** Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε [Ως προεπιλογ..](#)

■ Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε [Αντιγραφή](#).
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, [Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM](#) ή [Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο](#).
3. Επιλέξτε [Ένα-ένα](#), [Όλα](#) ή [Προεπιλ. αρ.](#)
 - Αν επιλέξετε [Ένα-ένα](#), μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ..**
 - [Προεπιλ. αρ.](#) εμφανίζεται αν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε [Διατήρ. αρχικ.](#) ή [Μετακ. αρχικ..](#)

- Αν επιλέξετε [Όλα](#) ή [Προεπιλ. αρ.](#), πατήστε **OK** όταν εμφανίζεται [Έναρξη αντιγραφής:](#) ή [Μεταφορά....](#)

■ Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες επικοινωνίας ως προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

• Λήψη προσωπικών στοιχείων

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR). Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 9) στη σελίδα 69. Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να σας στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο μέσο.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR) ή ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), πατήστε [Εμφάν.](#). Πατήστε [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Αποθήκευση](#) ή [Απόρριψη](#).

• Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μέσω της θύρας υπέρυθρων ακτινών (IR) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να στείλετε πληροφορίες για ένα άτομο ως προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή χειρός που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Αποστ. στοιχ.](#)

2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων (IR) και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα OTA, επιλέξτε **Με SMS**.

■ Ταχεία κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορα και εύκολα.

Αντιστοίχιση αριθμού με πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Μετακινηθείτε στον αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης που θέλετε και πατήστε **Αντιστ..** Εάν κάποιος αριθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί με το πλήκτρο αυτό, πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί.

Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε αρχικά το όνομα και κατόπιν τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση προφέροντας μία φράση που έχει προστεθεί σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να προσθέσετε έως και δέκα φράσεις. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.

- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων για τα οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα της κάρτας SIM αλλά, αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις παλιές φράσεις πριν προσθέσετε καινούριες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα πλήκτρα  ή .
2. Μετακινηθείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε **Λεπτομ..** Μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**
3. Επιλέξτε **Νέα φράση**.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφιση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
5. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη **Φράση αποθηκεύθηκε**, εκπέμπεται ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σύμβολο  μετά τον αριθμό τηλεφώνου και τη φράση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω της φωνητικής κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με χρήση φράσης, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματ..**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα.*
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Φράσεις*. Μεταβείτε στο όνομα με τη φράση που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** Οι επιλογές αναπαράγουν, διαγράφουν ή αλλάζουν τη φράση.

■ Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου εφόσον αυτοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Αρ. υπηρεσιών** Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο  για να τον καλέσετε.

■ Οι αριθμοί μου

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Οι αριθμοί μου**, αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να δείτε τους αριθμούς, πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Οι αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Προβολ.**

■ Ομάδες

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες χρηστών τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για κάθε ομάδα χρηστών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέχεται κλήση από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών, ανατρέξτε στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 59.

Πατήστε **Ονόματ.**, επιλέξτε **Ομάδες** και κατόπιν επιλέξτε την ομάδα χρηστών που θέλετε. Επιλέξτε

- **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.

- Επιλέξτε **Ήχος κλήσης ομάδας** και κατόπιν επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε. **Προεπιλογή** είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
 - Επιλέξτε **Λογότυπο ομάδας** και κατόπιν επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το λογότυπο ομάδας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε το λογότυπο (**Προβολή**) ή να το στείλετε ως ένα μήνυμα Over the Air (**Αποστ. λογότ.**).
 - **Μέλη ομάδας**. Για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών, πατήστε **OK** στην ένδειξη **Προσθ. ονόμ.**. Εάν έχετε ήδη προσθέσει ονόματα και αριθμούς στην ομάδα, πατήστε **Επιλογ.**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Προσθ. ονόμ.** και πατήστε **OK**. Μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**.
- Για να διαγράψετε ένα όνομα από μία ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.**. Πατήστε **OK** στην ένδειξη **Διαग्र. ονόμ.**.

5. Λειτουργίες μενού

Μπορείτε να δείτε λίστα των λειτουργιών μενού στη σελίδα 17.

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα ή να αποθηκεύσετε τα μηνυμάτα σας. Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 48.

Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα, ένα μήνυμα κειμένου, με δύο διαφορετικούς τρόπους: με την παραδοσιακή μέθοδο ή με μία μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** πλάι στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατώντας το πλήκτρο **#** . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123**. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαβητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#** .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά.**

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό.**



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#**  ενώ γράφετε ένα κείμενο.

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2abc** έως **9wxyz**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεγθεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **6mno** για το N, μία φορά το **6mno** για το o, μία φορά το **5jkl** για το k, μία φορά το **4ghi** για το i και μία φορά το **2abc** για το a:



Για να εισάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου παρακάτω.

- Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο  ή προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0** .

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε το πλήκτρο *****  όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, και επιβεβαιώστε την.
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη από τις λέξεις που έχουν προστεθεί στο παρελθόν.

- Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο **0**  ή .

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1**  έως το **9**    , όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι

χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού **Γλώσσα**. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα στη σελίδα 57.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε τα πλήκτρα  ή  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο **1^{oo}**.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου παρακάτω.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0** .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά ή αριστερά, πατήστε τα  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Διαγρ.**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο *** +** ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *** +** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβ.**.

Μετακινηθείτε στη λίστα χαρακτήρων και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα **2abc**, **4ghi**, **6mno** ή **8tuv** και τέλος το πλήκτρο **5 jkl** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αρ..** Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. ονόμ.** ή **Εισαγωγή αρ..**
- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. λέξης.** Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Η λέξη προστίθεται επίσης στο λεξικό.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και κατόπιν επιλέξτε **Αποστολή** ή **Επ/γές αποστ.** για τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πολλ. αποδέκ..** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους αποδέκτες θέλετε, πατήστε **Τέλος.**
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστ** και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα προφίλ που έχετε ορίσει για μετάδοση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας e-mail και επιλέξτε **Αποδοχή** για να στείλετε το μήνυμα. Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 48.

Πρότυπα κειμένου και εικόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Πρότυπα**. Εμφανίζεται η λίστα προτύπων κειμένου, που επισημαίνεται με την ένδειξη  καθώς και τα πρότυπα εικόνων που επισημαίνονται με .

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 10 πρότυπα εικονομηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες στο φάκελο **Πρότυπα**. Για περισσότερες εικόνες, μεταβείτε στην τοποθεσία της Nokia στο web: <http://www.club.nokia.com>.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή.

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα πρότυπο κειμένου ή εικόνας ενώ πληκτρολογείτε ή απαντάτε σε ένα μήνυμα:

- **Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο κειμένου:** Πατήστε **Επιλογ..** Επιλέξτε **Χρήση προτύπ.** και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- **Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο εικόνας:** Πατήστε **Επιλογ..** Επιλέξτε **Προσθήκη εικ.** και επιλέξτε μία εικόνα. Πατήστε **Επιούν.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα.

Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισάγετε σε ένα μήνυμα, εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπ..**

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα εικονομήνυμα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων μαζί με τη φράση **%N μηνύματα ελήφθησαν.**

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει φέρουν την ένδειξη  ενώ τα εικονομήνυμα που δεν έχουν προβληθεί, φέρουν την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ..**

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή, την προώθηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και τη μετονομασία του μηνύματος που διαβάσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος. Επιλέξτε **Αντιγρ. ημ/γιο** για να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωμα υπενθύμισης για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να δείτε, για παράδειγμα, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε, την ημερομηνία και την ώρα αποστολής.

Επιλέξτε **Αριθμό μόνο** για να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα.

Επιλέξτε **Αποθήκ. εικ.** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

Επιλέξτε [Απάντηση](#) ή [Απάντ. \(κείμε.\)](#) για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε [Αρχικ. κείμενο](#) για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τυποποιημένες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα, [Thank you](#) ή [Congrats](#) ή [Πρότυπο](#), τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στην απάντηση. Διαφορετικά επιλέξτε [Κενή οθόνη](#).

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Συνομιλία](#) για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με κάποιο άλλο άτομο. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνομιλία στη σελίδα 46.

4. Κατόπιν, γράψτε την απάντησή σας.
5. Πατήστε [Επιλογ.](#), επιλέξτε [Αποστολή](#) και πατήστε [OK](#) για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Αφού διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο [Εισερχόμενα](#) του μενού [Μηνύματα](#).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε αργότερα στο φάκελο [Εξερχόμενα](#) ή [Αρχείο](#).

Διαγραφή μηνυμάτων

Πατήστε [Μενού](#), επιλέξτε [Μηνύματα](#) και [Διαγραφή μηνυμάτων](#).

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε [OK](#). Στη συνέχεια πατήστε [OK](#) μόλις εμφανιστεί η ένδειξη [Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο.;](#)

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, μεταβείτε στην επιλογή [Όλα τα αναγ.](#) και πατήστε [OK](#). Στη συνέχεια πατήστε [OK](#) μόλις εμφανιστεί η ένδειξη [Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. όλων των φακ.;](#)

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία γρήγορων γραπτών μηνυμάτων. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** για να το διαβάσετε. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Για να γράψετε το μήνυμα συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το αρχικό σας μήνυμα. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3.

Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα που ανταλλάξατε κατά την τρέχουσα συνομιλία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ιστορικό**. Τα μηνύματα που στείλατε, φέρουν την ένδειξη "<" μαζί με το ψευδώνυμό σας και τα μηνύματα που λάβατε, επισημαίνονται με ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφετε.

Για να τροποποιήσετε το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Συνομιλητής**.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Μεταφορά*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Φάκελοί μου*.

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες και για να αποκτήσετε αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μηνύματα ομιλίας*. Επιλέξτε

- *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας* για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού *Αριθμός αυτομ. τηλεφωνητή ομιλίας*.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 56.

- Επιλέξτε *Αριθμός αυτόμ. τηλεφωνητή ομιλίας* για να πληκτρολογήσετε ή να τροποποιήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Η ένδειξη  επισημαίνει ότι έχετε λάβει νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρ/ση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες κυκλοφορίας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ.** Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των υπηρεσιών WAP στη σελίδα 80.

Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή των μηνυμάτων.

Πατήστε **Μενού** και κατόπιν επιλέξτε **Μηνύματα** και **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε, υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Επιλέξτε **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Μπορείτε να αποκτήσετε τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Μηνύματα θα σταλούν ως** για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων ή **Χρονική ισχύς μηνύματος**. Επιλέξτε **Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη** για να αποθηκεύσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό στον οποίο θα στέλνονται τα μηνύματα του συγκεκριμένου προφίλ μηνυμάτων, **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου) και **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS. Επιλέξτε **Απάντ. μέσω ιδίου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματος να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου) και **Μετονομασία προφίλ αποστολής** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια

- Επιλέξτε **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τους τελευταίους δέκα αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου)
- Επιλέξτε **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τους τελευταίους δέκα αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις πρόσφατα (υπηρεσία δικτύου)
- Επιλέξτε **Κληθέντες αριθμοί** για να δείτε τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή προσπαθήσατε να καλέσετε.
- Επιλέξτε **Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων** για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου στις λίστες πρόσφατων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς που περιέχονται στις λίστες αναπάντητων κλήσεων, ληφθέντων κλήσεων ή κληθέντων αριθμών. Δεν είναι δυνατή η ανáιρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές, χρειάζεται ο κωδικός ασφαλείας. Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσης και κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων στη σελίδα 56.

- Επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) και επιλέξτε **Μονάδες τελευτ. κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας σας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και στη συνέχεια **Μηδενισμός μετρητών** ή επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους σε** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, **Μονάδες**, ή σε νομισματικές μονάδες, **Νόμισμα**. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Όριο κόστους κλήσεων** για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- Επιλέξτε **Μετρητής δεδομένων GPRS** και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τα ποσά των τελευταίων δεδομένων που στείλατε και λάβατε, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά και στη συνέχεια να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
- Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS** και στη συνέχεια μετακινηθείτε για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή της συνολικής σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.

■ Προφίλ (Μενού 3)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ποικίλες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, διαμορφώστε τα



προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: *Γενικό*, *Αθόρυβο*, *Σύσκεψη*, *Εξωτ. χώροι* και *Τ/Ειδοποίηση*.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι και 24 ώρες, επιλέξτε *Προσωρινό* και ορίστε το χρόνο. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Ως προς το ενεργό προφίλ, οι ρυθμίσεις τόνων μπορούν επίσης να αλλάξουν στο μενού *Ρυθμίσεις τόνων*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 59. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός προφίλ από την επιλογή *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Γενικό*.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Ρολόι αφύπνισης

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρολόι αφύπνισης**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η ώρα αφύπνισης.

Πατήστε **Τερματ.** για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης. Αν αφήσετε την αφύπνιση να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήσετε **Αναβολ.**, ο ήχος διακόπτεται για μερικά λεπτά και αργότερα επαναλαμβάνεται.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Τερματ.**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις ώρας

Ρολόι

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ώρας** και **Ρολόι**.

Επιλέξτε **Εμφάνιση (Απόκρυψη)** και η ώρα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας**, ρυθμίστε τη σωστή ώρα και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Μορφή ώρας** και ορίστε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για τις εξής λειτουργίες: **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Ρολόι αφύπνισης**, προσωρινά **Προφίλ** και **Ημερολόγιο**.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ώρας** και **Αвт. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε **Πρώτα επιβεβ..**

Η ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας επηρεάζει το ρολόι αφύπνισης, το ημερολόγιο και το μαγνητόφωνο. Επίσης οι σημειώσεις ειδοποίησης που έχετε ορίσει, ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει στην παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες σημειώσεις ημερολογίου.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Προώθηση κλήσεως

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κλήσεων** και **Προώθηση εισερχόμενων κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Με την προώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές προώθησης που δεν

υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή προώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρωώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ενώ για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε *Ακύρωση* ή *Έλεγχος* για να ελέγξετε αν η λειτουργία προώθησης είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Για να αλλάξετε το όριο χρόνου κατά την προώθηση μιας κλήσης, επιλέξτε αρχικά *Καθυστέρηση*, αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, και στη συνέχεια *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης.

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις ενεργών κλήσεων μεμιάς, επιλέξτε *Ακύρωση όλων των προωθήσεων*.

Όταν όλες οι κλήσεις έχουν προωθηθεί σε άλλον αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη . Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το **2abc** έως το **9wxyz**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε **#Activate** και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια προηγούμενη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορα και εύκολα στη σελίδα 12.

Στοιχεία κλήσης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Στοιχεία κλήσης*. Επιλέξτε **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίσει στιγμιαία τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Εμφάνιση του αριθμού σας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Εμφάνιση αριθμού σας*. Επιλέξτε **Ναι** και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* για να επανέλθει το τηλέφωνό σας στη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή (δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή) 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλείδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να εναλλάσσετε από τη μία γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#** .

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Γλώσσα**. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης**. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Κείμενο υποδοχής**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή δικτύου

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Επιλογή δικτύου**. Επιλέξτε **Αυτόματα** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου σας δικτύου. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το κείμενο **Πρόσβαση δεν έγινε δεκτή** και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό

δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετηστεί διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM (Μενού 13) στη σελίδα 90.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης επιλέγοντας **Μενού**, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Προφύλ. οθόν.* και κατόπιν επιλέγοντας "Ναι". Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης ή να την ενεργοποιήσετε μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε η προφύλαξη οθόνης να εμφανίζει ψηφιακό ή αναλογικό ρολόι.

Αντίθεση οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε την αντίθεση οθόνης πατώντας **Μενού**, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Αντίθεση οθόνης*. Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ήχος εκκίνησης*.

Αν έχετε ορίσει κείμενο υποδοχής, ο ήχος εκκίνησης δεν εκπέμπεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Κείμενο υποδοχής στη σελίδα 57.

Ρυθμίσεις τόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις τόνων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 3) στη σελίδα 51.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση. Οι επιλογές είναι **Κανον. ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος 1 φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**. Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μία εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η επιλογή **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει ρυθμιστεί στο **Όχι** και η επιλογή **Ήχος ειδοπ. μηνυμάτων** έχει οριστεί στο **Όχι**. Εμφανίζεται η ένδειξη .

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω υπερύθρων (IR) ή μέσω της υπηρεσίας OTA, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι δέκα ήχους κλήσης κάθε φορά στη λίστα των ήχων κλήσης.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνυμάτων** για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων**, ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχους, για παράδειγμα όταν η ενέργεια της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Όλες οι κλ.** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού με τις ρυθμίσεις των πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με ένα εξάρτημα όπως τα ακουστικά HDD-1 ή HDW-1 σετ βαρηκοΐας LPS-3 ή με το car kit CARK112.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων**. Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Αν. συνομιλ.** ή **Ακουστ. βαρηκ.**.

- Επιλέξτε **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαντά αυτόματα σε μία εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομ. ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση δεν θα χρησιμοποιείται.
- Επιλέξτε **Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Αν. συνομιλ.**.
- Επιλέξτε **Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** και για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά βαρηκοΐας αντί άλλων ακουστικών, επιλέξτε **Ναι**. Η ρύθμιση **Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν επιλεγεί τα **Ακουστ. βαρηκ.**.

Ρυθμίσεις modem GPRS

Η τεχνολογία GPRS επιτρέπει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν

την τεχνολογία GPRS είναι το WAP, η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων SMS και η σύνδεση GPRS (για παράδειγμα για το Internet και το e-mail).

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με το σύστημα Bluetooth και να το χρησιμοποιήσετε ως modem για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS**. Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης GPRS** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επεξεργασία ενεργού σημείου πρόσβ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

- Μεταβείτε στην επιλογή **Σημείο πρόσβασης GPRS** και πατήστε **Μετ/σία**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- Μεταβείτε στην επιλογή **Σημείο πρόσβασης GPRS** και πατήστε **Επεξ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) και πατήστε **OK**.

Για να συνδεθείτε με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα σημείου πρόσβασης. Μπορείτε να μάθετε το όνομα του σημείου πρόσβασης από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση του modem GPRS, εμφανίζεται η ένδειξη . Η ένδειξη  αντικαθιστάται από την ένδειξη  αν υπάρχει εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης modem GPRS, και η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω modem GPRS (Όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση modem στη σελίδα 93. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις και στον υπολογιστή και στο τηλέφωνο, λάβετε υπόψη ότι θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται password φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Όταν η υπηρεσία χρησιμοποιείται, εμφανίζεται η ένδειξη . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνο θα ζητά τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μία νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε θέλετε να επιλέξετε την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή να αντιγράψετε στοιχεία από τη μία μνήμη στην άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 14 και στην ενότητα Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων στη σελίδα 31.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμούς μόνο από το 0 έως το 9.

Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, δεν διαγράφονται.

■ Παιχνίδια (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Εκκίνηση παιχνιδιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλ. παιχν.**. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε από τα παρακάτω: **Snowboarding**, **Φιδάκι 2**, **Μπαντούμι** ή **Μνήμη II**. Αν υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές στο παιχνίδι, επιλέξτε τον τύπο του παιχνιδιού ή **1 παίκτης** και στη συνέχεια επιλέξτε **Νέο παιχνίδι**.

Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Υπηρ. Παιχν.* ή *Ρυθμίσεις*.

- Επιλέξτε *Υπηρ. Παιχν.* και το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με τις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το τρέχον ενεργό σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών.

Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Πλοηγός* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σύνδεσης WAP στη σελίδα 82. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- Επιλέξτε *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση, *Δονήσεις* για το παιχνίδι. Η δόνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν ρυθμιστεί η *Ειδοποίηση δόνησης*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 59.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό μέλους του Club Nokia από την επιλογή *Κωδικός Club Nokia*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Club Nokia και τις υπηρεσίες παιχνιδιών, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.club.nokia.com. Η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη χώρα.

■ Αριθμομηχανή (Μενού 6)



Η αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί, πολλαπλασιάζει, διαιρεί, υπολογίζει τα τετράγωνα και τις τετραγωνικές ρίζες καθώς και να μετατρέπει νομισματικές μονάδες.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Αριθμομηχ.*
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός '0', πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης και πατήστε το πλήκτρο **#**  για το δεκαδικό σημείο.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διάρεση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλ. προσήμου.*
4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Διαγρ..**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** **☰** για τη δεκαδική υποδιαστολή και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Μπορείτε να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

■ Λίστα υποχρεώσεων (Μενού 7)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα για μια εργασία που πρέπει να κάνετε. Τα σημειώματα μπορούν να αποθηκευτούν κατά σειρά προτεραιότητας. Έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 30 σημειωμάτων αλλά αυτά εξαρτάται από το μέγεθος των σημειωμάτων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Λίστα υποχ.** Πατήστε **Επιλογ.** ή μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε και κατόπιν πατήστε **Επιλογ.**

- Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα. Πληκτρολογήστε το θέμα του σημειώματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα του

σημειώματος, *Υψηλή (1)*, *Μεσαία (2)*, ή *Χαμηλή (3)*. Τα σημειώματα παρουσιάζονται πρώτα κατά σειρά προτεραιότητας και έπειτα κατά αλφαβητική σειρά.

Για την επιλογή *Λεξιικά*, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 38.

- Άλλες επιλογές είναι η διαγραφή, η διόρθωση, η αλλαγή του επιπέδου προτεραιότητας του σημειώματος *Αλλ. προτερ.*, προβολή, αποθήκευση του σημειώματος στο ημερολόγιο ή αποστολή του ως μήνυμα κειμένου. *Προτεραιότ.* σας επιτρέπει να προβάλλετε τα σημειώματα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προτεραιότητας.

■ Ημερολόγιο (Μενού 8)



Το ημερολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Αν υπάρχουν σημειώματα για την ημέρα αυτή, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη για τον τύπο του σημειώματος. Αν θέλετε να δείτε τα σημειώματα της ημέρας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σημ. ημέρας*. Μπορείτε να προβάλετε ένα μεμονωμένο σημείωμα μεταβαίνοντας σε αυτό από τη λίστα των σημειωμάτων της ημέρας και στη συνέχεια πατώντας **Επιλογ.** και *Εμφάνιση*.

Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημειώματος, για την αποστολή σημειώματος μέσω υπερύθρων (IR) ή απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.

- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη ενός σημειώματος καθώς και για αντιγραφή σημειώματος σε διαφορετική ημέρα.
- Την επιλογή **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε για παράδειγμα την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας ή τη μορφή της ώρας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγρ.**, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιά σημειώματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 38.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέο σημείωμα**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος:

-  **Συμβούλιο** - Πληκτρολογήστε το σημείωμα ή αναζητήστε το όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για το συμβούλιο και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και κατόπιν την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατήστε **OK**, κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK** ή αναζητήστε τα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και κατόπιν την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.
-  **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία γέννησης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε το έτος γέννησης (προαιρετικό) και πατήστε **OK**. Αν πληκτρολογήσετε το έτος, τότε στο σημείωμα μετά το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του ατόμου. Αν θέλετε, επιλέξτε **Με ήχο** και έπειτα την ώρα ειδοποίησης για το σημείωμα.

-  **Σημείωμα** - Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.

Όταν ρυθμίζετε έναν ήχο ειδοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειωμάτων.

Όταν ενεργοποιείται ο ήχος ειδοποίησης για κάποιο σημείωμα

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωμα κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολ.** Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

■ Υπέρυθρες (Μενού 9)



Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια ενός ατόμου ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή Laser Τάξεως 1.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν οπτικά εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων IR του τηλεφώνου σας, για να λαμβάνει δεδομένα μέσω IR, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπέρυθρες**.
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που στέλνει τα δεδομένα, επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να ξεκινήσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης IR

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Bluetooth (Μενού 10)

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών. Η επικοινωνία των συσκευών με τεχνολογία Bluetooth γίνεται με

ραδιοκύματα, επομένως το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, δεν χρειάζεται να βρίσκονται στην ευθεία οπτικής επαφής. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.



Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μία σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή fax ή για την ασύρματη σύνδεση με υπολογιστές ή εξαρτήματα συμβατά στην τεχνολογία Bluetooth. Στο μενού Bluetooth μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις και να ορίσετε τις ρυθμίσεις.

Χρήση της σύνδεσης Bluetooth

1. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Ναι**. Εμφανίζεται η ένδειξη (●●).

Η χρήση σύνδεσης Bluetooth καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε να εκτελείται αυτή η λειτουργία στο παρασκήνιο, ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

2. Το τηλέφωνο σας ζητά το όνομα μίας συσκευής Bluetooth. Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή αλλάξτε το. Το όνομα επιτρέπει τη διάκριση των εξαρτημάτων και συσκευών Bluetooth μεταξύ τους. Έχετε το γεγονός αυτό υπόψη σας όταν εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.
3. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Αναζήτηση συσκευών ήχου** για να ξεκινήσει η αναζήτηση ενός εξαρτήματος Bluetooth με το οποίο θα συνδεθεί το τηλέφωνο. Οι συμβατές συσκευές που θα προκύψουν από την αναζήτηση, εμφανίζονται μία-μία σε μία λίστα εξαρτημάτων Bluetooth ξεκινώντας από τη συσκευή που βρέθηκε πρώτη. Για να τερματίσετε την αναζήτηση, πατήστε **Τερματ..**

- Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν συνδυασμό με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Το τηλέφωνο θα ζητήσει έναν συνδυασμό, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Η σύνδεση με εξαρτήματα, καθώς και οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ή αποστολή fax σε συμβατό υπολογιστή, απαιτούν τη διαδικασία συνδυασμού που πραγματοποιείται με χρήση κωδικού πρόσβασης. Τα εξαρτήματα της Nokia διαθέτουν σταθερούς κωδικούς που παρέχονται μαζί με κάθε εξάρτημα. Εάν δεν διαθέτετε έναν σταθερό κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο συσκευές της σύνδεσης Bluetooth. Για παράδειγμα, τα τηλέφωνα Nokia δεν διαθέτουν σταθερό κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να δημιουργείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που πραγματοποιείτε μία σύνδεση.
- 4. Μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στη συσκευή **Σύνδεση με** μαζί με το όνομα της συσκευής και την ένδειξη (❖❖). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργό σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.
- 5. Για να δείτε την τρέχουσα ενεργό συσκευή και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Προβολή ενεργής συσκευής**.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Πρόκειται για αλλαγή των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αφορούν το σύστημα Bluetooth. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Bluetooth* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις Bluetooth*. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Ορατότητα τηλεφ. μου για να αλλάξετε τον τρόπο που είναι ορατό το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth. Οι επιλογές είναι οι εξής:

- *Ορατό σε όλες* το οποίο αποτελεί προεπιλεγμένη κατάσταση.
- *Κρυφό* για να μην υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου από άλλες συσκευές εκτός από εκείνες με τις οποίες έχει γίνει συνδυασμός.

Όνομα τηλεφώνου μου για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής Bluetooth του τηλεφώνου σας, η οποία εμφανίζεται σε άλλον εξοπλισμό Bluetooth.

Ρυθμίσεις συνδυασμού

Για να προβάλετε τη λίστα των συσκευών με τις οποίες έχει συνδυαστεί το τηλέφωνό σας πατήστε

Μενού, επιλέξτε *Bluetooth* και στη συνέχεια *Προβολή αξιόπιστων συσκευών*. Ο πιο παλιός συνδυασμός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Όταν πατήσετε **Επιλογ.**, ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής ή της σύνδεσης:

- *Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth* για να συνδεθείτε με το συγκεκριμένο εξάρτημα.
- *Εκχώρηση παρωνύμου*, για να προσδιορίσετε το όνομα της συσκευής συνδυασμού (το οποίο είναι ορατό μόνο σε σας).
- *Διαγραφή αξιόπιστης συσκευής* για να διαγράψετε από τη λίστα την επιλεγμένη συσκευή.
- *Αίτημα εξου-σιοδότης. σύνδ.* για να προσδιορίσετε αν η ρύθμιση της σύνδεσης της συσκευής συνδυασμού θα γίνεται αυτόματα (*Όχι*) ή αν το τηλέφωνο θα ζητάει επαλήθευση πριν από τη σύνδεση (*Ναι*).

■ Πρόσθετα (Μενού 11)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μαγνητόφωνο

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από συνομιλία, ήχο ή ενεργό κλήση για τρία λεπτά. Για παράδειγμα, μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή των κλήσεων. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.

Εγγραφή

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Μαγνητόφωνο**.
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**.
Κατά την εγγραφή, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση, κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Τερματ..**
4. Πληκτρολογήστε το νέο αριθμό για την ηχογράφηση και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η εγγραφή, πατήστε **Διαγρ.** για να διαγράψετε το προκαθορισμένο όνομα. Στη συνέχεια πατήστε **Πίσω** και **OK**.

Αν ηχογραφείτε μία ενεργό κλήση, το τηλέφωνο αυτόματα αποθηκεύει την εγγραφή με την ονομασία **Εγγραφή**.

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Μαγνητόφωνο**. Επιλέξτε **Λίστα εγγρ.**, μεταβείτε στην εγγραφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

- Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε την εγγραφή που έχετε επιλέξει.
- Επιλέξτε **Πεξ, τίτλου**. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την εγγραφή και πατήστε **OK**.
- Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εγγραφή. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Επιλέξτε **Προσθ. Ειδ/σης**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία για την ειδοποίηση και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα για την ειδοποίηση και πατήστε **OK**.

Όταν η ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη εμφανίζεται η ένδειξη **Ειδοποίηση** αντί για την ένδειξη **Προσθ. Ειδ/σης**. Επιλέξτε **Ειδοποίηση** και θα εμφανιστούν το όνομα της εγγραφής, η ημερομηνία και η ώρα της ειδοποίησης. Για να διαγράψετε την ειδοποίηση, πατήστε **Διαγρ.** και έπειτα **OK**.

Όταν ο χρόνος ειδοποίησης παρέλθει, το τηλέφωνο εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης **Μαγνητ/ση!** και εμφανίζονται η ώρα ειδοποίησης και το όνομα της εγγραφής. Πατήστε **Τερματ.** για να τερματίσετε την ειδοποίηση και έπειτα επιλέξτε **Παίξιμο** για να αναπαράγετε την ηχογράφηση.

Φωνητικές εντολές

Έχετε μια λίστα με λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν προφέροντας μια φράση. Μπορούν να προστεθούν φράσεις για τις φωνητικές εντολές.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητικές εντολές**. Επιλέξτε το φάκελο εντολών που θέλετε, μεταβείτε στην εντολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση και πατήστε **Επιλογ.** Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί μία φράση στην εντολή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε φωνητικές εντολές. Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS (WAP, τηλεφωνική σύνδεση).

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.*. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης. Αν θέλετε, γράψτε τη σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK**. Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Εάν φθάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και η σημείωση αναβοσβήνει, εφόσον έχει οριστεί, ή διαφορετικά εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντ. μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Πατήστε **OK** για να διαγράψετε τη σημείωση.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή ή να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.*. Επιλέξτε *Κλείσ. χ/διακ.* για να ρυθμίσετε ξανά το χρονομετρητή ή *Διακοπή* για να τον διακόψετε.

Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*.

Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν η χρονομέτρηση μεταφέρθηκε στο παρασκήνιο, για παράδειγμα εξαιτίας μιας εισερχόμενης κλήσης.

2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετρήσετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε τους χρόνους.
3. Πατήστε **Τερματ.** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για να μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Τερματ.** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να

μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι που βρίσκεται παραπάνω.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο**.

Αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί, μπορείτε να επιλέξετε **Εμφ. τελευτ.** για να δείτε την τελευταία μέτρηση χρόνου. Επιλέξτε **Προβ. χρόνων** για να εμφανιστεί μία λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα ισχύος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ.χρόνων**. Επιλέξτε **Όλους μαζί** και πατήστε **OK** ή επιλέξτε **Έναν-έναν** και μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και **OK**.

■ Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 12)



Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP, όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ειδήσεις, τα δελτία καιρού και τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP

Για τη χρήση μιας υπηρεσίας WAP απαιτούνται ρυθμίσεις υπηρεσίας. Ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας στο τηλέφωνό σας προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες WAP. Οι ρυθμίσεις υπηρεσιών διατίθενται από το χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.

Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τις υπηρεσίες WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι, αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αν πραγματοποιείται μια εισερχόμενη (ή εξερχόμενη) κλήση ταυτόχρονα με τη σύνδεση GPRS, η ένδειξη  εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  για την μετακίνησή σας σε μία σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο .
- Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, πατήστε τα πλήκτρα από **0**  έως **9xyz** ενώ για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο *** +**.
- Περισσότερες επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες αν πατήσετε **Επιλογ.** ενώ μία σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι οι εξής:

[Επεξεργασία](#) / [Ανοικτή σειρά](#) / [Ανοικτή σύνδ.](#) / [Ανοικ. κατάλ.](#) - για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

[Στη δ/ση](#) - πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP που θέλετε.

Είσερχ. υπηρ. – εμφανίζεται ο κατάλογος των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας στη σελίδα 90.

Αριθμό μόνο – για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP με σκοπό την αποθήκευση ή κλήση του αριθμού (η σύνδεση WAP πρόκειται να τερματισθεί). Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Νέο φόρτωμα – για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.

Πληρ. ασφαλ. – για να δείτε τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.

Χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Για τη χρήση μιας υπηρεσίας WAP απαιτούνται ρυθμίσεις υπηρεσίας. Ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας στο τηλέφωνό σας πριν την εφαρμογή των υπηρεσιών WAP.
 - Εάν έχετε λάβει τις ρυθμίσεις υπηρεσίας απευθείας στο τηλέφωνό σας από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου, εμφανίζεται η ένδειξη **Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε και να δείτε τις ρυθμίσεις.
 - Εάν δεν έχετε λάβει τις ρυθμίσεις υπηρεσίας ως μήνυμα κειμένου, πρέπει οι ίδιοι να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών στη σελίδα 82.
2. Σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:
 - Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP επιλέγοντας **Μενού**, **Πλοηγός** και **Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

- Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP επιλέγοντας **Μενού**, **Πλοηγός** και **Σελιδοδείκτης**. Κατόπιν επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη. Οι σελιδοδείκτες ενδέχεται να μην λειτουργούν με ορισμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας.
 - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP πατώντας **Μενού**, **Πλοηγός** και **Στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε το πλήκτρο *** +** για ειδικούς χαρακτήρες και κατόπιν πατήστε **OK**. Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση καθώς αυτό θα προστεθεί αυτόματα.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου στη σελίδα 79.
 4. Τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP πατώντας **Επιλογ.** και **Έξοδος**. Επαληθεύστε την ενέργεια. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο . Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP.
 5. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία που απαιτεί προσωπικά στοιχεία και επιθυμείτε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση άλλου χρήστη στα στοιχεία αυτά, ίσως χρειαστεί να σβήσετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης από τις επιλογές **Μενού**, **Πλοηγός** και **Σβ. προσ. μνήμ.** Εάν θέλετε να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν η σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέξτε **Επιλογ.** και **Σβ. προσ. μνήμ.**



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης WAP

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

Μπορείτε να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.

1. Πατήστε **Μενού**, **Πλοηγός**, **Ρυθμίσεις** και **Ενεργές ρυθμ. υπηρεσιών**.
2. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το σύνολο ρυθμίσεων στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας μεταβαίνοντας στο σύνολο που θέλετε και πατώντας **Ενεργ.**. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μία ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση σύνδεσης με μία υπηρεσία WAP.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία ενεργ. ρυθμίσ. υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
 - **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του συνόλου ρυθμίσεων και πατήστε **OK**.
 - **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε **100** για την τελεία και κατόπιν πατήστε **OK**.
 - **Τύπος περιόδου σύνδεσης** - Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
 - **Ασφάλεια σύνδεσης** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει ρυθμιστεί στο **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να πραγματοποιήσει μία ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Εάν παρόλα αυτά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε την ασφάλεια σύνδεσης στο **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων** - Επιλέξτε **Δεδομένα GSM** ή **GPRS**. Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι ακόλουθες επιλογές εξαρτώνται από τον επιλεγμένο φορέα δεδομένων.

Όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**: **Αριθμός σύνδεσης** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.

Όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **GPRS**:

- **Σύνδεση GPRS** - Επιλέξτε **Συνεχής σύνδ.** ή **Όταν απαιτ..**

Αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδ.**, το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν το ενεργοποιείτε. Η έναρξη μιας εφαρμογής που απαιτεί σύνδεση WAP ή PC δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου και έτσι είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίζεται αυτή η εφαρμογή, τερματίζεται και η σύνδεση GPRS, ωστόσο παραμένει η εγγραφή στο δίκτυο GPRS.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτ.**, η σύνδεση GPRS δημιουργείται όταν συνδέεστε με μια υπηρεσία WAP και κλείνει όταν αποσυνδέεστε.

- **Σημείο πρό-σβασης GPRS** - Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Διεύθυνση IP** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο *** +** για την τελεία και κατόπιν πατήστε **OK**.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότητας** - Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονική**.

Όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**:

- **Τύπος κλήσης δεδομένων** – Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
- **Ταχύτητα κλήσης δεδομ.** – Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε **Αυτόματα**. Η επιλογή **Αυτόματα** διατίθεται μόνο αν ο τρέχων επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι **Αναλογική**. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Τύπος έναρξης σύνδεσης** – Επιλέξτε **Χειροκίνητα** ή **Αυτόματα**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης απαιτούνται οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης.
Αν επιλέξετε για την GPRS **Συνεχής σύνδ.**, ο τύπος έναρξης σύνδεσης πρέπει να είναι **Αυτόματα**.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

Επιλέξτε τις **Ρυθμίσεις εμφάνισης** από το μενού **Ρυθμίσεις** ή, αν μία σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε **Επιλογ.** και **Ρυθμ. εμφάν.** Επιλέξτε

- **Αναδίπλωση κειμένου** έτσι ώστε, αν το κείμενο δεν μπορεί να εμφανιστεί σε μία γραμμή, θα συνεχίζει στην επόμενη γραμμή.
- **Εμφάνιση εικόνων** για εμφάνιση ή απόκρυψη εικόνων που περιλαμβάνονται στη σελίδα WAP. Αν επιλέξετε **Όχι**, θα επιταχυνθεί η περιήγηση στις σελίδες WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Λήψη ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Με την ονομασία cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν μέχρις ότου σβήσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στο Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP στη σελίδα 79.

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις cookies](#) από το μενού [Ρυθμίσεις](#). Στη συνέχεια, επιλέξτε [Cookies](#) και κατόπιν [Αποδοχή ή Απόρριψη](#) για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την λήψη cookies από το τηλέφωνο.

Ασφάλεια σύνδεσης WAP

Ένδειξη ασφαλείας

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας  κατά τη σύνδεση WAP, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη ή τον διακομιστή WAP (που αναγνωρίζεται από τη [Διεύθυνση IP](#) στην [Επεξεργασία ενεργ. ρυθμίσ. υπηρεσίας](#)) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές σχετικές με WAP και επιτρέπει τη λειτουργία της ψηφιακής υπογραφής. Εάν υπάρχει, η μονάδα ασφαλείας βρίσκεται στην κάρτα SIM ως προαιρετική υπηρεσία του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η μονάδα ασφαλείας σας βοηθά να εντοπίσετε τυχόν κακοπροαίρετη ανάγνωση ή τροποποίηση του περιεχομένου της κάρτας.

(Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά για τη λειτουργία των πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.)

Ψηφιακή υπογραφή

Μπορείτε, για παράδειγμα, να υπογράψετε ψηφιακά ένα τιμολόγιο ή μια σύμβαση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού και του σχετικού πιστοποιητικού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Επομένως, η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε τιμολόγιο, σύμβαση ή άλλου είδους έγγραφο.

Όταν επιλέξετε έναν δεσμό, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του, ξεκινά η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής και εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε. Στο σημείο αυτό η κεφαλίδα είναι [Ανάγνωση](#) και εμφανίζεται το εικονίδιο  της ψηφιακής υπογραφής.



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανιστεί, σημαίνει ότι υπάρχει παραβίαση της ασφάλειας και δεν θα πρέπει να καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το εμφανιζόμενο κείμενο, επιλέξτε **Υποгр.**, αφού πρώτα διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο.



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά την υπογραφή. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου) και πατήστε **OK**. Εφόσον ο κωδικός PIN δεν θα σταλεί εκτός τηλεφώνου, θα παραμείνει κρυφός. Το τηλέφωνο εμφανίζει μία ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς, το εικονίδιο της ψηφιακής

υπογραφής εξαφανίζεται ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση ή να τερματίσετε τη σύνδεση WAP.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών:

- Πιστοποιητικά διακομιστή

Το πιστοποιητικό διακομιστή αποστέλλεται από τον διακομιστή στο τηλέφωνο και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο ή στη μονάδα ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να βεβαιωθείτε για την ταυτότητα της πύλης ή του διακομιστή WAP.

Εάν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης στο τηλέφωνό σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια σημείωση.

- Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, ο έλεγχος υπογραφών, πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το διαβάσετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμα στη μονάδα ασφαλείας.

- Πιστοποιητικά χρήστη

Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Συσχετίζουν τον χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί που περιλαμβάνεται σε μια μονάδα ασφαλείας και αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**. Αν το τηλέφωνο δεν διαθέτει μονάδα ασφαλείας, εμφανίζεται η ένδειξη **Εισάγετε μονάδα ασφαλ..**

Στο μενού **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας:** Εμφανίζουν την ετικέτα της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- **Αίτημα PIN μονάδας:** Το τηλέφωνο σας ζητά τον κωδικό PIN μονάδας, ο οποίος παρέχεται με την κάρτα SIM. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε τη μονάδα ασφαλείας ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN μονάδας.
- **Αλλαγή PIN μονάδας:** Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN μονάδας. Πατήστε **Αλλαγή** και πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό δύο φορές.
- **Αλλαγή PIN υπογραφής:** Εμφανίζει έναν αλφαβητικό κατάλογο με τα PIN ψηφιακής υπογραφής σε περίπτωση που έχετε περισσότερους από έναν κωδικούς PIN στο τηλέφωνό σας. Το PIN ψηφιακής υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN ψηφιακής υπογραφής. Πατήστε **Αλλαγή** και πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό δύο φορές.

Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN αρκετές φορές, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη **Εμπλοκή κωδικού PIN** και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε αργότερα τον κωδικό PUK, πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PIN και στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 50 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου. Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** από το μενού **Πλοηγός**, ή ενώ η σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέξτε **Επιλογ.** και **Σελιδοδείκτες**. Κατόπιν, μεταβείτε στον σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε σελιδοδείκτες, να στείλετε σελιδοδείκτες σε άλλο τηλέφωνο, να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη ή να επιλέξετε **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση με τη σελίδα του σελιδοδείκτη.



Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** για να δείτε τον σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη ή **Απόρριψη** για να τον διαγράψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας WAP.

Μπορείτε να μεταβείτε στα εισερχόμενα υπηρεσίας από τις επιλογές **Μενού**, **Πλοηγός** και **Εισερχ. υπηρ.** ή, αν μία σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξετε **Εισερχ. υπηρ.**. Μεταβείτε στο μήνυμα υπηρεσίας που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να λάβετε τα περιεχόμενα του μηνύματος, να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες του μηνύματος ή να διαγράψετε το μήνυμα.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού**, **Πλοηγός**, **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας**, **Μηνύματα υπηρεσίας** και **Ναι**.

Υπηρεσίες SIM (Μενού 13)



Εκτός από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 13. Το μενού 13 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τη διαθέσιμη υπηρεσία.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM επιλέγοντας **Ναι** από το μενού 4-4-5, **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

6. Επικοινωνία δεδομένων και fax

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συμβατές συσκευές όταν το μοντέλο Nokia 8910 είναι συνδεδεμένο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IR) ή σύνδεσης Bluetooth.

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax, να συνδεθείτε με υπολογιστές και να έχετε πρόσβαση στο Internet, χρειάζεται να έχετε το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων και fax εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το Nokia 8910 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία ποικιλία εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων και fax, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως modem, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως modem.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας και προγράμματα οδήγησης modem

Στην τοποθεσία web της Nokia, στη διεύθυνση www.nokia.com/phones/productsupport/8910, μπορείτε να βρείτε τα αρχεία συστήματος που απαιτούνται για την επικοινωνία δεδομένων καθώς επίσης και οδηγίες για την εγκατάστασή τους. Μπορείτε επίσης να βρείτε έγγραφα που σας καθοδηγούν κατά τη ρύθμιση συσκευών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται με το Nokia 8910.

PC Suite

Το PC Suite περιλαμβάνει εφαρμογές που σας βοηθούν

- ώστε να χειρίζεστε εύκολα ποικίλες λειτουργίες του τηλεφώνου από τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα, για να γράφετε μηνύματα SMS.

- να συγχρονίσετε τις επαφές και τις πληροφορίες ημερολογίου μεταξύ του τηλεφώνου σας και του διαχειριστή προσωπικών πληροφοριών του υπολογιστή σας.
- να σχεδιάσετε και να επεξεργαστείτε τα σύμβολα ομάδων χρηστών και τα εικονομηνύματα.
- να δημιουργήσετε νέους ήχους κλήσης για το τηλέφωνό σας.
- να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση του υπολογιστή και του τηλεφώνου σας.
- να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε προσωπικές πληροφορίες από το τηλέφωνο στον υπολογιστή ή σε άλλο τηλέφωνο.

Εγκατάσταση modem

Η εγκατάσταση modem συνεπάγεται την εγκατάσταση των παρακάτω στοιχείων στον υπολογιστή σας:

- Εφαρμογές προσαρμογής του N8910 ως modem για δεδομένα και fax, οι οποίες σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως modem στις κλήσεις δεδομένων και fax.
- Λογισμικό Nokia Modem Options για να ρυθμίζετε τις επιλογές για τις κλήσεις δεδομένων που πραγματοποιείτε. Εδώ περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τα HSCSD και GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ρυθμίσεις modem GPRS στη σελίδα 60.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Με την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet και άλλες υπηρεσίες πολύ γρηγορότερα από ό,τι συνήθως. Για παράδειγμα, η σύνδεση Internet καθώς και η αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνονται γρηγορότερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες υψηλής ταχύτητας εφόσον το τηλέφωνό σας

είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή μέσω υπερύθρων (IR) ή μέσω του συστήματος Bluetooth και όταν στον υπολογιστή σας έχουν εγκατασταθεί προγράμματα οδήγησης για modem το οποίο υποστηρίζει λογισμικό δεδομένων υψηλής ταχύτητας και έχει επιλεγεί ως ενεργό modem.

Σημειώστε ότι η αποστολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Δεδομένα Κυκλωματομεταγωγής Υψηλής Ταχύτητας), εξαντλεί τη μπαταρία γρηγορότερα από ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων, επειδή η αποστολή των δεδομένων από το τηλέφωνο γίνεται πιο γρήγορα. Για παρατεταμένη χρήση, συνδέστε το τηλέφωνο σε ένα φορτιστή.

Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

- Ενεργοποιήστε στο τηλέφωνό σας τη σύνδεση μέσω υπερύθρων (IR) (Μενού 9) ή τη σύνδεση με το σύστημα Bluetooth (Μενού 10).
- Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου βρίσκεται απέναντι από τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή.
- Αρχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.

Σημειώστε ότι δεν συνιστάται η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια σύνδεσης με υπολογιστή, επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην σηκώνετε το τηλέφωνο από τη σταθερή επιφάνεια όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επίσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσκακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από

ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό θερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0.52 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον 6 μήνες ανεπάρκειας. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικών ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσυνθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελαιοδίου δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελαιοδίου δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα