

Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Felhasználói útmutató



9353836

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, ETS 300 342-1, EN 60950 / IEC 950, ES 59005, 1999/519/EC.

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Nokia tune a Nokia Corporation védjegye.

Bantumi a Nokia Corporation védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9353836 / 1. kiadás

Tartalom

Tartalom	4
BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	9
Gyors és egyszerű	12
Hívás kezdeményezése	12
Hívásfunkciók.....	12
Szöveges üzenet (SMS) küldése.....	13
Telefonkönyv funkciók.....	14
A billentyűzet zárása és a billentyűzár kioldása	15
Belépés a menüfunkciókba lapozással	15
Menüfunkciók listája	17
1. Általános információ.....	19
Matricák a terméksomagban.....	19
Elérési kódok	19
2. Használatba vétel	21
Gombok és csatlakozók.....	21
Készletléti állapot	21
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	22
Az akkumulátor töltése.....	24
A telefon be- és kikapcsolása.....	25
3. További hívásfunkciók.....	27
Konferenciahívás kezdeményezése.....	27
Opciók hívás közben	28
4. További telefonkönyv funkciók.....	29

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez	29
Az alapértelmezett szám módosítása	30
Telefonkönyvek másolása	30
Névjegykártya küldése és fogadása	31
Gyorshívásos tárcsázás	32
Hangtárcsázás	33
Hangminta létrehozása	33
Tárcsázás hangminta használatával	34
Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése	34
Szolgáltató számai	35
Saját számok	36
Hívócsoportok	36

5. Menüfunkciók..... 38

Üzenetek (kód: 1)	38
Szöveg írása	38
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	38
Prediktív szövegbevitel használata	39
Hagyományos szövegbevitel használata	40
Tippek a szövegíráshoz	41
Az üzenetküldés különböző módjai	42
Szöveges és képsablonok	42
Üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése	43
Bejövő és kimenő mappák	45
Üzenetek törlése	45
Csevegés	45
Archívum mappa és saját mappák	46
Hangüzenetek	47
Hálózati hírek	47
Hálózati parancsszerkesztő	48

Üzenetek beállításai	49
Hívásinfó (kód: 2)	49
Híváslisták	50
Hívásszámlálók és hívás időzítők.....	50
Üzem módok (kód: 3).....	51
Beállítások (kód: 4)	52
Ébresztőóra	52
Óra beállításai	54
Óra	54
Dátum és idő automatikus frissítése.....	54
Hívásbeállítások.....	54
Átírányítás	54
Gyorshívásos tárcsázás.....	55
Hívásvárakoztatás kérése	55
Hívás utáni jelentés.....	56
Saját szám elküldése.....	56
Kimenő hívások vonala	56
Telefon beállítása	57
Nyelv.....	57
Adóközvetinformáció	57
Üdvözlő üzenet	57
Hálózatválasztás	57
Értesítés SIM-szolgáltatásról	58
Súgó szöveg bekapcsolása	58
Képernyővédő.....	58
Kijelzőélesség.....	58
Indítási dallam	58
Hangbeállítások	59
Tartozékok beállításai	60

GPRS modem beállítások.....	61
Biztonsági beállítások	62
Gyári beállítás visszaállítása.....	63
Játékok (kód: 5)	63
Játék elkezdése.....	63
Játékszerviz és beállítások	64
Számológép (kód: 6).....	64
Valutaátváltás elvégzése	65
Teendő lista (kód: 7)	66
Naptár (kód: 8).....	66
Naptári jegyzet létrehozása.....	67
Amikor a telefon aktiválja az ébresztést a jegyzethez.....	68
Infravörös (kód: 9).....	68
Bluetooth (kód: 10)	70
A Bluetooth használata	70
Bluetooth beállítások	71
Párosítási beállítások	72
Extrák (kód: 11)	72
Hangrögzítő.....	73
Felvétel.....	73
Felvételek listája	73
Hangutasítások.....	74
Időzítés	74
Stopper	75
Idő és részdő mérése.....	75
Köridő mérés.....	76
Idők megtekintése és törlése	76
Mobil Internet szolgáltatások, WAP (kód: 12).....	77
Böngészés a WAP oldalakon.....	77

Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához	77
A WAP szolgáltatások használat	78
WAP beállítások.....	80
A kapcsolat beállítások manuális beírása	80
A WAP böngésző megjelenésének beállításai.....	82
Letöltési beállítások	82
WAP csatlakozás biztonsága.....	83
Biztonsági ikon	83
Biztonsági modul	83
Könyvjelzők	87
Könyvjelzők fogadása	87
Hirpostafiók	87
SIM-alkalmazások (kód: 13)	88
6. Adat és fax kommunikáció.....	89
Kommunikációs alkalmazások és modem programok	89
PC Suite.....	89
Modem telepítés.....	90
GPRS - (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás)	90
HSCSD - Nagysebességű áramkörkapcsolt adatátvitel	90
Adat kommunikációs alkalmazások használata	91
7. Az akkumulátorra vonatkozó információk.....	92
Töltés és kisütés	92
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	94
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	96

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.





MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



HÍVÁS

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző töröléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások és tartozékok

Az ebben a tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900 és a GSM 1800 hálózatokon megengedett.

A kétsávos funkció hálózattól függő lehetőség. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modell számát. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, ACP-12 és LCH-9 töltővel üzemeltethető.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Gyors és egyszerű

Ez az útmutató ismerteti a 8910 mobiltelefon alapvető funkcióit. Az egyéb funkciókra vonatkozó információkat a 3. – 6. fejezetek tartalmazzák.

■ Hívás kezdeményezése

- Első hívásunk előtt, a SIM kártya behelyezésére, az akkumulátor behelyezésére és töltésére, valamint a telefon bekapcsolására vonatkozó információkért olvassuk el az A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése c. fejezetet.
- 1. Írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot és nyomjuk meg a  gombot.
- 2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívásfunkciók

- **Hívás fogadása:** Nyomjuk meg a  gombot, vagy nyissuk ki a fedelet.
- **Hívás befejezése / elutasítása:** Nyomjuk meg a  gombot, vagy zárjuk vissza a fedelet. Megjegyzendő, hogy miután kinyitottuk a fedelet 1 másodperc áll rendelkezésünkre, hogy megnyomjuk a  vagy a **Némít** gombot annak érdekében, hogy a csengőhangot a hívás fogadása nélkül elnémítsuk.
- **A fülhallgató hangerejének beállítása:** Hívás közben nyomjuk meg a lapozógombokat.
- **A hangpostafiók számának tárcsázása:** Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **100** gombot. Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az OK gombot.

- **Gyorshívásos tárcsázás:** Először rendeljünk hozzá egy telefonszámot egy gyors hívó gombhoz (lásd a 32. oldalt). Ezután nyomjuk meg a kívánt gyors hívó gombot, majd a  gombot.
- **Várakoztatott hívás fogadása:** Először aktiváljuk a [Hívásvárakoztatás kérése](#) szolgáltatást (lásd a 27. oldalt). Ezután a várakoztatott hívást a  gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Bővebb információkért, lásd a További hívásfunkciók c. fejezetet a 27. oldalon.

■ Szöveges üzenet (SMS) küldése

Maximum 160 karakter hosszú üzeneteket írhatunk és szerkeszthetünk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, majd az *Üzenetek írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.
Lásd még a Szöveges és képsablonok c. fejezetet a 42. oldalon.
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a név már szerepel a telefonkönyvben, keressük meg és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Bővebb információkért, lásd az Üzenetek (kód: 1) c. fejezetet a 38. oldalon.

■ Telefonkönyv funkciók

- **Nevek és telefonszámok mentése:** Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Mentés** opciót. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - A belső telefonkönyvben több száz nevet tárolhatunk telefonszámokkal és szöveges megjegyzésekkel. Az elmenthető nevek maximális száma függ a nevek, számok és szöveges megjegyzések hosszúságától.
 - A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyeken maximum 250 nevet és telefonszámot lehet tárolni. A SIM kártya memóriáján elmentett neveket és számokat a  jelzi.
- **Név keresése:** Nyomjuk meg a  gombot, és írjuk be a keresendő név első (néhány) karakterét. Lapozunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozó gombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.
- **Név, szám vagy szöveges tétel módosítása:** Keressük elő a módosítandó nevet (és számot) és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szöveges tételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Névmódosítás**, **Szám átírása** vagy az **Infót átír** opciót, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Nevek és számok törlése:** Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Töröl** opciót. Ha a neveket egyenként akarjuk törölni, válasszuk az **Egyenként** opciót, ha pedig az összes nevet és számot törölni akarjuk a telefonkönyvből válasszuk a **Mindent törli** opciót. Ha a **Mindent törli** opciót választottuk, akkor a műveletet a biztonsági kóddal kell megerősítenünk.
- **A telefonkönyv beállításainak kiválasztása:** Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a **Beállítások** opciót.


- A használandó telefonkönyv kiválasztásához válasszuk a *Használt memória* opciót: *Telefon és SIM*, *Telefon* vagy *SIM-kártya*. Megjegyzendő, hogy a *Telefon és SIM* memória kiválasztása esetén, a telefon a neveket és a számokat a telefon memóriájába menti el.
- Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogyan jelenjenek meg a telefonkönyv-információk válasszuk az *A kijelzőn megjelenik* opciót.
- Ha meg akarjuk nézni, hogy hány nevet és telefonszámot menthetünk még el a telefonkönyvbe, válasszuk a *Memória állapota* opciót.

■ A billentyűzet zárása és a billentyűzár kioldása

• A billentyűzet zárása és a billentyűzár kioldása

A billentyűzet lezárásához, illetve a billentyűzár feloldásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** vagy a **Kiold** gombot, majd 1 másodpercen belül a *** +** gombot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a  jelenik meg a kijelző tetején.

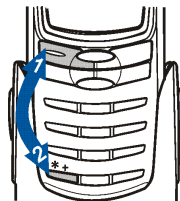

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

■ Belépés a menüfunkciókba lapozással

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot. Lapozunk a kívánt menühöz, és az **Indít** gomb megnyomásával válasszuk, például a *Beállítások* opciót.

2. Ha a menü almenüket tartalmaz, akkor azok közül ugyanígy választhatjuk, például a *Hívásbeállítások* menüt.
3. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
4. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek



1. *Üzenetek írása*
2. *Bejövő posta*
3. *Csevegés*
4. *Kimenő posta*
5. *Archívum*
6. *Sablonok*
7. *Saját mappa*
8. *Üzenetek törlése*
9. *Hangüzenetek*
10. *Hálózati hírek*
11. *Hálózati parancsszerkesztő*
12. *Üzenetek beállításai*

2. Hívásinfó



1. *Nem fogadott hívások*
2. *Fogadott hívások*
3. *Tárcsázott hívások*
4. *Híváslisták törlése*

5. *Hívásidőtartam kijelzése*
6. *Hívásköltségek*
7. *GPRS adatszámoló*
8. *GPRS kapcsolatok időtartama*

3. Üzem mód



1. *Általános*
2. *Néma*
3. *Tárgyalás*
4. *Utcai*
5. *Személyhívó*

4. Beállítások



1. *Ébresztőóra*
2. *Óra beállításai*
3. *Hívásbeállítások*
4. *Telefonbeállítások*
5. *Hangbeállítások*
6. *Tartozékok beállításai¹*
7. *GPRS modem beállítások*

1. Csak akkor jelenik meg, ha már használtunk tartozékot.

8. *Biztonsági beállítások*
9. *Gyári beállítás visszaállítása*
5. Játékok
6. Számológép
7. Teendők
8. Naptár
9. Infravörös
10. Bluetooth
11. Extrák
 1. *Hangrögzítő*
 2. *Hangutasítások*



3. *Időzítés*
4. *Stopper*

12. Böngésző

1. *Kezdőlap*
2. *Könyvjelzők*
3. *Hírpotaíók*
4. *Beállítások*
5. *Címhez lép*
6. *Cache ürítése*

13. SIM-alkalm.¹



1. Csak akkor látható, ha támogatja a SIM kártya.

1. Általános információ

■ Matricák a terméksomagban

A matricák fontos információkat tartalmaznak szolgáltatás és ügyfélszolgálati célokra.

A **[B]** matricát ragasszuk a garancia kártyára.

Az **[A]** matricát ragasszuk a Club Nokia Invitation kártyára, melyet a terméksomagban kapunk.

■ Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd és a telefontól kapjuk. A kód gyári beállítása 12345. Váloztassuk meg a kódot és állítsuk be a telefont úgy, hogy ezután kérje azt, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 62. oldalon. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.
- **PIN kód (4 – 8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk.
Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 62. oldalon.
- **PIN2 kód (4 – 8 számjegy):** A PIN2 kód, melyet a SIM kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.
- **PUK és PUK2 kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2 kód módosításához szükséges.
Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.


- **Korlátozó jelszó:** A korlátozó jelszó a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 62. oldalon. A jelszót a szolgáltatótól kapjuk.

2. Használatba vétel


■ Gombok és csatlakozók

A telefon gombjainak alapvető funkciói az alábbiakban szerepelnek. Bővebb információ a jelen felhasználói útmutató későbbi részeiben található.

A **főkapcsolóval**  (a telefon tetején) a telefon be- vagy kikapcsolható, ha hosszan nyomva tartjuk. A  és a  gombokkal a telefonkönyvben eltárolt nevek és telefonszámok között kereshetünk. A  és a  funkcióválasztó gombok funkciói a felettük álló szövegtől függ.

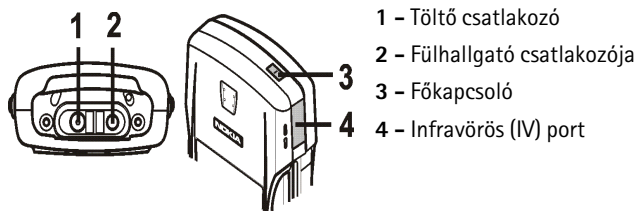

■ Készenléti állapot

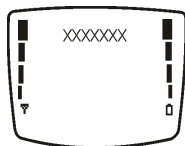

Amikor a telefon készen áll a használatra és még nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

A készenléti állapotban a választógombok a **Menü** és a **Nevek**.

xxxxAzt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobil hálózaton használják.



Az adott hely mobilhálózat jelerősségét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel.




Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.


A többi indikátort a Használati utasítás ismerteti.

■ A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése


- A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
 - A SIM kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva és ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. A fedél kinyitásához nyomjuk meg a telefon két oldalán lévő kioldógombot.
Megjegyzendő, hogy a telefont mindig óvatosan zárjuk vissza.

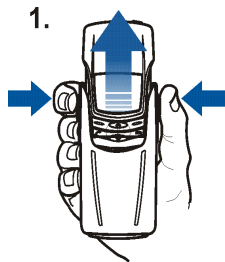


2. A telefon hátát magunk felé tartva egy erre alkalmas szerszámmal nyomjuk meg a kioldógombot. Ügyeljünk arra, hogy a szerszám ne legyen túl éles, mert azzal megsérthetjük a telefont. A nyíl irányába a hátlapot csúsztatjuk le a telefonról.

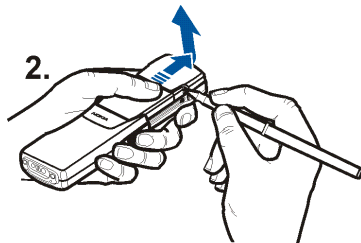


3. Az akkumulátort emeljük ki a telefonból.

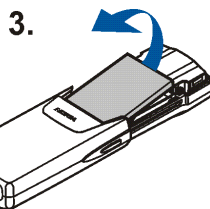


4. Nyissuk ki a SIM kártya tartót úgy, hogy először jobbra csúsztatjuk, majd felemeljük. A SIM kártyát helyezzünk a telefonba. Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van behelyezve, és az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

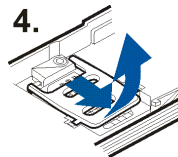

5. A SIM kártyát rögzítjük a helyére úgy, hogy a kártyatartót először ráhelyezzük a SIM kártyára, majd balra elcsúsztatjuk.

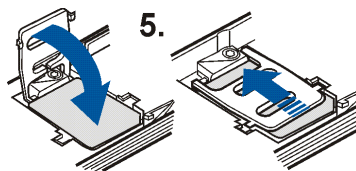


6. Helyezzük vissza az akkumulátort, és zárjuk be a hátlapot úgy, hogy a telefonra csúsztatjuk, amíg a helyére nem pattan.

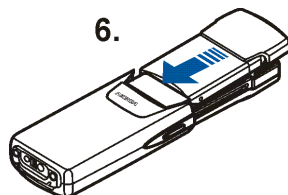

■ Az akkumulátor töltése

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre.

Ha a telefon be van kapcsolva a **Töltés** szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk bonyolítani.

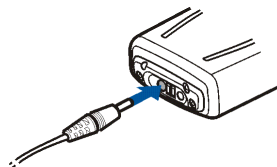

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például, a BLB-2 akkumulátor töltése ACP-8 töltővel 2 óra 30 percet vesz igénybe.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a főkapcsolót .

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy van a telefonban megfelelően behelyezett SIM kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM kártyákat és a kártyát lehet, hogy ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN kódot kéri, írjuk be a PIN kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****) és nyomjuk meg az **OK** gombot.


Lásd még a *PIN-kód kérése* opciót a Biztonsági beállítások c. fejezetben a 62. oldalon és az Elérési kódok c. fejezetet a 19. oldalon.

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****) és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 19. oldalon.



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

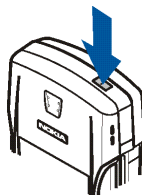

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érnünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

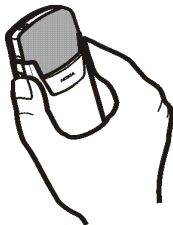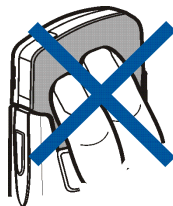

3. További hívásfunkciók

Az alapvető hívásfunkciókat a Gyors és egyszerű c. fejezet ismerteti a 12. oldalon.

■ Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új hívás kezdeményezéséhez az új résztvevő felé, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az **Új hívás** opciót.
3. Írjuk be vagy a memóriából keressük elő az új résztvevő telefonszámát és nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Konferencia** opciót.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a 2.-4. lépéseket.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Privát** opciót. Lapozunk a kívánt résztvevőhöz és nyomjuk meg az **OK** gombot. A 4. lépésben leírtak szerint lépünk be a konferenciahívásba.
7. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Opciók hívás közben

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és az alábbi opciók közül választhatunk (ha ezeket a hálózati szolgáltató és a hálózat üzemeltetője biztosítja az adott hívásra vonatkozóan):

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Mindent bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptet*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Felvesz* és *Elutasít*.

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak, vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF jelsort, vagy keressük meg a telefonkönyvben és nyomjuk meg az **OK** gombot. A *** +** gomb többszöri megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.

A *Felcserél* az aktív és a tartott hívás között vált. Az *Átkapcsol* a tartott hívást kapcsolja össze az aktív hívással, ill. kilép a hívásból. A *Felvétel* elindítja a hangfelvételt.

4. További telefonkönyv funkciók

Az alapvető telefonkönyv funkciókat a Gyors és egyszerű c. fejezet ismerteti a 12. oldalon.

■ Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvben egy névhez maximum öt telefonszámot és négy rövid szöveges tételt menthetünk el.

A névhez elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet a  jelez. Amikor a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, hacsak ki nem választunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.
2. Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, és lapozunk a telefon belső telefonkönyvében elmentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám mentése* vagy az *Infót hozzáad* gombot.
4. Válasszuk az alábbi szám vagy szövegtípusok egyikét:

 Az *Általános* az alapértelmezett típus, ha nem állítottunk be egyéb számtípust, mint alapértelmezett szám. Az egyéb számtípusok a  *Mobil*,  *Otthon*,  *Munkahely* és  *Fax*.

A szövegtípusok az  *Email*,  *Web-cím*,  *Postacím* és  *Jegyzet*.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához, az opciólistából válasszuk a *Típusváltás* opciót.

5. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.

6. A visszatéréshez a készenléti állapotba, nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az **Alapértelm.** opciót.

■ Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Másol** opciót.
2. Adjuk meg a másolás irányát, **Telefonról SIM-kártyára** vagy **SIM-kártyáról telefonra**.
3. Lapozzunk az **Egyenként**, **Mindent másol** vagy az **Alap. számok** opcióhoz.
 - Ha az **Egyenként** opciót választottuk, lapozzunk a másolandó névhez és nyomjuk meg a **Másol** gombot.
 - **Alap. számok** akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket vagy sem, válasszuk az **Eredeti marad** vagy az **Áthelyez** opciót.
 - Ha a **Mindent másol** vagy az **Alap. számok** opciót választottuk, az **Elkezdi a másolást?** vagy az **Áthelyezés** felirat megjelenése után nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk infravörös (IV) kapcsolaton keresztül, vagy ha ezt a hálózat támogatja, az SMS üzenethez hasonlóan OTA (Over The Air) üzenetként.

- **Névjegykártya fogadása**

Ellenőrizzük, hogy a telefon készen áll IV porton keresztüli adatfogadásra, lásd az Infravörös (kód: 9) c. fejezetet az 68. oldalon. A másik telefon használója ugyanazon adatátviteli kapcsolaton keresztül most elküldheti a nevet és telefonszámot.

Miután infrán vagy OTA (Over The Air) üzenetben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Mentés** vagy az **Elvet** opciót.

- **Névjegykártya küldése**

Az infravörös (IV) port használatával egy személy adatait névjegykártyaként elküldhetjük egy kompatibilis telefonra vagy bármilyen más kézi készülékre, amely támogatja a vCard szabványt.

1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Névjegyküldés** opciót.
2. Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, először ellenőrizzük, hogy a másik telefon, vagy a számítógép készen áll-e az infravörös érzékelőn keresztüli adatfogadáshoz, ezután válasszuk az **Infrán** opciót.

Ha a névjegykártyát OTA üzenetként akarjuk elküldeni, válasszuk az **SMS-ben** opciót.

■ Gyorshívásos tárcsázás

Telefonhívás kezdeményezéséhez gyorsívó gombok használatával, lásd a Gyors és egyszerű c. fejezetet.

Szám hozzárendelése egy gyorsívó gombhoz

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Gyorshívások* opciót. Lapozzunk a kívánt gyorsívó gomb számhoz és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Nyomjuk meg a **Keres** gombot és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot.

■ Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Maximum tíz hangmintát hozhatunk létre. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminta létrehozása

Azokat a neveket és telefonszámokat, amelyekhez hangmintát akarunk hozzáadni, másoljuk át a telefon memóriájába.

A SIM kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM kártyánkat egy másikra cseréljük ki, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

2. Lapozzunk a névhez, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt telefonszámhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az **Új hangminta** opciót.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
5. Ha a hangminta mentése sikeres, a **Hangminta elmentve** szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

Tárcsázás hangminta használatával

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, hívás nem kezdeményezhető hangminta használatával. Hívás kezdeményezéséhez hangminta használatával, zárjuk be a GPRS csatlakozást használó alkalmazást.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **Nevek** gombot. Egy rövid hangjelzés hallható és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát.
3. A telefon lejátssza az azonosított mintát és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát. Ha fülhallgatót használunk, a hangtárcsázás elindításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a fülhallgató gombot.

Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Hangminták** opciót. Lapozzunk a kívánt hangmintával ellátott névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az opciók a hangminta lejátszása, törlése vagy felülírása.

■ Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Szolg. számai* opciót. Lapozzunk egy szolgáltatói számhoz és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Saját számok

A SIM kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* opció tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Saját számok* opciót. Lapozzunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását, lásd alább. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, lásd a *Hívásjelzés csoportnak* opciót a Hangbeállítások c. fejezetben a 59. oldalon.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Hívócsoportok* opciót és válasszunk ki egy hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoportnév*, írjuk be a hívócsoport új nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoporthang*, válasszuk ki a kívánt csengőhangot. *Alapbeállítás* az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó*, ha be akarjuk kapcsolni a csoportlogó kijelzését válasszuk a *Be* opciót. A csoportlogót megnézhetjük (*Logókijelzés*) vagy elküldhetjük OTA üzenetként (*Logó küldése*).
- *Csoport tagjai*. Ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, az *Új név* megnyomása után nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha már vettünk fel neveket és telefonszámokat a csoporthoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az *Új név* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lapozzunk a névhez, amelyet fel akarunk venni a csoportba és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név törléséhez egy hívócsoportból, lapozzunk a törlendő névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A **Név törlése** kiválasztása után nyomjuk meg az **OK** gombot.

5. Menüfunkciók

A menüfunkciók listája a 17. oldalon található.

■ Üzenetek (kód: 1)



Az Üzenetek menü segítségével szöveges és képzüzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk, illetve a telefon memóriájában tárolhatunk. Az üzeneteket mappákba rendezve tárolja a telefon a memóriájában.

Mielőtt bármilyen szöveges vagy képzüzenetet elküldünk, el kell mentenünk az üzenetközpont számát, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 49. oldalon.

Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, két különböző módon írhatunk be, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával.

Amikor szöveget írunk a prediktív szövegbevitelt az  ikon jelzi és a hagyományos szövegbevitelt az  ikon a kijelző bal felső sarkában. Az írásmódot, melyet az **Abc**, az **abc** vagy az **ABC** ikonok jelölnek a szövegbeviteli ikon mellett, a   gomb megnyomásával változtathatjuk. A számbeviteli üzemmódot az **123** ikon jelzi, és a   gomb nyomvatartásával válthatunk a betű és a szám üzemmód között.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* opciót.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár opciólistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótárki* opciót.



Tipp: Ha a prediktív szövegbevitelt gyorsan akarjuk be- vagy kikapcsolni, a szöveg írás közben kétszer nyomjuk meg a **#** **🏠** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárt használ, melyhez új szavakat is hozzáadhatunk.

1. A **2abc** – **9wxyz** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

Például a **Nokia** szó beírásához az Angol szótár használatával, az N-hez egyszer nyomjuk meg a **6mno** gombot, az o-hoz egyszer a **6mno** gombot, a k-hoz egyszer az **5jkl** gombot, az i-hez egyszer a **4ghi** gombot és az a-hoz egyszer a **2abc** gombot:



Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért, lásd alább a Tippek a szövegíráshoz c. fejezetet.

2. Miután befejeztük a szó beírását és az helyes, nyomjuk meg a **☺** gombot vagy a **0** **↵** gombbal üssünk egy szóközt.

Ha a szó helytelen, akkor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A *** +** gombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Találatok** opciót.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó beviteléhez a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitelt használva) és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a szótárhoz legrégebben hozzáadott szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét és a  gombbal fogadjuk el. Írjuk be a szó második felét és a **0**  vagy a  gombbal fogadjuk el.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot **1**-tól **9**-ig és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a **Nyelv** menüben kiválasztott nyelvtől függnnek, lásd a Nyelv c. fejezetet a 57. oldalon.

Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik vagy nyomjuk meg a  vagy a  gombot és írjuk be a következő betűt.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a **1** gomb alatt találhatók.

A szövegíráshoz vonatkozó bővebb információért, lásd alább a Típek a szövegíráshoz c. fejezetet.

Típek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi gombokat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0 _** gombot.
- A kurzor jobbra vagy balra mozgatásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a *** +** gombot, vagy a prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a *** +** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Jel beszúrása* opciót.

Lapozunk végig a karaktereken, és a karakter beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Ha a listában gyorsabban akarunk lapozni, nyomjuk meg a **2abc**, **4ghi**, **6mno** vagy a **8tuv** gombot, majd a karakter kiválasztásához az **5jkl** gombot.

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám írása* opciót. Írjuk be a kívánt számokat és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név vagy telefonszám beszúrásához a telefonkönyvből, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Név beszúrása* vagy a *Szám írása* opciót.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szó írása* opciót. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. A szó a szótárba is bekerül.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és az alábbi opciókhoz válasszuk a *Küldés* vagy a *Küldés módja* opciót.

- **Több címzett.** Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldési mód* opciót és keressük meg az általunk használni kívánt módot.

Például, ha egy olyan módot választunk ki, amelyben e-mail továbbítást határoztunk meg, írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg a címzett e-mail címét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be az e-mail szolgáltatás számát és az üzenet elküldéséhez válasszuk az *Elfogad* opciót.

Üzenetmód meghatározásához, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 49. oldalon.

Szöveges és képsablonok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Sablonok* menüpontot. A kijelzőn megjelenő szövegsablonokat a , a képsablonokat a  jelzi.

A telefon 10 képüzenet sablonnal rendelkezik. Új képeket is elmenthetünk a *Sablonok* mappába. További képek találhatók a Nokia weboldalán, <http://www.club.nokia.com>.



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért, egy képüzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.

Mivel a képzüneteket a telefon a saját memóriájába menti el, azokat nem tekinthetjük meg, ha a SIM kártyánkat egy másik telefonban használjuk.

Amikor üzenetet vagy válaszüzenetet írunk szöveges vagy képsablont szűrhatunk az üzenetbe:

- **A szövegsablonok beszúrása:** Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablont beszúr* opciót és válasszuk ki a használandó sablont.
- **A képsablonok beszúrása:** Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *képet hozzáad* opciót és a megjelenítéséhez válasszunk ki egy képet. A kép beszúrásához az üzenetbe, nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. A kép méretétől függ, hogy hány karaktert írhatunk az üzenetbe.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megnéz* opciót.

Üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Amikor szöveges vagy képzünetünk érkezik, az  ikon és az új üzenetek száma megjelenik a kijelzőn, melyet az *üzenet érkezett* szöveg követ.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Annak érdekében, hogy új üzeneteket fogadhassunk vagy küldhessünk, töröljünk ki néhány régi üzenetet.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot vagy, ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Bejövő posta* menüpontokat.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még el nem olvasott üzeneteket az előtte álló  ikon jelzi, és a még meg nem nézett képüzenetet az  ikon.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Az aktuálisan olvasott üzenethez használható opciók a törlés, továbbküldés, módosítás, áthelyezés és az átnevezés. Megváltoztathatjuk az üzenet betűméretét is. Egy adott nap emlékeztető feljegyzéseként is használható az üzenet, ha a *Napt.ba másol* opcióval átmásoljuk a telefon naptárjába.

A küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a küldés dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Adatok* opciót.

Ha az aktuális üzenetből számokat akarunk kimásolni válasszuk a *Számmásolás* opciót.

A *Kép mentése* opcióval a képet elmenthetjük a *Sablonok* mappába.

Ha az üzenetre válaszolni szeretnénk, válasszuk a *Válasz* vagy az *Írásos válasz* lehetőségek egyikét. Ha azt szeretnénk, hogy a válasz az eredeti üzenetet is tartalmazza, válasszuk az *Eredeti üzenet* opciót. Ha üres képernyővel kezdenénk a választ, a *Kijelzőt töröl* opciót válasszuk. Illeszthetünk még sablon válaszokat az üzenetünkbe, a *Köszönöm*, *Gratulalok* vagy *Sablon*, választásával.

Ha csevegni akarunk a másik féllel, válasszuk a *Cseveg* opciót. Lásd a Csevegés c. fejezetet a 45. oldalon.

4. Írjuk meg a válaszüzenetet.
5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Küldés* opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Bejövő és kimenő mappák

Miután elolvastuk a bejövő szöveges vagy képzületet, a telefon a *Bejövő posta* mappába tárolja el az *Üzenetek* menüben.

A később elküldendő üzeneteket elmenthetjük a *Kimenő posta* vagy az *Archívum* mappába.

Üzenetek törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Üzenetek törlése* menüpontot.

Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, lapozunk a mappához és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor *A mappa minden elolvasott üzenetét törli?* kérdés látható.

Ha az összes mappa üzeneteit törölni akarjuk, lapozunk az *Olvasottakat* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a *Törli az olvasott üzeneteket min-den mappából?* kérdés látható.

Csevegés

Beszélgethetünk más előfizetőkkel ezzel a gyorsabb szöveges üzenetszolgáltatás használatával. A csevegés alatt elküldött és fogadott üzeneteket a telefon nem menti el.

1. A csevegés elindításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontokat. Írjuk be vagy a telefonkönyvben keressük meg annak a telefonszámát, akivel csevegni akarunk, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A csevegés elindításának egy másik módja: Amikor üzenetet kapunk, az elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cseveg* opciót.

2. Íjuk be a csevegéshez használandó becenevünket és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk meg a csevegő üzenetet, lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.
4. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
5. A másik fél válasza a saját üzenetünk felett jelenik meg. Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot és ismételjük meg a 3. lépést.

Ha meg akarjuk tekinteni a csevegés során utoljára elküldött vagy fogadott üzeneteket, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Csevegőlista* opciót. Az általunk elküldött üzeneteket az "<" ikon és a becenevünk jelzi a kapottakat pedig az ">" ikon és a küldő beceneve. Ha vissza akarunk térni az aktuálisan írt üzenethez, nyomjuk meg a *Vissza* gombot.

A becenevünk módosításához válasszuk a *Becenév* opciót.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez, egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyez* opciót, lapozzunk a mappához, ahová az üzenetet át akarjuk helyezni és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Saját mappa* menüpontokat.

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új mappa* opciót.
- Lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mappa törlése* opciót.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás és lehet, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Hangüzenetek** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Hangüzenet meghallgatása**, meghallgathatjuk a hangüzenetünket a telefonszámon, amelyet a **Hangposta száma** menüben mentettünk el.

Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók számmal rendelkezhet, lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet a 56. oldalon.

- **Hangposta száma**, a hangpostafiók számának beírása vagy módosítása, az elmentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, az  ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatással a szolgáltatótól üzeneteket kaphatunk különböző témakörökben, mint például az időjárás jelentés vagy a közlekedési hírek. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a **GPRS kapcsolat** beállítása **Folyamatos**, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a **GPRS kapcsolat** opcióhoz adjuk a **Ha szükséges** beállítást, lásd A WAP szolgáltatások használat c. fejezetet az 78. oldalon.

Hálózati parancsszerkesztő

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hálózati parancsszerkesztő* menüpontokat. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállítási hatással vannak az üzenetek elküldésére.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Üzenetek beállításai** menüpontot.

Ha a SIM kártya több üzenetküldési módot támogat, válasszuk ki a módosítandót.

Az üzenetközpont telefonszámának elmentéséhez válasszuk az **Üzenetközpont száma** opciót. A szöveges vagy képiüzenetek elküldéséhez szükségünk van az üzenetközpont számára. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk. Az üzenet formátumának kiválasztásához válasszuk az **Üzenet típusa** opciót, vagy válasszuk az **Üzenet érvényessége** opciót. Az aktuális üzenetmódban az üzenetek alapértelmezett címzettjét beállíthatjuk az **Alapértelmezett címzett száma** opciót, ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás) küldjön az üzeneteinkről, válasszuk a **Kézbesítések jelentései** opciót, és ha GPRS-t akarunk beállítani a preferált SMS vivőként, válasszuk a **GPRS használata** opciót. Ha lehetővé akarjuk tenni az üzenetünk címzettjének, hogy a saját üzenetközpontunk használatával küldjön válaszüzenetet (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Válasz ua. központon** opciót, és ha a kijelölt üzemmód nevét módosítani akarjuk, válasszuk a **Küldési mód átnevezése** opciót. A különböző üzenetküldési lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a SIM kártya egynél több változatot támogat.

■ Hívásinfó (kód: 2)



A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü**, válasszuk a *Hívásinfó* opciót, és

- *Nem fogadott hívások* - ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).
- *Fogadott hívások* - ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - megtekinthetjük azt a 20 telefonszámot, amelyet utoljára hívtunk vagy próbáltunk hívni.
- *Híváslisták törlése* - törölhetjük az összes telefonszámot a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámain. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívás időzítők



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Hívásinfó* opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hívásidőtartam kijelzése*, lapozással megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.
Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet a 56. oldalon.
- A *Hívásköltségek* menüben (hálózati szolgáltatás) az összes hívásunk vagy az utolsó hívásunk költségeinek megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy a *Minden hívás egységei* opciókat.

Válasszuk a *Hívásköltség beállításai*, majd a *Számlálónullázás* opciót vagy ha meg akarjuk tekinteni a hátralévő beszélgetési időt egységekben kijelvezve, válasszuk a *Költségkijelzés, Egységekben* opciót, illetve a pénznemben történő kijelzéshez a *Pénznemben* opciót. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzüsszagra akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* opciót. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2 kód megadása szükséges.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- *GPRS adatszámoló*, lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájtt.
- *GPRS kapcsolatok időtartama*, lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS kapcsolatunk időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat.

■ Üzemmodok (kód: 3)



A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testre szabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Amikor először vesszük használatba a telefont, tetszés szerint alakítsuk ki az üzemmódokat és ezután, már csak be kell kapcsolni azt az üzemmódot, amit használni akarunk.

A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az *Üzem mód* menüpontot. Lapozunk egy üzemmódhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

- Az üzemmód bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsol** opciót.



Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a főkapcsolót , lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óra) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzít** opciót és adjuk meg az időt. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód teszteléséhez válasszuk a **Testre szab** opciót. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat és hajtsuk végre a módosításokat.

Az aktív üzemmód hangbeállításai a **Hangbeállítások** menüben módosíthatók, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet a 59. oldalon. Az üzemmódokat át is nevezhetjük, az **Üzemmód neve** lehetőség kiválasztásával. Az **Általános** mód nem nevezhető át.

■ Beállítások (kód: 4)



Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a **Beállítások**, majd az **Ébresztőóra** opciót. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az  ikon látható. Ha meg akarjuk változtatni az időpontot, miközben ébresztés van beállítva, nyomjuk meg a **Be** gombot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon hangjelzést ad, a kijelzőn az **Ébresztés!** szöveg és az ébresztés időpontja villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot. Ha az ébresztést egy percre hagyjuk folytatódni vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újra indul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk az **Állj** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Óra beállításai

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások, Óra beállításai*, majd az *Óra* opciót.

Válasszuk az *Óra mutatója (Óra elrejtése)* opciót és a pontos idő készenléti állapotban a kijelző jobb felső részében látható. Válasszuk az *Idő beállítása* opciót, írjuk be a pontos időt és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk az *Időformátum* opciót és adjuk meg a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.

Az órát az *Üzenetek, Hívásinfó, Ébresztőóra*, az időzített *Üzem mód* és a *Naptár* funkciók is használják.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások, Óra beállításai*, majd a *Dátum/idő automatikus frissítése* opciót (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* opciót. Ha kiválasztjuk az *Engedélyt kér* opciót, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és az idő frissítése az ébresztőórát, a naptárat és a hangrögzítőt is érinti és a beállított figyelmeztető hangok a helyi időhöz igazodnak. A frissítés okozhatja egyes naptári bejegyzések elévülését.

Hívásbeállítások

Átírányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Hívásbeállítások* és az *Átírányítás* menüpontokat (hálózati szolgáltatás). Az átírányítással a bejövő hívásainkat átírányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A

SIM kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási opciók nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az **Átirányít, ha foglalt** opciót, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsol** opciót, az átirányítás kikapcsolásához a **Töröl** opciót, vagy ha ellenőrizni akarjuk, hogy van-e bekapcsolt átirányításunk válasszuk az **Állapot** opciót. Ha be akarjuk állítani az időt, ami után a bejövő hívás átirányításra kerül, válasszuk a **Késleltetés** opciót (ha ez az adott átirányításhoz rendelkezésre áll), majd a **Bekapcsol** opciót az átirányítás aktiválásához. Ha az összes bekapcsolt átirányítást egyszerre törölni akarjuk, válasszuk a **Minden átirányítás törlése** opciót.

Ha minden hívást átirányítottunk egy másik számra, a kijelzőn az  ikon látható. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási ikonja a  és a második vonalé a .

Gyorshívások tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, **Hívásbeállítások** és a **Gyorshívások tárcsázás** menüpontokat. Kapcsoljuk **Be** ezt a funkciót és a gyors hívó gombokhoz (**2abc - 9wxyz**) hozzárendelt neveket és telefonszámokat a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók.

Hívásvárakoztatás kérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, **Hívásbeállítások** és a **Hívásvárakoztatás kérése** menüpontokat. Ha a **Bekapcsol** opciót választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Gyors és egyszerű c. fejezetet a 12. oldalon.

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontokat. Ha ezt a funkciót a *Van* opcióra állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját szám elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Saját szám elküldése* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). A *Hálózati beáll.* funkció visszaállítja a telefon gyári beállítását, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontokat. Ha a *2. vonal* opciót választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM kártya támogatja, a *Lezár* opció kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy rendelkezésre áll-e ilyen szolgáltatás, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Tip: Készenléti állapotban, az egyik vonalról a másikra a **#**  gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefon beállítása

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontokat. Válasszuk ki a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automata* opciót választjuk, a telefon a SIM kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Adóközrztinformáció

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Adóközrztinformáció* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontokat. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet elmentéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

Hálózatválasztás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontokat. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* opciót választjuk, a telefon megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatokat és kiválaszthatjuk a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming szerződéssel rendelkezik. Egyéb esetben, a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd a SIM-alkalmazások (kód: 13) c. fejezetet a 88. oldalon.

Súgó szöveg bekapcsolása

A súgó szövegek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó megjelenítése* menüpontokat.

Képernyővédő

Ha be akarjuk kapcsolni a képernyővédőt, nyomjuk meg **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Képernyővédő* menüpontokat, és válasszuk a be opciót. A képernyővédőt be- és kikapcsolhatjuk, vagy aktiválhatjuk egy megadott idő elteltével. Kiválaszthatjuk, hogy a képernyővédő digitális vagy analóg órát mutasson.

Kijelzőélesség

A kijelző élességét a **Menü**, *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Kijelzőélesség* gombok megnyomásával állíthatjuk be. Válasszuk ki a kívánt szintet.

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon egy indítási dallamot játsszon, amikor bekapcsoljuk vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontokat.

Ha üdvözlő üzenetet állítottunk be, a telefon nem játssza le az indítási dallamot, lásd az Üdvözlő üzenet c. fejezetet a 57. oldalon.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, majd a **Hangbeállítások** menüpontokat. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók, lásd az Üzem módok (kód: 3) c. fejezetet a 51. oldalon.

A **Hívásjelzés módja** opcióval kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. Az opciók: **Csengetés**, **Emelkedő**, **1 csengetés**, **1 sípolás** és **Némaüzem**. A telefon nem cseng bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a **Hívásjelzés módja** opció beállítása **Némaüzem** és az **Üzenetjelző hang** opció beállítása **Nincs hang**. Az  ikon látható.

A bejövő hívásokhoz és üzenetekhez állítsuk be a **Csengőhang**, **Csengetés hangereje** és a **Rezgő hívásjelző** opciókat. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre, asztali töltőre vagy autósészletre van csatlakoztatva.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk IV porton keresztül vagy OTA üzenetként, egyszerre tíz csengőhangot tárolhatunk el a csengőhangok listájában.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az **Üzenetjelző hang** opciót. A **Nyomógomb hangerő**-t a billentyűk hangjainak beállításához, a **Figyelmeztető hangok** opciót pedig például azon esetekben használhatjuk ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze pl. az akkumulátor lemerülését.

A **Hívásjelzés csoportnak** opció beállítja, hogy a telefon csak akkor csengjen, ha a bejövő hívás kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a **Minden hívás** opcióhoz és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.

Tartozékok beállításai

A Tartozékok beállítása menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon jelenleg csatlakozik vagy már korábban csatlakozott olyan tartozékokra, mint a HDD-1, HDW-1 fülhallgató, LPS-3 Mobil induktív hurokkészlet vagy CARK112 autós-készlet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékok beállításai* menüpontot. Válasszuk a *Fülhallgató*, *Kihangosító* vagy a *Hurok* opciót.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* opcióval kiválaszthatjuk az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék csatlakozik a telefonra, választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automata hívásfogadás* opcióval a telefont beállíthatjuk, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Némaüzem*, az automata hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* opcióban a telefon világítását állandóra *Be* kapcsolhatjuk. Az *Automata* opcióval a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* van kiválasztva.
- Ha a fülhallgató helyett a hurkot akarjuk használni válasszuk a *Hurok használata*, *Igen* opciókat. A *Hurok használata* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Hurok* van kiválasztva.

GPRS modem beállítások

A GPRS technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk a mobil hálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely az adathálózatokhoz – mint például az Internet – lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést. A GPRS-t használó alkalmazások a WAP, az SMS üzenetek, illetve a GPRS telefonos kapcsolat (például az Internet, vagy az e-mail eléréséhez.).

A telefont infravörös vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógépre, így a telefont modemként alkalmazva, a számítógépről használhatjuk a GPRS kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **GPRS modem beállítások** menüpontot. Válasszuk az **Aktív elérési pont** opciót és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az **Aktív elérési pont szerkesztése** opciót.

- Lapozunk az **Elérési pont neve**: opcióhoz és nyomjuk meg az **Átnevez** gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Lapozunk a **GPRS elérési pont** opcióhoz és nyomjuk meg a **Szerk.** gombot. Írjuk be az Elérési Pont Nevet (APN) és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Elérési Pont Név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az Elérési Pont Nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Amikor a GPRS modemkapcsolat létrejön, a  indikátor látható. A  indikátort a  váltja fel, ha a GPRS modem csatlakozás közben bejövő hívásunk érkezik vagy hívást kezdeményezünk, és a GPRS csatlakozást a telefon felfüggeszti.

A GPRS modem szolgáltatás beállításait (Elérési Pont Név) a számítógépen, a Nokia Modem Options szoftver használatával is be tudjuk állítani, lásd Modem telepítés c. fejezetet a 90. oldalon. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése*, a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN kódot. Egyes SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás), korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Számkorlátozás*, ha ezt a funkciót a SIM kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2 kód szükséges.
- *Zárt hívócsoport*. A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk és akik minket hívhatnak. Amikor ezt a szolgáltatást használjuk az  ikon látható. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint*. Ha a *Telefon* opciót választjuk a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM kártyát helyezünk be.

Ha a **Memória** opciót választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor a telefon belső memóriáját választjuk vagy, ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni. Lásd a Telefonkönyv funkciók c. fejezetet a 14. és a Telefonkönyvek másolása c. fejezetet a 30. oldalon

- **Elérési kódok módosítása**, módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN kódot, a PIN2 kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, melyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** opciót, majd a **Gyári beállítás visszaállítása** menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

Játékok (kód: 5)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefon használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék elkezdése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Játékok** és a **Játéklista** menüpontot. Válasszuk ki a játékot, amellyel játszani akarunk, **Snowboarding**, **Snake II**, **Bantumi** vagy **Pairs II**. Ha a játéknak több típusa van, válasszuk ki a kívánt típust, vagy az **1 játékos**, majd az **Új játék** opciókat.

Játékszervíz és beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játékszervíz* vagy a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Játékszervíz*, a telefon, az aktuális szolgáltatási beállítások használatával megpróbál kapcsolatot létrehozni a Club Nokia WAP oldalaival.

Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, nem férhetünk hozzá a Club Nokiához arról a WAP szolgáltatásról, amelynek a csatlakozási beállításait aktuálisan használjuk. Ebben az esetben, lépünk be a *Böngésző* menübe és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatás beállítás csomagot, lásd a WAP beállítások c. fejezetet a 80. oldalon. Próbáljunk újra csatlakozni a Club Nokia-ra.

A különböző WAP szolgáltatások elérhetőségére, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP szolgáltatóhoz.

- *Beállítások*, a játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek – *Rezgések* – beállítása. A rezgések csak akkor kapcsolhatók be, ha a *Rezgő hívásjelző* be van kapcsolva, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet a 59. oldalon.

Elmenthetjük a Club Nokia tagsági számunkat, *Club Nokia azonosító*. A Club Nokiára és a játékszervízre vonatkozó bővebb információkért, lásd a www.club.nokia.com webcímet. Az elérhetőség országonként változhat.

■ Számológép (kód: 6)



A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a **#**  gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Összeadás, Kivonás, Szorzás, Osztás, Négyzet, Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* opciókat.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Eredmény* opciót. Ismételjük meg a lépéseket 3-tól 5-ig, amennyiszer szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Árfolyam* opciót. Válasszunk a megjelenő opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a **#**  gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felülírjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez, írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* opciót.

Pénznem átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* opciót.

■ Teendő lista (kód: 7)



Teendőinkkel kapcsolatos jegyzeteket is elmenthetünk. A jegyzetek elmenthetők fontossági sorrendben. Maximum 30 jegyzetet menthetünk el, de ez függ a jegyzetek hosszától.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Teendők** menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot vagy lapozzunk egy jegyzethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- Új jegyzet írásához válasszuk az **Új** opciót. Írjuk be a jegyzet tárgyát, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Mentés** opciót. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, **Sürgős (1)**, **Átlagos (2)** vagy **Nem fontos (3)**. A jegyzetek először fontossági sorrendben, majd alfabetikus sorrendben jelennek meg a listában.
Szótár, lásd a Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása c. fejezetet a 38. oldalon.
- Az egyéb opciók a jegyzet törlése, szerkesztése, fontossági szintjének módosítása (**Sürgősség**), megtekintése, elmentése a naptárba vagy elküldése SMS-ként. A **Sürgősséghez** opcióval megtekinthetjük azokat az üzeneteket, amelyek valamilyen fontossági szinttel rendelkeznek.

■ Naptár (kód: 8)



A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, lebonyolítandó telefonhívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Naptár** menüpontot. Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Ha az adott napra valami feljegyzés van, a jegyzet típusának megfelelő ikon lesz látható. Ha meg akarjuk tekinteni a nap jegyzeteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Nap nézet** opciót. Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy a nap nézetben rálapozunk, megnyomjuk az **Opciók**, majd a **Megnéz** gombot.

A naptár nézetek egyéb opciói az alábbiak:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése infravörös porton keresztül vagy közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként.
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napból a másikba.
- **Beállítások**, például a dátum, idő, dátumforma vagy időformátum beállítása. Az **Autom. törlés** opció lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Naptár** menüpontot. Lapozzunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Jegyzetel** opciót. Az alábbi jegyzet típusokat választhatjuk:

-  **Tárgyalás** – Írjuk be a jegyzetet vagy a telefonkönyvben keressük meg a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a tárgyalás idejét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a **Jelzésel** opciót, ahol megadjuk azt az időpontot, amikor a hangjelzést időzíteni szeretnénk.

- ☎ **Hívás** – Keressük ki a telefonszámot a telefonkönyvből. Ha ott még nem szerepel, írjuk be a telefonszámot, nyomjuk meg az **OK** gombot, majd írjuk be a nevet és újra nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a hívás idejét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a **Jelzéssel** opciót, ahol megadjuk azt az időpontot, amikor a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
- 📅 **Szülinap** – Írjuk be a nevet (vagy a telefonkönyvben keressük meg) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a születésnap dátumát és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a születési évet (választható) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha beírjuk a születési évet, a jegyzet a név után megjeleníti a személy életkorát is. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a **Jelzéssel** opciót, ahol megadjuk azt az időpontot, amikor a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
- 📝 **Memó** – Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha hangjelzést állítottunk be a feljegyzéshez, annak megtekintésekor az 📞 ikon is megjelenik.

Amikor a telefon aktiválja az ébresztést a jegyzethez

A telefon sípol és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet 📞 látható a kijelzőn, akkor a 📞 gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Infravörös (kód: 9)

A telefont beállíthatjuk az infra porton (IV) keresztül történő adatátvitelre. Az IV kapcsolat használatához, a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA kompatibilisnek kell lennie. A telefon IV portja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más



készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat (például névjegykártyákat, vagy naptári jegyzeteket.)

Az infra (IV) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Adatok küldése és fogadás IV kapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV portjai egymás felé mutatnak és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter legyen.
- A telefon IV portjának bekapcsolásához az adatok fogadásához, nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az **Infravörös** menüpontot.
- A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezéséhez szükséges IV funkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az IV port bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot és újra létre kell hozni.

IV kapcsolat ikon

- Amikor a **IV** ikon folyamatosan látható, az IV kapcsolat működik és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha a **IV** szimbólum villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával vagy a kapcsolat elveszett.

■ Bluetooth (kód: 10)



A Bluetooth technológia vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé két készülék között. Mivel a Bluetooth készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth készüléket nem kell egymás felé irányítani. A két készülék maximum 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet olyan akadályok okozta interferenciára, mint falak vagy egyéb elektronikus készülékek.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek használatára vonatkozóan. Ellenőrizzük a helyi hatóságoknál.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A Bluetooth kapcsolat használható faxok küldésére vagy arra, hogy a telefont Bluetooth kompatibilis tartozékokra vagy számítógépekre csatlakoztassuk. A Bluetooth menüben kezelhetjük a csatlakozást és megadhatjuk a beállításokat.

A Bluetooth használata

1. A Bluetooth aktiválásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Bluetooth** menüpontot, majd a **Be** opciót. Az  ikon látható.

A Bluetooth használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ezt vegyük figyelembe, amikor a telefonnal egyéb műveleteket végzünk.

2. A telefon kéri a Bluetooth készülék nevét. Fogadjuk el az alapértelmezett nevet vagy módosítsuk. A készüléknév segít megkülönböztetni a Bluetooth készülékeket vagy tartozékokat egymástól.

Megjegyzendő, hogy ha az első Bluetooth aktiválás előtt megadtunk már nevet, a telefon nem kéri azt.

3. Ha el akarjuk kezdeni a csatlakoztatandó Bluetooth tartozékok keresését, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Bluetooth eszközök keresése* menüpontokat. A megtalált kompatibilis készülékek, megjelennek a Bluetooth tartozékok listájában a megtalálásuk időrendi sorrendjében. A keresés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot.
 - A csatlakoztatandó Bluetooth készüléket párosítanunk kell. A telefon kéri a párosítást, amikor arra szükség van. A tartozékok csatlakozásához, valamint a kompatibilis számítógépes adat és fax csatlakozásokhoz szükséges a párosítás, amelyet egy kóddal hozhatunk létre. A Nokia tartozékok rögzített kódokkal rendelkeznek, amelyeket a tartozékkal kapunk. Ha nincsen rögzített kódunk, magunk is létrehozhatunk egyet, amelyet a másik Bluetooth készüléknek is használnia kell. Például a Nokia telefonok nem rendelkeznek rögzített kóddal. Létrehozhatunk új kódot minden alkalommal, amikor csatlakozunk.
 4. Lapozzunk a kívánt készülékhez és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Amikor a csatlakozás létrejött, a kijelzőn a *Csatlakoztatva:* szöveg jelenik meg, amelyet a készülék neve követ és látható az  ikon.
- Megjegyzendő, hogy egyszerre csak egy aktív Bluetooth csatlakozásunk lehet.
5. Ha meg akarjuk tekinteni az aktuálisan aktív készüléket és meg akarjuk szakítani a kapcsolatot, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és az *Aktív eszköz megtekintése* opciót.

Bluetooth beállítások

Ezek a beállítások a telefon saját Bluetooth beállításainak módosítására vonatkoznak. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Bluetooth beállítások* menüpontot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Saját telefon láthatósága, annak meghatározása, hogy a telefon érzékelhető legyen más Bluetooth készülékek számára. Az opciók az alábbiak:

- **Látható**, ez az alapértelmezett üzemmód.
- **Rejtett**, a telefon csak azon készülékek számára érzékelhető, amelyekkel párosítva van.

Saját telefon neve; a telefon Bluetooth készüléknevének módosítása, amelyet a másik Bluetooth eszköz lát.

Párosítási beállítások

A párosított készülékek listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Bluetooth** és a **Párosított eszközök megtekintése** opciót. A lista tetején a legrégebbi párosítás szerepel. Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot, akkor a készülék vagy a kapcsolat állapotától függően, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- A **Csatlakoztat** opcióval a kijelölt tartozékot csatlakoztathatjuk.
- A **Rövid név hozzárendelése** opcióval a párosított készüléknek adhatunk nevet (csak mi láthatjuk).
- A **Párosítás törlése** opcióval törölhetjük a kiválasztott készüléket a listából.
- A **Kapcs. engedély kérése** opcióval meghatározhatjuk, hogy a párosított készülékkel automatikusan létrejöjjön-e a kapcsolat (**Nem**), vagy a csatlakozás előtt a telefon kérjen engedélyt (**Igen**).

■ Extrák (kód: 11)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel három perc hosszúságig. Ez hasznos, például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.



Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi törvényt. A funkciót ne használjuk törvénytértő módon.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a **Felvétel** opciót. Felvétel elindításához hívás közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Felvétel** opciót.
Felvétel közben a telefont tartsuk normál pozícióban a fülünk mellett.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot.
4. Írjunk be egy nevet a felvételhez és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha nem akarjuk elmenteni a felvételt, a beírt név törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ezután nyomjuk meg a **Vissza** és az **OK** gombot.

Ha egy aktív hívást rögzítünk, a telefon automatikusan elmenti a felvételt **Felvétel** néven.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Hangrögzítő** menüpontot. Válasszuk a **Felvételek** opciót, lapozunk a kívánt felvételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A kiválasztott felvétel lejátszásához nyomjuk meg a **Lejátszás** gombot.
- Válasszuk a **Címet átnevez** opciót. Írjuk be a felvétel új nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A felvétel törléséhez válasszuk a **Töröl** opciót. A megerősítéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Válasszuk a **Hangjelzéssel** opciót. Írjuk be a hangjelzés dátumát és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a hangjelzés időpontját és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Ha felvételhez hangjelzést időzítettünk, a **Hangjelzéssel** opciót a **Hangjelzés** opció váltja fel.
Válasszuk a **Hangjelzés** opciót és megjelenik a hangjelzés neve, dátuma és időpontja. A hangjelzés törléséhez, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.

Amikor elérkezik a hangjelzés ideje, a telefon megszólaltatja a hangjelzést, és a kijelzőn megjelenik a **Hangfelvétel!** szöveg valamint a jelzés ideje és a felvétel neve. A jelzés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot és a hangfelvétel lejátszásához a **Lejátsz.** gombot.

Hangutasítások

A telefon olyan funkciókkal is rendelkezik, melyeket hangminta kimondásával lehet bekapcsolni. A hangutasításokhoz hangminta adható hozzá.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Hangutasítások** menüpontot. Válasszunk ki egy utasítás mappát, lapozzunk az utasításhoz, amelyhez hangmintát akarunk hozzáadni és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ha az utasítás már rendelkezik hangmintával, akkor az  ikon látható.

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, nem kapcsolhatunk be hangutasításokat. Hangutasítás bekapcsolásához zárjuk be a GPRS csatlakozást (WAP, Dial-up) használó alkalmazást.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot. Az időzítő elindításához adjuk meg a visszaszámlálás időtartamát órában és percben és nyomjuk meg az **OK** gombot a visszaszámlálás megkezdéséhez. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában

jelenik meg, nyomjuk meg az **OK** gombot. Amíg az időmérés folyik, készenléti állapotban az  ikon látható a kijelzőn.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) – ha a telefon készenléti állapotban van – a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva az **Időzítés vége** szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az időzítő leállítása vagy az időzítés idejének módosítása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot. Az idő újbóli beállításához válasszuk az **Idő megadása** opciót vagy az időzítés leállításához az **Óraleállítás** opciót.

Stopper

A stopper használatával időt, rész és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák**, **Stopper** és a **Részidőmérés** menüpontot.
Ha a háttérben folyt időzítés, például egy bejövő hívás miatt, választhatjuk a **Folytat** opciót.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot.

4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk az alábbi opciók közül:
- Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.
- Az idő elmentéséhez nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.
- A **Visszaállít** opcióval mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák**, **Stopper** és a **Futamidőt mér** menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a **Futam** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket elmenthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent, Idő és részidő mérése.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Stopper** menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az **Utolsót mutat** opcióval tekinthetjük meg. Válasszuk az **Időt megnéz** opciót, és egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időekkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

Az elmentett idők törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az **Időket töröl** opciót. Válasszuk a **Mindegyiket** opciót, nyomjuk meg az **OK** gombot vagy válasszuk az **Egyesével** opciót és lapozunk a törlendő időhöz. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.

■ Mobil Internet szolgáltatások, WAP (kód: 12)



Különböző WAP szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, mint a banki szolgáltatások, hírek, időjárás jelentés és repülőgép járatok időpontjai. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon használók számára tervezték és WAP szolgáltatók nyújtják.

A WAP szolgáltatások Wireless Mark-up Language (WML) (Vezeték nélküli Mark-up nyelv)-et használnak a WAP oldalakon. A telefonnal a HTML (Hyper Text Mark-Up) nyelvet használó weboldalak nem tekinthetők meg.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Böngészés a WAP oldalakon

A WAP szolgáltatások használatához szolgáltatói beállítások szükségesek. Mielőtt a WAP szolgáltatásokat igénybe vesszük, a telefonon el kell mentenünk a szolgáltatói beállításokat. A szolgáltatói beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  indikátor látható. Ha a GPRS kapcsolat közben bejövő hívásunk érkezik (vagy kimenőt kezdeményezünk), akkor a  indikátor a kijelző jobb felső részében látható. A GPRS csatlakozást a telefon felfüggeszti.

Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához

- A WAP oldal böngészéséhez használjuk a  vagy a  lapozó gombokat
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.

- A betűk és számok beírásához, nyomjuk meg a **0**  **9wxyz** gombokat és a speciális karakterek beírásához a *** +** gombot.
- Aktív WAP kapcsolat közben egyéb opciók is rendelkezésre állnak az **Opciók** gomb megnyomásával: *Szerkeszt* / *Sort megnyit* / *Megnyit* / *Listát megnyit* – szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP oldalon.

Címhez lép – írjuk be a kívánt WAP szolgáltatás címét.

Híropostafiók – a hírszolgálati üzenetek listája jelenik meg, lásd a Híropostafiók c. fejezetet a 87. oldalon.

Számmásolás – ez a funkció az aktuális WAP lapról kimásolja a számokat, melyeket elmenthetünk és hívhatunk (majd bontja a WAP kapcsolatot). Ha a WAP lap több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Lapfrissítés – az aktuális WAP oldal újratöltése és frissítése.

Biztonsági infó – az aktuális WAP oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információk megtekintése.

A WAP szolgáltatások használat

1. A WAP szolgáltatások használatához szolgáltatói beállítások szükségesek. Mielőtt a WAP szolgáltatásokat igénybe vesszük, a telefonon el kell mentenünk a szolgáltatói beállításokat.
 - Ha a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól közvetlenül a telefonunkra érkezett szolgáltatói beállítás, akkor a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót. A beállításokat elvethetjük vagy megtekinthetjük.

- Ha SMS-ben nem kaptunk szolgáltatói beállításokat, akkor azokat kézzel be kell írunk. Lásd A kapcsolat beállítások manuális beírása c. fejezetet a 80. oldalon.
2. Csatlakozás WAP szolgáltatásra. A csatlakozásnak három módja van:
 - A **Menü**, a **Böngésző** és a **Kezdőlap** gomb megnyomásával nyissuk meg a WAP szolgáltatás honlapját. Vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva **0**  gombot.
 - A **Menü**, a **Böngésző** és a **Könyvjelzők** gomb megnyomásával válasszunk ki egy könyvjelzőt. Megjegyzendő, hogy egyes szolgáltatói beállításokkal a könyvjelzők nem működnek.
 - A **Menü**, a **Böngésző** és a **Címhez lép** gomb megnyomása után írjuk be a WAP szolgáltatás címét. A speciális karakterekhez használjuk a *** +** gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.
 3. Kezdjük el böngészni a WAP szolgáltatás lapjain. Lásd Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához c. fejezetet a 77. oldalon.
 4. Az **Opciók** és a **Kilép** gomb megnyomásával bontsuk a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. A műveletet erősítsük meg. Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a  gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a WAP szolgáltatással.
 5. Ha olyan szolgáltatást használtunk, amelyhez személyes információkat küldtünk el, és nem akarjuk, hogy valaki hozzáférjen ezekhez az információkhoz, a **Menü**, **Böngésző** és a **Cache ürítése** gombok megnyomásával töröljük a cache memóriát. Ha a cache memóriát aktív WAP csatlakozás közben akarjuk törölni, válasszuk az **Opciók** és a **Cache ürítése** opciókat.



Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti el. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

WAP beállítások

A kapcsolat beállítások manuális beírása

A megfelelő beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* menüpontot.
2. Aktiválnunk kell a csomagot, amelybe el akarjuk menteni a szolgáltatási beállításokat; lapozunk a kívánt csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot. A csomag egy beállítás csoport, amely a WAP szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk az *Aktív kapcsolat szerkesztése* opciót.
4. Válasszuk ki egyenként a szolgáltatás beállításokat és írjuk be a szükséges adatokat.
 - *Beállítás neve* – Írjuk be a beállítás csomag nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Honlap címe* – Írjuk be a WAP szolgáltatás honlap címét, amelyet használni akarunk, egy darabig tartunk lenyomva a **100** gombot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Böngészés módja* – Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* opciót.
 - *Biztonsági kapcsolat* – Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót.

Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* van kapcsolva, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP szolgáltatóval. Ha a biztonsági kapcsolat nem áll rendelkezésre a kapcsolat nem jön létre. Ha így is létre akarjuk hozni a kapcsolatot, a nem biztonsági kapcsolattal, akkor a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolni.
 - *Adatátvitel módja* – Válasszuk a *GSM adat*, vagy a *GPRS* opciót. A díjszabás, csatlakozási sebesség és egyéb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az alábbi opciók a kiválasztott adatátviteli módtól függenek:

- **Ha az adatátvitel módja GSM adat:** *Hívandó telefonszám* - Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Ha az adatátvitel módja GPRS:**

- *GPRS kapcsolat* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy a *Ha szükséges* opciót.

Ha a *Folyamatos* opciót választjuk, akkor a telefon bekapcsolásakor automatikusan bejelentkezik a GPRS hálózatra. Egy WAP vagy számítógépes tárcsázó alkalmazás elindításával létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között, és az adatátvitel lehetővé válik. Amikor bezárjuk az alkalmazást, a GPRS kapcsolat véget ér, de a telefon regisztrálva marad a GPRS hálózaton.

Ha a *Ha szükséges* opciót választottuk, a GPRS kapcsolat akkor jön létre, ha csatlakozunk egy WAP szolgáltatásra és akkor szűnik meg, ha bontjuk a WAP kapcsolatot.

- *GPRS elérési pont* - Írjuk be az elérési pont nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Elérési pont név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

- *IP cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartunk lenyomva a ***+** gombot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót
- **Ha az adatátvitel módja GSM adat:**
 - *Adathívás típusa* - Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* opciót.

- **Adathívás sebessége** – Válasszuk ki a kívánt sebességet vagy válasszuk az **Automatikus** opciót. Az **Automatikus** opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa **Analóg**. Az adathívás tényleges sebessége függ a szolgáltatótól.
- **Bejelentkezés típusa** – Válasszuk a **Kézi** vagy az **Automatikus** opciót. Ha az **Automatikus** opciót választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználó nevet és jelszót fogja használni a készülék. A **Kézi** opció választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.

Megjegyzendő, hogy a GPRS **Folyamatos** funkciójának használatához a bejelentkezés típusához az **Automatikus** beállítást kell adni.

- **Felhasználó neve** – Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Jelszó** – Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A WAP böngésző megjelenésének beállításai

A **Beállítások** menüben válasszuk a **Megjelenítés beállításai** menüpontot, vagy ha a WAP kapcsolat aktív, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Megjelenítés** opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Szöveg tördelése**, ha a szöveg nem jeleníthető meg egy sorban, akkor az automatikusan folytatódik a következőben.
- **Képek mutatása**, a Wap oldalakon lévő képek megjelenítése vagy elrejtése. Ha a **Ki** opciót választjuk, felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Letöltési beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP oldal a telefon böngésző memóriájába ment el. Az adatok lehetnek, például felhasználói információk vagy böngésző beállítások. A cookie-k a cache memória ürítéséig maradnak a telefonban, lásd az Böngészés a WAP oldalakon az 77. oldalon.

A *Beállítások* menüből válasszuk a *Cookie beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Cookie* és az *Engedélyez* vagy az *Elvet* opciókat a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

WAP csatlakozás biztonsága

Biztonsági ikon

Ha a  biztonsági ikon látható a WAP kapcsolat alatt, az adatátvitel a telefon és a WAP átvjáró vagy WAP szerver között (melyet az *IP cím* azonosít az *Aktív kapcsolat szerkesztése* opcióban) kódolt.

Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átvjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átvjáró és a tartalom szerver között biztonságos.

Biztonsági modul

A biztonsági modul biztonsági szolgáltatásokat biztosít a WAP-pal kapcsolatos alkalmazások számára és lehetővé teszi a digitális aláírást. Amennyiben rendelkezünk vele, a biztonsági modul a SIM kártyán van, mint a szolgáltató opcionális szolgáltatása. A biztonsági modul segít megelőzni, hogy a kártya tartalmát rossz szándékkal olvashassák vagy módosítsák. (Tartalmazhat bizonyítványokat, valamint bizonyítványok üzemeltetéséhez szükséges magán és nyilvános kulcsokat. A bizonyítványokat a szolgáltató vagy a SIM kártya kibocsátójának biztonsági modulja tárolja.)

Digitális aláírás

WAP használata közben digitálisan aláírhatunk, például egy számlát vagy egy pénzügyi szerződést. Megjegyzendő, hogy az aláírás a magán kulcs és az ahhoz tartozó bizonyítvány segítségével

ellenőrizhető vissza, így a digitális aláírás használata ugyanolyan, mintha nyomtatott számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot kézzel írtunk volna alá.

Amikor kiválasztunk egy hivatkozást, például a könyvnek a címét és árát, amelyet meg akarunk vásárolni, elindul a digitális aláírási folyamat és megjelenik az aláírandó szöveg. Ekkor a fejléc szövege *Olvas* és a digitális aláírás ikon  látható.



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A megjelenített szöveg aláírásához, miután elolvastuk, válasszuk az **Aláír** opciót.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztunk a teljes szövegen.

Válasszuk ki az aláíráshoz használandó felhasználói bizonyítványt. Írjuk be az aláíró PIN kódot (melyet a szolgáltatótól kapunk) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Mivel a PIN kódot a telefon nem küldi el, az titkos marad. A telefon a vásárlásról megerősítést jelenít meg, a digitális aláírás ikon jelenik meg a kijelzőn és folytathatjuk a böngészést vagy bonthatjuk a WAP kapcsolatot.

Bizonyítványok

Háromféle bizonyítvány létezik.

- **Szerver bizonyítvány**

A szerver bizonyítványokat a szerver küldi el a telefonra és az érvényessége a telefonon vagy a biztonsági modulban tárolt jogosító bizonyítványok használatával ellenőrizhető. Ez az eljárás segít meghatározni, hogy egy WAP átjáró vagy WAP szerver az-e, aminek állítja magát.

A telefon kijelzőjén értesítés jelenik meg arról, hogy ha a WAP szerver vagy a WAP átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP szerver vagy WAP átjáró nem igazolható vagy, ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító bizonyítvány.

- **Jogosító igazolványok**

A jogosító bizonyítványokat egyes WAP szolgáltatások használják, például a banki szolgáltatások, aláírások, szerver bizonyítványok vagy egyéb jogosító bizonyítványok ellenőrzésére.

A bizonyítványt letölthetjük a WAP oldalról, ha a WAP szolgáltatás támogatja a jogosító igazolványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük az igazolványt, majd elmenthetjük vagy törölhetjük azt. Ha elmentjük, a bizonyítvány bekerül a biztonsági bizonyítványok listájába. A jogosító bizonyítványok rendelkezésre állhatnak a biztonsági modulban is.

- **Felhasználói bizonyítványok**

A felhasználói bizonyítványokat az Igazoló hatóság, például egy bank, bocsátja ki. A felhasználókat a biztonsági modulban egy magán kulccsal párosítják, és ez az információ a szolgáltató vagy a SIM kártya kibocsátójának biztonsági moduljában tárolódik.

Biztonsági modul beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Biztonsági modul beállításai* menüpontot. Ha a telefonon nincs biztonsági modul, a kijelzőn a *Biztonsági modul beszerzése* szöveg jelenik meg.

A *Biztonsági modul beállításai* menüben az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- *Biztonsági mód részletei* - a biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát mutatja.
- *Modul PIN kérése*: A telefon kéri a SIM kártyával kapott modul PIN kódot. Ha a biztonsági modult be akarjuk állítani úgy, hogy kérje a modul PIN kódot, írjuk be a kódot és válasszuk a *Be* opciót.

- **Modul PIN megváltoztatása:** Írjuk be az aktuális modul PIN kódot. Nyomjuk meg az **Átír** gombot és kétszer írjuk be az új kódot.
- **Aláíró PIN megváltoztatása** – az aláíró PIN kódok listáját jeleníti meg alfabetikus sorrendben, ha a telefonon több mint egy aláíró PIN kódunk van. Az aláíró PIN kódot a SIM kártyával kapjuk. Válasszuk ki a módosítandó PIN kódot. Írjuk be az aktuális aláíró PIN kódot. Nyomjuk meg az **Átír** gombot és kétszer írjuk be az új kódot.

Ha az aláíró PIN kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a **PIN-kód letiltva** szöveg jelenik meg és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK kódot. A PUK kódért forduljunk a szolgáltatóhoz, és írjuk be. Ha a PUK kódot később akarjuk beírni, először meg kell próbálnunk a PIN kódot beírni, és a telefon ezután kéri a PUK kódot.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába maximum 50 WAP oldal címét menthetjük el könyvjelzőként. A **Böngésző** menüben válasszuk a **Könyvjelzők** menüpontot, vagy aktív Wap kapcsolat közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Könyvjelzők** opciót. Ezután lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A könyvjelzőket módosíthatjuk vagy törölhetjük, elküldhetjük egy másik telefonra, létrehozhatunk könyvjelzőket, vagy ha a honlappal kapcsolatot akarunk létrehozni válasszuk a **Rákapszolódik** opciót.



Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP/web könyvjelzőkkel amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. Ezen helyekért nem vállal felelősséget a Nokia, felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kapunk OTA üzenetben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz**, az elmentéséhez a **Mentés** vagy az elvetéséhez az **Elvet** opciót.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket, vagy WAP szolgáltatásokat.

A hírpostafiók eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Hírpostafiók** menüpontot, vagy aktív WAP kapcsolat alatt nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Hírpostafiók** opciót. Lapozunk a kívánt hírüzenethez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és letölthetjük az üzenet tartalmát, megtekinthetjük az üzenet részletes adatait vagy törölhetjük az üzenetet.

Ha a telefont be akarjuk állítani úgy, hogy fogadja a hívüzeneteket, válaszuk a **Menü**, **Böngésző**, **Beállítások**, **Hirpostafiók beállításai**, **Szolgáltatói hívüzenetek** és a **Be** menüpontokat.

■ SIM-alkalmazások (kód: 13)



A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 13. menüben találhatunk. A 13. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket; válasszuk ki a **Be** opciót a 4-4-5. menüben, **SIM-műveletek megerősítése**.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

6. Adat és fax kommunikáció

Ha a Nokia 8910 telefon IV kapcsolaton keresztül kompatibilis számítógépre csatlakozik, adatokat továbbíthatunk más, kompatibilis készülékekre.

Az e-mail és fax üzenetek küldéséhez és fogadásához, a számítógépre való csatlakozáshoz és az Internet eléréshez szükség van a megfelelő adat és fax kommunikációs szoftverre. A Nokia 8910 készülék használható számos a kereskedelemben elérhető adat és fax kommunikációs alkalmazással.

A telefon modemként történő használatához, a telefont először modemként kell telepítenünk.

■ Kommunikációs alkalmazások és modem programok

A Nokia weboldalon, www.nokia.com/phones/productsupport/8910, megtalálhatók az adat kommunikációhoz szükséges rendszerfájlok, illetve az azok telepítéséhez szükséges útmutatók. Találhatók továbbá olyan útmutató dokumentumok, amelyek útmutatást adnak a Nokia 8910 telefontal használható különböző készülékek és alkalmazások beállításához.

PC Suite

A PC Suite olyan alkalmazásokat tartalmaz, amelyek segítenek

- kényelmesen kezelni a különböző telefonfunkciókat a számítógépről, például SMS üzenetek írása
- a névjegyzék és naptár tételek szinkronizálásában a telefon és a számítógépen futó személyes adatkezelő alkalmazás között (Personal Information Manager).
- hívócsoport ábrák és képüzenetek megrajzolásában és szerkesztésében.
- új csengőhangok létrehozásában a telefon számára.

- a számítógép és a telefon csatlakozásához használt csatlakozási típus kiválasztásában.
- a személyes adatok biztonsági másolatainak készítésében és azok visszaállításában a számítógép és a telefon vagy egy másik telefon között.

Modem telepítés

A Modem telepítés alkalmazás az alábbi komponenseket telepíti a számítógépre:

- N8910 adat és fax adaptereket, amelyek lehetővé teszik a telefon modemként történő használatát adat és fax hívások lebonyolítására.
- A Nokia Modem Options szoftvert, az adathívások opcióinak beállításához. Itt található a HSCSD és a GPRS beállítások.

GPRS – (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás)

Lásd még a GPRS modem beállítások c. fejezetet a 61. oldalon.

HSCSD – Nagysebességű áramkörkapcsolt adatátvitel

A GSM nagysebességű adatszolgáltatásokkal az Internetet és egyéb szolgáltatásokat a szokásosnál sokkal gyorsabban használhatjuk. Például, gyorsabb Internet csatlakozás és gyorsabb e-mail küldés vagy fogadás. A nagysebességű funkciót akkor használhatjuk, ha a telefon az IV csatlakozással vagy a Bluetooth kapcsolattal egy számítógépre van csatlakoztatva, és ha a nagysebességű adatátviteli szoftvert támogató modem meghajtó program telepítve van a számítógépen és a kiválasztott modem aktív.

Megjegyzendő, hogy az adatok küldése HSCSD üzemmódban, sokkal gyorsabban lemeríti a telefon akkumulátorát, mint normál hang vagy adathívások esetén, mivel a telefon nagyobb sebességgel küld adatot. A folyamatos használathoz a telefont csatlakoztassuk a töltőre.

Adat kommunikációs alkalmazások használata

- A telefonon aktiváljuk az IV csatlakozást (kód: 9) vagy a Bluetooth csatlakozást (kód: 10).
- Ha infravörös kapcsolatot használunk, ellenőrizzük, hogy a telefon infravörös portja a számítógép infravörös portja felé néz.
- Indítsuk el az adatkommunikációs alkalmazást a számítógépen.

Az alkalmazás használatára vonatkozó információkért, olvassuk el az alkalmazás dokumentációját.

Megjegyzendő, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

7. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon

esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömlítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járműünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járműünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tárgulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFON MODELL MEGFELEL A RÁDIÓ HULLÁM KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNY RENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR tesztek szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték 0.52 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga $2,0 \text{ watt/kilógramm (W/kg)}$. Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes állapotok jelentős követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.
2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számítot tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbiértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.
3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy mással helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.
4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.
5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezáró készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.
6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors változása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélküli végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz,

(beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

- (ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezéséről számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokianak, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
 - (v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
 - (vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
 - (vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátor lezáró pecsét vagy a cellák feltöltésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
 - (viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.
7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanazeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokival szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkért, amennyiben a Vevő jogi személy.
9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): –

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)