

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu



9353837

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-4NX ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

Bantumi, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9353837 / 1. Baskı

İçindekiler

İçindekiler.....	4
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	9
Hızlı ve kolay.....	12
Arama yapma.....	12
Arama fonksiyonları.....	12
Yazılı mesaj gönderme.....	13
Telefon rehberi fonksiyonları.....	13
Tuş takımını kilitleme ve kilidi açma.....	15
Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma.....	16
Menü fonksiyonlarının listesi.....	17
1. Genel bilgiler.....	19
Telefonla birlikte verilen etiketler.....	19
Erişim kodları.....	19
2. Başlarken.....	21
Tuşlar ve bağlantı noktaları.....	21
Bekleme modu.....	21
SIM kartı ve bataryayı takma.....	22
Bataryayı şarj etme.....	24
Telefonu açma ve kapatma.....	25
3. Diğer arama fonksiyonları.....	27
Konferans araması yapma.....	27
Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler.....	27
4. Diğer telefon rehberi fonksiyonları.....	29

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	29
Varsayılan numarayı değiştirme	30
Telefon rehberlerini kopyalama	30
Kartvizit gönderme ve alma	30
Hızlı arama	31
Sesle arama	32
Ses etiketi ekleme	32
Ses etiketi kullanarak arama yapma	33
Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme	33
Servis numaraları	34
Numaralarım	34
Arayan grubu	34
5. Menü fonksiyonları	36
Mesajlar (Menü 1)	36
Yazı yazma	36
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	36
Akıllı metin girişini kullanma	37
Normal metin girişini kullanma	38
Yazı yazma için ipuçları	38
Mesaj gönderme seçenekleri	39
Metin ve resim şablonları	40
Mesajı okuma ve cevaplama	41
Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri	42
Mesaj silme	42
Sohbet	43
Arşiv klasörü ve Klasörlerim	43
Ses mesajları	44
Bilgilendirme mesajları	45
Servis komutu yazımı	45

Mesaj ayarları.....	45
Arama kaydı (Menü 2).....	46
Son arama listeleri.....	46
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	47
Tercihler (Menü 3).....	48
Ayarlar (Menü 4).....	49
Çalar saat.....	49
Saat ayarları.....	49
Saat.....	49
Tarih ve saat oto. güncelleme.....	50
Arama ayarları.....	50
Aktarma.....	50
Hızlı arama.....	51
Arama bekletme servisi.....	51
Arama sonrası özeti.....	51
Numaranızın gönderilmesi.....	51
Giden aramalar telefon hattı.....	51
Telefon ayarları.....	52
Dil.....	52
Hücre bilgi ekranı.....	52
Açılış notu.....	52
Şebeke seçimi.....	53
SIM işlemlerini onaylama.....	53
Yardım metni.....	53
Profil grafiği.....	53
Ekran kontrastı.....	53
Başlama tonu.....	53
Ton ayarları.....	54
Aksesuar ayarları.....	55

GPRS modem ayarları	55
Güvenlik ayarları.....	56
Fabrika ayarlarını geri yükle	57
Oyunlar (Menü 5).....	58
Oyun başlatma	58
Oyun servisleri ve oyun ayarları	58
Hesaplamalar (Menü 6).....	59
Para birimi dönüştürme.....	59
Yapılacaklar (Menü 7)	60
Ajanda (Menü 8)	61
Ajanda notu yazma.....	61
Telefon alarmı bir not için etkinleştiginde.....	62
Kızılötesi (Menü 9)	62
Bluetooth (Menü 10).....	64
Bluetooth'u kullanma.....	64
Bluetooth ayarları	65
Eşleştirme ayarları	66
Ekstralar (Menü 11)	66
Ses kayıt cihazı	66
Kayıt.....	67
Kayıtlar listesi	67
Sesli komutlar.....	68
Geri sayım sayacı.....	68
Kronometre	69
Zaman incelemesi ve ara derece	69
Tur zamanları	70
Süreleri görüntüleme ve silme	70
Gezgin, WAP (Menü 12).....	70
WAP servisi sayfalarını tarama.....	71

Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler.....	71
WAP servislerini kullanma	72
WAP ayarları	73
Servis ayarlarını el ile girme	73
WAP tarayıcısının görünüm ayarları	75
İndirme ayarları	76
WAP bağlantısı güvenliği	76
Güvenlik göstergesi	76
Güvenlik modülü	77
Yer imleri	79
Yer imi alma	80
Servis mesaj kutusu	80
SIM hizmetleri (Menü 13)	80
6. Veri ve faks iletişimi	82
İletişim uygulamaları modem sürücülerini	82
PC Suite	82
Modem kurulumu	83
GPRS - General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti)	83
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)	83
Veri iletişim uygulamalarını kullanma	84
7. Batarya özellikleri	85
Şarj Etme ve Boşaltma	85
BAKIM VE ONARIM	87
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	88

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri ve Aksesuarlar

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-12 ve LCH-9 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Hızlı ve kolay

Bu Hızlı Başvuru Kılavuzu, 8910 cep telefonunuzun temel fonksiyonlarını açıklamaktadır. Diğer fonksiyonlar hakkında bilgiler, Bölüm 3-6'da verilmektedir.

■ Arama yapma

- İlk aramanızı yapmadan önce, SIM kartın takılması, bataryanın takılması ve şarj edilmesi ve telefonun açılması hakkında bilgi için SIM kartı ve bataryayı takma bölümünü okuyun.
- 1. Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
- 2. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

■ Arama fonksiyonları

- Gelen aramayı cevaplama:**  tuşuna basın veya kapağı açın.
- Aramayı bitirme/reddetme:**  tuşuna basın veya kapağı kapatın. Aramaya cevap vermeden zil sesini sessizleştirmek için kapağı açtıktan sonra yaklaşık 1 saniye içinde  veya **Sesi kes** tuşuna basmanız gerektiğini unutmayın.
- Kulaklık ses seviyesini ayarlama:** Görüşme sırasında kaydırma tuşlarına basın.
- Telesekreteri arama:** **100** tuşunu basılı tutun. Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve Tamam tuşuna basın.
- Hızlı arama:** Önce bir hızlı arama tuşuna bir telefon numarası atayın (bkz: s. 31). Sonra istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.

- **Bekleyen aramayı cevaplama:** Önce *Arama bekleme servisi*'ni etkinleştirin (bkz: s. 27). Sonra, bekleyen aramayı  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. İlk arama bekleme alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basın.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz: Diğer arama fonksiyonları, sayfa 27.

■ Yazılı mesaj gönderme

En fazla 160 karakterden oluşan mesajlar yazabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 36.
Ayrıca bkz: Metin ve resim şablonları, sayfa 40.
3. Mesajı göndermek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın veya telefon numarasını rehberde arayın. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz: Mesajlar (Menü 1) sayfa 36.

■ Telefon rehberi fonksiyonları

- **İsim ve telefon numaralarını kaydetme:** Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet*'i seçin. İsmi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.


- Dahili telefon rehberine, numara ve yazılı not içeren yüzlerce isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim tutarı, isimlerin uzunluğuna, numaralara ve metin öğelerine bağlıdır.
- Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesi ile gösterilir.
- **İsim arama:**  tuşuna basın ve aradığınız ismin ilk karakter(ler)ini girin. İstedığınız isme ilerleyin ve **Ayrıntı** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.
- **İsmi, numarayı veya metin öğesini düzeltme:** Düzeltmek istediğiniz ismi (ve numarayı) bulun ve **Ayrıntı** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isim, numara veya metin öğesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. **İsmi düzelt**, **No düzelt** veya **Bilgiyi düzelt** seçeneğini seçin, ismi, numarayı veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **İsim ve numaraları silme:** **İsimler** tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin. İsim ve telefon numaralarını birer birer silmek için **Sırayla**, telefon rehberindeki tüm isim ve numaraları silmek için **Tümünü sil** seçeneğini seçin. **Tümünü sil** seçeneğini seçerseniz, silme işlemini güvenlik koduyla onaylamanız gerekir.
- **Telefon rehberi ayarlarını seçme:** **İsimler** tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
 - Kullanılacak hafızayı belirtmek için **Kullanılan hafıza** seçeneğini seçin: **Telefon ve SIM**, **Telefon** veya **SIM kart**. **Telefon ve SIM** seçeneğinde isim ve telefon numaralarının telefonun hafızasına kaydedileceğini unutmayın.
 - Telefon rehberi bilgilerinin gösterilme biçimini belirlemek için **Rehber görünümü** seçeneğini seçin.
 - Seçili telefon rehberine kaydedilebilecek isim sayısını görmek istiyorsanız, **Hafıza durumu** seçeneğini seçin.

■ Tuş takımını kilitleme ve kilidi açma

- Tuş takımını kilitleme ve kilidi açma

Tuş takımını kilitlemek veya kilidi devre dışı bırakmak için bekleme modunda 1 saniye içinde **Menü** veya **Tuş aç** ve ardından *** +** tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli durumdayken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

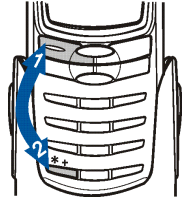

Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma

1. **Menü** tuşuna basın. İsteddiğiniz menüye ilerleyin ve örneğin, **Seç** tuşuna basarak *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. Bir menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz birini aynı şekilde seçin: örneğin, *Arama ayarları*.
3. İsteddiğiniz ayarı seçin.
4. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna ve menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Mesajlar



1. *Mesaj yaz*
2. *Gelen kutusu*
3. *Sohbet*
4. *Giden kutusu*
5. *Arşiv*
6. *Şablonlar*
7. *Klasörlerim*
8. *Mesajları sil*
9. *Ses mesajları*
10. *Bilgilendirme mesajları*
11. *Servis komutu yazımı*
12. *Mesaj ayarları*

2. Arama kaydı



1. *Cevapsız aramalar*
2. *Arayan numaralar*
3. *Aranan numaralar*
4. *Son Arama Listelerinin Silinmesi*

5. *Arama süresi*

6. *Arama ücretleri*

7. *GPRS veri sayacı*

8. *GPRS bağlantısı zaman sayacı*

3. Tercihler



1. *Genel*

2. *Sessiz*

3. *Toplantı*

4. *Dış mekan*

5. *Çağrı*

4. Ayarlar



1. *Çalar saat*

2. *Saat ayarları*

3. *Arama ayarları*

4. *Telefon ayarları*

5. *Ton ayarları*

6. *Aksesuar ayarları*¹

7. *GPRS modem ayarları*

1. Yalnızca aksesuar kullanıldığında gösterilir.

8. [Güvenlik ayarları](#)
9. [Fabrika ayarlarını geri yükle](#)
5. **Oyunlar**
6. **Hesaplamalar**
7. **Yapılacaklar**
8. **Ajanda**
9. **Kızılötesi**
10. **Bluetooth**
11. **Ekstralar**
 1. [Ses kayıt cihazı](#)
 2. [Ses komutları](#)



3. [Geri sayım sayacı](#)
4. [Kronometre](#)
12. **Gezgin**
 1. [Ana sayfa](#)
 2. [Yer imleri](#)
 3. [Servis mesaj k.](#)
 4. [Ayarlar](#)
 5. [Adrese git](#)
 6. [Önbelleği sil](#)
13. **SIM hizmeti**¹



1. Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

1. Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

[B] etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

[A] etiketini satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

■ Erişim kodları

- **Güvenlik kodu (5 haneli):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Kod 12345 olarak önceden belirlenmiştir. Kodu değiştirin ve telefonu kod soracak şekilde ayarlayın; bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 56. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.
- **PIN kodu (4–8 haneli):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 56).
- **PIN2 kodu (4–8 haneli):** SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesi için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.


- **Engelleme şifresi:** Engelleme şifresi, *Arama engelleme servisi* kullanılırken gereklidir bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 56. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

2. Başlarken


■ Tuşlar ve bağlantı noktaları

Telefon tuşlarının temel işlevleri aşağıda açıklanmıştır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Açma/kapatma tuşu  (telefonun üst kısmında bulunur) basılı tutulduğunda telefonu açar veya kapatır. Kaydırma tuşları  ve , telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını gözden geçirmenizi sağlar.  ve  seçim tuşlarının fonksiyonu, üzerlerinde gösterilen metne bağlı olarak değişir.

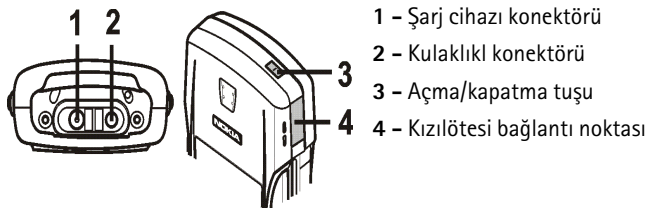

■ Bekleme modu

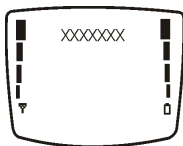

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.

Menü ve **İsimler** bekleme modundaki seçim tuşlarıdır.

xxxxTelefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.



Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.




Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

Diğer göstergeler bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde açıklanmaktadır.


■ SIM kartı ve bataryayı takma

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.
1. Kapağı açmak için telefonun iki yanındaki serbest bırakma düğmelerine basın.


Telefonu daima yavaşça kapatmanız gerektiğini unutmayın.

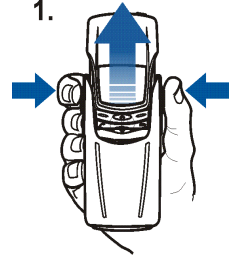


2. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, uygun bir aletle serbest bırakma düğmesine basın. Kullandığınız aletin telefona zarar verebilecek, keskin bir alet olmamasına dikkat edin. Telefonun arka kapağını ok yönünde kaydırarak çıkarın.

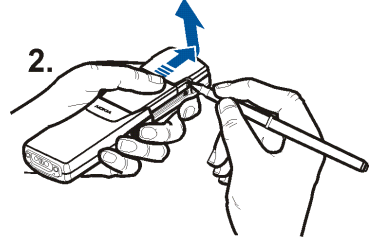


3. Bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın.

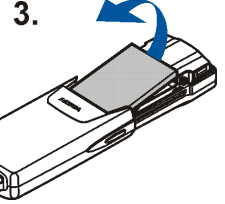


4. SIM kart tutucusunu önce sağa kaydırarak, sonra kaldırarak serbest bırakın. SIM kartı telefona takın. SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın temas bölgesinin aşağıya doğru baktığından emin olun.

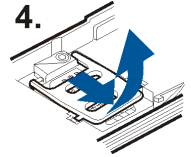

5. SIM kart tutucusunun kapağını SIM kartın üzerine kapatıp, sonra sola kaydırarak SIM kartın yerine oturmasını sağlayın.

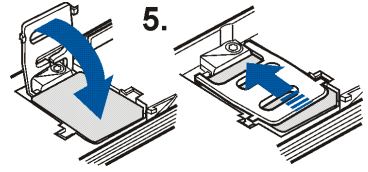


6. Bataryayı yerine yerleştirin ve arka kapağı yerine oturuncaya kadar kaydırarak telefona takın.

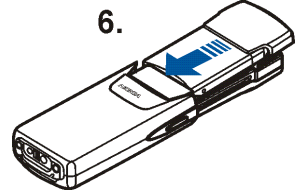

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablusunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

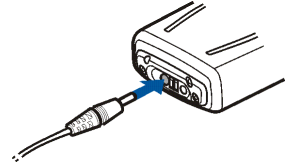

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve bataryanın özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir BLB-2 bataryasının bir ACP-8 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürer.

■ Telefonu açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşuna basılı tutun, .

SIM kartın doğru yerleştirilmiş olmasına karşın *SIM'i takın* mesajını görüntüleniyorsa şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarını desteklememektedir; bu nedenle kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu tuşlayın (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.


Ayrıca bkz: Güvenlik ayarları bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 56 ve Erişim kodları, sayfa 19.

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu tuşlayın ve (**** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Erişim kodları, sayfa 19.




Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

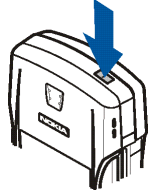

Başlarken

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

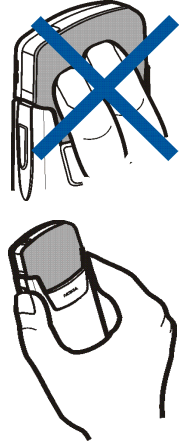

3. Diğer arama fonksiyonları

Temel arama fonksiyonları Hızlı ve kolay bölümünde (sayfa 12) açıklanmaktadır.

■ Konferans araması yapma

Konferans araması, en çok altı kişinin konferans aramasına katılmasını sağlayan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Yeni arama*'yı seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya hafızadan bulun ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basıp, *Konferans*'ı seçin.
5. Aramaya yeni katılımcılar eklemek için, 2 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basıp, *Özel*'i seçin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Adım 4'te açıklandığı şekilde konferans görüşmesine katılın.
7. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

■ Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler

Aşağıdaki şebeke servis seçeneklerinden bazıları için arama görüşme sırasında **Seçenek** tuşuna basın (geçerli görüşme için servis sağlayıcınız ve operatörünüz bu servisleri sunuyorsa):

Sustur veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları bitir*, *Rehber*, *Menü* ve *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferans*, *Özel*, *Cevapla* ve *Reddet*.

DTMF gönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ton satırlarını göndermek için kullanılır. DTMF dizisini tuşlayın veya telefon rehberinden bulup, **Tamam** tuşuna basın. * + tuşuna arka arkaya basarak, bekletme karakteri w ve duraklatma karakteri p'yi tuşlayabileceğinizi unutmayın.

Değiştir, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmak için; *Bağla*, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, sizin görüşme bağlantınızı kesmek için ve *Kaydet* ise, ses kaydını başlatmak için kullanılır.

4. Diğer telefon rehberi fonksiyonları

Temel telefon rehberi fonksiyonları Hızlı ve kolay bölümünde (sayfa 12) açıklanmaktadır.

■ Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için en çok beş telefon numarası ve dört kısa metin ögesi kaydedebilirsiniz.

Bir isim altına kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak kabul edilir ve  simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
2. Bekleme modunda  veya  tuşuna basın ve yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz, telefonun dahili telefon rehberine kaydedilmiş isme ilerleyin ve *Ayrıntı* tuşuna basın.
3. *Seçenek* tuşuna basın ve *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini seçin.
4. Aşağıdaki numara ve metin türlerinden birini seçin:

 *Genel* başka bir numara tipi varsayılan numara olarak ayarlanmadığı sürece varsayılan türdür.

 *Mobil*,  *Ev*,  *İş* ve  *Faks* diğer numara türleridir.

Metin türleri şunlardır:  *E-posta*,  *Web adresi*,  *Posta adresi* ve  *Not*.

Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Tür değiştir*'i seçin.

5. Numarayı veya metin ögesini girin ve bunu kaydetmek için *Tamam* tuşuna basın.
6. *Geri* tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için *Çık* tuşuna basın.

Varsayılan numarayı değiştirme

☑ tuşuna veya bekleme modundayken ☑ tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyip, **Ayrıntı** tuşuna basın. Varsayılan olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp **Öncelikli**'yi seçin.

■ Telefon rehberlerini kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basıp **Kopyala**'yı seçin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla**, **Hepsini** veya **Standart no.lar** seçeneğini seçin.
 - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.
 - **Standart no.lar** telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.
4. İlk isim ve telefon numaralarını saklamak veya silmek için, **İlkini sakla** veya **İlkini taşı**'yı seçin.
 - **Hepsini** veya **Standart no.lar** seçeneğini belirlerseniz **Kopyalama başlatılsın mı?** veya **Taşınıyor** iletisi görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişiyle ilgili bağlantı bilgilerini kartvizit olarak kızılotesi yoluyla veya OTA (Over The Air) mesajı biçiminde gönderebilir ve alabilirsiniz.

- **Kartvizit alma**

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri alımına hazır olduğundan emin olun; bkz: Kızılötesi (Menü 9), sayfa 62. Diğer telefonun kullanıcısı artık aynı iletişim aracı ile isim ve telefon numarası gönderebilir.

Kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı biçiminde bir kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** veya **Sil** seçeneğini seçin.

- **Kartvizit gönderme**

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak, bir kişinin bağlantı bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer elde taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını telefon rehberinden bulun, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kart gönder** seçeneğini seçin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için, diğer telefon veya PC'nin, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alacak şekilde kurulduğundan emin olun ve **Kızılötesi ile** seçeneğini seçin.
Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için **SMS ile** seçeneğini seçin.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: Hızlı ve kolay.

Hızlı arama tuşuna numara atama

İsimler tuşuna basıp **Hızlı arama**'yı seçin. İstedığınız hızlı arama tuş numarasına ilerleyip **Ata**'yı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Bul tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin.

■ Sesle arama

Telefon numarasına atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz. Kişi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme

Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numaralarını telefonun hafızasına kaydedin veya kopyalayın.

SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.

2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ayrıntı** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiket ekle**'yi seçin.
4. **Başlat** tuşuna basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.
5. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının ardında  simgesi görüntülenir.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderir veya alırken sesle arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için GPRS bağlantısını kullanan uygulamaya son verin.

1. Bekleme modunda **İsimler** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Lütfen şimdi konuşun** iletisi görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık seti tuşunu basılı tutun.

Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

İsimler tuşuna basıp **Ses etiketler**'ni seçin. İsteddiğiniz ses etiketinin atandığı isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

■ Servis numaraları

Şebeke operatörünüzün servis numaralarını, SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

İsimler tuşuna basın ve *Servis no.'ları* seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Numaralarım

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Numaralarım*'a kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **İsimler** tuşuna basın ve *Numaralarım* seçeneğini seçin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Bak** tuşuna basın.

■ Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan gruplar şeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grup için gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağı bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için bkz: *Şunu bildir*, Ton ayarları, sayfa 54.

İsimler tuşuna basıp *Arayan grubu*'nı ve istediğiniz arayan grubunu seçin.

- *Grup adı* seçeneğini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- İstediğiniz zil sesi tonunu seçmek için *Grup zil sesi* seçeneğini seçin. *Standart* o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- Telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için *Grup logosu* ve *Açık* seçeneğini seçin. Ayrıca logoyu görüntüleyebilir (*Bak*) veya OTA mesajı olarak gönderebilirsiniz (*Logoyu gönder*).

- **Grup üyeleri.** Arayan gruba isim eklemek için, **İsim ekle** seçeneğinde **Tamam** tuşuna basın. Gruba isim ve numaralar eklediyseniz, **Seçenek** tuşuna basın, **İsim ekle** seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.
Arayan gruptan isim çıkarmak için, çıkarmak istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. **İsmi çıkar** seçeneğinde **Tamam** tuşuna basın.

5. Menü fonksiyonları

Menü fonksiyonlarının listesini sayfa 17'da bulabilirsiniz.

■ Mesajlar (Menü 1)



Yazılı ve resimli mesajları okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafızasındaki tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: Mesaj ayarları, sayfa 45.

Yazı yazma

Örneğin mesaj yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi olmak üzere iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.

Yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi ile , geleneksel metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriş göstergesinin yanında yer alan **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir ve **#**  düğmesine basılarak değiştirilebilir. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir. **#**  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük**'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.

- Geleneksel metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.




İpuucu: Akıllı metin girişini hemen açmak veya kapatmak için, yazı yazarken **#** **🏠** tuşuna iki kez basın.

Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişinin temeli, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

- 2abc-9wxyz** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük her harf girişinin ardından değişir.

Örneğin, İngilizce sözlük seçildiğinde **Nokia** yazarken, N için bir kez **6mno**, o için bir kez **6mno**, k için bir kez **5jkl**, i için bir kez **4ghi** ve a için bir kez **2abc** tuşuna basın:



Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diğer yönergeler için aşağıdaki Yazı yazma için ipuçları bölümüne bakın.

- Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa, **✓** tuşuna basarak veya **0** **↵** tuşuyla bir boşluk ekleyerek bunu onaylayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İstediğiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya *** +** tuşuna basın ve bunu onaylayın.
- Seçenek** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü tuşlayın ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve **0**  veya  tuşuna basarak sözcüğü onaylayın.

Normal metin girişini kullanma

100 ile **9wxyz** arasındaki bir sayı tuşuna istediğiniz karakter görüntülenene kadar arka arkaya basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: Dil, sayfa 52.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf mevcut olan aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç belirene kadar bekleyin veya  tuşuna ya da  tuşuna basın.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler **100** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer yönergeler için aşağıdaki Yazı yazma için ipuçları bölümüne bakın.

Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için **0**  tuşuna basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşuna basılı tutun.
- Geleneksel metin girişini kullanarak özel karakterler girmek için *** +** tuşuna veya akıllı metin girişini kullanırken *** +** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simge girin* seçeneğini seçin.

Karakter listesi içinde ilerleyin ve istediğiniz karakteri seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Listede daha hızlı ilerlemek için **2abc**, **4ghi**, **6mno** veya **8tuv** tuşuna basıp karakter seçmek üzere **5jkl** tuşuna basın.

- Harf modundayken sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara girin* seçeneğini seçin. İstediğiniz numaraları tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberde arayarak isim veya telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basıp, *İsim ekle* veya *Numara ekle*'yi seçin.
- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kelime girin* seçeneğini seçin. Geleneksel metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu kelime de sözlüğe eklenir.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* veya aşağıdaki seçenekler için *Gönd. seçimi*'ni seçin:

- Çoklu gönder:** Mesajı yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da kullanmak istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Örneğin, e-posta aktarımı olarak tanımladığınız tercihi seçerseniz alıcının e-posta adresini yazın veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta servis numarasını yazıp, mesajı göndermek için **Kabul et**'i seçin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 45.

Metin ve resim şablonları

Menü tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Şablonlar**'ı seçin.  simgesi ile gösterilen metin şablonları ve  simgesi ile gösterilen resimli şablonlar görüntülenir.

Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resimleri **Şablonlar** klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer resimler Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com.tr>) bulunabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir adet yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.

Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

Bir mesaj yazarken veya cevaplarken, bir metin veya resim şablonu ekleyebilirsiniz.

- **Metin şablonu ekleme:** **Seçenek** tuşuna basın. **Şablon kullan** seçeneğini belirleyip, eklemek istediğiniz şablonu seçin.
- **Resim şablonu ekleme:** **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini ve ardından görüntülenecek bir resim seçin. **İliştir** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin.

Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Önizleme** seçeneğini seçin.

Mesajı okuma ve cevaplama

Yazılı veya resimli mesaj aldığınızda, ekranda  göstergesi, yeni mesaj sayısı ve **Mesaj alındı** görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan veya göndermeden önce, eski mesajların bazılarını silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Gelen kutusu**'nu seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış yazılı mesaj, önündeki  simgesiyle ve görüntülenmemiş resimli mesaj  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Okuduğunuz mesajı silme, aktarma, düzenleme, taşıma ve yeniden adlandırma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca mesajın yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. **Ajanda'ya ekle** seçeneğini belirleyerek, mesajı geçerli güne ait anımsatıcı not olarak telefonunuzun ajandasına kopyalayın.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın gönderildiği tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Geçerli mesajdaki numaraları almak için **Numarayı al** seçeneğini seçin.

Resmi kaydet seçeneğini belirleyip, resmi **Şablonlar** klasörüne kaydedin.

Mesajı cevaplandırmak için, *Cevap yaz* veya *Yanıtla (metin)*'yı seçin. Cevaba özgün metni dahil etmek için *Orijinal metin* seçeneğini veya, *Tesekkürler* ve *Tebrikler* gibi standart cevapları veya cevaba eklemek üzere *Şablon* seçeneğini veya *Boş ekran* seçeneğini seçin.

Başka biriyle sohbet etmek için *Sohbet et* seçeneğini de seçebilirsiniz. Bkz: Sohbet, sayfa 43.

4. Cevap mesajınızı yazın.
5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini seçin ve *Tamam* tuşuna basın.

Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri

Gelen yazılı veya resimli mesajlar, okunduktan sonra, *Mesajlar* menüsünün *Gelen kutusu* klasöründe saklanır.

Daha sonra göndermek istediğiniz bir mesajı *Giden kutusu* veya *Arşiv* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Mesaj silme

Menü tuşuna basın, *Mesajlar* ve sonra *Mesajları sil* seçeneğini seçin

Klasördeki bütün mesajları silmek için, klasöre ilerleyip, *Tamam* tuşuna basın. Sonra, *Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?* iletisi görüntülendiğinde, *Tamam* tuşuna basın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş tüm mesajları silmek için, *Tüm okunanlar* seçeneğine ilerleyip, *Tamam* tuşuna basın. Daha sonra *Tüm klasörler-deki okunan msj. silinsin?* iletisi görüntülendiğinde, *Tamam* tuşuna basın.

Sohbet

Bu hızlı yazılı mesaj servisini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Sohbet oturumu sırasında gönderilen ve alınan mesajlar kaydedilmez.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Sohbet** seçeneğini seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet et** seçeneğini seçin.

2. Sohbet kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: Yazı yazma, sayfa 36.
4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.
5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür. Mesajı cevaplamak için **Tamam** tuşuna basın ve adım 3'ü tekrarlayın.

Geçerli sohbet oturumu sırasında gönderilen ve alınan son mesajları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet günlüğü** seçeneğini seçin. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet adı** seçeneğini seçin.

Arşiv klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını **Arşiv** klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. **Taşı** seçeneğini seçin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Klasörlerim**'i seçin.

- **Seçenek** tuşuna basın ve **Klasör ekle** seçeneğini seçin.
- Silmek istediğiniz klasöre ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Klasörü sil** seçeneğini seçin.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke hizmetidir ve öncelikle bu hizmete abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, şebeke operatörünüze başvurun.

Menü tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Ses mesajları**'nı seçin.

- **Ses mesajlarını dinle** seçeneğini belirleyip, **Telesek. nosu.** menüsü içerisinde kaydettiğiniz telefon numarasındaki telesekreterinizi arayın.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir; bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 51.

- Telesekreter numaranızı girmek veya düzenlemek için **Telesek. nosu.** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basarak kaydedin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.

Bilgilendirme mesajları

Bilgi mesajı şebeke hizmeti ile, servis sağlayıcınızdan hava durumu, trafik şartları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı Sürekli bağ. olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı, Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: WAP servislerini kullanma, sayfa 72).

Servis komutu yazımı

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutu yazımı*'nı seçin. Şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini etkiler.

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesaj ayarları*'nı seçin

SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için, *Mesaj merkezi numarası*'nı seçin. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız. Mesaj biçimini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni veya *Mesaj geçerliliği*'ni seçin. Bu mesaj tercihi için mesajların gönderileceği varsayılan numarayı belirlemek için, *Standart alıcı numarası* seçeneğini, şebekeden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesi istemek için (şebeke hizmeti), *İletim raporları* seçeneğini ve GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için, *GPRS kullan*'ı seçin. Mesajınızı alan kişiye, yanıt mesajını sizin mesaj merkeziniz yoluyla gönderme (şebeke hizmeti) olanağı

vermek üzere *Aynı merkez yoluyla yanıtla* seçeneğini seçin; seçili mesaj tercihinin adını değiştirmek için *Mesaj tercihine yeni ad ver* seçeneğini seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* ve

- sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numarasını görüntülemek için *Cevapsız aramalar* seçeneğini seçin (şebeke servisi).
- cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemek için *Arayan numaralar* seçeneğini seçin (şebeke servisi).
- aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için *Ananan numaralar* seçeneğini seçin.
- son arama listelerini silmek için *Son arama listelerinin silinmesi* seçeneğini seçin. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listesindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. İşlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basıp *Arama kaydı* seçeneğini seçin.

- *Arama süresi* seçeneğini seçip gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini saat, dakika ve saniye olarak görüntülemek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir. Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 51.
- En son görüşmenizin veya tüm görüşmelerinizin ücretini denetlemek için önce *Arama ücretleri* (şebeke servisi) seçeneğini, sonra *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini seçin. Önce *Arama ücreti ayarları*, ardından da *Sayaçları sıfırla*'yı seçin veya *İle ücretleri göster* seçeneğini belirleyip, telefonu kalan konuşma süresini kontör sayısı ile göstermek için *Kontörle*, para birimi türünden görüntülemek için *Parayla* seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. *Ücret sınırı* seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin ve en son alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi byte'tır.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini seçin ve en son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısını denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz.

■ Tercihler (Menü 3)



Telefonunuzda zil seslerini farklı ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları veya tercihler vardır. Telefonu ilk kez kullandığınızda tercihleri beğenileriniz doğrultusunda kişiselleştirin; bir tercihi kullanmak için yapmanız gereken yalnızca onu etkinleştirmek olacaktır.

Genel, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı* kullanabileceğiniz tercihlerdir.

Menü tuşuna basıp, *Tercihler*'i seçin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi etkinleştirmek için, *Etkin kıl*'ı seçin.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hemen değiştirmek için açma/kapatma tuşuna **[I]** basın, etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini seçin ve süreyi belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçip, değişiklikleri yapın. Etkin tercih için ton ayarları *Ton ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: Ton ayarları, sayfa 54. Ayrıca, bir tercihi *Tercih adı* ile yeniden adlandırabilirsiniz. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

■ Ayarlar (Menü 4)



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Çalar saat*'i seçin. İstediğiniz alarm saatini girip, **Tamam** tuşuna basın.  göstergesi görüntülenir. Uyarı saati ayarlandığında saati değiştirmek için *Açık*'ı seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon bir uyarı tonu verirken, ekranda *Saat çalıyor!* ve alarm saati görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirseniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm çalmaya birkaç dakika ara verir, daha sonra yine çalmaya başlar.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Saat ayarları

Saat

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Saat ayarları* ve *Saat* seçeneğini seçin.

Saati göster (*Saati gizle*) seçeneğini belirlediğinizde, bekleme modundayken saat ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. *Saati ayarla* seçeneğini seçin, doğru saati girin ve **Tamam** tuşuna basın. *Saat biçimi* seçeneğini belirleyip, 12 veya 24 saatlik zaman biçimini ayarlayın.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler* ve *Ajanda* fonksiyonlarını da verir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamamız gerekebilir.

Tarih ve saat oto. güncelleme

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Saat ayarları* ve *Tarih/saat oto. güncelleme* seçeneğini seçin (şebeke hizmeti). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, *Açık*'ı seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onay al*'ı seçin.

Tarih ve saatin güncelleştirilmesi çalar saati, ajandayı, ses kaydedicisini etkiler ve ayarladığınız bildirim notlarını artık yerel saate göre ayarlanır. Güncelleştirme ajanda notlarınızın süresinin dolmasına neden olabilir.

Arama ayarları

Aktarma

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Aktarma*'yı seçin (şebeke hizmeti). Aktarma hizmetiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar*'ı seçin.

Aktarma ayarını açmak için *Etkin kıl*, kapatmak için *İptal et* veya aktarmanın etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrol* seçeneğini seçin. Aramanın aktarılacağı zaman aşımını değiştirmek için aktarma seçeneği için kullanılabiliriyorsa, önce *Gecikme koy* seçeneğini, ardından aktarmayı etkin kılmak üzere *Etkin kıl* seçeneğini seçin.

Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için, *Tüm aktarmaları iptal et*'i seçin.

Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılıyorsa,  göstergesi görüntülenir. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızınki ise  olur.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama*'yı seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, **2abc** ile **9wxyz** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşuna basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini seçin. *Etkin kıl* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz süresince şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke hizmeti). Bkz: Hızlı ve kolay, sayfa 12.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti*'ni seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.

Numaranızın gönderilmesi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Numaranızın gönderilmesi* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, numaranız aradığınız kişi tarafından görülecektir (şebeke hizmeti). Telefonunuzun servis sağlayıcınızla anlaşmış olduğunuz ayara dönmesini sağlamak için *Standart* seçeneğini seçin.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, arama yapmak için telefon hattı 1 veya 2'nin (abone numarası) seçilmesine olanak veren bir şebeke hizmetidir.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Giden aramalar telefon hattı*'nı seçin. *Hat 2*'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa *Kilitle* seçeneğini belirleyerek, hat seçimini engelleyebilirsiniz. Fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.



İpucu: Bekleme modunda **#** **🏠** tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil*'i seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı*'nı seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açılış notu

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu*'nu seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi*'ni seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle modunu seçerseniz, telefon mevcut şebekeler listesini görüntüler ve şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. Aksi durumda, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM işlemlerini onaylama

Bkz: SIM hizmetleri (Menü 13), sayfa 80.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni*'ni seçin.

Profil grafiği

Ekran koruyucusunu etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Ekran koruy.* ve açık seçeneğini seçin. Ekran koruyucusunu kapatabilir veya belirli bir süre sonra etkinleşecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran koruyucusunun dijital veya analog saat göstermesini sağlayabilirsiniz.

Ekran kontrastı

Ekran kontrastını **Menü**, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Ekran kontrastı*'na basarak seçebilirsiniz. İstedığınız düzeyi seçin.

Başlama tonu

Telefonu açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu*'nu seçin.

Bir açılış notu ayarladıysanız başlama tonu çalınmaz; bkz: Açılış notu, sayfa 52.

Ton ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* sonra da *Ton ayarları*'nı seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: Tercihler (Menü 3), sayfa 48.

Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir. *Gelen arama bildirimi* *Kapalı* ve *Mesaj bildirim tonu* *Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. 📴 göstergesi görüntülenir.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için, *Zil sesi*, *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.



İpucu: Kızılötesi veya OTA üzerinden zil sesi tonu alırsanız, zil sesi tonu listesine bir defada on zil sesi tonu kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek üzere *Mesaj bildirim tonu* seçeneğini ve telefonu sesli bildirimde bulunacak şekilde (örneğin batarya tükenmeye yakinken) ayarlamak için *Tuştakımı tonları* veya *Uyarı tonları* seçeneğini seçin.

Telefonu yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için ayarlamak üzere *Şunu bildir* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm arama* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü, telefon yalnızca kulaklıklılı mikrofon setleri HDD-1, HDW-1, mobil indüktif kulaklık arabirimi LPS-3 veya araç kiti CARK1 12'ye bağlandığında görüntülenir:

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarlarını*, sonra *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı*'nı seçin.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Varsayılan tercih* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanırsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmayı sürekli açık olarak ayarlamak için *Aydınlatma* ve *Açık* seçeneğini seçin. Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca *Ahizesiz* özelliği seçildiğinde kullanılabilir.
- Kulaklık seti yerine işitme cihazını etkinleştirmek için *İşitme cihazı kullan* ve *Evet* seçeneğini seçin. *İşitme cihazı kullan* seçeneği yalnızca *İşitme cihazı* seçili olduğunda kullanılabilir.

GPRS modem ayarları

GPRS, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan veri taşıyıcısıdır. WAP, SMS mesaj sistemi ve GPRS çevirmeli bağlantı (örneğin, Internet ve e-posta), GPRS'i kullanan uygulamalardır.

Telefonu kızılotesi bağlantı veya Bluetooth yoluyla uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısını sağlamak için telefonu modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *GPRS modem ayarları* seçeneğini seçin. *Etkin erişim noktası*'nı seçip, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkin kılabilirsiniz. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğine ilerleyip **Yeni ad** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *GPRS erişim noktası* seçeneğine ilerleyip, **Düzeltil** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazıp, **Tamam** tuşuna basın.

GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için bir Erişim Noktası Adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

GPRS modem bağlantısı kurulduğunda, **G** göstergesi görüntülenir. GPRS modem bağlantısı sırasında gelen veya giden arama olursa, **G** yerine **✕** göstergesi görüntülenir; GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

PC'nizdeki GPRS modem hizmeti ayarlarını (Erişim Noktası Adı) Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da belirleyebilirsiniz; bkz: Modem kurulumu, sayfa 83. Hem PC'nizdeki, hem de telefonunuzdaki ayarları belirlediyseniz, PC'nizdeki belirttiğiniz ayarların kullanılacağını unutmayın.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları*'nı seçin.

- Telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını istiyorsanız *PIN kodunun sorulması* seçeneğini kullanın. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.

- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama engelleme servisi*'ni (şebeke hizmeti) seçin. Engelleme şifresi gereklidir.
- SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için *Sabit arama* seçeneğini seçin. PIN2 kodu gereklidir.
- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke hizmetidir. Servis kullanıldığında  göstergesi görüntülenir. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik seviyesi*. *Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister. *Hafıza*'yı seçerseniz telefon, her dahili hafızayı seçmek ve bir hafızayı diğerine kopyalamak isteğinizde güvenlik kodunu ister. Bkz: Telefon rehberi fonksiyonları, sayfa 13 ve Telefon rehberlerini kopyalama, sayfa 30.
- *Giriş kodları değiştirme* seçeneğini seçip, güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu veya engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Telefon rehberine kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

■ Oyunlar (Menü 5)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

Menü tuşuna basıp, *Oyunlar* ve *Oyunları seç*'i seçin. Oynamak istediğiniz oyunu seçin: *Snowboarding*, *Snake II*, *Bantumi* veya *Pairs II*. Oyunda böyle bir seçenek bulunuyorsa önce oyun türünü veya *1 oyuncu* seçeneğini, ardından da *Yeni oyun*'u seçin.

Oyun servisleri ve oyun ayarları

Menü tuşuna basıp önce *Oyunlar*, sonra *Oyun servis.* veya *Ayarlar* seçeneğini seçin.

- *Oyun servis.* seçeneğini seçin; telefon, geçerli etkin servis ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener.

Bağlantı kurulamazsa, bağlantı ayarları geçerli olarak etkin olan WAP servisinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Gezgin* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP ayarları, sayfa 73. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

- Ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için *Ayarlar*, oyun için *Titreşim* seçeneğini seçin. Titreşim özelliği, yalnızca *Titreşimle bildirim* seçeneği açık olarak ayarlanırsa etkinleştirilebilir; bkz: Ton ayarları, sayfa 54.

Club Nokia üye numarası Club Nokia üyelik numaranızı kaydedebilirsiniz. Club Nokia ve oyun

servisleri hakkında ek bilgi için www.club.nokia.com adresini ziyaret edin. Bu sitenin kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

■ Hesaplamalar (Menü 6)



Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar'* seçin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için **#** tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök* veya *İşaret değiştir'i* seçin.
4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için **Seçenek** tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini seçin. 3 ile 5 no.lu adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, öncelikle **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar'* seçin.

2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Döviz kuru*'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için **#** tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.

Bekleme modunda da kur dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.

■ Yapılacaklar (Menü 7)



Yapmanız gereken bir işle ilgili not kaydedebilirsiniz. Notlar öncelik sırasına göre kaydedilebilir. 30'a kadar not kaydedebilirsiniz, ancak bu notların uzunluğuna bağlıdır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Menü tuşuna basıp, *Yapılacaklar*'ı seçin. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için *Ekle* seçeneğini seçin. Notun konusunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet*'i seçin. *Yüksek (1)*, *Orta (2)* veya *Düşük (3)* seçenekleri arasından notun önem önceliğini seçin. Notlar ilk olarak önem sırasına, daha sonra da alfabetik sıraya göre listelenir. *Sözlük*, bkz: Akıllı metin girişini açma veya kapatma, sayfa 36.
- Diğer seçenekler şunlardır: notun öncelik düzeyini silme, düzeltme, değiştirme (*Önceliği düzelt*), görüntüleme, notu ajandaya kaydetme veya yazılı mesaj olarak gönderme. *Önceliğe git*, belirli bir öncelik düzeyine ait notları görüntülemenizi sağlar.

■ Ajanda (Menü 8)



Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Menü tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz güne ilerleyin. O gün için ayarlanan başka notlar varsa ilgili not türü göstergesi görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek istiyorsanız **Seçenek** tuşuna basın ve **Günün notları** seçeneğini seçin. Tek bir notu görüntülemek için gün görünümünde bu nota ilerleyebilir, sonra **Seçenek** tuşuna basıp **Bak** seçeneğini seçebilirsiniz.

Ajanda ekranlarının diğer seçenekleri şunlardır:

- Not alma, notu kızılotesi yoluyla gönderme veya notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına veya yazılı mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarih, saat, tarih veya saat biçimini ayarlamak için **Ayarlar**'ı seçin. **Otomatik silme** seçeneğinde, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, yinelenen notlar, örneğin, doğum günü notları silinmez.

Ajanda notu yazma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: Yazı yazma, sayfa 36.

Menü tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz**'ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu yazın veya telefon rehberinde ismi arayıp, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra toplantının saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Arama** - İstedığınız telefon numarasını girin, **Tamam** tuşuna basın, ismi girin ve **Tamam** tuşuna basın veya telefon rehberinden bulun. Daha sonra arama saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Doğumgünü** - Kişinin ismini girin (veya telefon rehberinden bulun) ve **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra doğum tarihini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Doğum yılını yazıp (isteğe bağlı), **Tamam** tuşuna basın. Yılı girerseniz, not içinde, kişinin adından sonra yaşı görüntülenir. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Memo** - Notu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bildirim tonu ayarlanırsa, notlara bakarken,  göstergesi görüntülenir.

Telefon alarmı bir not için etkinleştirmede

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz Alarmı durdurup nota bakmak için, **Bak** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

■ Kızılötesi (Menü 9)

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefondan veya uyumlu telefona veya veri cihazına (örneğin bir bilgisayara) telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.



Kızılötesi ışınını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz, sınıf 1 lazer ürünüdür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Yollayan ve alan cihazların KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda, iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Kızılötesi*'ni seçin.
- Yollayan telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği KÖ fonksiyonunu seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

- **▶▶▶** simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollamaya veya almaya hazırdır.
- **▶▶▶** simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

■ Bluetooth (Menü 10)



Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasına olanak verir. Bluetooth cihazları radyo dalgaları üzerinden iletişim kurduklarından, telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazının birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihazın arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bluetooth bağlantısı, faks göndermek, uyumlu Bluetooth aksesuarlarına veya uyumlu bilgisayarlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir. Bluetooth menüsünde, bağlantıları yönetebilir ve ayarları belirleyebilirsiniz.

Bluetooth'u kullanma

1. Bluetooth'u etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basın, **Bluetooth** ve **Açık** seçeneğini seçin.  göstergesi görüntülenir.
Bluetooth kullanımı, bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Bunu, telefonunuzla yaptığınız diğer işlemlerde de göz önünde bulundurun.
2. Telefon bir Bluetooth cihaz ismi sorar. Standart ismi kabul edin veya değiştirin. İsim, bir Bluetooth cihazını veya aksesuarını diğerinden ayırmanıza yardımcı olur. İlk Bluetooth etkinleştirme işleminden önce bir isim verdiyseniz, telefon bu ismi sormayacaktır.

3. **Menü** tuşuna basın, **Bluetooth** ve **Ses aksesuarları ara** seçeneğini seçerek bağlantı kurulacak bir Bluetooth aksesuarı aramaya başlayın. Bulunan uyumlu cihazlar, ilk bulunandan başlayarak Bluetooth aksesuarları listesinde sırayla görüntülenir. Sorguyu durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
 - Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazıyla bir eşleştirme oluşturmanız gerekebilir. Gerektiğinde telefonunuz bir eşleştirme isteyecektir. Aksesuarlar ve uyumlu bir bilgisayara yapılan veri ve faks bağlantıları, şifre kullanılarak gerçekleştirilen bir eşleştirme işlemi gerektirir. Nokia aksesuarları, birlikte verilen sabit şifrelere sahiptir. Sabit bir şifreniz yoksa, diğer Bluetooth cihazının da kullanması gereken bir tanesini kendiniz oluşturabilirsiniz. Örneğin Nokia telefonları sabit bir şifreye sahip değildir. Her bağlantı kurduğunuzda yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.
4. İstedığınız cihaza ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Bağlantı kurulduğunda, cihaz **Bağlanılan:** iletisini, cihazın ismini ve  göstergesini görüntüler.

Aynı anda yalnızca bir adet etkin Bluetooth bağlantısı kurulabileceğini unutmayın.
5. Geçerli olarak etkin olan cihazı görüntülemek ve bağlantısını kapatmak için **Menü** tuşuna basın, **Bluetooth** ve **Etkin cihazı göster** seçeneğini seçin.

Bluetooth ayarları

Ayarlar, telefonun Bluetooth ile ilgili kendi ayarlarını değiştirmek için kullanılır. **Menü** tuşuna basın, **Bluetooth** ve **Bluetooth ayarları** seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Telefonun diğer Bluetooth cihazlarına görünme şeklini değiştirmek için **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğini seçin. Seçenekler şunlardır:

- **Hepsi görebilir**, standart moddur.
- Cihazı yalnızca eşleştirildiği cihazlar tarafından görülecek şekilde ayarlamak için **Gizli** seçeneğini seçin.

Telefonunuzun, diğer Bluetooth donanımına gösterilen Bluetooth cihaz adını değiştirmek için *Telefonumun adı* seçeneğini seçin.

Eşleştirme ayarları

Eşleştirilmiş cihazların listesini görüntülemek için **Menü** tuşuna basın, *Bluetooth* ve *Eşlenmiş cihazları göster* seçeneğini seçin. En eski eşleşme, listenin en başında bulunur. **Seçenek** tuşuna basarsanız, cihazın veya bağlantının durumuna bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

- *Bluetooth bağlantısı kur*: gösterilen aksesuara bağlantı sağlar.
- *Kısa ad ver*: eşleştirilen cihaza (yalnızca sizin görebileceğiniz) bir isim vermenizi sağlar.
- *Eşleşmeyi sil*: seçili cihazı listeden silmenizi sağlar.
- *Bağlantı yetkisi iste.*: eşleştirilen cihazla olan bağlantının otomatik olarak (*Hayır*) veya telefon bağlantıdan önce izin isteyecek şekilde kurulmasını sağlar (*Evet*).

■ Ekstralar (Menü 11)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ses kayıt cihazı

Üç dakikalık konuşma, ses veya aktif bir arama kaydedebilirsiniz. Örneğin, daha sonra yazmak üzere isim veya telefon numarası kaydederken bu özelliğin kullanılması yararlı olur.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Kayıt

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Ses kayıt cihazı*'ni seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, *Kaydet*'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.
Kayıt sırasında telefonu kulağınıza yakın normal konumda tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. Kayıt için yeni bir ad girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
Kaydı saklamak istemiyorsanız, önceden belirlenen adı silmek için, **Sil** tuşuna basın. Daha sonra **Geri** ve **Tamam** tuşuna basın.
Etkin bir aramayı kaydediyorsanız, telefon bu kaydı otomatik olarak *Kayıt* adıyla kaydeder.

Kayıtlar listesi

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Ses kayıt cihazı*'ni seçin. *Kayıt listesi*'ni seçin ve istediğiniz kayda ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın.

- Seçili kaydı dinlemek için, *Kayıt ça!*ı seçin.
- *Adı düzenle*'yi seçin. Kayıt için yeni bir ad girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Kaydı silmek için, *Sil*'i seçin. Onaylamak için, **Tamam** tuşuna basın.
- *Alarm ekle*'yi seçin. Alarm tarihini girip **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini girip **Tamam** tuşuna basın.

Alarm ayarlandığında, *Alarm ekle* seçeneğinin yerine *Alarm* seçeneği görüntülenir. *Alarm* seçeneğini seçin. Kayıt adı, alarm tarihi ve saati görüntülenir. Alarmı silmek için önce **Sil**, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

Alarm süresi dolduğunda telefon bir alarm tonu çalar. *Kayıtlı*, alarm saati ve kaydın ismi görüntülenir. Alarmı durdurmak için, **Dur** tuşuna ve ardından da kaydı çalmak için **Çal** tuşuna basın.

Sesli komutlar

Ses etiketi söylenerek etkinleştirilebilen telefon fonksiyonlarının bir listesi vardır. Sesli komutlar ses etiketi eklenebilir.

Menü tuşuna basın, *Ekstralar* ve *Ses komutları* seçeneğini seçin. İstediğiniz komut klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz komuta ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın. Komutun zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir.

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremezsiniz. Bir ses komutunu etkinleştirmek için GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın (WAP, Çevirmeli bağlantı).

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Alarm saatini saat ve dakika cinsinden yazıp, geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, süre dolduğunda görüntülenecek olan kendi not metninizi yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Geri sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  göstergesi görüntülenir.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon bir uyarı tonu verir, ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya *Geri sayım devrede* metnini görüntüler. Alarm tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, uyarı otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Notu silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Geri sayım sayacını durdurmak veya geri sayım süresini değiştirmek için:

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Sayacı yeniden ayarlamak için *Saati değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur*'u seçin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak, süreyi, ara zamanları ve tur zamanlarını ölçebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman incelemesi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstralar*, *Kronometre* ve *Ara derece*'yi seçin.
Zaman tutma işlemi arka planda ayarlanmışsa gelen arama gibi bir nedenden ötürü, *Devam*'ı seçebilirsiniz.
2. Zaman incelemesini başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **Ara Der.** tuşuna basın. Ara zamanlar ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman incelemesini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp zaman incelemesini yeniden başlatmak için *Başla*'yı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.

Süreyi kaydetmek için, *Kaydet*'i seçin. Ölçülen süre için bir ad girip **Tamam** tuşuna basın. Ad girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.

Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla*'yı seçin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp, *Ekstralar*, *Kronometre* ve *Tur zamanı*'nı seçin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için, **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki Zaman incelemesi ve ara derece bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Ekstralar* ve *Kronometre*'yi seçin.

Kronometre sıfırlanmazsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini seçebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini seçtiğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir ve görüntülemek istediğiniz süre grubunu buradan seçebilirsiniz.

Kaydedilen süreleri silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Zamanları sil*'i seçin. *Hepsi birden*'i seçip, **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini seçip, silmek istediğiniz zamanlara ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

■ Gezgin, WAP (Menü 12)

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak saatleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.



WAP servisleri kendi WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servislerini kullanmak için servis ayarları gereklidir. WAP servislerini kullanmadan önce servis ayarlarını telefona kaydetmeniz gerekebilir. Servis ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Telefonun ekranındaki yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında gelen (veya giden) bir arama olursa ekranın sağ köşesinde  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve sayı girmek için **0**  - **9wxyz** tuşlarına, özel karakterler girmek için ***** **+** tuşuna basın.
- WAP bağlantısı sürerken, **Seçenek** tuşuna basarak başka seçenekler kullanabilirsiniz:

Düzeltil / *Satır aç* / *Bağı aç* / *Listeyi aç* - Metin girmek veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmek için bu seçenekleri belirleyin.

Adrese git – İsteddiğiniz WAP servisinin adresini yazmak için bu seçeneği belirleyin.

Servis mesaj k. – servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin, bkz: Servis mesaj kutusu, sayfa 80.

Numarayı al – Geçerli WAP sayfasındaki bir numarayı kaydetmek veya aramak üzere kopyalamanızı sağlar (WAP bağlantısı sonlandırılır). WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

Yeniden yükle – Geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Güvenlik bilgisi – Geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

WAP servislerini kullanma

1. Bir WAP servisini kullanmak için servis ayarları gereklidir. WAP servislerini kullanmadan önce servis ayarlarını telefona kaydetmeniz gerekebilir.
 - Servis ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan doğrudan telefonunuza aldıysanız, **Servis ayarları alındı** görüntülenir. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Ayarları silebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
 - Ayarları yazılı mesaj olarak almadıysanız, el ile girmeniz gerekir. Bkz: Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 73.
2. Bir WAP servisine bağlanın. Bunu üç yöntemle yapabilirsiniz:
 - WAP servisinin giriş sayfasını açmak için **Menü**, **Gezgin** ve **Ana sayfa**'ya basın. Veya, **0** tuşunu basılı tutun.

- WAP servisinin yer imini seçmek için **Menü**, **Gezgin** ve **Yerimleri**'ne basın. Sonra bir yer imi seçin. Yer imlerinin bazı servis ayarlarıyla işlev görmeyebileceğini unutmayın.
 - WAP servisinin adresini girmek için **Menü**, **Gezgin** ve **Adrese git**'e basın. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için * + tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın. Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Aşağıdaki WAP bağlantısı sırasında telefon tuşlarını kullanma bölümüne bakın. Bkz: Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler, sayfa 71.
 4. WAP servisiyle olan bağlantıyı kesmek için **Seçenek** ve **Çık**'a basın. Eylemi onaylayın. Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. Telefon WAP servisiyle olan bağlantıyı keser.
 5. Bazı kişisel bilgiler gerektiren bir servis kullandıysanız ve başkalarının bu bilgilere erişmesini istemiyorsanız, **Menü**, **Gezgin** ve **Önbelleği sil** seçeneklerini seçerek önbelleği silmeniz gerekebilir. Önbelleği WAP bağlantısı sürerken silmek isterseniz, **Seçenek** ve **Önbelleği sil**'i seçin.



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

WAP ayarları

Servis ayarlarını el ile girme

Gerekli ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin**, **Ayarlar** ve **Etkin servis ayarları** seçeneğini seçin.
2. Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz kümeyi, bu kümeye ilerleyerek ve **Etkin kl** seçeneğini seçerek etkinleştirmeniz gerekir. Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gereken ayarlar topluluğudur.

3. *Aktif servis ayarlarını düzenle* seçeneğini seçin.
4. Servis ayarlarını birer birer seçin ve gerekli tüm ayarları girin.
 - *Ayarlar adı* - Ayar grubunun yeni adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini yazıp, bir süre **100** tuşuna ve ardından da **Tamam** tuşuna basın.
 - *Oturum modu* - *Sürekli* veya *Geçici*'yi seçin.
 - *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı*'yı seçin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamalısınız.

 - *Veri taşıyıcısı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler seçili veri taşıyıcısına göre değişir:

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda: *Çevirmeli bağlantı no.'su* - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda:

- *GPRS Bağlantısı* - *Sürekli bağ.* veya *Gerektiğinde* seçeneğini seçin.
- Sürekli bağ.* seçeneğini seçerseniz, telefonu açtığınızda GPRS şebekesi bağlantısı otomatik olarak kurulur. Bir WAP veya PC çevirmeli bağlantı uygulaması başlatılarak telefon ve şebeke arasında bağlantı kurulup veri aktarımı gerçekleştirilebilir. Uygulamayı sonlandırdığınızda GPRS bağlantısı sona erer, ancak GPRS şebekesiyle olan bağlantı devam eder.

Gerektiğinde'yi seçerseniz GPRS bağlantısı, WAP servisinize bağlandığınızda kurulur, WAP bağlantısını sonlandırdığınızda kapatılır.

- *GPRS erişim noktası* – Erişim noktası adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* – Adresi girin, bir süre * + tuşuna, ardından **Tamam** tuşuna basın.
- *Kimlik kontrol tipi* – *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda:

- *Veri arama türü* – *Analog* veya *ISDN* seçeneğini seçin.
- *Veri arama hızı* – Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca geçerli olarak seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum türü* – *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneğini seçerseniz, oturum türü aşağıdaki ayarlara girdiğiniz kullanıcı adını ve şifreyi kullanır. *Elle* seçeneğini seçtiyseniz, bağlantı kurulurken oturum bilgileri gerekir.
GPRS *Sürekli bağ.* oturum türünün *Otomatik* olmasını gerektirir.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* – Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

WAP tarayıcısının görünüm ayarları

Ayarlar menüsünden *Görünüm ayarları*'ni seçin veya WAP bağlantısı sürüyorsa, **Seçenek** tuşuna basın ve *Görünüm ayarlar*. seçeneğini seçin.

- Metin bir satırda gösterilemiyorsa, bir sonraki satırda devam etmesi için [Metin sarma](#) seçeneğini seçin.
- WAP sayfasında görüntülenen resimleri göstermek veya gizlemek için [Resimleri göster](#) seçeneğini seçin. [Hayır](#)'ı seçerseniz, çok sayıda resim içeren WAP sayfaları daha hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz.

İndirme ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, bir WAP sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır, bkz: WAP servisi sayfalarını tarama, sayfa 71.

[Ayarlar](#) menüsünden [Çerez ayarları](#) seçeneğini seçin. Sonra, telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için önce [Çerezler](#), ardından [İzin ver](#) veya [Geri çevir](#) seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı güvenliği

Güvenlik göstergesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi  görüntülenirse, telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu ([Aktif servis ayarlarını düzenle](#) içindeki [IP adresi](#) ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Bununla birlikte, güvenlik göstergesi ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, WAP ile ilgili uygulamalar için güvenlik servisleri ve dijital imza fonksiyonu sağlar. Bulunuyorsa, güvenlik modülü servis sağlayıcınızın isteğe bağlı bir servisi olarak SIM kartta yer alır. Güvenlik modülü, kart içeriğinin kötü niyetli kişilerce okunmasını veya değiştirilmesini önlemenize yardımcı olur. (Güvenlik modülü, sertifikalar ve bunların yönetimi için özel ve ortak şifreler içerebilir. Sertifikalar, SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.)

Dijital imza

WAP'ı kullanırken, örneğin bir faturayı veya finansal sözleşmeyi dijital olarak imzalayabilirsiniz. Özel şifre ve imzayı gerçekleştirirken kullanılan ilgili sertifika yardımıyla imza sahibi saptanabildiğinden, dijital imza, basılı bir faturaya, sözleşmeye veya başka bir belgeye el ile atılan imzanın geçerliliğine sahiptir.

Bir bağlantıyı, örneğin, satın almak istediğiniz kitabın adını ve fiyatını seçtiğinizde dijital imza prosedürü başlar ve imzalanacak metni gösterir. Bu aşamada, başlık metni **Oku** şeklindedir ve dijital imza simgesi  gösterilir.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve örneğin imza PIN kodunuz gibi kişisel bir bilgi girmemeniz gerekir.

Görüntülenen metnin tümünü okuduktan sonra, imzalamak için **İmzala** seçeneğini seçin.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

İmzada kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (servis sağlayıcısı tarafından verilir) ve **Tamam** tuşuna basın. PIN kodu telefon dışına gönderilmediğinden, gizli

kalacaktır. Telefon satın alma işleminizin bir onayını gösterir ve dijital imza simgesi kaybolur. Taramaya devam edebilir veya WAP bağlantısını bitirebilirsiniz.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır:

- Sunucu sertifikaları

Sunucu sertifikası, sunucudan telefona gönderilir ve geçerliliği telefona veya güvenlik modülüne kaydedilen yetki sertifikaları kullanılarak denetlenir. Bu işlem, bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun gerçek olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.

WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliği doğrulanamaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

- Yetki sertifikaları

Yetki sertifikaları, imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının, bankacılık hizmetleri gibi bazı WAP servisleri tarafından denetimi için kullanılır.

WAP servisi yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir. Yetki sertifikaları güvenlik modülünde de bulunabilir.

- Kullanıcı sertifikaları

Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından (örn. bir banka) kullanıcılara sağlanır. Bu sertifikalar, kullanıcıyı güvenlik modülündeki belirli bir özel şifre ile ilişkilendirir ve SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcı tarafından modüle kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarları

Menü tuşuna basın, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini seçin. Telefonda güvenlik modülü bulunmuyorsa, *Güvenlik modülü ekle* görüntülenir.

Güvenlik modülü ayarları menüsünde aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Güvenlik modülü detayları*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını gösterir.
- *Modül PIN'i sorulması*: Telefon, SIM kart ile verilen modül PIN kodunu girmenizi ister. Kodu girin ve güvenlik modülünü modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini seçin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*: Geçerli modül PIN kodunu girin. *Değiştir* tuşuna basın ve yeni kodu iki kez girin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*, telefonunuzda birden çok imza PIN kodu bulunuyorsa, bunları alfabetik sırada görüntüler. İmza PIN kodu, SIM kartla birlikte verilir. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Geçerli imza PIN kodunu girin. *Değiştir* tuşuna basın ve yeni kodu iki kez girin.

Birkaç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *PIN kodu engellendi* iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan öğrenin ve girin. PUK kodunu daha sonra girmek için önce PIN kodunu kullanmayı denemeniz gerekir ve sonra PUK kodunu girmeniz istenir.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak 50 WAP sayfası kaydedebilirsiniz. *Gezgin* menüsünden *Yer imleri* seçeneğini seçin veya WAP bağlantısı sürüyorsa, *Seçenek* ve *Yer imleri* seçeneğini seçin. Sonra istediğiniz yer imine ilerleyin ve *Seçenek* tuşuna basın. Yer imlerini düzeltebilir, silebilir, başka bir

telefonu gönderebilir, yer imi oluşturabilir veya [Git](#) seçeneğini seçerek yer iminin sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz.



Not: Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Mesaj olarak bir yer imi aldığınızda, [Seçenek](#) tuşuna basıp, yer imini görüntülemek için [Bak](#), yer imini kaydetmek için [Kaydet](#) veya silmek için [Sil](#) seçeneğini seçin.

Servis mesaj kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

Servis mesaj kutusuna, [Menü](#), [Gezgin](#) ve [Servis mesaj k.](#) seçeneğini seçerek veya süren bir WAP bağlantısı varsa, [Seçenek](#) tuşuna basarak ve [Servis mesaj k.](#) seçeneğini seçerek ulaşabilirsiniz. İstediğiniz servis mesajına ilerleyin ve mesajın içeriğini indirmek, mesajdaki ayrıntılı bilgileri almak veya mesajı silmek için [Seçenek](#) tuşuna basın.

Telefonu servis mesajları alacak şekilde ayarlamak için [Menü](#), [Gezgin](#), [Ayarlar](#), [Servis mesaj kutusu ayarları](#), [Servis mesajları](#) ve [Açık](#) seçeneğini seçin.

■ SIM hizmetleri (Menü 13)



Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 13 içinde ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 13 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menü'nün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislerdir.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, Menü 4-4-5, *SIM işlemlerini onaylama* içindeki *Evet* seçeneğini belirleyerek, SIM hizmetlerini kullanırken, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir yazılı mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

6. Veri ve faks iletişimi

Nokia 8910 telefonunuz kızılötesi bağlantısı veya Bluetooth üzerinden uyumlu bir PC'ye bağlandığında, diğer uyumlu cihazlara veri aktarabilirsiniz.

E-posta ve faks yollamak ve almak, bilgisayarlara bağlanmak ve Internet'e erişim sağlamak için, bilgisayarınızda yüklü uygun bir veri ve faks iletişimi yazılımına da sahip olmanız gerekir. Nokia 8910'u satın alabileceğiniz çeşitli veri ve faks iletişimleri uygulamalarıyla da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için, onu öncelikle modem olarak yüklemelisiniz.

■ İletişim uygulamaları modem sürücüler

Nokia web sitesinde (www.nokia.com/productsupport/8910), veri iletişimi için gerekli sistem dosyalarını ve yükleme yönergelerini, Nokia 8910 ile birlikte kullanılacak cihaz ve uygulamaların kurulumuyla ilgili öneriler içeren belgeler bulabilirsiniz.

PC Suite

PC Suite, aşağıdaki işlemleri yapmanıza olanak veren uygulamalar içerir:

- PC'nizden, SMS mesajları yazma gibi çeşitli telefon fonksiyonlarını rahatça yönetme.
- Telefonunuz ile PC Personal Information Manager (Kişisel Bilgi Yöneticisi) arasındaki kişileri ve ajanda öğelerini uyumlu hale getirme.
- Arayan grubu grafikleri ve resimli mesajlar oluşturma ve düzenleme.
- Telefonunuz için yeni zil sesleri oluşturma.

- PC ile telefonunuzu bağlarken kullanılacak bağlantı türünü seçme.
- Kişisel bilgilerinizi telefondan PC'ye veya başka bir telefona yedekleme ve geri yükleme.

Modem kurulumu

Modem kurulumu, aşağıdaki bileşenleri PC'nize yükler:

- Veri ve faks aramalarında telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlayan, N8910 veri ve faks modem bağdaştırıcıları.
- Yaptığınız veri aramaları için seçenekler belirlemek üzere Nokia Modem Options yazılımı. HSCSD ve GPRS ayarlarını burada bulabilirsiniz.

GPRS – General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti)

Ayrıca bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 55.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)

GSM yüksek hızlı veri servisi ile Internet'i ve diğer servisleri normalden daha hızlı kullanabilirsiniz.

Örneğin, Internet bağlantısı ve e-posta gönderme/alma hızı daha yüksektir. Yüksek hız işlevini, telefonunuz kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı yoluyla bir bilgisayara bağlı olduğunda ve yüksek hızlı veri yazılımını destekleyen modem sürücüler, bilgisayarınıza yüklü olup etkin modem olarak seçildiklerinde kullanabilirsiniz.

HSCSD modunda veri gönderme sırasında telefon verileri daha hızlı gönderdiğinden, telefon bataryasının normal sesli aramalar veya veri aramalarına göre daha hızlı tükenmesine neden olur. Telefonu sürekli kullanabilmek için şarj cihazına bağlayın.

Veri iletişim uygulamalarını kullanma

- Telefonunuzun kızılötesi (Menü 9) veya Bluetooth (Menü 10) bağlantısını etkinleştirin.
- Kızılötesi bağlantısını kullanıyorsanız, telefonun kızılötesi bağlantı noktasının bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasına doğru yönlendirildiğinden emin olun.
- Veri iletişim uygulamasını PC'de kullanmaya başlayın.

Uygulamanın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için uygulama belgelerine bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

7. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalısınız;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalısınız;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapatın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR. Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası

olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer in altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.52 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.