

Mapy Ovi pro mobilní přístroj

1. vydání

Obsah		Zobrazení Navigace	11
		Získání dopravních a bezpečnostních informací	12
		Chůze k cíli	12
		Plánování trasy	12
Přehled aplikace Mapy	3		
Moje poloha	4	Zkratky aplikace Mapy	14
Zobrazení vlastní polohy a mapy	4		
Zobrazení mapy	4		
Změna vzhledu mapy	4		
Stahování a aktualizace map	5		
Použití kompasu	5		
Metody zjišťování polohy	5		
Hledání míst	6		
Hledání místa	6		
Zobrazení podrobností místa	7		
Oblíbené	7		
Ukládání míst a tras	7		
Zobrazování a organizování míst a tras	8		
Odesílání míst přátelům	8		
Synchronizace oblíbených položek	8		
Sdílení místa	9		
Jízda a chůze	10		
Získání hlasových pokynů	10		
Jízda k cíli	11		

Přehled aplikace Mapy



Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže, co se nachází v okolí, pomůže vám naplánovat trasu a dovede vás tam, kam potřebujete.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Podrobné pokyny při hledání cesty.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpovědi počasí a další místní informace (jsou-li k dispozici).

Některé služby nemusí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou být závislé na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Používání této služby nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Moje poloha

Zobrazení vlastní polohy a mapy

V aplikaci Mapy si můžete zobrazit vlastní polohu na mapě a procházet mapy různých měst a zemí.

Zvolte **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Ikona  označuje vaši aktuální polohu, je-li k dispozici. Není-li vaše poloha k dispozici, ikona  udává vaši poslední známou polohu.

Je-li k dispozici pouze zjišťování polohy podle ID buňky, červený kruh kolem ikony polohy udává obecnou oblast, kde se můžete nacházet. V hustě osídlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídké osídlených oblastech.

Pohyb po mapě

Použijte navigační tlačítko. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever.


Zobrazení aktuální nebo poslední známé polohy

Stiskněte **0**.

Když je při procházení mapy na displeji aktivní datové připojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z map uložených v přístroji, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí a oblastí.

Zobrazení mapy

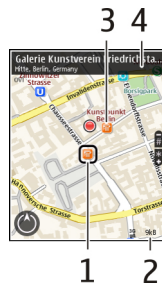

- 1 Vybrané místo
- 2 Oblast indikátorů
- 3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
- 4 Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Různé režimy zobrazení mapy usnadňují zjištění, kde se právě nacházíte.

Zvolte **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Stiskněte **1** a zvolte některou z následujících možností:

Mapa — Standardní zobrazení mapy nabízí snadno čitelné podrobnosti, jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní — Satelitní snímky slouží pro podrobné zobrazení.

Terén — Nabízí rychlý přehled o typu povrchu, což je vhodné například při cestování mimo silnice.

Přepnutí mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením

Stiskněte 3.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasových pokynů do přístroje pomocí aplikace Nokia Ovi Suite a poté je přeneste a uložte do přístroje.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Suite do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Pokud si před cestou uložíte nové mapy do přístroje, budete je moci používat v zahraničí i bez připojení k internetu.

Chcete-li zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, v hlavním menu zvolte **Volby > Nastavení > Internet > Připojení > offline**.

Použití kompasu

Je-li přístroj vybaven kompasem a kompas je aktivován, šipka kompasu i mapa se automaticky otáčí podle toho, kam směřuje horní část přístroje.

Zvolte **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Aktivování kompasu

Stiskněte 5.

Deaktivování kompasu

Stiskněte znovu 5. Mapa bude orientována na sever.

Kompas je aktivní, když je jeho obrys zelený. Pokud kompas potřebuje kalibraci, jeho obrys je červený nebo žlutý.

Kalibrace kompasu

Plynule otáčejte přístrojem okolo všech os, dokud se obrys kompasu nezbarví zeleně.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy při zobrazování vaší polohy na mapě používá k jejímu zjištění systém GPS, A-GPS, síť WLAN nebo zjišťování podle ID buňky.

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém používaný k výpočtu vaší polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám zasílá data systému GPS a zvyšuje tak rychlost a přesnost zjišťování polohy.

Zjišťování polohy pomocí bezdrátové sítě WLAN zvyšuje přesnost určení v situaci, kdy signály GPS nejsou k dispozici, zvláště když se nacházíte v místnosti nebo mezi vysokými budovami.

Při zjišťování polohy podle ID buňky je poloha určena podle stožáru antény, ke které je mobilní přístroj právě připojen.

Při prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k definování přístupového bodu internetu pro stahování informací o mapách, použití služby A-GPS nebo připojení k síti WLAN.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

Poznámka: Používání sítě WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Hledání míst

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Hledat**.

- 1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo PSČ. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte **Vymazat**.
- 2 Zvolte možnost **Jdi**.
- 3 V seznamu navržených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li zobrazit místo na mapě, zvolte možnost **Mapa**.
Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, přejděte nahoru nebo dolů.

Návrat do seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost **Procházet kategorie** a kategorii, například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste podmínky hledání napsali správně. Při hledání online mohou mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete získat výsledky hledání i bez připojení k internetu, pokud jsou mapy prohledávané oblasti uloženy v přístroji.

Zobrazení podrobností místa

V aplikaci Mapy si můžete zobrazit více informací o určitém místě (například o hotelu nebo restauraci), pokud jsou k dispozici.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení podrobností místa

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Zobrazit podrobnosti**.

Oblíbené

Ukládání míst a tras

Adresy, zajímavá místa a trasy si můžete uložit pro pozdější rychlé použití.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
- 3 Stiskněte navigační tlačítko.
- 4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
- 3 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Volby** > **Přidat do trasy**.
- 4 Zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.
- 5 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizování míst a tras

Možnost Oblíbené nabízí rychlý přístup k uloženým místům a trasám.

Místa a trasy můžete seskupovat do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Přejděte na místo.
- 3 Zvolte možnost **Mapa**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

- 1 Zvolte možnost **Místa** a místo.
- 2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo existující sbírku.

Potřebujete-li odstranit místa či trasy nebo přidat trasu do sbírky, přejděte na internetovou službu Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete tyto údaje odeslat přímo do jejich přístrojů.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Moje poloha**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele

Vyberte místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Poslat**.

Synchronizace oblíbených položek

Pomocí webu Mapy Ovi můžete plánovat cesty na počítači, synchronizovat uložená místa, trasy a sbírky s mobilním přístrojem a přistupovat k plánu během cesty.

Chcete-li synchronizovat oblíbená místa, trasy nebo sbírky mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi, potřebujete účet Nokia. Pokud jej dosud nemáte, v hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvořit nový účet**.

Synchronizace uložených míst, tras a sbírek

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Nemáte-li účet Nokia, aplikace vás vyzve k jeho vytvoření.

Nastavení přístroje pro automatickou synchronizaci oblíbených položek

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může mít za následek přenos velkých objemů dat prostřednictvím sítě poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Chcete-li používat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na adresu www.ovi.com.

Sdílení místa

Své aktuální místo můžete spolu s textem a obrázkem publikovat na Facebooku. Vaši přátelé na Facebooku mohou vidět vaše místo na mapě.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Sdílení umístění**.

Chcete-li sdílet své místo, potřebujete účet Nokia a účet na Facebooku.

- 1 Přihlaste se ke svému účtu Nokia. Pokud jej dosud nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu na Facebooku.
- 3 Vyberte své aktuální místo.
- 4 Zadejte aktualizaci svého stavu.
- 5 Chcete-li k příspěvku přiložit obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
- 6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Účet** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení místa a zobrazení míst ostatních vyžaduje připojení k internetu. S tím může být spojen přenos velkého množství dat a příslušné poplatky za přenos.

Pro sdílení místa na Facebooku platí podmínky této služby. Seznamte se s podmínkami používání Facebooku a jeho postupy ochrany soukromí.

Než začnete sdílet své místo s ostatními, vždy pečlivě zvažte, s kým je sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany soukromí sociální sítě, kterou používáte, protože informace o vašem místě může sdílet velká skupina lidí.

Jízda a chůze

Získání hlasových pokynů

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) vám pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete bez obav užít cestu.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Pokud vyberete jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk dostupné.

Změna jazyka hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte **Volby > Nastavení > Navigace > Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

Deaktivace hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte **Volby > Nastavení > Navigace > Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a **Žádná**.

Opakování hlasového pokynu při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby > Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Potřebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pomůže dostat se do cíle.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
- 2 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace



- 1 Trasa
- 2 Vaše poloha a směr
- 3 Kompas
- 4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání dopravních a bezpečnostních informací

Při jízdě můžete využívat informace o dopravních událostech v reálném čase, asistenci při jízdě v pružích a upozornění na omezenou rychlost (jsou-li pro vaši zemi či oblast k dispozici).

Zvolte **Menu** > **Mapy a Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Dopravní události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním komplikacím, jako jsou zácpy nebo práce na silnici.

Vyhýbání se dopravním komplikacím

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli

Při navigaci v režimu chůze vás aplikace Mapy vede přes náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
- 2 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl chůze, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Plánování trasy

Pomocí aplikace Mapy si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě dříve, než vyrazíte.

Zvolte **Menu** > **Mapy a Moje poloha**.

Vytvoření trasy

- 1 Přejděte do výchozího bodu.
- 2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Přidat do trasy**.
- 3 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

- 1 Přejděte na bod trasy.
- 2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Přesunout**.
- 3 Přejděte na místo, kam chcete bod trasy přesunout, a zvolte OK.

Úprava polohy bodu trasy

Přejděte na bod trasy, stiskněte navigační tlačítko, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

- 1 V zobrazení plánování trasy otevřete kartu **Nastavení**. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
- 2 Nastavte způsob přepravy na **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, průchody přes parky, nákupní centra atd.
- 3 Zvolte požadovanou možnost.

Výběr režimu chůze

Otevřete kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu

Otevřete kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované trasy pro jízdu

Otevřete kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

Zkratky aplikace Mapy

Obecné klávesové zkratky

Chcete-li se vrátit na aktuální místo, stiskněte **0**.

Chcete-li změnit typ mapy, stiskněte **1**.

Chcete-li mapu naklonit, stiskněte **2** nebo **8**.

Chcete-li mapu otočit, stiskněte **4** nebo **6**. Chcete-li mapu vrátit do polohy severem nahoru, stiskněte **5**.

Zkratky pro pěší navigaci

Chcete-li uložit místo, stiskněte **2**.

Chcete-li hledat místa podle kategorií, stiskněte **3**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů pěší navigace, stiskněte **6**.

Chcete-li zobrazit seznam bodů trasy, stiskněte **7**.

Chcete-li mapu nastavit pro používání v noci, stiskněte **8**.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte **9**.

Zkratky pro navigaci autem

Chcete-li mapu nastavit pro používání ve dne nebo v noci, stiskněte **1**.

Chcete-li uložit aktuální místo, stiskněte **2**.

Chcete-li hledat místa podle kategorií, stiskněte **3**.

Chcete-li opakovat hlasový pokyn, stiskněte **.**

Chcete-li vyhledat jinou trasu, stiskněte **5**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů, stiskněte **6**.

Chcete-li přidat do trasy zastávku, stiskněte **7**.

Chcete-li zobrazit dopravní informace, stiskněte **8**.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte **9**.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhraduje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhraduje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

/1. vydání CS