

Hărți Ovi pentru mobil

Ediția 1

Cuprins		
Prezentare generală a aplicației Hărți	3	
Poziția mea	4	
Vizualizarea locației și a hărții	4	
Ecranul hartă	4	
Schimbarea aspectului hărții	4	
Preluarea și actualizarea hărților	5	
Utilizarea busolei	5	
Despre metodele de poziționare	5	
Găsirea locurilor	6	
Găsirea unei locații	6	
Vizualizarea detaliilor locației	7	
Preferințe	7	
Memorarea locurilor și traseelor	7	
Vizualizarea și organizarea locurilor și traseelor	8	
Expedierea locurilor către prieteni	8	
Sincronizarea preferințelor	8	
Partajarea locației	9	
Cu mașina și pe jos	10	
Obținerea îndrumării vocale	10	
Deplasarea către destinație	11	
		Ecranul de navigare 11
		Obținerea informațiilor din trafic și a celor de siguranță 12
		Deplasarea pe jos către destinație 12
		Planificarea unui traseu 13
		Comenzi rapide pentru Hărți 14

Prezentare generală a aplicației Hărți



Selectați **Meniu** > **Hărți**.

Bun venit la Hărți.

Hărțile afișează locurile din apropiere, vă ajută să planificați un traseu și vă ghidează spre destinație.

- Găsiți orașe, străzi și servicii.
- Găsiți destinația cu ajutorul îndrumărilor la fiecare schimbare de direcție.
- Sincronizați locațiile și traseele preferate între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi.
- Aflați prognoza meteo și alte informații locale, dacă sunt disponibile.

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările și să fie furnizate numai în anumite limbi. Este posibil ca serviciile să depindă de rețea. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea serviciului sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Unele elemente de conținut sunt generate de terțe părți, nu de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și sunt supuse disponibilității.

Poziția mea

Vizualizarea locației și a hărții

Vizualizați curentă pe hartă și să navigați pe hărți ale diferitelor orașe și țări și să căutați adrese și puncte de interes.

Selectați **Meniu > Hărți și Poz.me**.

● marchează poziția curentă, dacă este disponibilă. Dacă poziția nu este disponibilă, ● indică ultima poziție cunoscută.

Dacă este disponibilă numai poziționarea bazată pe identitatea celulei, un cerc de culoare roșie în jurul pictogramei de poziționare indică zona generală în care este posibil să vă aflați. În zone dens populate, precizia estimării crește, iar cercul de culoare roșie este mai mic decât în zonele mai puțin populate.

Deplasarea pe hartă

Utilizați tasta de parcurgere. În mod implicit, harta este orientată spre nord.


Vizualizarea poziției curente și a ultimei poziții cunoscute

Apăsăți **0**.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărți care sunt stocate pe aparat și aveți o conexiune de date activă, hărțile noi se preiau automat.

Acoperirea hărților poate varia în funcție de țară și regiune.

Ecranul hartă

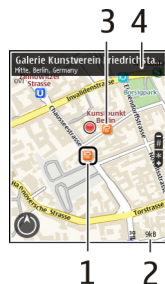

- 1 Locația selectată
- 2 Zonă de indicatoare
- 3 Puncte de interes (de exemplu, o stație de cale ferată sau un muzeu)
- 4 Zona de informații

Schimbarea aspectului hărții

Vizualizați harta în diferite moduri pentru a identifica ușor locul în care vă aflați.

Selecțați **Meniu > Hărți și Poz.me**.

Apăsăți **1** și selecțați una dintre următoarele opțiuni:

Hartă — În ecranul standard, se citesc ușor detalii cum ar fi numele locației, numerele autostrăzilor.

Satelit — Pentru o vizualizare detaliată, utilizați imaginile din satelit.

Teren — Vizualizați dintr-o privire tipul de teren, de exemplu, atunci când călătoriți off-road.

Comutarea între ecranele 2D și 3D

Apăsăți **3**.

Preluarea și actualizarea hărților

Pentru a evita costurile pentru transfer de date, preluați cele mai recente hărți și fișiere de îndrumare vocală pe calculator utilizând aplicația Nokia Ovi Suite, apoi transferați-le și memorați-le pe aparat.

Pentru a prelua și a instala aplicația Nokia Ovi Suite pe un calculator compatibil, accesați www.ovi.com.

Indicație: Memorați hărțile pe aparat înainte de călătorie pentru a le putea răsfoi fără o conexiune Internet atunci când călătoriți în străinătate.

Pentru a vă asigura că aparatul nu utilizează o conexiune Internet, în meniul principal, selecțați **Opțiuni > Setări > Internet > Conexiune > Neconectat**.

Utilizarea busolei

Dacă aparatul are busolă, când aceasta este activată, atât acul busolei, cât și harta se rotesc automat în direcția în care indică partea de sus a aparatului.

Selecțați **Meniu > Hărți și Poz.me**.

Activarea busolei

Apăsăți **5**.

Dezactivarea busolei

Apăsăți din nou **5**. Harta este orientată către nord.

Busola este activată când are un contur verde. În cazul în care busola necesită calibrate, conturul are culoare roșie sau galbenă.

Calibrarea busolei

Rotiți aparatul în jurul tuturor axelor într-o mișcare continuă până când conturul busolei își schimbă culoarea în verde.

Despre metodele de poziționare

Aplicația Hărți afișează locația dvs. pe hartă utilizând GPS, A-GPS, WLAN sau poziționarea pe baza identității celulei.

Sistemul global de poziționare (GPS) este un sistem de navigație pe bază de sateliți utilizat pentru calcularea poziției. GPS asistat (A-GPS) este un serviciu de rețea care vă trimite date GPS, îmbunătățind viteza și precizia poziționării.

Poziționarea prin rețeaua locală fără fir (WLAN) îmbunătățește precizia poziției când nu sunt disponibile semnale GPS, mai ales atunci când sunteți într-o clădire sau între clădiri înalte.

Cu ajutorul poziționării bazate pe identitatea celulei, poziția se determină prin antenele la care aparatul mobil este conectat.

Când utilizați Hărți pentru prima dată, vi se solicită să definiți punctul de acces la Internet utilizat pentru a prelua informații cartografice, utilizarea A-GPS sau conectarea la WLAN.

Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de pozițiile sateliților, de clădiri, obstacole naturale, de condițiile meteorologice, precum și de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite. Este posibil ca semnalul GPS să nu fie disponibil în interiorul clădirilor și în subteran.

Nu utilizați GPS pentru măsurători precise de amplasamente și nu vă bazați niciodată numai pe datele de localizare furnizate de GPS și de rețelele radio celulare.

Observație: Utilizarea rețelelor WLAN poate fi restricționată în unele țări. De exemplu, în Franța, folosirea rețelei WLAN este permisă numai în interior. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

Găsirea locurilor

Găsirea unei locații

Aplicația Hărți vă ajută să găsiți anumite locuri și firme.

Selecțați **Meniu** > **Hărți** și **Căutare**.

- 1 Introduceți cuvintele căutate, cum ar fi adresa sau codul poștal. Pentru a goli câmpul de căutare, selecțați **Ștergere**.
- 2 Selecțați **Mers**.
- 3 În lista de potriviri propuse, parcurgeți până la articolul dorit. Pentru a afișa locația pe hartă, selecțați **Hartă**.
Pentru a vizualiza pe hartă celelalte locații din lista de rezultate ale căutării, parcurgeți în sus sau în jos.

Revenirea în lista de potriviri sugerate

Selecțați **Listă**.

Căutarea diferitelor tipuri de locuri în apropiere

Selecțați **Răsfoire categorii** și o categorie, cum ar fi cumpărături, cazare sau transport.

Dacă nu se găsește niciun rezultat al căutării, verificați ortografia termenului. Problemele cu conexiunea la Internet pot, de asemenea, să afecteze rezultatele căutării online.

Pentru a evita costurile legate de transferurile de date, puteți să obțineți rezultatele căutării fără conexiune Internet activă, dacă aveți hărțile zonelor căutate memorate pe aparat.

Vizualizarea detaliilor locației

Vizualizați mai multe informații despre o anumită locație sau despre un anumit loc, cum ar fi un hotel sau restaurant, dacă sunt disponibile.

Selecțați **Meniu > Hărți și Poz.meă.**

Vizualizarea detaliilor unui loc

Selecțați un loc, apăsați tasta de parcurgere și selecțați **Afișare detalii.**

Preferințe

Memorarea locurilor și traseelor

Memorați adrese, puncte de interes și trasee pentru a le utiliza mai rapid în viitor.

Selecțați **Meniu > Hărți.**

Memorarea unui loc

1. Selecțați **Poz.meă.**
2. Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selecțați **Căutare.**
3. Apăsați tasta de parcurgere.
4. Selecțați **Mem. loc.**

Memorarea unui traseu

1. Selecțați **Poz.meă.**
2. Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selecțați **Căutare.**
3. Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selecțați **Opțiuni > Adăugare la traseu.**
4. Selecțați **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.
5. Selecțați **Afișare traseu > Opțiuni > Memorare traseu.**

Vizualizarea locurilor și traseelor memorate

Selectați **Prefer.** > **Locuri** sau **Trasee**.

Vizualizarea și organizarea locurilor și traseelor

Utilizați Preferințele pentru a accesa rapid locurile și traseele pe care le-ați memorat.

Grupați locurile și traseele în colecții, de exemplu, atunci când planificați o călătorie.

Selectați **Meniu** > **Hărți** și **Prefer..**

Vizualizarea unui loc memorat pe hartă

- 1 Selectați **Locuri**.
- 2 Accesați locul.
- 3 Selectați **Hartă**.

Pentru a reveni la lista de locuri memorate, selectați **Listă**.

Crearea unei colecții

Selectați **Creare colecție nouă** și introduceți un nume pentru colecție.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

- 1 Selectați **Locuri** și locul.
- 2 Selectați **Organizare colecții**.
- 3 Selectați **Colecție nouă** sau o colecție existentă.

Dacă trebuie să ștergeți locuri sau trasee sau să adăugați un traseu la o colecție, accesați serviciul Internet Hărți Ovi la adresa www.ovi.com.

Expedierea locurilor către prieteni

Când doriți să partajați informații despre loc cu prietenii, expediați aceste detalii direct pe aparatele prietenilor.

Selectați **Meniu** > **Hărți** și **Poz.me**.

Expedierea unui loc către aparatul compatibil al unui prieten

Selectați o locație pe hartă, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Trimitere**.

Sincronizarea preferințelor

Planificați o călătorie pe calculator pe site-ul Web Hărți Ovi, sincronizați locurile, traseele și colecțiile memorate cu aparatul mobil și accesați planul de pe drum.

Pentru a sincroniza locurile, traseele sau colecțiile între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi, aveți nevoie de un cont Nokia. Dacă nu aveți unul, în ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Cont** > **Cont Nokia** > **Creare cont nou**.

Sincronizarea locurilor, traseelor și colecțiilor memorate

Selectați **Prefer.** > **Sincronizare cu Ovi**. Dacă nu aveți un cont Nokia, vi se solicită să creați unul.

Setarea aparatului pentru sincronizarea automată a preferințelor

Selectați **Opțiuni > Setări > Sincronizare > Modificare > La pornire și la oprire.**

Sincronizarea necesită o conexiune Internet activă și poate să implice transferul unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza serviciul Hărți Ovi, accesați www.ovi.com.

Partajarea locației

Publicați locația curentă pe Facebook împreună cu text și imagine. Prietenii de pe Facebook pot vedea locația pe o hartă.

Selectați **Meniu > Hărți și Partaj. poz..**

Pentru a partaja locația, aveți nevoie de în cont Nokia și de un cont Facebook.

- 1 Conectați-vă cu contul Nokia sau, dacă nu aveți unul, selectați **Creare cont nou** www.ovi.com.
- 2 Conectați-vă la contul Facebook.
- 3 Selectați locația curentă.
- 4 Introduceți actualizarea de stare.
- 5 Pentru a atașa o imagine la mesaj, selectați **Adăugați o fotografie.**
- 6 Selectați **Partajați poziția.**

Gestionarea contului Facebook

În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Cont > Setări partajare poziție > Facebook.**

Partajarea locației și vizualizarea locației altor persoane necesită conexiune Internet. Este posibil ca aceasta să implice transferul unor volume mari de date și costuri aferente pentru traficul de date.

Pentru partajarea locației pe Facebook sunt valabili termenii de utilizare Facebook. Citiți termenii de utilizare și practicile de confidențialitate Facebook.

Înainte de a vă partaja locația, luați întotdeauna în considerare persoana cu care partajați. Verificați setările de confidențialitate ale serviciului de rețea socială pe care îl utilizați, deoarece este posibil să partajați locația cu un grup mare de persoane.

Cu mașina și pe jos

Obținerea îndrumării vocale

Îndrumările vocale, dacă sunt disponibile în limba dvs., vă ajută să găsiți destinația și să vă bucurați de călătorie.

Selectați **Meniu > Hărți și Cu maș.** sau **Mers.**

Când utilizați navigarea cu mașina sau pe jos pentru prima dată, vi se solicită să selectați limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele corespunzătoare.

Dacă selectați o limbă care conține și numele străzilor, acestea se vor pronunța cu voce tare. Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă pentru limba dvs.

Schimbarea limbii și a vocii de îndrumare vocală

În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigare > Îndrumări pentru mersul cu mașina sau Îndrum. mers pe jos** și opțiunea corespunzătoare.

Dezactivarea îndrumărilor vocale

În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigare > Îndrumări pentru mersul cu mașina sau Îndrum. mers pe jos și Niciuna.**

Repetarea îndrumării vocale pentru navigarea cu mașina

În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni > Repetare.**

Reglarea volumului îndrumării vocale în navigarea cu mașina

În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni > Volum**.

Deplasarea către destinație

Când călătoriți cu mașina și aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Hărți vă ajută să ajungeți la destinație.

Selectați **Meniu > Hărți și Cu maș..**

Deplasarea către destinație

Selectați **Stab. destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea către casă

Selectați **Aasă, cu maș..**

Când selectați **Aasă, cu maș.** sau **Acasă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu. Pentru a schimba ulterior locația de domiciliu, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigare > Locație domiciliu > Modificare > Redefinire**.
- 2 Selectați opțiunea corespunzătoare.

Indicație: Pentru a vă deplasa fără o destinație setată, selectați **Hartă**. Locația este afișată în centrul hărții pe măsură ce vă deplasați.

Modificarea ecranelor în timpul navigării

Apăsăți tasta de parcurgere și selectați **Vizualizare 2D**, **Vizualizare 3D**, **Perspectivă săgeată** sau **Prezentare traseu**.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Ecranul de navigare



- 1 Traseu
- 2 Poziția și direcția Dvs.
- 3 Busolă
- 4 Bara de informații (viteză, distanță, timp)

Obținerea informațiilor din trafic și a celor de siguranță

Îmbunătățiți experiența de deplasare cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, cu asistență la încadrarea pe benzi și cu avertismente de limitare a vitezei, dacă sunt disponibile în țara sau regiunea dvs.

Selectați **Meniu** > **Hărți și Cu maș..**

Vizualizarea evenimentelor din trafic pe hartă

În timpul navigării pentru deplasare cu mașina, selectați **Opțiuni** > **Info trafic**. Evenimentele sunt afișate pe hartă ca triunghiuri și linii.

Actualizarea informațiilor din trafic

Selectați **Opțiuni** > **Info trafic** > **Actualizare info trafic**.

Când planificați un traseu, puteți să setați aparatul să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele și lucrările la infrastructura rutieră.

Evitarea evenimentelor din trafic

În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigație** > **Mod. tr. din cauza traf..**

Locația camerelor cu radar poate fi indicată pe ruta Dvs. în timpul navigării, dacă această funcție este activată. Unele jurisdicții interzic sau reglementează utilizarea datelor de localizare a camerelor cu radar. Nokia nu este responsabilă

pentru exactitatea sau pentru consecințele utilizării datelor de localizare a camerelor cu radar.

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă îndrumă prin piețe, parcuri, zone pietonale și centre comerciale.

Selectați **Meniu** > **Hărți și Mers**.

Deplasarea pe jos către destinație

Selectați **Stab. destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea pe jos către casă

Selectați **Acasă, pe jos**.

Când selectați **Aasă, cu maș.** sau **Acasă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu. Pentru a schimba ulterior locația de domiciliu, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Locație domiciliu** > **Modificare** > **Redefinire**.
- 2 Selectați opțiunea corespunzătoare.

Indicație: Pentru a vă deplasa pe jos fără o destinație setată, selectați **Hartă** Locația este afișată în centrul hărții pe măsură ce vă deplasați.

Planificarea unui traseu

Planificați călătoria și creați traseul și vizualizați-l pe hartă înainte de a pleca la drum.

Selectați **Meniu > Hărți și Poz.meă**.

Crearea unui traseu

- 1 Accesați punctul de pornire.
- 2 Apăsăți tasta de parcurgere și selectați **Adăugare la traseu**.
- 3 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selectați **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ordinii punctelor de pe traseu

- 1 Accesarea unui punct de pe traseu
- 2 Apăsăți tasta de parcurgere și selectați **Mutare**.
- 3 Accesați locul în care doriți să mutați punctul de pe traseu și selectați **OK**.

Editarea locației unui punct de pe traseu

Accesați punctul de pe traseu, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Editare** și opțiunea corespunzătoare.

Vizualizarea unui traseu pe hartă

Selectați **Afișare traseu**.

Navigarea către destinație

Selectați **Afișare traseu > Opțiuni > Pornire sau Pornire pe jos**.

Modificarea setărilor unui traseu

Setările traseului afectează îndrumările de navigare și felul în care traseul se afișează pe hartă.

- 1 În ecranul de planificare a traseului, deschideți fila **Setări**. Pentru a accesa ecranul de planificare a traseului din ecranul de navigare, selectați **Opțiuni > Puncte traseu sau Listă puncte pe traseu**.
- 2 Setati mijlocul de transport la valoarea **Cu mașina** sau **Pe jos**. Dacă selectați **Pe jos**, străzile cu sens unic sunt considerate străzi normale și trotuarele și traseele prin parc sau prin centre comerciale, de exemplu, se pot utiliza.
- 3 Selectați opțiunea dorită.

Selectarea modului de deplasare

Deschideți fila **Setări** și selectați **Pe jos > Traseu preferat > Străzi** sau **Linie dreaptă**. **Linie dreaptă** este utilă pe terenuri off-road, deoarece indică direcția de mers.

Utilizarea traseului mai rapid sau a celui mai scurt

Deschideți fila **Setări** și selectați **Cu mașina > Selectarea traseului > Traseu mai rapid sau Cel mai scurt traseu**.

Utilizarea traseului optimizat

Deschideți fila Setări și selectați **Cu mașina > Selectarea traseului > Optimizat**. Traseul optimizat combină avantajele traseului cel mai scurt cu cele ale traseului cel mai rapid.

De asemenea, aveți posibilitatea să evitați de exemplu, autostrăzile, drumurile cu plată sau feriboturile.

Comenzi rapide pentru Hărți

Comenzi rapide generale

Pentru a reveni la locația curentă, apăsați **0**.

Pentru a schimba tipul hărții, apăsați **1**.

Pentru a înclina harta, apăsați **2** sau **8**.

Pentru a roti harta, apăsați **4** sau **6**. Pentru a reveni la poziția către nord, apăsați **5**.

Comenzi rapide pentru navigarea pe jos

Pentru a memora o locație, apăsați **2**.

Pentru a căuta locații după categorie, apăsați **3**.

Pentru a regla volumul îndrumării vocale în navigarea pe jos, apăsați **6**.

Pentru a vizualiza lista punctelor de pe traseu, apăsați **7**.

Pentru a regla harta pentru navigarea cu mașina în timpul nopții, apăsați **8**.

Pentru a vizualiza tabloul de bord, apăsați **9**.

Comenzi rapide pentru navigarea cu mașina

Pentru a regla harta pentru navigarea cu mașina în timpul zilei sau în timpul nopții, apăsați **1**.

Pentru a memora poziția curentă, apăsați **2**.

Pentru a căuta locații după categorie, apăsați **3**.

Pentru a repeta îndrumarea vocală, apăsați **4**.

Pentru a găsi un alt traseu, apăsați **5**.

Pentru a regla volumul îndrumării vocale, apăsați **6**.

Pentru a adăuga o oprire pe traseu, apăsați **7**.

Pentru a vizualiza informații din trafic, apăsați **8**.

Pentru a vizualiza tabloul de bord, apăsați **9**.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând, fără notificare prealabilă.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

/Ediția 1 RO