

Mobil cihaz için Ovi Haritalar

İçindekiler		
Haritalar genel görünümü	3	
Konumum	4	
Bulunan yeri ve haritayı görüntüleme	4	
Harita görünümü	4	
Haritanın görünümünü değiştirme	4	
Haritaları indirme ve güncelleme	5	
Pusulayı kullanma	5	
Konumlama yöntemleri hakkında	5	
Yerler bulma	6	
Yer bulma	6	
Yerle ilgili ayrıntıları görüntüleme	7	
Favoriler	7	
Yerleri ve rotaları kaydetme	7	
Yerleri ve rotaları görme, düzenleme	8	
Arkadaşlarınıza yer gönderme	8	
Favorilerinizi Senkronize Etme	8	
Yer paylaşma	9	
Araba Kullanma veya Yürüme	10	
Sesli yönlendirme	10	
Hedefinize arabayla ulaşma	11	
Navigasyon görünümü		11
Genel trafik ve güvenlik bilgileri		12
Hedefinize yürüyerek ulaşma		12
Rota planlama		13
Haritalar kısayolu	14	

Haritalar genel görünümü



Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar uygulaması yakınınızda neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve gitmek istediğiniz yere rehberlik eder.

- Şehirleri, sokakları ve servisleri bulun.
- Sokak sokak yapılan yol tarifleriyle yolunuzu bulun.
- En sevdiğiniz yerleri ve rotaları mobil cihazınız ve Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize edin.
- Bu hizmetin kullanılabilir olduğu yerlerde hava durumu tahminine ve diğer yerel bilgilere bakın.

Bazı servisler tüm ülkelerde geçerli olmayabilir ve yalnızca belirli dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu servisi kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum

Bulunan yeri ve haritayı görüntüleme

Şu anda bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehirlerle ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

📍 simgesi, bulunduğunuz konumu işaretler (mevcutsa). Konumunuz mevcut değilse, 📍 simgesi bilinen en son konumunuzu gösterir.

Hücre kimliğine bağlı konumlama kullanılabilir durumdaysa, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı halka içinde bulunduğunuz bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Harita üzerinde hareket etme

Kaydırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.


Şu anda bulunduğunuz veya en son bilinen yeri görüntüleme

0'a basın.

Cihazınızda depolanmış olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

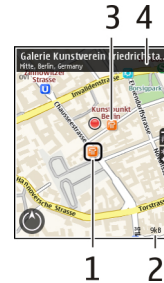

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolaylıkla tanımlamak için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

1'e basın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita — Standart harita görünümünde yer isimleri veya otoyol numaraları gibi ayrıntılar kolay okunur.

Uydu — Ayrıntılı görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi — Yer tipini bir bakışta görebilirsiniz; örneğin yol gitmeyen bir yere seyahat ederken.

2B ve 3B görünümüler arasından geçiş yapma
3'e basın.

Haritaları indirme ve güncelleme

Mobil veri transferi maliyetlerinden kaçınmak için Nokia Ovi Suite uygulaması kullanarak en yeni haritaları ve sesli yönlendirme dosyalarını bilgisayarınıza indirin, cihazınıza aktarın ve kaydedin.

Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

İpucu: Seyahate çıkmadan önce yeni haritaları cihazınıza kaydedin; böylece yurt dışı seyahatlerinde internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için ana menüde **Seçenekler > Ayarlar > İnternet > Bağlantı > Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı kullanma

Cihazınızda pusula varsa, etkinleştirildiği zaman pusulanın her iki oku ve harita, otomatik olarak cihazın tepesinin işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > Haritalar ve Konum seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

5'e basın.

Pusulayı devre dışı bırakma

Tekrar 5'e basın. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Anahat yeşil olduğunda pusula etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusulanın anahattı kırmızı veya sarı olur.

Pusulayı kalibre etme

Pusulanın anahattı yeşile dönüşene kadar cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar GPS, A-GPS, WLAN veya hücre kimliğine bağlı konumlama kullanarak bulunduğunuz yeri görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) bulunduğunuz yeri hesaplamada kullanılan, uyduya bağlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS) size, konumlamanın hızını ve

doğruluğunu artıran GPS verileri gönderen bir şebeke servisidir.

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN) konumlaması, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konum doğruluğunu artırır.

Hücreye bağlı konumlama ile mobil cihazınızın o an bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla konum belirlenir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, sizden harita bilgilerini indirmede, A-GPS'de veya WLAN'a bağlanmada kullanılacak internet erişim noktasını tanımlamanız sorulur.

Bulduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Yerler bulma

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adı veya posta kodu gibi arama sözcükleri girin. Arama alanını temizlemek için **Temizle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Git** ögesini seçin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden istediğiniz öğeyi seçin. Yeri haritada görüntülemek için **Harita** seçeneğini belirleyin.
Haritadaki arama sonucu listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Listele öğesini seçin.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategorilere gözat seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Hiçbir sonuç bulunamazsa, arama terimlerinizi doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edin. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, arama yaptığınız bölgenin haritaları cihazınızda kayıtlıysa; arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da edinebilirsiniz.

Yerle ilgili ayrıntıları görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve **Knmm** seçeneğini belirleyin.

Bir yerle ilgili ayrıntıları inceleme

Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin.

Favoriler

Yerleri ve rotaları kaydetme

Adresleri, ilgilenilen yerleri ve rotaları kaydedin. Böylece sonradan daha hızlı kullanılabilirler.

Menü > Haritalar öğesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Knmm** öğesini seçin.
- 2 Kaydetmek istediğiniz yere gidin. Adresi aramak veya yerleştirmek için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydırma tuşuna basın.
- 4 **Yeri kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Knmm** öğesini seçin.
- 2 Kaydetmek istediğiniz yere gidin. Adresi aramak veya yerleştirmek için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için **Seçenekler > Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.
- 5 **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kayıtlı yerlerinizi ve rotalarınızı inceleyin

Favoriler > Yerler veya Rotalar ögesini seçin.

Yerleri ve rotaları görme, düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara kolayca erişmek için Favoriler özelliğini kullanın.

Yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın, örneğin seyahat planlama sırasında.

Menü > Haritalar ve Favoriler seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir yeri haritada görüntüleme

- 1 Yerler ögesini seçin.
- 2 Seçtiğiniz yere gidin.
- 3 Harita ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine dönmek için **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Bir koleksiyona isim vermek için **Yeni koleksiyon oluştur** seçeneğini belirleyin.

Bir koleksiyona kayıtlı yer ekleme

- 1 Yerler ögesini ve yeri seçin.
- 2 Koleksiyonları düzenle ögesini seçin.

- 3 **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse www.ovi.com adresinden Ovi Haritalar internet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yer gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde bu ayrıntıları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderin.

Menü > Haritalar ve Knumum seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Haritada bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi Senkronize Etme

Ovi Haritalar web sitesinden bilgisayarınızda bir yolculuk planlayın. Kayıtlı yerler, rotalar ve koleksiyonları mobil cihazınız ile eşleştirin.

Yerleri, rotaları veya koleksiyonları mobil cihazınız ile Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize etmek için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümünden **Seçenekler > Hesap > Nokia hesabı > Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et ögesini seçin. Nokia hesabınız yoksa, bir tane oluşturmanız istenir.

Cihazı, Favoriler'i otomatik olarak eşitleme yapacak şekilde ayarlama

Seçenekler > Ayarlar > Senkronizasyon > Değiştir > Açılışta ve kapanışta ögesini seçin.

Senkronizasyon için etkin bir internet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Haritalar internet servisini uygulamasını kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Yer paylaşma

Bulunduğunuz yeri metin ve fotoğrafla birlikte Facebook'ta yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız, bulunduğunuz yeri haritada görebilir.

Menü > Haritalar ve Konum paylaş seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınızın olması gerekir.

- 1 Nokia hesabınızda oturum açın. Nokia hesabınız yoksa **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Facebook hesabınızda oturum açın.
- 3 Şu anda bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellemenizi yazın.
- 5 Gönderiminize fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Konum paylaşma** ögesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme

Ana ekranda **Seçenekler > Hesap > Konum paylaşma ayarları > Facebook** ögesini seçin.

Bulunduğunuz yeri paylaşma ve başkalarınınkini görmek için internet bağlantısı gereklidir. Bu da büyük miktarda veri iletimine neden olabilir.

Facebook kullanım şartları, bulunduğunuz yeri Facebook'da paylaşma için de geçerlidir. Facebook kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun.

Bulunduğunuz yeri başkalarıyla paylaşmadan önce her zaman, bu bilgiyi kimlerle paylaştığınızı göz önünde bulundurun. Bulunduğunuz yeri çok sayıda insanla paylaşma durumu olduğu için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım servislerinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, diliniz için kullanılabilir durumdaysa, hedefinize giden yolu bulmanızda yardımcı olur. Size de seyahatinizin tadını çıkarmak kalır.

Menü > Haritalar ve Sürüş ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya yürüme navigasyonu özelliğini kullanırken, sizden sesli yönlendirme dilini seçmeniz ve uygun dosyaları karşıdan indirmeniz istenir.

Sokak isimlerinin bulunduğu bir dil seçerseniz, sokak isimleri de yüksek sesle söylenir. Sesli yönlendirme özelliği, sizin diliniz için kullanılmıyor olabilir.

Sesli yönlendirme dilini değiştirme

Ana görünümünde **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi devre dışı bırakma

Ana görünümde **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** ve **Yok** seçeneğini belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi araba navigasyonu için tekrarlama
Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunda sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifine ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve **Sürüş** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Araçla eve öğesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekranda **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Ev Konumu > Değiştir > Yeniden tanımla** öğesini seçin.

- 2 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürmek için **Harita** öğesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümünü değiştirme

Kaydırma tuşuna basın ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü



- 1 Rota

- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Genel trafik ve güvenlik bilgileri

Trafik olayları, şerit desteği ve hız sınırıyla ilgili gerçek zamanlı trafik bilgileriyle (ülkenizde veya bölgenizde mevcutsa) sürüş keyfinizi artırın.

Menü > Haritalar ve Sürüş seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Araba navigasyon özelliğindeyken **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle öğesini seçin.

Yeni bir rota planlarken cihazı, trafik sıkışıklığı veya yol çalışmalarını gibi trafik olaylarının kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Trafik** nedeniyle yeni rota öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifine ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, yaya alanları ve hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > Haritalar ve Yürü seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekranda **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Ev Konumu > Değiştir > Yeniden tanımla** öğesini seçin.

2 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümek için **Harita** ögesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve belirlediğiniz rotanızı yola çıkmadan önce haritada görün.

Menü > **Haritalar** ve **Knmm** seçeneğini belirleyin.

Rota belirleme

- 1 Başlangıç noktanıza gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve ardından uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktasına gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir rota noktasının yerini düzenleme

Rota noktasına gidin, kaydırma tuşuna bastıktan sonra **Düzenle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı harita üzerinde görüntüleme

Rotayı göster ögesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** ögesini seçin.

Bir rotanın ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon yönlendirmesini ve rotanın haritada gösterilme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde **Ayarlar** sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler** > **Rota nktlr** veya **Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları ve üzerindeki rotalar; örneğin parklar ve alışveriş merkezleri kullanılabilir.
- 3 İstenen seçeneği belirleyin.

Yürüme modunu seçme

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol gitmeyen bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Daha hızlı ve kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyol, paralı yol veya feribot kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

Haritalar kısıyolu

Genel kısayollar

Bulunduğunuz yere dönmek için **0** tuşuna basın.

Harita türünü değiştirmek için **1** tuşuna basın.

Haritayı eğmek için **2** veya **8** tuşuna basın.

Haritayı döndürmek için **4** veya **6** tuşuna basın. Haritayı tekrar kuzey yukarıda konumuna getirmek için **5** tuşuna basın.

Yaya navigasyon kısayolları

Bir yeri kaydetmek için **2** tuşuna basın.

Yerleri kategorilere göre aramak için **3** tuşuna basın.

Yaya navigasyon rehberliğinin ses seviyesini ayarlamak için **6** tuşuna basın.

Rota noktalarının listesini görüntülemek için **7** seçeneğini belirleyin.

Haritayı gece kullanımına ayarlamak için **8** tuşuna basın.

Kontrol panelini görüntülemek için **9** tuşuna basın.

Araba navigasyon kısayolları

Haritayı gündüz veya gece kullanımına ayarlamak için **1** tuşuna basın.

Geçerli yeri kaydetmek için **2** tuşuna basın.

Yerleri kategorilere göre aramak için **3** tuşuna basın.

Sesli rehberi tekrar dinlemek için, **4** tuşuna basın.

Farklı bir rota bulmak için **5** tuşuna basın.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlamak için **6** tuşuna basın.

Rotaya mola yeri eklemek için **7** tuşuna basın.

Trafik bilgilerini görüntülemek için **8** tuşuna basın.

Kontrol panelini görüntülemek için **9** tuşuna basın.

Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

/Baskı 1 TR