

Bản đồ Ovi cho di động

Số phát hành 1

Mục lục		Chia sẻ vị trí	10
Tổng quan về Bản đồ	3	Lái xe và Đi bộ	11
Vị trí của tôi	4	Nhận hướng dẫn bằng giọng nói	11
Xem vị trí của bạn và bản đồ	4	Lái xe tới đích	11
Giao diện bản đồ	4	Giao diện điều hướng	12
Thay đổi kiểu bản đồ	4	Nhận thông tin giao thông và sự an toàn	12
Tải về và cập nhật bản đồ	5	Đi bộ tới đích	13
Sử dụng la bàn	5	Định tuyến	13
Giới thiệu về các phương pháp định vị	5	Phím tắt bản đồ	15
Tìm vị trí	7		
Tìm vị trí	7		
Xem chi tiết vị trí	7		
Mục ưa thích	8		
Lưu địa điểm và tuyến đường	8		
Xem và sắp xếp địa điểm hoặc tuyến đường	8		
Gửi địa điểm đến bạn bè	9		
Đồng bộ Mục ưa thích của bạn	9		

Tổng quan về Bản đồ



Chọn Menu > Bản đồ.

Chào mừng bạn đến với Bản đồ.

Bản đồ sẽ cho bạn biết những vị trí gần kề, giúp bạn định tuyến và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đi.

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.
- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.
- Đồng bộ vị trí và tuyến đường ưa thích giữa thiết bị di động của bạn và dịch vụ internet Bản đồ Ovi.
- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Vị trí của tôi

Xem vị trí của bạn và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các quốc gia và thành phố khác nhau.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Vị trí tôi.

📍 đánh dấu vị trí hiện tại của bạn, nếu có. Nếu vị trí của bạn không khả dụng, thì 📍 sẽ cho biết vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu chỉ có định vị dựa trên ID của thiết bị di động, thì vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Di chuyển trên bản đồ


Sử dụng phím di chuyển. Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xem vị trí hiện tại của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất Bấm 0.

Nếu bạn duyệt một khu vực không có trên bản đồ đã lưu trong điện thoại của bạn và bạn kích hoạt kết nối dữ liệu thì bản đồ mới sẽ tự động được tải về.

Mức độ bao phủ của bản đồ khác nhau theo quốc gia và vùng.

Giao diện bản đồ

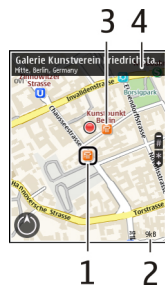

- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Vị trí tôi.

Bấm 1, và chọn từ những chế độ sau:

Bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không đi chuyển bằng đường bộ.

Thay đổi giữa giao diện 2D và 3D

Bấm 3.

Tải về và cập nhật bản đồ

Để tránh chi phí truyền dữ liệu di động, hãy tải tập tin bản đồ và hướng dẫn bằng giọng nói mới nhất về máy vi tính bằng cách sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite, sau đó truyền và lưu các tập tin vào điện thoại của bạn.

Để tải về và cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy vi tính tương thích, hãy chuyển đến www.ovi.com.

Mẹo: Lưu bản đồ mới vào điện thoại của bạn trước chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi nước ngoài.

Để đảm bảo điện thoại của bạn không sử dụng kết nối internet, trong menu chính hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Internet > Kết nối > Ngoại tuyến**.

Sử dụng la bàn

Nếu điện thoại của bạn có la bàn, khi được kích hoạt cả hai mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trở đến.

Chọn **Menu > Bản đồ và chọn Vị trí tôi**.

Kích hoạt la bàn

Bấm 5.

Tắt la bàn

Bấm lại 5. Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc.

La bàn sẽ kích hoạt khi có đường bao màu xanh lá cây. Nếu la bàn cần hiệu chỉnh, đường bao của la bàn sẽ có màu đỏ hoặc vàng.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh tất cả các trục theo chuyển động liên tục cho tới khi đường bao của la bàn trở thành màu xanh lá cây.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa trên GPS, A-GPS, WLAN hoặc ID của thiết bị di động.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) là hệ thống điều hướng dựa trên vệ tinh được sử dụng để tính toán vị trí của bạn. GPS Hỗ trợ (A-GPS) là dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS, cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị.

Định vị bằng mạng nội bộ không dây (WLAN) cải thiện độ chính xác về vị trí khi không có sẵn tín hiệu GPS, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Với việc định vị bằng ID của thiết bị di động, vị trí được xác định qua tháp ăng-ten mà thiết bị di động của bạn hiện được kết nối.

Khi sử dụng Bản đồ lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc phải xác định điểm truy cập internet cần sử dụng để tải thông tin bản đồ về, sử dụng A-GPS hoặc kết nối với mạng WLAN.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Lưu ý: Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN

trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Tìm vị trí

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Tìm kiếm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc mã bưu chính. Để xóa trường tìm kiếm, hãy chọn **Xóa**.
- 2 Chọn **Đi**.
- 3 Trong danh sách kết quả được đề xuất, chuyển đến mục bạn muốn. Để hiển thị vị trí trên bản đồ, hãy chọn **Bản đồ**.

Để xem các vị trí khác của danh sách kết quả tìm kiếm trên bản đồ, hãy di chuyển lên hoặc xuống.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn **Danh sách**.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Duyệt qua Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu không tìm thấy kết quả tìm kiếm, hãy bảo đảm cụm từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Để tránh chi phí truyền dữ liệu, bạn có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nếu bạn có lưu bản đồ của vùng được tìm kiếm trên điện thoại của bạn.

Xem chi tiết vị trí

Xem thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí tôi**.

Xem chi tiết của địa điểm

Chọn địa điểm, bấm phím di chuyển, và chọn **Xem chi tiết**.

Mục ưa thích

Lưu địa điểm và tuyến đường

Lưu địa chỉ, địa điểm yêu thích và các tuyến đường để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng.

Chọn Menu > Bản đồ.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Vị trí tôi**.
- 2 Đến vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Bấm phím di chuyển.
- 4 Chọn **Lưu vị trí**.

Lưu tuyến đường

- 1 Chọn **Vị trí tôi**.
- 2 Đến vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm tuyến**.
- 4 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 5 Chọn **H.thị tuyến > Tùy chọn > Lưu tuyến**.

Xem các địa điểm và tuyến đường đã lưu của bạn

Chọn **Ưa thích > Vị trí** hoặc **Các tuyến**.

Xem và sắp xếp địa điểm hoặc tuyến đường

Sử dụng Mục ưa thích của bạn để truy cập nhanh chóng vào các địa điểm và tuyến đường bạn đã lưu.

Nhóm các địa điểm và tuyến đường vào bộ sưu tập, ví dụ: khi lập kế hoạch chuyến đi.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn **Ưa thích**.

Xem địa điểm đã lưu trên bản đồ

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Đến địa điểm.
- 3 Chọn **Bản đồ**.

Để trở về danh sách các địa điểm đã lưu, chọn **Danh sách**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tạo bộ sưu tập mới** và nhập tên bộ sưu tập.

Thêm địa điểm đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí** và chọn địa điểm.
- 2 Chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn bộ sưu tập hiện có.

Nếu bạn cần xóa địa điểm hoặc tuyến đường, hoặc thêm tuyến đường vào bộ sưu tập, hãy truy cập dịch vụ internet Bản đồ Ovi ở trang www.ovi.com.

Gửi địa điểm đến bạn bè

Khi bạn muốn chia sẻ thông tin địa điểm với bạn bè, hãy gửi trực tiếp các chi tiết này đến điện thoại của họ.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí tôi**.

Gửi địa điểm đến thiết bị tương thích của bạn bè

Chọn vị trí trên bản đồ, bấm phím di chuyển và chọn **Gửi**.

Đồng bộ Mục ưa thích của bạn

Lập kế hoạch chuyển đi trên máy vi tính tại trang web Bản đồ Ovi, đồng bộ địa điểm, tuyến đường và bộ sưu tập đã lưu với thiết bị di động của bạn và truy cập kế hoạch ở mọi nơi.

Để đồng bộ địa điểm, tuyến đường hoặc bộ sưu tập giữa thiết bị di động của bạn và dịch vụ internet Bản đồ Ovi, bạn cần có tài khoản Nokia. Nếu bạn chưa có tài khoản, trong giao diện chính hãy chọn **Tùy chọn** > **Tài khoản** > **Tài khoản Nokia** > **Tạo tài khoản mới**.

Đồng bộ các địa điểm, tuyến đường và bộ sưu tập đã lưu

Chọn **Ưu thích** > **Đồng bộ hóa với Ovi**. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Đặt điện thoại tự động đồng bộ Mục ưa thích

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Đồng bộ** > **Thay đổi** > **Lúc khởi động và tắt**.

Đồng bộ yêu cầu kích hoạt kết nối internet và có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để sử dụng dịch vụ internet Bản đồ Ovi, hãy chuyển đến www.ovi.com.

Chia sẻ vị trí

Đăng vị trí hiện tại của bạn lên Facebook, cùng với văn bản và hình ảnh. Bạn bè trên Facebook có thể xem vị trí của bạn trên bản đồ.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Chia sẻ địa điểm.

Để chia sẻ vị trí của mình, bạn cần có tài khoản Nokia và tài khoản Facebook.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy chọn **Tạo tài khoản mới**.
- 2 Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
- 3 Chọn vị trí hiện tại của bạn.
- 4 Nhập cập nhật trạng thái của bạn.
- 5 Để đính kèm hình ảnh vào bài đăng của bạn, hãy chọn **Thêm một ảnh**.
- 6 Chọn **Chia sẻ địa điểm**.

Quản lý tài khoản Facebook của bạn

Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn > Tài khoản > Cài đặt về Chia sẻ địa điểm > Facebook**.

Chia sẻ vị trí của bạn và xem vị trí của những người khác yêu cầu kết nối internet. Điều này có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu và chi phí truyền dữ liệu có liên quan.

Điều khoản sử dụng Facebook áp dụng cho việc chia sẻ vị trí của bạn trên Facebook. Tự làm quen với điều khoản sử dụng Facebook và thực hành bảo vệ quyền riêng tư.

Trước khi chia sẻ vị trí của mình với người khác, hãy luôn xem xét cẩn thận xem bạn đang chia sẻ với ai. Kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì có thể bạn đang chia sẻ vị trí của mình với một nhóm nhiều người.

Lái xe và Đi bộ

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn Menu > Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn ngôn ngữ bao gồm tên đường thì tên đường cũng sẽ được nói to. Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe** hoặc **Hướng dẫn đi bộ** và chọn tùy chọn thích hợp.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe** hoặc **Hướng dẫn đi bộ** và **Không có**.

Lặp lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lặp lại**.

Điều chỉnh âm lượng của hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Âm lượng**.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bản đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Lái xe.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình. Để thay đổi vị trí nhà sau đó, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- 1 Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Thay đổi** > **Xác định lại**.

2 Chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để lái xe mà không đặt trước đích đến, chọn **Bản đồ**. Vị trí của bạn được hiển thị trên trung tâm bản đồ khi bạn di chuyển.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Bấm phím di chuyển, và chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng**, hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Giao diện điều hướng



1 Tuyến đường

2 Địa điểm và hướng của bạn

3 La bàn

4 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông** > **Cập nhật t. tin g. thông**.

Khi định tuyến, bạn có thể đặt điện thoại để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như kẹt xe hoặc thi công đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình. Để thay đổi vị trí nhà sau đó, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- 1 Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Thay đổi** > **Xác định lại**.
- 2 Chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để đi bộ mà không đặt trước đích đến, chọn **Bản đồ**. Vị trí của bạn được hiển thị trên trung tâm bản đồ khi bạn di chuyển.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí tôi**.

Tạo tuyến

- 1 Chuyển đến điểm bắt đầu của bạn.
- 2 Bấm phím di chuyển, và chọn **Thêm tuyến**.
- 3 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Đến điểm tuyến.
- 2 Bấm phím di chuyển, và chọn **Di chuyển**.
- 3 Đến địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến, và chọn **OK**.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến.

Đến điểm tuyến, bấm phím di chuyển và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe hoặc Bắt đầu đi bộ**.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab Cài đặt. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Các điểm trên lộ trình** hoặc **Danh sách điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.
- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab Cài đặt và chọn **Đi bộ** > **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. **Đường thẳng** hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi khi cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt và chọn **Lái xe** > **Chọn tuyến** > **Tuyến nhanh hơn** hoặc **Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt và chọn **Lái xe** > **Chọn tuyến** > **Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Phím tắt bản đồ

Các phím tắt chung

Để trở về địa điểm hiện tại của bạn, hãy bấm **0**.

Để thay đổi loại bản đồ, hãy bấm **1**.

Để nghiêng bản đồ, hãy bấm **2** hoặc **8**.

Để xoay bản đồ, hãy bấm **4** hoặc **6**. Để đưa bản đồ trở về vị trí trên hướng bắc, hãy bấm **5**.

Phím tắt điều hướng dành cho người đi bộ

Để lưu địa điểm, hãy bấm **2**.

Để tìm kiếm địa điểm theo danh mục, hãy bấm **3**.

Để điều chỉnh âm lượng của hướng dẫn điều hướng dành cho người đi bộ, hãy bấm **6**.

Để xem danh sách các điểm tuyến, hãy bấm **7**.

Để điều chỉnh bản đồ cho sử dụng ban đêm, hãy bấm **8**.

Để xem bảng đồng hồ, hãy bấm **9**.

Phím tắt điều hướng trên xe hơi

Để điều chỉnh bản đồ cho sử dụng ban ngày hoặc ban đêm, hãy bấm **1**.

Để lưu địa điểm hiện tại, hãy bấm **2**.

Để tìm kiếm địa điểm theo danh mục, hãy bấm **3**.

Để lặp lại hướng dẫn bằng giọng nói, hãy bấm **4**.

Để tìm tuyến đường khác, hãy bấm **5**.

Để điều chỉnh âm lượng của hướng dẫn bằng giọng nói, hãy bấm **6**.

Để thêm một điểm dừng chân cho tuyến đường, hãy bấm **7**.

Để xem thông tin giao thông, hãy bấm **8**.

Để xem bảng đồng hồ, hãy bấm **9**.

Nokia và Nokia Connecting People là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiểu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

/Số phát hành 1 VI