

流動 **Ovi** 地圖

版本 1

目錄		步行到您的目的地	10
		規劃路線	11
地圖總覽	3	地圖捷徑	12
我的方位	4		
檢視您的位置及地圖	4		
地圖檢視	4		
更換地圖的外觀	4		
下載及更新地圖	5		
使用指南針	5		
關於定位方式	5		
尋找地點	6		
找尋位置	6		
檢視位置詳細資料	7		
最愛項目	7		
儲存地點與路線	7		
檢視並組織地點或路線	7		
傳送地點給好友	8		
同步處理您的我的最愛	8		
開車和步行	9		
取得語音導覽	9		
開車到您的目的地	9		
導航檢視	10		
取得交通與安全資料	10		

地圖總覽



選擇功能表 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖會顯示出附近有什麼地方，協助您規劃路線並引導您前往想要去的地方。

- 尋找城市、街道和服務。
- 使用路口轉彎提示找到您的方向。
- 在流動裝置與 Ovi 地圖互聯網服務之間同步處理您的最愛位置和路線。
- 查看天氣預報及其他當地資料 (若可使用)。

地圖的可用情況視乎每個國家或地區的法律 (例如，地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保，包括準確性、正確性及更新。

部分服務並非在所有國家/地區均可使用，並且服務可能僅提供特定語言使用。服務可能需視系統而定。如需詳細資料，請洽詢網絡服務供應商。

使用本服務或下載內容可能會傳送大量數據，且可能會產生數據傳送費用。

幾乎所有定位圖片在一定程度上並非絕對精確及完整。請不要完全依賴裝置中下載的地圖。

部分內容是由第三方而非諾基亞所提供。內容可能並不準確，視乎供應情況而定。

我的方位

檢視您的位置及地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選擇功能表 > 地圖及方位。

● 會標記您目前的位置 (若可使用)。如果您的位置無法使用，● 表示您最後的已知位置。

如果只有流動區域識別碼定位可用，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

在地圖上移動

使用導覽鍵。依預設，地圖會指向北面。


檢視您目前的位置或最後已知的位置

按 **0**。

如果您瀏覽至裝置中儲存的地圖未涵蓋的地區、並且有使用中的數據連接，系統就會自動下載新的地圖。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而不同。

地圖檢視

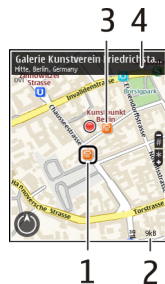

- 1 選擇的位置
- 2 指示符號區
- 3 景點 (例如：火車站或博物館)
- 4 資料區

更換地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地找出您所在的位置。

選擇功能表 > 地圖及方位。

按 **1**，並自下列項目選擇：

地圖 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資料。

衛星 — 如需詳細的檢視，請使用衛星圖像。

地形 — 快速瀏覽檢視地面類型，例如當您在野外旅行的時候。

在 **2D** 和 **3D** 檢視間更換
按 **3**。

下載及更新地圖

要避免產生流動資料費用，請使用 **Nokia Ovi** 電腦端套件應用程式，在電腦中下載最新地圖和語音導航檔案，然後在將這些資料傳輸並儲存至您的裝置中。

要在您的電腦中下載並安裝 **Nokia Ovi** 電腦端套件，請前往 www.ovi.com 網站。

秘訣：請在行程前先將新的地圖儲存至您的裝置中，如此一來，當您在國外旅行時就可以不使用互聯網連接瀏覽地圖。

要確認您的裝置不會使用互聯網連接，在主功能表中選擇選項 > 設定 > 互聯網 > 連線 > 離線。

使用指南針

如果您的裝置有指南針的功能，當指南針啟動時，指南針的箭頭及地圖會依據裝置頂端所指的方向自動旋轉。

選擇功能表 > 地圖及方位。

啟動指南針
按 **5**。

關閉指南針

再按一次 **5**。地圖的頂端會朝向北方。

出現綠色外框時，就表示指南針已啟動。如果指南針需要校準，則指南針的外框會呈現紅色或黃色。

校準指南針

將裝置以各方向持續旋轉，直到外框變成綠色為止。

關於定位方式

地圖會依據定位使用 **GPS**、**A-GPS**、**WLAN** 或流動區域識別碼，將您的位置顯示在螢幕上。

全球定位系統 (**GPS**) 是一種用以計算您所在位置的衛星導航系統。輔助 **GPS (A-GPS)** 是一種可以傳送您的 **GPS** 資料，進而提高定位的速度與準確度的系統服務。

無線區域網絡 (**WLAN**) 定位可以在 **GPS** 訊號無法使用、尤其是當您在室內或是在高大的建築中間時，協助提高定位準確度。

使用流動區域識別碼定位，系統會透過目前與流動裝置連接的塔台進行定位。

當您第一次使用地圖時，系統會提示您定義互聯網接入點，用以下載地圖資料、使用 **A-GPS** 或與 **WLAN** 連接。

GPS 信號的可用性與質量，可能會受到您所在位置、衛星位置、建築物、自然障礙、氣候條件及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。在建築物中或地下可能收不到 GPS 信號。

請勿將 GPS 用於精確的位置測量，也不能僅依賴來自 GPS 及流動無線網絡的位置資料。

建立 GPS 連接可能需要幾秒鐘到數十分鐘。在車內、惡劣的天氣狀況下或複雜的地理環境中建立 GPS 連接可能需要較長的時間。

本裝置中的 GPS 不適用於專業的導航及定位。GPS 連接時間可能需要數十分鐘，並會受天氣、使用環境及其他使用條件影響。GPS 應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

注意： 在部分國家/地區可能會有 WLAN 的使用限制。例如：在法國，您只能在室內使用 WLAN。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

尋找地點

找尋位置

地圖可以協助您找尋特定位置和商家。

選擇功能表 > 地圖及搜尋。

- 1 請輸入找尋字詞，例如街道地址或郵遞區號。要清除找尋欄位，選擇清除。
- 2 選擇到。
- 3 在建議的符合項目清單中，前往所要的項目。要在地圖上顯示位置，選擇地圖。
要在地圖中檢視其他位置的找尋結果，請向上或向下捲動。

返回建議的相符項目清單

選擇清單。

搜尋附近地點的不同類型

選擇瀏覽類別及一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到找尋結果，請確認您找尋字詞的拼音是否正確。在線上找尋時，互聯網的連接問題可能也會影響搜尋結果。

要避免產生資料傳輸費用，如果您在裝置中已儲存搜尋地區的地圖，您也可以不啟動互聯網連接獲得搜尋結果。

檢視位置詳細資料

檢視更多特定位置或地點的相關資料 (若可使用)，例如旅館或餐廳等。

選擇功能表 > 地圖及方位。

檢視地點的詳細資料

選擇一個地點，按導覽鍵並選擇顯示詳細資料。

最愛項目

儲存地點與路線

儲存地址、景點及路線以便稍後快速使用。

選擇功能表 > 地圖。

儲存地點

- 1 選擇方位。
- 2 前往該位置。要找尋一個地址或地點，選擇找尋。
- 3 按導覽鍵。
- 4 選擇儲存地點。

儲存路線

- 1 選擇方位。
- 2 前往該位置。要找尋一個地址或地點，選擇找尋。
- 3 要加入其他路線點，選擇選項 > 加至路線。
- 4 選擇新增路線點及適當的選項。
- 5 選擇顯示路線 > 選項 > 儲存路線。

檢視您已儲存的地點和路線

選擇收藏 > 地點或路線。

檢視並組織地點或路線

使用您的最愛以快速存取儲存的地點和路線。

例如當您在規劃行程時，將地點和路線依收藏分組。

選擇功能表 > 地圖及收藏。

檢視地圖上儲存的地點

- 1 選擇地點。
- 2 前往地點。
- 3 選擇地圖。

要返回已儲存的地點清單，選擇清單。

建立地點集

選擇建立新收藏，並輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選擇地點及地點。
- 2 選擇組織地點集。
- 3 選擇新地點集或現有的收藏。

如果您必須刪除地點或路線、或是在收藏中加入路線，請前往 www.ovi.com 的 Ovi 地圖互聯網服務。

傳送地點給好友

當您要與好友分享地點資料時，您可以接這些詳細資料直接發送到他們的裝置中。

選擇功能表 > 地圖及方位。

傳送地點至好友的兼容裝置

在地圖上選擇一個位置，按導覽鍵並選擇發送。

同步處理您的我的最愛

使用電腦在 Ovi 地圖網站中規劃您的行程，然後將儲存的地點、路線和地點集與您的流動裝置同步處理，一路上就可以隨時存取規劃好的行程。

要在流動裝置及 Ovi 地圖互聯網服務之間同步處理地點、路線或地點集，您要有諾基亞帳號。如果您沒有帳號，請在主檢視中選擇選項 > 帳號 > 諾基亞帳號 > 新增帳號。

同步處理儲存的地點、路線和地點集

選擇收藏 > Ovi 同步處理。如果您沒有諾基亞帳號，您就會收到建立帳號的通知。

設定裝置自動同步處理我的最愛

選擇選項 > 設定 > 同步處理 > 變更 > 開啟與關閉時。

同步處理需啟用互聯網連接，並可能會透過服務供應商的網絡傳輸大量資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資料，請洽詢您的服務供應商。

要使用 Ovi 地圖互聯網服務，前往 www.ovi.com。

開車和步行

取得語音導覽

語音導覽 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮地享受旅程。

選擇功能表 > 地圖以及開車或步行。

當您第一次使用駕駛或步行導航時，系統會要求您選擇語音導航的語言，並下載相關的檔案。

如果您選擇的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

更換語音導航語言

在主檢視中，選擇選項 > 設定 > 導航 > 駕駛導航或步行導航以及適當的選項。

關閉語音導航

在主檢視中，選擇選項 > 設定 > 導航 > 駕駛導航或步行導航和無。

重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選擇選項 > 重複。

調校汽車導航的語音導航音量

在導航檢視中，選擇選項 > 音量。

開車到您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選擇功能表 > 地圖及開車。

開車到目的地

選擇設定目的地及適當的選項。

開車回家

選擇開車回家。

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。要稍後更換住家位置，執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選擇選項 > 設定 > 導航 > 住家位置 > 變更 > 重新定義。
- 2 選擇適當的選項。

秘訣：要開車而不設定目的地，選擇地圖。當您在移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

導航期間更換檢視

按導覽鍵，然後選擇 **2D** 顯示、**3D** 顯示、箭號檢視或路線總覽。

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

導航檢視



- 1 路線
- 2 您的位置與方向
- 3 指南針
- 4 資料列 (速度、距離、時間)

取得交通與安全資料

使用交通事件、車道指示及速限警告的即時資料，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資料)。

選擇功能表 > 地圖及開車。

檢視地圖上的交通事件

在駕駛導航期間，選擇選項 > 交通資訊。事件會以三角形和線條顯示。

更新交通資料

選擇選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路線時，您可以設定裝置避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

避開交通事件

在主檢視中，選擇選項 > 設定 > 導航 > 因路況重新規劃路線。

如果該功能已啟動，在導航過程中，超速照相機的位置可能會顯示於您的路線上。某些司法機關禁止或限制使用超速照相機的位置數據。對於超速照相機位置數據的準確性或一切結果，諾基亞恕不負責。

步行到您的目的地

步行時，如果您需要路線的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選擇功能表 > 地圖及步行。

步行至目的地

選擇設定目的地及適當的選項。

步行回家

選擇步行回家。

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。要稍後更換住家位置，執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選擇選項 > 設定 > 導航 > 住家位置 > 變更 > 重新定義。
- 2 選擇適當的選項。

秘訣：要步行而不設定目的地，選擇地圖。當您在移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

規劃路線

啟程前先規劃您的行程、建立路線並在地圖上檢視路線。

選擇功能表 > 地圖及方位。

建立路線

- 1 前往您的起點。
- 2 按導覽鍵，然後選擇加至路線。
- 3 要加入其他路線點，選擇新增路線點及適當的選項。

更換路線點的順序

- 1 前往路線點。
- 2 按導覽鍵，然後選擇移動。
- 3 前往您想要移動路線點的地點，並選擇確定。

修改路線點的位置

前往該路線點，按導覽鍵，並選擇編輯及適當的選項。

檢視地圖上的路線

選擇顯示路線。

導航至目的地

選擇顯示路線 > 選項 > 開始駕駛或開始步行。

更換路線的設定

路線設定會影響導航及地圖上路線的顯示方式。

- 1 在路線規劃器檢視中，開啟設定標籤。要從導覽檢視前往路線規劃器檢視，選擇選項 > 路線點 or 路線點清單。
- 2 設定交通模式為開車或步行。如果您選擇步行，單行道會被視為一般街道，且人行道及公園和購物中心路線等也會視為可用道路。
- 3 選擇所要的選項。

選擇步行模式

開啟設定標籤，並選擇步行 > 偏好路線 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

使用較快或較短的開車路線

開啟設定標籤，並選擇 開車 > 路線選擇 > 較快路線或較短路線。

使用最佳化的開車路線

開啟設定標籤，並選擇開車 > 路線選擇 > 最佳化。最佳化的開車路線結合了較短與較快路線的優點。

您也可以選擇允許或避開如高速公路、收費路段或渡輪。

地圖捷徑

一般捷徑

要返回您的目前位置，按 **0**。

要更換地圖類型，按 **1**。

要傾斜地圖，按 **2** 或 **8**。

要旋轉地圖，按 **4** 或 **6**。要讓地圖恢復成北方朝上的位置，按 **5**。

步行導航捷徑

要儲存位置，按 **2**。

要依類別搜尋位置，按 **3**。

要調校步行導航的音量，按 **6**。

要檢視路線點清單，按 **7**。

要調校地圖以適合夜間使用，按 **8**。

要檢視儀表板，按 **9**。

汽車導航捷徑

要調校地圖以適合日間或夜間使用，按 **1**。

要儲存目前位置，按 **2**。

要依類別搜尋位置，按 **3**。

要重複聆聽語音導航，按 **4**。

要尋找不同的路線，按 **5**。

要調校語音導航的音量，按 **6**。

要在路線中加入停留點，按 **7**。

要檢視交通資料，按 **8**。

要檢視儀表板，按 **9**。

諾基亞、Nokia 及 Nokia Connecting People 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請瀏覽 www.nokia.com.hk。

© 2010 Nokia.版權所有，翻印必究。

/版本 1 ZH-HK