

التطبيق "خرائط Ovi" للهاتف المحمول

١٠	إرسال الأماكن إلى الأصدقاء
١٠	مزامنة المفضلة
١١	مشاركة الموقع
١٢	القيادة والسير
١٢	الحصول على التوجيه الصوتي
١٢	القيادة إلى الوجهة
١٣	عرض الملاحه
١٣	الحصول على معلومات المرور والسلامة
١٤	السير إلى الوجهة
١٤	تخطيط طريق

المحتويات	
٣	نظرة عامة على التطبيق "خرائط"
٤	موقعي
٤	عرض الموقع والخريطة
٥	عرض خرائط
٥	تغيير شكل الخريطة
٥	تنزيل الخرائط وتحديثها
٦	استخدام البوصلة
٦	حول طرق تحديد الموقع
٧	البحث عن أماكن
٧	البحث عن موقع
٨	عرض تفاصيل الموقع
٩	المفضلة
٩	حفظ الأماكن والطرق
٩	عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر القائمة > خرائط 

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- العثور على المدن والشوارع والخدمات.
- العثور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت.
- مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

التكبير أو التصغير اختر + أو -

إذا كنت تتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائيًا.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

يعمل  على تحديد موقعك الحالي، إذا كان متاحًا. عندما يقوم قوم جهازك بالبحث عن موقعك، سيقوم  بالوميض. إذا كان موقعك غير متاح، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

إذا كان تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية هو المتاح فقط فستظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجدًا بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحامًا بالسكان.

التحرك على الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضيًا.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

اختر  ومما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

ثلاثي الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.


علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Ovi Suite، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

عرض خرائط

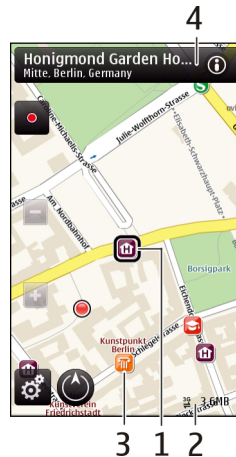

- ١ المكان المحدد
- ٢ منطقة المؤشر
- ٣ النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- ٤ منطقة المعلومات

معايرة البوصلة

أدر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون محيط البوصلة إلى اللون الأخضر.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحية يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام بأية رحلة، لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر  < إنترنت > اتصال < غير متصل بالشبكة من القائمة الرئيسية.

استخدام البوصلة

إذا كان جهازك مزوداً ببوصلة، عند تنشيطها، يستدير كل من السهم الخاص بالبوصلة والخريطة تلقائياً إلى اتجاه مقدمة الجهاز.

اختر القائمة < خرائط ثم موقعي.

تنشيط البوصلة

اختر .

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة إلى الشمال.

تكون البوصلة نشطة، عندما يتم عرض المحيط باللون الأخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يتم عرض محيط البوصلة باللون الأحمر أو الأصفر.

البحث عن أماكن

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط ثم بحث.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر .

٢ اختر ذهاب.

٣ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسماء الموجودة بجوار منطقة المعلومات (i).

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (١١)، ثم اختر عرض التفاصيل > تقديم تقرير عن هذا المكان، ثم اختر الخيار المناسب. للإبلاغ عن أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط. إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (١٢)، ثم اختر عرض التفاصيل.

تقييم مكان

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (١٣)، ثم اختر عرض التفاصيل، وأدخل التقييم بعلامة النجمة. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه ثلاثة نجوم من خمسة، اختر علامة النجمة الثالثة. لتقييم أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

عند العثور على مكان لم يكن موجودًا أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى بإبلاغ Nokia بذلك.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة
اختر المفضلة > الأماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

اختر القائمة > خرائط ثم المفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١ اختر الأماكن.

٢ للانتقال إلى المكان.

٣ اختر الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسماً للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر الأماكن، ثم اختر المكان.

المفضلة

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقاً.

اختر القائمة > خرائط

حفظ مكان

١ اختر موقعي.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).

٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

١ اختر موقعي.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).

٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.

٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

٦ اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

وإذا لم يكن لديك حساب، فاختر الحسابات < حساب Nokia > إنشاء حساب جديد من شاشة العرض الرئيسية.

٢ اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة.

مزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة
اختر المفضلة < تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

إذا أردت مسح أماكن أو طرق، أو إضافة طريق إلى إحدى المجموعات، فانقل إلى خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت على الموقع www.ovi.com.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلة تلقائيًا

اختر  < المزامنة > المزامنة < عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة < خرائط ثم موقعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك
اختر موقعًا على الخريطة، ثم انقر نقرًا خفيًا فوق منطقة معلومات الموقع ، ثم اختر إرسال.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "خرائط Ovi" ومزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة مع جهاز الهاتف المحمول والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب Nokia.

يتم تطبيق شروط استخدام Facebook عند مشاركة موقعك على Facebook. تعرف جيداً على شروط استخدام Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تأخذ بعين الاعتبار مع من تشاركه. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

مشاركة الموقع

قم بنشر موقعك الحالي على Facebook مع نص وصورة. يستطيع أصدقاؤك على Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > خرائط ثم مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، تحتاج إلى حساب Nokia وحساب Facebook.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia، أو اختر إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook.
- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ أدخل تحديث حالتك.
- ٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.
- ٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيرًا لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، واختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، واختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > تكرر.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحة > موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

- ٣ البوصلة
٤ شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كممثلات وخطوط.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور


في شاشة العرض الرئيسية، اختر > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب بإصبعك على الشاشة لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة

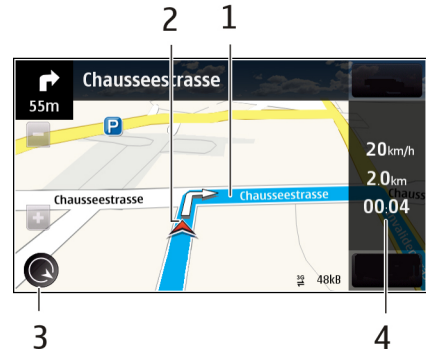

- ١ الطريق
٢ موقعك واتجاهك

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (📍).

٣ اختر إضافة إلى الطريق.

٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١ اختر نقطة طريق.

٢ اختر نقل.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزل. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.

٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.

٣ اختر الخيار المطلوب.

Nokia Connecting People و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

/الإصدار 1 AR