

Bản đồ Ovi cho di động

Số phát hành 2

Mục lục		Lái xe và Đi bộ	12
		Nhận hướng dẫn bằng giọng nói	12
		Lái xe tới đích	13
		Giao diện điều hướng	14
		Nhận thông tin giao thông và sự an toàn	14
		Đi bộ tới đích	14
		Định tuyến	15
Tổng quát về Bản đồ	3	Cung cấp phản hồi về Bản đồ	17
Vị trí của tôi	4	Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác	17
Xem vị trí và bản đồ	4		
Giao diện bản đồ	5		
Thay đổi kiểu bản đồ	5		
Tải về và cập nhật bản đồ	5		
Sử dụng la bàn	6		
Giới thiệu về các phương pháp định vị	6		
Tìm kiếm	8		
Tìm vị trí	8		
Xem chi tiết vị trí	8		
Mục ưa thích	9		
Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình	9		
Xem và sắp xếp địa điểm hoặc lộ trình	10		
Gửi vị trí cho bạn bè	10		
Đăng nhập	11		

Tổng quát về Bản đồ



Chọn Menu > Bản đồ.

Chào mừng bạn đến với Bản đồ.

Bản đồ sẽ cho bạn biết những vị trí gần kề, giúp bạn định tuyến và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đi.

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.
- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.
- Đồng bộ vị trí và tuyến đường ưa thích giữa thiết bị di động của bạn và dịch vụ internet Bản đồ Ovi.
- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Vị trí của tôi

Xem vị trí và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu có. Khi điện thoại đang tìm kiếm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu vị trí của bạn không khả dụng, thì  sẽ cho biết vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu việc định vị chính xác không khả dụng, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn .

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt đến một vị trí và xem chi tiết về vị trí sử dụng một dịch vụ, chẳng hạn như Thời tiết, thông tin cho vị trí bạn hiện đang xem sẽ được hiển thị. Để trở về xem vị trí hiện tại của bạn hoặc để xem thông tin cho vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn **+** hoặc **-**.

Mẹo: Để chỉnh tỷ lệ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ và trượt hai ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt một khu vực không có trên bản đồ đã lưu trong điện thoại và bạn có kết nối dữ liệu hoạt động thì bản đồ mới sẽ tự động được tải về.


Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

Trong menu chính, hãy chọn  > **Internet** > **Kết nối** > **Ngoại tuyến**.

Bản đồ đường phố mới cũng được tải về, nếu bạn nâng cấp lên phiên bản ứng dụng Bản đồ mới nhất, chọn **Sử dụng Bản đồ Ovi trực tuyến** và có một kết nối dữ liệu hoạt động.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Giao diện bản đồ

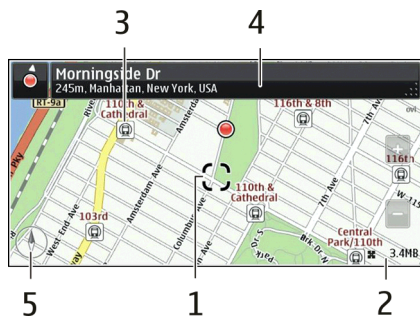

- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin
- 5 La bàn

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Chọn  và chọn một trong các tùy chọn sau:

Giao diện bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Giao diện vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Giao diện địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Giao diện 3D — Để xem thực tế hơn, hãy thay đổi phối cảnh của bản đồ.

Cột mốc — Hiển thị các công trình và điểm du lịch nổi bật trên bản đồ.

Chế độ ban đêm — Làm mờ màu sắc của bản đồ. Khi di chuyển vào ban đêm, dễ dàng đọc bản đồ hơn trong chế độ này.

Các tuyến vận chuyển — Xem các dịch vụ giao thông cung cấp đã chọn, chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm và tàu điện.

Tùy chọn và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ mới vào điện thoại của bạn trước chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần kết nối WLAN hoạt động.

Tải bản đồ về

- 1 Chọn **Cập nhật** > **Thêm bản đồ mới**.
- 2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Tải về**.
Để hoàn tất tải về sau, hãy chọn **Tạm dừng** hoặc **Thoát** t.x.

Cập nhật bản đồ

Chọn **Cập nhật** > **Kiểm tra bản cập nhật**.

Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật, cả mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trỏ tới.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Bản đồ**.

Bật la bàn

Chọn .

Tắt la bàn

Chọn lại . Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

La bàn hoạt động khi có màu xanh lá cây. Nếu cần hiệu chỉnh, la bàn sẽ có màu đỏ.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh tất cả các trục theo chuyển động liên tục cho tới khi la bàn chuyển thành màu xanh lá cây.



La bàn có độ chính xác có giới hạn. Từ trường, các vật bằng kim loại, và các điều kiện bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của la bàn. La bàn phải luôn được hiệu chỉnh đúng.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, A-GPS, WLAN hoặc mạng (cell ID).

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là hệ thống điều hướng dựa vào vệ tinh được sử dụng để tính toán vị trí của bạn. GPS Hỗ trợ (A-GPS) là dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS, cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị.

Định vị bằng WLAN cải thiện độ chính xác của vị trí khi không có sẵn tín hiệu GPS, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Với việc định vị dựa vào mạng (cell ID), vị trí được xác định thông qua hệ thống ăng-ten mà điện thoại di động của bạn hiện được kết nối.

Để tránh chi phí dịch vụ mạng, bạn có thể tắt tính năng định vị dựa vào A-GPS, WLAN và mạng (cell ID) trong cài đặt định vị của điện thoại, nhưng việc tính toán vị trí có thể mất nhiều thời gian hơn. Để biết thêm thông tin về cài đặt định vị, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại của bạn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.



Lưu ý: Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng

WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tìm kiếm

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm kiếm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn **Tìm kiếm**.

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bản đồ của khu vực được tìm kiếm đã được lưu trên điện thoại, để tránh phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết

quả tìm kiếm mà không cần kết nối internet hoạt động, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị giới hạn.

Xem chi tiết vị trí

Tìm thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm kiếm**.

Tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để xem tất cả chi tiết vị trí khả dụng, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Xem chi tiết của địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí này.

Đánh giá địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí, vùng thông tin của vị trí, **Đánh giá** và chọn đánh giá bằng sao. Ví dụ: để đánh giá một địa điểm là 3/5 sao, hãy chọn ngôi sao thứ ba.

Khi bạn tìm thấy một địa điểm không tồn tại, chứa thông tin không thích hợp hoặc chi tiết không đúng, chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc vị trí sai, bạn nên báo cáo điều này với Nokia.

Báo cáo thông tin vị trí không chính xác

Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí, **Báo cáo** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mục ưa thích**Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình**

Lưu địa chỉ, địa điểm đáng quan tâm hoặc lộ trình, để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng nó.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu lộ trình

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Để thêm một điểm tuyến khác, hãy chọn **Điều hướng** > **Thêm tuyến**.
- 5 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 6 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Vị trí**, sau đó chọn vị trí và chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Xem lộ trình đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Các tuyến** và chọn lộ trình.

Xem và sắp xếp địa điểm hoặc lộ trình

Sử dụng Mục ưa thích của bạn để truy cập nhanh chóng vào các địa điểm và lộ trình đã lưu.

Nhóm các địa điểm và lộ trình vào bộ sưu tập, ví dụ như khi lập kế hoạch chuyến đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Mục ưa thích**.

Xem địa điểm đã lưu trên bản đồ

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chuyển đến địa điểm.
- 3 Chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Để trở về danh sách địa điểm đã lưu, hãy chọn **D.sách**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tạo bộ sưu tập mới** và nhập tên bộ sưu tập.

Thêm địa điểm đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí** và chọn địa điểm.
- 2 Chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên hoặc xóa một vị trí đã lưu trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chọn và giữ vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Đổi tên hoặc xóa một lộ trình trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Các tuyến**.
- 2 Chọn và giữ vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và chọn Bản đồ**.

Để xem vị trí này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại di động Nokia, mà chỉ cần kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn một vị trí và chọn vùng thông tin của vị trí này.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

Một e-mail hoặc tin nhắn văn bản có chứa liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi cho bạn của bạn.

Đăng nhập

Với tính năng Đăng nhập, bạn có thể giữ một hồ sơ cá nhân về những nơi bạn đã đi qua. Giữ bạn bè và liên hệ mạng xã hội được cập nhật về những gì bạn đang làm, đồng thời chia sẻ vị trí của bạn trên những dịch vụ mạng xã hội ưa thích.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đăng nhập**.

Để đăng nhập, bạn cần có tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có tài khoản dịch vụ mạng xã hội. Những dịch vụ mạng xã hội được hỗ trợ ở mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể khác nhau.

- 1 Hãy đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi bạn sử dụng Đăng nhập lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập của tài khoản của mình cho những dịch vụ bạn sử dụng. Để cài đặt tài khoản sau, hãy chọn .
- 3 Chọn vị trí hiện tại của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.
Bạn chỉ có thể đăng bài lên những dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn biểu tượng dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ bí mật vị trí và cập nhật trạng thái của bạn, hãy bỏ chọn hộp chọn và đăng trên.
- 5 Chọn **Đăng nhập**.

Bạn cũng có thể đính kèm ảnh vào bài đăng, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Xem lịch sử Đăng nhập của bạn

Chọn .

Đăng nhập và chia sẻ vị trí của bạn yêu cầu kết nối internet. Điều này có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu và chi phí truyền dữ liệu có liên quan.

Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Trước khi chia sẻ vị trí của mình với người khác, hãy luôn xem xét cẩn thận xem bạn đang chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng, vì có thể bạn đang chia sẻ vị trí của mình với một nhóm nhiều người.

Lái xe và Đi bộ

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn Menu > Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn ngôn ngữ bao gồm tên đường thì tên đường cũng sẽ được nói to. Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > Điều hướng và chọn Hướng dẫn lái xe hoặc Hướng dẫn đi bộ và chọn tùy chọn thích hợp.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > Điều hướng và Hướng dẫn lái xe hoặc Hướng dẫn đi bộ và Không có.

Lập lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lập lại**.

Điều chỉnh âm lượng của hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Âm lượng**.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bản đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài đích. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn và thông tin giao thông sẽ tự động được hiển thị, nếu có. Để cài vị trí sau, hãy chọn **Điểm đến**.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe của bạn.

Hướng bản đồ về phía bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe của bạn, hãy chọn .

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình.

Thay đổi vị trí nhà

- 1 Trong giao diện chính, chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Kéo mạnh sang trái để chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng** hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Giao diện điều hướng



- 1 Tuyến đường
- 2 Địa điểm và hướng của bạn
- 3 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông** > **Cập nhật t. tin g. thông**.

Khi định tuyến, bạn có thể đặt điện thoại để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như kẹt xe hoặc thi công đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, chọn  > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu đi bộ mà không cần cài đích.

Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn .

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình.

Thay đổi vị trí nhà

- 1 Trong giao diện chính, chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyển đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Tạo tuyến

- 1 Nhấp vào vị trí của điểm bắt đầu. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 3 Chọn **Điều hướng** > **Thêm tuyến**.
- 4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Chọn điểm tuyến.
- 2 Chọn **Di chuyển**.
- 3 Nhấp vào địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến

Nhấp vào điểm tuyến, và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab Cài đặt. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn > Điểm ở lộ trình** hoặc **D.sách các điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.
- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Đi bộ** và chọn **Tuyến ưa thích > Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. Đường thẳng hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi vì nó cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Tuyến nhanh hơn** hoặc **Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Cung cấp phản hồi về Bản đồ

Tham gia cải thiện ứng dụng Bản đồ và gửi phản hồi của bạn.

Chọn **Menu > Bản đồ**.

- 1 Chọn **?** > **Phản hồi**.
- 2 Chọn khả năng bạn sẽ giới thiệu Bản đồ với người khác. Bạn cũng có thể cung cấp lý do. Phản hồi sẽ được ẩn danh.
- 3 Chọn **Gửi**.

Để cung cấp phản hồi, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Sau khi bạn đã gửi phản hồi của mình cho phiên bản Bản đồ hiện tại, tùy chọn này sẽ không còn khả dụng.

Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác

Nếu bạn phát hiện thấy thông tin trên bản đồ không chính xác hoặc bị thiếu, hãy báo cáo vấn đề này cho Nokia.

Chọn **Menu > Bản đồ** và chọn **Khác > Map Reporter**.

Dịch vụ có thể không khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Việc báo cáo thông tin không chính xác hoặc bị thiếu yêu cầu kết nối internet.

Bạn có thể báo cáo các vấn đề, chẳng hạn như:

- Tên đường bị thiếu hoặc không chính xác
- Đường bị chặn hoặc không thích hợp cho việc đi bộ
- Thông tin về hạn chế hoặc giới hạn tốc độ không chính xác

Bạn có thể thêm chi tiết khi báo cáo.

Nokia và Nokia Connecting People là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiểu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

/Số phát hành 2 VI