

Ovi Kort til mobiltelefoner

2. udgave

Indholdsfortegnelse**Oversigt over Kort****3****Min position****4**

Visning af dit sted og kortet

4

Kortvisning

5

Ændring af kortets udseende

5

Hentning og opdatering af kort

5

Brug af kompasset

6

Om positioneringsmetoder

6

Søgning**8**

Søgning efter et sted

8

Se stedsoplysninger

8

Foretrukne**9**

Gemme eller få vist et sted eller en rute

9

Visning og organisering af steder eller ruter

10

Sende et sted til en ven

10

Synkronisering af dine foretrukne

11

Check in**11****I bil eller til fods****12**

Brug af talevejledning

12

Køre til destinationen

13

Navigationsvisning

14

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

14

Til destinationen til fods

14

Planlægning af en rute

15

Give feedback på Kort**17****Rapportere forkerte kortoplysninger****17**

Oversigt over Kort

 Vælg Menu > Kort.

Velkommen til Kort

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, hjælper dig med at planlægge din rute og fører dig derhen, hvor du vil.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med navigation sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Maps.
- Få vejrudsigter og andre lokale oplysninger, hvis disse udbydes.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Min position

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

 angiver din aktuelle position, hvis den er tilgængelig. Når der søges efter din position, blinker . Hvis din position ikke er tilgængelig, angiver  din sidst kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Bruge kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Hvis du søger efter eller navigerer til et sted og får oplysninger om steder ved hjælp af en tjeneste, f.eks. Vejr, får du vist oplysninger om det sted, der aktuelt vises på

kortet. Hvis du vil vende tilbage til det sted, hvor du befinder dig, eller have vist oplysninger om dette sted, skal du vælge .

Zoom ind eller ud

Vælg **+** eller **-**.

Tip! Når du vil zoome, kan du også placere to fingre på kortet og sprede fingrene for at zoome ind eller samle dem for at zoome ud. Denne funktion understøttes ikke på alle enheder.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye vejkort.


Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

Vælg  **> Internet > Forbindelse > Offline** i hovedmenuen.

Der hentes også nye vejkort, hvis du har en aktiv dataforbindelse og opgraderer til den nyeste version af Kort og vælger **Bruge Øvi Kort online**.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Kortvisning

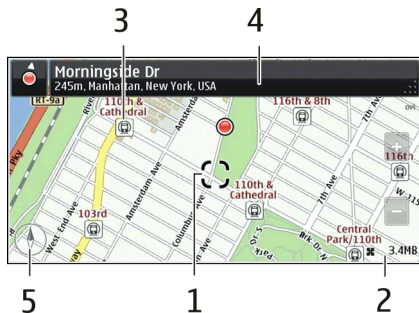

- 1 Valgt sted
- 2 Indikatorområde
- 3 Sted af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Område med oplysninger
- 5 Kompas

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning — I standardkortvisningen er detaljer som f.eks. stednavne og motorvejsnumre nemme at læse.

Satellitvisning — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terrænvisning — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

3D-visning — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

Lokaliteter — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

Aftentilstand — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Transitlinjer — Få vist udvalgte offentlige transporttjenester, f.eks. metro- og busruter.

De tilgængelige indstillinger og funktioner kan variere fra område til område. De indstillinger, der ikke kan benyttes, er nedtonet.

Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Du skal have en aktiv WLAN-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på enheden.

Hente kort

- 1 Vælg **Opdater > Tilføj nye kort**.

- 2 Vælg et kontinent og et land, og vælg **Hent**.
Hvis du vil fuldføre overførslen senere, skal du vælge **Pause** eller **Afslut hent**.

Tip! Du kan også bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til enheden. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite, skal du gå ind på www.ovi.com.

Når du installerer en nyere version af programmet Kort på enheden, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Ovi Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke programmet Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Ovi Suite er installeret på computeren.

Opdatere kort

Vælg **Opdater** > **Tjek for opdateringer..**

Brug af kompas

Når kompasen er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet automatisk dreje i den retning, som toppen af enheden peger i.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort**.

Aktivering af kompasen

Vælg .

Deaktivering af kompasen

Vælg  igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktiveret, når det er grønt. Hvis kompasen skal kalibreres, er kompasen rødt.

Kalibrering af kompasen

Drej enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil kompasen bliver grønt.



Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompasets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasen bør altid være korrekt kalibreret.

Om positioneringsmetoder

Programmet Kort bruger GPS-, A-GPS-, WLAN- eller netværksbaseret positionering (celle-id) til at vise din position på kortet.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender dine GPS-data og gør positioneringen hurtigere og mere nøjagtig.

WLAN-positionering gør positioneringen mere præcis, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, især når du er indendørs eller er omgivet af høje bygninger.

Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmes positionen via det antennesystem, som mobilenheden har forbindelse til.

Hvis du vil undgå udgifter til netværkstjenester, kan du deaktivere A-GPS-, WLAN- og netværksbaseret (celle-id) positionering under positioneringsindstillingerne på enheden. Det vil dog så muligvis tage meget længere tid at beregne din position. Yderligere oplysninger om roamingindstillinger finder du i brugervejledningen til enheden.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satelliternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.



Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

Søgning

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg **Menu > Kort og Kort > Søg**.

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet.

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg **Søg**.

Tip! Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Kategorier**, og vælg en kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på enheden, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv

internetforbindelse og dermed undgå omkostninger til dataoverførsel. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

Se stedsoplysninger

Find flere oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu > Kort og Kort > Søg**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere fra område til område. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne se alle de tilgængelige stedsoplysninger.

Se oplysninger om et sted

Søg efter et sted. Vælg stedet, og vælg området med oplysninger om stedet.

Bedømme et sted

Søg efter et sted. Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Vurder**, og vælg et antal stjerner. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassede eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller stedsoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

Rapportere forkerte oplysninger om det sted

Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Rapportér**, og vælg den relevante valgmulighed.

Foretrukne**Gemme eller få vist et sted eller en rute**

Gem adresser, interessante steder eller ruter, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu > Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Kort**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Vælg **Gem**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Kort**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Naviger > Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

Få vist et gemt sted

Vælg **Foretrukne** > **Steder**, vælg stedet, og vælg **Vis på kort** i hovedvisningen.

Få vist en gemt rute

Vælg **Foretrukne** > **Ruter** i hovedvisningen, og vælg ruten.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug **Foretrukne** til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Foretrukne**.

Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Gå til startside.
- 3 Vælg **Vis på kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.

- 2 Vælg **Organiser samlinger**.

- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Sådan omdøber eller sletter du et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Vælg og hold stedet, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sådan omdøber eller sletter du en rute i en samling

- 1 Vælg **Ruter**.
- 2 Vælg og hold stedet, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Send et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort**.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-mobilenhed for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en aktiv internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet.
- 2 Vælg **Del** > **Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller SMS-besked med et link til stedet på kortet til din ven.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have en Nokia-konto.

Synkronisering af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille enheden, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

Automatisk synkronisering af Foretrukne

Vælg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Check in

Med funktionen Check in kan du holde styr på, hvor du har været. Hold dine venner og kontakter på sociale netværk opdaterede om, hvad du laver, og vis dem, hvor du befinder dig, på dine foretrukne sociale netværkstjenester.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Check in**.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge funktionen Check in. Du skal desuden have en konto på en social netværkstjeneste for at kunne dele dine stedsoplysninger. De understøttede sociale netværkstjenester kan variere mellem de forskellige lande eller områder.

- 1 Log på din Nokia-konto, eller opret en konto, hvis du ikke har en.
- 2 Du kan dele oplysninger om, hvor du befinder dig, på de sociale netværkstjenester, du benytter. Første gang du bruger Check in, kan du angive legitimationsoplysningerne til dine konti på de benyttede tjenester. Vælg , hvis du vil konfigurere konti på et senere tidspunkt.
- 3 Vælg din aktuelle position.
- 4 Skriv din statusopdatering.

Du kan kun sende opdateringer til de tjenester, som du har konfigureret. Hvis du vil udelade en tjeneste, skal du vælge tjenestens logo. Hvis du vil udelade alle tjenesterne, så dine stedsoplysninger og

statusopdateringer ikke bliver delt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **og publicer på**.

5 Vælg **Check in**.

Du kan muligvis vedhæfte et billede til dit indlæg, alt efter hvilken social netværkstjeneste du benytter.

Få vist en **Check in**-oversigt

Vælg .

Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge **Check in** og dele dine stedsoplysninger. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

I bil eller til fods

Brug af talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændring af talevejledningens sprog

Vælg  > **Navigation** og **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > **Navigation** og **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** og **Ingen/intet** i hovedvisningen.

Gentagelse af talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i hovedvisningen.

Justering af lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i hovedvisningen.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Du kan begynde at køre uden at angive en bestemt destination. Kortet følger din position, og der vises automatisk trafikoplysninger, hvis de er tilgængelige. Du kan angive destination på et senere tidspunkt ved at vælge **Destination**.

Kortet drejes som standard, så det peger i kørselsretningen.

Vende kortet mod nord

Vælg . Vælg  for at dreje kortet tilbage, så det peger i kørselsretningen.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

Ændre din privatadresse

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Ændre visninger under navigation

Stryg fingeren til venstre for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationsvisning



- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Oplysningspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om trafikale hændelser, vejbaner og hastighedsadvarsler, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

Se trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises på kortet som trekanter og streger.

Opdatere trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden, så du undgår trafikale problemer, f.eks. kødannelser eller vejarbejde.

Undgå trafikale problemer

Vælg  > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort og Til fods**.

Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem**.

Du kan begynde at gå uden at angive en bestemt destination.

Kortet vender som standard mod nord.

Dreje kortet, så det peger i gangretningen

Vælg . Vælg  for at dreje kortet tilbage, så det peger mod nord.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

Ændre din privatadresse

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute, og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort**.

Oprettelse af en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 3 Vælg **Naviger** > **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og vælge den ønskede valgmulighed.

Tip! Hvis du vil planlægge en rute på computeren og kopiere den til enheden, skal du gå til internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Ændring af rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigering af et rutepunkts placering

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Visning af ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og den måde, hvorpå ruten vises på kortet.

Ændring af ruteindstillingerne

- 1 Åbn fanen Indstillinger i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportmåden **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, anses ensrettede veje for at være normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Valg af gå-tilstand

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **Til fods**, og vælg **Foretrukken rute > Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug af den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg > Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug af den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg > Optimeret**. Den optimerede kørerute

kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Give feedback på Kort

Du kan være med til at forbedre programmet Kort ved at sende din feedback til os.

Vælg **Menu > Kort**.

- 1 Vælg  > **Kommentarer**.
- 2 Vælg, hvor sandsynligt det er, at du anbefaler Kort til andre.
Du kan også begrunde din vurdering. Din feedback er anonym.
- 3 Vælg **Send**.

Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne give feedback.

Når du har sendt din feedback for den nuværende version af Kort, vil feedbackmuligheden ikke længere være tilgængelig.

Rapportere forkerte kortoplysninger

Hvis du finder forkerte oplysninger på kortet, kan du rapportere det til Nokia.

Vælg **Menu > Kort og Flere > Map Reporter**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du skal have en internetforbindelse for at kunne rapportere forkerte eller manglende oplysninger.

Du kan rapportere problemer som f.eks.:

- Manglende eller forkerte gadenavne
- Gader, der er blokerede, eller som ikke egner sig til fodgængere
- Forkerte oplysninger om fartbegrænsninger

Du kan tilføje flere detaljer, når du opretter rapporten.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

/2. udgave DA