

**Peta Ovi untuk ponsel**

Edisi 2

<b>Daftar Isi</b>		
	Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan	14
	Berjalan kaki ke tujuan	14
	Merencanakan rute	15
<b>Ikhtisar peta</b>	<b>3</b>	
<b>Posisi saya</b>	<b>4</b>	
Melihat lokasi dan peta	4	
Tampilan peta	5	
Mengubah tampilan peta	5	
Men-download dan memperbarui peta	5	
Menggunakan kompas	6	
Tentang metode penentuan posisi	6	
<b>Pencarian</b>	<b>8</b>	
Mencari lokasi	8	
Melihat rincian lokasi	8	
<b>Favorit</b>	<b>9</b>	
Menyimpan maupun melihat tempat atau rute	9	
Melihat dan mengatur tempat atau rute	10	
Mengirim tempat ke teman	10	
<b>Check in</b>	<b>11</b>	
<b>Dengan Mobil dan Jalan Kaki</b>	<b>12</b>	
Mendapatkan panduan suara	12	
Menggunakan mobil ke tujuan	13	
Tampilan navigasi	14	
	<b>Memberikan tanggapan tentang Peta</b>	<b>17</b>
	<b>Melaporkan informasi peta yang salah</b>	<b>17</b>

## Ikhtisar peta

 Pilih Menu > Peta.

Selamat datang di Peta.

Peta akan menampilkan objek di sekitar, membantu merencanakan rute, dan memandu Anda ke tujuan.

- Temukan kota, jalan, dan layanan.
- Temukan arah dengan petunjuk setiap belokan.
- Sinkronisasikan lokasi dan rute favorit antara perangkat selular dan layanan Internet Peta Ovi.
- Periksa prakiraan cuaca dan informasi setempat lainnya, jika tersedia.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Penggunaan layanan dan download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

### Posisi saya

#### Melihat lokasi dan peta

Melihat lokasi saat ini di peta serta menelusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih **Menu > Peta dan Peta**.

 menunjukkan posisi Anda saat ini, jika tersedia. Bila sedang mencari posisi Anda,  akan berkedip. Jika posisi Anda tidak tersedia,  akan menunjukkan posisi yang terakhir diketahui.

Jika penentuan posisi yang akurat tidak tersedia, lingkaran merah pada ikon penentuan posisi menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di wilayah berpenduduk padat, keakuratan perkiraan akan meningkat dan lingkaran merah menjadi lebih kecil daripada di wilayah berpenduduk sedikit.

#### Menelusuri peta

Tarik peta menggunakan jari Anda. Secara default, peta menghadap ke arah utara.

#### Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Pilih .

Jika mencari atau menelusuri lokasi dan melihat rincian tentang lokasi menggunakan layanan, seperti Cuaca,

informasi untuk lokasi yang sedang dilihat akan ditampilkan. Untuk kembali melihat atau menampilkan informasi lokasi Anda saat ini, pilih .

#### Memperbesar atau memperkecil tampilan

Pilih **+** atau **-**.

**Tip:** Untuk menggunakan fungsi zoom, Anda juga dapat meletakkan dua jari pada peta, lalu geser kedua jari berjauhan untuk memperbesar tampilan atau geser kedua jari agar saling mendekat untuk memperkecil tampilan. Tidak semua perangkat mendukung fitur ini.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak terjangkau oleh peta jalan yang tersimpan di perangkat dan memiliki sambungan data aktif, maka peta jalan baru akan di-download secara otomatis.


#### Mencegah download otomatis peta jalan baru

Dalam menu utama, pilih  **> Internet > Sambungan > Offline**.

Peta jalan baru juga akan di-download jika Anda meningkatkan kemampuan ke versi aplikasi Peta terbaru, pilih **Gunakan Peta Ovi online**, dan memiliki sambungan data aktif.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

## Tampilan peta

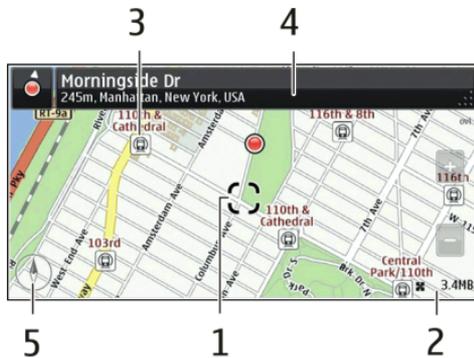

- 1 Lokasi yang dipilih
- 2 Bidang indikator
- 3 Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 Bidang informasi
- 5 Kompas

## Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Peta**.

Pilih  dan dari berikut ini:

**Tampilan peta** — Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan raya mudah dibaca.

**Tampilan satelit** — Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.

**Tampilan dataran** — Melihat sekilas jenis dataran, misalnya saat off-road.

**Tampilan 3D** — Untuk tampilan yang lebih nyata, ubah perspektif peta.

**Tengara** — Menampilkan gedung besar dan objek wisata di peta.

**Mode malam** — Meredupkan warna peta. Bila melakukan perjalanan di malam hari, peta lebih mudah dibaca dalam modus ini.

**Lini transit** — Lihat layanan transportasi umum yang dipilih, misalnya rute metro atau kereta.

Pilihan dan fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah. Pilihan yang tidak tersedia akan berwarna redup.

## Men-download dan memperbarui peta

Simpan peta jalan baru ke perangkat sebelum melakukan perjalanan agar Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

Untuk men-download dan memperbarui peta di perangkat, Anda memerlukan sambungan WLAN aktif.

### Men-download peta

- 1 Pilih **Perbarui** > **Tambahkan peta baru**.
- 2 Pilih benua dan negara, lalu pilih **Unduh**.  
Untuk menyelesaikan download di lain waktu, pilih **Berhenti sejenak** atau **Keluar unduh**.

### Memperbarui peta

Pilih **Perbarui** > **Periksa pembaruan**.

### Menggunakan kompas

Bila kompas diaktifkan, jarum kompas dan peta akan berputar secara otomatis berdasarkan arah bagian atas perangkat.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Peta**.

### Mengaktifkan kompas

Pilih .

### Menonaktifkan kompas

Pilih kembali . Peta akan mengarah ke utara.

Kompas aktif bila berwarna hijau. Jika kompas harus dikalibrasi, maka kompas tersebut akan berwarna merah.

### Mengkalibrasi kompas

Putar posisi perangkat ke segala arah terus-menerus hingga kompas berubah hijau.



Kompas memiliki keakuratan terbatas. Bidang elektromagnetik, benda logam, atau kondisi eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi keakuratan kompas. Kompas harus selalu dikalibrasi dengan benar.

### Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, WLAN, atau jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi.

GPS (Global Positioning System) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menghitung lokasi Anda. A-GPS (GPS Terpandu) merupakan layanan jaringan yang mengirim data GPS dan akan meningkatkan kecepatan serta keakuratan penentuan posisi.

Penentuan posisi WLAN akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi.

Dengan penentuan posisi berbasis jaringan (ID area), maka posisi akan ditentukan melalui sistem antena yang saat ini tersambung ke perangkat selular Anda.

Untuk menghindari biaya layanan jaringan, Anda dapat menonaktifkan A-GPS, WLAN, dan jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi dalam pengaturan penentuan posisi perangkat, namun penghitungan lokasi mungkin memerlukan waktu lebih lama. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan penentuan posisi, lihat buku petunjuk perangkat Anda.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Indikator perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas sambungan GPS.



**Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Keakuratan penentuan posisi dapat beragam, mulai dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia.

### Pencarian

#### Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Peta > Pencarian.

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.
- 2 Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan. Lokasi akan ditampilkan di peta.

#### Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan Pilih Pencarian.

**Tip:** Pada tampilan pencarian, Anda juga dapat memilih dari daftar kata pencarian sebelumnya.

#### Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih **Kategori**, lalu pilih kategori, misalnya belanja, akomodasi, atau kendaraan.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Jika peta wilayah yang dicari tersimpan di perangkat, maka Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif agar tidak dikenakan biaya transfer data, namun hasil pencarian mungkin terbatas.

#### Melihat rincian lokasi

Cari informasi lebih lanjut tentang lokasi maupun tempat tertentu, misalnya hotel atau restoran, jika tersedia.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Peta > Pencarian.

Pilihan yang tersedia dapat beragam menurut wilayah. Untuk melihat semua rincian tempat yang tersedia, Anda memerlukan sambungan Internet aktif.

#### Melihat rincian tempat

Cari tempat. Pilih tempat beserta bidang informasinya.

#### Memberi peringkat pada tempat

Cari tempat. Pilih tempat, bidang informasinya, **Beri nilai**, lalu pilih peringkat bintang. Misalnya, untuk memberi peringkat 3 dari 5 bintang pada tempat, pilih bintang ketiga.

Bila mencari tempat yang tidak ada atau berisi informasi yang tidak patut maupun rincian yang salah, misalnya informasi kontak atau lokasi yang salah, sebaiknya laporkan ke Nokia.

**Melaporkan informasi tempat yang salah**

Pilih tempat, bidang informasinya, **Laporkan**, lalu pilih pilihan yang sesuai.

**Favorit****Menyimpan maupun melihat tempat atau rute**

Simpan alamat, tempat tujuan, atau rute agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih Menu > **Peta**.

**Menyimpan tempat**

- 1 Pilih **Peta**.
- 2 Sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.
- 3 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 4 Pilih **Simpan**.

**Menyimpan rute**

- 1 Pilih **Peta**.
- 2 Sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.
- 3 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 4 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Navigasi > Tambahkan ke rute**.
- 5 Pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.
- 6 Pilih **Tamp rute > Pilihan > Simpan rute**.

### Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih **Favorit > Tempat**, tempat, lalu pilih **Tampilkan di peta**.

### Melihat rute yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih **Favorit > Rute** dan rute.

### Melihat dan mengatur tempat atau rute

Gunakan **Favorit** untuk mengakses tempat dan rute yang disimpan dengan cepat.

Kelompokkan tempat dan rute dalam koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

**Pilih Menu > Peta**, lalu pilih **Favorit**.

### Melihat tempat yang disimpan di peta

- 1 Pilih **Tempat**.
- 2 Buka tempat.
- 3 Pilih **Tampilkan di peta**.

Untuk kembali ke daftar tempat yang disimpan, pilih **Daftar**.

### Membuat koleksi

Pilih **Buat koleksi baru**, lalu masukkan nama koleksi.

### Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih **Tempat**, lalu pilih tempat.
- 2 Pilih **Atur koleksi**.
- 3 Pilih **Koleksi baru** atau koleksi yang ada.

### Mengubah nama atau menghapus tempat yang disimpan dalam koleksi

- 1 Pilih **Tempat**.
- 2 Pilih dan tahan tempat, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

### Mengubah nama atau menghapus rute dalam koleksi

- 1 Pilih **Rute**.
- 2 Pilih dan tahan tempat, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

### Mengirim tempat ke teman

Bila Anda ingin menunjukkan tempat di peta kepada teman, maka Anda dapat mengirim tempat tersebut kepada mereka.

**Pilih Menu > Peta**, lalu pilih **Peta**.

Untuk melihat tempat di peta, teman Anda tidak perlu memilih perangkat selular Nokia, melainkan sambungan Internet aktif.

- 1 Pilih tempat beserta bidang informasinya.
- 2 Pilih **Bagikan > Bagi via SMS** atau **Bagi via Email**.

E-mail atau pesan teks berisi link ke lokasi di peta akan dikirim kepada teman Anda.

## Check in

Dengan fitur Check in, Anda dapat menyimpan data pribadi berisi lokasi yang telah dikunjungi. Pastikan teman dan kontak di jaringan sosial selalu mengetahui tentang informasi terbaru Anda, lalu bagikan lokasinya di layanan jaringan sosial favorit.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Check in.

Untuk check in, Anda memerlukan account Nokia. Untuk berbagi lokasi, Anda juga memerlukan account layanan jaringan sosial. Layanan jaringan sosial yang didukung dapat berbeda di setiap negara maupun wilayah.

- 1 Sign in ke account Nokia, atau jika belum memilikinya, buat account.
- 2 Anda dapat berbagi lokasi di layanan jaringan sosial yang digunakan. Bila Anda menggunakan Check in untuk pertama kalinya, tetapkan kredensial account untuk layanan yang digunakan. Untuk membuat account di lain waktu, pilih .
- 3 Pilih lokasi Anda saat ini.
- 4 Tulis status terbaru Anda.

Anda hanya dapat memposting ke layanan yang dipilih dan telah dikonfigurasi. Untuk mengecualikan layanan, pilih logo layanan tersebut. Untuk mengecualikan semua layanan, agar lokasi dan status terbaru tetap rahasia, hapus centang pada kotak **dan kirimkan pd**.

### 5 Pilih Check in.

Anda mungkin juga dapat melampirkan gambar ke posting, tergantung pada layanan jaringan sosial.

#### Melihat riwayat Check in

Pilih .

Check in dan berbagi lokasi memerlukan sambungan Internet. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait.

Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi lokasi di layanan tersebut. Pelajari persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

Sebelum berbagi lokasi dengan pengguna lain, pertimbangkan selalu secara cermat pengguna yang diajak berbagi. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan sejumlah besar pengguna lain.

## Dengan Mobil dan Jalan Kaki

### Mendapatkan panduan suara

Panduan suara, jika tersedia untuk bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih Menu > Peta dan Kendara atau Jalan kaki.

Bila menggunakan navigasi dengan mobil atau jalan kaki untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih bahasa panduan suara dan men-download file terkait.

Jika Anda memilih bahasa yang mencakup dengan nama jalan, maka nama jalan juga akan diucapkan. Panduan suara mungkin tidak tersedia untuk bahasa Anda.

### Mengubah bahasa panduan suara

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi dan Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

### Menonaktifkan panduan suara

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi dan Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki, lalu pilih Tidak ada.

### Mengulang panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih Pilihan > Ulangi.

**Mengatur volume panduan suara untuk navigasi mobil**

Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Volume**.

**Menggunakan mobil ke tujuan**

Bila Anda memerlukan petunjuk setiap belokan saat berkendara, Peta akan membantu Anda sampai ke tujuan.

Pilih **Menu > Peta**, lalu pilih **Kendara**.

**Berkendara ke tujuan**

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

**Berkendara pulang**

Pilih **Berkendara pulang**.

Anda dapat mulai berkendara tanpa menetapkan tujuan terlebih dulu. Peta akan mengikuti lokasi Anda, dan informasi lalu lintas akan secara otomatis ditampilkan, jika tersedia. Untuk menetapkan tujuan nanti, pilih **Tujuan**.

Secara default, peta akan berputar posisi sesuai arah berkendara Anda.

**Mengarahkan peta ke utara**

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke arah berkendara, pilih .

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

**Mengubah lokasi awal**

- 1 Pada tampilan utama, pilih .
- 2 Pilih **Navigasi > Lokasi Rumah > Tentukan ulang**.
- 3 Tentukan pilihan yang sesuai.

**Mengubah tampilan saat navigasi berlangsung**

Geser ke kiri untuk memilih **Tampilan 2D**, **Tampilan 3D**, **Tampilan tanda panah**, atau **Ikhtisar rute**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

### Tampilan navigasi



- 1 Rute
- 2 Arah dan lokasi Anda
- 3 Panel informasi (kecepatan, jarak, waktu)

### Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman Anda berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan lajur, dan peringatan batas kecepatan, jika tersedia untuk negara atau wilayah Anda.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Kendara.

### Melihat aktivitas lalu lintas di peta

Saat navigasi dengan mobil berlangsung, pilih Pilihan > Info lalin. Aktivitas akan ditampilkan sebagai segitiga dan garis.

### Memperbarui informasi lalu lintas

Pilih Pilihan > Info lalin > Perbarui info lalu lintas.

Saat merencanakan rute, Anda dapat menetapkan agar perangkat menghindari aktivitas lalu lintas, seperti kemacetan atau perbaikan jalan.

### Menghindari aktivitas lalu lintas

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi > Rute ulang karena macet.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

### Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Jalan kaki.

**Berjalan kaki ke tujuan**

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

**Berjalan pulang**

Pilih **Berjalan pulang**.

Anda dapat mulai berjalan tanpa menetapkan tujuan terlebih dulu.

Secara default, peta mengarah ke utara.

**Putar posisi peta ke arah Anda berjalan**

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke utara, pilih



Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

**Mengubah lokasi awal**

- 1 Pada tampilan utama, pilih .
- 2 Pilih **Navigasi > Lokasi Rumah > Tentukan ulang**.
- 3 Tentukan pilihan yang sesuai.

**Merencanakan rute**

Rencanakan perjalanan dan buat serta lihat rute di peta sebelum melakukan perjalanan.

Pilih **Menu > Peta**, lalu pilih **Peta**.

**Membuat rute**

- 1 Sentuh lokasi titik awal. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.
- 2 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 3 Pilih **Navigasi > Tambahkan ke rute**.
- 4 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.

**Mengubah urutan titik rute**

- 1 Pilih titik rute.
- 2 Pilih **Pindahkan**.
- 3 Sentuh tempat tujuan pemindahan titik rute.

**Mengedit lokasi titik rute**

Sentuh titik rute, lalu pilih **Edit** dan pilihan yang sesuai.

**Melihat rute di peta**

Pilih **Tamp rute**.

**Menavigasi ke tujuan**

Memilih **Tamp rute > Pilihan > Mulai berkendara** atau **Mulai berjalan**.

Pengaturan rute akan mempengaruhi panduan navigasi dan tampilan rute di peta.

### Mengubah pengaturan rute

- 1 Pada tampilan perencana rute, buka tab P'aturan. Untuk membuka tampilan perencana rute dari tampilan navigasi, pilih **Pilihan** > **Titik rute** atau **Daftar titik rute**.
- 2 Atur modus kendaraan ke **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**. Jika Anda memilih **Jalan kaki**, jalan satu arah akan dianggap sebagai jalan biasa dan jalan setapak atau rute, misalnya yang melalui taman dan pusat perbelanjaan, dapat digunakan.
- 3 Tentukan pilihan yang dikehendaki.

### Memilih modus jalan kaki

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Jalan kaki**, lalu pilih **Rute pilihan** > **Jalan** atau **Garis lurus**. **Garis lurus** bermanfaat di dataran off-road karena menunjukkan arah jalan.

### Menggunakan rute berkendara yang lebih cepat atau lebih pendek

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Dengan mobil**, lalu pilih **Pemilihan rute** > **Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.

### Menggunakan rute berkendara yang dioptimalkan

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Dengan mobil**, lalu pilih **Pemilihan rute** > **Dioptimalkan**. Rute

berkendara yang dioptimalkan akan menggabungkan manfaat rute yang lebih pendek dan lebih cepat.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari, misalnya penggunaan jalan raya, jalan tol, atau feri.

## Memberikan tanggapan tentang Peta

Mari berpartisipasi dalam meningkatkan aplikasi Peta dengan mengirimkan tanggapan Anda.

Pilih Menu > Peta.

- 1 Pilih  > Masukan.
- 2 Pilih kecenderungan Anda untuk merekomendasikan Peta kepada orang lain.  
Anda juga dapat memberikan alasan. Tanggapan ini anonim.
- 3 Pilih Kirim.

Untuk memberikan tanggapan, Anda harus memiliki sambungan Internet aktif.

Setelah mengirim tanggapan untuk versi Peta saat ini, pilihan tersebut tidak akan tersedia lagi.

## Melaporkan informasi peta yang salah

Jika Anda menyadari bahwa informasi di peta salah atau tidak ada, laporkan ke Nokia.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Lainnya > Map Reporter.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah Anda. Melaporkan informasi yang salah atau tidak ada memerlukan sambungan Internet.

Anda dapat melaporkan masalah, seperti:

- Nama jalan yang salah atau tidak ada
- Jalan yang diblokir atau tidak untuk dilalui pejalan kaki
- Larangan atau batas kecepatan yang salah

Anda dapat menambahkan info lebih rinci saat mengajukan laporan.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

/Edisi 2 ID