

Hărți Ovi pentru mobil

Ediția 2

Cuprins**Prezentarea generală a aplicației Hărți**

Obținerea informațiilor din trafic și a celor de siguranță	14
Deplasarea pe jos către destinație	14
Planificarea unui traseu	15

Poziția mea**Furnizarea de feedback despre Hărți**

4	4
Vizualizarea locației pe hartă	4
Ecranul hartă	5
Schimbarea aspectului hărții	5
Descărcarea și actualizarea hărților	5
Utilizați busola	6
Despre metodele de poziționare	6

Raportarea informațiilor incorecte despre hartă**Căutare**

8	8
8	8
Găsirea unei locații	8
Vizualizarea detaliilor locației	8

Preferințe

9	9
9	9
10	10
10	10
Memorarea sau vizualizarea unui loc sau a unui traseu	9
Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor	10
Expedierea unui loc către un prieten	10

Înregistrare**Cu mașina și pe jos**

11	12
12	12
13	13
14	14
Obținerea îndrumărilor vocale	12
Deplasarea către destinație	13
Ecranul de navigare	14

Prezentarea generală a aplicației Hărți



Selectați **Meniu** > **Hărți**.

Bine ați venit la aplicația Hărți.

Aceasta vă arată ce se află în preajmă, vă ajută să planificați un traseu și vă arată drumul spre destinație.

- Găsiți orașe, străzi și servicii.
- Orientați-vă cu ajutorul indicațiilor la fiecare schimbare de direcție.
- Sincronizați-vă locațiile și traseele preferate între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi.
- Verificați prognozele meteorologice și alte informații locale, dacă sunt disponibile.

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările. De asemenea, este posibil să fie oferite doar în anumite limbi. Serviciile pot fi dependente de rețea. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea serviciului sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Unele elemente de conținut sunt generate de terțe părți, nu de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și sunt supuse disponibilității.

Poziția mea

Vizualizarea locației pe hartă

Vizualizați locația curentă pe hartă și răsfoiți țări pentru diferite orașe și țări.

Selectați **Meniu > Hărți și Hartă**.

 indică poziția curentă, dacă este disponibilă. Când aparatul caută poziția,  luminează intermitent. Dacă poziția nu este disponibilă,  indică ultima poziție cunoscută.

Dacă nu este disponibilă o poziționare precisă, un cerc de culoare roșie în jurul pictogramei de poziționare indică zona generală în care este posibil să vă aflați. În zone dens populate, precizia estimării crește, iar cercul de culoare roșie este mai mic decât în zonele mai puțin populate.

Navigare pe hartă

Glisati harta cu degetul. În mod implicit, harta este orientată spre nord.

Vizualizarea locației prezente sau a ultimei locații cunoscute

Selectați .

În cazul în care căutați o locație sau ajungeți la aceasta prin parcurgere și vizualizați detaliile despre locație prin

intermediul unui serviciu, cum ar fi Meteo, se afișează informațiile despre locația pe care o vizualizați în momentul respectiv. Pentru a reveni la vizualizarea locației actuale sau pentru a vizualiza informații despre locația curentă, selectați .

Mărirea sau micșorarea

Selectați **+** sau **-**.

Indicație: Pentru a utiliza funcția zoom, așezați două degete pe hartă și glisați degetele în direcții opuse pentru a mări sau unul către celălalt pentru a micșora. Nu toate aparatele acceptă această funcție.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărți cu străzi care sunt stocate pe aparat și aveți o conexiune de date activă, hărțile noi cu străzi se preiau automat.


Împiedicarea descărcării automate a noilor hărți ale străzilor

În meniul principal, selectați  **> Internet > Conexiune > Neconectat**.

Se descarcă hărți stradale noi și dacă faceți upgrade la cea mai recentă versiune a aplicației Hărți, selectați **Utilizare Hărți Ovi online** și aveți o conexiune de date activă.

Acoperirea unei hărți variază în funcție de țară și regiune.

Ecranul hartă

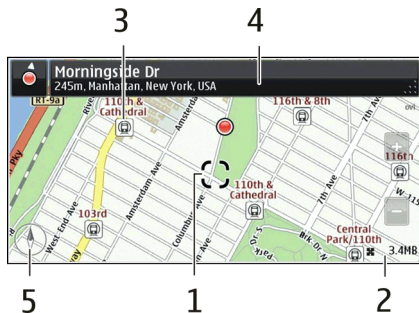

- 1 Locația selectată
- 2 Zonă indicator
- 3 Punct de interes (de exemplu, o gară sau un muzeu)
- 4 Zona de informații
- 5 Busola

Schimbarea aspectului hărții

Vizualizați harta în diferite moduri, pentru a identifica mai ușor locul în care vă aflați.

Selectați **Meniu > Hărți și Hartă**.

Selectați  și una dintre următoarele opțiuni:

Vizualizare hartă — În ecranul standard se citesc ușor detaliile, cum ar fi numele locației, numerele autostrăzilor.

Vizualizare satelit — Pentru o vizualizare detaliată, folosiți imagini din satelit.

Vizualizare teren — Vedeți dintr-o privire tipul de teren, de exemplu, pentru situațiile în care călătoriți off-road.

Vizualizare 3D — Pentru o vizualizare mai realistă, schimbați perspectiva hărții.

Repere — Afișați pe hartă clădirile înalte și punctele de atracție.

Mod nocturn — Diminuați culorile hărții. Când călătoriți noaptea, harta este mai ușor de citit în acest mod.

Linii de tranzit — Vizualizați serviciile de transport în comun selectate, cum ar fi metroul sau traseele tramvaielor.

Disponibilitatea anumitor funcții și opțiuni poate varia în funcție de regiune. Opțiunile care nu sunt disponibile se afișează estompat.

Descărcarea și actualizarea hărților

Memorați hărțile cu străzi pe aparat înainte de călătorie pentru a le putea răsfoi fără o conexiune Internet atunci când călătoriți.

Pentru a descărca și a actualiza hărți pe aparat, aveți nevoie de o conexiune WLAN activă.

Descărcarea hărților

- 1 Selectați **Actualizați** > **Adăugare hărți noi**.
- 2 Selectați un continent și o țară, apoi selectați **Descărcare**.

Pentru a termina mai repede descărcarea, selectați **Pauză** sau **Abandon desc.**

Actualizarea hărților

Selectați **Actualizați** > **Verificare actualizări**.

Utilizați busola

Dacă busola este activată, săgeata busolei și harta se vor roti automat în direcția în care este îndreptată partea superioară a aparatului.

Selectați **Meniu** > **Hărți și Hartă**.

Activare busolă

Selectați .

Dezactivare busolă

Selectați din nou . Harta este orientată înspre nord.

Busola este activă dacă are culoarea verde. Dacă busola trebuie calibrată, va avea culoarea roșie.

Calibrarea busolei

Rotiți aparatul în jurul tuturor axelor într-o mișcare continuă până când busola își schimbă culoarea în verde.



Precizia busolei este limitată. Câmpurile electromagnetice, obiectele din metal, precum și alți factori externi pot afecta precizia busolei. Busola trebuie să fie în permanență corect calibrată.

Despre metodele de poziționare

Aplicația Hărți afișează locația dvs. pe hartă utilizând GPS, A-GPS, WLAN sau poziționarea pe baza rețelei (identitatea celulei).

Sistemul global de poziționare (GPS) este un sistem de navigație pe bază de sateliți utilizat pentru calcularea poziției. GPS asistat (A-GPS) este un serviciu de rețea care vă trimite date GPS, îmbunătățind viteza și precizia poziționării.

Poziționarea WLAN îmbunătățește precizia poziției când nu sunt disponibile semnale GPS, mai ales atunci când sunteți într-o clădire sau între clădiri înalte.

Cu ajutorul poziționării bazate pe rețea (identitatea celulei), poziția se determină prin sistemul de antene la care aparatul mobil este conectat.

Pentru a evita costurile cu serviciul de rețea, puteți să dezactivați A-GPS, WLAN și poziționarea bazată pe rețea (identitatea celulei) în setările de poziționare de pe aparat; în acest caz, determinarea poziției poate dura mai mult timp. Pentru informații suplimentare despre setările de poziționare, consultați ghidul utilizatorului pentru aparatul dvs.

Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de pozițiile sateliților, de clădiri, obstacole naturale, de condițiile meteorologice, precum și de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite. Este posibil ca semnalul GPS să nu fie disponibil în interiorul clădirilor și în subteran.

Nu utilizați GPS pentru măsurători precise de amplasamente și nu vă bazați niciodată numai pe datele de localizare furnizate de GPS și de rețelele radio celulare.

Kilometrajul poate fi imprecis, în funcție de disponibilitatea și calitatea conexiunii GPS.



Observație: Utilizarea rețelelor WLAN poate fi restricționată în unele țări. De exemplu, în Franța, folosirea rețelei WLAN este permisă numai în interior. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

În funcție de metodele de poziționare disponibile, precizia calculului poziției poate varia de la câțiva metri la mai mulți kilometri.

Căutare

Găsirea unei locații

Aplicația Hărți vă ajută să găsiți anumite locuri și firme.

Selecționați **Meniu** > **Hărți și Hartă** > **Căutare**.

- 1 Introduceți cuvintele căutate, cum ar fi adresa sau numele locului.
- 2 Selecționați un articol din lista de potriviri sugerate.
Locația se afișează pe hartă.

Revenirea în lista de potriviri sugerate

Selecționați **Căutare**.

Indicație: În ecranul de căutare, puteți să selecționați și din lista cuvintelor căutate anterior.

Căutarea diferitelor tipuri de locuri în apropiere

Selecționați **Categorii** și o categorie, cum ar fi cumpărături, cazare sau transport.

Dacă nu se găsește niciun rezultat al căutării, verificați ortografia termenului. Problemele cu conexiunea la Internet pot, de asemenea, să afecteze rezultatele căutării online.

Dacă aveți hărți ale zonelor pe care le-ați căutat stocate pe aparat, puteți să obțineți rezultate și fără o conexiune

Internet activă, pentru a evita costurile legate de transferul de date, dar rezultatele căutării ar putea fi limitate.

Vizualizarea detaliilor locației

Găsiți mai multe informații despre o anumită locație sau despre un anumit loc, cum ar fi un hotel sau restaurant, dacă sunt disponibile.

Selecționați **Meniu** > **Hărți și Hartă** > **Căutare**.

Disponibilitatea anumitor opțiuni poate varia în funcție de regiune. Pentru a vizualiza toate detaliile despre loc disponibile, aveți nevoie de o conexiune Internet activă.

Vizualizarea detaliilor unui loc

Căutați un loc. Selecționați locul și zona de informații corespunzătoare.

Evaluarea unui loc

Căutați un loc. Selecționați locul, zona de informații corespunzătoare **Evaluați** și evaluarea prin stelute. De exemplu, pentru a evalua un loc cu 3 stele din 5, selecționați a treia stea.

Când găsiți un loc care nu există sau care conține informații necorespunzătoare sau detalii incorecte, cum ar fi informații de contact sau locație eronate, este recomandabil să îl raportați la Nokia.

Raportarea informațiilor incorecte despre un loc

Selectați locul, zona de informații corespunzătoare **Raport** și opțiunea corespunzătoare.

Preferințe**Memorarea sau vizualizarea unui loc sau a unui traseu**

Memorați adrese, puncte de interes sau trasee pentru a le utiliza mai rapid în viitor.

Selectați **Meniu** > **Hărți**.

Memorarea unui loc

- 1 Selectați **Hartă**.
- 2 Atingeți locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați **Căutare**.
- 3 Atingeți zona de informații despre locație.
- 4 Selectați **Memorare**.

Memorarea unui traseu

- 1 Selectați **Hartă**.
- 2 Atingeți locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați **Căutare**.
- 3 Atingeți zona de informații despre locație.
- 4 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selectați **Navigați** > **Adăugare la rută**.
- 5 Selectați **Adăug. pct. rută nou** și opțiunea corespunzătoare.
- 6 Selectați **Afiș. rută** > **Opțiuni** > **Memorare rută**.

Vizualizarea unui loc memorat

În ecranul principal, selectați **Preferințe > Locuri**, locul și **Afișează pe hartă**.

Vizualizarea unui traseu memorat

În ecranul principal, selectați **Preferințe > Rute și traseul**.

Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor

Utilizați **Preferințele** pentru a accesa rapid locurile și traseele pe care le-ați memorat.

Grupați locurile și traseele în colecții, de exemplu, când planificați o călătorie.

Selectați **Meniu > Hărți și Preferințe**.

Vizualizarea unui loc memorat pe hartă

- 1 Selectați **Locuri**.
- 2 Accesați locul.
- 3 Selectați **Afișează pe hartă**.

Pentru a reveni la lista de locuri memorate, selectați **Listă**.

Crearea unei colecții

Selectați **Creare colecție nouă** și introduceți numele numele colecției.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

- 1 Selectați **Locuri** și locul.
- 2 Selectați **Organizare colecții**.
- 3 Selectați **Colecție nouă** sau o colecție existentă.

Redenumirea sau ștergerea unui loc memorat într-o colecție

- 1 Selectați **Locuri**.
- 2 Apăsați lung locul și selectați opțiunea corespunzătoare din meniul pop-up.

Redenumirea sau ștergerea unui traseu dintr-o colecție

- 1 Selectați **Rute**.
- 2 Apăsați lung locul și selectați opțiunea corespunzătoare din meniul pop-up.

Expedierea unui loc către un prieten

Când doriți să arătați prietenilor un loc de pe hartă, puteți să le expediați locul respectiv.

Selectați **Meniu > Hărți și Hartă**.

Pentru a vizualiza un loc pe hartă, prietenii nu trebuie să aibă un aparat mobil Nokia, ci o conexiune Internet activă.

- 1 Selectați un loc și zona de informații corespunzătoare,
- 2 Selectați **Partajați > Partajați prin SMS** sau **Partajați prin e-mail**.

Către prietenul dvs. se expediază un mesaj e-mail sau un mesaj text conținând o legătură către locația de pe hartă.

Înregistrare

Cu ajutorul funcției Înregistrare puteți să țineți o evidență personală a locurilor în care ați fost. Țineți-vă prietenii și contactele din rețelele sociale la curent cu ceea ce faceți și partajați locația pe serviciile de rețele sociale preferate.

Selecțați **Meniu** > **Hărți** și **Check in**.

Pentru a vă înregistra aveți nevoie de un cont Nokia. Pentru a partaja locația, aveți nevoie și de un cont de rețea socială. Rețelele sociale acceptate diferă în funcție de țară sau regiune.

- 1 Conectați-vă cu contul Nokia sau creați unu cont, dacă nu aveți.
- 2 Puteți să partajați locația pe serviciile de rețele sociale pe care le utilizați. Când utilizați funcția Înregistrare pentru prima dată, puteți să stabiliți acreditările contului pentru serviciile pe care le utilizați. Pentru a configura conturile ulterior, selecțați **...**.
- 3 Selecțați locația curentă.
- 4 Scrieți actualizarea de stare.
Puteți să publicați numai pe serviciile pe care le-ați configurat. Pentru a exclude un serviciu, selecțați sigla acestuia. Pentru a exclude toate serviciile și a păstra informațiile despre locație și stare private, goliți caseta de selectare și postați pe.
- 5 Selecțați **Check in**.

De asemenea, este posibil să puteți să atașați o fotografie la mesaj, în funcție de serviciul de rețea socială.

Vizualizarea istoricului de înregistrări

Selecționați .

Înregistrarea și partajarea unei locații necesită conexiune Internet. Este posibil ca aceasta să implice transferul unor volume mari de date și costuri aferente pentru traficul de date.

Termenii de utilizare ai serviciului de rețea socială sunt valabili pentru partajarea informațiilor despre locație în cadrul serviciului respectiv. Familiarizați-vă cu termenii de utilizare și cu practicile de confidențialitate ale serviciului.

Înainte de a vă partaja locația, luați întotdeauna în considerare persoana cu care partajați. Verificați setările de confidențialitate ale serviciului de rețea socială pe care îl utilizați, deoarece este posibil să partajați locația cu un grup mare de persoane.

Cu mașina și pe jos

Obținerea îndrumărilor vocale

Îndrumarea vocală, dacă este disponibilă pentru limba dvs. vă ajută să găsiți destinația, putând astfel să vă bucurați de călătorie.

Selecționați **Meniu** > **Hărți** și **Cu mașina** sau **Mers**.

Când utilizați navigarea cu mașina sau pe jos pentru prima dată, vi se solicită să selectați limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele corespunzătoare.

Dacă selectați o limbă care include nume de străzi, numele străzilor sunt, de asemenea, pronunțate cu voce tare. Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă în limba dvs.

Schimbarea limbii de îndrumare vocală

În ecranul principal, selecționați  > **Navigare și Îndrumări pentru mersul cu mașina sau Îndrum. mers pe jos** și opțiunea corespunzătoare.

Dezactivarea îndrumării vocale

În ecranul principal, selecționați  > **Navigare și Îndrumări pentru mersul cu mașina sau Îndrum. mers pe jos** și **Niciuna**.

Repetarea îndrumării vocale pentru navigarea cu mașina

În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni** > **Repetare**.

Reglați volumul de redare a instrucțiunilor vocale aferente navigării pentru vehicule.

În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni** > **Volum**.

Deplasarea către destinație

Când călătoriți cu mașina și aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Hărți vă ajută să ajungeți la destinație.

Selectați **Meniu** > **Hărți** și **Cu mașina**.

Deplasarea către destinație

Selectați **Stabiliți destinația** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea către casă

Selectați **Acasă, cu mașina**.

Puteți să începeți să vă deplasați fără a avea o destinație stabilită. Harta urmează poziția în care vă aflați, iar informațiile din trafic se afișează automat, dacă sunt disponibile. Pentru a stabili ulterior destinația, selectați **Destinație**.

În mod implicit, harta se rotește în direcția de deplasare.

Orientarea hărții către nord

Selectați . Pentru a roti harta în direcția de deplasare, selectați .

Când selectați **Acasă, cu mașina** sau **Acasă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu.

Schimbarea locației de domiciliu

- 1 În ecranul principal, selectați .
- 2 Selectați **Navigare** > **Locație domiciliu** > **Redefinire**.
- 3 Selectați opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ecranelor în timpul navigării

Glisați cu degetul către stânga **Vizualizare 2D**, **Vizualizare 3D**, **Perspectivă săgeată** sau **Prezentare rută**.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Ecranul de navigare



- 1 Traseu
- 2 Locația dvs. și direcția de deplasare
- 3 Bara de informații (viteză, distanță, timp)

Obținerea informațiilor din trafic și a celor de siguranță

Îmbunătățiți experiența de deplasare cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, cu asistență la încadrarea pe benzi și cu avertismente de limitare a vitezei, dacă sunt disponibile în țara sau regiunea dvs.

Selectați **Meniu > Hărți și Cu mașina**.

Vizualizarea evenimentelor din trafic pe hartă

În timpul navigării pentru deplasare cu mașina, selectați **Opțiuni > Info trafic**. Evenimentele sunt afișate pe hartă ca triunghiuri și linii.

Actualizarea informațiilor din trafic

Selectați **Opțiuni > Info trafic > Actualizare info trafic**.

Când planificați un traseu, puteți să setați aparatul să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele și lucrările la infrastructura rutieră.

Evitarea evenimentelor din trafic

În ecranul principal, selectați  > **Navigație > Mod. tr. din cauza traf.**

Locația camerelor cu radar poate fi indicată pe ruta dvs. în timpul navigării, dacă această funcție este activată. Unele jurisdicții interzic sau reglementează utilizarea datelor de localizare a camerelor cu radar. Nokia nu este responsabilă pentru exactitatea sau pentru consecințele utilizării datelor de localizare a camerelor cu radar.

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă îndrumă prin piețe, parcuri, zone pietonale și centre comerciale.

Selectați **Meniu > Hărți și Mers**.

Deplasarea pe jos către destinație

Selectați **Stabiliți destinația** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea pe jos către casă

Selectați **Acasă, pe jos**.

Puteți să începeți să vă deplasați pe jos fără a avea o destinație stabilită.

În mod implicit, harta este orientată spre nord.

Rotirea hărții în direcția de deplasare

Selectați . Pentru a roti harta înspre nord, selectați .

Când selectați **Acasă, cu mașina** sau **Acasă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu.

Schimbarea locației de domiciliu

- 1 În ecranul principal, selectați .
- 2 Selectați **Navigare > Locație domiciliu > Redefinire**.
- 3 Selectați opțiunea corespunzătoare.

Planificarea unui traseu

Planificați călătoria și creați traseul și vizualizați-l pe hartă înainte de a porni.

Selectați **Meniu > Hărți și Hartă**.

Crearea unui traseu

- 1 Atingeți locația punctului de pornire. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați **Căutare**.
- 2 Atingeți zona de informații despre locație.
- 3 Selectați **Navigați > Adăugare la rută**.
- 4 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selectați **Adăug. pct. rută nou** și opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ordinii punctelor de pe traseu

- 1 Selectați un punct de pe traseu.
- 2 Selectați **Mutare**.
- 3 Atingeți locul unde doriți să mutați punctul de pe traseu.

Editarea locației unui punct de pe traseu

Atingeți punctul de pe traseu și selectați **Editare** și opțiunea corespunzătoare.

Vizualizarea traseului pe hartă

Selectați **Afiș. rută**.

Navigarea către destinație

Selectați **Afiș. rută > Opțiuni > Pornire sau Pornire pe jos**.

Setările traseului afectează îndrumările de navigare și felul în care traseul este afișat pe hartă.

Modificarea setărilor unui traseu

- 1 În ecranul de planificare a traseului, deschideți fila Setări. Pentru a accesa ecranul de planificare a traseului din ecranul de navigare, selectați **Opțiuni** > **Puncte rută** sau **Listă puncte pe rută**.
- 2 Setați modul de transport la valoarea **Cu mașina** sau **Pe jos**. Dacă selectați **Pe jos**, străzile cu sens unic sunt tratate ca străzi normale, iar trotuarele și traseele prin parcuri sau centre comerciale, se pot utiliza.
- 3 Selectați opțiunea dorită.

Selectarea modului de deplasare

Deschideți fila Setări, setați modul de transport la **Pe jos**, apoi selectați **Rută preferată** > **Străzi** sau **Linie dreaptă**. **Linie dreaptă** este utilă pe teren accidentat, deoarece indică direcția de mers.

Utilizarea unui traseu mai rapid sau a unuia mai scurt

Deschideți fila Setări, setați modul de transport la **Cu mașina**, apoi selectați **Selectarea rutei** > **Rută mai rapidă** sau **Cea mai scurtă rută**.

Utilizarea unui traseu de deplasare optimizat

Deschideți fila Setări, setați modul de transport la **Cu mașina**, apoi selectați **Selectarea rutei** > **Optimizat**. Traseul optimizat combină avantajele traseului cel mai scurt cu cele ale traseului cel mai rapid.

De asemenea, puteți să alegeți între trasee ce includ sau nu autostrăzi, drumuri cu plată sau feriboturi.

Furnizarea de feedback despre Hărți

Participați la îmbunătățirea aplicației Hărți și trimiteți-ne părerile dvs.

Selectați **Meniu > Hărți**.

- 1 Selectați  > **Feedback**.
- 2 Selectați care este probabilitatea de a recomanda aplicația Hărți altor persoane.
Puteți să ne spuneți și care sunt motivele. Feedbackul este anonim.
- 3 Selectați **Trimitere**.

Pentru a furniza feedback, aveți nevoie de o conexiune Internet activă.

După ce ați trimis feedbackul pentru versiunea curentă a aplicației Hărți, opțiunea nu mai este disponibilă.

Raportarea informațiilor incorecte despre hartă

Dacă observați că informațiile de pe hartă nu sunt corecte sau sunt incomplete, raportați la Nokia.

Selectați **Meniu > Hărți și Mai multe > Map Reporter**.

Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs. Raportarea informațiilor incorecte sau incomplete necesită acces la Internet.

Puteți să raportați probleme cum ar fi:

- Denumiri de străzi lipsă sau incorecte
- Străzi blocate care nu pot fi parcurse pe jos
- Restricții sau limitări de viteză incorecte

Puteți să adăugați detalii suplimentare în momentul raportării.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținute responsabile pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

/Ediția 2 RO