


Nokia 100 מדריך למשתמש

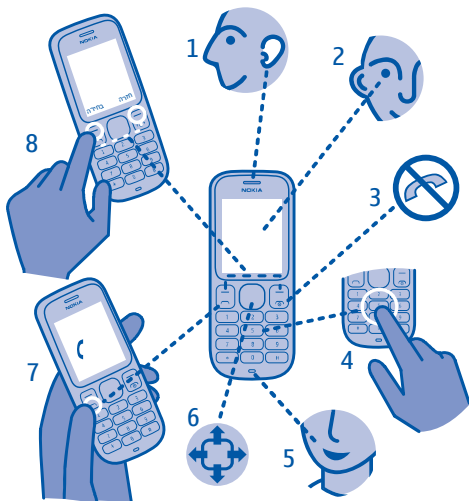

מיקרופון 5
מקש גלילה 6
מקש חיגוג 7
מקשי בחירה 8

אחזיה 1
מסך 2
מקש סיום/הפעלה 3
לוח מקשים 4

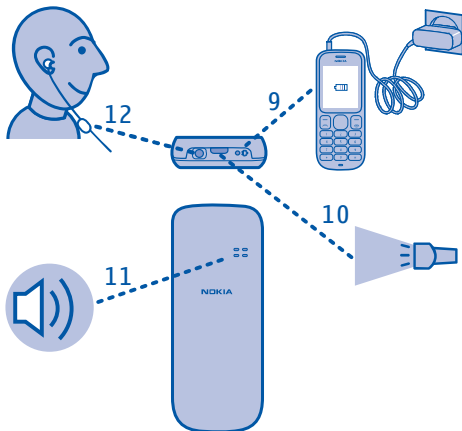


- 9 מחבר המטען.
10 מצלמה
11 רמקול
12 מחבר דיבורית אישית.


התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה



4 סדר בשורה את מגעי הסוללה.

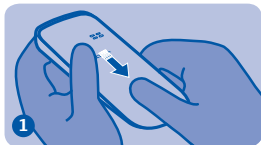

1 החלק את הכיסוי האחורי כלפי מטה.

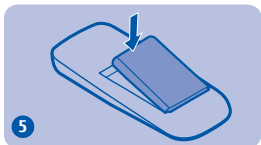


5 דחוף את הסוללה פנימה.



2 החלק את כרטיס ה-SIM מתחת לחלק המתכתי.



6 החלק את הכיסוי האחורי כלפי מעלה.

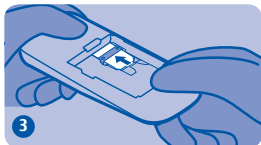


3 ודא שלשונית הפלסטיק מחזיקה את כרטיס ה-SIM במקומו.

הפעלה

טעינת הסוללה




לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי

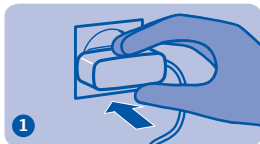

חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.




כדי להגדיר את השעה, לחץ למעלה או למטה.
באפשרותך גם ללחוץ על מקשי המספרים.

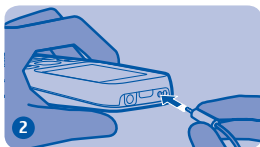

חבר את המטען לטלפון.



כדי להגדיר את הדקות, לחץ ימינה ולאחר מכן
לחץ למעלה או למטה. לחץ על **אישור**.

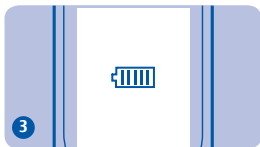

הטלפון מראה טעינה מלאה. באפשרותך
להשתמש בטלפון בעת טעינתו.

נעילה וביטול נעילה של לוח המקשים



כדי להימנע מלחיצה על מקשים בטעות, השתמש בנעילת לוח המקשים.



השעה השתנתה.



לחץ על **תפריט** ולאחר מכן לחץ במהירות על *.



כדי להגדיר את התאריך, לחץ למעלה או למטה. לחץ על **אישור**.



לוח המקשים ננעל. לביטול הנעילה של לוח המקשים, חזור על שלב 1.



הטלפון מוכן לשימוש.



4 כדי לבחור פריט, לחץ על **בחירה**.



1 כדי לראות את הפונקציות הזמינות, לחץ על **תפריט**.



5 כדי לחזור לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.



2 כדי לעבור אל פונקציה, לחץ על מקש הגלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.



6 כדי לחזור למסך הבית, לחץ על .



3 כדי לבחור את הפונקציה, לחץ על **בחירה**.

ביצוע שיחה או מענה לשיחה



טלפון של חבר מצלצל. כדי לענות, לחץ על



בצע שיחה אל מספר כלשהו.



באפשרותך ליהנות משיחת צ'אט עם חברך.
כדי לסיים את השיחה, לחץ על .



הזן את מספר הטלפון.



לחץ על .

שימוש ברמקול


שינוי עוצמת הקול



אנשים אחרים בחדר יכולים להצטרף לשיחה.



האם עוצמת הקול חזקה מדי במהלך שיחה או בעת האזנה לרדיו?

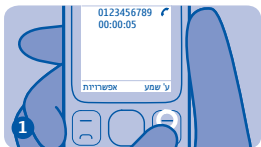

במהלך שיחה, לחץ על 'ע' שמע.



לחץ שמאלה כדי להנמיך אותה וימינה כדי להגביר אותה.



הנח את הטלפון על שולחן.



טוב יותר.

כיבוי



כדי לחסוך במתח הסוללה, כבה את הטלפון.



לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי



הטלפון נכבה.

שימוש בדיבורית האישית



באפשרותך לבצע שיחה ללא שימוש בידיים
בעזרת דיבורית אישית.



חבר דיבורית אישית.



בצע שיחה.

שמירה של שם ומספר



כתוב את השם.



הוסף מספר של חבר לטלפון שלך.



לחץ על אישור.



לחץ על תפריט. בחר אנשי קשר.




הזן את מספר הטלפון. לחץ על אישור.



בחר הוספת איש קשר.

שמירת מספרים בחמישה ספרי טלפונים נפרדים

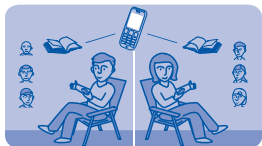

כדי להשתמש בספרי טלפונים נפרדים, שמור אנשי קשר בזיכרון הטלפון.



עבור אל תמונה ולחץ על בחירה.



לחץ על תפריט. בחר אנשי קשר.



כשאתה מקבל שיחה, השם, המספר והתמונה מוצגים.



בחר הגדרות.



בחר ספר טלפונים משותף.



כדי להשתמש בזיכרון הטלפון, בחר זיכרון בשימוש < טלפון.



ספר טלפונים משותף מוכן לשימוש.



בחר ספר טלפונים משותף.



בחר ספר טלפונים נוכחי.



בחר סגנון ספר טלפונים.



בחר איש קשר.



בחר ספר טלפונים.



סמן ספר טלפונים ולחץ על **בוצע**.



ספר הטלפונים מוגדר כספר הטלפונים הנוכחי.



שמור את השינויים. כדי לשמור אנשי קשר נוספים, חזור על שלבים 12-14.



להוספת איש קשר, בחר **ניהול אנשי קשר**.

שינוי סוג הצלצול



לחץ על תפריט. בחר הגדרות.



בחר שינוי שם ספר טלפונים וספר טלפונים.



בחר הגדרות צליל.



כתוב את השם ולחץ על אישור. שם ספר הטלפונים משתנה.



בחר סוג צלצול.



כדי להציג את ספר הטלפונים במהירות, לחץ על ☎ ולאחר מכן לחץ למטה.

מצלמה



השתמש בפנס אם אתה זקוק לתאורה נוספת.
(ראה iii) ב'מידע כללי'.



כדי להאזין לצליל של צלצול, עבור אל
הצלצול.



כדי להשתמש בפנס, לחץ למעלה פעמיים.



לחץ על אישור.



כדי לכבות את הפנס, לחץ למעלה פעם אחת.



הצלצול נבחר.

שליחה וקבלה של הודעות



לחץ על אפשרויות ובחר שליחה. ראה סעיף (i) ב'מידע כללי'.




לחץ על תפריט. בחר הודעות.



הזן מספר טלפון. לחץ על אישור.



בחר יצירת הודעה.

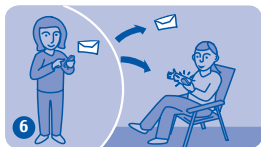

ההודעה משלחת.



כדי לכתוב את ההודעה שלך, לחץ על המקשים.

כתיבת טקסט

לחץ על מקש שוב ושוב עד שהאות תוצג.

שנה את שפת הכתיבה: בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות טלפון** < **שפה**, את השפה, ובחר **אישור**. ראה iv) ב'מידע כללי'.

הוסף רווח: לחץ על **0**.

שנה מילה: לחץ על * שוב ושוב עד שהמילה תוצג.

הוסף מספר: לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר.

הוסף תו מיוחד: לחץ לחיצה ממושכת על *.

שנה את שיטת קלט הטקסט: לחץ על # שוב ושוב.

השתמש בטקסט חזוי: בחר **אפשרויות** < **מילון** ואת השפה. לחץ על מקש עבור כל אות. כשהמילה מוצגת, לחץ על **0**. התחל לכתוב את המילה הבאה.

הפסק להשתמש בטקסט חזוי: בחר **אפשרויות** < **מילון** < **המילון מופסק**.



כדי לקרוא הודעה, לחץ על **הצגה**.



כדי להציג את שאר ההודעה, לחץ למטה.

הגדרת התראה



3 כדי להגדיר את השעה, לחץ למעלה או למטה.



השתמש בטלפון שלך כשעון מעורר כדי להעיר אותך.



4 כדי להגדיר את הדקות, לחץ ימינה ולאחר מכן למעלה או למטה.



1 לחץ על תפריט. בחר שעות.



5 לחץ על אישור.



2 בחר שעת התראה.

הגדרת תזכורת



הגדרת תזכורת לפגוש את חבריך.



ההתראה מוכנה.



לחץ על תפריט. בחר תוספות.



נשמעת התראה בשעה המוגדרת. לחץ על עצירה.



בחר לוח-שנה.



6 להגדרת התראה, בחר **עם התראה**.



3 עבור אל הנתונים ולחץ על **אפשרויות**.



7 כדי להגדיר את השעה ואת הדקות, לחץ למעלה או למטה.



4 בחר **הוספת תזכורת**.



8 לחץ על **אישור**. ההתראה מוכנה.



5 כתוב שם עבור התזכורת.



3 כדי למצוא באופן אוטומטי ערוצי רדיו, לחץ על **אישור**.



השתמש בטלפון שלך כדי להאזין לרדיו. ראה סעיף (ii) ב'מידע כללי'.



4 כדי לבחור את הערוץ הבא, לחץ למטה.



1 חבר דיבורית אישית. כבל הדיבורית האישית פועל כאנטנת הרדיו.



5 כדי לשמור את הערוץ, לחץ על **אפשרויות** ובחר **שמירת ערוץ**.



2 לחץ על **תפריט**. בחר רדיו. הרדיו פועל.



כדי לסגור את הרדיו, לחץ על אפשרויות ובחר כיבוי.



כתוב שם עבור הערוץ ולחץ על אישור.



טיפ: התעורר לצלילי הרדיו. לחץ על אפשרויות ובחר שעון רדיו.



בחר ערוץ ריק. כדי לשמור ערוצים נוספים, חזור על שלבים 5-7.



כדי להשתמש ברמקול, לחץ על אפשרויות ובחר רמקול.



כדי להזין מספרים, לחץ על המקשים.



השתמש בטלפון שלך כדי לבצע חישוב.



כדי לשנות פונקציה, השתמש במקש הגלילה.



לחץ על תפריט. בחר תוספות.



הזן את המספר השני ולחץ על שווה.



בחר מחשבון.

הגן על שמיעתך

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.



הסרת הסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה את ההתקן ונתק את המטען.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

הוראות ספציפיות לתכונה

חשוב: אל תשתמש בכרטיסי mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיסי micro-SIM, או בכרטיסי micro-SIM עם מתאם או בכרטיסי SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה אירור) בהתקן זה. כרטיסי micro-SIM קטן יותר מכרטיסי SIM סטנדרטי. ההתקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

(i) באפשרותך לשלוח הודעות טקסט הארוכות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ספק השירותים שלך יגבה תשלום עבור העברת נתונים.

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף, קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



- שינויים בלתי מאושרים עלולים להיקל להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שלך בכתובת www.nokia.com/recycling

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco על המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

(ii) כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

(iii) אל תכוון את הפנס לעיניים של אנשים.

(iv) שליחה וקבלה של הודעות בשפות מסוימות הן שירות רשת. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה לספק השירות. שלח הודעות רק להתקנים שתומכים בשפה הנבחרת.

שירותי רשת ועליות

ההתקן שברשותך מאושר לשימוש ברשתות GSM 900 - 1800 MHz.

כדי להשתמש בהתקן, דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמנוי.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזיהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.

סוללות ומטענים

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia BL-5CB. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור ההתקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

ההתקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג ההתקן ומוזוהה על-ידי B, K, C, A, U, AR, X, E או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור חזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. ההתקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המכתב שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי ההתקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזילים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

שיחות חירום

ביצוע שיחות חירום

1. דאד שההתקן פועל.
2. דאד שנוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM.
 - הסר הגבלות שיחות שהפעלת בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- דאד שההתקן אינו נמצא בפרופיל לא מקוון או בפרופיל טיסה.
3. לניקוי הצג, לחץ על מקש הסיום כמה פעמים שנדרש.

4. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקומך.
5. לחץ על מקש החיוג.
6. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם ההתקן שלך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאבזורים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהידיד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאחזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית,

יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזרי שמיעה מסוימים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 סנטימטר (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב בתבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת למע שכל הציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב במקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשים בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועול גרילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.28 W/Kg .

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

הצהרת תאימות

CE 0434

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרשיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

הזמנות של מוצרים, תכנות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למדע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

CE 0168

Nokia נמצאת בתהליך של מעבר בין גופי תקינה באיחוד האירופי ומוצר זה קיבל אישור של ציוד לתקנות האיחוד האירופי על-ידי שני גופי התקינה. כל אחד משני סימני CE המופיעים במדריך זה למשתמש עשוי להופיע במוצר במהלך תקופת המעבר.

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RH-130 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת www.nokia.com/global/declaration.

© Nokia 2011. כל הזכויות שמורות.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים של Nokia Corporation. Nokia tune שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוצרכים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.