

Οδηγός χρήσης για το Nokia 1100



9310082

1. τεύχος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν Rh-18 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	8
Γενικές πληροφορίες	12
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	12
Κωδικοί πρόσβασης.....	12
1. Έναρξη.....	14
Τοποθέτηση κάρτας SIM.....	14
Φόρτιση της μπαταρίας.....	16
Πλήκτρα και υποδοχές.....	18
Οθόνη και κατάσταση αναμονής.....	20
Αλλαγή των καλυμμάτων	20
Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς.....	22
Φακός	22
2. Λειτουργίες κλήσης.....	23
Πραγματοποίηση κλήσης	23
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	23
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	23
Επανάκληση	24
Ταχεία κλήση.....	24
Απάντηση σε κλήση	25
Λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης.....	25
Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	25
Κλείδωμα του πληκτρολογίου.....	26



3. Σύνταξη κειμένου	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	27
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	27
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	29
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	29
4. Λειτουργίες μενού	31
Λίστα λειτουργιών μενού	33
Μηνύματα (Μενού 1)	37
Δημιουργία μηνυμάτων	37
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα)	38
Σταλθέντα στοιχεία	39
Πρόχειρα	39
Συνομιλία	39
Εικονομηνύματα	40
Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα	41
Λίστες διανομής	41
Πρότυπα	42
Πρόσωπα	42
Διαγραφή μηνυμάτων	42
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	43
Προφίλ 1 (Μενού 1-11-1)	43
Κοινές (Μενού 1-11-2)	43
Υπηρεσία πληροφοριών	44
Αριθμός Α/Τ ομιλίας	44
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας	45
Επαφές (Μενού 2)	45
Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	45
Ρυθμίσεις για επαφές	47
Κλήσεις (Μενού 3)	47



Λίστες πρόσφατων κλήσεων.....	48
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων.....	48
Ήχοι (Μενού 4)	49
Προφίλ (Μενού 5).....	50
Ρυθμίσεις (Μενού 6)	51
Ρυθμίσεις ώρας.....	52
Ρολόι	52
Ρύθμιση ημερομηνίας	52
Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας.....	52
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	52
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	54
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	55
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.....	55
Ρυθμίσεις ασφαλείας	56
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς.	58
Αφύπνιση (Μενού 7).....	58
Υπενθ/σεις (Μενού 8)	59
Παιχνίδια (Μενού 9).....	59
Πρόσθετα (Μενού 10).....	60
Αριθμομηχανή	60
Εκτέλεση υπολογισμών	61
Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής	61
Χρονόμετρο.....	61
Αντίστροφος χρονομετρητ.....	62
Σύνθεση.....	63
Προφύλαξη οθόνης	63
Φακός.....	63
Υπηρεσίες SIM (Μενού 11).....	64



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	65
Φόρτιση και εκφόρτιση	65
Προφυλάξεις και συντήρηση	67
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	69



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.





ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.





ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής και πατήστε  **Κλήση**. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε  **Τέλος**. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  **Απάντ.**



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  δύο φορές για αρκετά δευτερόλεπτα για να καθαρίσει η οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  **Κλήση**. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η λειτουργία δύο προτύπων είναι λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.



■ Φορτιστής και εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[A]** στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[B]** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός που σας παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 56 για να δείτε τον τρόπο λειτουργίας του.

- **Κωδικός PIN:** Αυτός ο κωδικός που σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Επιλέξτε **Αίτημα κωδικού PIN** στο μενού **Ρυθμίσεις ασφαλείας** (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 56), ώστε το αίτημα κωδικού να εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.



Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, γίνεται εμπλοκή της κάρτας SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να γίνει απεμπλοκή της κάρτας SIM και να ορίσετε έναν νέο κωδικό PIN.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, το μήνυμα *Εμπλοκή κωδικού PIN2* εμφανίζεται στην οθόνη και σας ζητά τον κωδικό PUK2.

Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2 επιλέγοντας *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 56). Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Οι κωδικοί αυτοί μπορεί να παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τους αποκτήσετε.




1. Έναρξη


■ Τοποθέτηση κάρτας SIM

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν, αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), σπρώξτε το πίσω κάλυμμα (2) και βγάλτε το από το τηλέφωνο.

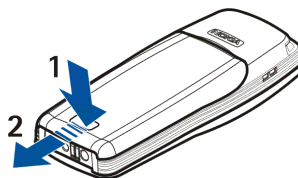


2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την από τη λαβή (3).

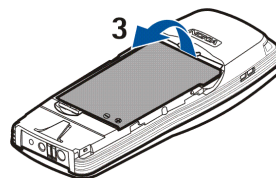


3. Ανασηκώστε τη θήκη της κάρτας SIM μέσω της λαβής. Ανοίξτε τη θήκη (4). Πιέστε




προσεκτικά την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM (5). Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές υποδοχές στην κάρτα είναι στραμμένες προς τα κάτω και ότι η λοξότμητη γωνία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε την για να ασφαλίσει.

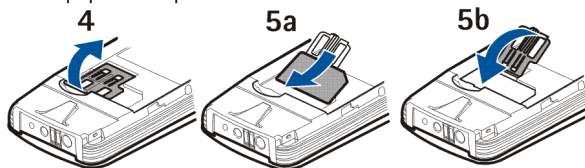

4. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές υποδοχές στην μπαταρία με τις αντίστοιχες υποδοχές στο τηλέφωνο και σπρώξτε το απέναντι άκρο της μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (6).

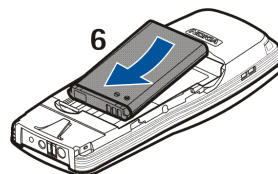


5. Ευθυγραμμίστε το κάτω τμήμα του πίσω καλύμματος με το κάτω τμήμα του τηλεφώνου (7) και πιέστε το πάνω τμήμα του πίσω καλύμματος για να ασφαλίσει στη θέση του (8).

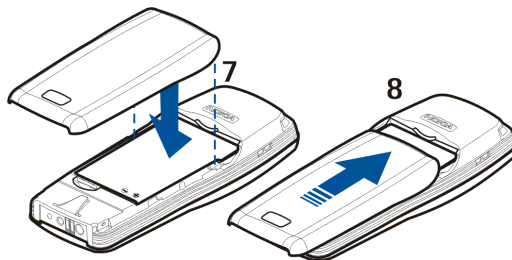


■ Φόρτιση της μπαταρίας

Μη φορτίζετε την μπαταρία αν έχετε αφαιρέσει κάποιο από τα καλύμματα του τηλεφώνου.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.
 - Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5C με φορτιστή ACP-7 διαρκεί 3 ώρες και 30 λεπτά.
 - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Αν η φόρτιση αποτύχει πάλι, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

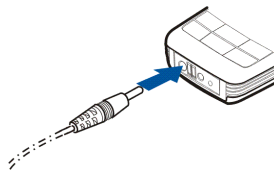


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

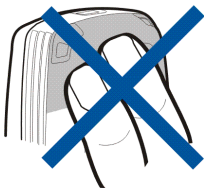

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.



■ Πλήκτρα και υποδοχές

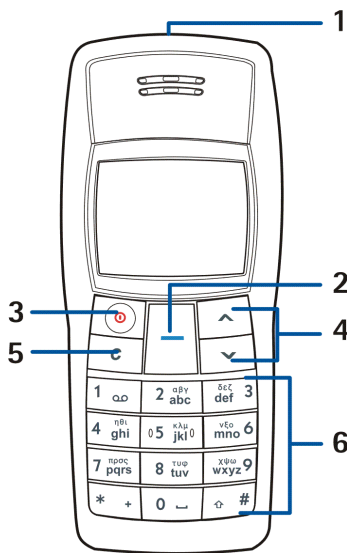

1. Φακός

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο λαμπτήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φακός** στη σελίδα **22**.

2. Πλήκτρο Navi

Η λειτουργία του πλήκτρου Nokia Navi εξαρτάται από την ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη επάνω από αυτό. Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, το σύμβολο  ακολουθείται από το σχετικό επεξηγηματικό κείμενο, π.χ.  **Μενού** ή  **Επιλογή**.

3. Πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνό σας. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο  ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

4. Πλήκτρα αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ακουστικού της συσκευής




κατά τη διάρκεια της κλήσης. Σε κατάσταση αναμονής, με το πλήκτρο  εμφανίζεται η λίστα με τις τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις και με το πλήκτρο  εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές.

5. **Το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου**

Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη και εκτελεί έξοδο από τις διάφορες λειτουργίες.

6. Με τα πλήκτρα - εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.


Τα πλήκτρα  και  εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάθε λειτουργία.

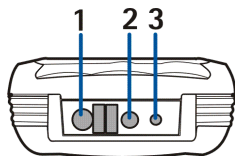

1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή ακουστικών
3. Μικρόφωνο



■ Οθόνη και κατάσταση αναμονής

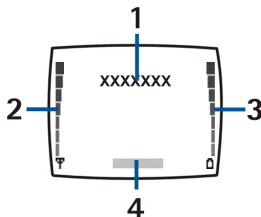

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Δείχνει το όνομα του κυψελοειδούς δικτύου στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο ή το λογότυπο φορέα.
2. Δείχνει την ένταση του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
4. Δείχνει την τρέχουσα λειτουργία του πλήκτρου Navi .


■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά τη αλλαγή των καλυμμάτων. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμμάτα του τοποθετημένα.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και τη μπαταρία. Ανατρέξτε στα βήματα 1 και 2 της ενότητας [Τοποθέτηση κάρτας SIM](#) στη σελίδα 14.




2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα του τηλεφώνου ξεκινώντας από κάτω (3).

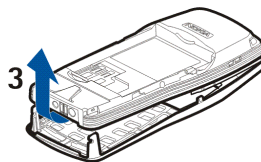

3. Αφαιρέστε προσεκτικά την επιφάνεια των πλήκτρων (4). Πιέστε τη νέα επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα αρχίζοντας από το πάνω μέρος (5). Βεβαιωθείτε ότι η νέα επιφάνεια των πλήκτρων τοποθετήθηκε σωστά (6).

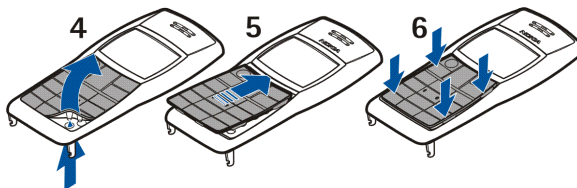

4. Ευθυγραμμίστε το πάνω τμήμα του μπροστινού καλύμματος του τηλεφώνου και πιέστε το μπροστινό κάλυμμα για να το ασφαλίσετε στη θέση του (7).

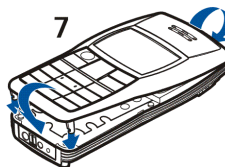

5. Τοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα. Ανατρέξτε στα βήματα 4 και 5 της ενότητας [Τοποθέτηση κάρτας SIM](#) στη σελίδα [14](#).



■ Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς

Περάστε το λουράκι μέσα από τις τρύπες, όπως φαίνεται στην εικόνα, και σφίξτε το.



■ Φακός

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο φακό, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Κατά τη χρήση του φακού, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ο φακός σβήνει όταν αφήνετε το πλήκτρο .
- Εναλλακτικά, για να παραμείνει ο φακός συνεχώς αναμμένος, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για να ανάψετε το φακό και το πλήκτρο  μία φορά για να τον σβήσετε.
- Πατήστε  **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Φακός* και στη συνέχεια *Άναμμα ή Σβήσιμο*.
- Στη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε  και *Επ/γές* και επιλέξτε *Άναμμα φακού ή Σβήσιμο φακού*.



2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις: Προσθέστε το σύμβολο + πατώντας δύο φορές το πλήκτρο  και στη συνέχεια προσθέστε τον κωδικό της χώρας μπροστά από τον κωδικό περιοχής (διαγράψτε το αρχικό 0 αν χρειάζεται).

Πατήστε  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο.

2. Πατήστε  **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό. Πατήστε  για να αυξήσετε ή  για να μειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό της συσκευής ή στο σέτ μικροφώνου - ακουστικού.
3. Πατήστε  **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση (ή να την ακυρώσετε).

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να βρείτε το όνομα που θέλετε. Πατήστε  **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και τεσσάρων ατόμων στην ίδια κλήση.



1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  **Κλήση.**
2. Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε  και  **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα κλήση.**
3. Μόλις το δεύτερο άτομο απαντήσει, προσθέστε το στην κλήση συνακρόασης πατώντας  και  **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Συνακρόαση.**
4. Για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε  **Τέλος.**

Επανάκληση

Για την επανάκληση ενός από τους τελευταίους 10 αριθμούς τηλεφώνων που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε, πατήστε  μία φορά σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με το πλήκτρο  ή  στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε  **Κλήση.**

Ταχεία κλήση

Πατήστε  **Μενού,** επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχ. κλήσεις.** Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε, (από το  έως το ) και πατήστε **Ορισμός.** Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνει αντιστοίχιση σε κλήση ή σε SMS. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε και πατήστε  **Επιλογή.**



Αφού γίνει αντιστοίχιση του αριθμού τηλεφώνου με ένα αριθμητικό πλήκτρο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε  **Κλήση**, ή
- Αν η επιλογή **Ταχεία κλήση** είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο μέχρι να ξεκινήσει η κλήση (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 52).

■ Απάντηση σε κλήση

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  **Απάντ..** Για προώθηση ή απόρριψη χωρίς να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε .

■ Λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  **C** και  **Επ/γές** για να εκτελέσετε μερικές από τις εξής λειτουργίες. Πολλές από αυτές είναι υπηρεσίες δικτύου. **Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Κράτηση ή Τέλος κράτ., Νέα κλήση, Απάντηση, Απόρριψη, Τέλος όλων, Επαφές, Αποστ. DTMF, Εναλλαγή, Μενού και Αναμμα φακού ή Σβήσιμο φακού.**

■ Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να καλέσετε τον



αυτόματο τηλεφωνητή σας πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, ανατρέξτε στην ενότητα [Αριθμός Α/Τ ομιλίας](#) στη σελίδα 44.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) της σελίδας 52.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  **Μενού** και αμέσως μετά το πλήκτρο .

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 55. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  **Κλήση**. Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.



3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου που δηλώνεται με την ένδειξη  ή με μια άλλη μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου και δηλώνεται με την ένδειξη .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε  **Επ/γές** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ενώ γράφετε ένα κείμενο.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι ένας εύκολος τρόπος για να συντάξετε ένα κείμενο.



Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε πατώντας μία φορά το κάθε πλήκτρο για ένα γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν είναι επιλεγμένο το αγγλικό λεξικό πατήστε , , , , .

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε .
Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

- Για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα ή ανάμεσα στην παραδοσιακή και την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο  και ελέγξτε την ένδειξη στο πάνω τμήμα της οθόνης.

- Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

- Για μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε .

Χρήση.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς.

2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  και αρχίστε να γράφετε την επόμενη λέξη.



- Αν θέλετε να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
- Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, αυτό σημαίνει ότι η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε  **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε  **OK**.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε τη μισή λέξη, πατήστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την υπόλοιπη.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε το πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να επεξεργαστείτε το κείμενο:

- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε .
- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα πατήστε  **1**  όσες φορές χρειάζεται ή πατήστε , επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή , αντίστοιχα.



- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε . Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.
- Για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα, πατήστε .
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο, πατήστε  ή  (ή περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας) και πληκτρολογήστε το νέο γράμμα.



4. Λειτουργίες μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες των μενού με τους εξής τρόπους:

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε  **Μενού** στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο κύριο μενού που θέλετε και πατήστε  **Επιλογή** για να εισέλθετε. Πατήστε  για να τερματίσετε ένα κύριο μενού.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, μεταβείτε σε αυτό που θέλετε και πατήστε  **Επιλογή** για να εισέλθετε. Πατήστε  για να κλείσετε ένα υπομενού.
Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στις ρυθμίσεις του μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Οι αριθμοί αυτοί ονομάζονται αριθμοί συντόμευσης.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  **Μενού** και πληκτρολογήστε γρήγορα, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, τον αριθμό συντόμευσης του μενού στο οποίο θέλετε να μεταβείτε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα υπομενού.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, πατήστε  **Μενού**,  6 (για τις *Ρυθμίσεις*),  (για τις *Ρυθμίσεις*



κλήσεων),  για την Υπηρεσία αναμονής κλήσεων),  (για την Ενεργοποίηση).

Ο αριθμός συντόμευσης για τα Μηνύματα είναι 01.



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Σύνταξη μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Πρόχειρα
4. Σταλθέντα στοιχεία
5. Συνομιλία
6. Εικονομηνύματα
7. Λίστες διανομής
8. Πρότυπα
9. Πρόσωπα
10. Διαγραφή μηνυμάτων
11. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
12. Υπηρεσία πληροφοριών
13. Αριθμός Α/Τ ομιλίας
14. Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας



2. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Αριθμοί υπηρ.¹
3. Προσθ. επαφής
4. Διαγραφή



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



5. Διόρθωση
6. Αντιγραφή
7. Αντ/χιση ήχου
8. Αποσ. αρ. τηλ.
9. Ρυθμίσεις
10. Ταχ. κλήσ.

3. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων
5. Διάρκεια κλήσεων
6. Κόστος κλήσεων
7. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
8. Προπληρωμένη πίστωση



4. Ήχοι

1. Ήχος κλήσης
2. Ένταση ήχου κλήσης
3. Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης
4. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
5. Ήχοι πλήκτρων
6. Ήχοι προειδοποίησης



7. Ειδοποίηση δόνησης
8. Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.

5. Προφίλ

1. Κανονικό
2. Αθόρυβο
3. Διακριτικό
4. Δυνατό
5. Προσωπ. στυλ
6. (κενή)



6. Ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις ώρας
2. Ρυθμίσεις κλήσεων
3. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
4. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
5. Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου
6. Ρυθμίσεις ασφαλείας
7. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσ.



7. Αφύπνιση



1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με σερβερ μικροφώνου-ακουστικού ή μονάδα ανοιχτής συνομιλίας που είναι διαθέσιμα για το τηλέφωνο.



8. Υπενθ/σεις

1. Προσθήκη νέας
2. Προβολή όλων¹
3. Διαγραφή



9. Παιχνίδια



10. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Χρονόμετρο
3. Αντίστροφος χρονομετρητ.
4. Σύνθεση
5. Προστασία οθόνης
6. Φακός



11. Υπηρεσ. SIM²



-
1. Οι επιλογές "Προβολή όλων" και η "Διαγραφή" εμφανίζονται μόνο εάν έχει προστεθεί μια υπενθύμιση.
 2. Η διαθεσιμότητα, το όνομα και τα περιεχόμενα εξαρτώνται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.



■ Μηνύματα (Μενού 1)



Δημιουργία μηνυμάτων

Μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρήση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων/ο αριθμός του τρέχοντος μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα 120/2. Αν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (Unicode), όπως κυριλλικούς χαρακτήρες, απαιτούνται περισσότερα απλά μηνύματα για τη δημιουργία ενός σύνθετου μηνύματος απ' ό,τι αν χρησιμοποιούσατε κανονικούς χαρακτήρες. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί χαρακτήρες Unicode.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πρέπει να έχει αποθηκευθεί στο τηλέφωνο ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 43.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε  **Επ/γές**, επιλέξτε **Αποστολή**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε  **Εντάξει**.



Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** και **Πολλοί παραλ.**, μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε  **Αποστ.**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη.

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** και **Προς λίστα**. Για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 41.

Άλλες επιλογές είναι οι εξής: **Εισαγ. προτύπ.**, **Επιλ. εισαγ.**, **Μικρή γραμμ.** ή **Μεγάλη γραμμ.**, **Σβήσιμο κειμ.**, **Οδηγίες**, **Έξοδος επεξ.**, **Προφίλ αποστ.** (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 43), **Αποθήκ. μηνύμ.**, **Διαγραφή** και **Λεξικά**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "**Μήνυμα εστάλη**". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα)

Όταν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων καθώς και η ένδειξη .

1. Πατήστε  **Ανάγν.** για να δείτε αμέσως τα μηνύματα.



- Για να εμφανίσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε . Μεταβείτε στο μενού *Εισερχόμενα* (Μενού 01-2) όταν θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να μετακινηθείτε στο μήνυμα.
 - Κατά την ανάγνωση του μηνύματος μπορείτε να πατήσετε  **Επιλογ.** για τις ακόλουθες επιλογές: *Διαγραφή, Απάντηση, Συνομιλία, Επεξεργασία, Αριθμό μόνο, Προώθηση, Ως υπενθύμιση, Μικρή γραμμ. και Λεπτομέρειες.*

Σταλθέντα στοιχεία

Στο μενού *Σταλθέντα στοιχεία* μπορείτε να δείτε τα αντίγραφα των μηνυμάτων που έχετε στείλει. Πατήστε  **Επ/γές** για τα ακόλουθα: *Διαγραφή, Επεξεργασία, Αριθμό μόνο, Προώθηση, Ως υπενθύμιση, Μικρή γραμμ. και Λεπτομέρειες.*

Πρόχειρα

Στο μενού *Πρόχειρα*, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει στο μενού *Σύνταξη μηνύματος*.

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ένα ξεχωριστό μήνυμα κειμένου. Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε  **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα και Συνομιλία* ή επιλέξτε  **Επ/γές** και *Συνομιλία* όταν διαβάζετε ένα μήνυμα κειμένου που έχετε λάβει.



1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  **Εντάξει**.
2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **Εντάξει**.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, πατήστε  **Επιλογ.** και επιλέξετε **Αποστολή**.
4. Η απάντηση του συνομιλητή εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε  **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3, παραπάνω.
Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε  **Επιλογ.** και να επιλέξετε **Ψευδώνυμο** για να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας ή **Ιστορ.** **συνομ.** για να εμφανίσετε τα προηγούμενα μηνύματα.

Εικονομηνύματα

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου). Τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο. Κάθε εικονομηνύμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.



Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα

Για να το προβάλετε αμέσως, πατήστε  **Εμφάνιση**. Πατήστε  **Επιλογ.** για να εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές εικονομημάτων: *Διαγραφή, Απάντηση, Συνομιλία, Επεξ. κειμέν., Αποθ. εικονιδ., Ως προφ. οθόν., Αριθμό μόνο, Ως υπενθύμιση και Λεπτομέρειες.*

Λίστες διανομής

Εάν χρειάζεται να στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια συγκεκριμένη ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής και να τη χρησιμοποιείτε όταν στέλνετε ένα μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6 λίστες διανομής στην καθεμία από τις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται έως 10 παραλήπτες. Το τηλέφωνο στέλνει ένα σύντομο μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά.

Για να προσθέσετε μια νέα λίστα διανομής, πατήστε  **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Λίστες διανομής*. Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Προσθ. λίστας*. Δώστε στη λίστα διανομής το όνομα που θέλετε και πατήστε  **Επ/γές** και επιλέξτε *Προβ. λίστας*. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, πατήστε  **Επ/γές** και επιλέξτε *Προσθ. ονόμ..* Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 παραλήπτες σε μία λίστα διανομής.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε λίστες διανομής, πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Λίστες διανομής*.

Αν η αποστολή σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες ενός μηνύματος αποτύχει, θα εμφανιστεί μια αναφορά που θα απαριθμεί τις αποτυχημένες αποστολές, τις επιτυχημένες αποστολές και τα ονόματα που δεν βρέθηκαν. Μπορείτε να επιλέξετε κάθε κατηγορία πατώντας  **Επιλογή**.



- Τα ονόματα στην κατηγορία αυτών που δεν βρέθηκαν είναι ονόματα της λίστας διανομής που δεν εντόπισε ο τηλεφωνικός κατάλογος. Μπορείτε να τα αφαιρέσετε από τη λίστα πατώντας **Διαγρ..**
- **Νέα αποστολή** για να ξαναστείλετε το μήνυμα στους παραλήπτες στους οποίους η αποστολή απέτυχε.
- **Προβολή** για να προβάλετε τη λίστα με τους παραλήπτες στους οποίους η αποστολή απέτυχε.

Πρότυπα

Μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα προκαθορισμένα μηνύματα ("πρότυπα") που χρησιμοποιείτε για τη σύνταξη ενός μηνύματος.

Πρόσωπα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε πρόσωπα όπως το ":-)" και να τα χρησιμοποιείτε στη σύνταξη μηνυμάτων.

Διαγραφή μηνυμάτων

Πατήστε  **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και **Διαγραφή μηνυμάτων**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα αναγν.** και πατήστε  **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε  **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα **Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. των φακέλων;**

Για να διαγράψετε όλα τα αναγνωσθέντα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε  **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε 



OK μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;*

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων: ρυθμίσεις ειδικές ανά ομάδα ('σετ') ρυθμίσεων και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Προφίλ 1 (Μενού 1-11-1) ¹

Ένα προφίλ είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις: *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*, *Μηνύματα εστάλησαν ως*, *Χρονική ισχύς μηνύματος* και *Μετονομασία προφίλ αποστολής*. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Κοινές (Μενού 1-11-2) ²

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το υπομενού ισχύουν για όλα τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε, ανεξάρτητα από το σετ που έχετε επιλέξει. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: *Αναφορές παράδοσης*, *Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου* και *Υποστήριξη χαρακτήρων*

Επιλέξτε *Υποστήριξη χαρακτήρων* για να καθορίσετε πώς θα χειριστεί το τηλέφωνο τους χαρακτήρες Unicode στα μηνύματα κειμένου.³

1. Ο συνολικός αριθμός των σετ ρυθμίσεων εξαρτάται από το πόσα σετ προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.
2. Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων σετ ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται ότι είναι διαθέσιμο μόνο ένα σετ ρυθμίσεων.



Αν επιλέξετε το στοιχείο **Πλήρες**, το τηλέφωνο στέλνει όλους τους χαρακτήρες Unicode, όπως το Α, ά, Α, α, Β, β, γ, δ, Έ, έ, Ε, ε, Ζ, ζ, Ή, ή, Η, η, Θ, θ, Ι, ι, Ι, ι, Ϊ, ι, Κ, κ, Λ, Μ, μ, Ν, ν, Ξ, Ό, ό, Ο, ο, Π, ρ, ρ, σ, Τ, τ, Υ, ύ, Υ, υ, ΰ, Ϋ, ŷ, φ, Χ, χ, ψ, Ω, ώ, ω και τους κυριλλικούς χαρακτήρες, που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο ως έχουν, εάν η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Αν επιλέξετε το στοιχείο **Περιορισμένο**, το τηλέφωνο προσπαθεί να μετατρέψει τους χαρακτήρες Unicode στους αντίστοιχους μη Unicode χαρακτήρες, για παράδειγμα το 'μ' σε 'Μ', και μετατρέπει τους πεζούς ελληνικούς χαρακτήρες σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχος χαρακτήρας μη Unicode, οι χαρακτήρες αποστέλλονται ως χαρακτήρες Unicode.

Υπηρεσία πληροφοριών

Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα μέσω του δικτύου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας

Εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου).

-
3. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών.

Πατήστε  **Αποστ.** για να στείλετε την αίτηση.

■ Επαφές (Μενού 2)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) και στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM). Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 ονόματα.



Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε  **Εύρεση**. Πατήστε  ή  για να βρείτε το όνομα που θέλετε.

Αν το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της κάρτας SIM, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ενώ αν είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένδειξη





ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Πατήστε σε κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο ή το πλήκτρο για να βρείτε το όνομα που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- **Αριθμοί υπηρερ.** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρερειών του φορέα παροχής υπηρερειών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Αρ. πληροφορ.** για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρερειών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Προσθ. επαφής** για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο, κάθε έναν ξεχωριστά ή όλους μαζί.
- **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές**.
- **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου, όλους μαζί ή κάθε έναν ξεχωριστά, από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.
- **Αντ/χιση ήχου** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει τον ήχο κλήσης που θέλετε όταν λαμβάνετε μια κλήση από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**.



Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν και το δίκτυο και το τηλέφωνο μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποστέλλουν τα στοιχεία του αποστολέα.

- **Αποσ. αρ. τηλ.** για να στείλετε πληροφορίες ατζέντας μέσω μηνύματος ΟΤΑ (Over The Air), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Ρυθμίσεις για επαφές

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια επιλέξτε:

- **Μνήμη σε χρήση:** για να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**. Όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, η μνήμη στην **Κάρτα SIM** επιλέγεται αυτόματα.
- **Προβολή επαφών:** για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων είτε ως **Όνομα και αρ.** (ένα όνομα και αριθμός τη φορά) είτε ως **Λίστα επαφών** (τρία ονόματα τη φορά).
- **Κατάσταση μνήμης:** για να ελέγξετε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνου έχουν ήδη αποθηκευτεί και πόσοι ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Κλήσεις (Μενού 3)

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μιας προπληρωμένης κάρτας SIM (υπηρεσίες δικτύου).



Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Όταν πατάτε  **Επιλογ.** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε ή να τον διαγράψετε από τη λίστα *Επαφές*. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου (*Αποστ. μηνύμ.*).

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

- **Διάρκεια κλήσεων:** Μπορείτε να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεών σας. Μπορείτε να μηδενίσετε τους χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας την επιλογή *Μηδενισμός χρονομέτρων*.
- **Κόστος κλήσεων:** Εμφανίζει το κατά προσέγγιση κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων σε τηλεφωνικές μονάδες που ορίζονται στη λειτουργία *Εμφάνιση κόστους σε*.



- **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων:** Με το **Όριο κόστους κλήσεων**, μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων στο επιθυμητό όριο τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων (υπηρεσία δικτύου). Με την επιλογή **Εμφάνιση κόστους σε**, μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες το τηλέφωνό σας θα δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας (επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σχετικά με τις τιμές των τηλεφωνικών μονάδων).
- **Προπληρωμένη πίστωση:** Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να εκτελείτε κλήσεις μόνο όταν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου). Επιλογές: **Εμφάν. στοιχ. πίστωσης** (εμφάνιση ή απόκρυψη υπολειπόμενων μονάδων στην κατάσταση αναμονής), **Πίστωση διαθέσιμη** (πλήθος υπολειπόμενων μονάδων), **Κόστος τελευταίου συμβάντος** και **Κατάσταση επαναχρέωσης**.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

■ Ήχοι (Μενού 4)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ που έχετε επιλέξει τη δεδομένη στιγμή και να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ (Μενού 5)** στη σελίδα 50.



- **Ήχος κλήσης:** Καθορίζει τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Ένταση ήχου κλήσης:** Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου εισερχόμενων κλήσεων και του ήχου εισερχόμενων μηνυμάτων.



- **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης:** Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για παράδειγμα, όταν η επιλογή αυτή ρυθμιστεί σε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν παράγει κανένα ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση και εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.
- **Ήχος ειδοπ. μηνύματος:** Καθορίζει τον ήχο που ακούτε όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου.
- **Ήχοι πλήκτρων:** Ρυθμίζει την ένταση των ήχων του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι προειδοποίησης:** Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους, π.χ. όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση δόνησης:** Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου.
- **Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό της οθόνης του τηλεφώνου έτσι ώστε να αναβοσβήνει στο ρυθμό του επιλεγμένου ήχου κλήσης ή του ήχου ειδοποίησης μηνύματος. Η προειδοποίηση δόνησης είναι απενεργοποιημένη όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση φορτιστή.

■ Προφίλ (Μενού 5)

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου ανάλογα με την κατάσταση και το περιβάλλον. Αρχικά διαμορφώστε τις ομάδες ρυθμίσεων και τα προφίλ, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.



Ενεργοποίηση ενός προφίλ και αλλαγή των ρυθμίσεών του

Στο μενού Προφίλ επιλέξτε το προφίλ και στη συνέχεια *Ενεργοποίηση*.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε *Διαμόρφωση*.

Μπορείτε να επιλέξετε: *Ήχος κλήσης*, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης*, *Ήχος ειδοπ. μηνύματος*, *Ήχοι πλήκτρων*, *Ήχοι προειδοποίησης*, *Ειδοποίηση δόνησης*, *Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.*, *Προστασία οθόνης* ή *Μετονομασία* (δεν είναι διαθέσιμη στην επιλογή προφίλ *Κανονικό*). Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε  **OK**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ στις *Ρυθμίσεις τόνων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ήχοι (Μενού 4)* στη σελίδα 49.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα ένα προφίλ σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και πατήστε  **OK**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους επιλέγοντας *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσε.*



Ρυθμίσεις ώρας

Ρολόι

Για να ρυθμίσετε το ρολόι να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε την ώρα και επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρύθμιση ημερομηνίας

Για να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ημερομηνία.

Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας

Αυτή η υπηρεσία δικτύου ενημερώνει την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση ή τις σημειώσεις υπενθύμισης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις κλήσεων

- **Πρωώθηση κλήσεων:** Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

Ορίστε την επιλογή πρωώθησης που θέλετε, για παράδειγμα, επιλέξτε **Πρωώθηση όταν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις όταν συνομιλείτε στο τηλέφωνο ή όταν απορρίπτετε μια κλήση.



Είναι δυνατόν διάφορες επιλογές προώθησης να είναι ενεργές την ίδια χρονική στιγμή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η *Προώθηση όλων των φωνητ. κλήσ.*, στην οθόνη και σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη .

Ενεργοποιήστε (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε (*Ακύρωση*) την επιλογή, ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη επιλέγοντας *Έλεγχος κατ.* ή καθορίστε καθυστέρηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις προώθησης στη λειτουργία *Καθυστέρηση* (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλογές προώθησης).

- *Αυτόματη επανάκληση*: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μία ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- *Ταχεία κλήση*: Όταν είναι ενεργοποιημένη η ταχεία κλήση, μπορείτε να καλέσετε τα πρόσωπα και τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο.
- *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, το δίκτυο σας ενημερώνει για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πατήστε  *Απάντ.* για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  *Τέλος* για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.
- *Αποστολή στοιχείων μου*: Για εμφάνιση (*Ναι*) ή απόκρυψη (*Όχι*) του αριθμού τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Όταν επιλέγετε *Προεπιλογή*, χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



- **Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων:** Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να εμποδίσετε την επιλογή γραμμής, αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις, ανεξαρτήτως της γραμμής που επιλέγετε. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις αν επιλέξετε τη γραμμή 2 χωρίς να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου. Όταν είναι επιλεγμένη η γραμμή 2, σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "2".

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα: Για να επιλέξετε τη γλώσσα των κειμένων της οθόνης.

Εμφ. πληρ. κυψέλης: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Κείμενο υποδοχής: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα το κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέγετε το δίκτυο μη αυτόματα. Το δίκτυο που επιλέγετε πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.



Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM (ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες SIM \(Μενού 11\)](#) στη σελίδα 64).

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Οι ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με ένα εξάρτημα, όπως το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Επιλέξτε *Ακουστικά* ή *Αν. συνομιλία*.

- Επιλέξτε *Προφίλ για το εξάρτημα* για να επιλέξετε το προφίλ που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν συνδέεται το εξάρτημα.
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν για την επιλογή *Είδοποίηση εισερχ. κλήσης* έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις *Σύντομ. ήχος* ή *Όχι* δεν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία της αυτόματης απάντησης.
- Επιλέξτε *Φωτισμός* για να είναι τα φώτα διαρκώς αναμμένα (επιλογή *Ναι*). Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ανάβουν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου. Η επιλογή *Φωτισμός* είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή *Αν. συνομιλία*.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα, *Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ.*, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό



περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το κλειδωμα ασφαλείας για κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας έναν κωδικό ασφαλείας, *Κωδ. κλειδωμ. πληκτρολογίου*.

- Πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου*. Για να ενεργοποιήσετε το *Αυτόμ. κλειδωμα πληκτρ.*, επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Ορισμός καθυστέρησης*. Πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε  **Εντάξει**. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό περιθώριο από 10 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Όχι*.
- Πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου* και *Κωδ. κλειδωμ. πληκτρολογίου*. Για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε  **Εντάξει**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 12. Αν επιλέξετε *Ναι*, το τηλέφωνο θα σας ζητά να καταχωρίσετε τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που πατάτε  **Ξεκλειδ.**. Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κλειδωμα του πληκτρολογίου* στη σελίδα 26.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).



- **Αίτημα κωδικού PIN:** Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM όταν ενεργοποιείται. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε μία από τις επιλογές φραγής και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατ.**).
- **Επιτρεπτές κλήσεις:** Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).
- **Κλειστή ομάδα χρηστών:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν.
- **Επίπεδο ασφαλείας:** Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείτε νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνο, **Τηλέφωνο**, ή όταν επιλέγετε τον εσωτερικό κατάλογο του τηλεφώνου, **Μνήμη**.
Όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας, διαγράφονται όλες οι λίστες με τις πρόσφατες κλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αναπάντητες, οι ληφθείσες και οι εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης:** Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από το 0 έως το 9.

Μην χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την ακούσια κλήση τους.



Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς.

Για την επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων μενού στις αρχικές τιμές τους. Πατήστε

 **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς*.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε  **OK**. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, δεν διαγράφονται.

■ Αφύπνιση (Μενού 7)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί την ώρα που θέλετε, μία φορά ή περισσότερες, για παράδειγμα κάθε εργάσιμη ημέρα.



Πατήστε  **Μενού**, επιλέξτε *Αφύπνιση*. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, μπορείτε να το σταματήσετε πατώντας . Εάν πατήσετε  **Αναβολή**, το ξυπνητήρι σταματά και ξαναρχίζει να χτυπά μετά από 6 λεπτά.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε , θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



■ Υπενθ/σεις (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία υπενθύμισης, μπορείτε να αποθηκεύετε σύντομες σημειώσεις κειμένου μαζί με μια ειδοποίηση. Η ειδοποίηση ενεργοποιείται την ημερομηνία και ώρα που έχετε ρυθμίσει.

Έχετε επίσης τις εξής επιλογές: *Προσθήκη νέας, Προβολή όλων, Διαγραφή, Επεξεργασία ή Αποστολή* για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να στείλετε τις υπάρχουσες υπενθυμίσεις και να διαγράψετε τις υπενθυμίσεις κάθε μία ξεχωριστά ή όλες μαζί.

Όταν παρέλθει ο χρόνος της υπενθύμισης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης πατώντας . Εάν πατήσετε  **Αναβολή**, το τηλέφωνο θα ξαναχτυπήσει μετά από 10 λεπτά.

■ Παιχνίδια (Μενού 9)



Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει διάφορα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο βοήθειας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Προσαρμογή των κοινών ρυθμίσεων των παιχνιδιών

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις (**Δονήσεις**) του παιχνιδιού. Όταν η επιλογή **Ήχοι προειδοποίησης** είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να μην ακουστεί ήχος ακόμα και αν η επιλογή **Ήχοι παιχνιδιού** είναι ενεργοποιημένη. Επίσης όταν η **Ειδοποίηση δόνησης** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμα και αν η επιλογή **Δονήσεις** είναι ενεργοποιημένη.

■ Πρόσθετα (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνο διαθέτει μια αριθμομηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προσεγγιστικές συναλλαγματικές μετατροπές.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Πατήστε  **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.



Εκτέλεση υπολογισμών

- Τα πλήκτρα  έως  εισάγουν ένα ψηφίο. Το πλήκτρο  εισάγει την υποδιαστολή. Πατήστε  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο. Για να αλλάξετε το σύμβολο, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Αλλ. προσημ.ο*.
- Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για "+", δύο φορές για "-", τρεις φορές για "*" και τέσσερις φορές για "/".
- Για το αποτέλεσμα, πατήστε  **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να καθαρίσετε την οθόνη για νέο υπολογισμό.

Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής

Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία: Πατήστε  **Επιλογ.**, επιλέξτε *Ισοτιμία*, επιλέξτε *Ξένο νόμισμα σε εγχώριο* ή *Εγχώριο νόμισμα σε ξένο*, πληκτρολογήστε την τιμή (πατήστε  για την υποδιαστολή) και πατήστε  **OK**.

Για να κάνετε τη μετατροπή: Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε  **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.

Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου, για παράδειγμα, σε διάφορα αθλήματα. Πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Πατήστε  **Έναρξη** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής. Για να δείτε το χρόνο, πατήστε  **Διακοπή**. Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε



 **Επι/γές** για Έναρξη, Μηδενισμός ή Έξοδος. Αν επιλέξετε Έναρξη, η χρονομέτρηση συνεχίζεται από το τελευταίο συμβάν που χρονομετρήσατε. Η επιλογή Μηδενισμός σταματά την τρέχουσα χρονομέτρηση και μηδενίζει το χρονόμετρο.

Για να συνεχιστεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, αναβοσβήνει η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Αντίστροφος χρονομετρητής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Πατήστε  **Μενού**, επιλέξτε Πρόσθετα και Αντίστροφος χρονομετρητής.. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε  **Εντάξει**. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια σημείωση για την ειδοποίηση, να αλλάξετε την ώρα και να σταματήσετε τον χρονομετρητή.

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του αναβοσβήνει το σχετικό κείμενο. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης.



Σύνθεση

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας ήχους κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πληκτρολογήστε τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο  για τη νότα **φα**.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Το πλήκτρο  μειώνει (-) και το πλήκτρο  αυξάνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Το πλήκτρο  εισάγει μια παύση, ενώ το  ορίζει την οκτάβα. Το πλήκτρο  κάνει τη νότα οξύτερη (η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τις νότες **μι** και **σι**). Τα πλήκτρα  και  μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά. Πατήστε  για να διαγράψετε μια νότα ή μια παύση στα αριστερά του δρομέα.

Όταν συνθέσετε τον ήχο, πατήστε  **Επ/γές** και επιλέξτε *Αναπαραγωγή*, *Αποθήκευση*, *Τέμπο*, *Καθαρ. οθόνης* ή *Έξοδος*.

Προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μια εικόνα στην οθόνη του τηλεφώνου μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, *Όριο χρόνου*. Πατήστε  **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Προστασία οθόνης*. Επιλέξτε την εικόνα και το όριο χρόνου εντός του οποίου θα εμφανίζεται η προστασίας οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Φακός

Ανατρέξτε στην ενότητα **Φακός** στη σελίδα 22.



■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)



Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.



Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη



περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για αρκετά δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο  **Κλήση.**



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί



να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, ήταν

0,67 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίωσμα ή κλείδωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίωσμα ή κλείδωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα